

PIKAOPAS

Mini hi-fi audio

SUOMI

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja pidä se tallessa tulevia tarpeita ajatellen.
Lisätoimintojen ohjeiden saamiseksi, lataa käyttöohje osoitteesta <http://www.lg.com>.
Osa tämän oppaan ohjeista voi erota laitteestasi.

MALLI
OK99




www.lg.com

Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

1807_Rev02



Yläpaneeli

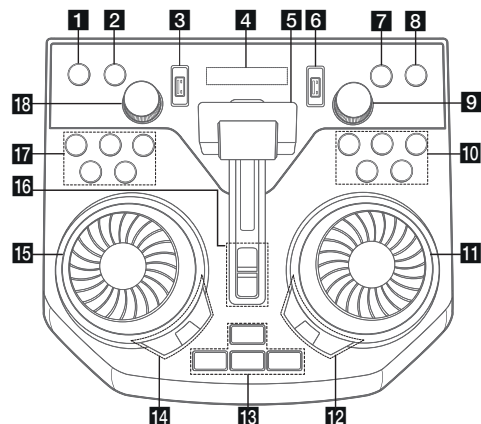

- 1** (Valmiustila)
Virran kytkeminen ja katkaiseminen.
- 2** **USB REC / DEMO**
- Tallentaa USB: lle.
- Pysäyttääksesi nauhoituksen, paina ja pidä painettuna 3 sekunnin ajan.
- Jos painat **USB REC / DEMO** virran ollessa pois päältä, näytetään esittely-tila.
- 3** **USB 1 -portti**
Voit toistaa äänitiedostoja liittämällä USB-laitteen.
- 4** Näyttö
- 5** **PARTY ACCELERATOR** -vipu
Työnnä vipua juhlatunnelman luomiseksi.
- 6** **USB 2 -portti**
Voit toistaa äänitiedostoja liittämällä USB-laitteen.
- 7** **F** (Toiminto)
Valitse toiminnon tai tulolähteen.
- 8** **WIRELESS LINK**
- Valitse MAIN tai OTHER, WIRELESS PARTY LINK -tilassa.
- Ota WIRELESS PARTY LINK -tila käyttöön tai poista se käytöstä.
- 9** **MASTER VOL.** (Äänenvoimakkuus) **-/+**
Säätää kaiuttimien äänenvoimakkuutta.
- 10** **K<** (Ohita/Hae)
- Ohittaa taaksepäin.
- Etsii raidan/tiedoston tietyn kohdan.
- Valitsee radioasemat.
DI (Toisto/Tauko)
- Käynnistää tai pysäyttää toiston.
- Valitsee stereo/mono.
D> (Ohita/Hae)
- Ohittaa eteenpäin.
- Etsii raidan/tiedoston tietyn kohdan.
- Valitsee radioasemat.

(Pysäytä) / RDS

- Pysäyttää toiston tai peruuttaa DELETE-toiminnon.
- Radio Data System
- (Avaa/Sulje)
- Avaa ja sulkee levykelkan.

11 **DJ SCRATCH / SEARCH & MULTI**

- Kierrä myötä- tai vastapäivään raapaisuäänien tekemiseksi.
- Etsii kansiota tai tiedostoa

12 **SPECIAL EQ / BASS BLAST** (tai **BASS BLAST+**)

- Valitse erikoisen taajuuskorjain.
- Pidä painettuna valitaksesi BASS (tai BASS+) -tehosteen suoraan.

SEARCH

Siirtyy kansioon tai tiedostoon valintatilassa.

OK

Valitsee kansio tiedoston valinnan yhteydessä.

13 **PARTY STARTER**

- Kun virta on sammutettu, tämä toiminto kytkee yksikön päälle Party Kick Starter (Juhlan käynnistäjä)-äänellä.
- Kun virta on päällä, tämä toiminto sekoittaa musiikin Party Kick Starter (Juhlan käynnistäjä) -äänen kanssa.

CLUB, DRUM, USER (DJ PAD)

Valitsee CLUB, DRUM tai USER -äänitehosteen miksauskeen (Jos haluat käyttää USER, on lähde rekisteröitävä "Music Flow Bluetooth" -sovelluksella.)

1, 2, 3 (DJ PAD)

Paina haluttua äänialustaa

14 **DJ EFFECT**

Valitsee halutun DJ-efektin.

USER EQ

Valitsee sitä taajuuskorjain luonut itskesesi

LIGHTING

Valitsee valaistustilan.

15 **DJ SCRATCH / LEVEL CONTROL**

- Kierrä myötä- tai vastapäivään raapaisuäänien tekemiseksi.
- Kierrä myötä- tai vastapäivään USER EQ -tason ohjaamiseksi.
- Säädä DJ EFFECT -tasoa.
- Valitsee vokaalitehosteet.
- Valitsee valotehosteet.

16 **PARTY ACCELERATOR MODE**

Valitsee PARTY ACCELERATOR MODE

DJ LOOP

Valitsee DJ LOOP -tilan.

(DJ LOOP-tilaa voidaan käyttää CD/USB -toiston aikana.

17 KEY CHANGER (♭ / #)

Vaihtaa sävelkorkeutta äänialueesi mukaan.

VOICE CANCELLER

Voit rajoittaa lauluääntä musiikin toiston aikana eri tulolähteistä.

VOCAL EFFECTS

Valitsee VOCAL EFFECTS -tilan.


MIC ECHO

Valitsee ECHO-tilan.

18 MIC VOL. (Mikrofonin äänenvoimakkuus) -/+

Säätää mikrofonin äänenvoimakkuutta.

Etupaneeli / takapaneeli

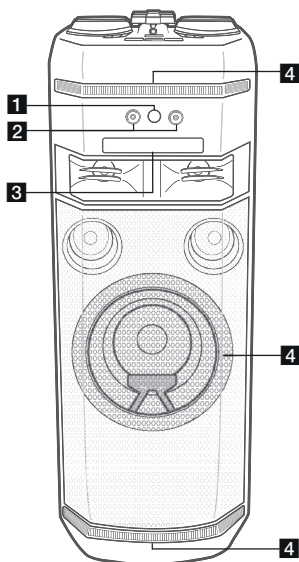


1 **R** (Etätunnistin)

2 **MIC** (Mikrofoni) 1/2 -liitin

3 Levylusta

4 Valaistus

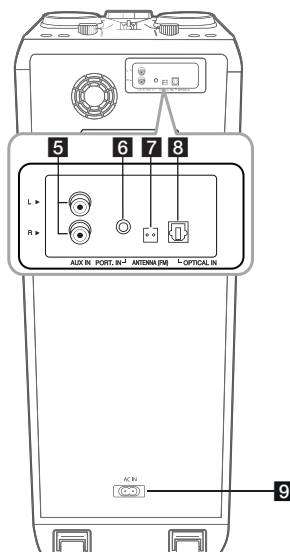

5 **AUX IN (L/R)** : Liitä ulkoinen laite.

6 **PORT.(Kannettava) IN** : Yhdistä kannettava laite.

7 **ANTENNA (FM)**

8 **OPTICAL IN** : Liitä optiseen laitteeseen


9 **AC IN**-liitin

Ohjaimen sovellus



Lataa **Music Flow Bluetooth** -sovellus laitteeseen.
(Vain Android)

LG Sound Sync



Lisätietoja saat lataamalla online-käyttöohjeen
osoitteesta <http://www.lg.com>

Lisätietoja

Tekniset tiedot

Virtavaatimukset	Katso yksikön päätärra.
	Katso yksikön päätärra.
Virrankulutus	Verkotettu valmiustila : 0,5 W (Jos kaikki verkkoportit on aktivoitu.)
Mitat (L x K x S)	N. 430,0 mm x 1 054,0 mm x 400,0 mm
Väylän virransyöttö (USB)	5 V  500 mA
Vahvistin (RMS-kokonaislähtöteho)	1 800 W RMS

Oikeudet tehdä muutoksia muotoiluun ja määrittäisiin pidätetään ilman ennakoilmoitusta.

Varoitus

- Yhdistä virtajohdon seinäpistokkeeseen suoraan jos mahdollista. Tai jos käytät jatkojohtoa, on erittäin suositeltavaa käyttää 110 V / 15 A tai 230 V / 15 A jatkojohtoa, muutoin yksikkö ei ehkä kykene suoriutumaan oikein koska virtalähde ei ole saatavilla.
- Älä ylikuormita virtajohtoa liiallisella sähkön kuormituksella.


Huomio

- Älä katso suoraan valolähteeseen, kun LIGHTING on päällä.
- Jos valaistuksen kirkkaus on häikäisevä, kytke huoneen valot päälle tai sammuta laitteen LIGHTING.

Miten langaton verkkoyhteys tai langaton laite kytketään irti

Sammuta laite painamalla virtapainiketta vähintään 5 sekunnin ajan.

Pariston vaihto

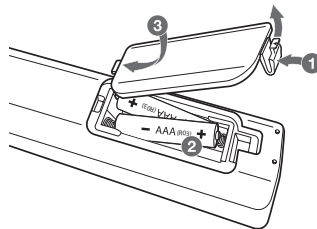

Vaativuuden mukaisuusvakuutus



Täten, LG Electronics julistaa, että radiolaitetyyppi MINI HI-FI ÄÄNI on Direktiivin 2014/53/EU mukainen. Tämän EU-yhdenmukaisuusjulistuksen koko teksti löytyy seuraavasta Internet-osoitteesta.

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Tämä laite tulee asentaa ja sitä käyttää vähintään 20 cm etäisyydellä kehostasi.

Taajuusalue	Lähtöteho (maks.)
2402 - 2480 MHz	10 dBm