

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ

Φορητό Ηχείο

Bluetooth

Παρακαλούμε διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και διατηρήστε το για μελλοντική αναφορά.

ΜΟΝΤΕΛΑ

PH4

PH4B

PH4R



www.lg.com

Copyright © 2017 LG Electronics. All Rights Reserved

Στοιχεία σχετικά με την ασφάλεια



ΠΡΟΣΟΧΗ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΜΗΝ
ΑΝΟΙΓΕΤΕ



ΠΡΟΣΟΧΗ: ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ (Η ΤΗΝ ΠΛΑΤΗ), ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΔΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ, ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.



Το σύμβολο του βέλους σε σχήμα αστραπής μέσα σε τριγωνικό πλαίσιο προειδοποιεί τον χρήστη για παρουσία «επικίνδυνης τάσης» χωρίς μόνωση στο εσωτερικό του προϊόντος η οποία μπορεί να είναι αρκετά μεγάλου μεγέθους για να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.



Το θαυμαστικό μέσα σε τριγωνικό πλαίσιο προειδοποιεί τον χρήστη ότι πρόκειται για σημαντικές οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης στο εγχειρίδιο που παρέχεται μαζί με το προϊόν.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΤΡΕΨΕΤΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΕΚΘΕΤΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΕ ΒΡΟΧΗ Ή ΥΓΡΑΣΙΑ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην εκθέτετε το μηχάνημα σε νερό (ρίψη σταγόνων ή μεγαλύτερης ποσότητας υγρού). Αντικείμενα γεμάτα με υγρά, όπως βάζα, δεν πρέπει να τοποθετούνται επάνω στο μηχάνημα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε περιορισμένους χώρους, όπως βιβλιοθήκες και παρόμοια έπιπλα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην χρησιμοποιείτε προϊόντα υψηλής τάσης κοντά σε αυτό το προϊόν (λ.χ. ηλεκτρικό εντομοκτόνο). Το προϊόν αυτό πιθανόν να δυσλειτούργησει λόγω ηλεκτροπληξίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Να μην τοποθετούνται πηγές γυμνής φλόγας, όπως αναμμένα κεριά, επάνω στη συσκευή.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη φράζετε τα ανοίγματα αερισμού. Εγκαταστήστε σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Οι οπές και τα ανοίγματα στο περίβλημα παρέχονται για αερισμό και για να διασφαλιστεί η αξιόπιστη λειτουργία του προϊόντος και η προστασία του από τυχόν υπερθέρμανση. Τα ανοίγματα δεν θα πρέπει ποτέ να εμποδίζονται, κάτι που συμβαίνει, για παράδειγμα, όταν τοποθετείτε το προϊόν σε κρεβάτι, καναπέ, χαλί ή άλλη παρόμοια επιφάνεια. Αυτό το προϊόν δεν θα πρέπει να τοποθετείται μέσα σε κλειστή θέση, όπως μια βιβλιοθήκη ή μια ραφιέρα, εκτός αν παρέχεται κατάλληλος εξαερισμός ή ακολουθούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή.

ΠΡΟΣΟΧΗ όσον αφορά στο καλώδιο ρεύματος

Οι περισσότερες συσκευές θα πρέπει να τοποθετούνται σε αποκλειστικό κύκλωμα.

Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να χρησιμοποιείται ένα μοναδικό κύκλωμα πρίζας που θα τροφοδοτεί μόνο τη συγκεκριμένη συσκευή και δεν θα υπάρχουν άλλα κυκλώματα ή διακαλώσεις. Διαβάστε τη σελίδα προδιαγραφών του παρόντος εγχειριδίου για να βεβαιωθείτε. Μην υπερφορτώνετε πρίζες τοίχου. Οι υπερφορτωμένες πρίζες τοίχου, οι χαλαρές ή χαλασμένες πρίζες τοίχου, καλώδια επέκτασης, φθαρμένα καλώδια ρεύματος ή κατεστραμμένη μόνωση καλωδίων προκαλούν επικίνδυνες καταστάσεις. Οποιαδήποτε από αυτές τις συνθήκες θα μπορούσε να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο της συσκευής σας και σε περίπτωση που η εμφάνισή του υποδεικνύει βλάβη ή φθορά, αφαιρέστε το από την πρίζα, διακόψτε τη χρήση της συσκευής και αντικαταστήστε το καλώδιο με ένα γνήσιο εξάρτημα από εξουσιοδοτημένο κέντρο επιδιορθώσεων. Προστατέψτε το καλώδιο ρεύματος από φυσική ή μηχανική καταπόνηση, όπως η συστροφή, η δημιουργία κόμπων, η διάτρηση, την παγίδευση από πόρτα ή το πάτημά του. Προσέξτε ιδιαίτερα τα βύσματα, τις πρίζες τοίχου και το σημείο από το οποίο το καλώδιο βγαίνει από τη συσκευή. Το Φις της Τροφοδοσίας είναι η συσκευή αποσύνδεσης. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, το Φις της Τροφοδοσίας πρέπει να παραμένει εύκολα προσβάσιμο.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για πληροφορίες σήμανσης ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης της ταυτοποίησης προϊόντος και των ονομαστικών τιμών τροφοδοσίας, ανατρέξτε στην ετικέτα στο κάτω μέρος ή στο πίσω μέρος του προϊόντος.

ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν σε περιβάλλον με χαμηλή υγρασία

- Σε περιβάλλον με χαμηλή υγρασία μπορεί να προκληθεί στατικός ηλεκτρισμός.
- Σας συνιστούμε να αγγίξετε πρώτα ένα μεταλλικό αντικείμενο και στη συνέχεια να χρησιμοποιήσετε το προϊόν.

Αυτή η συσκευή εξοπλίζεται με φορητή μπαταρία ή συσσωρευτή.

Ασφαλής τρόπος αφαίρεσης της μπαταρίας ή του συσσωρευτή από τον εξοπλισμό: Αφαιρέστε την παλιά μπαταρία ή συστοιχία μπαταριών και ακολουθήστε τα αντίστροφα βήματα από την συναρμολόγηση. Για την πρόληψη της ρύπανσης του περιβάλλοντος και πιθανών απειλών για την υγεία ανθρώπων και ζώων, βάλτε την παλιά μπαταρία ή συσσωρευτή σε κατάλληλο δοχείο στα εκχωρημένα σημεία συλλογής. Μην απορρίπτετε μπαταρίες ή συσσωρευτές μαζί με άλλα απορρίμματα. Συνιστάται να χρησιμοποιείτε τοπικές, επιστρεφόμενες μπαταρίες και συσσωρευτές συστημάτων. Η μπαταρία δεν πρέπει να εκτίθεται σε υπερβολική ζέστη όπως ηλιακή ακτινοβολία, φωτιά και τα σχετικά.

Σύμβολα

~	Αναφέρεται σε εναλλασσόμενο ρεύμα (AC).
==	Αναφέρεται σε συνεχές ρεύμα (DC).
☐	Αναφέρεται σε εξοπλισμό κατηγορίας II.
⏻	Αναφέρεται στην κατάσταση αναμονής.
I	Αναφέρεται στην κατάσταση "ON" (ενεργοποίησης).
⚡	Αναφέρεται σε επικίνδυνη τάση.

Πίνακας περιεχομένων

1 Ξεκινώντας

- 3 Στοιχεία σχετικά με την ασφάλεια
- 6 Εισαγωγή
- 6 Παρελκόμενα
- 7 Κύρια Μονάδα
- 8 Φόρτιση μονάδας
 - 8 – Σύνδεση του τροφοδοτικού εναλλασσόμενου ρεύματος
 - 8 – Έλεγχος φόρτισης
 - 8 – Έλεγχος της κατάστασης φόρτισης

2 Λειτουργία

- 9 Βασικές Λειτουργίες
 - 9 – Χρησιμοποιώντας το κουμπί λειτουργίας
 - 9 – Σύνδεση Bluetooth
 - 9 – Απλό εγχειρίδιο χρήσης
 - 10 – Κατάσταση LED Bluetooth (λευκό)
- 10 Λειτουργία Handsfree
- 11 Ατμοσφαιρικός φωτισμός LED
- 11 Αλλαγή λειτουργίας Ισοσταθμιστή
- 12 Ακρόαση μουσικής από εξωτερική συσκευή
- 12 Χρήση τεχνολογίας BLUETOOTH®
 - 13 – Ακρόαση μουσικής που βρίσκεται αποθηκευμένη σε συσκευές BLUETOOTH
- 15 Σύνδεση Multipoint
- 16 Άλλη λειτουργία
 - 16 – Επαναφορά
 - 16 – Ειδοποίηση αυτόματης απενεργοποίησης

3 Αντιμετώπιση προβλημάτων

- 17 Αντιμετώπιση προβλημάτων

4 Παράρτημα

- 18 Εμπορικά σήματα και άδειες
- 18 Χειρισμός της μονάδας
- 19 Τεχνικά χαρακτηριστικά

1

2

3

4

Εισαγωγή

Σύμβολα που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο

! Σημείωση

Υποδεικνύει ειδικές σημειώσεις και χαρακτηριστικά λειτουργίας.

! Προσοχή

Υποδεικνύει προειδοποιήσεις για αποτροπή πιθανών ζημιών λόγω κακής χρήσης.

! Προσοχή

Προστασία κατά του πιτσιλίσματος (IPX4)

Η παρούσα μονάδα διαθέτει προστασία κατά του πιτσιλίσματος σύμφωνα με το IPX4.


Το IPX4 είναι προστασία κατά του πιτσιλίσματος από τη βροχή ή το πιτσίσισμα νερού.

Η παρούσα μονάδα είναι ασύρματο ηχείο με προστασία κατά του πιτσιλίσματος αλλά μπορεί να υποστεί βλάβη όταν τη χρησιμοποιήσετε κάτω από νερό.


- Μην χρησιμοποιείτε τη μονάδα κάτω από νερό ή άλλο υγρό.
- Μην ψεκάζετε σκοπίμως τη μονάδα με νερό.
- Όταν χρησιμοποιείτε τη μονάδα, κλείστε με ασφάλεια το κάλυμμα της θύρας.
- Όταν φορτίζει η μπαταρία, μην εκθέτετε τη μονάδα στο νερό.
- Όταν εκτεθεί στο νερό, σκουπίστε τη με ένα μαλακό στεγνό πανί.

Παρελκόμενα

Ελέγξτε και ταυτοποιήστε τα παρεχόμενα παρελκόμενα.

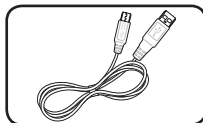


Καλώδιο USB (1)

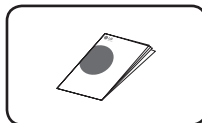

Απλό εγχειρίδιο (1)

Κύρια Μονάδα

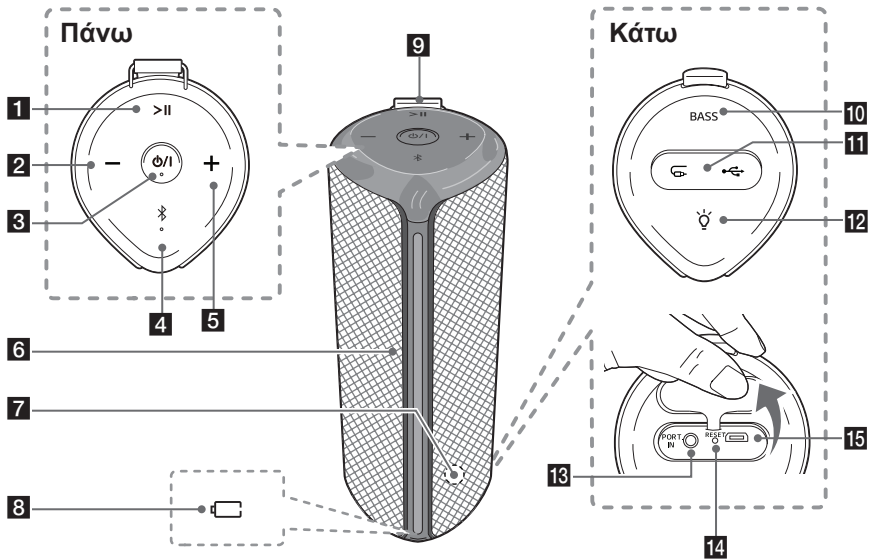

1 >||

- Εκκινεί ή θέτει σε παύση την αναπαραγωγή, στη λειτουργία **Bluetooth**.
- Λαμβάνει στη συσκευή **Bluetooth**. (Ανατρέξτε στη σελίδα 10.)
- Θέτει τον ήχο του φορητού ηχείου σε σίγαση.

2 — : Μείωση της έντασης του ήχου.\

3 Φ/I

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση (on/off): Πατήστε παρατεταμένα.

4 *

- Προσθήκη μιας συσκευής **Bluetooth** για πολλαπλή σύζευξη. (Πατήστε παρατεταμένα το *)
- Αλλαγή της λειτουργίας **Bluetooth** σε λειτουργία Portable. (Πατήστε *)
- * Όταν συνδέετε το καλώδιο φορητής, η λειτουργία αλλάζει αυτόματα σε είσοδο φορητής.

5 + : Αύξηση της έντασης του ήχου.

6 Φως διάθεσης LED

7 Μικρόφωνο

8 LED μπαταρίας

9 Κρεμαστό λουράκι

10 BASS

Αλλαγές λειτουργίας ισοσταθμιστή. (Ανατρέξτε στη σελίδα 11.)

11 Κάλυμμα θύρας

12 ⏻

Αλλάζει τη λειτουργία φωτός LED διάθεσης. (Ανατρέξτε στη σελίδα 11.)

13 PORT.IN (Υποδοχή Portable In)

Ακρόαση μουσικής από τη φορητή συσκευή.

14 Οπή RESET (Επαναφοράς)


15 Θύρα USB για φόρτιση

Φόρτιση μονάδας

Σύνδεση του τροφοδοτικού εναλλασσόμενου ρεύματος

Αυτή η συσκευή χρησιμοποιεί ενσωματωμένη μπαταρία. Πριν τη χρήση, φορτίστε τη μπαταρία συνδέοντας το μετασχηματιστή AC.

1. Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο USB στο τροφοδοτικό εναλλασσόμενου ρεύματος (AC).
2. Συνδέστε το καλώδιο USB στη θύρα USB της μονάδας.
3. Συνδέστε το τροφοδοτικό εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) σε μια πρίζα AC.

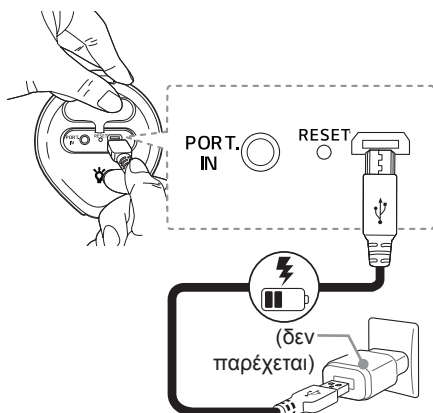

Αν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη σε λειτουργία φόρτισης, το LED από κόκκινο γίνεται λευκό.

Προσοχή

Το τροφοδοτικό AC δεν παρέχεται. Συνιστάται να χρησιμοποιήσετε το τροφοδοτικό AC 5 V που είναι εγκεκριμένο από την LG Electronics Inc. (μεγαλύτερο από 1,8 A) με αυτό το ηχείο, λόγω του κινδύνου έκρηξης. Εάν δεν χρησιμοποιήσετε το συνιστώμενο τροφοδοτικό, δεν πραγματοποιείται φόρτιση ή πιθανόν να διαφέρει ο χρόνος φόρτισης.

Έλεγχος φόρτισης

Όταν συνδέετε το τροφοδοτικό εναλλασσόμενου ρεύματος (AC), η μπαταρία αρχίζει να φορτίζει. Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση φόρτισης μέσω του LED.

LED	Περιγραφή
Λευκό	Η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη.
Κόκκινο	Η μπαταρία φορτίζει.

Σημείωση

- Ο χρόνος λειτουργίας είναι περίπου 10 ώρες. (Με βάση πλήρως φορτισμένη μπαταρία και συνεχή αναπαραγωγή με χρήση του 50 % της στάθμης έντασης.) Μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την κατάσταση της μπαταρίας και τις συνθήκες λειτουργίας.
- Αν ακούτε μουσική ενώ γίνεται φόρτιση, η φόρτιση θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο.

Έλεγχος της κατάστασης φόρτισης


Αν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση φόρτισης πατώντας το κουμπί . Έπειτα το φως LED θα αλλάξει ανάλογα με την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας.

LED	Περιγραφή	Κατάσταση
Λευκό	Η μπαταρία LED γίνεται λευκή.	$\geq 60\%$
Πορτοκαλί	Η μπαταρία LED γίνεται πορτοκαλί.	$\geq 15\%$
Πορτοκαλί	Η μπαταρία LED αναβοσβήνει πορτοκαλί με ήχο.	$< 15\%$

Βασικές Λειτουργίες


Σύνδεση Bluetooth

Χρησιμοποιώντας το κουμπί λειτουργίας

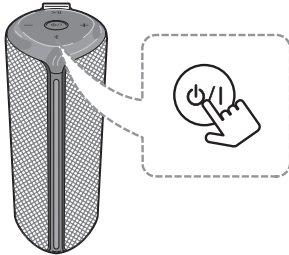

Τροφοδοσία (On/Off-ενεργ./απενεργ.)

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο ϕ/I για πάνω από 1 δευτερόλεπτο.

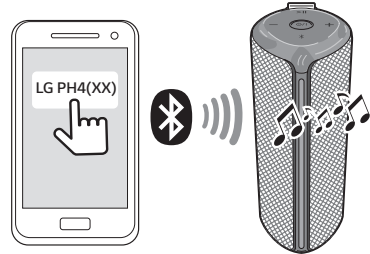

Μπορείτε να κάνετε αναπαραγωγή της επιθυμητής μουσικής που βρίσκεται στη συσκευή **Bluetooth**. Μετά την αντιστοίχιση, μπορείτε να ελέγξετε την αναπαραγωγή χρησιμοποιώντας τα κουμπιά πάνω στη μονάδα.

Απλό εγχειρίδιο χρήσης

Λειτουργία	Τρόπος	Κατάσταση
Ενεργοποίηση	Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ϕ/I .	Το φως διάθεσης LED αναβοσβήνει αργά με ήχο.
Απενεργοποίηση	Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ϕ/I .	Το φως διάθεσης LED σβήνει με ήχο.
Σύζευξη Bluetooth	Όταν το LED Bluetooth αναβοσβήνει γρήγορα με ήχο, επιλέξτε LG PH4 (XX) από τη λίστα συσκευών στην έξυπνη συσκευή σας.	Το LED Bluetooth ανάβει με ήχο.
Αναπαραγωγή / Παύση	Πατήστε $\gg $.	-
Μεταπήδηση Εμπρός	Πατήστε το $\gg $ δύο φορές.	-
Παράλειψη προς τα πίσω	Πατήστε το $\gg $ τρεις φορές.	-
Έλεγχος έντασης ήχου	Πατήστε $-$ ή $+$.	Όταν η ένταση ήχου της μονάδας φτάσει στο ελάχιστο ή το μέγιστο, ακούγεται ένας ήχος «μπιπ».
Πολλαπλή σύζευξη	Πατήστε και κρατήστε πατημένο το $\times$ για 2 δευτερόλεπτα για να προσθέσετε άλλη συσκευή Bluetooth .	Κατά τη διάρκεια της αναζήτησης για άλλη συσκευή, το LED Bluetooth αναβοσβήνει. Μετά τη σύζευξη, το LED Bluetooth ανάβει σε λευκό χρώμα με ήχο.
Αρχικοποίηση Bluetooth	Πατήστε και κρατήστε πατημένο το $\times$ για 10 δευτερόλεπτα.	Το LED του Bluetooth και της μπαταρίας αναβοσβήνει με ήχο.

Κατάσταση LED Bluetooth (λευκό)




LED	Κατάσταση	Περιγραφή
	Το LED Bluetooth αναβοσβήνει με ήχο.	Γίνεται αναζήτηση για συσκευή Bluetooth .
	Το LED Bluetooth ανάβει με ήχο.	Έχει συνδεθεί συσκευή Bluetooth .

! Σημείωση

Αφού πραγματοποιηθεί σύζευξη, δεν χρειάζεται να γίνει ξανά, ακόμα και αν απενεργοποιήσετε τη μονάδα.

Λειτουργία Handsfree

Μπορείτε να λάβετε εισερχόμενη κλήση στη συσκευή του **Bluetooth** σας σε αυτή τη μονάδα. Συνδέστε το ηχείο με μια συσκευή **Bluetooth**.

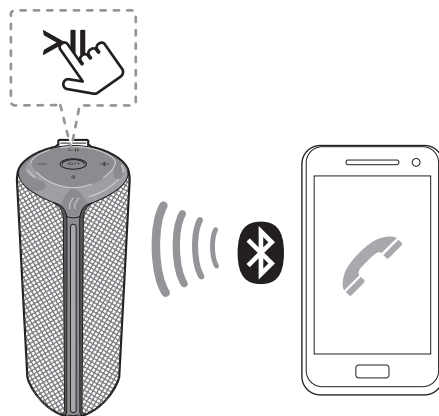


Λειτουργία	Τρόπος
Λήψη κλήσης.	Πατήστε >II .
Απόρριψη κλήσης.	Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί >II .
Τερματισμός της κλήσης.	Πατήστε >II .

! Σημείωση

- Η παρούσα λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο σε smartphone.
- Η παρούσα λειτουργία υποστηρίζεται σε λειτουργία **Bluetooth**.
- Για να ρυθμίσετε την ένταση κλήσης, πατήστε τα κουμπιά **—**, **+** πάνω στη μονάδα.

Ατμοσφαιρικός φωτισμός LED

Σε αυτό το ηχείο μπορείτε να ενεργοποιήσετε ατμοσφαιρικό φωτισμό LED. Όταν πατήσετε το κουμπί **ϕ**, οι ρυθμίσεις ατμοσφαιρικού φωτισμού LED θα εμφανιστούν με την παρακάτω σειρά.

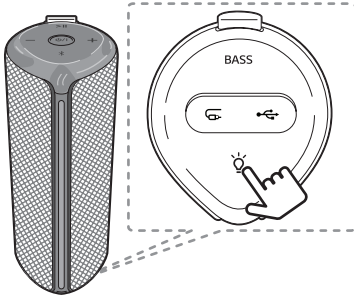


Λειτουργία	Τρόπος
Ανάβει	Πατήστε ϕ .
Αναβοσβήνει	
Σβήνει	

! Σημείωση

Το ηχείο θα πρέπει να είναι συνδεδεμένο στη συσκευή **Bluetooth** προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ο ατμοσφαιρικός φωτισμός LED. (Ανατρέξτε στη σελίδα 14.)

Αλλαγή λειτουργίας Ισοσταθμιστή

Μπορείτε να αλλάξετε τη λειτουργία Ισοσταθμιστή χρησιμοποιώντας το κουμπί **BASS**. Όταν πατάτε το κουμπί **BASS**, θα αλλάξει η λειτουργία ενίσχυσης μπάσου. Για να το ακυρώσετε, πατήστε ξανά **BASS** πάνω στη μονάδα.

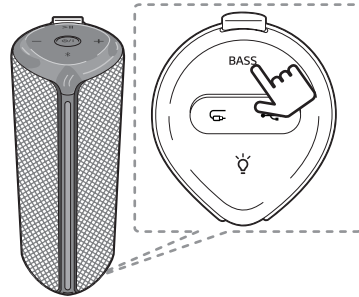


Λειτουργία	Τρόπος
Πρότυπο (Ενίσχυση χαμηλής ζώνης, Προεπιλεγμένο)	Πατήστε BASS .
Λειτουργία ενίσχυσης μπάσου (Ενίσχυση πλήρους ζώνης)	

! Σημείωση

Όταν αλλάζετε τη λειτουργία EQ, ο ήχος διακόπτεται για ένα δευτερόλεπτο.

Ακρόαση μουσικής από εξωτερική συσκευή

Η μονάδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ακρόαση μουσικής από πολλούς τύπους εξωτερικών συσκευών.

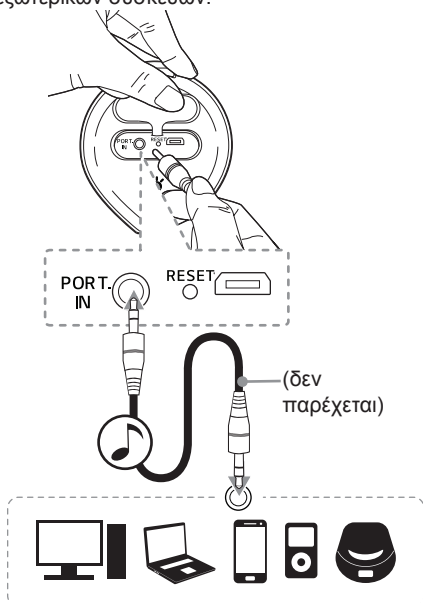

1. Συνδέστε την εξωτερική συσκευή στον σύνδεσμο Portable In της μονάδας.
2. Βάλτε σε λειτουργία τη μονάδα πατώντας το κουμπί **⏻/I**.
3. Ενεργοποιήστε την εξωτερική συσκευή και ξεκινήστε την αναπαραγωγή.



Σημείωση

Όταν συνδέετε το καλώδιο φορητής, η λειτουργία αλλάζει αυτόματα σε είσοδο φορητής.

Χρήση τεχνολογίας BLUETOOTH®

Σχετικά με το BLUETOOTH

Το **Bluetooth** είναι ασύρματη τεχνολογία επικοινωνίας για συνδέσεις μικρής εμβέλειας.

Ο ήχος μπορεί να διακοπεί όταν η σύνδεση λάβει ηλεκτρονικές παρεμβολές ή όταν συνδέσετε το **Bluetooth** σε άλλα δωμάτια.

Από την σύνδεση μεμονωμένων συσκευών υπό την ασύρματη τεχνολογία **Bluetooth** δεν προκύπτουν χρεώσεις. Κινητά τηλέφωνα με ασύρματη τεχνολογία **Bluetooth** μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέσω του Cascade αν η σύνδεση έγινε μέσω ασύρματης τεχνολογίας **Bluetooth**.

- Διαθέσιμες Συσκευές : Smartphone σας, τη συσκευή αναπαραγωγής MP3 κ.λπ.
- Έκδοση : 4.0
- Κωδικοποιητής : SBC

Προφίλ BLUETOOTH

Για να χρησιμοποιήσετε την ασύρματη τεχνολογία **Bluetooth**, οι συσκευές πρέπει να είναι σε θέση να ερμηνεύουν ορισμένα προφίλ. Αυτή η συσκευή είναι συμβατή με τα ακόλουθα προφίλ.

A2DP (Προηγμένο Προφίλ Διανομής Ήχου)

Ακρόαση μουσικής που βρίσκεται αποθηκευμένη σε συσκευές BLUETOOTH

Σύζευξη της μονάδας σας με τη συσκευή BLUETOOTH

Πριν ξεκινήσετε την διαδικασία ζεύξης, βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία **Bluetooth** είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή σας **Bluetooth**. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της **Bluetooth** συσκευής σας. Αφού πραγματοποιηθεί λειτουργία σύζευξης, δεν χρειάζεται να επαναληφθεί.

1. Αφού ενεργοποιήσετε τη μονάδα, το LED **Bluetooth** θα αναβοσβήνει με ήχο.
2. Λειτουργήστε τη συσκευή **Bluetooth** και πραγματοποιήστε την ενέργεια σύζευξης. Κατά την αναζήτηση της μονάδας με τη συσκευή **Bluetooth**, ενδέχεται να εμφανιστεί στην οθόνη της συσκευής **Bluetooth** μια λίστα συσκευών, ανάλογα με τον τύπο της συσκευής **Bluetooth**. Η δική σας μονάδα εμφανίζεται ως "LG PH4 (xx)".
3. Επιλέξτε "LG PH4 (xx)".

! Σημείωση

- Τα XX είναι τα τελευταία δύο ψηφία της διεύθυνσης **Bluetooth**. Για παράδειγμα, αν η μονάδα σας έχει διεύθυνση **Bluetooth** 9C:02:98:4A:F7:08, θα δείτε την ένδειξη "LG PH4 (08)" στη **Bluetooth** συσκευή σας.
 - Ανάλογα με τον τύπο συσκευής **Bluetooth**, κάποιες συσκευές έχουν διαφορετικό τρόπο σύζευξης. Εισάγετε τον κωδικό PIN (0000), όπως απαιτείται
4. Όταν η μονάδα συνδεθεί επιτυχώς με τη συσκευή **Bluetooth**, το LED του **Bluetooth** ανάβει με ήχο.
 5. Ακρόαση μουσικής. Για να αναπαράγετε μουσική που είναι αποθηκευμένη στη **Bluetooth** συσκευή σας, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής **Bluetooth**.

! Σημείωση

- Όταν χρησιμοποιείται τεχνολογία **Bluetooth**, πρέπει να κάνετε σύνδεση μεταξύ της μονάδας και της συσκευής **Bluetooth** όσο πιο κοντά γίνεται και να διατηρείτε αυτή την απόσταση. Ωστόσο, ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά στις ακόλουθες περιπτώσεις:
 - Υπάρχει εμπόδιο ανάμεσα στη μονάδα και τη συσκευή **Bluetooth**.
 - Υπάρχει συσκευή που χρησιμοποιεί την ίδια συχνότητα με την τεχνολογία **Bluetooth**, όπως ιατρικός εξοπλισμός, φούρνος μικροκυμάτων ή ασύρματη συσκευή LAN.
- Πρέπει να συνδέσετε ξανά τη συσκευή **Bluetooth** σε αυτή τη μονάδα όταν κάνετε επανεκκίνηση.
- Ο ήχος μπορεί να διακόπτεται όταν στην σύνδεση υπάρχουν παρεμβολές από άλλα ηλεκτρομαγνητικά κύματα.
- Πιθανόν να μην ελέγχεται η συσκευή **Bluetooth** από αυτή τη μονάδα.
- Ανάλογα με τον τύπο της συσκευής, ενδέχεται να μην έχετε την δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε την λειτουργία **Bluetooth**.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία **Bluetooth** για να απολαύσετε περιεχόμενο από το Smartphone σας, τη συσκευή αναπαραγωγής MP3 κ.λπ.
- Όσο μεγαλύτερη είναι η απόσταση μεταξύ της μονάδας και της συσκευής **Bluetooth**, τόσο χαμηλότερη θα είναι η ποιότητα ήχου.
- Η σύνδεση **Bluetooth** θα διακοπεί όταν απενεργοποιηθεί η μονάδα ή η συσκευή **Bluetooth** απομακρυνθεί υπερβολικά από τη μονάδα.
- Όταν αποσυνδέεται η σύνδεση **Bluetooth**, συνδέστε και πάλι τη συσκευή **Bluetooth** στη μονάδα.
- Όταν συνδέετε συσκευή **Bluetooth** (συσκευή iOS κλπ.) στη μονάδα ή λειτουργήσετε τη συσκευή, τα επίπεδα της έντασης του ήχου μπορούν να συγχρονιστούν μεταξύ τους.
- Όταν η μονάδα δεν είναι συνδεδεμένη, το LED της λειτουργίας **Bluetooth** θα αναβοσβήνει.
- Η σύνδεση **Bluetooth** με χρήση της τηλεόρασης, υπολογιστή ή dongle δεν υποστηρίζεται.

Χειρισμός της συνδεδεμένης συσκευής Bluetooth

Μπορείτε να χειρίζεστε τη συνδεδεμένη συσκευή **Bluetooth** από τη μονάδα: αναπαραγωγή, παύση, μεταπήδηση.

! Σημείωση

- Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο για τα λειτουργικά συστήματα Android και iOS.
- Η λειτουργία αυτή ενδέχεται να μην υποστηρίζεται, ανάλογα με τη συσκευή **Bluetooth**, ή μπορεί να χρειάζεται διαφορετικό χειρισμό.

Σύνδεση Multipoint

Η μονάδα μπορεί να συνδεθεί με δύο συσκευές **Bluetooth** ταυτόχρονα.

Σύζευξη με δύο συσκευές

1. Συνδέστε τη μονάδα σε μια συσκευή **Bluetooth**.
2. Όταν η συσκευή **Bluetooth** και η μονάδα συνδεθούν, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **✱** για 2 δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια, το LED **Bluetooth** θα αναβοσβήνει με ήχο. Η μονάδα μεταβαίνει σε λειτουργία σύζευξης με πολλαπλές συσκευές.
3. Συνδέστε τη μονάδα με δύο συσκευές **Bluetooth**. Επιλέξτε "LG PH4 (XX)" από τη λίστα συσκευών στις δύο συσκευές **Bluetooth**.
4. Όταν η σύνδεση με τις δύο συσκευές **Bluetooth** ολοκληρωθεί επιτυχώς, το LED **Bluetooth** θα ανάψει.


! Σημείωση

- Μπορείτε να συνδέσετε αυτή τη μονάδα με έως 2 συσκευές **Bluetooth** ταυτόχρονα, με την ίδια μέθοδο όπως και παραπάνω.
- Όταν επιλέξετε τη λειτουργία πολλαπλού ζεύγους, συνδέστε τη μονάδα σε δύο συσκευές **Bluetooth** μέσα σε λίγα λεπτά. Διαφορετικά, η λειτουργία πολλαπλού ζεύγους θα ακυρωθεί.
- Η σύνδεση πολλαπλής σύζευξης υποστηρίζεται μόνο από συσκευές Android ή iOS. (Οι συνδέσεις πολλαπλής σύζευξης πιθανόν να μην υποστηρίζονται, ανάλογα με τις προδιαγραφές της συνδεδεμένης συσκευής).
- Οι αφαιρούμενες/αποσπώμενες συσκευές **Bluetooth** (π.χ.: κλειδί κ.λπ.) δεν υποστηρίζουν πολλαπλή σύζευξη.
- Ακόμα και εάν η μονάδα είναι συνδεδεμένη με έως 2 συσκευές **Bluetooth**, μπορείτε να κάνετε αναπαραγωγή και να ελέγξετε τη μουσική χρησιμοποιώντας μόνο μία από τις συνδεδεμένες συσκευές.
- Μετά από τη σύνδεση πολλαπλού ζεύγους, θα χρειαστεί λίγος χρόνος προτού να παιχτεί η μουσική ανάλογα με τις συσκευές **Bluetooth**.
- Σε περίπτωση επανασύνδεσης πολλαπλού ζεύγους, μόνο μία συσκευή **Bluetooth** θα επανασυνδεθεί αυτόματα στη μονάδα. Η άλλη συσκευή πρέπει να συνδεθεί χειροκίνητα.
- Σε περίπτωση που βρεθείτε εκτός ενεργούς απόστασης **Bluetooth** χωρίς να αποσυνδέσετε το **Bluetooth**, θα χρειαστούν μερικά λεπτά για να συνδέσετε άλλες συσκευές **Bluetooth**. Μετά από την απενεργοποίηση (power off) και ενεργοποίηση (power on), μπορείτε να συνδέσετε άλλες συσκευές **Bluetooth** χωρίς να περιμένετε.

Άλλη λειτουργία

Επαναφορά

Σε περίπτωση που η μονάδα παγώσει λόγω δυσλειτουργίας, πατήστε την οπή RESET, χρησιμοποιώντας αντικείμενο όπως λεπτή καρφίτσα.

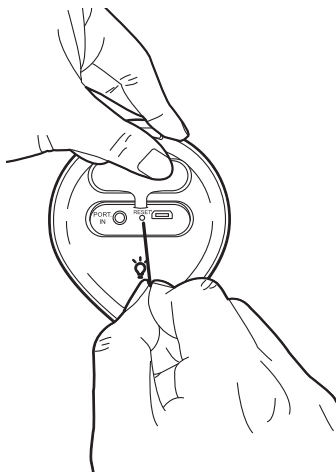

Ειδοποίηση αυτόματης απενεργοποίησης

Όταν η μονάδα παραμένει στη λειτουργία **Bluetooth** χωρίς αναπαραγωγή μουσικής για 20 λεπτά ή σε λειτουργία εισόδου φορητής χωρίς να πατηθεί κάποιο κουμπί για 6 ώρες, αυτή η μονάδα απενεργοποιείται αυτόματα.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα	Αιτία και αντιμετώπιση
Δεν υπάρχει τροφοδοσία.	• Η μπαταρία είναι αποφορτισμένη. Επαναφορτίστε τη μπαταρία. • Συνδέστε τη μονάδα στο τροφοδοτικό με το τροφοδοτικό εναλλασσόμενου ρεύματος (AC).
Δεν υπάρχει ήχος ή παραμόρφωση ήχου.	• Η ένταση του ήχου της μονάδας ή της έξυπνης συσκευής είναι ορισμένα στο ελάχιστο. Ελέγξτε και ρυθμίστε την ένταση της μονάδας ή της συσκευής Bluetooth. • Όταν χρησιμοποιείτε μία εξωτερική συσκευή σε υψηλή ένταση ήχου, η ποιότητα του ήχου μπορεί να παραμορφωθεί. Χαμηλώστε την ένταση στις συσκευές. • Εάν χρησιμοποιείτε τη μονάδα για σκοπούς άλλους της ακρόασης μουσικής, η ποιότητα του ήχου πιθανόν να μειωθεί ή να μη λειτουργεί σωστά η μονάδα.
Η σύζευξη με το Bluetooth δεν λειτουργεί καλά.	• Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά το Bluetooth στη συσκευή Bluetooth και, στη συνέχεια, επιχειρήστε να επαναλάβετε τη σύζευξη. • Βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένη η συσκευή Bluetooth. • Αφαιρέστε το εμπόδιο που παρεμβάλλεται μεταξύ της συσκευής Bluetooth και της μονάδας. • Ανάλογα με τον τύπο της συσκευής Bluetooth ή του περιβάλλοντος, η συσκευή πιθανόν να μην πραγματοποιεί σύζευξη με τη μονάδα.
Η μονάδα δεν λειτουργεί σωστά.	• Εάν η μπαταρία αποφορτιστεί πλήρως, πιθανόν να διαγραφούν οι πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στο Bluetooth. Οι προηγούμενες ρυθμίσεις πιθανόν να μην αποθηκευτούν όταν διακοπεί η ισχύς προς τη μονάδα. • Σε περίπτωση δυσλειτουργίας, χρησιμοποιήστε τη μονάδα σε κατάλληλο χώρο, όπου η θερμοκρασία ή η υγρασία δεν είναι τόσο υψηλή ή χαμηλή.
Οι παραπάνω λύσεις δεν έχουν αποτέλεσμα.	• Πατήστε την εσοχή επαναφοράς με μυτερό αντικείμενο, όπως μηχανικό μολύβι.

Εμπορικά σήματα και άδειες



Η ονομασία **Bluetooth** και τα λογότυπα είναι ιδιοκτησία της Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση αυτών των σημάτων από την LG Electronics γίνεται κατόπιν άδειας χρήσης.

Άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες είναι αυτά των αντίστοιχων ιδιοκτητών.

Χειρισμός της μονάδας

Όταν γίνεται μεταφορά της συσκευής

Παρακαλούμε φυλάξτε την αρχική συσκευασία αποστολής και τα υλικά συσκευασίας. Εάν πρέπει να γίνει μεταφορά της μονάδας, για μέγιστη προστασία, συσκευάστε τη μονάδα όπως είχε συσκευαστεί αρχικά στο εργοστάσιο.

Διατηρείτε καθαρές τις εξωτερικές επιφάνειες

- Μην χρησιμοποιείτε πτητικά υγρά, όπως εντομοκτόνα, κοντά στη συσκευή.
- Το καθαρίσμα με έντονη πίεση ενδέχεται να καταστρέψει την επιφάνεια.
- Μην αφήνετε αντικείμενα από πλαστικό ή λάστιχο να έρχονται σε επαφή με τη συσκευή για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Καθαρισμός μονάδας

Για να καθαρίσετε τη συσκευή, χρησιμοποιήστε ένα απαλό, στεγνό πανί. Εάν οι επιφάνειες είναι πολύ βρώμικες, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί ελαφρώς υγραμένο με ένα ήπιο καθαριστικό διάλυμα. Μην χρησιμοποιείτε ισχυρούς διαλύτες, όπως οινόπνευμα, βενζίνη ή διαλυτικά, καθώς αυτά ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στην επιφάνεια της μονάδας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Γενικά	
Απαιτήσεις ισχύος	5 V $\overline{\text{---}}$ 1,8 A (τροφοδοτικό AC) Ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία
Κατανάλωση ρεύματος	6 W
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	Περίπου. 66 mm X 175 mm X 80 mm
Καθαρό βάρος	Περίπου. 0,53 kg
Θερμοκρασία λειτουργίας	5 °C έως 35 °C
Υγρασία λειτουργίας	5 % έως 60 %
Προστασία κατά του πιτσιλίσματος	IPX4

Είσοδοι	
PORT. IN	0,35 Vrms (υποδοχή στέρεο 3,5 mm)
USB	Θύρα Micro USB για φόρτιση της μπαταρίας

Ηχεία	
Τύπος	ενσωματωμένα
Ονομαστική αντίσταση	6 Ω
Ονομαστική ισχύς εισόδου	16 W
Μέγιστη ισχύς εισόδου	32 W

Μπαταρία	
Δυναμικότητα μπαταρίας	2600 mAh
Χρόνος λειτουργίας	Περίπου. 10 ώρες. Μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την κατάσταση της μπαταρίας και τις συνθήκες λειτουργίας.
Χρόνος φόρτισης	Λιγότερο από 4,5 ώρες και. (Με μετασχηματιστή AC) Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί να ποικίλλει, ανάλογα με την κατάσταση της μπαταρίας ή τις συνθήκες χρήσης.

- Η σχεδίαση και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

