



สแกนรหัส QR เพื่อดูคู่มือ



คู่มือผู้ใช้

เครื่องซักอบผ้า



ก่อนเริ่มต้นการติดตั้ง โปรดอ่านคำแนะนำเหล่านี้โดยละเอียด ซึ่งจะช่วยให้การติดตั้งง่ายขึ้นและทำให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้องและปลอดภัย และกรุณาเก็บคำแนะนำเหล่านี้ไว้ใกล้กับผลิตภัณฑ์หลังจากการติดตั้งสำหรับการอ้างอิงในอนาคต

ภาษาไทย

F2515RNE*



MFL05756648

Rev.02_090325

www.lg.com

Copyright © 2025 LG Electronics. All Rights Reserved

สารบัญ

คู่มือฉบับนี้อาจมีรูปภาพหรือเนื้อหาที่แตกต่าง
จากรุ่นที่คุณซื้อ
คู่มือนี้อาจถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยผู้ผลิต

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

กรุณาอ่านคำแนะนำทั้งหมดก่อนการใช้งาน	3
ค่าเตือน.....	3

การติดตั้ง

ชิ้นส่วนต่าง ๆ และข้อมูลจำเพาะ	9
ข้อกำหนดสำหรับสถานที่ติดตั้ง.....	12
การนำเครื่องซักผ้าออกจากหีบห่อ.....	13
การปรับระดับเครื่องซักผ้า.....	14
การต่อท่อจ่ายน้ำ	16
การติดตั้งท่อระบาย.....	18

การใช้งาน

ภาพรวมการทำงาน	20
แผงควบคุม	22
การเตรียมผ้าสำหรับซัก.....	25
การใส่น้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่ม	26
ตารางโปรแกรม.....	28
โปรแกรมการอบ.....	31
ตัวเลือกเพิ่มเติมและฟังก์ชันต่างๆ.....	33

ฟังก์ชันสมาร์ต

แอปพลิเคชัน LG ThinQ	35
การตรวจวิเคราะห์อัจฉริยะ	38

การบำรุงรักษา

ทำความสะอาดหลังจากการซักทุกครั้ง	39
ทำความสะอาดเครื่องซักผ้าเป็นระยะ	39

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

ก่อนติดต่อกับศูนย์บริการ	43
--------------------------------	----

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

กรุณาอ่านคำแนะนำทั้งหมดก่อนการใช้งาน

แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยต่อไปนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่ไม่คาดหมายหรือความเสียหายจากการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัยหรือไม่ถูกต้อง

แนวทางปฏิบัติได้แยกส่วนเป็น 'คำเตือน' และ 'ข้อควรระวัง' ดังคำอธิบายด้านล่าง

ข้อความด้านความปลอดภัย



สัญลักษณ์ถูกแสดงสำหรับบ่งบอรายการหรือการดำเนินการที่สามารถทำให้เกิดความเสี่ยงได้ กรุณาอ่านทำความเข้าใจส่วนของสัญลักษณ์นี้ อย่างระมัดระวังและปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยง



คำเตือน

บ่งบอกว่าการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำสามารถทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตได้



ข้อควรระวัง

บ่งบอกว่าการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำสามารถทำให้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยหรือเกิดความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ได้

คำเตือน



คำเตือน

สำหรับการลดความเสี่ยงของการระเบิด ไฟไหม้ การเสียชีวิต ไฟฟ้าช็อต การได้รับบาดเจ็บหรือการถูกไอน้ำลวกต่อบุคคลเมื่อใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาปฏิบัติตามข้อควรระวังเบื้องต้น รวมไปถึงรายการต่อไปนี้:

ความปลอดภัยทางเทคนิค

- เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ได้ออกแบบมาสำหรับการใช้งานโดยบุคคล (รวมไปถึงเด็กเล็ก) ที่มีทักษะทางกายภาพ การรับรู้ หรือจิตใจที่บกพร่อง หรือขาดความรู้และประสบการณ์ ยกเว้นแต่ได้รับการควบคุมดูแลหรือได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้านี้โดยบุคคลที่รับผิดชอบความปลอดภัยของพวกเขา
- เด็กเล็กจะต้องได้รับการควบคุมดูแลเพื่อให้มั่นใจว่าพวกเขาจะไม่เล่นกับเครื่องใช้ไฟฟ้านี้
- หากสายไฟชำรุด จะต้องเปลี่ยนโดยผู้ผลิต ตัวแทนให้บริการหรือบุคคลากรที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกันเพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย
- ใช้ท่อใหม่หรือชุดท่อที่ใหม่มาพร้อมกับเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ การนำท่อเก่ากลับมาใช้ใหม่ จะเป็นสาเหตุให้เกิดการรั่วของน้ำและความเสียหายของทรัพย์สินตามมา
- ต้องไม่วางพรมกีดขวางช่องระบายอากาศ
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในครัวเรือนเท่านั้น
- แรงดันน้ำขาเข้าจะต้องมีค่าระหว่าง 50 kPa และ 800 kPa

ความจุสูงสุด

ความจุสูงสุดในบางรอบการซักสำหรับผ้าแห้งที่จะใช้คือ **ซัก (15 กก.) / ปั่น, อบแห้ง (8 กก.)**

ความจุสูงสุดที่แนะนำสำหรับแต่ละโปรแกรมการซักอาจแตกต่างกัน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์การซักที่ดี สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดูที่ **ตารางโปรแกรม** ในเรื่อง **การใช้งาน**

ความปลอดภัยทางเทคนิคสำหรับการใช้งานเครื่องอบผ้า

- อย่าอบแห้งเสื้อผ้าที่ยังไม่ได้ซักในเครื่อง
- เสื้อผ้าที่เป็นอันตราย เช่น น้ำมันปรุงอาหาร น้ำมันพืช อะซิโตน แอลกอฮอล์ น้ำมันปิโตรเลียม เคโรซีน สารขจัดคราบ น้ำมันสน แก้วหรือสารขจัดแก้ว ควรได้รับ

การซักในน้ำร้อนโดยใช้น้ำยาซักผ้าในปริมาณที่มากขึ้นก่อนทำการอบแห้งในเครื่อง

- อย่าหยุดผลิตภัณฑ์ก่อนสิ้นสุดโปรแกรมการอบแห้งแต่ผ้าทั้งหมดจะถูกนำออกมาอย่างรวดเร็วและผึ่งออกเพื่อกระจายความร้อน
- สิ่งของ เช่น โฟมยาง (โฟมลาเท็กซ์) หมวกคลุมผมอาบน้ำ ผ้ากันน้ำ สิ่งของที่บิด้วยยาง และเสื้อผ้าหรือหมอนที่มีแผ่นโฟมยางภายใน ไม่ควรนำมาอบในผลิตภัณฑ์
- ควรใช้น้ำยาปรับผ้านุ่ม หรือผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกัน ตามที่กำหนดในคำแนะนำของน้ำยาปรับผ้านุ่ม
- เอาสิ่งของทั้งหมด เช่น ไฟแช็กและไม่ขีดไฟ ออกจากกระเป๋า
- ไม่ควรใช้ผลิตภัณฑ์หากใช้สารเคมีทางอุตสาหกรรมในการทำความสะดวก

การติดตั้ง

- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ควรถูกขนย้ายโดยคนสองคนหรือมากกว่าที่จับเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างมั่นคง
- อย่าติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าในสถานที่ชื้นหรือมีฝุ่น ห้ามติดตั้งหรือเก็บอุปกรณ์ในพื้นที่กลางแจ้งใด ๆ หรือในพื้นที่ใด ๆ ที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขด้านสภาพภูมิอากาศ เช่น ถูกแสงแดด ลม หรือฝนโดยตรงหรืออุณหภูมิที่ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเสียบปลั๊กไฟเข้าในเต้าเสียบแน่นหนาดีแล้ว
- ห้ามเสียบเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้ากับเต้ารับที่มีหลายข้อเกิด แผงจ่ายไฟฟ้า หรือสายไฟต่อพ่วง
- ห้ามดัดแปลงปลั๊กไฟให้มาพร้อมกับอุปกรณ์ หากปลั๊กไม่พอดีกับเต้ารับ ให้ติดตั้งเต้ารับที่เหมาะสมโดยช่างไฟฟ้าที่มีคุณวุฒิ
- เครื่องใช้นี้มีการติดตั้งสายไฟที่มีตัวนำสายดิน (ขากราวด์) และปลั๊กไฟแบบต่อสายดิน โดยจะต้องเสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับที่เหมาะสม ซึ่งติดตั้งและต่อสายดินตามประมวลและข้อบัญญัติในท้องถิ่นทั้งหมด

- การต่อตัวนำสายดินกับอุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสมสามารถส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อตได้ ตรวจสอบกับช่างไฟฟ้าหรือพนักงานบริการที่ได้รับการรับรอง หากท่านมีข้อสงสัยว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าได้รับการต่อสายดินอย่างเหมาะสมหรือไม่

การใช้งาน

- หากเครื่องใช้ไฟฟ้าได้รับความเสียหาย ชำรุด ถูกถอดชิ้นส่วนบางส่วน หรือมีชิ้นส่วนแตกหักหรือสูญหาย รวมทั้งสายไฟหรือปลั๊กที่ชำรุด อย่าพยายามใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า
- ห้ามใช้วัตถุมีคมใด ๆ บนแผงควบคุมเพื่อให้เครื่องซักผ้าทำงาน
- อย่าพยายามแยกแวงหน้าปิดหรือถอดแยกชิ้นส่วนใด ๆ ของเครื่องซักผ้า
- ห้ามซ่อมแซมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนใด ๆ ของอุปกรณ์ การซ่อมแซมหรือการให้บริการทั้งหมดต้องดำเนินการโดยพนักงานบริการที่ได้รับการรับรอง เว้นเสียแต่จะได้รับคำแนะนำโดยเฉพาะในคู่มือสำหรับเจ้าของนี้ ใช้ชิ้นส่วนของโรงงานที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
- อย่าออกแรงกดฝามากเกินไป เมื่อฝาเครื่องเปิดอยู่
- ห้ามใส่สัตว์เข้าไป เช่น สัตว์เลี้ยงเข้าไปในเครื่อง
- ห้ามซักสิ่งของใด ๆ ที่ผู้ผลิตรระบุไว้ในฉลากการดูแลรักษาว่าไม่สามารถซักได้
- รักษาพื้นที่ภายในและรอบ ๆ อุปกรณ์ให้ปราศจากจากวัสดุที่ติดไฟต่างๆ เช่น ผ้า สาลี กระดาษ เศษผ้า สารเคมี อื่นๆ
- ห้ามเปิดประตูเครื่องใช้ไฟฟ้าทิ้งไว้ เด็กอาจโหนฝาหรือคลานเข้าไปในเครื่อง ทำให้เกิดความเสียหายหรือบาดเจ็บ
- อย่าใส่ ชัก หรืออบแห้งข้าวของที่ได้รับการทำความสะอาด ชัก จุ่มหรือเป็อนสารที่ติดไฟได้หรือระเบิดได้ (เช่น แวกซ์ น้ำยาล้างแวกซ์ น้ำมัน สี น้ำมันเบนซิน สารล้าง น้ำมัน สารละลายซักแห้ง เคโรซีน เชื้อเพลิง น้ำมันจัดรอยเป็อน น้ำมันสน น้ำมัน

พืช น้ำมันปรุงอาหาร อะซิโตน แอลกอฮอล์ ฯลฯ) การใช้งานที่ไม่เหมาะสมสามารถทำให้เกิดไฟไหม้หรือการระเบิดได้

- อย่าใช้หรือเก็บรักษาสารที่ติดไฟหรือลุกไหม้ได้ (อีเธอร์ เบนซีน แอลกอฮอล์ สารเคมี แก๊สหุงต้ม สเปรย์ลุกไหม้ได้ น้ำมันเบนซิน ทินเนอร์ น้ำมันปิโตรเลียม ยาฆ่าแมลง น้ำหอมปรับอากาศ เครื่องสำอาง ฯลฯ) เอาไวใกล้เครื่องใช้ไฟฟ้า
- อย่ายื่นอวัยวะใดๆ เข้าไปภายในเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่กำลังทำงาน รอจนถึงซักผ้าหยุดสนิท
- ห้ามสัมผัสประตูในช่วงโปรแกรมที่มีอุณหภูมิสูง
- ในกรณีเกิดน้ำรั่วจากเครื่องหรือน้ำท่วม ให้ถอดปลั๊กไฟออกแล้วติดต่อศูนย์ข้อมูลลูกค้าของ LG Electronics
- ปิดก๊อคน้ำเพื่อลดแรงดันในสายท่อและวาล์ว เพื่อลดการรั่วไหล หากท่อแตกหรือฉีกขาด ตรวจสอบสภาพของสายท่อ ควรเปลี่ยนใหม่หลังจาก 5 ปี
- หากมีการรั่วของแก๊ส (ไอโซบิวเทน โพรเพน แก๊สธรรมชาติ ฯลฯ) ภายในบ้าน อย่าสัมผัสเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือปลั๊กไฟ และระบายอากาศในพื้นที่ดังกล่าวทันที
- หากท่อระบายหรือท่อน้ำเข้าเป็นน้ำแข็งในช่วงฤดูหนาว ใช้งานหลังจากทำการละลายน้ำแข็งแล้วเท่านั้น
- เก็บน้ำยาซักผ้า น้ำยาปรับผ้านุ่ม และน้ำยาฟอกขาวทั้งหมดให้ห่างจากมือเด็ก
- ห้ามสัมผัสปลั๊กไฟหรือชุดควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยมือที่เปียก
- ห้ามงอสายไฟมากเกินไปหรือวางสิ่งของหนักบนสายไฟ
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำที่ระบายออกมาจากเครื่องใช้ไฟฟ้าในระหว่างการซัก
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบระบายน้ำทำงานได้อย่างเหมาะสม หากน้ำไม่ระบายอย่างเหมาะสม น้ำอาจจะท่วมพื้นของคุณได้
- เมื่ออุณหภูมิของอากาศสูงและอุณหภูมิของน้ำต่ำ อาจเกิดการควบแน่นของน้ำซึ่งจะทำให้พื้นเปียก
- เช็ดฝุ่นที่หน้าสัมผัสของปลั๊กไฟ

การบำรุงรักษา

- ตัดการเชื่อมต่อของเครื่องใช้ไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟก่อนการทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้า การตั้งค่าการควบคุมให้อยู่ในตำแหน่ง ปิด หรือสแตนด์บายไม่ใช่เป็นการตัดการเชื่อมต่อของเครื่องใช้ไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟ
- เสียบปลั๊กไฟในเต้ารับหลังจากที่ขจัดสิ่งสกปรกและความชื้นหมดแล้ว
- ห้ามสเปรย์น้ำข้างในหรือข้างนอกเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อทำความสะอาด
- ห้ามถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยการดึงที่สายไฟ จับที่ปลั๊กไฟให้มั่นและดึงออกตรง ๆ จากเต้ารับเสมอ
- ควรให้ช่างซ่อมที่ได้รับอนุญาตจาก LG Electronics เท่านั้นเป็นผู้ถอดประกอบ ซ่อมแซมหรือดัดแปลงผลิตภัณฑ์ ติดต่อศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า LG Electronics หากคุณเคลื่อนย้ายหรือติดตั้งผลิตภัณฑ์ในสถานที่อื่น

การกำจัด

- ก่อนทำการทิ้งเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่า ให้ถอดปลั๊กก่อน ตัดสายไฟตรงด้านหลังเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อป้องกันการใช้ที่ผิด
- ทิ้งวัสดุหีบห่อทั้งหมด (เช่น ถุงพลาสติกและสไตรโฟม) ให้ห่างจากเด็ก วัสดุบรรจุภัณฑ์สามารถทำให้เกิดการหายใจไม่ออก
- ตัดสายไฟและถอดประตูดอกก่อนนำเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไปทิ้ง เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดอันตรายขึ้นกับเด็ก หรือสัตว์ขนาดเล็กจากการติดอยู่ภายในเครื่อง


การติดตั้ง

ชิ้นส่วนต่าง ๆ และข้อมูล จำเพาะ

หมายเหตุ


- รูปลักษณ์ภายนอกและข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงโดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อการปรับปรุงคุณภาพของเครื่องใช้ไฟฟ้า

มุมมองด้านหน้า

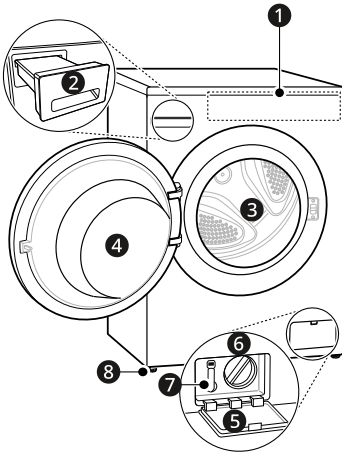

- ❶ แผงควบคุม
- ❷ ลิ้นชักใส่น้ำยาซักผ้า
- ❸ ดึงชัก
- ❹ ฝา
- ❺ ฝาครอบ
- ❻ ตัวกรองจากทางระบาย
- ❼ ปลั๊กท่อระบาย
- ❽ ขาปรับระดับ

มุมมองด้านหลัง

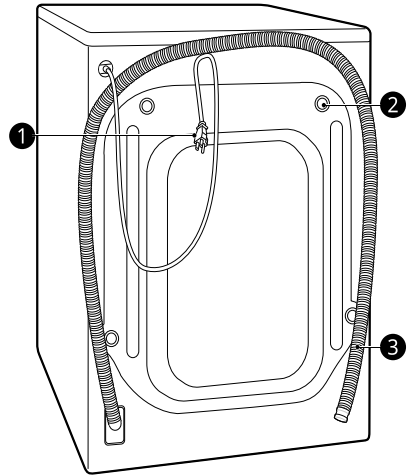


- ❶ ปลั๊กไฟ
- ❷ สลักเกลียวสำหรับจัดส่ง
- ❸ ท่อระบาย

10 การติดตั้ง

ข้อมูลจำเพาะ






รุ่น	F2515RNE*
แหล่งจ่ายไฟ	220 โวลต์~, 50 เฮิร์ตซ์
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	77 กก

ขนาด(มม.)

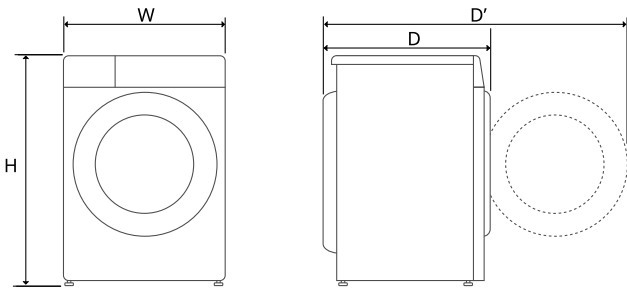

W	650	D	645	H	950	D'	1145
---	-----	---	-----	---	-----	----	------

อุปกรณ์เสริม

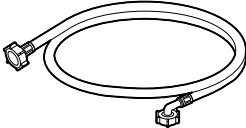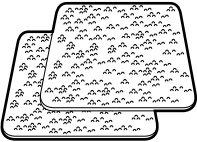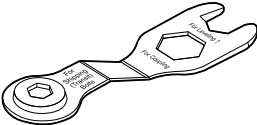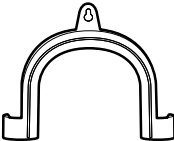
 ท่อส่งน้ำเย็น	 แผ่นกันลื่น
 ประแจเลื่อน	 ฉากรองข้อต่อสำหรับยึดท่อระบายน้ำ
 ฝาสำหรับปิดรูสลักขมย่าย	

ข้อกำหนดสำหรับสถานที่ติดตั้ง

ก่อนติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า ให้ตรวจสอบข้อมูลดังต่อไปนี้ เพื่อให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าไว้ในตำแหน่งที่ถูกต้อง

ตำแหน่งการติดตั้ง

- จะต้องติดตั้งเครื่องใช้บนพื้นที่ยึดเพื่อยึดการสั่นของเครื่องในระหว่างรอบการปั่น พื้นคอนกรีตจะดีที่สุดเพราะมีแนวโน้มที่จะเกิดการสั่นในระหว่างรอบการชั้กน้อยกว่าพื้นผิวที่ปูแผ่นไม้หรือปูพรม
- หากเป็นไปได้ที่จะหลีกเลี่ยงการวางเครื่องใช้ไฟฟ้าติดกับเตาแก๊สหรือเตาถ่าน จะต้องกันฉนวนกันความร้อน (850x600 มม.) ที่เคลือบด้วยอลูมิเนียมในด้านที่หันเข้าหาเตาแก๊สหรือเตาถ่านระหว่างเครื่องใช้ไฟฟ้านี้กับเตาดังกล่าว
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเมื่อมีการติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ วิศวกรสามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดายในกรณีที่เกิดการชำรุด
- เมื่อติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า ให้ปรับขาทั้งสี่ด้วยประแจสลักเกลียวที่จัดมาให้ เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องใช้ไฟฟ้ามีความมั่นคง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีเนื้อที่เพียงพอสำหรับการเปิดประตูเครื่องใช้ไฟฟ้าได้อย่างเต็มที่
- เพื่อให้แน่ใจว่ามีช่องว่างเพียงพอสำหรับท่อน้ำเข้า ท่อระบายน้ำและการไหลของอากาศ อนุญาตให้มีระยะว่างขั้นต่ำอย่างน้อย 20 มม. ที่ด้านข้างและ 100 มม. ที่ด้านหลังของเครื่อง ต้องแน่ใจว่ามีระยะห่างพอสำหรับแนวตู้ผนัง ประตูหรือพื้นที่ยากเพิ่มช่องว่างที่จำเป็น

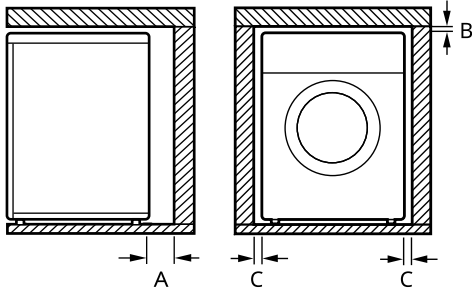


Index	พื้นที่ว่าง (มม.)
A	100
B	5
C	20

คำเตือน

- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้จะต้องใช้เพียงเพื่อวัตถุประสงค์ในครัวเรือนและไม่ควรมานำมาใช้ในการใช้งานที่มีการเคลื่อนไหว

พื้นไม้ (พื้นลอย)

เมื่อติดตั้งเครื่องใช้ผ่านพื้นไม้ ให้รองฐานด้วยถ้วยยางเพื่อลดการสั่นเกินไปและเสียงสมดุล พื้นไม้หรือพื้นบนคานอาจมีส่วนทำให้เกิดการสั่นและการไม่สมดุลมากเกินไป รวมถึงข้อผิดพลาดและความผิดปกติต่าง ๆ

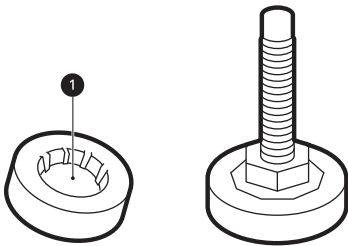

- เพื่อลดการสั่นของเครื่องใช้ไฟฟ้า เราขอแนะนำใหวางถ้วยยางหนาน้อย 15 มม. 1 ไว้ใต้ขาปรับแต่ละข้างของเครื่องใช้ไฟฟ้า และใช้สกรูยึดกับคานพื้นอย่างน้อยสองจุด
- หากเป็นไปได้ ติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มุมหนึ่งของห้อง ที่พื้นมีความมั่นคงมากกว่า
- ใส่ลูกยางเพื่อลดการสั่น

ข้อควรระวัง

- หากมีการติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าบนพื้นที่ไม่มั่นคง (เช่น พื้นไม้) การปรับระดับจะไม่ครอบคลุมความเสียหายและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการติดตั้งบนพื้นที่ไม่มั่นคง

หมายเหตุ

- คุณสมารถซื้อถ้วยยาง (หมายเลขชิ้นส่วน **4620ER4002B**) ได้จากศูนย์บริการ LG

การระบายอากาศ

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการไหลเวียนของอากาศรอบๆ เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ได้ถูกขัดขวางโดยพรมปูพื้น พรมพื้นเล็ก ฯลฯ

อุณหภูมิแวดล้อม

- ห้ามติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าในห้องที่อาจมีอุณหภูมิที่จุดเยือกแข็งเกิดขึ้น ท่อน้ำที่แข็งตัวอาจแตกเนื่องจากแรงดัน ความหนาเชื่อถือของหน่วยควบคุมอิเล็กทรอนิกส์อาจลดลงที่อุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง
- หากเครื่องใช้ไฟฟ้าถูกจัดส่งในฤดูหนาวและมีอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง ให้วางเครื่องใช้ไฟฟ้าไว้ที่อุณหภูมิห้องสองถึงสามชั่วโมงก่อนที่จะนำไปใช้งาน

การเชื่อมต่อทางไฟฟ้า

- อย่าใช้สายไฟที่ต่อพ่วงหรือแอดแดรสองตัว
- ถอดปลั๊กไฟเครื่องใช้และปิดน้ำประปาหลังการใช้งานเสมอ
- เชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้ากับเต้ารับสายดินให้สอดคล้องกับกฎระเบียบการเดินสายไฟฟ้ากระแส
- เครื่องใช้ไฟฟ้าต้องได้รับการจัดวางให้เข้าถึงปลั๊กได้ง่าย
- เต้าจ่ายไฟต้องอยู่ภายในระยะ 1 เมตรจากด้านใดด้านหนึ่งของเครื่องใช้ไฟฟ้า

⚠ คำเตือน


- ทำการซ่อมแซมเครื่องด้วยช่างผู้ชำนาญเท่านั้น การซ่อมแซมเครื่องซักผ้าโดยบุคคลที่ขาดประสบการณ์อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บ หรือทำให้เครื่องทำงานผิดปกติร้ายแรง กรุณาติดต่อช่างซ่อม LG ที่ได้รับอนุญาตในพื้นที่ของคุณ

- ต้องเสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับที่เหมาะสม ซึ่งมีการติดตั้งและต่อสายดินตามประมวลและข้อบัญญัติในห้องกันทั้งหมด

การนำเครื่องซักผ้าออกจากหีบห่อ

ยกเครื่องซักผ้าขึ้นจากแผ่นโฟมรองเครื่อง

หลังจากนำกล่องและวัสดุที่ใช้ในการขนส่งออกแล้ว ให้ยกตัวเครื่องซักผ้าออกจากฐานโฟม

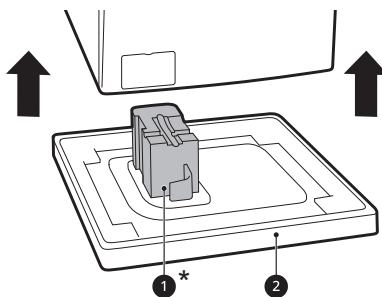


- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฐานรองรับ **1*** ดึงออกมาที่ฐานและไม่ยึดอยู่กับด้านล่างของเครื่องซักผ้า
- หากคุณต้องวางเครื่องนอนลงเพื่อถอดฐานล่างกระดาษ **2** ออก ให้ป้องกันด้านข้างของเครื่องและวางเครื่องอย่างระมัดระวังตรงด้านข้าง ห้ามวางเครื่องนอนลงตรงด้านหน้าหรือด้านหลัง

คุณลักษณะเฉพาะนี้อาจแตกต่างกันไปตามรุ่นที่ซื้อ

การถอดชุดประกอบสลักเกลียวสำหรับจัดส่ง

เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องสั่นและแตกหักอย่างรุนแรง ให้ถอดสลักเกลียวยึดและตัวยึดออก


- 1 เริ่มจากน็อตกันสะเทือนสองอันด้านล่าง ❶ ให้ขันด้วยประแจเลื่อน (มีให้) เพื่อคลายน็อตกันสะเทือนทั้งหมดโดยขันทวนเข็มนาฬิกา

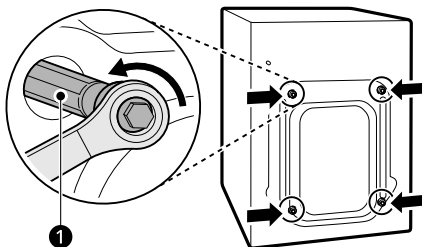

- 2 ถอดชุดประกอบน็อตออกด้วยการแกลงไปมาเล็กน้อยในขณะที่ดึงออก

- 3 ใส่ฝาปิดรู

- หาด้านหน้าฝาปิดรู ❷ ที่รวมอยู่ในแพ็คเกจอุปกรณ์เสริมหรือแนบมาที่ด้านหลัง

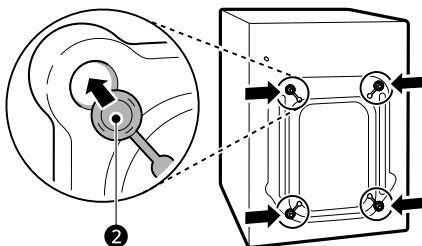

หมายเหตุ

- เก็บสลักเกลียวสำหรับขนส่งและดัดไว้เพื่อใช้ในอนาคต
- ทำการขนส่งเครื่องใช้เพื่อป้องกันการแตกหัก ดังต่อไปนี้:
 - ทำการติดตั้งสลักเกลียวสำหรับขนส่งใหม่
 - ยึดสายไฟไว้ที่ด้านหลังของเครื่อง

การปรับระดับเครื่องซักผ้า

ตรวจสอบการปรับระดับ

เมื่อกดขอบแผ่นด้านบนลงตามแนวมุมทแยง ไม่ควรขยับเครื่องใช้ไฟฟ้าขึ้นและลงเลย (ตรวจสอบทั้งสองทิศทาง)

- หากเครื่องซักผ้าสั่นเมื่อมีการพลิกแผ่นด้านบนของเครื่องตามแนวทแยงให้ปรับขาตั้งอีกครั้ง
- ตรวจสอบว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ในระดับที่ดีที่สุดหลังจากการติดตั้ง

หมายเหตุ

- ไม่หรือพื้นลื่นชนิดอื่น ๆ อาจมีส่วนทำให้เกิดการสั่นและความไม่สมดุลมากเกินไป อาจต้องพิจารณาการเสริมหรือการค้ำยันพื้นไม้ เพื่อหยุดหรือลดเสียงรบกวนและการสั่นสะเทือนที่มากเกินไป
- อย่าพยายามปรับระดับพื้นที่ไม่ได้ระดับด้วยชิ้นไม้ กระดาษแข็งหรือวัสดุคล้ายคลึงกันโดยการสอดไว้ใต้เครื่องใช้ไฟฟ้า


การปรับและการตั้งระดับขา

เมื่อติดตั้งเครื่องซักผ้าควรจัดตำแหน่งเครื่องให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม หากมีการจัดตำแหน่งและปรับระดับอย่างไม่เหมาะสม เครื่องซักผ้าอาจเสียหายหรืออาจทำงานผิดปกติได้

- 1 หมุนขาตั้งปรับระดับตามต้องการหากพื้นไม่เรียบ

- ห้ามสอดชิ้นส่วนของไม้ ฯลฯ ไว้ด้านใต้ขา


- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขาทั้งสี่ด้านมีความมั่นคงและตั้งอยู่บนพื้น

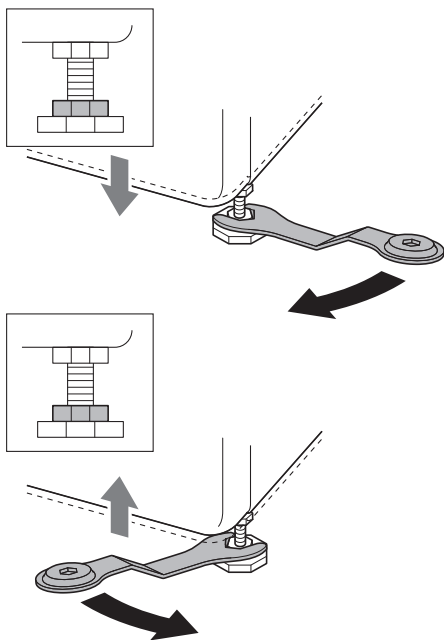


หมายเหตุ

- ห้ามติดตั้งเครื่องซักผ้าบนแท่น ฐานตั้ง หรือพื้นผิวที่ยก ระดับ เว้นแต่คำสั่งเหล่านี้จะผลิตขึ้นโดย LG Electronics สำหรับใช้กับรุ่นนี้

- 2 ตรวจสอบว่าเครื่องซักผ้าอยู่ในระดับที่สมบุรณ์แบบโดยใช้อุปกรณ์วัดระดับ ①

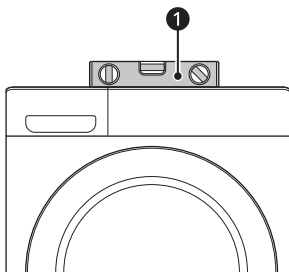

- 3 ยึดขาปรับระดับให้แน่นด้วยน็อตล็อก ② โดยหมุนทวนเข็มนาฬิกากับด้านล่างของเครื่องใช้ไฟฟ้า

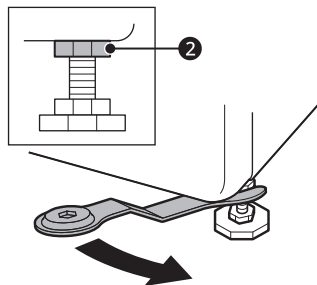

- 4 ตรวจสอบว่าได้ขันน็อตล็อกทั้งหมดที่ด้านล่างของเครื่องอย่างถูกต้องแล้วหรือไม่

หมายเหตุ

- การจัดวางและปรับระดับเครื่องซักผ้าอย่างเหมาะสม จะช่วยให้มั่นใจได้ว่าการทำงานของเครื่องจะยาวนาน สม่าเสมอและเชื่อถือได้
- เครื่องจะต้องวางอยู่ในแนวระนาบ 100% และตั้งอยู่ในตำแหน่งที่มั่นคงบนพื้นที่แข็งแรง
- เครื่องจะต้องไม่ 'โยกไปมา' ระหว่างมุมต่าง ๆ เมื่อได้รับน้ำหนัก
- ห้ามให้ขาของเครื่องเปียก มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดการสนเสียหรือเสียงรบกวน

การใช้แผ่นกันสั่น

คุณลักษณะเฉพาะนี้อาจแตกต่างกันไปตามรุ่นที่ซื้อ

หากท่านติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าบนพื้นผิวที่สั่น เครื่องใช้ไฟฟ้าอาจเคลื่อนที่เนื่องจากการสั่นสะเทือนที่มากเกินไป การปรับระดับที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดการทำงานผิดปกติผ่านเสียงและการสั่น หากเกิดกรณีนี้ ติดตั้งแผ่นกันสั่นใต้ขาปรับระดับและปรับระดับ

- 1 ทำความสะอาดพื้นเพื่อติดแผ่นกันสั่น


16 การติดตั้ง

- ใช้ผ้าแห้งเพื่อขจัดและทำความสะอาดสิ่งแปลกปลอมและความชื้น ถ้ายังขึ้นอยู่ แผ่นกันสั่นอาจลื่น

2 ปรับระดับหลังจากรวบรวมเครื่องใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ติดตั้ง

3 วางแผ่นกันสั่นด้านที่มีกาว ❶ บนพื้น

- การติดแผ่นกันสั่นได้ขาด้านหน้าเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด หากการติดแผ่นกันสั่นไว้ที่ด้านหลัง ขาด้านหน้าของเครื่องทำไต่ยาก ให้ติดไว้ที่ด้านหน้าด้านหลัง

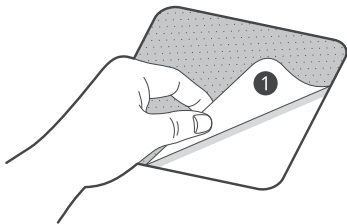

4 วางเครื่องซักผ้าลงบนแผ่นกันสั่น

- ห้ามติดแผ่นกันสั่นด้านที่มีกาว ❶ กับขาของเครื่อง

หมายเหตุ

- แผ่นกันสั่นเพิ่มเติมมีให้ที่ศูนย์บริการ LG Electronics

การต่อท่อจ่ายน้ำ

หมายเหตุในการต่อ

- แรงดันน้ำต้องอยู่ระหว่าง **50 kPa** และ **800 kPa** (0.5–8.0 kgf/cm²) หากแรงดันน้ำมากกว่า **800 kPa** ควรติดตั้งอุปกรณ์ลดแรงดันน้ำ
- ตรวจสอบสภาพของท่อส่งน้ำตามกำหนดเวลา และเปลี่ยนท่อส่งน้ำหากจำเป็น


หมายเหตุ

- อย่าขันท่อน้ำให้แน่นเกินไป หรือใช้อุปกรณ์เชิงกลเพื่อขันเข้ากับวาล์วทางน้ำเข้า
- ไม่จำเป็นต้องมีการป้องกันการไหลย้อนกลับเพิ่มเติมสำหรับการต่อกับทางน้ำเข้า

ตรวจสอบซีลยาง


มีซีลยางสองตัว ❶ ที่มาพร้อมกับท่อน้ำ ซึ่งจะใช้เพื่อป้องกันน้ำรั่ว ให้ต่อเข้ากับก๊อกน้ำอย่างแน่นหนาเพียงพอ

- ห้ามใช้เครื่องมือเชิงกล เช่น คีมแบบปรับได้เพื่อขันท่อน้ำ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าส่วนโค้งบริเวณปลายท่อน้ำได้เชื่อมต่อเข้ากับเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้ว

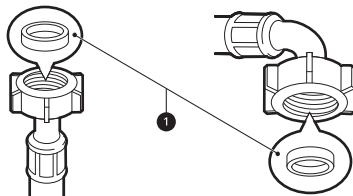


ทำการต่อท่อกับก๊อกน้ำ

การเชื่อมต่อสกรู-ประเภทท่อไปที่ก๊อกด้วยเกลียวหมุนขันสกรูตัวต่อท่อส่งน้ำเข้ากับก๊อกจ่ายน้ำ

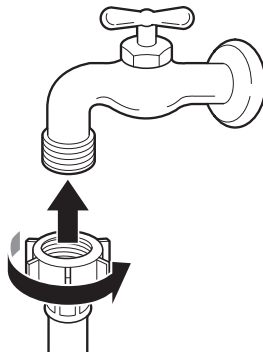


การเชื่อมต่อสกรู-ประเภทท่อไปที่ก๊อกโดยไม่มีเกลียวหมุน


1 คลายสกรูยึดทั้ง 4 ตัว ①

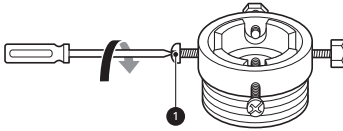


2 ถอดจานน้ำ ② หากก๊อกใหญ่เกินที่จะต่อกับอะแดปเตอร์

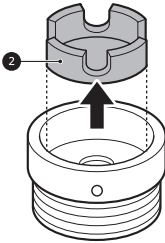

3 กดอะแดปเตอร์เข้ากับหัวก๊อกเพื่อให้ซีลยางรัดกันน้ำเข้าออก ชันสกรูยึด 4 ตัวให้แน่น

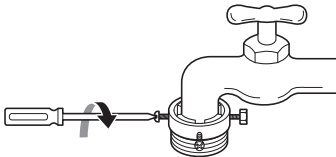


4 ดันท่อน้ำเข้า ③ ขึ้นไปในแนวตั้งเพื่อให้ซีลยางภายในท่อสามารถยึดติดกับก๊อกน้ำได้อย่างสมบูรณ์ จากนั้นขันท่อให้แน่นโดยขันสกรูไปทางขวา

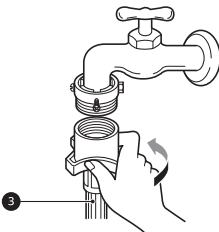


การเชื่อมต่อท่อประเภท One Touch ไปยังก๊อกน้ำโดยไม่มีเกลียวหมุน


1 ชันจานหมุนวงแหวนของอะแดปเตอร์ออก ④ และคลายสกรูยึดทั้ง 4 ตัว

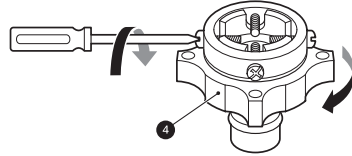


2 ถอดจานน้ำ ⑤ หากก๊อกใหญ่เกินที่จะต่อกับอะแดปเตอร์

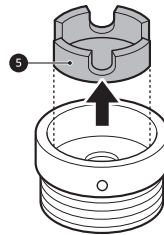

3 กดอะแดปเตอร์เข้ากับหัวก๊อก เพื่อให้ซีลยางรัดกันน้ำเข้าออก ชันสกรูยึดทั้ง 4 ตัวและจานหมุนวงแหวนอะแดปเตอร์ให้แน่น

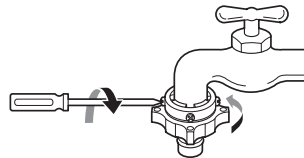

- 4 ดึงข้อต่อแผ่นสลักลง ⑥ ดันท่อน้ำลงบน อะแดปเตอร์ และปล่อยแผ่นสลักข้อต่อ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า อะแดปเตอร์ล็อกอยู่กับที่

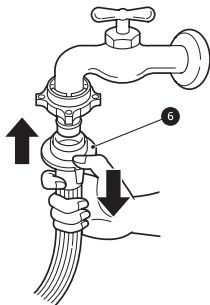


หมายเหตุ

- หลังจากต่อท่อจ่ายน้ำเข้ากับก๊อกน้ำ ให้เปิดก๊อกน้ำเพื่อล้างสิ่งแปลกปลอม (ดิน ทราย ซีเมนต์ และอื่น ๆ) ที่อยู่ในท่อน้ำ ปล่อยให้ น้ำไหลลงถังและตรวจสอบอุณหภูมิของน้ำ

ต่อท่อจ่ายน้ำเข้ากับเครื่องซักผ้า

ชั้นสกรูท่อจ่ายน้ำเข้ากับวาล์วน้ำเข้าที่บริเวณด้านหลังของเครื่องใช้ไฟฟ้า

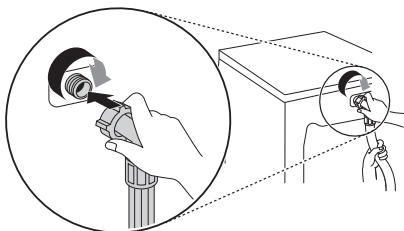

- ห้ามเชื่อมต่อท่อน้ำเข้ากับแหล่งจ่ายน้ำร้อนในรุ่นที่มีวาล์วน้ำเข้าเพียงวาล์วเดียว ให้เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายน้ำเย็นเท่านั้น

หมายเหตุ

- หลังจากต่อท่อเสร็จสิ้น หากน้ำยังรั่วจากท่อจ่ายน้ำ ให้กลับมาทำขั้นตอนเดิมซ้ำอีกครั้ง ใช้ก๊อกน้ำแบบธรรมดาที่

สุดสำหรับการจ่ายน้ำ หากก๊อกน้ำเป็นแบบสลิเลียมหรือมีขนาดใหญ่เกินไป ให้ถอดโกลด์เพลตออกก่อนที่จะใส่ก๊อกเข้าไปในอะแดปเตอร์



- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่อจ่ายน้ำไม่หักงอหรือติดขัด

การติดตั้งท่อระบาย

การติดตั้งท่อระบายน้ำด้วยตัวยึดข้องอ


ไม่ควรวางท่อระบายน้ำสูงจากระดับพื้นเกิน 100 ซม. น้ำในเครื่องซักผ้าอาจไม่ระบายหรืออาจไหลช้า

- การยึดท่อระบายอย่างถูกต้องจะป้องกันพ้นจากความเสียหายเนื่องจากการรั่วของน้ำ

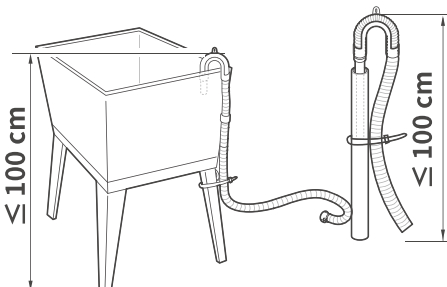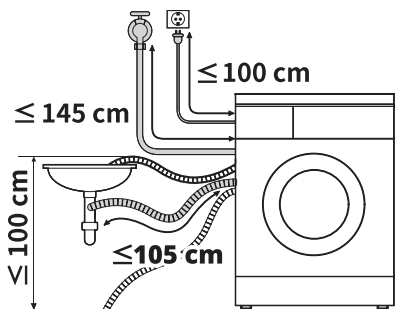


- หากท่อระบายยาวเกินไป อย่าฝืนใส่กลับเข้าไปในเครื่องใช้ไฟฟ้า การทำเช่นนี้จะทำให้เกิดความเสี่ยงที่ผิดปกติ

- ต่อดักยืดข้องอในระยะ **10 ซม.** จากปลายท่อระบายน้ำ

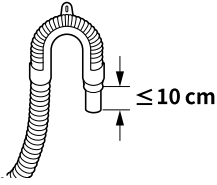

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลื่อนท่อระบายน้ำเข้าไปในท่อระบายน้ำไม่เกิน **15 ซม.**
- เมื่อทำการติดตั้งท่อระบายเข้ากับอ่างน้ำ ยึดให้แน่นหนาด้วยสายคล้อง

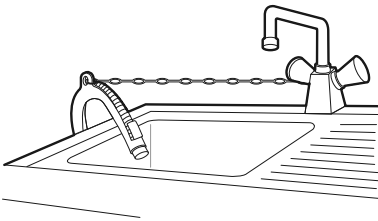

การใช้งาน

ภาพรวมการทำงาน

การใช้งานเครื่องซักผ้า


ก่อนการซักครั้งแรก ให้เลือกโปรแกรมการซัก **Cotton (ผ้าฝ้าย)** และใส่น้ำยาซักผ้าปริมาณครึ่งเดียว เปิดให้เครื่องใช้ไฟฟ้าทำงานโดยไม่ใส่ผ้า วิธีนี้จะช่วยขจัดสิ่งตกค้างและน้ำจากถังซักที่อาจตกค้างระหว่างการผลิต

1 แยกผ้าและเอาเสื้อผ้าใส่ถังซัก


- แยกซักตามชนิดของผ้า ความสกปรก สี และปริมาณของผ้าตามต้องการ เปิดฝาและใส่ผ้าลงในเครื่องใช้ไฟฟ้า

⚠ ข้อควรระวัง

- ก่อนปิดประตูเครื่องควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าเสื้อผ้าและสิ่งของทั้งหมดอยู่ในถัง และไม่ยื่นออกมาบนขอบยางประตูซึ่งอาจจะติดค้างเมื่อปิดประตู หากไม่ทำเช่นนี้จะทำให้ขอบยางประตูและเสื้อผ้าเสียหายได้

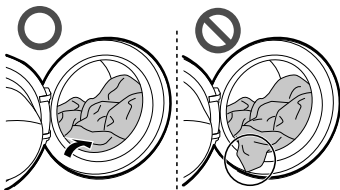

- นำสิ่งของออกจากซิปยางประตูที่มีความยืดหยุ่นเพื่อป้องกันความเสียหายของผ้าและขอบยางประตู

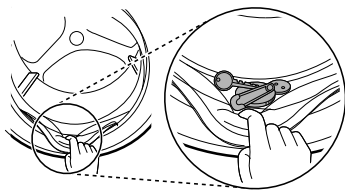

2 ใส่ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด หรือผงซักฟอกและน้ำยาปรับผ้านุ่ม

- ใส่น้ำยาซักผ้าในปริมาณที่เหมาะสมในช่องจ่ายน้ำยาซักผ้า หากต้องการ เพิ่มน้ำยาปรับผ้านุ่มในช่องจ่ายน้ำยาที่เหมาะสม

3 เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า

- กดปุ่ม **เปิด/ปิด** เพื่อเปิดเครื่อง

4 เลือกรอบซักที่ต้องการ

- หมุนลูกบิดเลือกรอบการทำงานจนกว่าจะเลือกรอบการทำงานที่ต้องการ
- ตอนนี้ให้เลือกระดับความสกปรก จำนวนครั้งในการล้าง ความเร็วรอบการปั่นหมาด และอุณหภูมิ ควรใส่ใจกับฉลากการดูแลรักษาผ้าของเสื้อผ้าของคุณ

5 เริ่มต้นโปรแกรม

- กดปุ่ม **เริ่ม/หยุด** เพื่อเริ่มรอบการซัก เครื่องจะปั่นโดยไม่ใช้น้ำเป็นเวลาสั้น ๆ เพื่อวัดน้ำหนักผ้า หากไม่ได้กดปุ่ม **เริ่ม/หยุด** ภายในระยะเวลาหนึ่ง เครื่องจะดับและการ์ดค่าทั้งหมดจะหายไป

หมายเหตุ

- ในกรณีต่อไปนี้จะเปิดประตูออกไม่ได้ แม้คุณจะหยุดโปรแกรมการซักไว้ชั่วคราว หรือปิดเครื่องซักผ้า
- เมื่อเครื่องซักผ้าเริ่มโปรแกรมการซักและมีน้ำอยู่ภายในถัง จะไม่สามารถเปิดประตูออกได้ เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำทะลักออกมา จนกระทั่งเครื่องซักผ้าจะระบายน้ำออกจากเครื่องจนหมดแล้ว


6 สิ้นสุดโปรแกรม

- เมื่อรอบชักเสร็จแล้ว จะมีเสียงเพลงดังขึ้น ให้นำผ้าของทานออกจากเครื่องทันทีเพื่อลดรอยยับ ตรวจสอบรอบ ๆ ขอบยางของประตูขณะนำผ้าออกเพื่อดูว่าอาจมีของชิ้นเล็ก ๆ ติดอยู่ในขอบยาง

แผงควบคุม

แผงควบคุมจะแตกต่างกันในแต่ละรุ่น


คุณลักษณะเฉพาะของแผงควบคุม

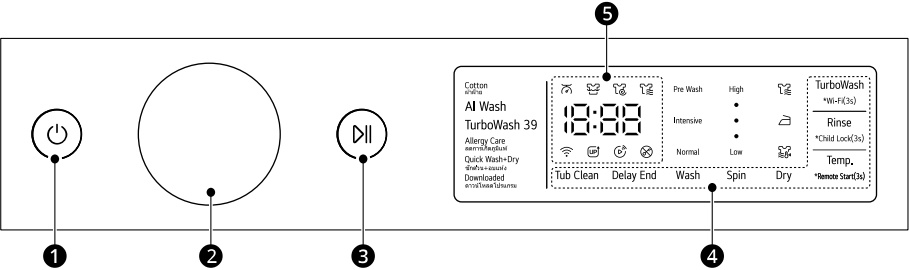

คำอธิบาย	
❶	เปิด/ปิด ปุ่มเปิด/ปิด กดปุ่มนี้เพื่อเปิดหรือปิดเครื่องซักผ้า
❷	ลูกบิดโปรแกรม - สามารถเลือกใช้โปรแกรมได้โดยขึ้นกับประเภทของผ้า - ไฟจะสว่างขึ้นเพื่อแสดงโปรแกรมที่ถูกเลือก
❸	ปุ่ม เริ่ม/หยุด - ปุ่มนี้ใช้เพื่อเริ่มโปรแกรมการซักหรือหยุดโปรแกรมการซักชั่วคราว - หากจำเป็นต้องหยุดโปรแกรมการซักชั่วคราวให้กดปุ่มนี้

	คำอธิบาย
4	ตัวเลือกเพิ่มเติมและฟังก์ชันต่างๆ - หากต้องการใช้ฟังก์ชันพิเศษ ให้กดปุ่มที่เกี่ยวข้องค้างไว้ 3 วินาที ไฟสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องจะสว่างขึ้นบนจอแสดงผล - วิธีนี้ช่วยให้ท่านสามารถเลือกโปรแกรมเพิ่มเติมและไฟจะสว่างขึ้นเมื่อถูกเลือก Remote Start (สั่งงานระยะไกล) คุณสามารถใช้สมาร์ตโฟนเพื่อควบคุมเครื่องจากระยะไกลได้ด้วยแอป LG ThinQ - หากต้องการใช้ฟังก์ชันนี้ ให้ดูที่ ฟังก์ชันสมาร์ท Wi-Fi กดปุ่ม TurboWash ค้างไว้ 3 วินาที เพื่อเริ่มต้นการเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้ากับแอปพลิเคชัน LG ThinQ
	การปรับแต่งปุ่มโปรแกรมการซัก ใช้ปุ่มเหล่านี้เพื่อปรับอุณหภูมิ น้ำ ความเร็วในการปั่น และการตั้งระดับความสกปรกสำหรับโปรแกรมที่เลือก - การตั้งค่าปัจจุบันจะแสดงบนหน้าจอ - กดปุ่มสำหรับตัวเลือกนั้นเพื่อเลือกการตั้งค่าอื่น ๆ
5	จอแสดงผล - จอแสดงผลจะแสดงการตั้งค่าเวลาที่เหลือโดยประมาณ ตัวเลือกและข้อความสถานะ เมื่อเปิดเครื่องการตั้งค่าเริ่มต้นในหน้าจอจะสว่างขึ้น - หน้าจอบนแผงควบคุมจะกะพริบในขณะที่ตรวจจบน้ำหนักผ้าโดยอัตโนมัติ

จอแสดงเวลาและสถานะ

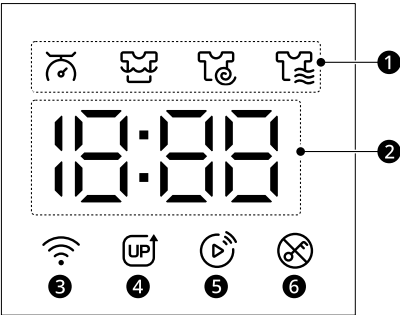

	คำอธิบาย
1	ไฟแสดงสถานะโปรแกรม เมื่อโปรแกรมการซักกำลังทำงาน ไฟ LED สำหรับขั้นตอนที่ใช้งานอยู่จะกะพริบ และไฟ LED สำหรับขั้นตอนที่เหลือจะคงที่ เมื่อขั้นตอนเสร็จสมบูรณ์แล้วไฟ LED จะดับ หากหยุดรอบการซักชั่วคราว ไฟ LED ในขั้นตอนที่ใช้งานอยู่จะหยุดกะพริบ

	คำอธิบาย
②	เวลาที่เหลือโดยประมาณ - เมื่อเลือกโปรแกรมการซักแล้ว เวลาเริ่มต้นของโปรแกรมนั้นจะปรากฏขึ้น ซึ่งเวลานี้จะเปลี่ยนแปลงไปตามตัวเลือกที่เลือก - หากหน้าจอปรากฏ --- จากนั้นจะแสดงเวลาหลังจากการตรวจจับการใส่ผ้าได้ตรวจพบขนาดของผ้าที่ใส่ลงไป ซึ่งเป็นเรื่องปกติ - เวลาที่แสดงเป็นเพียงการประมาณการเวลานี้เป็นไปตามสภาพการทำงานปกติ มีปัจจัยภายนอกหลายประการ (น้ำหนักผ้า อุณหภูมิห้อง อุณหภูมิน้ำเข้า ฯลฯ) ที่มีผลต่อเวลาในการซักจริง
③	 จะสว่างขึ้นเมื่อเครื่องซักผ้าเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ที่บ้าน
④	 จะสว่างขึ้นเมื่อสร้างเนื้อหา UP ใหม่แล้ว ใช้แอปพลิเคชัน LG ThinQ และอัปเดตข้อมูล
⑤	 จะสว่างขึ้นเมื่อฟังก์ชันการเชื่อมต่อระยะไกลทำงานอยู่
⑥	 จะสว่างขึ้นเมื่อเริ่มโปรแกรมการซักและล็อกประตูแล้ว

การเตรียมผ้าสำหรับซัก

แยกประเภทผ้าที่ซักเพื่อผลลัพธ์ในการซักที่ดีที่สุด จากนั้นเตรียมผ้าตามสัญลักษณ์บนฉลากการดูแลรักษาผ้า

การแยกประเภทเสื้อผ้า

- ความสกปรก (มาก, ปกติ, น้อย): แยกเสื้อผ้าตามระดับความสกปรก หากเป็นไปได้อย่าซักชิ้นที่มีระดับความสกปรกมากกับชิ้นที่สกปรกน้อย ๆ
- สี (สีขาว สีอ่อน สีเข้ม): แยกซักเสื้อผ้าสีเข้มหรือสีย้อมออกจากผ้าขาวหรือสีอ่อน การผสมเสื้อผ้าสีย้อมกับเสื้อผ้าสีอ่อน อาจส่งผลให้สีย้อมตก หรือเสื้อผ้าสีอ่อนมีสีเปลี่ยนไป
- ผ้าสำลี (ผ้าที่มีขน ผ้าที่จับขุย): แยกซักผ้าที่มีขนออกจากผ้าที่จับขุย ผ้าที่มีขนสามารถทำให้เกิดขุยจำนวนมาก และเกิดขุยขึ้นบนผ้าที่จับขุย

ตรวจสอบฉลากการดูแลรักษาผ้า

สัญลักษณ์บอกท่านเกี่ยวกับส่วนผสมเนื้อผ้าในเสื้อผ้าของท่านและวิธีการซัก

สัญลักษณ์บนฉลากการดูแลรักษาผ้า


สัญลักษณ์	การซัก / ชนิดของผ้า
	- การซักปกติ - ผ้าฝ้าย, ผ้าผสม
	- ผ้าที่ไม่ต้องรีด - ผ้าใยสังเคราะห์, ผ้าผสม
	- การซักผ้าแบบบางเป็นพิเศษ - ผ้าแบบบาง
	- ซักด้วยมือเท่านั้น - ผ้าขนสัตว์, ผ้าไหม
	อย่าซัก

หมายเหตุ

- เครื่องหมายขีดแดงใต้สัญลักษณ์ให้ข้อมูลท่านเกี่ยวกับชนิดของผ้า และค่าเผื่อสูงสุดของความเค้นเชิงกล

ตรวจสอบผ้าก่อนใส่เข้าเครื่อง

- ให้รวมซักผ้าชิ้นใหญ่และเล็กด้วยกัน เพื่อช่วยกระจายน้ำหนักระหว่างการปั่นให้สม่ำเสมอ
- ห้ามซักผ้าชิ้นเล็กเพียงชิ้นเดียว ควรเพิ่มผ้าที่คล้ายกันลงไปอีก 1-2 ชิ้น เพื่อป้องกันการซักที่ไม่สมดุล
- ตรวจสอบว่าไม่มีสิ่งของในกระเป๋าทั้งหมด สิ่งของต่าง ๆ เช่น ตะปู, กิ่งติดผม, ไม่ขีดไฟ, ปากกา, เหรียญ และกุญแจทำให้เกิดความเสียหายต่อทั้งเครื่องซักผ้าและเสื้อผ้าของท่านได้

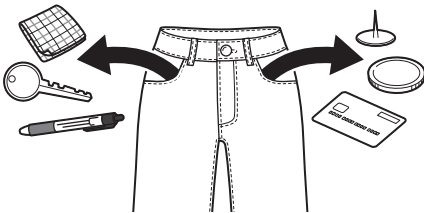

- ขณะซักเสื้อผ้าที่มีสายรัดยาว ให้มัดสายรัดนั้นและใช้ถุงตาข่ายซักผ้า
- ใช้ถุงตาข่ายกับเสื้อผ้าชิ้นเล็กๆ เช่น แขนเสื้อ ถุงนอน กางเกงรัดรูป ชุดชั้นใน และถุงเท้า เพื่อป้องกันไม่ให้ติดอยู่ระหว่างถึงซักกับยางขอบผ้าเครื่อง
- ใส่ผ้าลงในถุงตาข่ายซักผ้าไม่เกินครึ่งหนึ่งของความจุ แล้วนำไปซักรวมกับเสื้อผ้าอื่น ๆ ไม่ควรใส่ผ้ามากเกินไปหรือซักแยกต่างหาก เนื่องจากอาจทำให้ผ้าในถังซักไม่สมดุล ซึ่งอาจทำให้ไม่เพียงพอสำหรับการปั่นหมาด
- รูดซิป ติดตะขอ และผูกเชือกก่อนเพื่อให้แน่ใจว่าผ้าเหล่านี้นี้ไม่ไปเกี่ยวกับผ้าอื่น ๆ
- จัดการกับสิ่งสกปรกและรอยเปื้อนก่อนโดยการปายน้ำที่ละลายน้ำยาซักผ้าไว้เล็กน้อยบนรอยเปื้อนเพื่อช่วยขจัดสิ่งสกปรก

การใส่น้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่ม

ปริมาณน้ำยาซักผ้า

- ควรใส่น้ำยาซักผ้าตามคำแนะนำของผู้ผลิตน้ำยาซักผ้า และเลือกตามชนิด สี ความสกปรกของผ้า และอุณหภูมิในการซัก ใส่น้ำยาซักผ้าที่เหมาะสมสำหรับเครื่องซักผ้าแบบถังซัก (โหลดด้านหน้า) เท่านั้น
- หากมีฟองเกิดขึ้นมากเกินไป ลดปริมาณของน้ำยาซักผ้าลง
- หากใส่น้ำยาซักผ้ามากเกินไป อาจเกิดฟองมากเกินไปได้ และจะส่งผลให้เกิดการซักที่ไม่ดี ส่งผลหรือทำให้เกิดภาระหนักกับมอเตอร์
- หากท่านต้องการใส่น้ำยาซักผ้าควรปฏิบัติตามคำแนะนำที่หามาโดยผู้ผลิตน้ำยาซักผ้า
- ท่านสามารถเติมน้ำยาซักผ้าลงในลิ้นชักน้ำยาซักผ้าหลักได้โดยตรงหากท่านจะเริ่มต้นรอบซักแบบทันที
- อย่าใส่น้ำยาซักผ้าถ้าคุณกำลังใช้ฟังก์ชัน **Delay End (ตั้งเวลาล้างหน้า)** หรือหากคุณเลือกตัวเลือก **Pre Wash (เตรียมการซัก)** เนื่องจากน้ำยาจะไหลออกมาทันทีและอาจแข็งตัวในลิ้นชักหรือช่อง
- อาจจำเป็นต้องปรับการใช้ผงซักฟอกตามอุณหภูมิ น้ำ ความกระด้างของน้ำ ปริมาณและระดับความสกปรกของเสื้อผ้าที่ซัก โปรดหลีกเลี่ยงการทำให้เกิดฟองมากเกินไปเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
- โปรดอ่านฉลากของเสื้อผ้าก่อนการใส่ผงซักฟอกและเลือกอุณหภูมิน้ำ
- ใส่น้ำยาซักผ้าที่เหมาะสมกับผ้าแต่ละชนิดเท่านั้น:
 - น้ำยาซักผ้ามักถูกออกแบบมาเพื่อการซักผ้าแบบพิเศษ เช่น ผ้าสี ผ้าขนสัตว์ ผ้าอบบาง หรือผ้าสีเข้ม
 - ผงซักฟอกชนิดผงเหมาะสำหรับผ้าทุกชนิด
 - เพื่อผลการซักที่ดียิ่งขึ้นสำหรับผ้าสีขาและสีอ่อน ให้ใช้ผงซักฟอกร่วมกับสารฟอกขาว
 - น้ำยาซักผ้าจะออกมาตามช่องจ่ายเมื่อเริ่มต้นรอบซัก

หมายเหตุ


- อย่าปล่อยให้ใส่น้ำยาซักผ้าแข็งตัว การกระทำดังกล่าวอาจนำไปสู่การอุดตัน ประสิทธิภาพการล้างน้ำที่ไม่ดีและกลิ่นเหม็น
- ปริมาณซักเต็ม: ตามคำแนะนำของผู้ผลิต
- ปริมาณส่วนเดียว: 1/2 ของปริมาณปกติ.
- ปริมาณขั้นต่ำ: 1/3 ของปริมาณซักเต็ม.

การใช้ตัวจ่าย

วิธีเติมปริมาณน้ำยาซักผ้าในช่องจ่าย:

1 เปิดลิ้นชักตัวจ่าย

2 เติมผงซักฟอกและน้ำยาปรับผ้านุ่มลงในช่องจ่ายที่เหมาะสม

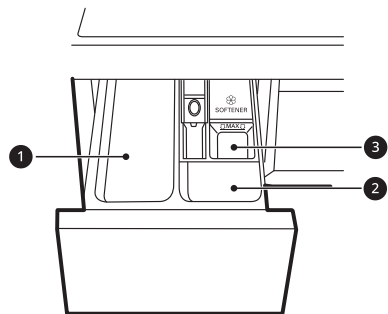

① ช่องใส่ผงซักฟอกหลัก

- ผงซักฟอกสำหรับการซักหลัก น้ำยาปรับผ้านุ่ม และสารจัดคราบ

② ช่องใส่ผงซักฟอกก่อนซัก

③ ช่องใส่น้ำยาปรับผ้านุ่ม


3 ค่อย ๆ ปิดลิ้นชักจ่ายน้ำยาซักผ้าก่อนที่จะเริ่มรอบการซัก

- การปิดลิ้นชักแบบกระแทกอาจทำให้ผงซักฟอกไหลเข้าสู่ช่องอื่น ๆ หรือจ่ายลงในถังซักก่อนหน้าการลงโปรแกรม
- ระวังอย่าให้มีอดีตในลิ้นชักขณะปิด
- เป็นเรื่องปกติที่จะมีน้ำปริมาณเล็กน้อยคงอยู่ในช่องจ่ายผงซักฟอกเมื่อสิ้นสุดรอบการซัก

ช่องน้ำยาปรับผ้านุ่ม

ช่องนี้มีน้ำยาปรับผ้านุ่มซึ่งจะจ่ายโดยอัตโนมัติในระหว่างรอบการซักน้ำครั้งสุดท้าย อาจใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มชนิดผงหรือชนิดเหลวก็ได้

- เทน้ำยาปรับผ้านุ่มลงไปจนถึงขีดเต็มสูงสุด การเทน้ำยาปรับผ้านุ่มมากเกินไปจนขีดเต็มสูงสุด จะทำให้น้ำยาถูกจ่ายออกมาเร็วเกินไปจนอาจทำให้เสื้อผ้ามีคราบสกปรก

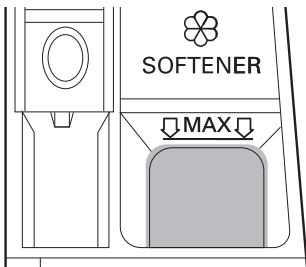

การใส่ผงซักฟอกชนิดเม็ด

ผงซักฟอกชนิดเม็ดสามารถใช้ซักผ้าได้เช่นกัน

- 1 เปิดประตูเครื่องและใส่ผงซักฟอกชนิดเม็ดลงในถังซักก่อนใส่ผ้า

- 2 ใส่ผ้าเข้าไปในถังซักแล้วปิดฝา

หมายเหตุ

- อย่าใส่เม็ดผงซักฟอกลงในช่องจ่าย

การเติมน้ำกระด้าง

สามารถใช้น้ำยาปรับสภาพน้ำ เช่น น้ำยาขจัดหินปูน เพื่อลดการใช้น้ำยาซักผ้าในพื้นที่ที่มีระดับความกระด้างของน้ำสูง

- ขั้นตอนแรกให้ใส่น้ำยาซักผ้าก่อน จากนั้นจึงใส่น้ำยาปรับความกระด้างน้ำ ใช้ในปริมาณที่ระบุบนบรรจุภัณฑ์

หมายเหตุ

- อย่าเทน้ำยาปรับผ้านุ่มลงบนเสื้อผ้าโดยตรงในถังซัก เพราะจะทำให้เกิดคราบสกปรกบนผ้าที่จะกำจัดได้ยาก
- อย่าปล่อยให้ น้ำยาปรับผ้านุ่มค้างอยู่ในลิ้นชักให้น้ำยาซักผ้านานเกิน 1 วัน น้ำยาปรับผ้านุ่มอาจแข็งตัว น้ำยาปรับผ้านุ่มอาจคงค้างอยู่ในช่องจ่ายน้ำยาหากชั้นเกินไป ควรเจือจางน้ำยาปรับผ้านุ่มที่มีความเหนียวข้นมากเกินไป เพื่อให้ไหลออกมาได้ง่าย
- อย่าเปิดลิ้นชักในขณะที่กำลังจ่ายน้ำในระหว่างการซัก
- ห้ามใช้ตัวทำละลาย (เช่น เบนซิน ฯลฯ) อย่างเด็ดขาด

ตารางโปรแกรม

โปรแกรมการซัก

Cotton (ผ้าฝ้าย)		40 °C (๔๐ (Cold (เย็น)) ถึง 60 °C)	ความจุผ้าสูงสุด: น้ำหนัก
คำอธิบาย	ซักเสื้อผ้าสกปรกปกติโดยรวมการหมุนของถังซักแบบต่าง ๆ		

AI Wash		40 °C (๔๐ (Cold (เย็น)) ถึง 60 °C)	ความจุผ้าสูงสุด: 3 กก.
คำอธิบาย	AI Wash ให้การดำเนินการหมุนของถังซักที่เหมาะสมหลังจากการตรวจจับการใส่ผ้าเสร็จสิ้น - ซึ่งจะซักผ้ากันน้ำอย่างนุ่มนวล และซักผ้าที่ซึมน้ำได้อย่างแรง หมายเหตุ - เพื่อผลลัพธ์การซักที่ดีที่สุด ควรใส่ผ้าแห้งสำหรับโปรแกรมนี		

TurboWash 39		40 °C (๔๐ (Cold (เย็น)) ถึง 40 °C)	ความจุผ้าสูงสุด: 3 กก.
คำอธิบาย	ด้วยการทำงานของหัวฉีดซักล่าง 4 ครั้งระหว่างการซักและล้างน้ำ เครื่องซักผ้านี้จะสามารถซักเสื้อผ้าที่สกปรกเล็กน้อยได้ทีละครั้งโหลด โดยใช้เวลาประมาณ 39 นาที		

Allergy Care (ลดการเกิดภูมิแพ้)		-	ความจุผ้าสูงสุด: 4 กก.
คำอธิบาย	ช่วยลดสารที่ทำให้เกิดอาการแพ้ ด้วยการใช้ฟังก์ชันไอน้ำ ใช้สำหรับฝ้าย ชุดชั้นใน ปลอกหมอน ผ้าปูที่นอน เสื้อผ้าเด็ก		

Quick Wash+Dry (ซักด่วน+อบแห้ง)		๔๐ (Cold (เย็น))	ความจุผ้าสูงสุด: 1 กก.
คำอธิบาย	ซักและอบผ้าปริมาณน้อยประมาณ 60 นาทีในโปรแกรมเดียวกัน		

Downloaded (ดาวน์โหลดโปรแกรม)		-	-
คำอธิบาย	โปรแกรมนีช่วยให้คุณดาวน์โหลดโปรแกรมการซักแบบใหม่และแบบพิเศษไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณด้วยสมาร์ตโฟน โปรแกรมเริ่มต้นคือ Dry Only (อบแห้ง)		

หมายเหตุ

- เลือกอุณหภูมิน้ำที่เหมาะสมสำหรับโปรแกรมการซักที่เลือกปฏิบัติตามฉลากหรือคำแนะนำการดูแลรักษาผ้าของผู้ผลิตเสื้อผ้าอยู่เสมอเมื่อซักผ้า เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายกับเสื้อผ้า
- เลือกอุณหภูมิการซักที่เหมาะสมและความเร็วในการปั่นสำหรับโปรแกรมที่ต้องการ

- อุณหภูมิน้ำตามความเป็นจริงอาจแตกต่างจากอุณหภูมิรอบการซักที่แจ้งเอาไว้
- แนะนำให้ใช้น้ำยาซักผ้าที่เป็นกลาง

ตัวเลือกเพิ่มเติม

*1 ตัวเลือกนี้จะถูกแทรกโดยอัตโนมัติในโปรแกรมและไม่สามารถยกเลิกการเลือกได้

หมายเหตุ

- สามารถเลือกตัวเลือก **Delay End (ตั้งเวลาล่วงหน้า)** สำหรับทุกโปรแกรมการซักในตารางนี้

โปรแกรม	TurboWash	Dry (อบแห้ง)		
		ตู้	รีดผ้า	อุณหภูมิต่ำ
Cotton (ผ้าฝ้าย)	●	●	●	●
AI Wash	●	●	●	●
TurboWash 39	●*1	●	●	●
Allergy Care (ลดการเกิดภูมิแพ้)	●	●	●	●
Quick Wash+Dry (ซักด่วน+อบแห้ง)	●*1	●*1		

ความเร็วการปั่นหมาดที่เลือกได้

โปรแกรม	ความเร็วรอบการปั่นหมาด	
	ค่าเริ่มต้น	เลือกตั้งค่าได้
Cotton (ผ้าฝ้าย)	Med High (สูงปานกลาง)	ทั้งหมด
AI Wash	Med High (สูงปานกลาง)	Low (ต่ำ) ถึง High (สูง)
TurboWash 39	Med High (สูงปานกลาง)	Low (ต่ำ) ถึง High (สูง)
Allergy Care (ลดการเกิดภูมิแพ้)	Medium (ปานกลาง)	ทั้งหมด
Quick Wash+Dry (ซักด่วน+อบแห้ง)	High (สูง)	High (สูง)

หมายเหตุ

- ไฟสถานะการปั่นหมาดจะสว่างขึ้น และการตั้งค่าที่เลือกไว้จะปรากฏขึ้นในจอแสดงผล: **Low (ต่ำ)** > **Med Low** (ต่ำปานกลาง) > **Medium** (ปานกลาง) > **Med High** (สูงปานกลาง) > **High (สูง)**
 - เมื่อไฟสถานะดับลง แสดงว่าเลือก **ไม่ปั่นหมาด** แล้ว
 - ความเร็วการปั่นสูงสุดที่แท้จริงอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่สภาพความจุ
-

โปรแกรมการอบ

เคล็ดลับทั่วไปสำหรับการอบผ้า

ใช้โปรแกรมอัตโนมัติของคุณเพื่ออบแห้งเสื้อผ้าส่วนใหญ่ เช่นเชอร์รี่เล็กทรอนิกส์วัตถุหนักของช่องระบายเพื่อเพิ่มหรือลดอุณหภูมิสำหรับเวลาในการทำปฏิกิริยาที่เร็วขึ้นและการควบคุมอุณหภูมิที่รัดกุมขึ้น

- ต้องเปิดก๊อกน้ำเย็นไว้ในขณะทำการอบแห้ง
- สามารถเลือกขั้นตอนอัตโนมัติของเครื่องเพื่อการอบแห้งได้อย่างง่ายดาย
- สำหรับการอบแห้งส่วนใหญ่ ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผ้าทั้งหมดมีวัสดุและความหนาที่ใกล้เคียงกัน
- อย่าบรรจุเครื่องจนเกินพิกัดโดยการใส่สิ่งของลงในถังซักมากเกินไป เสื้อผ้าจะต้องลงไปมาในถังได้อย่างอิสระ
- หากคุณเปิดประตูและนำเสื้อผ้าออกมาตอนที่เครื่องจะสิ้นสุดโปรแกรม อย่าลืมกดปุ่ม เริ่ม/หยุด
- หลังจากการอบแห้งเสร็จสิ้นแล้ว End จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ หากผ้าไม่ได้ถูกนำออกจากถังซักเป็นระยะเวลาหนึ่ง End จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ และเครื่องซักผ้าจะหมุนเสื้อผ้าเป็นระยะประมาณ 4 ชั่วโมงเพื่อลดรอยยับ ในการหยุดฟังก์ชันนี้ให้กดปุ่มใด ๆ แล้วนำเสื้อผ้าออกจากถังซัก

ของที่ทำด้วยขนสัตว์

อย่าพับและอบแห้งของที่ทำด้วยขนสัตว์ จับกางให้ไดรูปตามปกติและอบแห้ง

วัสดุห่อและถัก

วัสดุห่อและถักบางชนิดอาจหดตัว ในระดับที่แตกต่างกันไป ขึ้นกับคุณภาพ

กางวัสดุเหล่านี้ออกทันทีหลังการอบแห้งเสมอ

ผ้ากันยับและผ้าใยสังเคราะห์

ห้ามบรรจุผ้าลงในเครื่องจนเกินพิกัด นำเสื้อผ้ากันยับออกทันทีที่เครื่องหยุดเพื่อลดรอยยับ

เสื้อผ้าเด็กและชุดคลุมนอน

ให้ตรวจสอบจากคำแนะนำของผู้ผลิตเสมอ

ผ้าห่มและผ้าขนวม

ตรวจสอบฉลากการดูแลรักษาผ้าขนวมผ้าห่มและผ้าขนวมก่อนใช้โปรแกรมการอบผ้า ผ้าห่มและผ้าขนวมบางประเภทอาจหดตัวจากลมร้อน

ยางและพลาสติก

อย่าอบแห้งของใดๆ ที่ทำจากหรือมีส่วนประกอบของยางหรือพลาสติก เช่น:

- ผ้ากันเปื้อน ผ้ากันเปื้อนเด็ก ที่คลุมเก้าอี้
- ผ้าผานและผ้าปูโต๊ะ
- พรหมหน้าห้องน้ำ

เส้นใยแก้ว

ห้ามนำสิ่งของที่มาจากเส้นใยแก้วลงไปอบแห้งในเครื่อง เศษแก้วที่หลงเหลือในเครื่องอาจติดกับเสื้อผ้าของคุณและทำให้เกิดการคายเคืองผิวหนัง

หมายเหตุ

- เมื่อท่านปิดรอบการอบแห้งของเครื่อง มอเตอร์พัดลมอบแห้งจะทำงานต่อไปได้ 60 วินาทีเพื่อรักษาเครื่อง
- โปรแกรมวัดระยะวิ่งขณะนำเสื้อผ้าออกจากเครื่องเนื่องจากเสื้อผ้าหรือเครื่องอาจร้อน
- ระยะเวลาการอบแห้งที่ประเมินไว้จะแตกต่างจากระยะเวลาการอบแห้งจริงของโปรแกรมอัตโนมัติ ขนาดของผ้า น้ำหนักของผ้า และความแห้งที่เลือกจะมีผลกับระยะเวลาการอบแห้ง
- เมื่อคุณเลือกการอบแห้งเท่านั้น การปั่นจะทำงานอัตโนมัติเพื่อประสิทธิภาพด้านพลังงาน

การใช้โปรแกรมอบแห้ง

คุณสามารถปรับแต่งโปรแกรมได้โดยใช้ฟังก์ชันการปั่นแห้งต่อไปนี้:

ไ้ดู

ลดเวลาในการปั่นแห้งและการใช้พลังงานในระหว่างโปรแกรมการปั่นแห้ง

32. การใช้งาน

- ประเภทของเนื้อผ้า: ผ้าฝ้ายหรือผ้าลินิน เช่น ผ้าขนหนู ฝ้าย เสื้อยืด และเสื้อผ้าลินิน
- ความจุผ้าสูงสุด: **น้ำหนัก**

เวลา **30/60/120 นาที**

สามารถเปลี่ยนเวลาในการปั่นแห้งได้ตามปริมาณผ้าสูงสุด

- ประเภทของเนื้อผ้า: ผ้าฝ้าย ผ้าขนหนู
- ความจุผ้าสูงสุด:
1 กก. (30 นาที), 2 กก. (60 นาที), 4 กก. (120 นาที)

รีดผ้า

เหมาะสำหรับการรีดผ้าที่อยู่ในสภาพชื้นให้แห้งได้อย่างง่ายดาย

- ประเภทของเนื้อผ้า: ผ้าฝ้ายหรือผ้าลินิน พร้อมสำหรับการรีดผ้าเมื่อสิ้นสุดโปรแกรม
- ความจุผ้าสูงสุด: **น้ำหนัก**

ลูกเหล็กมีด้า

เหมาะสำหรับการอบแห้งที่ลูกเหล็กมีด้าเพื่อลดความเสียหายของเสื้อผ้า

- ประเภทของเนื้อผ้า: สำหรับเนื้อผ้าที่บอบบาง
- ความจุผ้าสูงสุด: **3.5 กก.**

หมายเหตุ

- ความจุของเครื่องในการซักผ้าจะเป็นสองเท่าของการปั่นแห้งผ้า หากต้องใช้เครื่องในการปั่นผ้าให้แห้ง ผ้าที่ซักจะต้องมีจำนวนน้อยลงเพื่อประสิทธิภาพในการปั่นแห้ง หากใส่ผ้าที่ซักจนเต็ม ให้เอาผ้าออกจำนวนครึ่งหนึ่งก่อนเริ่มโปรแกรมปั่นแห้ง
- รอบการปั่นแห้งทั้งหมดเริ่มต้นด้วยรอบการหมุนสั้น ๆ เพื่อดึงความชื้นออกให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้จากการไหลลดก่อนการปั่นแห้ง

การใช้ฟังก์ชันซักและอบแห้ง (Wash and Dry)

1 เตรียมเสื้อผ้าและบรรจุลงถังซัก

- สำหรับการใส่ผ้าแห้งสม่ำเสมอ สิ่งของทั้งหมดที่จะใส่ลงเครื่องควรมีความคล้ายคลึงกันในด้านวัสดุและความหนา
- อายับรรจุผ้าลงในถังซักมากเกินไป จะต้องมียช่องว่างให้เสื้อผ้ากลิ้งไปมาในถังได้อย่างอิสระ

2 กดปุ่ม **เปิด/ปิด**

3 เลือกโปรแกรมการซัก

4 เติมน้ำซักฟอก

5 กดปุ่ม **Dry (อบแห้ง)** ซ้ำ ๆ เพื่อสลับผ่านการเลือก:

-  - สำหรับการปั่นแห้งทั่วไป
- เวลา 30/60/120 นาที - สำหรับการปั่นแห้งตามกำหนดเวลา
-  รีดผ้า - สำหรับทำผ้าปั่นหมาดเพื่อการรีดผ้า
-  ลูกเหล็กมีด้า - สำหรับเนื้อผ้าที่บอบบาง

6 กดปุ่ม **เริ่ม/หยุด**

ตัวเลือกเพิ่มเติมและฟังก์ชันต่างๆ

คุณสามารถใช้ตัวเลือกเพิ่มเติมและฟังก์ชันเพื่อปรับแต่งโปรแกรม

การปรับแต่งโปรแกรมการซัก

ค่าเริ่มต้นของแต่ละโปรแกรมจะถูกเลือกโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้คุณสามารถกำหนดการตั้งค่าเหล่านี้ได้เอง โดยใช้ปุ่มเหล่านี้

Wash (ซัก)

กดปุ่ม **Wash (ซัก)** ซ้ำ ๆ จนกว่าจะเลือกกระดบความสกปรกของผ้าที่ต้องการได้

- **Pre Wash (เตรียมการซัก):** สำหรับผ้าที่สกปรกมาก
- **Intensive (ผ้าสกปรก):** สำหรับผ้าธรรมดาและผ้าสกปรกมาก
- **Normal (ปกติ):** สำหรับผ้าสกปรกปกติ

Temp. (อุณหภูมิ)

ปุ่มนี้ใช้เลือกอุณหภูมิการซักสำหรับโปรแกรมที่เลือก

- กดปุ่ม **Temp. (อุณหภูมิ)** จนกว่าไฟบนการตั้งค่าที่ต้องการสว่างขึ้น
- เลือกอุณหภูมิของน้ำที่เหมาะสมสำหรับชนิดของเสื้อผ้าที่คุณจะซัก ปฏิบัติตามฉลากการดูแลรักษาผ้าเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

Rinse (ล้าง)

คุณสามารถเลือกจำนวนการล้างได้โดยกดปุ่ม **Rinse (ล้าง)** ฟังก์ชันนี้เหมาะสำหรับผู้ที่พักผงซักฟอก

หมายเหตุ

- ตัวเลือกที่เลือกได้จะแตกต่างกันไปตามโปรแกรมที่เลือก

Spin (ปั่นหมาด)

สามารถเลือกกระดบความเร็วในการปั่นได้โดยกดปุ่มนี้ซ้ำ ๆ

- กดปุ่ม **Spin (ปั่นหมาด)** เพื่อเลือกความเร็วในการปั่น

ทำตามขั้นตอนถัดไปเพื่อปรับแต่งโปรแกรมการซัก:

- 1 เตรียมเสื้อผ้าและบรรจุลงถังซัก
- 2 กดปุ่ม **เปิด/ปิด**
- 3 เดิมผงซักฟอก
- 4 เลือกโปรแกรมการซัก
- 5 ปรับแต่งโปรแกรมการซัก (**Wash (ซัก)**, **Temp. (อุณหภูมิ)**, **Rinse (ล้าง)** และ **Spin (ปั่นหมาด)**) ตามความจำเป็น
- 6 กดปุ่ม **เริ่ม/หยุด**

ใช้ตัวเลือกพิเศษ

คุณสามารถปรับแต่งโปรแกรมได้โดยใช้ตัวเลือกพิเศษต่อไปนี้:

TurboWash

การเพิ่มตัวเลือกนี้ จะช่วยลดเวลาของโปรแกรม แต่จะส่งผลให้การซักที่คล้ายกัน

ทำตามขั้นตอนถัดไปเพื่อใช้ตัวเลือกพิเศษ

- 1 กดปุ่ม **เปิด/ปิด**
- 2 เลือกโปรแกรมการซัก

3 เปลี่ยนโปรแกรมการซัก (**Wash (ซัก), Rinse (ล้าง), Temp. (อุณหภูมิ)** และ **Spin (ปั่นหมาด)**) ตามความจำเป็น

4 กดปุ่ม **TurboWash**

5 กดปุ่ม **เริ่ม/หยุด**

การใช้ตัวเลือกพื้นฐาน

คุณสามารถปรับแต่งโปรแกรมได้โดยใช้ตัวเลือกพื้นฐานต่อไปนี้:

Delay End (ตั้งเวลาล้างหน้า)

ท่านสามารถตั้งค่าฟังก์ชันนี้เพื่อให้เครื่องเริ่มโดยอัตโนมัติและเสร็จสิ้นหลังจากช่วงเวลาที่กำหนด

1 กดปุ่ม **เปิด/ปิด**

2 เลือกโปรแกรมการซัก

3 กดปุ่ม **Delay End (ตั้งเวลาล้างหน้า)** ตามความจำเป็น

4 กดปุ่ม **เริ่ม/หยุด**

หมายเหตุ

- ยกเว้นไฟ LED ของปุ่ม **Delay End (ตั้งเวลาล้างหน้า)** ไฟ LED ทั้งหมดบนแผงควบคุมจะปิดลงภายใน 20 นาที คุณสมบัตินี้อาจขึ้นอยู่กับรุ่นที่ซื้อ
- เวลาหน่วงคือเวลาในการสิ้นสุดโปรแกรม ไม่ใช่เริ่มต้น เวลาในการทำงานจริงอาจแตกต่างกันไป เนื่องจากอุณหภูมิของน้ำ ผ้าที่ซักและปัจจัยอื่น ๆ
- หากต้องการยกเลิกฟังก์ชันควรกดปุ่ม **เปิด/ปิด**

- หลีกเลี่ยงการใช้น้ำยาซักผ้าสำหรับฟังก์ชันนี้

ตั้งค่า

Child Lock (ล็อกป้องกันเด็ก)

ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อปิดการใช้งานการควบคุม ฟังก์ชันนี้สามารถป้องกันไม่ให้เกิดเปลี่ยนความเร็วรอบหรือใช้งานเครื่องได้

หมายเหตุ

- เมื่อตั้งค่าฟังก์ชันนี้แล้ว ปุ่มทั้งหมดจะถูกล็อกยกเว้นปุ่ม **เปิด/ปิด**
- เมื่อตัวควบคุมถูกล็อก [L] และเวลาที่เหลือจะปรากฏบนจอแสดงผลระหว่างการซักในขณะที่ฟังก์ชันนี้กำลังทำงานอยู่
- การปิดเครื่องจะไม่รีเซ็ตฟังก์ชันนี้ ท่านต้องปิดการใช้งานฟังก์ชันนี้ก่อนจึงจะสามารถเข้าถึงฟังก์ชันอื่น ๆ ได้

การล๊อคแผงควบคุม

1 เปิดเครื่อง

2 กดปุ่ม **Child Lock (ล็อกป้องกันเด็ก)** ค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้

- เสียงสัญญาณเตือนจะดังขึ้น และ [L] จะปรากฏบนหน้าจอ

การคลายล๊อคแผงควบคุม

1 ปิดเครื่อง

2 กดปุ่ม **Child Lock (ล็อกป้องกันเด็ก)** ค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อปิดการใช้งานฟังก์ชันนี้

ฟังก์ชันสมาร์ต

แอปพลิเคชัน LG ThinQ

แอปพลิเคชัน **LG ThinQ** จะช่วยให้คุณสามารถสื่อสารกับเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยใช้สมาร์ตโฟนได้

คุณสมบัติการใช้งาน LG ThinQ

สื่อสารกับเครื่องใช้ไฟฟ้าได้จากสมาร์ตโฟนโดยใช้คุณสมบัติอัจฉริยะที่แสนสะดวก

Remote Start (สั่งงานระยะไกล)

ช่วยให้คุณสามารถควบคุมเครื่องได้ในระยะไกลจากแอปพลิเคชัน **LG ThinQ**

Downloaded (ดาวน์โหลดโปรแกรม)

คุณสามารถดาวน์โหลดรอบการชักใหม่และพิเศษ ที่ไม่ได้รวมอยู่ในรอบการชักพื้นฐานของเครื่อง

สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ติดตั้งทะเบียนเรียบร้อยแล้ว สามารถดาวน์โหลดรอบการชักพิเศษเฉพาะต่าง ๆ ให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าได้

เมื่อดาวน์โหลดรอบการชักในเครื่องชักผ้าเสร็จแล้ว เครื่องจะเก็บรอบการชักที่ดาวน์โหลดนี้ไว้จนกว่าจะดาวน์โหลดรอบการชักใหม่

หมายเหตุ

- สามารถจัดเก็บรอบการชักที่ดาวน์โหลดไว้ในเครื่องได้ครั้งละหนึ่งรอบเท่านั้น

Tub Clean Coach (โค้ชการทำความสะอาดถังชัก)

ฟังก์ชันนี้จะแสดงถึงจำนวนรอบที่เหลืออยู่ ก่อนจะถึงเวลาที่ต้องทำงานในฟังก์ชัน **Tub Clean** (ล้างถังชัก)

การตรวจตราด้านพลังงาน

ฟังก์ชันนี้จะตรวจสอบการใช้พลังงานของรอบการใช้ล่าสุดและค่าเฉลี่ยรายเดือน

การตรวจวิเคราะห์อัจฉริยะ

ฟังก์ชันนี้ให้ข้อมูลที่มีประโยชน์สำหรับการวินิจฉัยและการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องใช้ไฟฟ้าตามแบบแผนการใช้งาน

ตั้งค่า

ให้คุณสามารถเลือกตัวเลือกต่าง ๆ ที่เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือในแอปพลิเคชันได้

การแจ้งเตือนแบบพุช

เมื่อรอบการชักเสร็จสิ้นหรือเครื่องเกิดปัญหา คุณมีตัวเลือกในการรับการแจ้งเตือนแบบพุชบนสมาร์ตโฟน การแจ้งเตือนจะถูกเรียกใช้แม้ว่าแอปพลิเคชัน **LG ThinQ** จะปิดอยู่


หมายเหตุ

- คุณต้องอัปเดตข้อมูลเครือข่ายให้เครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละเครื่องในแอปพลิเคชัน **LG ThinQ** ภายใต้ การ์ดอุปกรณ์ > การตั้งค่า > เปลี่ยนเครือข่าย ในกรณีดังต่อไปนี้
 - เปลี่ยนเราเตอร์ไร้สาย
 - เปลี่ยนรหัสผ่านของเราเตอร์ไร้สาย
 - เปลี่ยนผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
- เพื่อการพัฒนาเครื่องใช้ไฟฟ้าแอปพลิเคชันอาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งให้ผู้ใช้ทราบ
- คุณสมบัติอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่น

การติดตั้งแอปพลิเคชัน LG ThinQ และการเชื่อมต่อกับเครื่องใช้ไฟฟ้า LG

รุ่นที่มีรหัส QR

สแกนรหัส QR ที่แนบมากับผลิตภัณฑ์ โดยใช้กล้องหรือแอปพลิเคชันอ่านรหัส QR ในสมาร์ทโฟนของคุณ

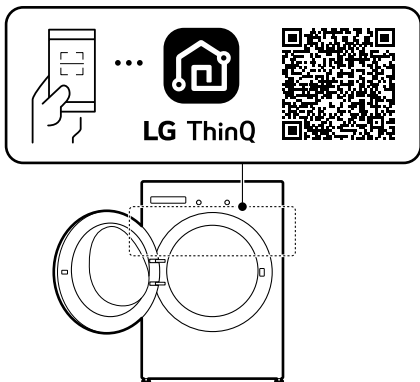

รุ่นที่ไม่มีรหัส QR

- 1 ค้นหาและติดตั้งแอปพลิเคชัน **LG ThinQ** จาก Google Play Store หรือ Apple App Store ในสมาร์ทโฟน
- 2 เรียกใช้แอปพลิเคชัน **LG ThinQ** และเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีที่มีอยู่ของคุณ หรือสร้างบัญชี LG เพื่อเข้าสู่ระบบ
- 3แตะปุ่มเพิ่ม (+) ในแอปพลิเคชัน **LG ThinQ** เพื่อเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า LG ของคุณ ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำในแอปพลิเคชันเพื่อดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์

หมายเหตุ

- เพื่อยืนยันการเชื่อมต่อ Wi-Fi ดูที่ไฟแสดงสถานะ Wi-Fi ที่แผงควบคุมว่ามีไฟขึ้นหรือไม่
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้รองรับเครือข่าย Wi-Fi 2.4 GHz เท่านั้น ตรวจสอบความถี่ของเครือข่ายของคุณได้โดยการ

ติดต่อสอบถามผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณ หรืออ้างอิงคู่มือเราเตอร์ไร้สายของคุณ

- **LG ThinQ** ไม่รับผิดชอบปัญหาใดๆ เกี่ยวกับปัญหาในการเชื่อมต่อเครือข่าย หรือความผิดพลาด การทำงานผิดพลาด หรือข้อผิดพลาดใดๆ ที่เกิดจากการเชื่อมต่อเครือข่าย
- สภาพแวดล้อมของระบบสัญญาณไร้สายอาจทำให้บริการเครือข่ายไร้สายทำงานช้า
- หากเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ห่างเกินไปจะทำให้สัญญาณอ่อน ซึ่งอาจทำให้ใช้เวลานานในการเชื่อมต่อและการติดตั้งอาจล้มเหลว
- หากเครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาในการเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi อาจเป็นเพราะว่าอยู่ห่างจากเราเตอร์มากเกินไป
- การเชื่อมต่อเครือข่ายอาจทำงานไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
- การเชื่อมต่อ Wi-Fi อาจจะไม่เกิดขึ้นหรือตัดขัดเนื่องจากสภาพแวดล้อมของเครือข่ายในบ้าน
- ไม่สามารถเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าได้เนื่องจากมีปัญหากับการส่งสัญญาณไร้สาย ให้ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วรอประมาณหนึ่งนาทีก่อนที่จะลองอีกครั้ง
- หากเราเตอร์ของคุณเปิดไฟร่วลอลอยู่ ปิดไฟร่วลอลหรือเพิ่มขั้วยกเว้น
- ชื่อของเครือข่ายไร้สาย (SSID) ควรเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลข (อย่าใช้ตัวอักษรพิเศษ)
- ยูสเซอร์อินเตอร์เฟซ (UI) ของสมาร์ทโฟนอาจแตกต่างกันไปตามระบบปฏิบัติการ (OS) และผู้ผลิต
- หากโปรโตคอลการรักษาความปลอดภัยของเราเตอร์ถูกตั้งเป็น **WEP** คุณอาจไม่สามารถตั้งค่าเครือข่ายได้ โปรดใช้โปรโตคอลการรักษาความปลอดภัยอื่น (แนะนำให้ใช้ **WPA2**) แล้วเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์อีกครั้ง

การใช้งานเครื่องซักผ้าจากระยะไกล

Remote Start (สั่งงานระยะไกล)

ใช้สมาร์ทโฟนเพื่อควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณจากระยะไกล นอกจากนี้คุณยังสามารถเฝ้าตรวจตราการทำงานของโปรแกรมเพื่อให้คุณทราบระยะเวลาที่เหลือของโปรแกรมได้อีกด้วย

ใช้ฟังก์ชันนี้

1 ใส่ผ้าลงในถังซัก

- เพิ่มน้ำยาฟอกขาวหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มในช่องที่เหมาะสม หากต้องการ

2 กดปุ่ม เปิด/ปิด

3 กดปุ่ม Remote Start (สั่งงานระยะไกล) ค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันการควบคุมระยะไกล

4 เริ่มต้นโปรแกรมซักจากแอปพลิเคชัน LG ThinQ บนสมาร์ทโฟนของคุณ

หมายเหตุ

- เมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้ท่านสามารถเริ่มรอบการซักจาก LG ThinQ แอปพลิเคชันสมาร์ทโฟน หากรอบการซักไม่เริ่มทำงาน เครื่องจะรอเพื่อเริ่มรอบการซักใหม่จนกว่าจะปิดการทำงานระยะไกลจากแอปพลิเคชัน หรือฟังก์ชันนี้ถูกปิดใช้งาน
- หากฝาเครื่องเปิดอยู่ จะไม่สามารถเริ่มรอบการซักได้จากระยะไกล

ปิดใช้งานฟังก์ชันนี้ด้วยตนเอง

เมื่อฟังก์ชันนี้ใช้งานได้ ให้กดปุ่ม Remote Start (สั่งงานระยะไกล) ค้างไว้ 3 วินาที

พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498



เครื่องวิทยุคมนาคมนี้ ได้รับยกเว้น ไม่ต้องได้รับใบอนุญาตให้มี ใช้ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมหรือตั้งสถานีวิทยุคมนาคมตามประกาศ กสทช. เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคม และสถานีวิทยุคมนาคมที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาตวิทยุคมนาคม ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498



nabt. | โทรคมนาคม

กำกับดูแลเพื่อประชาชน
Call Center 1200 (Inswr)

ข้อมูลประกาศของซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส

หากต้องการรับซอร์สโค้ดภายใต้ข้อตกลงโอเพนซอร์ส GPL, LGPL, MPL และข้อตกลงโอเพนซอร์สอื่น ๆ ที่มีภาระหน้าที่ในการเปิดเผยซอร์สโค้ดที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์นี้ และเพื่อเข้าถึงเงื่อนไขการอนุญาต ประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ และเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่อ้างถึงทั้งหมดนั้น โปรดไปที่ <https://opensource.lge.com>

LG Electronics มีบริการจัดเตรียมซอร์สโค้ดให้กับคุณทาง CD-ROM โดยคิดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแจกจ่ายดังกล่าว (เช่นค่าสื่อบันทึกข้อมูล ค่าจัดส่งและดูแลพัสดุ) โดยคุณสามารถขอรับซอร์สโค้ดได้โดยส่งอีเมลไปที่ opensource@lge.com

ข้อเสนอนี้มีผลกับทุกคนที่ได้รับข้อมูลนี้ มีผลใช้ตั้งเป็นเวลา 3 ปี หลังจากการจัดส่งผลิตภัณฑ์ครั้งสุดท้าย

การตรวจวิเคราะห์อัจฉริยะ

ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อช่วยคุณวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณ

หมายเหตุ

- ด้วยเหตุผลที่ไม่ได้เกิดจากความประมาทเส้นเลือดของ LGE การบริการอาจไม่ทำงานเนื่องจากปัจจัยภายนอก เช่น แต่ไม่ จำกัดเฉพาะ ไม่มีสัญญาณ Wi-Fi, การตัดการเชื่อมต่อ Wi-Fi, นโยบายแอปสโตรในท้องถิ่น หรือไม่มีแอปในการใช้งาน
- คุณลักษณะนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และอาจมีรูปแบบที่แตกต่างกันไปตามที่คุณอยู่

ใช้ LG ThinQ เพื่อวินิจฉัยปัญหา

หากคุณประสบปัญหาเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ติดตั้ง Wi-Fi ของคุณ เครื่องใช้ไฟฟ้าสามารถส่งข้อมูลการแก้ไขปัญหาไปยังสมาร์ทโฟนโดยใช้แอปพลิเคชัน **LG ThinQ**

- เปิดแอปพลิเคชัน **LG ThinQ** แล้วเลือกคุณสมบัติ **Smart Diagnosis** ในเมนู ทำตามคำแนะนำที่ระบุในแอปพลิเคชัน **LG ThinQ**

การใช้การวินิจฉัยด้วยเสียงเพื่อวินิจฉัยปัญหา


ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านล่างเพื่อใช้วิธีการวินิจฉัยด้วยเสียง

- เปิดแอปพลิเคชัน **LG ThinQ** แล้วเลือกคุณสมบัติ **Smart Diagnosis** ในเมนู ทำตามคำแนะนำสำหรับการวินิจฉัยด้วยเสียงที่ระบุในแอปพลิเคชัน **LG ThinQ**

1 กดปุ่ม **เปิด/ปิด** เพื่อเปิดเครื่อง

- ห้ามกดปุ่มใด ๆ

2 วางกระบอกเสียงสมาร์ทโฟนของคุณไว้ใกล้กับปุ่ม **เปิด/ปิด**

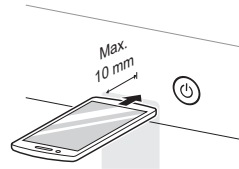

3 กดปุ่ม **Tub Clean** (ล้างถังซัก) ค้างไว้ 3 วินาทีหรือนานกว่านั้นในขณะที่ถือกระบอกเสียงสมาร์ทโฟนไว้ใกล้กับปุ่ม **เปิด/ปิด** จนกว่าการถ่ายโอนข้อมูลจะเสร็จสมบูรณ์

- ให้สมาร์ทโฟนอยู่ในตำแหน่งเดิมจนกว่าการถ่ายโอนข้อมูลจะเสร็จสิ้น จะแสดงเวลาที่เหลือสำหรับการถ่ายโอนข้อมูล

4 หลังจากการถ่ายโอนข้อมูลเสร็จสิ้น การวินิจฉัยจะปรากฏขึ้นในแอปพลิเคชัน

หมายเหตุ

- เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด อย่าขยับสมาร์ทโฟนในขณะที่กำลังส่งสัญญาณ

การบำรุงรักษา

⚠ คำเตือน


- ถอดปลั๊กเครื่องซักผ้าก่อนทำความสะอาดเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากไฟฟ้าช็อต หากไม่ปฏิบัติตามคำเตือนนี้อาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บสาหัส, ไฟไหม้, ไฟฟ้าช็อต, หรือเสียชีวิตได้
- ห้ามใช้สารเคมีที่รุนแรง, น้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อน, หรือตัวทำละลายเพื่อทำความสะอาดเครื่องซักผ้า สิ่งเหล่านี้อาจสร้างความเสียหายแก่พื้นผิว

ทำความสะอาดหลังจากการซักทุกครั้ง

สิ่งที่ต้องทำความสะอาด

เอาเสื้อผ้าออกจากเครื่องซักผ้าให้เร็วที่สุดเมื่อสิ้นสุดโปรแกรมเสมอ การทิ้งเสื้อผ้าที่เปียกไว้ในเครื่องซักผ้าสามารถทำให้เกิดการยับ การตกของสี และกลิ่นเหม็นได้

- หลังจากการอบซักเสร็จสิ้นให้เช็ดประตูและซิลประตูเพื่อกำจัดความชื้น
- เปิดประตูทิ้งไว้เล็กน้อยเพื่อให้ถึงซักแห้ง
- เช็ดเครื่องซักผ้าด้วยผ้าแห้งเพื่อขจัดความชื้น

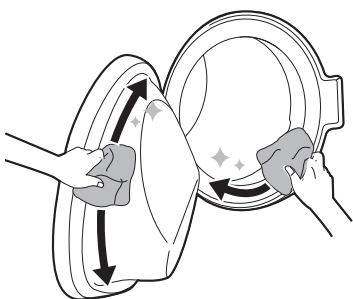

⚠ คำเตือน

- เปิดประตูทิ้งไว้เพื่อให้ภายในเครื่องแห้งเฉพาะเวลาที่เด็ก ๆ อยู่ในความดูแลภายในบ้าน

การทำความสะอาดภายนอก

การดูแลรักษาเครื่องซักผ้าของท่านอย่างเหมาะสมจะช่วยยืดอายุการใช้งานได้

ภายนอก

- เช็ดรอยคราบเปื้อนที่กระเด็นติดตัวเครื่องโดยทันที
- เช็ดด้วยผ้าชุบน้ำหมาด ๆ จากนั้นเช็ดด้วยผ้าแห้ง เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีความชื้นบนข้อต่อหรือร่องของตู้
- อย่ายกพื้นผิวหรือหน้าจอกด้วยวัตถุมีคม

ฝา

- เช็ดด้วยผ้าเปียกทั้งด้านนอกและด้านใน และจากนั้นเช็ดให้แห้งด้วยผ้านุ่ม

⚠ คำเตือน

- อย่าพยายามแยกชิ้นแผงหน้าปิดต่าง ๆ หรือถอดประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้า อย่าใช้วัตถุมีคมกับแผงควบคุมเพื่อใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า

ทำความสะอาดเครื่องซักผ้าเป็นระยะ

การทำความสะอาดถังซัก

Tub Clean (ล้างถังซัก)

โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมเพื่อช่วยทำความสะอาดภายในเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยการแช่ ชัก ล้าง และปั่น

ใช้งานฟังก์ชันนี้ **เดือนละครั้ง** (หรือบ่อยกว่านั้นหากจำเป็น) เพื่อจัดการสะสมของผงซักฟอก น้ำยาปรับผ้านุ่ม และสิ่งตกค้างอื่น ๆ

- หากมีกลิ่นเหม็นหรือเชื้อราภายในเครื่องใช้ ให้เปิดใช้งานฟังก์ชันนี้ **สัปดาห์ละครั้งเป็นเวลา 3 สัปดาห์** นอกเหนือจากช่วงเวลาที่แจ้งเป็นประจำ

หมายเหตุ

- ข้อความ ECL จะปรากฏขึ้น เพื่อแจ้งเตือนถึงคำแนะนำการใช้งานฟังก์ชันนี้

1 นำผ้าหรือสิ่งใด ๆ ออกจากเครื่องและปิดประตู

2 เปิดลิ้นชักและใส่ผงซักฟอกหรือผงซักฟอกในช่องซักหลัก

- สามารถใส่เม็ดซักฟอกในช่องซักได้โดยตรง เพื่อใช้แทนแบบผง

3 ปิดลิ้นชักตัวจ่ายน้ำยาซักผ้าอย่างช้าๆ

4 เปิดเครื่องแล้วเลือก **Tub Clean** (ล้างถังซัก)

5 กดปุ่ม **เริ่ม/หยุด** เพื่อ เริ่มต้น

6 เปิดประตูทิ้งไว้เพื่อให้ภายในของเครื่องแห้งสนิท

- หากภายในเครื่องไม่แห้งสนิทอาจทำให้เกิดกลิ่นเหม็นหรือเชื้อราได้

⚠ คำเตือน


- เปิดประตูทิ้งไว้เพื่อให้ภายในของเครื่องแห้งเฉพาะเวลาที่เด็ก ๆ อยู่ในความดูแลภายในบ้าน

การทำความสะอาดตัวกรองท่อน้ำเข้า


ตัวกรองท่อน้ำเข้าอาจมีหินปูนหรือตะกอนใด ๆ ที่มาจากน้ำที่จ่ายเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าสะสมอยู่ ให้ทำความสะอาดตัวกรองท่อน้ำเข้าทุก ๆ หกเดือน หากน้ำมีความกระด้างมาก หรือประกอบด้วยคราบหินปูน

- ปิดก๊อกท่อน้ำที่จ่ายเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้า หากไม่มีการใช้งานช่วงระยะเวลาหนึ่ง (เช่น วันหยุด) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากไม่มีท่อระบายน้ำบนพื้น (ทางน้ำไหล) ในบริเวณใกล้เคียง
- IE ข้อความแสดงข้อผิดพลาดจะปรากฏขึ้นบนแผงควบคุม หากไม่มีน้ำเข้าไปในลิ้นชักน้ำยาซักผ้า

1 ปิดเครื่องและก๊อกน้ำ จากนั้นให้คลายสกรูของท่อจ่ายน้ำ

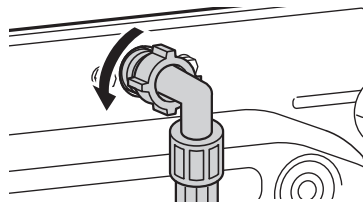

2 ถอดตัวกรองน้ำเข้าด้วยคีมขนาดเล็กแล้วทำความสะอาดตัวกรองโดยใช้แปรงสีฟันที่มีขนแปรงขนาดเล็ก

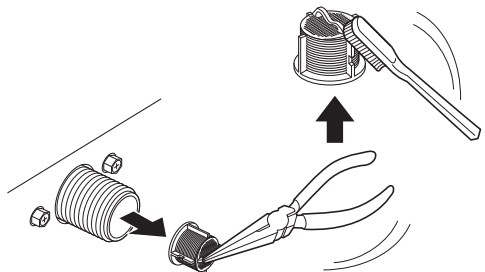


การทำความสะอาดตัวกรองบีม ระบายน้ำตามกำหนดเวลาและทำ การระบายน้ำแบบเร่งด่วน

ตัวกรองที่ระบายน้ำจะกักเก็บเส้นใยผ้า และวัตถุขนาดเล็ก
ที่อาจหลงเหลืออยู่ในเสื้อผ้าโดยไม่ตั้งใจ ตรวจสอบให้แน่ใจ
ว่าได้ทำความสะอาดตัวกรองทุกหกเดือน เพื่อให้แน่ใจว่า
เครื่องใช้ไฟฟ้าของท่านจะทำงานได้อย่างราบรื่น


ปล่อยให้ผ้าเย็นก่อนที่จะทำความสะอาดตัวกรองบีมระบาย
น้ำ เปิดประตูในกรณีฉุกเฉิน หรือทำการระบายน้ำแบบเร่ง
ด่วน

1 ถอดปลั๊กเครื่องซักผ้า


2 เปิดฝาดรอมและดึงท่อระบายออกมา

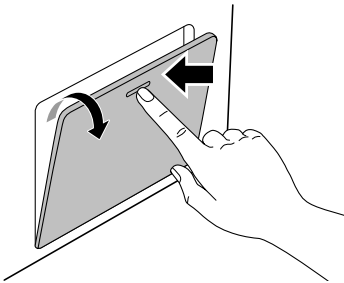


3 ถอดปลั๊กท่อระบายน้ำออกจากท่อระบายน้ำก่อนแล้วจึง
ระบายน้ำออก

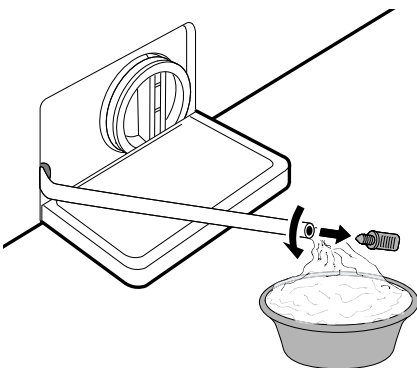

4 จากนั้นคลายเกลียวตัวกรองบีมระบายน้ำเพื่อระบายน้ำ
ที่เหลืออยู่ จากนั้นดำเนินการกำจัดสิ่งสกปรกหรือวัตถุ
ใด ๆ ออกจากตัวกรอง

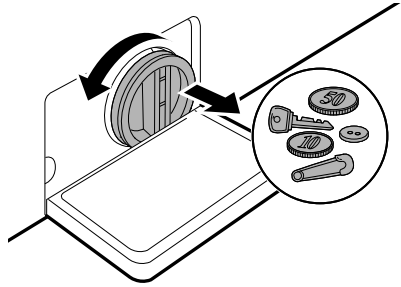

5 ทำความสะอาดตัวกรองบีมและช่องเปิดด้วยแปรง

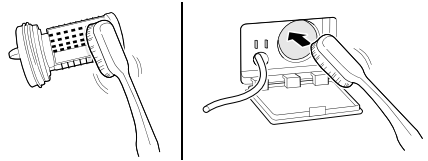

6 หลังจากทำความสะอาดตัวกรองบีมระบายน้ำแล้ว ค่อยๆ ใส่
ตัวกรองกลับเข้าไปใหม่แล้วขันฝาปิดช่องระบายกลับ
เข้าที่ตามเข็มนาฬิกาอย่างระมัดระวัง เพื่อหลีกเลี่ยงการ
ป็นเกลียวและการรั่วไหล

7 เสียบปลั๊กกลับเข้าไปในท่อระบายน้ำ แล้ววางท่อเข้ากับ
ที่ยึด ใช้ที่ยึดที่มาพร้อมกับเครื่องเพื่อยึดท่อในแนวตั้ง
และแนวนอน เพื่อเก็บท่อหรือช่วยให้ท่อสามารถระบาย
น้ำได้อย่างเหมาะสม

8 ปิดฝาดรอม

⚠ ข้อควรระวัง

- ระวังเมื่อทำการระบายน้ำ เนื่องจากน้ำอาจร้อน

⚠ ข้อควรระวัง

- ห้ามดันท่อระบายน้ำกลับเข้าไปในตู้ การกระทำเช่นนี้จะทำให้ท่อชำรุดได้
- ใช้งานโปรแกรมทำความสะอาดถังซักเดือนละครั้ง (หรือบ่อยกว่านั้นตามต้องการ) เพื่อกำจัดน้ำยาซักผ้าส่วนเกินและเศษซากอื่น ๆ

4 เช็ดไล่ความชื้นด้วยผ้าขนหนูแห้งหรือผ้า หลังจากทำความสะอาดแล้ว


5 ประกอบส่วนต่าง ๆ ของลิ้นชักกลับเข้าไปในช่องให้เหมาะสมและใส่ลิ้นชักจ่ายน้ำยา

การทำความสะอาดลิ้นชักจ่ายน้ำยา

น้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่มอาจสะสมในลิ้นชักช่องจ่าย น้ำยาซักผ้าอาจตกค้างอยู่ในช่องลิ้นชักและจ่ายออกไม่หมด ให้ถอดลิ้นชักและที่เสียบออก และตรวจสอบการสะสมของผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเดือนละหนึ่งถึงสองครั้ง

1 ถอดลิ้นชักใส่น้ำยาซักผ้าออกโดยดึงออกตรง ๆ จนกว่าลิ้นชักจะสุด

- จากนั้นค่อย ๆ ดึงลิ้นชักออก ขณะกดปุ่มปลดล็อกแรง ๆ

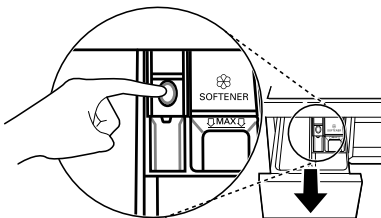

2 ขจัดเศษตกค้างของน้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่ม

- ล้างลิ้นชักและส่วนประกอบของลิ้นชักด้วยน้ำอุ่นเพื่อขจัดเศษตกค้างของน้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่ม ทำความสะอาดลิ้นชักช่องจ่ายด้วยน้ำเปล่าเท่านั้น

3 เพื่อทำความสะอาดช่องเปิดของลิ้นชัก ใช้น้ำหรือแปรงที่ไม่ใช่โลหะขนาดเล็กเพื่อทำความสะอาดโพรง

- ขจัดสิ่งตกค้างทั้งหมดจากส่วนบนและส่วนล่างของโพรง

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

การใช้งานเครื่องซักผ้าของท่านอาจเกิดข้อผิดพลาดและการทำงานผิดปกติ ตารางต่อไปนี้แสดงสาเหตุที่เป็นไปได้ และหมายเหตุสำหรับการแก้ไขข้อผิดพลาดหรือการทำงานผิดปกติ ขอแนะนำให้อ่านตารางด้านล่างอย่างละเอียดเพื่อประหยัดเวลาและเงินของท่าน ที่อาจต้องใช้ในการโทรศัพท์ไปยังศูนย์บริการ LG Electronics

ภาษาไทย

ก่อนติดต่อกับศูนย์บริการ

เครื่องซักผ้าของท่านมีระบบตรวจสอบข้อผิดพลาดอัตโนมัติ เพื่อตรวจจับและวินิจฉัยปัญหาในระยะแรก หากเครื่องทำงานไม่ถูกต้องหรือไม่ทำงานเลย ให้ตรวจสอบตารางต่อไปนี้ก่อนโทรติดต่อศูนย์บริการ LG Electronics

ข้อความข้อผิดพลาด

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
IE ข้อผิดพลาดของทางน้ำเข้า	การจ่ายน้ำไม่เพียงพอในจุดดังกล่าว น้ำไม่เข้าเครื่องหรือเข้าช้า ตรวจสอบก๊อกอื่นในบ้าน
	ก๊อกน้ำเปิดไม่สุด น้ำไม่เข้าเครื่องหรือเข้าช้า เปิดก๊อกจนสุด
	ท่อจ่ายน้ำหักงอ วางท่อให้ตรงหรือติดตั้งท่อน้ำเข้าใหม่
	ตัวกรองของท่อจ่ายน้ำอุดตัน ตรวจสอบและทำความสะอาดตัวกรองวาล์วทางน้ำเข้าหลังจากปิดก๊อกน้ำ และถอดการเชื่อมต่อท่อกับเครื่องซักผ้า
UE ข้อผิดพลาดจากตัวเครื่องไม่สมดุล	เครื่องซักผ้ามีระบบตรวจจับและแก้ไขความไม่สมดุลของเครื่อง ผ้าอาจเปียกเกินไปเมื่อสิ้นสุดรอบซัก ให้จัดเรียงผ้าใหม่เพื่อทำการปั่นหมาดอย่างเหมาะสม ปิดประตูแล้วกดปุ่ม เริ่ม/หยุด อาจใช้เวลาครู่หนึ่งก่อนที่เครื่องจะเริ่มปั่น ต้องลือคประตูก่อนเครื่องจึงจะปั่นได้
	ปริมาณผ้าน้อยเกินไป ระบบนี้อาจหยุดการปั่นหรือชะดขวางรอบการปั่นพร้อม ๆ กัน หากใส่ผ้าที่มีน้ำหนักมาก (เช่น พรหมเช็ดเท้า, เสื้อคลุมอาบน้ำ ฯลฯ) ใส่ผ้าที่เหมือนกันหรือขนาดเล็กกว่าลงไป 1 หรือ 2 ชิ้น เพื่อช่วยรักษาสมดุลในถังซัก ปิดประตูแล้วกดปุ่ม เริ่ม/หยุด อาจใช้เวลาครู่หนึ่งก่อนที่เครื่องจะเริ่มปั่น ต้องลือคประตูก่อนเครื่องจึงจะปั่นได้

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
OE ข้อผิดพลาดของการระบายน้ำ	ท่อระบายน้ำหักงอหรืออุดตัน น้ำในเครื่องไม่ระบายออกหรือไหลช้า ทำความสะอาดและจับท่อระบายให้ตรง
	ตัวกรองทางระบายอุดตัน ตรวจสอบและทำความสะอาดตัวกรองทางระบายน้ำ
dE dE l dE2 dE4 ข้อผิดพลาดของประตู	เซ็นเซอร์ประตูทำงานผิดปกติ โปรดโทรศัพท์ไปที่ศูนย์บริการ LG โดยคุณสามารถค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์บริการ LG ในพื้นที่ของคุณได้จากใบรับประกัน
EE ข้อผิดพลาดในการควบคุม	นี่เป็นข้อผิดพลาดในการควบคุม ถอดปลั๊กไฟและติดต่อขอรับบริการ
LE ข้อผิดพลาดของการลือดมอเตอร์	ภาระเกินในมอเตอร์ พักเครื่องซักผ้าทิ้งไว้ 30 นาทีจนกระทั่งมอเตอร์เย็นลงจากนั้นให้เริ่มการทำงานอีกครั้ง
LE7 เกิดข้อผิดพลาดระหว่างการสื่อสาร	เครื่องซักผ้าไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง. ติดต่อขอรับบริการ
FE ข้อผิดพลาดจากน้ำล้น	เติมน้ำมากเกินไปเนื่องจากวาล์วน้ำผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น ปิดก๊อกน้ำถอดปลั๊กไฟติดต่อขอรับบริการ
PE ข้อผิดพลาดจากเซ็นเซอร์วัดแรงดัน	เซ็นเซอร์วัดระดับน้ำทำงานผิดปกติ ปิดก๊อกน้ำถอดปลั๊กไฟติดต่อขอรับบริการ
uS ข้อผิดพลาดจากเซ็นเซอร์วัดการสั่นสะเทือน	เซ็นเซอร์วัดการสั่นสะเทือนทำงานผิดปกติ ติดต่อขอรับบริการ
FF ความล้มเหลวจากการเกิดน้ำแข็ง	ท่อจ่าย/ระบายน้ำ หรือปั๊มระบายน้ำจับตัวเป็นน้ำแข็งหรือไม่ เติมน้ำอุ่นเข้าไปในถังซักเพื่อละลายน้ำแข็งตรงท่อและปั๊มระบายน้ำ คมท่อกจ่ายน้ำด้วยผ้าขนหนูที่เปียกและอุ่น
RE น้ำรั่ว	น้ำรั่ว ติดต่อขอรับบริการ

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
PF ไฟฟ้าดับ	ไฟฟ้าดับหรือการจ่ายไฟไม่พอที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการทำงาน กดปุ่ม เริ่ม/หยุด เพื่อเริ่มรอบการชัก
dHE ข้อผิดพลาดการอบแห้ง	เฉพาะฟังก์ชันอบผ้าที่ไม่ทำงาน ติดต่อขอรับบริการ

ท่านอาจได้ยินเสียง

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
เสียงกรอกแกรกและเสียงโลหะกระทบกัน	อาจมีวัตถุแปลกปลอม เช่น กุญแจ, เหรียญ, หรือเข็มซ่อนปลายอยู่ภายในถังซัก หยุดการทำงานของเครื่อง ตรวจสอบวัตถุแปลกปลอมในถังซัก หากยังคงมีเสียงดังอีกหลังจากสาร์ทเครื่องแล้ว กรุณาติดต่อขอรับบริการ
เสียงกระแทก	ผ้าที่มีน้ำหนักมาก อาจทำให้เกิดเสียงกระแทก ซึ่งเป็นเรื่องปกติ หากมีเสียงดังต่อเนื่อง แสดงว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าอาจไม่สมดุล ให้หยุดการทำงานและกระจายผ้าที่ซักใหม่
	ผ้าที่ซักภายในถังอาจไม่สมดุล หยุดรอบโปรแกรมชั่วคราวและกระจายผ้าที่ซักอีกครั้งหลังจากปลดล็อกประตู
เสียงสั่น	ไม่ได้ถอดวัสดูดรูกักเก็บออก ถอดวัสดูดรูกักเก็บออก
	ผ้าในถังซักอาจกระจายตัวไม่สม่ำเสมอ หยุดรอบโปรแกรมชั่วคราวและกระจายผ้าที่ซักอีกครั้งหลังจากปลดล็อกประตู
	ขาปรับระดับอาจตั้งได้ไม่มั่นคงและสม่ำเสมอบนพื้นทุกขา ดูคำแนะนำ การปรับระดับเครื่อง เพื่อทำการปรับระดับของเครื่อง
	พื้นไม่แข็งแรงเพียงพอ ตรวจสอบว่าพื้นแข็งแรงและไม่อ่อนตัว ดู ข้อกำหนดสำหรับสถานที่ติดตั้ง เพื่อเลือกตำแหน่งที่เหมาะสม

การใช้งาน

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
น้ำรั่ว	ท่อระบายในบ้านอุดตัน • แก่การอุดตันของท่อระบาย ติดต่อช่างประปาหากจำเป็น
	น้ำรั่วเกิดจากการติดตั้งท่อระบายน้ำไม่ถูกต้องหรือท่อระบายน้ำอุดตัน • ทำความสะอาดและจับท่อระบายให้ตรง ตรวจสอบและทำความสะอาดตัวกรองท่อระบายน้ำอย่างสม่ำเสมอ
	ติดตั้งฝาครอบตัวกรองปั๊มระบายน้ำไม่ถูกต้อง • ใส่ตัวกรองปั๊มระบายน้ำกลับเข้าที่
เครื่องซักผ้าไม่ทำงาน	แผงควบคุมปิดการทำงานเนื่องจากไม่มีการใช้งาน • นี่เป็นเรื่องปกติ กดปุ่ม เปิด/ปิด เพื่อเปิดเครื่อง
	ยังไม่ได้เสียบปลั๊กไฟ • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เสียบสายไฟเข้ากับเต้ารับได้แน่นดีแล้ว
	ปิดน้ำประปา • เปิดก๊อกน้ำ
	ชุดควบคุมไม่ได้รับการตั้งค่าอย่างเหมาะสม • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งโปรแกรมการซักอย่างถูกต้อง ปิดประตูแล้วกดปุ่ม เริ่ม/หยุด
	ประตูเปิดอยู่ • ปิดฝาและตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรติดอยู่ใต้ฝาที่ขัดขวางไม่ให้ฝาปิดได้สนิท
	เซอร์กิตเบรกเกอร์/ ฟิวส์ ตัดวงจร/ขาด • ตรวจสอบเบรกเกอร์/ฟิวส์ภายในบ้าน เปลี่ยนฟิวส์หรือตั้งค่าเบรกเกอร์อีกครั้ง ควรใช้เครื่องใช้ไฟฟ้ากับวงจรแยกเฉพาะ เมื่อไฟฟ้าใช้ได้แล้วเครื่องใช้ไฟฟ้าจะกลับมาทำงานตามโปรแกรมซักที่หยุดไป
	การควบคุมต้องได้รับการตั้งค่าใหม่ • กดปุ่ม เปิด/ปิด จากนั้นเลือกโปรแกรมที่ต้องการอีกครั้งแล้วกดปุ่ม เริ่ม/หยุด
	ไม่ได้กดปุ่ม เริ่ม/หยุด หลังจากตั้งโปรแกรมแล้ว • กดปุ่ม เปิด/ปิด จากนั้นเลือกโปรแกรมที่ต้องการอีกครั้งแล้วกดปุ่ม เริ่ม/หยุด เครื่องจะปิดหากไม่ได้กดปุ่ม เริ่ม/หยุด ภายในระยะเวลาหนึ่ง
	แรงดันน้ำต่ำมาก • ตรวจสอบก๊อกน้ำอื่นในบ้านเพื่อให้แน่ใจว่าแรงดันน้ำที่ใช้ในครัวเรือนเพียงพอ

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
เครื่องซักผ้าไม่ทำงาน	เครื่องซักผ้าทำให้น้ำร้อนหรือเกิดไอน้ำร้อน • ถังซักอาจหยุดทำงานชั่วคราวในบางรอบซัก ในขณะที่น้ำอุ่นขึ้นจนถึงอุณหภูมิที่ตั้งไว้อย่างปลอดภัย
เครื่องใช้ไฟฟ้าหยุดทำงานเป็นเวลาสองสามนาที จากนั้นจะเริ่มทำงานอีกครั้ง	อุปกรณ์ป้องกันมอเตอร์ถูกเปิดใช้งานเพื่อป้องกันมอเตอร์ไม่ให้อร้อนจนเกินไป • นี่คือการการันตี หากอุปกรณ์ป้องกันมอเตอร์ถูกเปิดใช้งาน เครื่องใช้ไฟฟ้าจะหยุดทำงานเป็นเวลาสองสามนาที จากนั้นจะเริ่มทำงานอีกครั้ง
ปุ่มต่าง ๆ ทำงานไม่ถูกต้อง	เปิดใช้งานตัวเลือก Child Lock (ล็อกป้องกันเด็ก) • ปิดการใช้งานตัวเลือก Child Lock (ล็อกป้องกันเด็ก) หากจำเป็น
ประตูไม่ยอมเปิด	เมื่อเครื่องเริ่มทำงานจะไม่สามารถเปิดประตูได้เพื่อความปลอดภัย • นี่เป็นเรื่องปกติ คุณสามารถเปิดประตูได้อย่างปลอดภัยหลังจากที่ปิด / 
เครื่องซักผ้าไม่ได้จัดเรียงอย่างเหมาะสม	ตัวกรองทางเข้าอุดตัน • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวกรองทางเข้าของวาล์วเดิมไม่อุดตัน
	ท่อน้ำเข้าอาจหักงอ • ตรวจสอบว่าท่อน้ำเข้าไม่ได้หักงอหรืออุดตัน
	น้ำประปาไม่เพียงพอ • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทั้งก๊อกน้ำร้อนและก๊อกน้ำเย็นเปิดจนสุด
	ท่อส่งน้ำร้อนและน้ำเย็นสลับกัน • ตรวจสอบการเชื่อมต่อท่อส่งน้ำ
เครื่องซักผ้าไม่ระบายน้ำ	ท่อบานายน้ำหักงอ • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่อบานายน้ำไม่ได้หักงอ
	ท่อบานายน้ำถูกติดตั้งสูงจากพื้น 1 เมตร • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่อบานายน้ำอยู่สูงไม่เกิน 1 ม. จากด้านล่างของเครื่องใช้ไฟฟ้า
น้ำยาซักผ้าถูกปล่อยออกมาไม่สมบูรณ์ หรือไม่ออกมาเลย	ใช้น้ำยาซักผ้ามากเกินไป • ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ให้มาโดยผู้ผลิตน้ำยาซักผ้า
	ตัวกรองบีบระบายน้ำอาจอุดตัน • ทำความสะอาดตัวกรองทางระบาย
เวลารอบชักรุนานกว่าปกติ	ปริมาณการชักรุนน้อยเกินไป • ใส่ผ้าเพิ่มลงไปเพื่อให้เครื่องซักผ้ามีความสมดุล

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
เวลารอบชักนานกว่าปกติ	ผ้าที่มีน้ำหนักมากผสมกับผ้าที่เบากว่า พยายามซักผ้าที่มีน้ำหนักใกล้เคียงกันเสมอ เพื่อให้เครื่องกระจายน้ำหนักของการปั่นได้สม่ำเสมอ
	ปริมาณผ้าไม่สมดุล จัดเรียงผ้าใหม่ด้วยตนเองหากผ้าพันกัน
การสิ้นสุดรอบการทำงานล่าช้า	ตรวจพบความไม่สมดุลหรือโปรแกรมกำจัดฟองเปิดอยู่ นี่เป็นเรื่องปกติ เวลาคงเหลือที่แสดงบนหน้าจอเป็นเพียงระยะเวลาโดยประมาณ ระยะเวลาจริงอาจแตกต่างกันไป

ประสิทธิภาพ

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
ขจัดคราบได้ไม่ดี	คราบที่เกิดขึ้นก่อนหน้า สิ่งของจากการซักก่อนหน้านี้อาจทิ้งคราบเอาไว้ คราบเหล่านี้อาจขจัดได้ยากและอาจต้องซักด้วยมือ หรือขจัดความสกปรกก่อนซักเพื่อช่วยในการขจัดคราบ
คราบสกปรก	จ่ายสารฟอกขาวหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มเร็วเกินไป - ช่องจ่ายน้ำยาถูกเดิมจนล้น ทำให้สารฟอกขาวหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มถูกจ่ายไปอย่างรวดเร็ว ควรวัดปริมาณสารฟอกขาวหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มเสมอเพื่อป้องกันคราบ - ปิดเครื่องจ่ายผงซักฟอกอย่างช้า ๆ
	เติมน้ำยาฟอกขาวหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มลงในถังซักโดยตรง ควรใช้งานช่องจ่ายผงซักฟอกอยู่เสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าน้ำยาฟอกขาวหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มจะถูกจ่ายอย่างถูกต้องในเวลาที่เหมาะสมในรอบการซัก
	ไม่แยกเสื้อผ้าให้เหมาะสม - แยกซักระหว่างผ้าสีเข้มกับผ้าสีอ่อนและผ้าสีขาวเสมอเพื่อป้องกันสีตก - ห้ามซักผ้าที่สกปรกมากร่วมกับผ้าที่สกปรกน้อย
รอยยับ	ไม่ได้นำผ้าออกจากเครื่องโดยทันที ให้นำผ้าออกจากเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งทันทีที่โปรแกรมซักเสร็จสมบูรณ์
	ใส่ผ้าลงในเครื่องมากเกินไป เครื่องซักผ้าสามารถรับน้ำหนักได้เต็มที่ แต่ไม่ควรใส่ผ้าลงในถังซักแน่นมาก ประตुเครื่องควรปิดได้โดยง่าย

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
รอยยับ	ท่อส่งน้ำร้อนและน้ำเย็นสลับกัน การล้างด้วยน้ำร้อนสามารถสร้างรอยย่นในเสื้อผ้า ตรวจสอบการเชื่อมต่อท่อส่งน้ำ
	ความเร็วในการปั่นอาจสูงเกินไป ตั้งความเร็วในการปั่นให้เหมาะสมกับประเภทของเสื้อผ้า

กลิ่น

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
กลิ่นอับหรือกลิ่นเชื้อราในเครื่องซักผ้า	ทำความสะอาดภายในถังซักไม่ถูกต้อง ใช้งานฟังก์ชัน Tub Clean (ล้างถังซัก) อย่างสม่ำเสมอ
	อาจเกิดกลิ่นขึ้นได้หากติดตั้งท่อระบายน้ำไม่ถูกต้องทำให้เกิดการดูดซับ (น้ำไหลย้อนกลับเข้าไปด้านในเครื่อง) เมื่อติดตั้งท่อระบายน้ำควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีการหักงอหรือถูกปิดกั้น
	หากไม่ทำความสะอาดช่องใส่ผงซักฟอกเป็นประจำ อาจเกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์จากเชื้อราหรือสารแปลกปลอม ถอดและทำความสะอาดช่องใส่ผงซักฟอก โดยเฉพาะด้านบนและด้านล่างของช่องเปิดผงซักฟอก

การอบผ้า

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
ปัญหาการอบแห้ง	ตรวจสอบก๊อกลงแห้งจ่ายน้ำ - อย่าใส่ผ้ามากเกินไป ตรวจสอบว่าเครื่องซักผ้าทำการระบายน้ำอย่างถูกต้องเพื่อขจัดน้ำออกจากผ้าที่ซักได้ดีพอ ปริมาณเสื้อผ้าน้อยเกินไปที่จะอบอย่างเหมาะสม ใส่ผ้าขนหนูเพิ่มสองสามผืน - ปิดก๊อกลงแห้งจ่ายน้ำ
เวลาในการอบแห้งนานเกินไป	อุณหภูมิแวดล้อมต่ำเกินไป ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุณหภูมิอยู่ในช่วงที่ยอมรับได้
ประสิทธิภาพการอบแห้งต่ำหรือแย่มากเกินไป	จ่ายน้ำไม่เหมาะสม น้ำใช้สำหรับทำความสะอาดอัตโนมัติของตัวกรองขยบนถึงปั่นในระหว่างการอบแห้ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าก๊อกลงน้ำประปาเปิดอยู่

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
ประสิทธิภาพการอบแห้งต่ำหรือแยมเกินไป	ระบายนํ้าไม่เหมาะสม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวกรองที่ระบายนํ้าไม่อุดตัน
	เครื่องใช้ไฟฟ้าโอเวอร์โหลด ตรวจสอบความจุการใส่ผ้าสำหรับโปรแกรมการทำงานที่เลือก เพิ่มเวลาการอบแห้ง หากจำเป็น
	ความเร็วในการปั่นต่ำเกินไป เลือกความเร็วการปั่นที่ระดับสูงสุดที่อนุญาตสำหรับโปรแกรมการซัก
ลมอุ่นเป่าออกมาที่ด้านหลังของผลิตภัณฑ์	เครื่องใช้ไฟฟ้านี้สร้างลมอุ่นเพื่ออบแห้งผ้าที่ซัก ลมอุ่นนี้จะทำให้ผ้าแห้งและปล่อยออกมาจากด้านหลังของเครื่องใช้ไฟฟ้า

Wi-Fi

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
เครื่องใช้ไฟฟ้าและสมาร์ทโฟนของคุณไม่เชื่อมต่อกับเครือข่ายWi-Fi	รหัสผ่าน Wi-Fi ที่คุณพยายามจะเชื่อมต่อไม่ถูกต้อง ค้นหาเครือข่าย Wi-Fi ที่เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนของคุณแล้วลบมันออก จากนั้นจึงลงทะเบียนเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณใน LG ThinQ
	ข้อมูลโมไบล์ของสมาร์ทโฟนของคุณเปิดอยู่ ปิด ข้อมูลโมไบล์ ของสมาร์ทโฟนของคุณแล้วลงทะเบียนเครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านเครือข่าย Wi-Fi
	ตั้งค่าชื่อเครือข่ายไร้สาย (SSID) ไม่ถูกต้อง ชื่อของเครือข่ายไร้สาย (SSID) ควรเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลข (อย่าใช้ตัวอักษรพิเศษ)
	ความถี่ของเราเตอร์ไม่ใช่ 2.4 GHz. รองรับความถี่ 2.4 GHz เท่านั้น ตั้งค่าไวร์เลสเราเตอร์เป็น 2.4 GHz แล้วเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้ากับเราเตอร์ไวร์เลส ตรวจสอบความถี่ของเราเตอร์ของคุณโดยการถามผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณหรือผู้ผลิตเราเตอร์
	เครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ห่างเราเตอร์มากเกินไป หากเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ห่างเราเตอร์เกินไปจะทำให้สัญญาณอ่อน ซึ่งอาจทำให้ไม่สามารถการเชื่อมต่อได้อย่างถูกต้อง ย้ายตำแหน่งเราเตอร์ให้ใกล้กับเครื่องใช้ไฟฟ้ามากขึ้น

บันทึก

