



Lai skatītu rokasgrāmatu,
noskenējiet QR kodu.



LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

MIKROVIĻŅU

KRĀSNS



Pirms sākat uzstādīšanu, uzmanīgi izlasiet šo rokasgrāmatu. Tas palīdzēs vieglāk veikt uzstādīšanu, kā arī tiks nodrošināts, ka izstrādājums ir pareizi un droši uzstādīts. Pēc uzstādīšanas glabājiet rokasgrāmatu izstrādājuma tuvumā, lai varētu to skatīt arī turpmāk.

LATVIEŠU

Plašāku informāciju skatiet lietošanas rokasgrāmatā LG tīmekļa vietnē.



MFL05864501
Rev.00_122425

www.lg.com

Autortiesī bas © 2025 LG Electronics. Visas tiesības paturētas.

SATURA RĀDĪTĀJS

Šajā rokasgrāmatā var būt iekļauti attēli vai informācija, kas atšķiras no jūsu iegādātā modeļa.

Ražotājam ir tiesības pārskatīt šo rokasgrāmatu.

SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

RŪPĪGI IZLASIET UN SAGLABĀJIET TURPMĀKAI INFORMĀCIJAI	3
BRĪDINĀJUMS!	3
UZMANĪBU!	9
RŪPES PAR VIDI	13

UZSTĀDĪŠANA

Produkta pārskats	14
Uzstādīšanas prasības	15

EKSPLUATĀCIJA

Vadības panelis	16
Pirms lietošanas	17
Ātrais sākums	18
Gatavošanas režīms	19
Piederumu rokasgrāmata	19
Ēdienu gatavošanas ceļvedis	20

TRAUCĒJUMU MEKLĒŠANA

BUJ	21
Pirms zvana tehniskā atbalsta centram	21

SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

RŪPĪGI IZLASIET UN SAGLABĀJIET TURPMĀKAI INFORMĀCIJAI

Šīs drošības vadlīnijas ir paredzētas, lai novērstu neparedzētus riskus vai bojājumus, ko izraisa nedroša vai nepareiza ierīces darbība. Vadlīnijas ir sadalītas blokos **“BRĪDINĀJUMS”** un **“UZMANĪBU”**, kā aprakstīts tālāk.

Drošības paziņojumi



Šis simbols tiek parādīts, lai norādītu uz lietām un darbībām, kas var radīt risku.

Uzmanīgi izlasiet daļu ar šo simbolu un ievērojiet norādījumus, lai izvairītos no riska.

BRĪDINĀJUMS!



Šis apzīmējums norāda, ka, neievērojot norādījumus, iespējams gūt smagus miesas bojājumus vai var iestāties nāve.

UZMANĪBU!



Tas norāda, ka instrukciju neievērošana var izraisīt nelielas traumas vai ierīces bojājumus.



Šis simbols tiek parādīts, lai brīdinātu par karstu virsmu. Lietošanas laikā nepieskarieties virsmām, lai novērstu apdeguma risku.

BRĪDINĀJUMS!

! BRĪDINĀJUMS!

- Lai mazinātu ugunsgrēka, elektriskās strāvas trieciena vai miesas bojājumu gūšanas risku, ievērojiet galvenos drošības pasākumus, tostarp šādus:

Tehniskā drošība

- Šo iekārtu var izmantot bērni no 8 gadu vecuma, kā arī personas ar pazeminātām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām vai nepietiekamu pieredzi un zināšanām, ja šīm personām tiek nodrošināta uzraudzība vai sniegti norādījumi par iekārtas izmantošanu drošā veidā un šīs personas saprot iespējamo apdraudējumu. Bērni nedrīkst spēlēties ar iekārtu. Bērni bez uzraudzības nedrīkst veikt tīrīšanu un apkopi.
- Nav paredzēts, ka šo iekārtu izmanto personas (tostarp bērni) ar pazeminātām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām vai nepietiekamu pieredzi un zināšanām, izņemot gadījumus, ja šīs personas rīkojas par viņu drošību atbildīgās personas uzraudzībā vai saskaņā ar šādas personas norādījumiem par iekārtas izmantošanu. Bērni ir jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka viņi nespēlējas ar iekārtu.
- Lai samazinātu apdegumu, elektriskās strāvas trieciena, ugunsgrēka, savainojumu vai pārmērīgas mikroviļņu enerģijas iedarbības risku, lietojot mikroviļņu krāsni, pirms ierīces lietošanas izlasiet visus norādījumus.
- Lietošanas laikā ierīce sakarst. Jāuzmanās, lai nepieskartos sildelementiem cepeškrāsns iekšpusē. Bērni, kas jaunāki par 8 gadiem, ir jātur atstāt, ja vien viņi netiek nepārtraukti uzraudzīti.
- Nemēģiniet mainīt, regulēt vai remontēt mikroviļņu krāsns durvis, durvju blīves, vadības paneli, drošības bloķēšanas slēdžus vai jebkuru citu krāsns detaļu, kas var izraisīt situāciju, ka tiek noņemts pret mikroviļņu enerģijas iedarbību aizsargājošais pārklājums.
- Tikai kvalificēts apkalpojošais personāls no LG Electronics servisa centra drīkst izjaukt, salabot vai pārveidot iekārtu.
- Personām, kas nav apmācītas, ir bīstami veikt jebkādas apkopes vai remonta darbības, kurās tiek noņemts pārsegs, kas aizsargā pret mikroviļņu enerģijas iedarbību.
- Atšķirībā no citām ierīcēm, mikroviļņu krāsns ir augstsprieguma un augstas elektriskās strāvas aprīkojums. Nepareiza lietošana vai remonts var izraisīt kaitīgu pārmērīgas mikroviļņu enerģijas iedarbību vai elektriskās strāvas triecienus.

- Ja durvis vai durvju blīves ir bojātas, cepeškrāsni nedrīkst darbināt, kamēr to nav salabojusi kompetenta persona.
- Neizmantojiet mikroviļņu krāsni, lai pagatavotu olas čaumalās. Korpusa iekšpusē var veidoties spiediens, izraisot to pārsprāgšanu.
- Šķidrumus un citus pārtikas produktus nedrīkst karsēt noslēgtos traukos, jo tie var eksplodēt. Pirms ēdiena gatavošanas vai atkausēšanas noņemiet plastmasas iesaiņojumu. Tomēr ņemiet vērā, ka dažos gadījumos ēdieni ir jāpārklāj ar plastmasas plēvi sildīšanai vai gatavošanai.
- Nelietojiet mikroviļņu krāsns durvju tīrīšanai raupjus abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai asus metāla skrāpjus, jo tie var saskrāpēt virsmu, un tas var izraisīt stikla plīšanu.
- Mikroviļņu krāsni nedrīkst novietot skapī. Mikroviļņu krāsns ir paredzēta lietošanai brīvā stāvoklī.
- Glabājiet ierīci un tās vadu vietā, kas nav pieejama bērniem, kuri ir jaunāki par 8 gadiem.
- Ierīci nav paredzēts lietot, izmantojot ārēju taimeru vai atsevišķu tālvadības sistēmu.
- Šo ierīci nedrīkst izmantot komerciālai ēdināšanai. Šī ierīce ir paredzēta lietošanai mājāsaimniecībā un līdzīgos gadījumos, piemēram:
 - Darbinieku virtuvēs veikalos, birojos un līdzīgās darba vidēs;
 - Lauku saimniecībā;
 - Viesnīcās, moteļos un cita veida apdzīvotās telpās klientu vajadzībām;
 - Gultasvieta un brokastis tipa iestādēs.
- Neuzstādiet šo ierīci pārvietojamos transportlīdzekļos (kempinga automašīnās).
- Sildot pārtiku plastmasas vai papīra traukos, uzmaniet cepeškrāsni, jo pastāv aizdegšanās iespēja.
- Lai izvairītos no apdegumiem, barošanas pudelīšu un zīdaiņu pārtikas burciņu saturs pirms lietošanas jāsamaisa vai jāsakrata un jāpārbauda to temperatūra.

- Izmantojiet tikai tādus traukus, kas ir piemēroti lietošanai mikroviļņu krāsnīs. Tie var uzkarst un pārogļoties.
 - Pirms ierīces lietošanas noņemiet metāla savilkšanas saites.
 - Nelietojiet koka traukus vai keramikas traukus, kuriem ir metāla (piem., zelta vai sudraba) inkrustācijas.
 - Gatavošanas laikā mikroviļņu krāsnī nav atļauts ievietot metāla traukus ēdieniem un dzērieniem. Noteikti metāla priekšmeti karstuma ietekmē krāsnī var izliekties, kas savukārt var radīt nopietnus bojājumus.
- Mikroviļņu krāsns ir paredzēta ēdienu un dzērienu sildīšanai. Pārtikas vai apģērba žāvēšana un sildīšanas paliktņu, čību, sūkļu, mitras drānas un tamlīdzīgu materiālu karsēšana var radīt savainojumu, uzliesmojuma vai aizdegšanās risku.
- Ja pamanāt dūmus, izslēdziet ierīci vai atvienojiet to no strāvas padeves un turiet krāsns durvis aizvērtas, lai noslāpētu liesmas.
- Lietojiet tikai šai cepeškrāsnij paredzētu termometru.
 - Lietojot nepiemērotu termometru, nevar noskaidrot, vai temperatūras mērījums ir pareizs.
 - Šī modeļa komplektācijā nav iekļauts termometrs.
- Sildot mikroviļņu krāsnī šķidrumus, piemēram, zupu, mērci un dzērienus:
 - Neizmantojiet traukus ar taisnām sānu malām un šauriem kakliņiem.
 - Nepārkarsējiet.
 - Samaisiet šķidrumu pirms trauka ievietošanas mikroviļņu krāsnī un vēlreiz, kad pagājusi puse no sildīšanas laika.
 - Ievērojiet piesardzību, kad ņemat trauku rokās.

Ja mikroviļņu krāsnī silda dzērienus, var rasties vārīšanās kā aizkavēts izvirdums, tādēļ trauks jāpaņem rokās ļoti uzmanīgi.
 - Pēc uzsildīšanas atstājiet trauku īsu brīdi krāsnī, vēlreiz uzmanīgi samaisiet vai sakratiet un pirms lietošanas pārbaudiet temperatūru (jo īpaši bērnu barošanas pudelišu un bērnu pārtikas burciņu saturam), lai izvairītos no apdedzināšanās.

- Cepeškrāsns ir regulāri jātīra un jānoņem pārtikas nogulsnes. Cepeškrāsns neuzturēšana tīrā stāvoklī var izraisīt virsmas nolietošanas, kas var negatīvi ietekmēt ierīces kalpošanas laiku un, iespējams, izraisīt bīstamu situāciju.
- Bērni drīkst tīrīt ierīci un veikt ikdienas apkopi tikai tad, ja ir sasnieguši 8 gadu vecumu un ja šīs darbības notiek pieauguša cilvēka uzraudzībā.
- Ierīci nedrīkst tīrīt ar tvaika tīrītāju.
- Tvaika tīrītāju nedrīkst lietot.
- Lietošanas laikā ierīce sakarst. Jāuzmanās, lai nepieskartos sildelementiem cepeškrāsns iekšpusē.
- Ļaujiet bērniem izmantot cepeškrāsni bez uzraudzības tikai tad, ja ir sniegtas atbilstošas instrukcijas, lai bērns varētu droši lietot cepeškrāsni un saprastu nepareizas lietošanas risku.

Uzstādīšana

- Pārliedzinieties, ka kontaktligzda ir pareizi zemēta un uz strāvas vada esošais zemējuma zars nav bojāts vai izņemts no kontaktdakšas. Sīkāku informāciju par zemējumu meklējiet LG Electronics klientu informācijas centrā.
- Šai ierīcei jābūt sazemētai. Vadi tīkla pievadā ir krāsoti saskaņā ar šādiem kodiem:
 - ZILS: Neitrāls
 - BRŪNS: Aktīvs
 - ZAĻS un DZELTENS: Zeme
- Tā kā šīs ierīces strāvas vadu krāsas var neatbilst krāsainajiem marķējumiem, kas identificē kontaktdakšas spaiļes, rīkojieties šādi:
 - Vadam, kas ir ZILĀ krāsā, jābūt savienotam ar spaili, kas marķēta ar burtu N vai nokrāsota MELNĀ krāsā.
 - Vadam, kas ir BRŪNĀ krāsā, jābūt savienotam ar spaili, kas apzīmēta ar burtu L vai nokrāsota SARKANĀ krāsā.
 - Vadam, kas ir ZAĻĀ UN DZELTENĀ vai ZAĻĀ krāsā, jābūt savienotam ar spaili, kas apzīmēta ar burtu G vai zemējuma simbolu.

Zemes simbols

- Šai ierīcei funkcionāliem nolūkiem ir iezemēts savienojums.
- Ja barošanas vads ir bojāts, tas ir jānomaina ražotājam, ražotāja servisa aģentam vai līdzīgi kvalificētām personām, lai izvairītos no apdraudējumiem. Nepareiza lietošana var izraisīt nopietnus elektriskus bojājumus.
- Ierīce tiek barota ar vadu pagarinātāja komplektu vai pārnēsājamās elektriskās kontaktligzdas ierīci, vadu pagarinātāju komplekts uz pārnēsājamās elektriskās kontaktligzdas ir jānovieto tā, lai tas nebūtu pakļauts šļakatām vai mitruma iekļūšanai.
- Ja strāvas vads ir bojāts vai kontaktligzdas atvere ir vaļīga, nelietojiet šo strāvas vadu un sazinieties ar pilnvarotu tehniskā atbalsta centru.

Ekspluatācija

- Bērniem nedrīkst ļaut spēlēties ar piederumiem vai karāties tās durvīs vai kādā citā ierīces daļā.
- Kad ierīce tiek darbināta kombinētajā režīmā, bērni drīkst lietot ierīci tikai pieaugušo uzraudzībā ierīces radītās temperatūras dēļ.
- Nekad nedarbiniet ierīci, ja tā ir tukša. Darbības laikā ierīcē vienmēr jābūt ēdienam vai ūdenim, lai absorbētu mikroviļņu enerģiju.
- Nedarbiniet ierīci, ja tā ir bojāta. Īpaši svarīgi, lai krāsns durvis aizvērtos pareizi un netiktu bojātas: (1) durvis (saliektas), (2) eņģes un aizbīdņi (salauzti vai vaļīgi), (3) durvju blīves un blīvējuma virsmas. Tas var izraisīt kaitīgu pārmērīgas mikroviļņu enerģijas iedarbību.
- Neizmantojiet ierīci žāvēšanai. (piem. mikroviļņu krāsns lietošana ar mitrām avīzēm, drēbēm, rotaļlietām, elektriskām ierīcēm, mājdzīvnieku vai bērnu utt.) Tas var izraisīt nopietnus drošības bojājumus, piemēram, ugunsgrēku, apdegumus vai pēkšņu nāvi elektriskās strāvas trieciena dēļ.
- Noteikti izmantojiet atbilstošus piederumus katrā darbības režīmā. Nepareiza lietošana var izraisīt ierīces un piederumu bojājumus vai izraisīt dzirksteles un aizdegšanos.

UZMANĪBU!

UZMANĪBU!

- Lai, lietojot ierīci, samazinātu savainojumu, nepareizas darbības vai produkta, vai īpašuma bojājumu risku, ievērojiet pamata drošības pasākumus, tostarp šādus:

Uztādīšana

- Uztādiet ierīci atbilstoši uztādīšanas prasībām, kas norādītas šajā rokasgrāmatā.
- Atstājiet brīvus vismaz 8 cm no krāsns durvju priekšpusēs, lai izvairītos no nejaušas ierīces apgāšanās.
- Rotējošajam paliktnim vienmēr jāatrodas vietā ierīces lietošanas laikā.
- Neaizsedziet izplūdes atveri, kas atrodas ierīces augšpusē, apakšā vai sānos.
- Nenovietojiet nekādus priekšmetus (piemēram, virtuves dvieļus, salvetes utt.) starp ierīces priekšējo virsmu un durvīm.
- Lai izvairītos no apdraudējumiem, ko rada netīša termiskās izslēgšanas atiestatīšana, šo ierīci nedrīkst darbināt, izmantojot ārēju komutācijas ierīci, piemēram, taimerī, vai savienot ar ķēdi, kuru regulāri ieslēdz un izslēdz iekārta.

Ekspluatācija

- Nepieskarieties ierīcei (tostarp krāsns durvīm, ārējam korpusam, aizmugurējam korpusam, krāsns dobumam, piederumiem un traukiem) grila režīmā, konvekcijas režīmā un automātiskās gatavošanas darbības laikā. Ierīces darbības laikā pieejamo virsmu temperatūra var būt augsta. Ja nevalkājat biezus kulinārijas cimdus, pastāv apdeguma risks.
- Nenovietojiet uz ierīces nekādus priekšmetus (grāmatu, kastīti, ūdens pudeli, vāzi utt.). Ierīce var pārkarst un aizdegties, vai priekšmets var nokrist, radot savainojumus cilvēkiem.

- Nedarbiniet ierīci ar atvērtām durvīm. Tas var izraisīt kaitīgu pārmērīgas mikroviļņu enerģijas iedarbību.
- Pareizi iestatiet gatavošanas laikus. Nelielam ēdiena daudzumam nepieciešams īsāks gatavošanas vai karsēšanas laiks. Pārmērīga gatavošana var izraisīt pārtikas aizdegšanos un tai atbilstošus ierīces bojājumus.
- Neizmantojiet pārstrādātus papīra izstrādājumus. Tie var saturēt piemaisījumus, kas, lietoti ēdiena gatavošanā, var izraisīt dzirksteles vai aizdegšanos.
- Negatavojiet ēdienu, kas ietīts papīra dvieļos vai avīzē, ja vien pavārgrāmatā nav norādījumu par ēdienu, ko gatavojat.
- Ēdienu gatavošanai papīra dvieļu vietā neizmantojiet avīzes.
- Neizmantojiet ierīci laikrakstu vai drēbju žāvēšanai. Tās var aizdegties.
- Negatavojiet olas čaumalās. Olas čaumalās un veselas cieti vārītas olas nedrīkst karsēt mikroviļņu krāsnī, jo tās var eksplodēt pat pēc sildīšanas mikroviļņu krāsnī. Olas iekšpusē veidosies spiediens un tā pārsprāgs.
- Nemēģiniet savā ierīcē cept, izmantojot taukus. Tā rezultātā karstais šķidrums var pēkšņi uzvārties.
- Kartupeļiem, āboliem vai jebkura šāda veida augļiem vai dārzeņiem pirms gatavošanas caurduriet mizu. Citādi tie var pārsprāgt.
- Ja pamanāt dūmus, izslēdziet ierīci vai atvienojiet to no strāvas padeves un turiet krāsns durvis aizvērtas, lai noslāpētu liesmas.
- Precīzi ievērojiet norādījumus, ko katrs popkorna ražotājs sniedzis par savu produktu.
 - Nekad neizmantojiet papīra maisiņu popkorna gatavošanai.
 - Nekad nemēģiniet atkārtoti gatavot atlikušos graudus.
 - Popkorna gatavošanas laikā neatstājiel mikroviļņu krāsni bez uzraudzības.
 - Ja popkorns pēc norādītā laika nesāk atvērties, pārtrauciet gatavošanu.
 - Pārmērīgi ilga grauzdēšana var izraisīt popkorna aizdegšanos.

- Strāvas pieslēgumu var nodrošināt, nodrošinot piekļuvi kontaktdakšai vai iestrādājot slēdzi fiksētajā vadā saskaņā ar elektroinstalācijas noteikumiem. Nepareiza kontaktdakšas vai slēdža izmantošana var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai ugunsgrēku.
- Gatavošanas laikā visām ventilācijas atverēm jābūt brīvām. Ja ventilācijas atveres ir aizsegtas ierīces darbības laikā, ierīce var pārkarst.
- Izņemot traukus no mikroviļņu krāsns, uzmanieties, lai grozāmā virsma neapgāztos un netiktu pārvietots.

Apkope

- Ja lietotāja apkopes laikā ir jāveic piesardzības pasākumi, ir jāsniedz attiecīga informācija.
- Neskalojiet traukus, paplātes un plauktus, ievietojot tos ūdenī tūlīt pēc gatavošanas.
- Pirms tīrīšanas atvienojiet strāvas kontaktdakšu un ļaujiet tai atdzist.
- Vienmēr lietojiet cimds, kad pēc gatavošanas izņemat ēdienu un piederumus, jo cepeškrāsns un piederumi būs ļoti karsti.
- Ļaujiet rotējošajam paliktnim atdzist, pirms to izņemat no ierīces.
- Neļaujiet pārtikas vai tīrīšanas līdzekļu paliekām uzkrāties uz ierīces blīvējuma virsmām.
- Uzturiet ierīces iekšpusi un ārpusi tīru.

Tīrīšana

Uzturiet krāsni tīru no iekšpuses un ārpusē. Īpaši uzmanieties, lai durvju iekšējais panelis un priekšējais rāmis nebūtu notraipīts ar pārtiku vai taukiem. Tīriet cepeškrāsni reizi nedēļā vai biežāk, ja nepieciešams.

- Abrazīvie tīrīšanas līdzekļi, tērauda vates spilventiņi, smilšainas mazgāšanas lupatas, daži papīra dvieļi utt. var sabojāt vadības paneli un krāsns iekšpusi un ārpusi.

Iekšpuses tīrīšana

Izmantojiet mitru drānu, lai notīrītu durvju virsmas un noslaucītu drupatas starp durvīm un rāmi. Noņemiet taukainos plekus ar ziepjūdeni, pēc tam noskalojiet un nosusiniet.

- Nekavējoties noslaukiet izšļakstījumus ar mitru papīra dvieli, īpaši pēc vistas vai cūkas gaļas gatavošanas.
- Ja cepeškrāsns durvju iekšpusē vai ārpusē uzkrājas tvaiks, noslaukiet paneļus ar mīkstu drāniņu.

Ārpuses tīrīšana

Notīriet cepeškrāsns ārpusi ar ziepēm un ūdeni. Noskalojiet ar tīru ūdeni un nosusiniet ar mīkstu drānu vai papīra dvieli.

- Neļaujiet ūdenim iesūkties ventilācijas atverēs, lai nesabojātu cepeškrāsns iekšpusē esošās darbināmās daļas.
- Durvis un durvju blīves jātur tīras. Izmantojiet tikai siltu ziepjūdeni, noskalojiet un pēc tam rūpīgi nosusiniet.
- Bieži noslaukiet metāla daļas ar mitru drānu.

Vadības paneļa tīrīšana

Atveriet durvis, lai novērstu nejaušu cepeškrāsns iedarbināšanu. Noslaukiet ar mitru drānu, pēc tam nekavējoties noslaukiet ar sausu drānu. Pēc tīrīšanas nospiediet **APTURĒT** vai **APTURĒT/ATTĪRĪT**.

Piederumu tīrīšana

Nomazgājiet stikla paplāti un rotējošo gredzenu remdenā, putojošā ūdenī. Stipri netīrām vietām izmantojiet maigu tīrīšanas līdzekli un beršanas sūkli. Pirms lietošanas pilnībā nožāvējiet.

- Stikla paplāti un rotējošo gredzenu var mazgāt trauku mazgājamā mašīnā.

RŪPES PAR VIDI

Jūsu vecās ierīces likvidēšana




- Šis simbols – pārsvītrotā atkritumu tvertne uz riteņiem – norāda, ka elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi (EEIA) jāutilizē atsevišķi no sadzīves atkritumu plūsmas.
- Veci elektriskie izstrādājumi var saturēt bīstamas vielas, tādēļ jūsu vecās ierīces pareiza utilizācija palīdzēs novērst iespējamās negatīvās sekas videi un cilvēka veselībai. Jūsu vecā ierīce var saturēt vairākkārt izmantojamas detaļas, kuras var izmantot citu izstrādājumu remontam, un citus vērtīgus materiālus, kurus var pārstrādāt, tādējādi saglabājot ierobežotus resursus.
- Jūs varat aiznest ierīci vai nu uz veikalu, kurā šo izstrādājumu iegādājieties, vai sazināties ar vietējās pašvaldības atkritumu savākšanas iestādi un uzzināt sīkāku informāciju par tuvāko oficiālo EEIA savākšanas punktu. Jaunāko informāciju par savu valsti skatiet vietnē www.lg.com/global/recycling.

UZSTĀDĪŠANA

Produkta pārskats

Iekārtas izskats vai sastāvdaļas dažādiem modeļiem var atšķirties.

Skats no priekšas

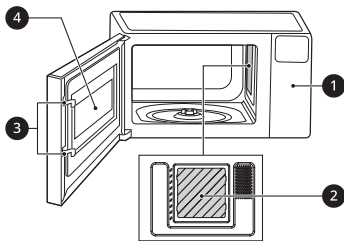

- 1 Vadības panelis
- 2 Vizlas loksne
- 3 Drošības durvju bloķēšanas sistēma
- 4 Logs

BRĪDINĀJUMS!

- Nedarbiniet cepeškrāsni, ja tā ir tukša vai bez stikla apklātes. Vislabāk ir atstāt glāzi ūdens krāsnī, kad tā netiek lietota. Ūdens droši absorbēs visu mikroviļņu enerģiju, ja cepeškrāsns nejauši tiks ieslēgta.


UZMANĪBU!

- Lai izvairītos no traumu gūšanas vai īpašuma bojājumu riska, nelietojiet cepeškrāsnī keramikas traukus, metāla traukus vai traukus ar metāla malām.

PIEZĪME

- Neizņemiet vizlas loksni no krāsns iekšpusēs. Tā ir paredzēta, lai aizsargātu mikroviļņu sastāvdaļas no pārtikas šļakatām.

Piederumi

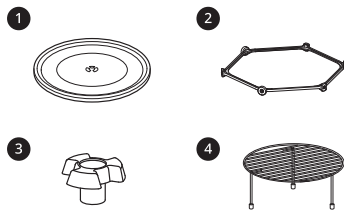

- 1 Stikla aplāte
- 2 Rotējošais gredzens
- 3 Vārpsta
- 4 Plaukts

UZMANĪBU!

- Neizmantojiet mikroviļņu krāsni bez stikla apklātes un rotējošā gredzena.

Specifikācijas

Strāvas padeve un enerģijas patēriņš var atšķirties atkarībā no iegādātā modeļa. Sīkāku informāciju skatiet etiķetēs.

MH633**, MH653******

- Mikroviļņu izvade:** Maks. 1 000 W^{*1}
- Frekvence:** 2 450 MHz^{*2}
- Izmēri (P x A x D):** 476 mm x 272 mm x 387 mm
- Enerģijas padeve:** 230 V~ 50 Hz
- Jaudas patēriņš:** mikroviļņu krāsns 1 150 W, grils 900 W, grila kombinācija 1 450 W
- Gaidstāves un miega režīma enerģijas patēriņš:** 0,5 W
- Informācijas režīma enerģijas patēriņš:** 0,8 W

^{*1} IEC 60705 VĒRTĒJUMA STANDARTS.


Specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

*2 Mikroviļņu frekvence: 2 450 MHz +/- 50 MHz (2. grupa/B klase)

2. iekārtu grupa: 2. grupā ietilpst visas ISM RF iekārtas, kurās elektromagnētiskā izstarojuma formā, izmantojot induktīvo un/vai kapacitatīvo saiti, tiek apzināti ģenerēti un izmantoti vai tikai izmantoti radio frekvences enerģija frekvenču diapazonā no 9 kHz līdz 400GHz materiāla apstrādes vai pārbaužu/analīžu vajadzībām.

B klases iekārtas ir iekārtas, kas piemērotas izmantošanai mājāsaimniecības mājokļos un mājāsaimniecības mājokļos, kas ir tieši pieslēgti zemsprieguma elektroapgādes tīklam, kas apgādā mājas, ko izmanto sadzīves vajadzībām.

zemāku veiktspēju un samazinātu kalpošanas laiku.

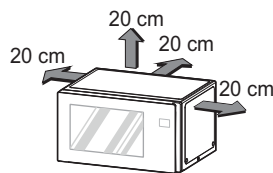

3 Ievietojiet krāsns iekšpusē rotējošo gredzenu un uzlieciet uz tā stikla plati.

4 Ievietojiet strāvas kontaktdakšu kontaktligzdā.

- Nenobloķējiet izeju, lai nesabojātu cepeškrānsni.
- Pārliedzinieties, ka mikroviļņu krāsns ir vienīgā ierīce, kas pievienota kontaktligzdai.
- Ja krāsns nedarbojas pareizi, atvienojiet to no kontaktligzdas un pēc tam pievienojiet vēlreiz.

PIEZĪME

- Ilgstoši darbojoties ar 100% un 80% jaudas līmeņiem, izejas jauda tiks pakāpeniski samazināta, lai novērstu ierīces elektrisko pārkaršanu.

Uzstādīšanas prasības

Uzstādīšanas vieta

- 1** Novietojiet mikroviļņu krāsni uz līdzenas virsmas, kuras augstums pārsniedz 85 cm.
- Lai novērstu apgāšanos, krāsns priekšpusei jāatrodas ne mazāk kā 8 cm attālumā no virsmas malas.

- 2** Pareizai ventilācijai atstājiet vismaz 20 cm no augšas, 20 cm no sāniem un 20 cm no aizmugures.
- Brīva gaisa plūsma ap cepeškrānsni ir svarīga.
 - Izplūdes atvere atrodas cepeškrāsns apakšā vai sānos. Ja izmantojat mikroviļņu krāsni slēgtā telpā vai skapī, gaisa plūsma produkta dzesēšanai var būt sliktāka. Tas var izraisīt

PIEZĪME

- Nenovietojiet cepeškrānsni virs gāzes vai elektriskās plīts.
- Ierīces relatīvi augstās izejas jaudas dēļ gatavošanas laika iestatījumam jābūt īsākam nekā parastajās mikroviļņu krāsnīs (700 W, 800 W).

Radiofrekvences traucējumi


- Lietojot mikroviļņu krānsni, ja izmantojat tādu izstrādājumu kā radio, TV, bezvadu LAN, Bluetooth, medicīnas aprīkojumu, bezvadu aprīkojumu utt.
- Izmantojot tādu pašu frekvenci kā mikroviļņu krāsnī, mikroviļņu krāsns var gūt traucējumus no šiem izstrādājumiem. Šie traucējumi nenorāda uz mikroviļņu krāsns vai izstrādājuma problēmu un nav uzskatāmi par darbības traucējumiem. Tāpēc tā ir droši lietojama. Tomēr arī medicīnas iekārtas var radīt traucējumus, tāpēc esiet piesardzīgs, lietojot medicīnas iekārtas izstrādājuma tuvumā.

EKSPLUATĀCIJA

Vadības panelis

Vadības paneļa funkcijas

Vadības panelis un displejs var atšķirties atkarībā no modeļa.

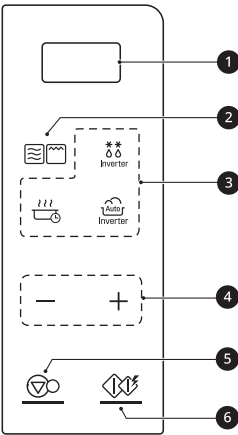

1 Displejs

Parāda diennakts laiku, gatavošanas laika iestatījumus un izvēlētais gatavošanas funkcijas.

2 Gatavošanas režīms

Izvēlieties gatavošanas režīmu mikroviļņu krāsns, grila un grila kombinācijas režīmam.

3 Automātiskais gatavošanas režīms

Nospiediet pogas, lai atlasītu iepriekš ieprogrammētus gatavošanas un atkausēšanas iestatījumus populāriem pārtikas produktiem.

	Atkausēšana, izmantojot invertora tehnoloģiju
	Jogurts/Siltuma saglabāšana
	Gatavošana, izmantojot invertora tehnoloģiju

4 VAIRĀK/MAZĀK

Iestatiet gatavošanas laiku, jaudas līmeni, daudzumu vai svaru.

5 APTURĒT/ATTĪRĪT

Apturiet krāsni vai notīriet visus ierakstus.

- Ja nospiežat un turat šo pogu nospiestu 3 sekundes, lai bloķētu vadības paneli.

6 SĀKT/IEVADĪT

Nospiediet šo pogu, lai ieslēgtu krāsni, ievadītu daudzumus vai gatavotu ar 100% gatavošanas jaudu 30 sekundes.

- Ja gatavošanas laikā noespiežat šo pogu, lai palielinātu gatavošanas laiku par 30 sekundēm. (Līdz 99 minūtēm un 59 sekundēm)

Displeja ikona

Ikona tiek parādīta, kad ir atlasīta funkcija vai tiek atlasīts svars / jaudas līmenis / temperatūra, izmantojot pogu **VAIRĀK/MAZĀK**.

Ikona	Indikācija
	Mikroviļņi
	Grils
	Grila kombinācija
	Invertora gatavošana
	Invertora atkausēšana
	Sākt gatavot
	Izmantojiet Vairāk vai Mazāk
	Izvēlieties jaudas līmeņus
	Izvēlieties svaru

PIEZĪME

- Katru reizi, kad nospiežat taustiņu, atskan skaņas signāls. Skaņas signāls signalizē par taimera vai gatavošanas cikla beigām.
- Šai krāsnij ir iebūvēti drošības bloķētāji, lai novērstu pārmērīgu mikroviļņu enerģijas

iedarbību. Krāsns automātiski izslēgs jebkādu gatavošanu, kad durvis tiek atvērtas.

Pirms lietošanas

Mikroviļņu jaudas līmeņi

Šī mikroviļņu krāsns ir aprīkots ar 5 jaudas līmeņiem, lai nodrošinātu maksimālu elastību un kontroli pār gatavošanu. Tabulā skatiet ieteicamos jaudas līmeņus dažādiem pārtikas produktiem.

- Ilgstoši darbojoties ar 100% un 80% jaudas līmeņiem, izejas jauda tiks pakāpeniski samazināta, lai novērstu ierīces elektrisko pārkaršanu.

Jaudas līmenis	Lietošana
Augsts 1 000 W (100%)	- Īdens vārīšana. - Liellopa maltās gaļas apbrūnināšana. - Konfekšu gatavošana. - Mājputnu gaļas, zivju, dārzeņu un maigu gaļas izcirtņu gatavošana.
800 W (80%)	- Rīsu, makaronu un dārzeņu uzsildīšana. - Gatavu ēdienu ātra uzsildīšana. - Sviestmaižu uzsildīšana.
600 W (60%)	- Olu, piena un siera ēdienu gatavošana. - Kūku un maizes gatavošana. - Teļa gaļas gatavošana. - Veselas zivs gatavošana. - Pudiņu un olu krēma pagatavošana. - Kūstoša šokolāde.
400 W (40%)	- Gaļas, mājputnu un jūras velšu atkausēšana. - Ne pārāk mīkstas gaļas gabalu gatavošana.

Jaudas līmenis	Lietošana
200 W (20%)	- Augļu atļaidināšana. - Sviesta un krēmsiera mīkstināšana. - Uzturēt siltus sacepumus un pamatēdienus.

Pulksteņa iestatīšana

Kad cepeškrāsns tiek pievienota pirmo reizi vai kad pēc strāvas padeves pārtraukuma tiek atjaunota strāva, pulkstenis pēc noklusējuma tiek iestatīts uz 12 stundu pulksteņa režīmu, un displejā parādās 12H. Varat iestatīt diennakts laiku vai pārslēgties uz 24 stundu pulksteņa režīmu.

- Nospiediet **SĀKT/IEVADĪT**, lai apstiprinātu 12H pulksteņa displeju.
 - Lai pārslēgtos uz 24 stundu pulksteņa režīmu, izmantojiet **VAIRĀK/MAZĀK**.
- Izvēlieties vajadzīgo stundu, izmantojot **VAIRĀK/MAZĀK**, un nospiediet **SĀKT/IEVADĪT**.
- Izvēlieties vajadzīgās minūtes, izmantojot **VAIRĀK/MAZĀK**, un nospiediet **SĀKT/IEVADĪT**.

PIEZĪME

- Lai atiestatītu pulksteņa režīmu, ir jāatvieno un atkārtoti jāpievieno strāvas vads.
- Ja nevēlaties, lai displejā tiktu parādīts diennakts laiks, pēc cepeškrāsns pievienošanas nospiediet **APTURĒT/ATTĪRĪT**.
- Kad cepeškrāsns netiek izmantota, displejs izslēdzas, lai taupītu enerģiju, ja vien displejā nav iestatīts diennakts laiks.
- Pēc 5 minūtēm ierīce automātiski pārslēdzas gaidstāves režīmā.

BĒRNU DROŠĪBAS SLĒDZIS

Izmantojiet šo drošības funkciju, lai bloķētu vadības paneli un novērstu krāsns ieslēgšanos tās tīrīšanas laikā vai nejautu bērniem bez uzraudzības izmantot krāsni.

Bērnu bloķēšanas iestatīšana uz ON

1 Nospiediet **APTURĒT/ATTĪRĪT**.

2 Nospiediet un turiet **APTURĒT/ATTĪRĪT**, līdz displejā parādās **Loc** (apmēram 3 sekundes).

Bērnu bloķēšanas atcelšana

Nospiediet **APTURĒT/ATTĪRĪT** un turiet, līdz displejā pazūd **Loc** (apmēram 3 sekundes).

PIEZĪME

- Ja tas ir iestatīts, pēc 1 sekundes displejā atkal parādās diennakts laiks.
- Ja cepeškrāsns ir bloķēta, nospiežot jebkuru taustiņu, displejā parādās **Loc**.
- Atbloķējiet cepeškrāsni, lai atsāktu normālu lietošanu.

Ātrais sākums

Ātrā sākuma funkcija

Sīkāku informāciju skatiet tiešsaistes lietotāja rokasgrāmatā.

• Ātrā sākuma funkcija

- Šī funkcija ļauj iestatīt lieljaudas gatavošanas intervālus 30 sekunžu laikā, katru reizi nospiežot **SĀKT/IEVADĪT** pogu.

Lieljaudas gatavošana uz 2 minūtēm

1 Nospiediet **APTURĒT/ATTĪRĪT**.

2 Nospiediet **SĀKT/IEVADĪT** četras reizes.

3 Krāsns sāk gatavot, un displejā tiek atskaitīts laiks.

PIEZĪME

- Krāsns nekavējoties sāks gatavot uz 30 sekundēm ar lielu jaudu.
- Nospiediet **SĀKT/IEVADĪT** atkārtoti, lai pagarinātu gatavošanas laiku par 30 sekundēm katru reizi, kad tiek nospiesta poga.
- Gatavošanas laiku var pagarināt līdz 99 minūtēm un 59 sekundēm.

• Manuālā gatavošana

- Ja neizmantojat automātiskās gatavošanas funkcijas, gatavošanas laiks un jaudas līmenis tiek iestatīti manuāli.

PIEZĪME

- Ja jaudas līmenis nav izvēlēts, krāsns noklusējuma iestatījums ir Liela jauda.

• Grila gatavošana


- Šī funkcija ļauj ātri apbrūnināt un kraukšķināt ēdienu bez iepriekšējas uzsildīšanas.

• Grila kombinētā gatavošana

- Šī funkcija ļauj apvienot gatavošanu mikroviļņu krāsnī ar grilu, lai pagatavotu ēdienu ātri.

⚠ UZMANĪBU!

- Vienmēr lietojiet cimdus, kad pēc gatavošanas izņemat ēdienu un piederumus, jo cepeškrāsns un piederumi būs ļoti karsti.
- Plauktu var izmantot kombinētajā grila un grila gatavošanā. Novietojiet statīvu uz stikla paplātes.



Gatavošanas režīms

Gatavošanas režīma funkcija

Šai funkcijai ir iepriekš ieprogrammēti iestatījumi, lai automātiski pagatavotu noteiktus ēdienus.

Sīkāku informāciju skatiet tiešsaistes lietotāja rokasgrāmatā.

• Cepšanas režīms

Šī funkcija ļauj automātiski apcept ēdienu.

- 1-1 Cepti kartupeļi ar mizu (0,2 - 1,0 kg)
- 1-2 Cepta liellopa gaļa (0,5 - 1,5 kg)
- 1-3 Cepta vistas gaļa (0,8 - 1,8 kg)
- 1-4 Cepta jēra gaļa (0,5 - 1,5 kg)
- 1-5 Cepta cūkgaļa (0,5 - 1,5 kg)
- 1-6 Cepti dārzeņi (0,2 - 0,3 kg)

• Populārs gatavošanas režīms

Šī funkcija ļauj pagatavot populārus ēdienus.

- 2-1 Vistu stilbiņi ar plūmēm (1,2 kg)
- 2-2 Pīrādžiņi ar salmiņos sagrieztu pildījumu (0,8 kg)
- 2-3 Speķa šķēlītēs ietīta cūkgaļas fileja ar baklažāniem (1,2 kg)
- 2-4 Kartupeļu sacepums (1,5 kg)
- 2-5 Ratatujš (1,5 kg)
- 2-6 Rīsi/makaroni (0,1 - 0,3 kg)
- 2-7 Pildīti tomāti (1,0 kg)
- 2-8 Pildīti cukīni (1,2 kg)

• Mīkstināšanas un kausēšanas režīms

Cepešķrāns izmanto mazu jaudu, lai mīkstinātu ēdienus (krējuma sieru, saldējumu) un izkausētu ēdienus (sviestu, šokolādi).

- 3-1 Mīkstināts krēmsiers (0,1 - 0,3 kg)
- 3-2 Mīkstināts saldējums (2 vai 4 glāzes)
- 3-3 Kausēts sviests (1-3 gab., 100-150 g/katrs)
- 3-4 Kausēta šokolāde (0,1 - 0,3 kg)

• Atkausēšanas un gatavošanas režīms

Šī funkcija ļauj atkausēt un pagatavot populārus ēdienus.

- 4-1 Bagete/kruasāns (0,1 - 0,3 kg)

- 4-2 Siera nūjiņas (0,2 - 0,4 kg)
- 4-3 Vistas gabaliņi rīvmaizē (0,2 - 0,3 kg)
- 4-4 Saldēta lazanja (0,3 kg)
- 4-5 Saldēta pica (bieza) (0,5 kg)
- 4-6 Saldēta pica (plāna) (0,2 - 0,4 kg)
- 4-7 Laša fileja (0,2-0,6 kg, 180-220 g, 2,5 cm biezums / katra)
- 4-8 Garneles (0,2 - 0,4 kg)

• Pārbaudes un siltuma uzturēšanas režīms

Šī funkcija ļauj pagatavot jogurtu vai saglabāt tikko pagatavota ēdiena temperatūru.

- 1 Jogurts (0,6 kg)
- 2 Saglabāt ēdienu siltu

• Atkausēšanas režīms

Cepešķrāsnī ir 4 iepriekš iestatīti atkausēšanas cikli. Atkausēšanas funkcija nodrošina saldētu pārtikas produktu atkausēšanu. Atkausēšanas tabulā ir parādīts ieteicamais atkausēšanas cikls dažādiem pārtikas produktiem. Atkausēšanas funkcijas cikla laikā jūsu ērtībai tiek atskaņots skaņas signāls, lai atgādinātu jums pārbaudīt, apgriezīt, atdalīt vai pārkārtot ēdienu.

- dEF1 GAĻA (0,1 - 4,0 kg)
- dEF2 PUTNU GAĻA (0,1 - 4,0 kg)
- dEF3 ZIVIS (0,1 - 4,0 kg)
- dEF4 MAIZE (0,1 - 0,5 kg)

Piederumu rokasgrāmata

Trauki un piederumi, kas paredzēti lietošanai mikroviļņu krāsnīs

- **Krāsns drošs stikls:** Karstumizturīgi stikla trauki ir piemēroti mikroviļņu krāsnij. Tas ietvertu visu zīmolu krāsnī rūdīta stikla piederumus. Tomēr neizmantojiet smalkus stikla traukus, piemēram, ūdenspudeles vai vīna glāzes, jo tie var saplīst, ēdienam uzsilstot.
- **Keramikas izstrādājumi:** Izmantojiet bļodas, krūzes, pasniegšanas šķīvjus, keramikas izstrādājumus un šķīvjus bez metāla malas. Daudzas no šiem materiāliem izgatavotās

tvertnes ir piemērotas lietošanai mikroviļņu krāsnī, taču pirms lietošanas pārbaudiet tās.

• **Plastmasa**

- **Plastmasas uzglabāšanas tvertnes:** Tās var izmantot, lai uzglabātu pārtikas produktus, kas ātri jāuzsilda. Tomēr tās nedrīkst izmantot, lai turētu krāsnī ēdienus, kam būs nepieciešams ievērojams gatavošanas laiks, jo karstie ēdieni pēc laika deformēs vai izkausēs plastmasas traukus.

- **Plastmasas gatavošanas maisiņi:** Ja tie ir īpaši izgatavoti ēdiena gatavošanai, gatavošanas maisiņi ir droši mikroviļņu krāsnī. Atcerieties maisiņā atstāt atvērumu, lai tvaiki varētu izplūst. Nekad neizmantojiet parastos plastmasas maisiņus ēdiena gatavošanai mikroviļņu krāsnī, jo tie izkusīs un plīsīs.

- **Plastmasas piederumi mikroviļņu krāsnij:** Ir pieejami dažādu formu un izmēru mikroviļņu trauki. Iespējams, varēsiet izmantot priekšmetus, kas jums jau ir pa rokai, nevis ieguldīt jaunā virtuves aprīkojumā.

- **Papīrs:** Izmantojiet papīra dvieļus, vaskotu papīru, papīra salvetes un papīra šķīvjus bez metāla maliņām vai dizaina. Papīra šķīvjus un traukus ir ērti un droši lietot mikroviļņu krāsnī, ja gatavošanas laiks ir īss un gatavojamajos produktos ir maz tauku un mitruma. Papīra dvieļi ir ļoti noderīgi arī pārtikas produktu iesaiņošanai un ieklāšanai cepešpannās, kurās tiek pagatavoti taukaini ēdieni, piemēram, bekons. Parasti izvairieties no krāsaina papīra izstrādājumiem, jo krāsa var izplūst. Daži pārstrādāta papīra izstrādājumi var saturēt piemaisījumus, kas, lietoti mikroviļņu krāsnī, var izraisīt elektrisko loku vai aizdegšanos.

- **Galda piederumi:** Daudzus traukus, kas izgatavoti no keramikas, var izmantot arī mikroviļņu krāsnī. Ja rodas šaubas, skatiet ražotāja literatūru vai veiciet mikroviļņu pārbaudi. Nelieciet cepeškrāsnī šķīvjus ar krāsotu apdari, jo krāsa var saturēt metālu un izraisīt elektriskā loka veidošanos.

- Mikroviļņu krāsnī nekad neizmantojiet traukus no metāla vai ar metāla malām.
- Mikroviļņi nevar iekļūt metālā. Tie atsitīsies no jebkura metāla priekšmeta cepeškrāsnī un izraisīs loka rašanos, satraucošu parādību, kas atgādina zibeni.
- Metāls pasargā ēdienu no mikroviļņu enerģijas un rada nevienmērīgu gatavošanu. Izvairieties arī no metāla iesmiem, termometriem, folijas paplātēm, galda piederumiem ar metāla malām vai metāla lentēm, traukiem utt. Metāla mala traucē normālu gatavošanu un var sabojāt krāsnī.

UZMANĪBU!

- Daži priekšmeti ar augstu svina vai dzelzs saturu nav piemēroti gatavošanai mikroviļņu krāsnī.
- Ir jāpārbauda trauki, lai pārliecinātos, ka tie ir piemēroti lietošanai mikroviļņu krāsnī.
- Vienmēr esiet piesardzīgs, izņemot traukus no krāsns. Daži ēdieni absorbē siltumu no pagatavotā ēdiena un var būt karsti.

Ēdientu gatavošanas ceļvedis

Padomi ēdiena gatavošanai

Detalizētus padomus ēdiena gatavošanai varat atrast tiešsaistes rokasgrāmatā.

Trauki un piederumi, kas nav paredzēti lietošanai mikroviļņu krāsnīs

- **Metāla trauki un metāla apdare**

TRAUCĒJUMU MEKLĒŠANA

BUJ

Biežāk uzdotie jautājumi

J: Kas noticis, ja cepeškrāsns gaismas nedeg?

A: Var būt vairāki iemesli, kāpēc nedeg krāsns apgaismojums. Vai nu ir izdegusi spuldze, vai arī sabojājusies elektriskā ķēde.

J: Vai mikroviļņu enerģija iziet caur skata ekrānu durvīs?

A: Nē. Atveres vai lūkas ir izveidotas, lai ļautu izkļūt cauri gaismai, bet tās netaisnīgi cauri mikroviļņu enerģiju.

J: Kāpēc, pieskaroties pogai vadības panelī, atskan skaņas signāls?

A: Skaņas signāls atskan, lai apstiprinātu, ka iestatījums ir ievadīts pareizi.

J: Vai mikroviļņu funkcija tiks bojāta, ja krāsns darbojas tukša?

A: Jā. Nekad nedarbiniet to tukšu.

J: Kādēļ olas reizēm pārsprāgst?

A: Cepot olas, tās dzeltenums var izsprāgt, jo dzeltenuma membrānā uzkrājas tvaiks. Lai to novērstu, pirms gatavošanas vienkārši caurduriet dzeltenumu. Nekad nelieciet mikroviļņu krāsnī olas čaumalās.

J: Kāpēc pēc gatavošanas mikroviļņos tiek ieteikts nostāvēšanās laiks?

A: Nostāvēšanās laikā gatavošanas process tiek vienmērīgi pabeigts visā ēdienā. Nostāvēšanās laika ilgums ir atkarīgs no ēdiena blīvuma.

J: Kāpēc mana krāsns ne vienmēr gatavo tik ātri, kā teikts gatavošanas pamācībā?

A:

- Vēlreiz pārskatiet gatavošanas pamācību un pārliedieties, ka esat pareizi ievērojis norādījumus un saprotat, kas varētu būt radījis izmaiņas gatavošanas ilgumā.
- Gatavošanas pamācībā norādītais gatavošanas ilgums un karstuma iestatījumi ir sniegti ieteikuma formā un ir izvēlēti, lai palīdzētu novērst ēdiena pārgatavošanu, jo tā parasti ir galvenā problēma, līdz kļūst skaidrs, kā lietot šo krāsni.
- Ja ēdiens atšķiras lieluma, formas, svara un izmēra ziņā, tam nepieciešams ilgāks gatavošanas laiks.
- Izmantojiet ne tikai gatavošanas pamācības ieteikumus, bet arī savu spriestspēju, izmēģinot dažādus ēdiena gatavošanas ieteikumus, — gluži tāpat, kā to darītu, gatavojot uz parastas plīts.

J: Kāpēc pēc tam, kad gatavošana mikroviļņos ir pabeigta, vienlaikus ar ventilatora troksni displejā tiek parādīts vārds “dzesēšana” vai atlikušais gatavošanas laiks?

A: Kad gatavošana ir pabeigta, ventilators var darboties, lai atdzesētu krāsni. Displejā tiks parādīts Cool. Atverot durvis vai nospiežot vienreiz **APTURĒT** vai **APTURĒT/ATTĪRĪT** pirms gatavošanas laika beigām, displejā tiks parādīts atlikušais gatavošanas laiks. Tā nav darbības kļūme.

Pirms zvana tehniskā atbalsta centram

Ja mikroviļņu krāsns lietošanas laikā parādās šādi simptomi, pārbaudiet to vēlreiz. Iespējams, ka tā nav kļūda.

Ekspluatācija

Simptomi	Iespējamais cēlonis un risinājums
Mikroviļņu krāsns neieslēdzas	Strāvas vads ir atvienots, durvis ir atvērtas. Vai arī gatavošanas laiks nav iestatīts. • Pievienojiet strāvas vadu. • Aizveriet cepeškrāsns durvis. • Iestatiet gatavošanas laiku. Iespējams, ka jūsu mājās ir izdedzis drošinātājs vai atslēdzies jaudas slēdzis. Vai arī ierīce ir savienota ar GFCI (zemes traucējumu ķēdes pārtraucējs) kontaktligzdu, un kontaktligzdas jaudas slēdzis ir atslēgts. • Pārbaudiet galveno elektrisko kārbu un nomainiet drošinātāju vai atiestatiet ķēdes pārtraucēju. - Nepalīeliniet drošinātāju jaudu. Ja problēma ir ķēdes pārslodze, pārliecinieties, ka to nomaina kvalificēts elektriķis. • Atiestatiet GFCI ķēdes pārtraucēju. Ja problēma joprojām pastāv, sazinieties ar elektriķi.
Elektriskā loka veidošanās vai dzirksteļošana	Trauki nav paredzēti lietošanai mikroviļņu krāsnī. Vai arī darbināt cepeškrāsns, kad tā ir tukša. • Izmantojiet mikroviļņu krāsnī drošus traukus. Ja rodas šaubas, pirms lietošanas pārbaudiet traukus. • Nedarbiniet cepeškrāsns, kamēr tā ir tukša.
Nepareizs diennakts laiks	Strāvas padevē ir pārtraukums. • Atiestatiet laiku. Skatiet sadaļu Pulksteņa iestatīšana, lai atiestatītu diennakts laiku.
Nevienmērīgi pagatavoti ēdieni	Trauki nav paredzēti lietošanai mikroviļņu krāsnī. Vai arī gatavošanas iestatījumi bija nepareizi. • Pārbaudiet traukus, lai pārliecinātos, ka tie ir paredzēti lietošanai mikroviļņu krāsnī. • Negatavojiet ēdienu bez stikla paplātes. • Gatavošanas laikā apgrieziet vai samaisiet ēdienu. • Pirms gatavošanas pilnībā atkausējiet ēdienu. • Izmantojiet pareizo gatavošanas laiku un jaudas līmeni.
Pārgatavoti ēdieni	Gatavošanas iestatījumi un metodes ir nepareizi. • Mainiet gatavošanas laiku vai jaudas līmeni.
Nepietiekami termiski apstrādāti ēdieni	Trauki nav paredzēti lietošanai mikroviļņu krāsnī. Vai arī gatavošanas iestatījumi bija nepareizi. • Pārbaudiet vai trauki ir droši lietojami mikroviļņu krāsnī. • Pirms gatavošanas pilnībā atkausējiet ēdienu. • Mainiet gatavošanas laiku vai jaudas līmeni. • Pārliecinieties, ka ventilācijas atveres nav bloķētas.

Simptomi	Iespējamais cēlonis un risinājums
Nepareiza atkausēšana	Trauki nav paredzēti lietošanai mikroviļņu krāsnī. Vai arī gatavošanas iestatījumi bija nepareizi. • Pārbaudiet vai trauki ir droši lietojami mikroviļņu krāsnī. • Mainiet atkausēšanas laiku vai svaru. • Atkausēšanas cikla laikā apgrieziet vai samaisiet pārtiku.

