

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Zvukový panel

Pred používaním zariadenia si pozorne prečítajte túto príručku.

MODEL

SJ1



Informácie o bezpečnosti



VAROVANIE: Z DÔVODU RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM NEOTVÁRAJTE KRYT (ANI ZADNÚ ČASŤ). VNÚTRI NIE SÚ ŽIADNE POUŽÍVATEĽOM OPRAVITELNÉ SÚČIÁSTKY. OPRAVU ZARIADENIA PRENECHAJTE KVALIFIKOVANÉMU ODBORNÍKOVI.

Symbol blesku so šípkou v rovnostrannom trojuholníku má upozorniť používateľa na prítomnosť neizolovaného nebezpečného napätia vnútri prístroja, ktoré môže byť dostatočne veľkosti, aby predstavovalo nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

Výkričník v rovnostrannom trojuholníku má upozorniť používateľa na prítomnosť dôležitých prevádzkových a údržbových (servisných) pokynov v literatúre priloženej k výrobku.

VÝSTRAHA: TENTO VÝROBOK NEVYSTAVUJTE DAŽĎU ANI VLHKOSTI, INAK HROZÍ NEBEZPEČENSTVO POŽIARU ALEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM.

UPOZORNENIE: Zariadenie nesmie byť vystavené vode (kvapkajúcej alebo špliechajúcej) a nesmú sa naň klásať žiadne predmety naplnené tekutinou, ako sú napr. vázy.

VÝSTRAHA: Zariadenie neumiestňujte do obmedzeného priestoru, ako je napríklad knižnica a pod.

UPOZORNENIE: V okolí tohto produktu nepoužívajte vysokonapäťové zariadenia (napr. elektrickú mucholapku). Produkt môže v dôsledku elektrického šoku fungovať nesprávne.

UPOZORNENIE: Na prístroj nekladte žiadne zdroje otvoreného ohňa, napríklad zapálené sviečky.

VAROVANIE: Neupchávajúajte vetracie otvory. Inštalujte v súlade s pokynmi výrobcu.

Medzery a otvory v skrinke slúžia na vetranie a zaručenie spoľahlivej činnosti výrobku a chránia ho pred prehriatím. Otvory nikdy neblokujte umiestnením prístroja na posteľ, pohovku, koberec alebo podobný povrch. Tento výrobok sa nemá ukladať do uzatvoreného priestoru (napr. do knižnice alebo regálu), kde nie je zabezpečené dostatočné prúdenie vzduchu, alebo kde to neodporúčajú pokyny výrobcu.

UPOZORNENIE týkajúce sa napájacieho kábla

Elektrická zástrčka plní funkciu odpájacieho zariadenia. V prípade tiesňovej situácie musí byť elektrická zástrčka okamžite dostupná.

Ak si chcete byť istý aktuálnymi požiadavkami, naštudujte si stránku s technickými parametrami v používateľskej príručke.

Nepreťažujte elektrické zásuvky. Preťažené elektrické zásuvky, uvoľnené alebo poškodené elektrické zásuvky, predlžovacie káble, rozstrapkané napájacie káble alebo poškodené či prasknuté izolácie vodičov sú nebezpečné. Ktorákoľvek z týchto podmienok môže viesť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru. Pravidelne kontrolujte kábel svojho zariadenia a ak jeho vzhľad vypovedá o poškodení alebo strate náležitých vlastností, odpojte ho, zariadenie prestaňte používať a v autorizovanom servisnom stredisku si nechajte kábel vymeniť za príslušný náhradný diel. Napájací kábel chráňte pred fyzickým a mechanickým poškodením, napr. v dôsledku prekrúcania, zalomenia, stlačenia, zachytenia do dverí, prípadne následkom toho, že sa po kábli chodí. Výnimočnú pozornosť venujte zástrčkám, elektrickým zásuvkám a miestu, kde kábel vychádza zo zariadenia.

POZNÁMKA: Bezpečnostné informácie vrátane identifikácie výrobku a menovitých hodnôt napájania nájdete na hlavnom štítku na spodnej strane výrobku.

Toto zariadenie je vybavené prenosnou batériou alebo akumulátorom.

Bezpečný spôsob vyberania batérie alebo akumulátora zo zariadenia: Vyberte starú batériu alebo akumulátor. Postupujte v opačnom poradí ako pri vkladaní. Odovzdajte starú batériu alebo akumulátor do príslušnej nádoby na označenom zbernom mieste, aby ste predišli znečisteniu prostredia a vzniku prípadnej hrozby pre zdravie ľudí a zvierat. Nevyhadzujte batérie ani akumulátory spolu s ostatným odpadom. Odporúčame používať batérie a akumulátory, ktoré sú súčasťou miestneho systému bezplatnej výmeny. Batéria nesmie byť vystavená nadmernému teplu, napríklad na slnku, v ohni a podobne.

Pre modely využívajúce adaptér

Používajte len sieťový adaptér dodaný s týmto zariadením. Nepoužívajte napájací zdroj z iného zariadenia alebo od iného výrobcu. Používaním akéhokoľvek iného napájacieho kábla alebo napájacieho zdroja môže dôjsť k poškodeniu zariadenia, a tým aj strate záruky.

Symbols

~	Odkazuje na striedavý prúd (AC).
≡	Odkazuje na jednosmerný prúd (DC).
⏏	Odkazuje na zariadenie triedy II.
⏻	Odkazuje na režim stand-by.
I	Odkazuje na "ZAPNUTÉ" (napájanie).
⚡	Odkazuje na nebezpečné napätie.
⚡	Symbol označuje polaritu DC napájacieho konektora.
🏠	Len na použitie v interiéri.
Ⓜ	Tento symbol predstavuje označenie energetickej účinnosti na úrovni VI

Obsah

1 Začínáme

- 2 Informácie o bezpečnosti
- 6 Jedinečné funkčné možnosti
- 6 Úvod
- 6 – Symboly používané v tejto príručke
- 7 Diaľkový ovládač
- 8 Predný panel
- 8 Zadný panel
- 9 Informácie o LED indikátore
- 10 Inštalácia Sound Bar
- 11 Montáž hlavnej jednotky na stenu (voliteľné)

2 Pripájanie

- 13 Pripojenie adaptéra na striedavý prúd
- 13 Pripojenia k televízoru
- 13 – Používanie OPTICKÉHO kábla
- 14 Pripojenie prídavných zariadení
- 14 – Prípojka OPTICAL IN (Optický vstup)
- 14 – Zapojenie prenosného vstupného konektora

3 Pri prevádzke

- 15 Operácie
- 15 – DRC (Ovládanie dynamického rozsahu)
- 15 – Dočasné vypnutie zvuku
- 15 – Použitie diaľkového ovládača vášho TV
- 15 – AUTOMATICKÉ VYPNUTIE NAPÁJANIA
- 16 – Zap./vyp. funkcie AUTO POWER
- 16 – Automatická zmena funkcie
- 17 Používanie technológie BLUETOOTH®
- 17 – Počúvanie hudby uloženej na zariadeniach BLUETOOTH
- 19 Nastavenie zvuku

4 Riešenie problémov

- 20 Riešenie problémov
- 20 – Všeobecné
- 21 POZNÁMKY pre používanie bezdrôtového zariadenia

5 Príloha

- 22 Obchodné značky a licencie
- 23 Špecifikačné údaje
- 24 Údržba
- 24 – Manipulácia so zariadením

1

2

3

4

5

Jedinečné funkčné možnosti

Automatické vypnutie

Toto zariadenie sa dokáže samostatne vypnúť, aby sa znížila spotreba energie.

Portable In (VSTUP PRENOSNÉHO ZARIADENIA)

Počúvate hudbu z prenosného zariadenia (MP3 prehrávač, notebook, inteligentný telefón atď.).

BLUETOOTH®

Prehráva hudbu uloženú v zariadení komunikujúcom cez **Bluetooth**.

Úvod

Symbyoly používané v tejto príručke


Poznámka

Označuje špeciálne poznámky a prevádzkové funkcie.


Upozornenie

Označuje výstrahy na predchádzanie prípadnému poškodeniu spôsobenému nesprávnym používaním.

Diaľkový ovládač

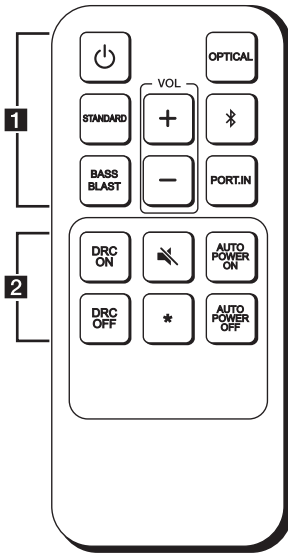

Výmena batérie

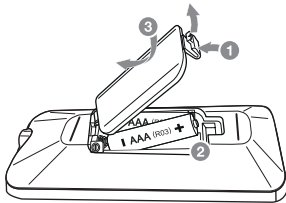

Odstráňte kryt batérie na zadnej strane diaľkového ovládača a vložte batérie so zodpovedajúcou polaritou **+** a **-**.

.....**1**.....

⏻ (Napájanie) : Prepína jednotku medzi ZAPNUTÉ alebo VYPNUTÉ.

STANDARD : Výber štandardného zvuku.

BASS BLAST : Zosilňuje výšky, basy a efekt priestorového zvuku.

OPTICAL : Slúži na výber optickej funkcie a zdroja.

⌘ (**Bluetooth**) : Slúži na výber **Bluetooth** funkcie a zdroja.

PORT.IN (vstup na prenosné zariadenie) : Slúži na výber funkcie prenosného zariadenia a zdroja.

VOL +/— : Slúži na úpravu hlasitosti reproduktora.

.....**2**.....

DRC ON/OFF :

- Slúži na zapnutie alebo vypnutie funkcie DRC. (Strana: 15.)
- Ovláda toto zariadenie TV diaľkovým ovládačom. (Strana :15.)


🔇 (Stíšiť) : Stíši zvuk.

AUTO POWER ON/OFF :

- Zapne lebo vypne funkciu AUTOMATICKÉ ZAPNUTIE/VYPNUTIE. (Strana :16.)
- Zapína alebo vypína funkciu uzamknutia pripojenia cez **Bluetooth**. (Strana :18.)


★ : Toto tlačidlo sa nepoužíva.

Predný panel

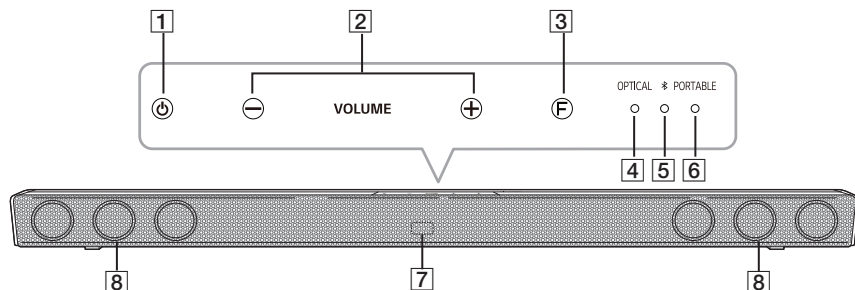

- | | |
|---|---|
| <p>1 (Pohotovostný režim/indikátor pohotovostného režimu)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prepína medzi režimom zapnutia a pohotovostným režimom. - LED indikátor pohotovostného režimu sa rozsvieti načerveno v pohotovostnom režime. <p>2 / (Hlasitosť)</p> <p>Nastavenie úrovne hlasitosti.</p> <p>3 F (Funkcia)</p> <p>Slúži na voľbu funkcie a vstupného zdroja.</p> | <p>4 Indikátor OPTICAL</p> <p>5 Indikátor (Bluetooth)</p> <p>6 Indikátor PORTABLE</p> <p>7 Snímač diaľkového ovládania</p> <p>8 Reprodukčory</p> |
|---|---|

Zadný panel

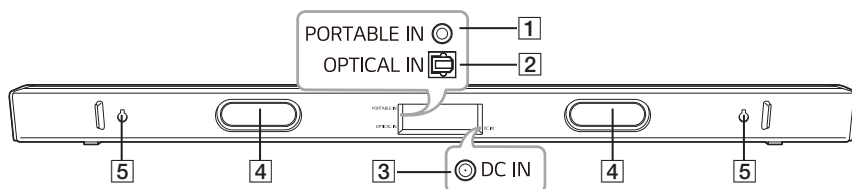


- | | |
|--|---|
| <p>1 PORTABLE IN : Vstup na pripojenie prenosného zariadenia</p> <p>2 OPTICAL IN : Optický vstup</p> <p>3 DC IN : Vstup adaptéra na striedavý prúd</p> | <p>4 Pasívny žiarič: Vylepšuje reprodukciu basov</p> <p>5 Otvor pre montáž na stenu: môžete namontovať zvukový panel na stenu. (strana 11-12)</p> |
|--|---|

Informácie o LED indikátore

LED	Stav	Popis
OPTICAL ✖ PORTABLE ● ○ ○	Rozsvietená LED OPTICAL.	Bola zvolená funkcia OPTICAL.
OPTICAL ✖ PORTABLE ○ ● ○	Rozsvietená LED ✖ (Bluetooth).	Spárované so zariadením Bluetooth .
OPTICAL ✖ PORTABLE ○ ☀ ○	✖ (Bluetooth) LED bliká.	Čakanie na pripojenie Bluetooth .
OPTICAL ✖ PORTABLE ○ ○ ●	Rozsvieti sa indikátor PORTABLE.	Bola zvolená funkcia PORTABLE.

! Poznámka

- Po stlačení akéhokoľvek tlačidla začne blikáť LED pohotovostného režimu na hlavnej jednotke (červená).
- Po stlačení tlačidla  (Stíšiť) začne pomaly blikáť LED pohotovostného režimu (červená).
- Keď jednotka dosiahne minimálnu hlasitosť, rozsvieti sa LED pohotovostného režimu (červená) na 2 sekundy a začne pomaly blikáť.
- Ak jednotka dosiahne maximálnu hlasitosť, rozsvieti sa LED pohotovostného režimu (červená) na 2 sekundy.
- Ak budete držať tlačidlo hlasitosti (+/-) stlačené, LED dióda pohotovostného režimu (červená) bude rýchlo blikáť.

Inštalácia Sound Bar

Zvuky môžete počúvať pripojením jednotky k inému zariadeniu: TV, prehrávač Blu-ray diskov, DVD prehrávač a pod.

Jednotku umiestnite pred TV prijímač a pripojte ju k požadovanému zariadeniu. (Strana : 13)



Upozornenie

- V záujme optimálneho výkonu bezdrôtového pripojenia, ako je **Bluetooth**, zariadenie nekladte na kovový nábytok, pretože bezdrôtové pripojenie komunikuje cez modul umiestnený na spodnej strane zariadenia.
- Pri inštalácii a premiestňovaní zariadenia dávajte pozor, aby nevznikli škrabance na jeho povrchu
- So zariadením manipulujte opatrne. Reproduktor na zadnej strane je nekrytý. Predchádzajte kontaktu s nekrytým reproduktorom.

Montáž hlavnej jednotky na stenu (voliteľné)

Môžete namontovať hlavnú jednotku na stenu.




! Upozornenie

Keďže je po montáži jednotky ťažké vykonať pripojenie, odporúčame pripojiť káble pred montážou.


Prípravné materiály



1. Umiestnite jednotku na spodnú časť TV a pripojte ju. Zarovnajate jednotku so stredom TV.

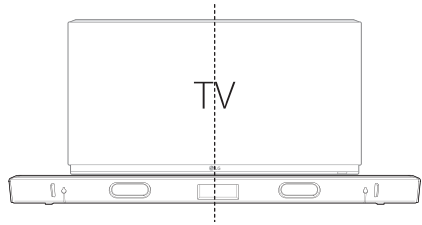


2. Pri montáži na stenu (betónovú) použite príchytky. Je potrebné navŕtať diery. Použite otvory na spodnej časti jednotky pre kontrolu umiestnenia dier.

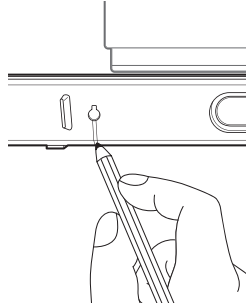

! Poznámka


Po označení dier na vŕtanie ich horizontálne upravte.

4. Upevnite skrutky a príchytky podľa postupu na obrázku nižšie.

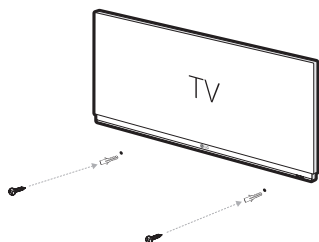


! Poznámka

- Skrutky a príchytky nie sú dodávané pre montáž jednotky. Odporúčaná veľkosť skrutiek je nasledovná: priemer 4 mm, dĺžka 40 mm alebo podobné
- Uťahnite skrutky tak, aby vyčnievali o dĺžke 3 mm

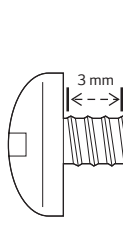

5. Zaveďte hlavnú jednotku na stenu, ako je zobrazené nižšie.

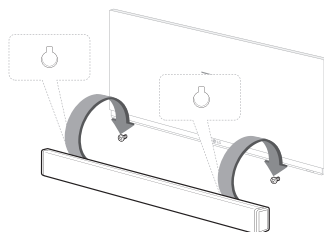

! Poznámka

Pre odpojenie jednotky postupujte opačným spôsobom.


! Upozornenie

- Nemontujte jednotku obrátene. Môžete tým poškodiť jednotku alebo spôsobiť osobné poranenia.
- Nevešajte predmety na namontovanú jednotku a zabráňte akýmkoľvek nárazom na jednotku.
- Zaisťte jednotku k stene, tak aby nespadla. Pri páde jednotky môže dôjsť k zraneniam alebo poškodeniu produktu.
- Po montáži jednotky na stenu zabezpečte, aby deti neťahali žiaden s káblov, keďže to môže spôsobiť pád jednotky.

Pripojenie adaptéra na striedavý prúd

Zapojte reproduktor k el. sieti pomocou priloženého adaptéra na striedavý prúd.

1. K adaptéru na striedavý prúd pripojte dodaný sieťový kábel na striedavý prúd.
2. Kábel adaptéra na striedavý prúd zapojte do vstupu DC IN pre adaptér.
3. Zastrčte zástrčku sieťového kábla prívodu striedavého prúdu do sieťovej zásuvky na striedavý prúd.

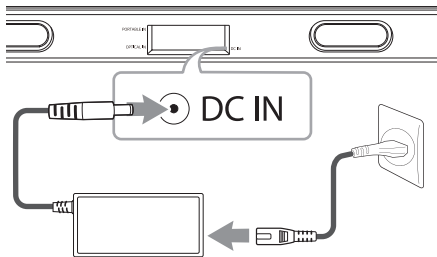


! Upozornenie

Používajte iba adaptér striedavého napätia dodaný s týmto zariadením. Nepoužívajte napájací kábel od iného výrobcu alebo z iného zariadenia. Použitím iného napájacieho kábla alebo napájacieho zdroja môže dôjsť k poškodeniu zariadenia a strate nároku na záruku.

Pripojenia k televízoru

Používanie OPTICKÉHO kábla

1. Pomocou OPTICKÉHO kábla pripojte konektor OPTICAL IN na zadnej strane jednotky s konektorom OPTICAL OUT na TV.

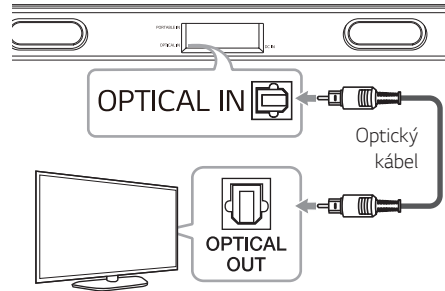

2. Zvukový zdroj môžete nastaviť na optické pripojenie opakovaným stláčaním tlačidla **OPTICAL** na diaľkovom ovládači alebo tlačidla **F** na zariadení.

! Poznámka

- Pred pripojením optického kábla sa uistite, že ste odstránili ochranný kryt koneckov, ak je kábel vybavený krytom.
- Zvuk z TV môžete počúvať cez reproduktory na tejto jednotke. Ale v prípade niektorých typov TV si musíte zvoliť v TV Menu externé reproduktory. (Viac informácií si prečítate vo svojej Príručke pre užívateľov TV.)
- Ak chcete počúvať zvuk pomocou tejto jednotky, nastavte výstup zvuku z TV: Ponuka nastavenia TV → [Zvuk] → [Výstup zvuku z TV] → [Externý reproduktor (Optický)]
- Podrobnosti ponuky nastavenia TV sa môžu líšiť v závislosti na výrobcovi a modeli vášho televízora.

Pripojenie prídavných zariadení

Prípojka OPTICAL IN (Optický vstup)

Optický výstup externých zariadení pripojte ku konektoru OPTICAL IN.




1. Pripojte vstup OPTICAL IN na zadnej strane jednotky s konektorom optického výstupu na vašom externom zariadení.
2. Zvukový zdroj môžete nastaviť na optické pripojenie opakovaným stláčaním tlačidla **OPTICAL** na diaľkovom ovládači alebo tlačidla **F** na zariadení.
3. Počúvajte zvuk.

! Poznámka

Pred pripojením optického kábla sa uistite, že ste odstránili ochranný kryt koncovky, ak je kábel vybavený krytom.

Zapojenie prenosného vstupného konektora

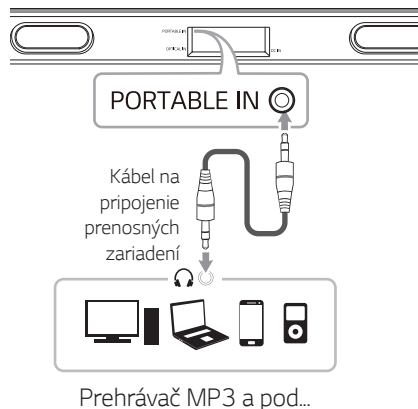

Počúvanie hudby z prenosného prehrávača

Jednotka sa môže použiť na prehrávanie hudby z prenosných prehrávačov alebo externých zariadení mnohých typov.



1. Zapojte prenosný prehrávač do prenosného vstupného konektora na jednotke pomocou 3,5 mm stereo kábla.
2. Zvukový zdroj môžete nastaviť na prenosné zariadenie opakovaným stláčaním tlačidla **PORT. IN** na diaľkovom ovládači alebo tlačidla **F** na zariadení.
3. Zapnite prenosný prehrávač alebo externé zariadenie a spustite prehrávanie.

Operácie

DRC (Ovládanie dynamického rozsahu)

Zabezpečte si priesračný zvuk pri zníženej hlasitosti a predchádzajte prudkému nárastu hlasitosti (len Dolby Digital). Táto funkcia sa zapne alebo vypne po stlačení tlačidla **DRC ON/OFF**.

Dočasné vypnutie zvuku

Stlačte  (Vypnúť zvuk) na stlmenie zvuku vašej jednotky. Pre zrušenie znova stlačte tlačidlo  (Vypnúť zvuk) na diaľkovom ovladači alebo zmeňte hlasitosť.

Použitie diaľkového ovládača vášho TV

Niektoré funkcie jednotky môžete ovládať pomocou diaľkového ovládača svojho TV, dokonca aj keď je to produkt inej spoločnosti.

Funkcie, ktoré možno ovládať, sú zvýšenie/zníženie hlasitosti a vypnutie zvuku.

Stlačte a približne na 2 sekundy podržte tlačidlo **DRC ON** na diaľkovom ovládaní.

Na vypnutie tejto funkcie stlačte a približne na 2 sekundy podržte tlačidlo **DRC OFF** na diaľkovom ovládaní.

Poznámka

- Podporované značky TV

LG	Panasonic	Philips	Samsung
Sharp	Sony	Toshiba	Vizio


- Skontrolujte, či je zvukový výstup vášho TV nastavený na [Externý reproduktor].
- Táto funkcia nemusí fungovať správne v závislosti od diaľkového ovládania.
- Táto funkcia nie je dostupná na diaľkovom ovladači "magic" televízorov LG.

AUTOMATICKÉ VYPNUTIE NAPÁJANIA

Pokiaľ nie je hlavná jednotka pripojená k externému zariadeniu a nebola využívaná počas posledných 15 minút, jednotka sa sama vypne, aby sa znížila spotreba elektrickej energie.

Jednotka sa taktiež vypne po 6 hodinách, ak bola hlavná jednotka pripojená k inému zariadeniu pomocou analógového vstupu. (Např.: prenosný prehrávač a pod.)

Ako odpojiť bezdrôtové sieťové pripojenie alebo bezdrôtové zariadenie

Na dlhšie než 5 sekúnd súčasne stlačte tlačidlo  na jednotke a tlačidlo **AUTO POWER OFF** na diaľkovom ovládaní.

Zap./vyp. funkcie AUTO POWER

Toto zariadenie sa automaticky zapína vstupným zdrojom: Optické pripojenie alebo **Bluetooth**.

Ak zapnete svoj TV alebo externé zariadenie pripojené k tejto jednotke, táto jednotka rozpozná vstupný signál a zvolí vhodnú funkciu. Zvuk môžete počúvať zo svojho zariadenia.

Ak sa snažíte pripojiť k svojmu zariadeniu **Bluetooth**, zapnite zariadenie a zariadenie sa pripojí k vášmu zariadeniu s **Bluetooth**.

Táto funkcia sa zapína a vypína stlačením tlačidla **AUTO POWER ON/OFF**.

! Poznámka

- Ak bola jednotka zapnutá pomocou funkcie **AUTO POWER**, vypne sa automaticky v prípade, že po určitú časovú dobu nie je k dispozícii signál z externého zariadenia.
- V závislosti od pripojeného zariadenia nemusí táto funkcia fungovať.
- Ak v tejto jednotke odpojíte pripojenie pomocou rozhrania **Bluetooth**, niektoré zariadenia s rozhraním **Bluetooth** sa budú priebežne pokúšať o pripojenie k tejto jednotke. Preto odporúčame pripojenie odpojiť pred vypnutím jednotky.
- Keď túto jednotku zapnete prvýkrát, funkcia automatického napájania sa zapne.
- Na použitie tejto funkcie musí byť hlavné zariadenie zaregistrované v zozname spárovaných spotrebičov zariadení **Bluetooth**.
- Funkciu **AUTO POWER** môžete použiť, iba ak je prístroj zapnutý.

Automatická zmena funkcie

Toto zariadenie rozpozná vstupné signály ako optické pripojenie alebo **Bluetooth** a následne automaticky prepne na vhodnú funkciu.

Pri prijímaní optického signálu

Keď zapnete externé zariadenie pripojené k tejto jednotke pomocou optického kábla, táto jednotka zmení funkciu na optický signál. Zvuk môžete počúvať zo svojho zariadenia.

Ak sa pokúsíte pripojiť zariadenie s rozhraním Bluetooth

Ak sa pokúsíte k tejto jednotke pripojiť svoje zariadenie s rozhraním **Bluetooth**, zvolí sa funkcia rozhrania **Bluetooth**. Hudbu prehrávajte zo zariadenia s rozhraním **Bluetooth**.

! Poznámka

Ak je nastavená funkcia zaisteného pripojenia **Bluetooth**, pripojenie **Bluetooth** bude dostupné len v rámci funkcie **Bluetooth**. (Strana: 18)

Používanie technológie BLUETOOTH®

O technológii BLUETOOTH

Bluetooth je bezdrôtová komunikačná technológia s krátkym dosahom.

Zvuk môže byť prerušovaný, ak je spojenie rušené iným elektronickým vlnením na rovnakej frekvencii alebo ak pripojíte zariadenie **Bluetooth** v iných blízkych miestnostiach.

Pripojenie jednotlivých zariadení bezdrôtovou technológiou **Bluetooth** nie je spoplatňované. Mobilný telefón s bezdrôtovou technológiou **Bluetooth** možno ovládať cez Cascade, ak sa na pripojenie použije bezdrôtová technológia **Bluetooth**.

- Dostupné zariadenia: Smart phone, MP3 prehrávač, notebook atď.
- Verzia: 4.1
- Kodek: SBC

Profily Bluetooth

Aby sa mohla využiť bezdrôtová technológia **Bluetooth**, zariadenia musia byť schopné interpretovať určité profily. Toto zariadenie je kompatibilné s nasledujúcimi profilmi.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Počúvanie hudby uloženej na zariadeniach BLUETOOTH

Párovanie vašej jednotky a zariadenia Bluetooth

Pred spustením párovacieho postupu skontrolujte, či máte na zariadení **Bluetooth** aktivovanú funkciu **Bluetooth**. Ďalšie informácie nájdete v príručke používateľa vášho zariadenia **Bluetooth**. Operáciu spárovania stačí uskutočniť raz, opätovne už nie je potrebná.

1. Zvukový zdroj môžete nastaviť na **Bluetooth** opakovaným stláčaním tlačidla **Bluetooth** na diaľkovom ovládači alebo tlačidla **F** na zariadení.
 - Kontrolka LED **Bluetooth** bude blikať.
2. Zapnite zariadenie **Bluetooth** a uskutočnite spárovanie. Pri hľadaní tejto jednotky zariadením **Bluetooth** sa na displeji zariadenia **Bluetooth** môže objaviť zoznam nájdených zariadení v závislosti od typu zariadenia **Bluetooth**. Vaša jednotka sa objaví ako „LG SJ1 (XX)“.

! Poznámka

- XX znamená posledné dve číslice v adrese **Bluetooth**. Ak je adresa **Bluetooth** zariadenia napríklad 9C:02:98:4A:F7:08, v zariadení **Bluetooth** sa zobrazí „LG SJ1 (08)“.
- Niektoré zariadenia **Bluetooth** môžu mať odlišný spôsob párovania. Podľa potreby zadajte kód PIN (0000).

3. Po úspešnom spojení tejto jednotky s vaším zariadením **Bluetooth** sa rozsvieti LED **Bluetooth**.
4. Počúvajte hudbu. Ak chcete prehrávať hudbu uloženú na zariadení **Bluetooth**, pokyny nájdete v príručke používateľa zariadenia **Bluetooth**.

! Poznámka

- Ak používate technológiu **Bluetooth**, musíte spojenie medzi jednotkou a prístrojom **Bluetooth** nadviazať z čo najbližšieho miesta a dodržiavať vzdialenosť. Napriek tomu spojenie nemusí dobre pracovať v prípade, že:
 - Medzi jednotkou a prístrojom **Bluetooth** je prekážka.
 - Existuje ďalší prístroj, ktorý používa rovnakú frekvenciu s technológiou **Bluetooth**, ako je napr. lekársky prístroj, mikrovlnná rúra alebo prístroj s bezdrôtovým sieťovým pripojením (LAN).
- Po reštartovaní jednotky by ste mali svoje zariadenie **Bluetooth** k tejto jednotke znovu pripojiť.
- Pri rušení spojenia iným elektronickým vlnením môže byť zvuk prerušovaný.
- Je možné, že zariadenie **Bluetooth** nebudete môcť ovládať pomocou tejto jednotky.
- Párovanie je obmedzené na jedno zariadenie **Bluetooth** na jednu jednotku a párovanie viacerých zariadení sa nepodporuje.
- V závislosti od typu zariadenia sa funkcia **Bluetooth** možno nebude dať použiť.
- Funkciu **Bluetooth** môžete využívať s pomocou vášho inteligentného telefónu, MP3 prehrávača, notebooku atď.
- Čím väčšia je vzdialenosť medzi jednotkou a prístrojom **Bluetooth**, tým menšia je kvalita zvuku.
- Ak sa jednotka vypne alebo sa prístroj **Bluetooth** od jednotky vzdiali, **Bluetooth** spojenie sa preruší.
- Ak sa spojenie **Bluetooth** preruší, pripojte prístroj **Bluetooth** znova.
- Ak jednotka nie je pripojená k zariadeniu cez **Bluetooth**, kontrolka LED **Bluetooth** bude blikať.
- Pre pripojenie nového **Bluetooth** zariadenia, odpojte pripojené **Bluetooth** zariadenie a pripojte nové **Bluetooth** zariadenie.

Uzamknutie spojenia cez BLUETOOTH (BT Lock)

Pripojenie **Bluetooth** môžete obmedziť len na funkciu **Bluetooth**, aby ste zabránili neželaným **Bluetooth** pripojeniam.

Stlačte a podržte tlačidlo **AUTO POWER ON** na diaľkovom ovládaní po dobu približne 2 sekúnd, aby sa táto funkcia zapla.

Pre vypnutie tejto funkcie stlačte a podržte tlačidlo **AUTO POWER OFF** na diaľkovom ovládaní po dobu približne 2 sekúnd.

Nastavenie zvuku

Tento systém má niekoľko prednastavených polí priestorového zvuku. Požadovaný zvukový režim môžete vybrať s pomocí tlačidiel jednotlivých zvukových režimov.


Zvukový efekt	Opis
STANDARD	Užívajte si optimalizovaný zvuk.
BASS BLAST	Zosilňuje výšky, basy a efekt priestorového zvuku.

! Poznámka

Po prepnutí vstupu, niekedy dokonca po zmene zvukového súboru môže byť nutné zresetovať režim zvukových efektov.

Riešenie problémov

Všeobecné

PROBLÉM	PRÍČINA A RIEŠENIE
Jednotka nefunguje správne.	<ul style="list-style-type: none"> • Vypnite napájanie základnej jednotky a pripojených externých zariadení (televízora, basového reproduktora, DVD prehrávača, zosilňovača atď.) a potom ho znovu zapnite. • Odpojte napájací kábel tejto jednotky a pripojeného externého zariadenia (TV, subwoofer, DVD prehrávač, zosilňovač a pod.) a skúste ho znovu pripojiť. • Po odpojení zariadenia od zdroja sa predchádzajúce nastavenia nemusia uložiť.
Nie je napájacie napätie	<ul style="list-style-type: none"> • Sieťový napájací kábel je odpojený. Sieťový napájací kábel pripojte. • Skontrolujte, či nevypadol elektrický prúd. Skontrolujte stav použitím iných elektronických zariadení.
Žiadny zvuk	<ul style="list-style-type: none"> • Bol zvolený nesprávny vstupný zdroj. Skontrolujte vstupný zdroj a zvolte správny vstupný zdroj. • Funkcia stlmenia je aktivovaná. Stlačte  (Vypnúť zvuk) alebo upravte úroveň hlasitosti, čím zrušíte funkciu stlmenia. • Ak budete používať pripojenie k externému zariadeniu (dekodér set-top box, zariadenie s rozhraním Bluetooth a pod.), nastavte úroveň hlasitosti na zariadení.
Diaľkový ovládač nefunguje správne.	<ul style="list-style-type: none"> • Diaľkový ovládač je od zariadenia príliš ďaleko. Diaľkový ovládač používajte vo vzdialenosti do pribl. 7 metrov. • V ceste medzi diaľkovým ovládačom a zariadením je prekážka. Odstráňte prekážku. • Batérie v diaľkovom ovládači sú vybité. Vymeňte batérie za nové.
Funkcia AUTO POWER nefunguje.	<ul style="list-style-type: none"> • Skontrolujte pripojenie externého zariadenia ako je TV, DVD/Blu-Ray prehrávač alebo zariadenie s rozhraním Bluetooth. • V závislosti od pripojeného zariadenia nemusí táto funkcia fungovať.
Zariadenie nie je k jednotke pripojené prostredníctvom Bluetooth .	<ul style="list-style-type: none"> • Vypnutie funkcie uzamknutia spojenia cez Bluetooth. (Strana :18)

PROBLÉM	PRÍČINA A RIEŠENIE
<p>Ak máte pocit, že zvuk na výstupe je príliš tichý.</p>	<p>Skontrolujte nižšie uvedené podrobnosti a podľa toho nastavte zariadenie.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Funkciu DRC prepnite zo stavu [ZAP] do stavu [VYP] pomocou diaľkového ovládača • Na pripojenom zariadení zmeňte v menu nastavenie Audio DRC na stav [OFF]. • Pri zvukovom systéme pripojenom k TV prijímaču zmeňte nastavenie položky AUDIO DIGITAL OUT (VÝSTUP DIGITÁLNEHO ZVUKOVÉHO SIGNÁLU) v ponuke nastavenia TV prijímača z [PCM] na [AUTO] alebo [BITSTREAM]. • Pri zvukovom systéme pripojenom k prehrávaču zmeňte nastavenie položky AUDIO DIGITAL OUT (VÝSTUP DIGITÁLNEHO ZVUKOVÉHO SIGNÁLU) v ponuke nastavenia prehrávača z [PCM] na [PRIMARY PASS-THROUGH] alebo [BITSTREAM].

POZNÁMKY pre používanie bezdrôtového zariadenia

PROBLÉM	PRÍČINA A RIEŠENIE
<p>Toto zariadenie môže spôsobovať bezdrôtové rušenie.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bezdrôtové zariadenie nebude fungovať správne na miestach so slabým signálom. • Zariadenie nenainštalujte na kovový nábytok, aby bol jeho výkon optimálny.
<p>Zariadenie Bluetooth nemusí fungovať správne alebo môže byť hlučné v nasledujúcich prípadoch.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ak sa ktorákoľvek časť vášho tela dostane do kontaktu s prijímačom-vysielačom zariadenia Bluetooth alebo s tzv. Sound Bar. • Keď sa na mieste nachádza prekážka alebo stena, alebo keď je zariadenie nainštalované na odľahlom mieste. • Ak sa na mieste nachádza zariadenie (bezdrôtové LAN, zdravotnícke zariadenie alebo mikrovlnná rúra), ktoré používa rovnakú frekvenciu, udržujte čo najväčšiu vzdialenosť medzi jednotlivými zariadeniami. • Keď pripájate zariadenie k zariadeniu Bluetooth, udržujte medzi jednotlivými zariadeniami čo najmenšiu vzdialenosť. • Keď sa jednotka dostane príliš ďaleko od zariadenia Bluetooth, spojenie sa preruší a tiež môže dôjsť k poruche.

Obchodné značky a licencie

Všetky ďalšie obchodné značky sú obchodnými značkami ich príslušných vlastníkov.



Vyrobené podľa licencie od spoločnosti Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio a symbol dvojité D sú ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories.



Označenie a logá **Bluetooth**® sú registrovanými ochrannými značkami, ktoré vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc. Akékoľvek použitie týchto značiek zo strany LG Electronics podlieha licencii.

Iné ochranné známky a obchodné názvy sú majetkom príslušných vlastníkov.

Špecifikačné údaje

Všeobecné	
Požiadavky na napájanie	Pozrite si hlavný štítok na jednotke.
Spotreba	Sieťový pohotovostný režim : 1,0 W (Ak sú aktivované všetky sieťové porty)
Adaptér na striedavý prúd	<ul style="list-style-type: none"> • Model : NU040A220181 • Výrobca : TCL Technoly Electronics (Huizhou) Co.,Ltd. • Vstup : 100 - 240 V ~ 50 / 60 Hz 1,5 A MAX • Výstup : 22 V $\overline{=}$ 1,81 A
Rozmery (Š x V x H)	Približne. 900 mm x 55 mm x 36 mm Bez podstavca
Prevádzková teplota	5 °C až 35 °C
Prevádzková vlhkosť	5 % až 90 %
Dostupné frekvencie vzorkovania digitálneho zvukového vstupu	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
Dostupný formát digitálneho zvukového vstupu	Dolby Audio, PCM
Vstupy	
OPTICAL IN (OPTICKÝ VSTUP) Vstup digitálneho zvuku)	3 V (šp-šp), optický konektor x 1
PORT. IN (VSTUP PRENOSNÉHO ZARIADENIA) Vstup prenosného zariadenia)	0,5 Vef (3,5 mm stereokonektor) x 1
Zosilňovač (Výstupní výkon RMS)	
Celkom	40 W RMS
Predná časť	20 W RMS x 2 (9 Ω pri 1 kHz, THD 1%)

- Dizajn a technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Údržba

Manipulácia so zariadením

Pri preprave zariadenia

Ušchovajte si originálnu škatuľu a obalový materiál. V prípade potreby prepravy zariadenia, kvôli maximálnej ochrane, znovu zabaľte zariadenie tak, ako bolo pôvodne balené v továrni.

Udržiavajte vonkajšie povrchy čisté

- V blízkosti zariadenia nepoužívajte prchavé tekutiny, ako napríklad pesticídové spreje.
- Použitie nadmerného tlaku pri utieraní môže poškodiť povrch.
- Nenechávajte výrobky z gumy alebo plastov dlhší čas v kontakte so zariadením.

Čistenie zariadenia

Na čistenie prehrávača používajte mäkkú, suchú handričku. Ak je povrch extrémne znečistený, použite mäkkú handričku zľahka namočenú do jemného čistiaceho roztoku. Nepoužívajte silné rozpúšťadlá, ako napríklad alkohol, benzín alebo riedidlá, pretože môžu poškodiť povrch zariadenia.

