


SPESIFIKASI

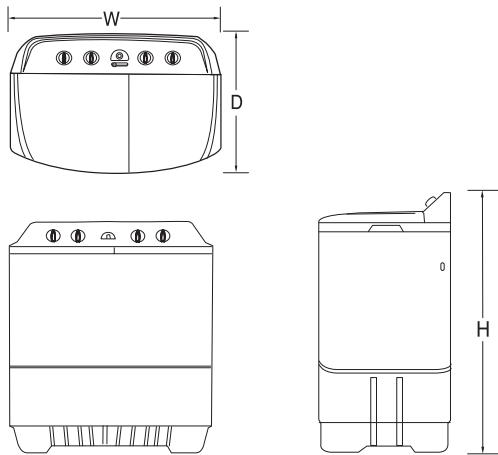

Sumber tenaga	Pada label spesifikasi
Tinggi air	H : 110 Liter, M : 85 Liter, L : 60 Liter
Tekanan air	Kurang dari 100 kPa (1kgf/cm ²)
Dimensi	964 X 540 X 1,043 mm. (W X D X H)
Berat	34.5 kg

**Kapasitas yang dimaksud adalah kapasitas maksimum pakaian kering dalam satuan kilogram. Bagaimana membaca tanggal pembuatan pada label yang tertera di bagian belakang produk.

EX) 8 0 1 T W A A 0 0 0 1

— Nomor seri
— Kode password
— Kode produk
— Bulan
— Tahun (Angka terakhir)

Nama bagian

- WASH MOTOR
- SPIN MOTOR
- S.D. BASKET
- CYCLE TIMER ASSEMBLY
- CAPACITOR
- GEAR CASE ASM

Keterangan

- 120 W (Output)
- 105 W (Output)
- PLASTIC

BUKU PANDUAN MESIN CUCI

Bacalah buku ini dengan cermat sebelum mengoperasikan mesin cuci anda.

Simpanlah buku ini sebagai petunjuk di masa mendatang. Catatlah model dan nomor seri mesin cuci ini.

Berikan buku ini kepada dealer, jika anda ingin menservis mesin cuci ini. Mesin cuci ini dibuat dan didesain hanya untuk keperluan rumah tangga.

LAYANAN KONSUMEN/CUSTOMER INFORMATION CENTER:

14010

P160R



No Registrasi : I.14.LEI1.02134.0517

MFL62740426

Rev. : 01 (12T17)

PT. LG ELECTRONICS INDONESIA
GANDARIA 8 OFFICE TOWER LT.29 BC& 31 ABCD
JL. SULTAN ISKANDAR MUDA,
KEBAYORAN LAMA UTARA-KEBAYORAN LAMA,
JAKARTA SELATAN - DKI JAKARTA RAYA,
12240, INDONESIA

www.lg.com/id

Copyright © 2017 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.

PERHATIAN

PERHATIAN

Area Pemasangan

- Hindari mesin dari terkena air, atau kelembaban yang tinggi. Dapat menyebabkan korslet.



Panas

- Hindari mesin dari pemanas listrik lilin menyala, api rokok, semprotan serangga, dll. Bentuk plastik dapat berubah atau terbakar.



Area Sakelar

- Hindari area sakelar dari terkena air. Dapat menyebabkan korslet atau terbakar.



Air panas

- Hindari gunakan air panas diatas 50°C. Dapat merubah bentuk plastik atau malfungsi



Bahan Volatil / Mudah Menguap

- Jangan gunakan bahan volatil, seperti Bensin, racun serangga. Jangan meninggalkan zat alkaline seperti pemutih didalam tabung. Permukaan plastik dapat rusak dan melepuh



Selama pengoperasian

- Jangan memasukkan tangan kedalam tabung pengering ketika mesin sedang berjalan. (Jangan biarkan anak-anak naik keatas mesin atau keatas tabung cuci.)



Pemasangan

- Letakkan mesin cuci dalam posisi horizontal. Jika tidak, mesin dapat bergetar dan bersuara.




Pemasangan Kabel Power



- Jika kabel power rusak, kabel tersebut hanya bisa diganti dari pabrikan atau agen servis untuk menghindari kerusakan yang lebih parah
- Jangan menempatkan benda berat diatasnya
- Jangan mencabut kabel dengan keadaan tangan basah
- Pindahkan kabel dari tempatnya jika unit tersebut tidak digunakan dalam waktu periode tertentu. Pindahkan dengan memegang kepala kabel jangan kabelnya.

Menghubungkan selang saluran buangan

- Tekan penjepit selang ke mesin cuci seperti yang terlihat pada gambar.
- Selalu periksa arah saluran pembuangan agar tidak melengkung atau bengkok sehingga saluran pembuangan dapat bekerja dengan baik.
- Tinggi saluran pembuangan harus lebih rendah dari bagian bawah mesin cuci agar air pembuangan dapat sepenuhnya keluar.

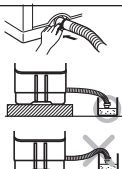

Pengenalan Bagian

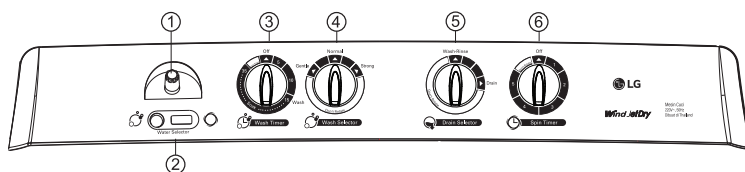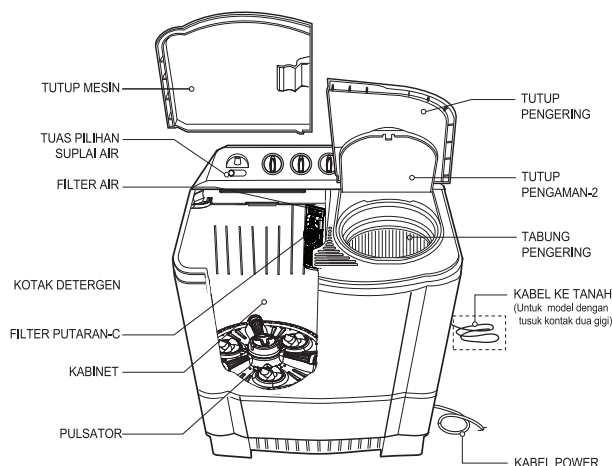

1. Water Supply Inlet

Sambungkan dengan pipa selang dari keran air untuk mengisi tabung.

2. Water Supply Selector

Pilih "WASH" untuk mensuplai air untuk mencuci dan membilas, dan "SPIN" untuk bilasan pengering.

3. Wash Timer

Pilih waktu yang diinginkan untuk mencuci atau membilas.

4. Wash Program

Atur knob ke "GENTLE", "NORMAL", "STRONG" menurut jenis dan jumlah cucian.

5. Drain Selector

Pilih "Wash Rinse" untuk mencuci dan membilas, dan "Drain" untuk mengeluarkan air dari tabung.

6. Spin Timer

Pilih waktu yang diinginkan untuk pengeringan. Batas maksimal adalah 10 min. Jangan putar knob lebih dari batas yang dianjurkan.


PEMASANGAN

Area Pemasangan

- Atur pada lantai yang kokoh dan rata.
- Penempatan yang salah dapat membuat mesin rusak dan bersuara.




- Jaga jarak lebih dari 10 cm. antara lubang saluran buangan dengan dinding.
- karpet tidak boleh menghalangi lubang ventilasi.



Menghubungkan kabel ke tanah


- Pasanglah kabel ke tanah untuk mencegah korslet karena arus pendek dan kejutan listrik
- Kabel terdapat dibagian belakang mesin. Lilitkan kabel ke pipa air yang terbuat dari logam karena jika pipanya plastik, maka hubungan ke tanah tidak akan berhasil.
- Jangan lilitkan kabel tanah ke pipa gas, penangkal petir, penghubung telepon, dll.



※ PERINGATAN-PEMASANGAN DENGAN TUSUK KONTAK DUA GIGI HARUS DI TANAM




Menghubungkan tusuk kontak

- Masukkan tusuk kontak kedalam outlet.
- Sebelum memasukkan, periksa apakah pengaturan voltase di mesin cuci sesuai dengan voltase di outlet
- Jika AC outlet menggunakan terminal tanah, maka kabel ke tanah tidak diperlukan. Jika tidak, jangan lupa untuk memasang kabel ke tanah (Lihat gambar)
- Penempatan mesin cuci harus sesuai untuk memudahkan tusuk kontak.



Metode alternatif

- Setelah kabel tanah dililit pada paku tembaga, tanam di tanah basah sedalam 75 cm.
- Lekatkan kabel tanah pada dinding luar outlet.
- Jika tidak memungkinkan untuk memasang kabel ke tanah, belilah sebuah penangkal arus pendek dan sambungkan ke outlet.

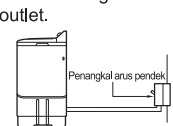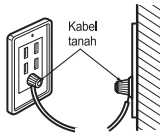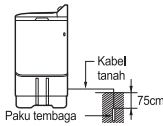

4

PEMASANGAN & CARA MENCUCI

Sebelum mencuci

1. Periksa label instruksi mencuci pada pakaian.
2. Keluarkan semua benda dalam pakaian. Benda yang tertinggal dikantong dapat merusak pakaian dan mesin cuci. (Dapat menyumbat pipa selang saluran buangan)
3. Pisahkan pakaian yang luntur atau berwarna.
4. Untuk kenyamanan anda gantungkan tutup mesin cuci di sebelah kanan atau kiri mesin cuci ketika tidak digunakan.

Pindahkan bagian ini sebelum mencuci



Cara mencuci

1 Atur drain selector ke posisi "WASH-RINSE". Drain Selector	5 Pilih program mencuci ke "GENTLE", "NORMAL" atau "STRONG" sesuai jenis dan jumlah cucian. (Lihat tabel 2.) Wash Program	7 Jika mencuci telah selesai, pindahkan knob Drain Selector ke posisi "DRAIN" dan keluarkan airnya. Drain Selector
2 Atur tuas water selector ke posisi "WASH". Water Supply Selector	6 Set the desired wash time Wash Timer Dalam periode waktu 0 ~ 15 menit Mesin akan menjalankan fungsi pencucian Dalam periode waktu 16 ~ 35 menit Mesin akan mengganti fungsi antara mencuci dan pembilasan	8 Mengeringkan dalam tabung pengering basket. Pindahkan cucian kedalam tabung pengering. • Tumpuk cucian satu persatu. • Letakkan tutup pengaman secara horizontal diatas cucian. • Atur waktu pengeringan dengan Spin Timer sesuai kebutuhan.

5

CARA MEMBILAS & MENGERINGKAN


Cara membilas

- Membasahi bilasan dalam pengering sebelum membilas dapat membantu mengeluarkan air sabun dari cucian. Selain itu dapat menghemat air.

1 Setelah mencuci. Pindahkan cucian ke tabung pengering • Letakkan tutup pengaman secara horizontal diatas cucian.	2 Atur tuas water selector ke "SPIN". Water Supply Selector 3 Atur waktu pengeringan yang diinginkan. Spin Timer	4 Setelah itu, pindahkan cucian ke dalam tabung mencuci untuk membilas.
--	--	---


Cara mengeringkan

1. Letakkan cucian dengan rata dalam tabung pengering.
 2. Tekan cucian perlahan.
 3. Letakkan tutup pengaman secara horizontal diatas cucian.
 4. Letakkan tutup tabung pengering.
- Jika tabung pengering tidak seimbang dan bergetar berlebihan, hentikan pengeringan, atur kembali pakaian dengan rata dan ulangi pengeringan.

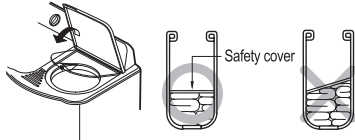

PERAWATAN & PEMELIHARAAN

Pembersihan filter

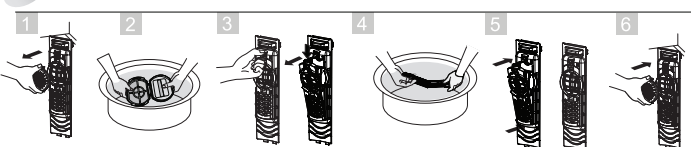

1. Dorong bagian atas dan bagian bawah filter ke bawah dan tarik ke depan.
2. Buka tutup dan menghilangkan serat dan kemudian cuci bersih.
3. Dorong bagian atas filter overflow ke bawah dan tarik ke depan.
4. Buka tutup dan menghilangkan serat dan kemudian cuci bersih.
5. Tutup tutup dan kemudian sisipkan bagian bawah filter meluap ke bak cuci dan tekan ke bawah kemudian tekan bagian atas ke posisi sampai Anda mendengar bunyi klik.
6. Ganti filter ke posisi semula

6

REFERENSI

TABEL 1. PETUNJUK BERAT PAKAIAN

Jenis pakaian	Jenisbahan	Berat satuan
Sapu tangan	Katun	50g(1.8oz)
Handuk mandi	Katun	300g(10.6oz)
Kaos	Campuran	200g(7.1oz)
Baju tidur(kaos+ celana)	Katun	500g(17.6oz)
Baju kerja	Campuran	800g(28.2oz)
Blus	Campuran	200g(7.1oz)

TABEL 2. PETUNJUK MENCUCI

Jenis bahan	Pilihan mencuci	Waktu Pencucian	Tingkat air	Jumlah air	Jumlah deterjen
Sintesis, Sutra, Wol, Rajut	Gentle	L	0 ~ 7.5	60	60
		M	7.6 ~ 10.5	85	85
		H	10.6 ~	110	110
Katun, Linen	Normal	L	0 ~ 7.5	60	60
		M	7.6 ~ 10.5	85	85
		H	10.6 ~	110	110
Katun sangat tebal dan linen	Strong	L	0 ~ 7.5	60	60
		M	7.6 ~ 10.5	85	85
		H	10.6 ~	110	110

TABEL 3. PETUNJUK MENGERINGKAN

Mengeringkan Waktu (Min.)	Jenis Kain
2 ~ 3	Sintesis, Sutra, Wol, Rajut
3 ~ 5	Katun, Linen
5 ~ 10	Katun sangat tebal dan linen

- Jumlah cucian dihitung dalam keadaan kering.
- Jumlah deterjen didasarkan pada deterjen cucian pada umumnya.

PETUNJUK PERBAIKAN GANGGUAN

Sebelum perbaikan

Masalah	Periksa
Motor tidak berjalan	• Apakah tusuk kontak kabel power sudah masuk benar? • Apakah penunjuk waktu berada diposisi selain "OFF" ?
Tabung pengering tidak berputar.	• Apakah ada pakaian yang tersangkut diantara tabung pengering dan mesin cuci? • Apakah tutup pengering tertutup? • Apakah posisi cucian terkumpul di satu sisi dalam tabung pengering?
Air buangan tidak keluar	• Apakah katup saluran air tersumbat kotoran? • Apakah posisi pipa selang buangan lebih tinggi dari bagian bawah mesin cuci?

7