

دليل المالك جهاز تكييف الهواء

يرجى قراءة دليل المالك هذا بعناية قبل تشغيل جهازك وُرجى الاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.

مثبت على الحائط

إرشادات لتوفير الطاقة

إليك بعض الإرشادات التي ستساعدك في تخفيض استهلاك الطاقة إلى أدنى حد ممكن عند استخدامك مكيف الهواء. يمكنك استخدام مكيف الهواء بطريقة أكثر فاعلية وكفاءة بالرجوع إلى التعليمات المدرجة أدناه:

- لا تقم بتبريد المكان بشكل مفرط. فقد يضر ذلك بصحتك وقد يستهلك مزيدًا من الطاقة.
- قم بحجب أشعة الشمس بأحذية أو ستائر أثناء تشغيل مكيف الهواء.
- احرص دائمًا على غلق الأبواب أو النوافذ بإحكام أثناء تشغيل مكيف الهواء.
- قد يضبط اتجاه تدفق الهواء رأسياً أو أفقياً لأجل تدوير الهواء داخل المكان.
- قم بزيادة سرعة المروحة لتبريد أو تدفئة الهواء بسرعة وفي فترة زمنية قصيرة.
- احرص على فتح النوافذ بانتظام لتهوية المكان حيث أن نوعية الهواء الداخلي قد تفسد إذا تم استخدام المكيف لساعات عديدة.
- نظف مرشح الهواء كل أسبوعين. قد يتسبب الغبار والقاذورات التي تتجمع في مرشح الهواء في حجب الهواء المتدفق أو إضعاف خواص التبريد/نزع الرطوبة.

ولسجلاتك

احتفظ بهذه الصفحة عند استلامها وأظهرها في حالة احتياجها لإثبات تاريخ الشراء أو للمسائل المتعلقة بالضمان. اكتب رقم الموديل والرقم التسلسلي هنا:

رقم الموديل:

الرقم التسلسلي:

يمكنك إيجادها على ملصق على جانب كل وحدة.

اسم الموزع:

تاريخ الشراء:

تعليمات هامة للسلامة

اقرأ على جميع التعليمات قبل استخدام الجهاز.

احرص دائماً على الالتزام بالاحتياطات التالية لتجنب المواقف الخطرة ولضمان الحصول على أفضل أداء لجهازك.

⚠ تحذير

تجاهل هذه التوجيهات قد ينتج عنه وقوع إصابة خطيرة أو وفاة.

⚠ تنبيه

تجاهل هذه التوجيهات قد ينتج عنه وقوع إصابة طفيفة أو تلف المنتج.

⚠ تحذير

- التركيب أو الإصلاحات التي تتم بواسطة أشخاص غير مؤهلين قد ينتج تعرضك أنت والآخرين للمخاطر.
- يجب أن تتوافق عملية التثبيت مع قوانين البناء المحلية.
- الغرض من المعلومات الواردة في هذا الدليل هو استخدامها من قبل فني صيانة مؤهل ملم بإجراءات السلامة ومزود بالأدوات وأجهزة الاختبار الملائمة.
- عدم قراءة كافة التعليمات الواردة بهذا الدليل واتباعها بحرص قد ينتج عنه تعطل الجهاز أو تلف الممتلكات أو وقوع إصابة شخصية و/أو وفاة.

التركيب

- استخدم قاطع دائرة وصمامًا قياسيين يتوافقان مع تصنيف جهاز تكييف الهواء. وقد يؤدي التقصير في القيام بذلك إلى حدوث صدمة كهربائية أو فشل المنتج.
- يُرجى الاتصال بمركز خدمة معتمد عند تركيب أو نقل جهاز تكييف الهواء. وقد يؤدي التقصير في القيام بذلك إلى حدوث إصابة خطيرة أو فشل المنتج.
- استخدم دائماً قابس ومأخذ طاقة مع طرف أرضي. وقد يؤدي التقصير في القيام بذلك إلى حدوث صدمة كهربائية أو فشل المنتج.
- قم بتركيب اللوحة وغطاء صندوق التحكم بأمان. وقد يؤدي التقصير في القيام بذلك إلى انفجار أو اندلاع حريق.
- قم بتركيب منفذًا كهربائيًا وقاطع دائرة قبل استخدام جهاز تكييف الهواء. وقد يؤدي التقصير في القيام بذلك إلى حدوث صدمة كهربائية أو فشل المنتج.
- استخدم قاطع دائرة وصمامًا قياسيين يتوافقان مع تصنيف جهاز تكييف الهواء. وقد يؤدي التقصير في القيام بذلك إلى حدوث صدمة كهربائية أو فشل المنتج.
- لا تعزل كابل الطاقة ولا تقوم بإطالته. في حالة حدوث خدوش بكابل الطاقة أو تقشير طبقته البلاستيكية أو تلفه، يجب استبداله. فقد يؤدي الكابل بحالته هذه إلى اندلاع حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
- توخ الحذر عند فك أو تركيب جهاز تكييف الهواء. وقد يؤدي التقصير في القيام بذلك إلى حدوث إصابة خطيرة أو فشل المنتج.
- يُرجى الاتصال بمركز خدمة معتمد عند تركيب أو نقل جهاز تكييف الهواء. وقد يؤدي التقصير في القيام بذلك إلى حدوث إصابة خطيرة أو فشل المنتج.
- لا تقم بتركيب جهاز تكييف الهواء على سطح غير مستقر أو في مكان ينطوي على خطر سقوطه. فقد يؤدي هذا إلى الوفاة أو إصابة شخصية أو فشل المنتج.

التشغيل

- لا تدع جهاز تكييف الهواء مشغلاً لفترة طويلة عند الارتفاع الشديد لدرجة الرطوبة أو ترك باب أو نافذة مفتوحة. وقد يؤدي التقصير في القيام بذلك إلى فشل المنتج.
- تأكد من عدم سحب سلك الطاقة أو تلفه أثناء تشغيل جهاز تكييف الهواء. وقد يؤدي التقصير في القيام بذلك إلى اندلاع حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو فشل المنتج.
- لا تضع أي أشياء فوق سلك الطاقة. فقد يؤدي هذا إلى حدوث صدمة كهربائية أو فشل المنتج.
- لا تقم بتشغيل جهاز تكييف الهواء ولا إيقاف تشغيله عن طريق توصيل قابس الطاقة أو فصله. فقد يؤدي هذا إلى اندلاع حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
- تجنب لمس جهاز تكييف الهواء أو تشغيله أو إصلاحه بيديك المبتلتين. فقد يؤدي هذا إلى حدوث صدمة كهربائية أو فشل المنتج.
- لا تضع سخناً أو أي أجهزة تسخين أخرى بالقرب من كابل الطاقة. فقد يؤدي هذا إلى اندلاع حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو فشل المنتج.
- لا تسمح بمرور المياه داخل جهاز تكييف الهواء. فقد يؤدي هذا إلى انفجار أو اندلاع حريق.
- لا تترك مواد قابلة للاشتعال، مثل الجازولين والبنزين ومخفف الدهان بالقرب من جهاز تكييف الهواء. فقد يؤدي هذا إلى انفجار أو اندلاع حريق.
- لا تستخدم جهاز تكييف الهواء لفترة زمنية طويلة مكان صغير دون تهوية. قم بتهوية المكان بشكل منتظم. وقد يؤدي التقصير في القيام بذلك إلى انفجار أو اندلاع حريق.
- في حالة تسرب الغاز، قم بالتهوية بشكل كافٍ قبل استخدام جهاز تكييف الهواء مرة أخرى. وقد يؤدي التقصير في القيام بذلك إلى انفجار أو اندلاع حريق.
- افصل قابس الطاقة في حالة صدور ضجيج أو رائحة أو دخان من جهاز تكييف الهواء. وقد يؤدي التقصير في القيام بذلك إلى انفجار أو اندلاع حريق.
- قم بإيقاف التشغيل وإغلاق نافذة في حالة الرياح الشديدة أو الإعصار. وإن أمكن، قم بإزالة المنتج من النافذة قبل وصول الإعصار.
- لا تلمس فلتر كهراء الساكنة بعد فتح منفذ المبرد الأمامي. وقد يؤدي التقصير في القيام بذلك إلى حدوث صدمة كهربائية أو فشل المنتج.
- يُرجى الاتصال بمركز خدمة معتمد عند انغمار جهاز تكييف الهواء في المياه بسبب الفيضانات. وقد يؤدي التقصير في القيام بذلك إلى انفجار أو اندلاع حريق.
- احرص على عدم دخول المياه إلى المنتج.
- تأكد من القيام بالتهوية الكافية عند استخدام جهاز تكييف الهواء هذا وجهاز تدفئة، مثل سخان في آن واحد. وقد يؤدي التقصير في القيام بذلك إلى اندلاع حريق أو حدوث إصابة خطيرة أو فشل المنتج.
- قم بإيقاف تشغيل مصدر الطاقة الرئيسي، وافصل قابس الطاقة عند قيامك بتنظيف أو إصلاح جهاز تكييف الهواء. وقد يؤدي التقصير في القيام بذلك إلى الوفاة أو حدوث إصابة خطيرة أو فشل المنتج.
- افصل قابس الطاقة عند عدم استخدام جهاز تكييف الهواء لفترة زمنية طويلة. وقد يؤدي التقصير في القيام بذلك إلى فشل المنتج.
- لا تضع أي أشياء فوق جهاز تكييف الهواء. فقد يؤدي هذا إلى فشل المنتج.
- للتنظيف الداخلي، اتصل بمركز خدمة أو وكيل معتمد.
- لا تستخدم المساحيق الشديدة التي تسبب تآكل أو تلف للوحدة.
- قد تسبب المساحيق الشديدة عطل المنتج، أو نشوب حريق، أو صدمة كهربائية.

⚠️ تنبيه

التركيب

- تأكد مما إذا كان هناك تسرب لوسائل التبريد بعد قيامك بتركيب أو إصلاح جهاز تكييف الهواء. وقد يؤدي التقصير في القيام بذلك إلى فشل المنتج.
- قم بتركيب خرطوم الصرف بشكل صحيح لتصريف المياه على نحو سلس من الماء المكثف. وقد يؤدي التقصير في القيام بذلك إلى فشل المنتج.
- احرص على وجود أرضية مستوية عند تركيب المنتج.
- قم بتركيب جهاز تكييف الهواء في مكان لا يزجج فيه الضجيج الصادر من وحدة الجهاز خارج المبنى أو غاز العادم الجيران. وقد يؤدي التقصير في القيام بذلك إلى النزاع بين الجيران.
- عندما نقل هذا الجهاز، يجب أن يكون هناك ما لا يقل شخصين أو أكثر أو رافعة شوكية. فقد يؤدي هذا إلى إصابة خطيرة.
- لا تقم بتركيب جهاز تكييف الهواء في مكان يتعرض فيه لرياح البحر (رش الملح) مباشرةً. فقد يؤدي هذا إلى فشل المنتج.

التشغيل

- لا تعرض الأشخاص ولا الحيوانات ولا النباتات إلى موجة الهواء البارد أو الساخن الصادر من جهاز تكييف الهواء. فقد يؤدي هذا إلى إصابة خطيرة.
- لا تستخدم المنتج لأغراض خاصة، مثل حفظ الأطعمة أو أعمال فنية، إلخ. إنه جهاز تكييف هواء للمستهلك، وليس نظام تبريد دقيق. قد يؤدي هذا إلى الوفاة أو اندلاع حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
- لا تسد مدخل أو مخرج تدفق الهواء. فقد يؤدي هذا إلى انفجار أو فشل المنتج.
- لا تستخدم مواد التنظيف القوية ولا المذيبات ولا مياه الرش عند تنظيف جهاز تكييف الهواء. استخدام قطعة قماش ناعمة. فقد يؤدي هذا إلى إصابة خطيرة أو فشل المنتج.
- لا تلمس أبدًا الأجزاء المعدنية في جهاز تكييف الهواء عند إزالة فلتر الهواء. فقد يؤدي هذا إلى إصابة خطيرة أو فشل المنتج.
- لا تضع أي أشياء فوق جهاز تكييف الهواء. فقد يؤدي هذا إلى فشل المنتج.
- أدخل دائمًا الفلتر وثبته بإحكام بعد تنظيفه. قم بتنظيف الفلتر مرة كل أسبوعين أو في كثير الأحيان، إذا لزم الأمر.
- لا تدخل يدك أو غيرها من الأشياء في مدخل أو مخرج الهواء أثناء تشغيل جهاز تكييف الهواء. فقد يؤدي هذا إلى حدوث صدمة كهربائية.
- لا تشرب المياه الذي تم تصريفه من جهاز تكييف الهواء. فقد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة.
- استخدام كرسياً أو سلفاً قوياً عند تنظيف أو صيانة أو إصلاح جهاز تكييف الهواء على ارتفاع. وقد يؤدي التقصير في القيام بذلك إلى حدوث إصابة خطيرة أو فشل المنتج.
- لا تخطئ بين البطاريات المخصصة لجهاز التحكم عن بعد وأنواع أخرى من البطاريات ولا تخطئ بين البطاريات الجديدة والبطاريات المستعملة. وقد يؤدي التقصير في القيام بذلك إلى فشل المنتج.
- لا تُعيد شحن البطاريات ولا تفككها. وقد يؤدي التقصير في القيام بذلك إلى انفجار أو اندلاع حريق أو إصابة خطيرة.
- توقف عن استخدام جهاز التحكم عن بعد، إذا كان هناك تسرب سائل من البطارية. في حالة تعرض ملابسك أو بشرتك لوسائل البطارية من خلال تسرب، فليكن بغسلها بالمياه النظيفة. وقد يؤدي التقصير في القيام بذلك إلى إصابة خطيرة.
- في حالة ابتلاع سائل البطارية المتسرب، فاغسل فمك من الداخل جيداً، ثم استشر الطبيب. وقد يؤدي التقصير في القيام بذلك إلى مضاعفات صحية خطيرة.
- لا ينبغي استخدام الجهاز من قبل الأطفال أو الأشخاص ذوي القدرات الجسدية والحسية والعقلية المخفضة، أو الذين ينقصهم الخبرة والمعرفة، ما لم يتم الإشراف عليهم أو إعطائهم تعليمات.
- يجب الإشراف على عدم القيام الأطفال باللعب بالجهاز.
- عندما يتم استبدال سلك الطاقة، يجب أن يتم تنفيذ أعمال الاستبدال من قبل شخص مؤهل فقط باستخدام أجزاء الاستبدال الأصلية.

جدول المحتويات

٢	نصائح لتوفير استهلاك الطاقة	١٤	الوظائف المتقدمة
٣	تعليمات السلامة المهمة	١٤	تغيير درجة حرارة الغرفة بشكل سريع
٧	السلامة الكهربائية	١٤	تنقية الهواء داخل الغرفة
٧	الاستخدام المؤقت لمحول	١٤	- عملية التنظيف التلقائية
٧	الاستخدام المؤقت لسلوك التمديد	١٥	تشغيل وظيفة التنقية بجزيئات البلازما (اختياري)
٧	الرموز المستخدمة في هذا الدليل	١٥	التشغيل التلقائي (اختياري)
٨	قبل الاستخدام	١٦	التحول التلقائي في التشغيل (اختياري)
٨	المكونات	١٦	وضع التبريد الموفر للطاقة
٩	استخدام جهاز التحكم عن بُعد	١٦	درجة سطوع شاشة العرض
١٠	- تركيب البطاريات	١٧	استخدام ١ لمسة الهواء الخفيف
١٠	- تركيب حامل جهاز التحكم عن بُعد	١٧	إعداد وضع النوم المريح
١١	الوظائف الأساسية	١٨	تشغيل تكييف الهواء بدون جهاز التحكم عن بُعد
١١	تبريد غرفتك	١٨	إعادة تشغيل تكييف الهواء بصورة تلقائية
١١	تدفئة غرفتك	١٩	الصيانة
١١	إزالة الرطوبة	٢٠	تنظيف فلتر الهواء
١٢	تهوية غرفتك	٢٠	تنظيف فلتر 3M (اختياري)
١٢	ضبط سرعة المروحة	٢٠	تنظيف الفلتر الثلاثي (اختياري)
١٢	ضبط اتجاه تدفق الهواء	٢١	اكتشاف المشكلات وحلها
١٢	ضبط المؤقت	٢١	وظيفة التشخيص الذاتي
١٢	- إعداد الوقت الحالي	٢١	قبل طلب الخدمة
١٣	- تشغيل جهاز تكييف الهواء بصورة تلقائية في الوقت المحدد	٢٢	نطاق التشغيل
١٣	- إيقاف تشغيل جهاز تكييف الهواء بصورة تلقائية في الوقت المحدد	٢٣	تفاصيل الرقم السري ل ال جي
١٣	- إلغاء إعدادات المؤقت	٢٤	مواصفات
١٣	- من السهل ضبط الوقت		

السلامة الكهربائية

⚠ تحذير

- يجب تأريض هذا الجهاز بالشكل الملائم. وللتقليل من خطر حدوث صدمة كهربية، عليك توصيله بمخرج مؤرض دائماً.
- لا تقم بقطع أو نزع شوكة التأريض من سلك التيار الكهربائي.
- في حال تثبيت الوصلة الطرفية لتأريض المهائئ بمقبس الحائط فلا يتم تأريض الجهاز ما لم يكن مسمار التغطية مصنوع من المعدن وغير معزول، وإذا لم يكن مقبس الحائط موصل بالأرض من خلال أسلاك التوصيل في المنزل.
- إذا كانت لديك أي شكوك فيما يتعلق بما إذا كان جهاز التهوية مؤرض بالشكل الملائم، احرص على الاستعانة بفني كهرباء مؤهل لفحص مقبس الحائط والدائرة الكهربائية.

الاستخدام المؤقت لمحول

- لا نوصي تماماً باستخدام محول بسبب مخاطر السلامة المحتملة. بالنسبة للتوصيلات المؤقتة، استخدم فقط المحول الأصلي متوافر لدى معظم متاجر المعدات المحلية. تأكد من أن الفتحة الكبيرة في المحول محاذية للفتحة الكبيرة في المقبس لتوصيل الأقطاب بشكل صحيح.
- لفصل كابل الطاقة من المحول، استخدم يد واحدة على كل طرف لتجنب تلف الطرف الأرضي. تجنب الفصل المتكرر لكابل الطاقة حيث قد يؤدي ذلك إلى تلف الطرف الأرضي بشكل سريع.

⚠ تحذير

- لا تستخدم الجهاز مع محول تالف أو مكسور.

الاستخدام المؤقت لسلك التمديد

- لا نوصي تماماً باستخدام سلك التمديد بسبب المخاطر المحتملة على الصحة.

⚠ تحذير

- يجب تركيب هذا الجهاز بما يتفق مع اللوائح المحلية المتعلقة بتوصيل الأسلاك.
- يُستخدم هذا الدليل للمساعدة في شرح ميزات المنتج.

الرموز المستخدمة في هذا الدليل


- ⚡ يحذرك هذا الرمز من خطر الصدمة الكهربائية.

- ⚠ ينبهك هذا الرمز للمخاطر التي قد تسبب ضرراً لجهاز تكييف الهواء.

- ! يشير هذا الرمز إلى ملاحظات هامة.

قبل الاستخدام

المكونات

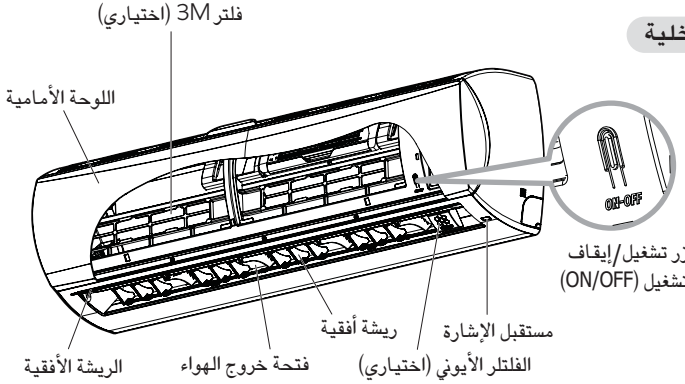

ملاحظة !


قد يختلف عدد مصابيح التشغيل ومواقعها باختلاف طراز جهاز تكييف الهواء.

مصابيح الإشارة للعملية

عرض درجة الحرارة : المصباح يشير الى درجة الحرارة المطلوبة	88
المؤقت: المصباح يضيئ خلال عملية الضبط	⏸
الوحدة الخارجية: المصباح يضيئ أثناء عمل الوحدة الخارجية	⚙
ازالة الجليد: المصباح يضيئ خلال التسخين وازالة الجليد	* ❄
الطاقة: المصباح يضيئ خلال عمل الوحدة	⏻
توفير الطاقة: المصباح يضيئ خلال وضع التبريد باستخدام توفير الطاقة	⏻
تنقية البلازما: يضيئ المصباح خلال عملية تنقية البلازما	⚡

* يمكن تغيير الميزة بحسب نوع الطراز.

الوحدة الخارجية

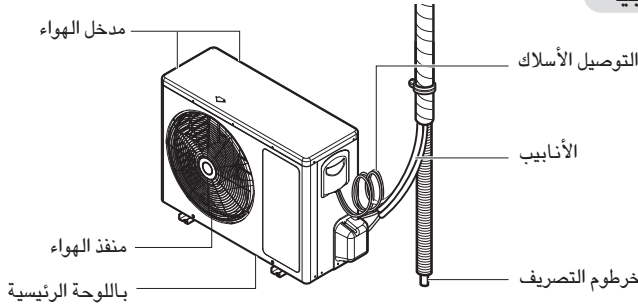



* يمكن تغيير الميزة بحسب نوع الطراز.

استخدام جهاز التحكم عن بُعد

يمكنك تشغيل جهاز تكييف الهواء بشكل أكثر سهولة مع جهاز التحكم عن بُعد.
ستجد أزرار الوظائف الإضافية أسفل غطاء جهاز التحكم عن بُعد.

جهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي

الوصف	شاشة العرض	لوحة التحكم
زر البلازما*: ينقي الهواء عن طريق إزالة الجزيئات التي تدخل إلى الوحدة الداخلية.		PLASMA
زر دوران الهواء*: يستخدم لتدوير هواء الغرفة دون تبريد أو تدفئة.		FAN
زر النوم المريح*: تشغيل وضع النوم المريح تلقائياً		COMFORT SLEEP
ضبط بسهولة تدفق: زر ١ لمسة الهواء الخفيف الهواء لتشتيت الرياح المباشر بعيداً.		1 TOUCH SOFT AIR
أزرار ضبط درجة الحرارة: تضبط درجة حرارة الغرفة عند التبريد والتسخين.		TEMP
الزر تشغيل/إيقاف تشغيل: يقوم بتشغيل الجهاز وإيقاف تشغيله.	-	POWER
زر سرعة المروحة الداخلية: يضبط سرعة المروحة.		FAN SPEED
وضع التشغيل: تشغيل وظيفة التبريد (❄️) / التشغيل التلقائي أو تغيير التشغيل التلقائي (AI) / تشغيل وظيفة إزالة الرطوبة (💧) / تشغيل وظيفة التدفئة (☀️) / دوران الهواء (🌀)		MODE
زر التبريد السريع: يقوم بخفض درجة الحرارة الغرفة خلال فترة قصيرة من الزمن		JET COOL
زر اتجاه تدفق الهواء: يضبط اتجاه تدفق الهواء في الاتجاه الرأسي أو الأفقي.		SWING
زر عرض درجة الحرارة: يعرض درجة حرارة الغرفة. يشغل التبريد في وضع توفير الطاقة		ROOM TEMP
زر الموقت: يضبط الوقت الحالي وقت البدء/الانتهاء.		TIMER
أزرار الوظائف: يضبط الوقت ويضبط الوظائف الخاصة. (🧼): التنظيف التلقائي		SIMPLE TIMER
زر الضوء: يضبط درجة سطوع شاشة الوحدة الداخلية		LIGHT
زر ضبط/مسح: يضبط أو يلغي الوظائف.	-	SET CLEAR
زر إعادة الضبط: يعيد ضبط إعدادات تكييف الهواء.	-	RESET

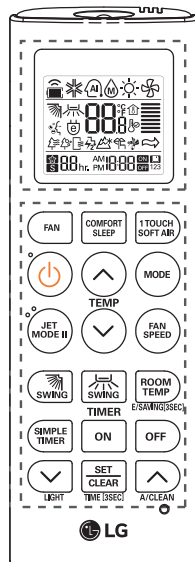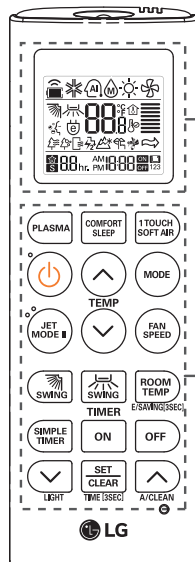


* قد تكون بعض الوظائف غير مدعومة، بناءً على الطراز.


إدخال البطاريات

أدخل البطاريات قبل استخدام جهاز التحكم عن بُعد.
ونوع البطارية المستخدم هو AAA (١.٥ فولت).

١ قم بإزالة غطاء البطارية.

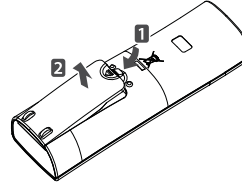

٢ أدخل البطاريات الجديدة، وتأكد من تثبيت أطراف البطاريات بشكل صحيح.

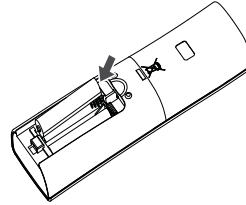


٣ أعد تركيب غطاء البطارية.


ملاحظة !

في حالة بدء تلاشي شاشة عرض جهاز التحكم عن بُعد، فاستبدل البطاريات.

٢ قم بتركيب الحامل عن طريق تثبيت مسمارين بإحكام باستخدام مفك.

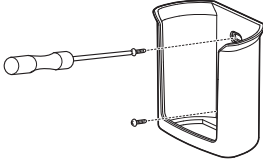


٣ أدخل جهاز التحكم عن بُعد في الحامل.



طريقة التشغيل

وجه جهاز التحكم عن بُعد ناحية جهاز استقبال الإشارة في الجزء السفلي من جهاز تكييف الهواء لتشغيله.

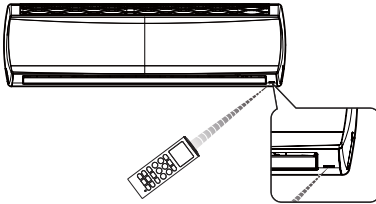

ملاحظة !

- من الممكن أن يُشغّل جهاز التحكم عن بُعد أجهزة إلكترونية الأخرى في حالة توجيهه إليها. وتأكد من توجيه جهاز التحكم عن بُعد ناحية جهاز استقبال الإشارة في جهاز تكييف الهواء.
- من أجل التشغيل السليم، استخدام قطعة قماش ناعمة لتنظيف جهاز إرسال واستقبال الإشارة.

تركيب حامل جهاز التحكم عن بُعد

قم بتركيب الحامل في مكان لا يتعرض لضوء الشمس المباشر لحماية جهاز التحكم عن بُعد.


١ اختر مكاناً آمناً ويمكن الوصول إليه بسهولة.

الوظائف الأساسية

تبريد الغرفة

(عملية التبريد)

- ١ اضغط على  لتشغيل الطاقة.
- ٢ اضغط على  بشكل متكرر لتحديد عملية التبريد.
- يظهر حينئذٍ  على شاشة العرض.

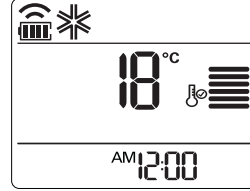


- ٣ اضغط على  أو  لضبط درجة الحرارة المطلوبة.
- تبلغ معدلات درجة الحرارة ١٨ درجة مئوية - ٣٠ درجة مئوية.

تسخين الغرفة

(عملية التسخين)

- ١ اضغط على  لتشغيل الطاقة.
- ٢ اضغط على  بشكل متكرر لتحديد عملية التسخين.
- يظهر حينئذٍ  على شاشة العرض.

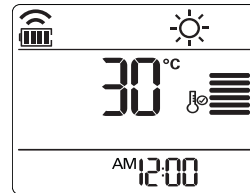

- ٣ اضغط على  أو  لضبط درجة الحرارة المطلوبة.
- تبلغ معدلات درجة الحرارة ١٦ درجة مئوية - ٣٠ درجة مئوية.

ملاحظة !


- لا تدعم طُزُر التبريد فقط هذه الوظيفة.

إزالة الرطوبة

(عملية التجفيف)

يقوم هذا الوضع بإزالة الرطوبة الزائدة من البيئة ذات درجة الرطوبة العالية أو في موسم الأمطار من أجل منع تراكم العفن. ويضبط هذا الوضع درجة حرارة الغرفة وسرعة المروحة تلقائيًا للحفاظ على المستوى الأمثل للرطوبة.

- ١ اضغط على  لتشغيل الطاقة.
- ٢ اضغط على  بشكل متكرر لتحديد عملية التجفيف.
- يظهر حينئذٍ  على شاشة العرض.

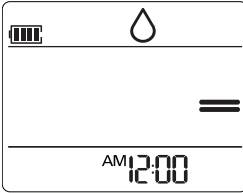

ملاحظة !

في هذا الوضع، لا يمكنك ضبط درجة حرارة الغرفة؛ نظرًا لأنه يتم ضبطها تلقائيًا. بالإضافة إلى أن درجة حرارة الغرفة لا تظهر على شاشة العرض.

تهوية الغرفة

عملية تدوير الهواء


يقوم هذا الوضع بتدوير الهواء داخل الغرفة فقط دون تغيير درجة حرارة الغرفة. ويُضيء مصباح التبريد في وضع تدوير الهواء.

١ اضغط على (⏻) لتشغيل الطاقة.

٢ زر المروحة: اضغط على زر (FAN) لتشغيل وظيفة دوران الهواء.

زر الوضع: اضغط على زر (MODE) بشكل متكرر لتحديد وظيفة دوران الهواء.

- تظهر على شاشة العرض

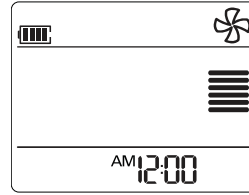

٣ اضغط على (⏻) لضبط سرعة المروحة.

ضبط سرعة المروحة

١ اضغط على (⏻) بشكل متكرر لضبط سرعة المروحة.

- حدد (⏻) إذا كنت تريد هواءً طبيعيًا.

يتم ضبط سرعة المروحة تلقائيًا.

السرعة	انتباه
مرتفعة	⏻
متوسطة	⏻
منخفضة	⏻
نسيم طبيعي	⏻

ضبط اتجاه تدفق الهواء

١ لضبط اتجاه تدفق الهواء، اضغط على (⏻) بشكل متكرر وحدد الاتجاه المرغوب.

- حدد (⏻) لضبط اتجاه تدفق الهواء تلقائيًا.

٢ لضبط اتجاه تدفق الهواء رأسياً، اضغط على (⏻) بشكل متكرر وحدد الاتجاه المرغوب.

- حدد (⏻) لضبط اتجاه تدفق الهواء تلقائيًا.

ملاحظة !

• قد لا تتوافر إمكانية ضبط اتجاه تدفق الهواء رأسياً، حيث يتوقف ذلك على الطراز.

• قد يؤدي ضبط حارف الهواء بشكل عشوائي إلى تعطل المنتج.

• إذا أُعيد تشغيل جهاز التكييف، فإنه يبدأ التشغيل مع الضبط المسبق لاتجاه تدفق الهواء، لذا فقد لا يطابق حارف الهواء الأيقونة المعروضة على جهاز التحكم عن بُعد. عندما يحدث هذا، اضغط على (⏻) أو (⏻) لضبط اتجاه تدفق الهواء مرة مجدداً.


ضبط الموقت

يمكنك استخدام وظيفة الموقت لتوفير الطاقة واستخدام جهاز تكييف الهواء بفعالية أكبر.

ضبط الوقت الحالي

١ اضغط على (SET/CLEAR) واستمر في الضغط لأكثر من ٣ ثواني.

- يرمز رمز AM/PM في الجزء السفلي من شاشة العرض.



٢ اضغط على (⏻) أو (⏻) إلى أن يتم ضبط الوقت المطلوب.

٣ اضغط على (SET/CLEAR) للإنتهاء.


إلغاء ضبط المؤقت

- ١ اضغط على .
 - ٢ اضغط على زر أو لتحديد إعداد المؤقت على وضع الإلغاء.
 - ٣ اضغط على .
- لإلغاء كافة إعدادات المؤقت، اضغط على .

ضبط وضع المؤقت البسيط

استخدم وضع المؤقت البسيط لإيقاف تشغيل جهاز التكييف تلقائياً كلما رغبت بذلك.

- ١ اضغط على زر لتشغيل التكييف.
 - ٢ اضغط على .
 - ٣ اضغط على زر أو لتحديد عدد الساعات (حتى ٧ ساعات).
 - ٤ اضغط على لإنهاء العملية.
- يظهر على شاشة العرض في وضع المؤقت البسيط **S**

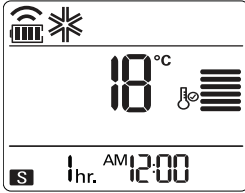

! ملاحظة

إنه من غير الممكن تشغيل وضعي المؤقت البسيط و مؤقت إيقاف جهاز التكييف في آن واحد.

تشغيل جهاز تكييف الهواء تلقائياً في وقت محدد

- ١ اضغط على .
- يومض الرمز الموجود في الجزء السفلي من شاشة العرض.



- ٢ اضغط على أو إلى أن يتم ضبط الوقت المطلوب.
- ٣ اضغط على للإنتهاء.
- ٤ عند ضبط المؤقت، الوقت الحالي و أيقونة تشغيل تظهر على شاشة العرض مما يشير إلى أنه تم ضبط الوقت المرغوب.

إيقاف تشغيل جهاز تكييف الهواء تلقائياً في وقت محدد

- ١ اضغط على .
- يومض الرمز الموجود في الجزء السفلي من شاشة العرض.



- ٢ اضغط على أو إلى أن يتم ضبط الوقت المطلوب.
- ٣ اضغط على للإنتهاء.
- ٤ عند ضبط المؤقت، الوقت الحالي و أيقونة إيقاف تظهر على شاشة العرض مما يشير إلى أنه تم ضبط الوقت المرغوب.

الوظائف المتقدمة

يوفر جهاز تكييف الهواء بعض الوظائف المتقدمة الإضافية.

تغيير درجة حرارة الغرفة بشكل

سريع (Jet Mode II)

يسمح لك هذا الوضع بتبريد الهواء داخل الغرفة بشكل أسرع خلال فترة الصيف. و تدفئة الهواء بسرعة خلال فترة الشتاء

١ اضغط على زر  لتشغيل التكييف.

٢ اضغط على .

تنقية الهواء داخل الغرفة



عملية التنظيف التلقائية

عند استخدام وظائف التبريد وإزالة الرطوبة، تتولد الرطوبة داخل الوحدة الداخلية. استخدم وظيفة التنظيف التلقائي لإزالة مثل هذه الرطوبة.

١ اضغط على زر  لتشغيل التكييف.

٢ اضغط على .

- يتم عرض  على شاشة العرض.

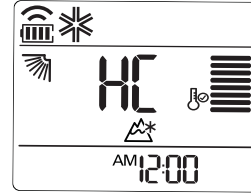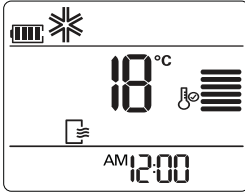

- في وضع تشغيل "التبريد السريع" ٢ يخرج هواء بتدفق قوي و مركز لمدة ٣٠ دقيقة من أجل سرعة التبريد.

- في حالة قيامك بإيقاف تشغيل الطاقة، تعمل المروحة لمدة ٣٠ دقيقة وتقوم بتنظيف الوحدة الداخلية من الداخل.

ملاحظة !

لا يمكن استخدام بعض الأزرار أثناء تشغيل وظيفة التنظيف التلقائية.

ملاحظة !

- هذه الوظيفة غير مدعومة عند تشغيل وضع دوران الهواء التلقائي أو التحول التلقائي في التشغيل
- يتم تشغيل وضع اتجاه تدفق الهواء تلقائياً أثناء وبعد وضع تشغيل "التبريد السريع" ٢
- لإلغاء وظيفة اتجاه تدفق الهواء ، اضغط على زر "اتجاه تدفق الهواء"
- قد لا تكون هذه الوظيفة مدعومة، ويتوقف ذلك على الطراز.
- إعادة التشغيل التلقائي غير موجودة لهذا الوضع

التشغيل التلقائي (اختياري) (الذكاء الاصطناعي)

طرازات التبريد فقط

- في هذا الوضع، سيتم ضبط سرعة المروحة ودرجة الحرارة تلقائياً، بناءً على درجة حرارة الغرفة.
- ١ اضغط على زر  لتشغيل التكييف.
 - ٢ اضغط على زر  بشكل متكرر لتحديد وظيفة التشغيل التلقائي.
 - ٣ اضغط على زر  أو  لتحديد رمز التشغيل المرغوب إذا كانت درجة الحرارة أعلى أو أقل من درجة الحرارة المطلوبة.

الرمز	الوصف
2	بارد
1	تبريد لطيف
0	يحافظ على درجة حرارة الغرفة
-1	تدفئة لطيفة
-2	تدفئة


ملاحظة !

- في هذا الوضع، لا يمكنك ضبط سرعة المروحة، ولكن يمكنك ضبط عاكس الهواء على التدوير التلقائي.
- قد لا تكون هذه الوظيفة مدعومة، ويتوقف ذلك على الطراز.

تشغيل وظيفة التنقية بجزيئات البلازما (اختياري)

يزيل فلتر التنقية بجزيئات البلازما المصنع من قبل شركة LG الملوثات الميكروسكوبية من الهواء الداخل بشكل كامل لتقديم هواء نظيف ومنعش.

- ١ اضغط على زر  لتشغيل التكييف.
- ٢ اضغط على  - سوف يظهر على شاشة العرض

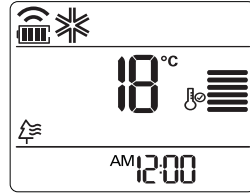

ملاحظة !

- يمكنك استخدام هذه الوظيفة عن طريق الضغط على  دون إيقاف تشغيل جهاز تكييف الهواء.
- يُضيء كل من مصباح البلازما ومصباح التبريد أثناء تشغيل عملية تنقية البلازما.
- قد لا تكون هذه الوظيفة مدعومة، ويتوقف ذلك على الطراز.


التحول التلقائي في التشغيل (اختياري)

يغير هذا الوضع وضع التشغيل تلقائياً ليحافظ على درجة الحرارة عند $2 \pm$ درجة مئوية.

١ اضغط على زر (⏻) لتشغيل التكييف.

٢ اضغط على زر (MODE) بشكل متكرر لتحديد وظيفة تغيير وضع التشغيل تلقائياً.

– يتم عرض (AI) على شاشة العرض.

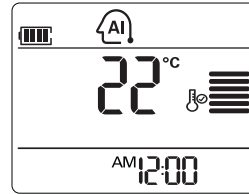

٣ اضغط على زر (⬆) أو (⬆) لتحديد درجة الحرارة المرغوبة.

– يكون نطاق درجة الحرارة بين ١٨ درجة مئوية و ٣٠ درجة مئوية.

٤ اضغط على زر (⏻) بشكل متكرر لضبط سرعة المروحة.

وضع التبريد الموفر للطاقة


يقلل هذا الوضع من استهلاك الطاقة الكهربائية أثناء التبريد ويزيد من درجة الحرارة المضبوطة لتصل إلى المستوى الأمثل لتوفير بيئة مريحة.

يتم ضبط درجة الحرارة تلقائياً على ٢٢ درجة مئوية (٧١.٦ درجة فهرنهايت) إذا كانت درجة الحرارة المحيطة أقل من ذلك ٢٢ درجة مئوية (٧١.٦ درجة فهرنهايت) يتم الاحتفاظ بدرجة الحرارة إذا كانت درجة الحرارة المحيطة أعلى من ٢٢ درجة مئوية (٧١.٦ درجة فهرنهايت).

١ اضغط على زر (⏻) لتشغيل التكييف.

٢ اضغط على زر (MODE) بشكل متكرر لتحديد وظيفة التبريد.

٣ اضغط على (ECONOMIZER) واستمر في الضغط لأكثر من ٣ ثواني. – يتم عرض (E) على شاشة العرض.

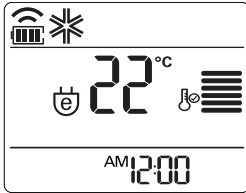

ملاحظة !

قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، بناءً على الطراز.

درجة سطوع شاشة العرض

يمكنك ضبط درجة سطوع شاشة عرض الوحدة الداخلية.

١ ضغطة واحدة (☑) لتشغيل/إيقاف تشغيل شاشة العرض.

ملاحظة !

قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، بناءً على الطراز.

ملاحظة !


قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، بناءً على الطراز.

إعداد وضع النوم المريح

وضع النوم المريح يعمل على تشغيل مكيف الهواء تلقائياً لجعل بيئة النوم مريحة.

١ اضغط على زر (⏻) لتشغيل المكيف

٢ اضغط على زر (COMFORT SLEEP)

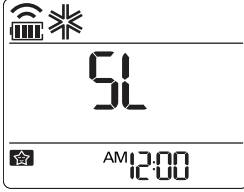

عند تشغيل وضع النوم المريح فإن مكيف الهواء يعمل تلقائياً بحسب درجة حرارة الغرفة.

عندما تكون درجة حرارة الغرفة مرتفعة جداً للنوم، فإن الشفرات ستتحرك من أجل الحصول على تبريد سريع مما يساعد المستخدم على النوم.

عندما تكون درجة حرارة الغرفة مثالية في الغرفة، فإن مكيف الهواء يقوم بضبط درجة الحرارة من خلال ضبط زاوية تدفق الهواء الغير مباشرة للشفرات.

ملاحظة !

- بعد ٣٠ دقيقة من التشغيل فإن الشفرات و وضع ضبط زاوية تدفق الهواء الغير مباشرة ستتوقف حتى إن لم تنخفض درجة الحرارة الغرفة إلى درجة الحرارة المثالية للنوم.
- من الممكن أن تختلف بيئة النوم المريحة بحسب الأشخاص

استخدام ١ لمسة الهواء الخفيف

(التشغيل المريح للشفرات)


وضع الشفرات المريح يقوم بإعادة الشفرات إلى الوضع الإفتراضي و الذي يمنع تدفق الهواء بشكل مباشر باتجاه الأشخاص الموجودين في الغرفة. الوضع الإفتراضي للشفرات يعتمد بشدة على وضعية تشغيل المكيف (بارد أو حار).

١ اضغط على زر (⏻) لتشغيل التكييف.

٢ اضغط على زر (1 TOUCH SOFT AIR)

– يظهر على الشاشة عند تشغيل المروحة في وضع التبريد وإزالة الرطوبة

– يظهر على الشاشة عند تشغيل المروحة في وضع التسخين

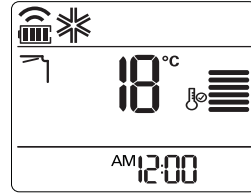


ملاحظة !

- هذه الوظيفة غير مدعومة عند تشغيل وضع دوران الهواء التلقائي أو التحول التلقائي في التشغيل
- الضغط على (MODE) , (SWING) أو (1 TOUCH SOFT AIR) خلال وضع التشغيل المريح للشفرات سيلغي وضع التشغيل المريح للشفرات
- عند إيقاف هذا الخيار ، فإن الشفرات الأفقية ستعمل تلقائياً وضع اعتماداً على وضع عمل جهاز التكييف.

تشغيل جهاز تكييف الهواء دون جهاز التحكم عن بُعد


يمكنك استخدام الزر تشغيل/إيقاف تشغيل في الوحدة الداخلية لتشغيل جهاز تكييف الهواء في حالة عدم توفر جهاز التحكم عن بُعد. ومع ذلك، يتم ضبط سرعة المروحة على مرتفع.

١ افتح الغطاء الأمامي.
- ارفع جانبي الغطاء قليلاً.

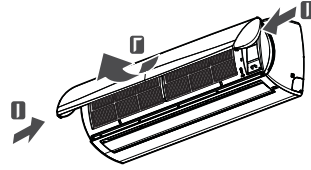

* يمكن أن تتغير الخصائص وفقاً لنوع الطراز.

٢ اضغط على الزر تشغيل/إيقاف تشغيل.

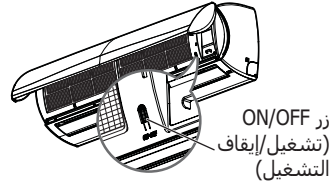

* يمكن أن تتغير الخصائص وفقاً لنوع الطراز.

- بالنسبة إلى طُرز التبريد والتسخين، يتغير وضع التشغيل بحسب درجة حرارة الغرفة.

وضع التشغيل	ضبط درجة الحرارة	درجة حرارة الغرفة
عملية التسخين	٢٤ درجة مئوية	أقل من ٢١ درجة مئوية
عملية التبريد	٢٢ درجة مئوية	أعلى من ٢١ درجة مئوية وأقل من ٢٤ درجة مئوية


- بالنسبة إلى طُرز التبريد فقط، يتم ضبط درجة الحرارة على ٢٢ درجة مئوية.

إعادة تشغيل جهاز تكييف الهواء تلقائياً

عند تشغيل جهاز تكييف الهواء مرة أخرى بعد انقطاع الطاقة، تستعيد هذه الوظيفة الإعدادات السابقة. هذه الوظيفة مضبوطة على الإعداد الافتراضي للمصنع.


تعطيل إعادة التشغيل التلقائي

١ افتح الغطاء الأمامي.
- ارفع جانبي الغطاء قليلاً.

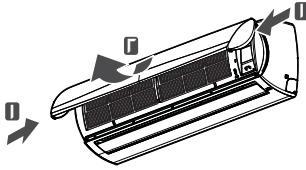

* يمكن أن تتغير الخصائص وفقاً لنوع الطراز.

٢ اضغط على الزر تشغيل/إيقاف تشغيل واستمر في الضغط عليه لمدة ٦ ثوانٍ.
- ستصدر الوحدة صوت صغير مرتين وستومض اللمبة مرتين أربعة مرات.

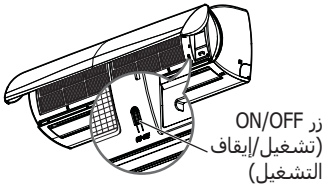

* يمكن أن تتغير الخصائص وفقاً لنوع الطراز.


- لإعادة تمكين هذه الوظيفة، اضغط على الزر تشغيل/إيقاف تشغيل واستمر في الضغط عليه لمدة ٦ ثوانٍ. ستصدر الوحدة صفارة مرتين وسيومض المصباح 4 مرات.

ملاحظة !

في حالة قيامك بالضغط مع الاستمرار على الزر تشغيل/إيقاف تشغيل لمدة تتراوح ما بين ٣ و ٥ ثوانٍ بدلاً من ٦ ثوانٍ، فستتحول الوحدة إلى عملية الاختبار. وفي عملية الاختبار، تدفع الوحدة تيار هواء قوياً لمدة ١٨ دقائق، ثم يعود إلى الإعدادات الافتراضية للمصنع.

الصيانة

قم بتنظيف المنتج بانتظام للحفاظ على الأداء الأمثل ومنع العطل المحتمل.
* قد لا يتم توفير هذه الوظيفة، ويتوقف ذلك على الطراز.

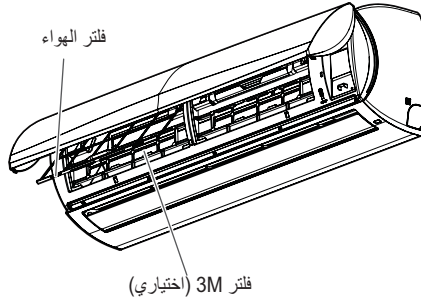

* يمكن تغيير الخاصية وفقًا لنوع الطراز.

طريقة التنظيف	موعد التنظيف	البند
راجع "تنظيف فلتر الهواء."	أسبوعين	فلتر الهواء
راجع "تنظيف الفلتر الأيوني (اختياري)."	شهر واحد	الفلتر الأيوني (اختياري)
راجع "تنظيف فلتر 3M (اختياري)."	شهر واحد	فلتر 3M (اختياري)
استخدم قطعة قماش ناعمة وجافة. لا تستخدم مواد التبييض أو المواد الكاشطة.	بشكل دوري	سطح الوحدة الداخلية
استخدم البخار لتنظيف ملفات مبادل الحرارة وفتحات اللوحة (بمشاورة الفني).	بشكل دوري	الوحدة الخارجية

تنبيه

- قم بإيقاف تشغيل الطاقة، وافصل سلك الطاقة قبل إجراء أي صيانة، وإلا قد يؤدي إلى حدوث صدمة كهربائية.
- لا تستخدم أبدًا المياه التي درجة حرارتها أعلى من ١٠٤ درجة فهرنهايت (٤٠ درجة مئوية) عند تنظيف الفلاتر. فقد يؤدي هذا إلى تشوه في الشكل أو تغيير في اللون.
- لا تستخدم أبدًا المواد الطيارة عند تنظيف الفلاتر. فإنها قد تؤدي إلى إتلاف سطح المنتج.
- لا يتم بغسل فلتر ال 3M بالماء، لأن الفلتر قد يتعرض للتلف

ملاحظة

- قد يختلف موقع وشكل الفلاتر باختلاف الطراز.
- تأكد من تنظيف ملفات المبادل الحراري والوحدة الخارجية بشكل منتظم؛ نظرًا لأن الأوساخ التي تتراكم في الملفات قد تعمل على الحد من الكفاءة التشغيلية أو زيادة تكاليف الطاقة.

٤ استخدم مكنسة كهربائية لإزالة الأوساخ، لا تغسل فلتـر 3M بالماء، نظراً لإمكانية تلف الفلتـر.

ملاحظة !

- قد يختلف موقع وشكل الفلاتر باختلاف الطراز.
- نوصي بتغيير فلتـر 3M كل 6 أشهر.

تنظيف الفلتـر الثلاثي (اختياري)

- ١ قم بفصل الطاقة ونزع كابل الطاقة.
- ٢ افتح اللوحة الأمامية وقم بنزع فلتـر الهواء (راجع "تنظيف فلتـر الهواء).
- ٣ اسحب فلتـر الثلاثي (اختياري)



✳ يمكن تغيير الخاصية وفقاً لنوع الطراز.

٤ استخدم المكنسة الكهربائية لتنظيف الأوساخ، لا تغسل الفلتـر الثلاثي بالماء، لأنه قد يتضرر


ملاحظة !

- نحن ننصح بتبديل الفلتـر الثلاثي كل 6 أشهر
- قد يختلف موقع الفلاتر، وفقاً لنوع الطراز.
- إذا كنت بحاجة إلى المزيد من الفلاتر، يرجى الاتصال بمركز خدمة LG (ارجع إلى بطاقة الضمان)

تنظيف فلتـر الهواء


قم بتنظيف فلتـر الهواء مرة واحدة كل أسبوعين أو أكثر، إذا لزم الأمر.

- ١ قم بإيقاف تشغيل الطاقة، وافصل سلك الطاقة.
- ٢ افتح الغطاء الأمامي.
- ارفع جانبي الغطاء قليلاً.

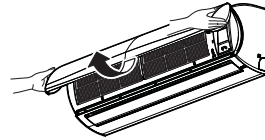

✳ يمكن أن تتغير الخصائص وفقاً لنوع الطراز.

٣ امسك مقبض فلتـر الهواء، وارفعه قليلاً، ثم قم بإزالته من الوحدة.

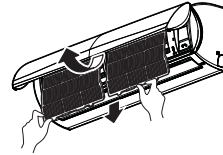

✳ يمكن أن تتغير الخصائص وفقاً لنوع الطراز.

- ٤ قم بتنظيف الفلتـر بمكنسة كهربائية أو بمياه دافئة.
- إذا كان من الصعب إزالة الأوساخ، فاغسل الفلتـر بمنظف في مياه فاترة.
- ٥ قم بتجفيف الفلتـر في الظل.

تنظيف فلتـر 3M (اختياري)

- ١ قم بإيقاف تشغيل الطاقة، وافصل سلك الطاقة.
- ٢ افتح الغطاء الأمامي، وقم بإزالة فلتـر الهواء (راجع "تنظيف فلتـر الهواء").
- ٣ اسحب فلتـر 3M



استكشاف الأعطال وإصلاحها

وظيفة التشخيص الذاتي

يشتمل هذا المنتج على وظيفة تشخيص ذاتي مدمجة. في حالة حدوث عطل، فسيومض مصباح الوحدة الداخلية لمدة ثانيتين. وإذا حدث ذلك، فاتصل بالموزع أو مركز الخدمة لديك.

قبل طلب الخدمة

يُرجى التحقق مما يلي قبل اتصالك بمركز الخدمة. وإذا استمرت المشكلة في الظهور، فيُرجى الاتصال بمركز الخدمة المحلي لديك.

المشكلة	الأسباب المحتملة	الإجراء التصحيحي
هناك رائحة احتراق وصوت غريب صادر من الوحدة.	—	قم بإيقاف تشغيل جهاز تكييف الهواء، وافصل سلك الطاقة، واتصل بمركز الخدمة.
تتسرب المياه من الوحدة الداخلية حتى عندما يكون مستوى الرطوبة منخفضًا.		
سلك الطاقة تالف أو توليد الحرارة زائد.		
لا يعمل مفتاح ولا قاطع دائرة (السلامة، الأرضية) أو صمام بشكل صحيح.		
جهاز تكييف الهواء لا يعمل.	جهاز تكييف الهواء غير موصول بالطاقة.	تحقق مما إذا كان سلك الطاقة موصولاً بالمنفذ أم لا.
	الصمام منفوخ أو مصدر الطاقة مسدود.	استبدل الصمام أو تحقق مما إذا كان قاطع الدائرة معطلة أم لا.
	حدث انقطاع في الطاقة.	قم بإيقاف تشغيل جهاز تكييف الهواء عندما تنقطع الطاقة. عند رجوع الطاقة، انتظر ٣ دقائق، ثم قم بتشغيل جهاز تكييف الهواء.
	الفولطية مرتفعة جدًا أو منخفضة جدًا.	تحقق مما إذا كان قاطع الدائرة معطلاً أم لا.
	توقف جهاز تكييف الهواء عن التشغيل تلقائيًا في الوقت الحالي.	اضغط على زر الطاقة مرة أخرى.

المشكلة	الأسباب المحتملة	الإجراء التصحيحي
لا يولد جهاز تكييف الهواء هواءً باردًا.	لا يدور الهواء بشكل صحيح.	تأكد من أنه لا توجد ستائر ولا حواجز ولا أثاث يقف عائقًا أمام جهاز تكييف الهواء.
	فلتر الهواء متسخ.	قم بتنظيف فلتر الهواء مرة واحدة كل أسبوعين. راجع "تنظيف فلتر الهواء" لمزيد من المعلومات.
	درجة حرارة الغرفة مرتفعة جدًا.	في الصيف، قد يستغرق تبريد الهواء داخل الغرفة بعضًا من الوقت. وفي هذه الحالة، حدد التشغيل البارد السريع لتبريد الهواء داخل الغرفة بسرعة.
	الهواء البارد يتسرب من الغرفة.	تأكد من عدم تسرب أي هواء بارد من خلال نقاط التهوية في الغرفة.
	درجة الحرارة المطلوبة أعلى من درجة الحرارة المضبوطة.	ضبط درجة الحرارة المطلوبة على مستوى أقل من درجة الحرارة الحالية.
	هناك مصدر تسخين قريب.	تجنب استخدام مولد حرارة، مثل فرن كهربائي أو موقد الغاز أثناء تشغيل جهاز تكييف الهواء.
لا يمكن ضبط سرعة المروحة.	تم تحديد عملية تدوير الهواء.	في عملية تدوير الهواء، يندفع الهواء من جهاز تكييف الهواء دون تبريد أو تسخين الهواء داخل الغرفة. قم بتبديل وضع التشغيل إلى عملية التبريد.
	تم تحديد التشغيل التلقائي أو التشغيل السريع أو عملية التجفيف.	في بعض أوضاع التشغيل، مثل وضع التشغيل السريع أو عملية التجفيف، لا يمكنك ضبط سرعة المروحة. فحدد وضع تشغيل يمكنك خلاله ضبط سرعة المروحة.
لا يمكن ضبط درجة الحرارة.	تم تحديد عملية تدوير الهواء أو التشغيل السريع.	في بعض أوضاع التشغيل، مثل وضع تدوير الهواء أو التشغيل السريع، لا يمكنك ضبط درجة الحرارة. فحدد وضع تشغيل يمكنك خلاله ضبط درجة الحرارة.

نطاقات التشغيل

بالنسبة لطراز التدفئة والتبريد، فإن نطاق تشغيل التدفئة يكون وفقًا للجداول التالية.

نطاق تشغيل التدفئة	درجة الحرارة الخارجية
	من ١ إلى ٢٤ درجة مئوية

* إذا انخفضت درجة الحرارة الخارجية إلى أقل من ٠ درجة مئوية، يمكن أن تنخفض قدرة التدفئة قليلاً حسب ظروف التشغيل.

تفاصيل الرقم السري ل ال جي



الرمز	التفاصيل	رمز الموديل	المعنى
١	عام	٩~٠	الرقم الأخير من عام (مثلاً ١٩٩٧ ← ٧، ٢٠٠٠ ← ٠)
٢، ٣	شهر	١٢~١	شهر (مثلاً مارس ← ٠٣، أغسطس ← ٠٨)
٤	دولة	Z~A	مكان يتم فيه الإنتاج (مثلاً K ← كوريا، S ← السعودية)
٥	المنتجات	Z~A	(مثلاً A ← مكيف الهواء)
٦، ٧	رمز الحماية		
١٢-٨	الرقم المتسلسل	٩ - ٠ (أرقام)	كمية الإنتاج

قائمة قطع الغيار الرئيسية للخدمات

الرقم	اسم القطعة
١	الضاغط
٢	الموتور
٣	مروحة تدفق الهواء التبادلي
٤	مجموعة لوحة الدائرة الرئيسية
٥	مجموعة لوحة الدائرة للعرض
٦	جهاز التحكم عن بعد
٧	المشبك الأمامي
٨	محوّل

شركة ح. غ. ابراهيم شاكر المحدودة

مركز الخدمات

* جدة ← ص ب (٢٠٠) جدة (٢١٤١١) المملكة العربية السعودية
هاتف : ٩٢٠٠٠٦٠٥٤

* الرياض ← ص ب (١٥) الرياض (١١٤١١) المملكة العربية السعودية
هاتف : ٩٢٠٠٠٦٠٥٤

* الخبر ← ص ب (٧٨) الخبر (٣١٩٥٢) المملكة العربية السعودية
هاتف : ٩٢٠٠٠٦٠٥٤

الرقم المجاني: ٨٠٠٢٤٤٥٤٥٤

مواصفات

الطرز	الوحدة الداخلية	
	الوحدة الخارجية	
العلامة التجارية	A3024H NV1	A3024C NV1
بلد المنشأ	A3024H UV1	A3024C UV1
النوع	ال جي الكترولنيكس	ال جي الكترولنيكس
الجهد (فولت)	Korea	Korea
الطور	حائطي	حائطي
التردد	230 فولت	230 فولت
غاز التبريد	احادي	احادي
تبريد (T1)	60 هيرتز	60 هيرتز
	2.25	2.25
	6.72	6.72
	1.99	1.99
	9.1	9.1
تبريد (T3)	نسبة كفاءة الطاقة (و.ج.ب / واطس)	نسبة كفاءة الطاقة (و.ج.ب / واطس)
	11.53	11.53
	5.8	5.8
	2.38	2.38
	10.7	10.7
تسخين (H1)	نسبة كفاءة الطاقة (و.ج.ب / واطس)	نسبة كفاءة الطاقة (و.ج.ب / واطس)
	8.32	8.32
	5.66	-
	1.67	-
	7.4	-
الابعاد	3.39	-
	COP(W/W)	COP(W/W)
	الداخلية	الداخلية
	(العرض*الارتفاع*العمق)	(العرض*الارتفاع*العمق)
	1190*347*265 ملم	1190*347*265 ملم
الوزن الصافي	46.9*13.6*10.4 إنش	46.9*13.6*10.4 إنش
	الخارجية	الخارجية
	(العرض*الارتفاع*العمق)	(العرض*الارتفاع*العمق)
	950*832*330 ملم	950*832*330 ملم
	37.4*32.8*13.0 إنش	37.4*32.8*13.0 إنش
استهلاك الطاقة السنوي (كيلو واط ساعة)	18 كج	18 كج
	62 كج	62 كج
	5373	5373

* ملاحظة: القيم المذكورة أعلاه وفق شروط الاختبار, بعد 20 ساعة من التشغيل على الأقل تحت شروط اختبار التبريد عند الظروف القصوى