TÜRKÇE

KOLAY KULLANICI KILAVUZU


LG Wi-Fi Sound Bar (LG Wi-Fi Ses Çubuğu)

Lütfen cihazınızı çalıştırmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve kılavuzu ileride başvurmak üzere saklayın.
Gelişmiş özelliklerin talimatlarını görüntülemek için, http://www.lg.com sitesini ziyaret edin ve ardından Kullanıcı El Kitabını indirin.
Bu kılavuzdaki içeriğin bir kısmı cihazınızdan farklı olabilir.


MODEL
SL8Y

MFL71139798
1902_Rev01

www.lg.com
Telif Hakkı © 2019 LG Electronics Inc.
Tüm Hakları Saklıdır.
CALL CENTER TELEFON NUMARASI : 444-6-543

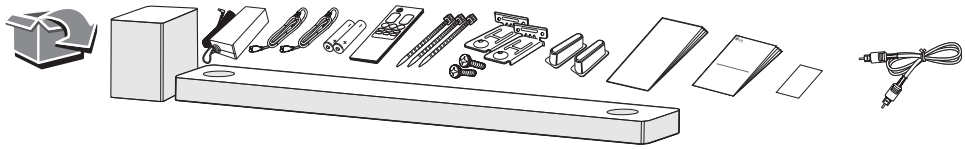

Ön Panel




(Bekleme) · · · · Üniteyi AÇIK veya KAPALI duruma getirir.

F (Fonksiyon) · · · · · · · · · · · · İşlevi seçer

—/+ (Ses) · · · · · · · · · · · · · Sesi ayarlar

(Wi-Fi) · · · · · · Wi-Fi işlevini seçer.

Arka Panel

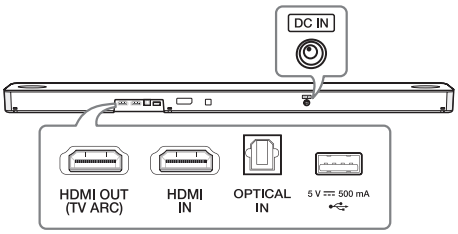

HDMI OUT (TV ARC) · · · · Bir TV'ye bağlanır.

HDMI IN · · · · · · · · HDMI OUT ile cihaza bağlanır.

OPTICAL IN · · · · · · · Optik bir cihaza bağlanır.

USB konektörü · · · · Bir USB cihazına bağlanır.

DC IN · · · · · AC Adaptörüne bağlanır.

Derin Bas Hoparlörü Bağlantısı

Kablosuz subwoofer'ı sound bar'ın yakınına yerleştirin ve aşağıdaki adımları izleyin.


1. Sound bar ve kablosuz subwoofer'ın güç kablosunu prize takın.
2. Sound bar'ı açın.
   - Sound bar ve kablosuz derin bas hoparlörü **otomatik olarak** bağlanacaktır. Derin bas hoparlörünün yeşil LED'i açılır.

Manuel Derin Bas Hoparlörü Bağlantısı

Subwoofer'dan ses gelmiyorsa, manuel olarak bağlayın.

1. Kablosuz subwoofer'ın arkasındaki **Pairing**'e basın.
   - Kablosuz subwoofer'ın arkasındaki yeşil LED hızlı bir şekilde yanıp söner. (Yeşil LED ışığı yanıp sönmüyorsa **Pairing**'e basılı tutun.)
2. Sound bar'ı açın.
   - Eşleşme tamamlandı. Kablosuz subwoofer'ın arkasındaki yeşil LED yanar.

Kablosuz parazitinin önüne geçmek için ses çubuğu ve derin bas hoparlörünü cihazdan (ör. kablosuz yönlendirici, mikrodalga fırın vb.) 1 metre uzakta tutun.

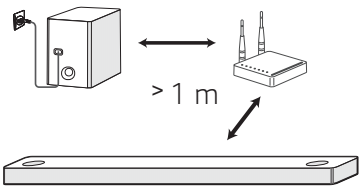


TV Bağlantısı

Sound bar ve TV'yi Optik (Ⓐ) veya HDMI ARC (Ⓑ)'yi kullanarak bağlayın.


Ⓐ Optik Bağlantı

1. Sound bar'ı TV'ye Optik kablo kullanarak bağlayın.
2. TV ayar menünüzde [External Speaker (Optical)] seçeneğini açık olarak ayarlayın.

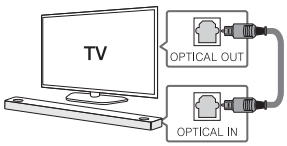

Ⓑ HDMI (ARC) Bağlantısı


1. Sound bar'ı TV'ye HDMI kablo kullanarak bağlayın.
2. TV ayar menünüzde [External Speaker (HDMI ARC)] seçeneğini açık olarak ayarlayın.

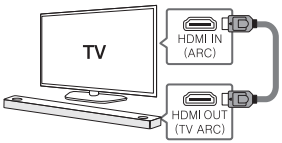

- Eğer TV'niz HDMI ARC özelliğini desteklemiyorsa, HDMI bağlantısı yapılamaz.
- OPTICAL ve ARC'nin bu üniteye aynı anda bağlanması halinde daha öncelikli olan ARC sinyalidir.


İlave Cihaz Bağlantısı

1. Harici cihazı aşağıdaki şekilde bağlayın.

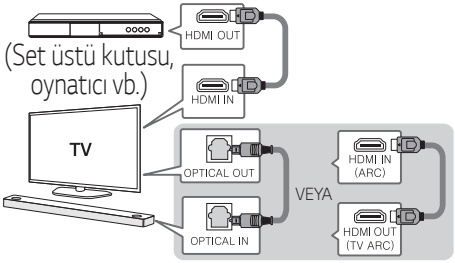

2. **F**'e aralıksız basarak giriş kaynağını ayarlayın.

Ağ Bağlantısı

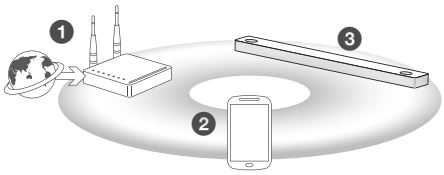

1. Ağ durumunu kontrol edin. Ağa bağlı bir yönlendirici kurulmalıdır.
2. Akıllı cihazınızı ev ağınıza bağlayın.
3. Ses çubuğunu güç kaynağına bağlayın.

> Tüm cihazlar aynı router'a bağlı olmalıdır.

1. Adım "Google Home" Uygulamasını yükleyin

Google Play veya App Store'dan Google Home Uygulamasını indirin.

2. Adım Uygulama ile Wi-Fi bağlantısı kurulumunu yapın

1. Akıllı cihazınızı, hoparlörünüz için kullanacağınız Wi-Fi ağına bağlayın.

> iOS cihazlar için, akıllı cihazda **Bluetooth** ayarında açılmalıdır.

2. "Google Home" uygulamasını başlatın.
3. Uygulamadaki Wi-Fi bağlantısı adımlarını takip edin.
   - Hoparlör doğru şekilde Wi-Fi ağına bağlandığında, ekran penceresinde sesle birlikte "CONNECTED (BAĞLANDI)" yazısı görünecektir.

- Wi-Fi ağına bağlanırken, bu uygulama bir Google Hesabı oluşturulmasını gerektirebilir. Bu uygulamayı kullanmak için Google hesabına ihtiyacınız olacaktır.
- "Google Home" uygulaması Google tarafından sağlanır. Google Politikasında bir değişiklikle revize edilebilir.

Bluetooth Bağlantısı

1. Adım Wi-Fi ağına bağlanın

"Google Home" uygulamasını kullanarak hoparlörün Wi-Fi ağına bağlandığından emin olun.

Bluetooth işlevi, Wi-Fi ağına bağlanılmadan önce aktif değildir.


2. Adım İşlevi değiştirin

F düğmesine arka arkaya basarak **Bluetooth** işlevini seçin.


3. Adım Hoparlörünüzün adını bulup seçin

Akıllı cihaz listesinde, "Google Home" uygulamasında oluşturulan hoparlör adını seçin. **Bluetooth** başarıyla bağlandığında, ekran penceresinde "PAIRED" yazısı görünecektir.

Uzaktan kumanda

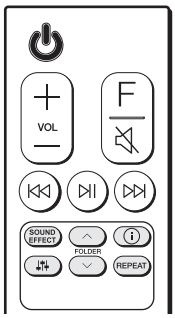

Bataryanın değiştirilmesi

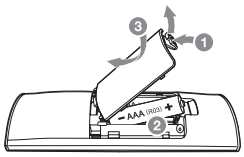

SOUND EFFECT: Ses efekt modunu seçer.

- **TV uzaktan kumandası:** TV uzaktan kumandası olarak kullanmak için **SOUND EFFECT**'e uzunca basın ardından tekrar basın.

FOLDER ∧/∨: Bir klasör seçer.

ⓘ : Dosya adı, giriş kaynağı, **Bluetooth** cihaz adı veya bir uygulama adı bilgilerini gösterir.

- **Otomatik AÇMA/KAPAMA:** ⓘ tuşuna uzunca basın ardından yeniden basın.

: Her bir hoparlörün ses seviyesini ayarlar.

- **Çevresel ses düzeni:** tuşuna uzunca basın ardından yeniden basın.

REPEAT: Dosyalarınızı arka arkaya veya rastgele dinler.

Additional

LG Wi-Fi Speaker Uygulamasını indirin

"LG Wi-Fi Speaker"ü kullanarak hoparlör ayarlarını yönetebilir ve hoparlörü kontrol edebilirsiniz.

App Store veya Google Play Store platformlarında "LG Wi-Fi Speaker" uygulamasını indirin.

Ek Bilgi

Özellikler

Güç tüketimi	Ana etikete bakınız. Ağ bekleme : 5,5 W (Tüm ağ girişleri etkinleştirilmişse.)
AC adaptör	• Model : DA-50F25 • İmalatçı : Asian Power Devices Inc. • Giriş : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz • Çıkış : 25 V ⎓ 2 A
Ölçüler (G x Y x D)	Yakl. 1060,0 mm x 57,0 mm x 119,0 mm (Ayak ölçü birimi ile)
Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS)	5 V ⎓ 500 mA
Yükseltici (Toplam RMS Çıkış gücü)	440 W RMS

Tasarım ve özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Arka Hoparlörler Hazır

Ayrıca satılan Arka Hoparlör Kiti ile surround ses için hazırdır. (SPK8-S)

Kablosuz ağ bağlantısının ya da kablosuz cihazın bağlantısını kesme

Güç butonuna 3 saniyeden uzun basarak üniteyi kapatın.

Açık Kaynaklı Yazılım Bildirimi Bilgileri

GPL, LGPL, MPL ve bu ürünün içerdiği diğer açık kaynaklı lisanslar altında kaynak kodu elde etmek için lütfen http://opensource.lge.com adresini ziyaret edin.

Kaynak koduna ek olarak, adı geçen tüm lisans koşulları, garanti feragatnameleri ve telif hakkı bildirimleri indirilmek üzere mevcuttur.

Ayrıca LG Electronics, opensource@lge.com adresine gönderilen e-posta taleplerinin üzerine bu tür bir hizmetin maliyetini (ortam, gönderi ve taşıma masrafı gibi) kapsayan bir ücret karşılığında açık kaynak kodunu CD-ROM ile de sağlar.

Bu teklif, bu ürünün son gönderiminden sonraki üç yıllık süre için geçerlidir. Bu teklif, bu bilgileri alan herkes için geçerlidir.

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Sorun Giderme

Genel

Belirtiler	Sebep & Çözüm
Ünite doğru çalışmıyor.	• Bu birimi ve bağlanan harici cihazı (TV, Woofer, DVD-oynatıcı, Yükseltici vb.) kapayın ve tekrar açın. • Bu ünitenin ve bağlı harici cihazın (TV, Woofer, DVD-player, Yükseltici, vb.) elektrik kablosunu çıkarın ve sonra tekrar takın. • Cihaz kapatıldığı zaman bir önceki ayar kaydedilmeyebilir.
Güç gelmiyor.	Güç kablosu prize takılmış mı? • Güç fişini prize takın.
Ses gelmiyor.	Ses en düşük seviyeye mi ayarlanmış? • Sesi ayarlayın. • Bağlantıyı harici bir cihazla (set üstü kutusu, **Bluetooth** cihazı, vb.) kullandığınızda, cihazın ses düzeyini ayarlayın. Sessiz işlevi açık mı? • Sessiz işlevini iptal etmek için tuşuna basın veya ses seviyesini ayarlayın. İşlev düzgün seçilmiş mi? • Giriş kaynağın kontrol edin ve doğru giriş kaynağını seçin.
Alçak frekans hoparlöründen ses gelmiyor	Derin bas hoparlörü fişe takılı mı? • Derin bas hoparlörü güç kablosunu duvar prizine güvenli bir şekilde takın. Ünite ile derin bas hoparlör arasındaki eşleştirme bağlantısı kesilmiş mi? • Ünite ve derin bas hoparlörünü bağlayın.

Belirtiler	Sebep & Çözüm
Uzaktan kumanda gerektiği gibi çalışmıyor.	Uzaktan kumanda üniteden çok uzakta mı? • Uzaktan kumandayı 7 metre mesafe içinde kullanın. Ünite ile uzaktan kumanda cihazı arasında bir engel var mı? • Engeli kaldırın. Uzaktan kumanda içerisindeki piller zayıf mı? • Pili yenisiyle değiştirin.
AUTO POWER işlevi çalışmıyor.	• TV, DVD/Blu-Ray player gibi harici cihazın bağlantısını kontrol edin. • LG TV'nizin SIMPLINK durumunu kontrol edin ve SIMPLINK'i kapayın. • Bağlanan cihaza bağlı olarak bu işlev çalışmayabilir.
LG Ses Senk çalışmıyor.	• LG TV'nin LG Ses Senk.'i (Kablolu) destekleyip desteklemediğini kontrol edin. • LG Sound Sync (Kablolu) bağlantısını kontrol edin. • TV'nin ve bu ünitenin ses ayarını kontrol edin.
Cihazın çıkış sesinin düşük olduğunu düşünüyorsanız.	Aşağıdaki detayları kontrol edin ve ünitede buna göre ayar yapın. • "LG Wi-Fi Speaker" kullanarak DRC işlevinin durumunu [OFF] pozisyonuna getirin. • Ses çubuğu televizyona bağlıyken, Televizyon Ayar Menüsündeki AUDIO DIGITAL OUT ayarını [PCM] durumundan [AUTO] veya [BITSTREAM] konumuna getirin. • Oynatcı ile bağlı Sound Bar ile birlikte, Oynatıcı Ayar Menüsü'ndeki AUDIO DIGITAL OUT ayarını [PCM] durumundan [PRIMARY PASS-THROUGH] veya [BITSTREAM] durumuna getirin. • Bağlanılan cihaz kurulum menüsünden Ses DRC ayarını [OFF] olarak değiştirin. • Gece modunun Açık olmadığından emin olun. Gece modunu kapatın.

Belirtiler	Sebep & Çözüm
USB tanınamadı	• USB aygıtını formatlayın ve tekrar bağlayın. USB aygıtını formatlarken, sistem dosyasını FAT16 veya FAT32 olarak seçin.
Bluetooth eşleştirme düzgün çalışmıyor.	• **Bluetooth** cihazın açık olduğundan emin olun. • **Bluetooth** cihazınızda **Bluetooth**'u kapatıp tekrar açın ve tekrar eşleştirmeyi deneyin. • **Bluetooth** cihazı ile ünite arasındaki engelleri kaldırın. • **Bluetooth** cihazın türüne veya ortama bağlı olarak, cihazınız ünite ile eşleşmeyebilir.
Ünite **Bluetooth** cihazına bağlanamadı.	• "Google Home" uygulamasını kullanarak hoparlörün Wi-Fi ağına bağlandığından emin olun.

Ağ

Belirtiler	Sebep & Çözüm
Hoparlör ev ağınıza bağlanmıyor.	• Kablosuz bağlantı, kablosuz frekansını kullanan evdeki diğer cihazlar tarafından kesilebilir. Hoparlörü bu gibi ev aletlerinden uzağa yerleştirin. • Yönlendiricinizi kontrol edin. Kapatıp tekrar açmayı deneyin. • Akıllı cihazınızda Wi-Fi özelliğinin açık olduğunu kontrol edin. • Hoparlörün ve akıllı cihazınızın aynı Wi-Fi ağına bağlı olduğunu kontrol edin.
Wi-Fi bağlantısı düzgün çalışmıyor.	Router'ı yeniden başlatırsanız? • Hoparlörün gücünü tekrar kapatıp açmanız gerekir. Yeni bir router kurarsanız. • Fabrika ayarlarına dönmeniz ve hoparlör için ağ bağlantısı kurmanız gerekir.

Uygulama

Belirtiler	Sebep & Çözüm
Uygulama düzgün çalışmıyor.	Uygulamaya erişirken bir hata mı oluştu? • Akıllı cihazınızın uygulama ile uyumlu olduğundan emin olun. • Uygulamanın en son sürümü olduğundan emin olun. • Bağlanan ünitenin açık olduğundan emin olun.

Kablosuz özelliğini kullanmak için NOTLAR

Belirtiler	Sebep & Çözüm
Bu cihaz, kablosuz enterferansa sahip olabilir.	• Kablosuz özelliği, zayıf sinyal alanlarında normal çalışmayabilir. • Lütfen cihazı kablosuz derin bas hoparlörüne yeterince yakın kurun. • En iyi performansı almak için, cihazı metal mobilyalar üzerine kurmayın.
Bluetooth cihazı aşağıdaki durumlarda arızalanabilir veya gürültü yapabilir.	• Vücudunuzun herhangi bir parçası **Bluetooth** cihazı alıcı-vericisi veya sound bar' ile temas ettiğinde. • Bir engel veya duvar olduğu zaman veya cihaz kuytu bir yere kurulduğu zaman. • Aynı frekansı kullanan (bir kablosuz LAN, tıbbi bir ekipman veya bir mikrodalga) bir cihaz olduğu zaman, ürünler arasındaki mesafeyi birbirinden olabildiğince uzaklaştırın. • Cihazı **Bluetooth** cihazına bağlarken, ürünler arasındaki mesafeyi birbirine olabildiğince yakınlaştırın. • Cihaz **Bluetooth** cihazından çok fazla uzaklaştığı zaman bağlantı kopar ve ayrıca arıza oluşabilir.

Demo modunu sürmek için NOTLAR

Belirtiler	Sebep & Çözüm
F tuşu ile BT (**Bluetooth**), HDMI gibi kaynak girişi değiştirilemiyor ve ön ekranda sadece [DEMO] görüntüleniyor.	Güç kablosunu fişten çekin ve tekrar takın. İşe yaramazsa ekranda geçerli seçilen işlev belirinceye kadar ana ünitede **F** tuşuna basılı tutun (yaklaşık 5 saniye).
Uzaktan kumanda çalışmıyor. (Yanıt yok)	

Emniyet Bilgileri



DİKKAT: ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN, KAPAĞI (VEYA ARKA KISMI) ÇIKARMAYIN. CİHAZIN İÇİNDE KULLANICININ SERVİS UYGULAYABİLECEĞİ BİR PARÇA YOKTUR. SERVİS HİZMETİ ALMAK İÇİN NİTELİKLİ SERVİS PERSONELİNE BAŞVURUN.



Bir üçgen içerisinde bulunan ve ucu ok ile gösterilen bu yıldırım işareti, kullanıcıyı ürün içerisinde insanlar için güçlü miktarda elektrik şokuna neden olabilecek yalıtımsız tehlikeli elektrik voltajı varlığı konusunda uyarmaktadır.



Bir üçgen içerisinde bulunan ünlem işareti kullanıcıyı ürün ile birlikte verilen kullanım kılavuzu içerisinde önemli işletim ve bakım (servis) yönergelerinin bulunduğunu konusunda uyarmaktadır.

UYARI: YANGIN VEYA ELEKTRİK ŞOKU TEHLİKESİNİ ÖNLEMEK İÇİN, ÜRÜNÜ YAĞMUR VEYA RUTUBETE MARUZ BIRAKMAYIN.

UYARI: Bu üniteyi, kitaplık ve benzeri bir ünite gibi dar bir alan içine yerleştirmeyin.

DİKKAT: Bu ürünün yakınında yüksek voltajlı ürünler (örn. Elektrik sineklik) kullanmayın. Ürün elektrik şoku nedeniyle arızalanabilir.

DİKKAT: Cihaz, su ile temas etmemeli (damla veya sıçrama) ve içerisinde su bulunan vazo gibi herhangi bir cisim cihazınızın üzerine yerleştirilmemelidir.

DİKKAT: Havalandırma açıklıklarının önünü kapamayın. Ürünü üretici talimatlarına uygun olarak yerleştirin. Kabin etrafında bulunan havalandırma amaçlı yarık ve açıklıklar ürünün sağlıklı çalışması ve aşırı ısınmasını engellemek için yapılmıştır. Bu havalandırma açıklıkları, ürünü hiçbir zaman yatak, divan, halı veya benzeri yüzeylerin üzerine koyarak bloke edilmemelidir. Bu ürün, sağlıklı bir hava akışı sağlanamayan ve üreticinin koşullarını karşılamayan kütüphane veya raf gibi kapalı yerlere yerleştirilmemelidir.

DİKKAT: Yanan mum gibi çıplak alev kaynakları cihaz üzerine yerleştirilmemelidir.

NOT: Ürün tanımlaması ve tedarik değerlendirmelerini içeren güvenli markalama bilgisi için, lütfen ürünün alt tarafından veya diğer yüzeyinde bulunan ana etikete bakın.

Güç Kablosu ile ilgili UYARI

Elektrik Fişi, devre kesici aygıttır. Acil bir durumda, Elektrik Fişi kolayca erişilebilir olmalıdır.

Mevcut gereksinimlerden emin olmak için bu kullanıcı el kitabının talimatlar sayfasını kontrol edin.

Duvar tipi elektrik prizlerine aşırı yüklenmeyin. Aşırı yüklenilmiş duvar tipi elektrik prizleri, gevşek veya bozuk duvar tipi elektrik prizleri, uzatma kabloları, aşınmış güç kabloları veya bozuk ya da çatlak kablo yalıtımı tehlikelidir. Bu tür durumlar elektrik çarpması ile veya yangınla sonuçlanabilir. Düzenli aralıklarla aygıtınızın kablosunu kontrol edin ve görünümü hasar veya bozulma gösteriyorsa fişini çekin, aygıtın kullanımına son verin ve yetkili bir servis merkezine, uygun bir yedek parça ile değiştirtin. Güç kablosunu bükülme, dolaşma, sıkışma, kapıya kapatılma ya da çiğnenme gibi fiziksel veya mekanik suistimale karşı koruyun. Fişlere, duvar tipi elektrik prizlerine ve kablonun aygıtta çıktığı noktaya özel önem gösterin.

DİKKAT: Yalnızca bu cihazla birlikte verilen AC adaptörünü kullanın. Başka bir aygıtın veya başka bir üreticinin güç adaptörünü kullanmayın. Başka bir güç kablosunun ve güç kaynağının kullanılması cihazınıza zarar verebilir ve garantinizi geçersiz kılabilir.

Bu cihaz taşınabilir pil veya akü ile donatılmıştır.


Piller veya pil takımı cihazdan nasıl güvenle çıkarılır. Eski pilleri veya pil takımını çıkarmak için, montaj adımlarını ters sırayla izleyin. Çevrenin kirlenmesini ve insan ve/veya hayvan sağlığına gelebilecek olası tehditleri önlemek için, eski piller veya pil takımları, belirlenen toplama noktalarında uygun bir kutu içine konmalıdır. Pilleri veya pil takımını diğer atıklarla birlikte atmayın. Yerel, ücretsiz karşılama sistemleri olan pilleri veya pil takımlarını kullanmanız önerilir (bölgenizde bulunmayabilir). Piller veya pil takımı güneş ışığı, ateş veya benzeri aşırı ısıya maruz bırakılmamalıdır.

Eski cihazınızın atılması



1. Tüm elektrikli ve elektronik atıklar, devlet ya da yerel yetkililer tarafından belirlenen toplama merkezlerinde ayrı olarak imha edilmelidir. Atık eletrikli ve elektronik aletler belediyeler tarafından kurulan toplama noktalarına teslim edilmeli veya aldığınız yeni ürünü satıcınız adresinize teslim ederken, satıcınızdan atık elektrikli ve elektronik aletinizi teslim almasını istemelisiniz.
2. Atık ürünün doğru imhası çevre ve insan sağlığı üzerindeki potansiyel olumsuz sonuçların engellenmesine yardımcı olacaktır.
3. Eski ürününüzün imhası hakkında daha fazla bilgi için lütfen belediyeniz ya da ürünü aldığını mağaza ile iletişime geçiniz.
4. AEEE Yönetmeliğine Uygundur.
5. Bu işareti içeren ürünler tehlikeli madde içerebilir. Ürünler içerisindeki tehlikeli maddeler çevre kirlenmesine veya yaralanma/ölüme sebebiyet verebilir. (www.lg.com/global/recycling)

Atık pillerin/akümülatörlerin imha edilmesi

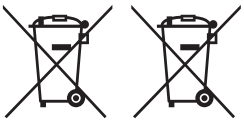

Pb

1. Eğer pil %0,0005 üzerinde civa, %0,002 üzerinde kadmiyum, %0,004 üzerinde kurşun içeriyorsa bu sembol yanında, civa(Hg), kadmiyum(Cd) ve kurşun(Pb) sembolleri de bulunur.
2. Tüm piller/akümülatörler, belediye atık sisteminden ayrı olarak, yerel makamlarca ya da devlet tarafından belirlenmiş toplama tesislerinde imha edilmelidir.
3. Eski pillerinizin/ akümülatörlerinizin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı üzerinde oluşabilecek potansiyel olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır.
4. Eski pillerinizin/ akümülatörlerinizin imha edilmesi ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için lütfen belediye, ilgili yerel çöp toplama hizmet merkezi ya da ürünü satın aldığınız mağaza ile temasa geçin. (http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling/global-network-europe)

Uygunluk Belgesi

CE

LG Electronics işbu belgeyle kablosuz tip Wi-Fi SOUND BAR(Wi-Fi SES ÇUBUĞU) cihazının 2014/53/AB Direktifi ile uyumlu olduğunu beyan eder. AB uyumluluk beyanının tam metni aşağıdaki internet adresinde bulunabilir.

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

5150 - 5350 MHz bandının kullanımı sadece iç alanda kullanım ile kısıtlanmıştır.

Bu kısıtlama aşağıdaki ülkelerde mevcuttur. Belçika (BE), Bulgaristan (BG), Çek Cumhuriyeti (CZ), Danimarka (DK), Almanya (DE), Estonya (EE), İrlanda (IE), Yunanistan (EL), İspanya (ES), Fransa (FR), Hırvatistan (HR), İtalya (IT), Kıbrıs (CY), Letonya (LV), Litvanya (LT), Lüksemburg (LU), Macaristan (HU), Malta (MT), Hollanda (NL), Avusturya (AT), Polonya (PL), Portekiz (PT), Romanya (RO), Slovenya (SI), Slovakya (SK), Finlandiya (FI), İsveç (SE), Birleşik Krallık (UK), İsviçre (CH), İzlanda (IS), Liechtenstein (LI) ve Norveç (NO).

Kullanıcının dikkatine, bu cihaz gövde ve cihaz ile minimum 20 cm bir uzaklık içerisinde kurulmalı ve kullanılmalıdır.

Frekans aralığı	Çıkış gücü (Maks.)
2402 ile 2480 MHz	9 dBm
2412 ile 2472 MHz	20 dBm
5180 ile 5320 MHz	23 dBm
5500 ile 5700 MHz	23 dBm
5730 ile 5821 MHz	13 dBm

Semboller

~	Alternatif akım (AC) anlamına gelir.
⎓	Doğru akım (DC) anlamına gelir.
⧈	Sınıf II ekipman anlamına gelir.
⏻	Bekleme anlamına gelir.
I	"AÇIK" (güç) anlamına gelir.
⚡	Tehlikeli gerilim anlamına gelir.

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi,malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 Yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatcısı veya imalatçısından-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Sanayi malının arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.
6. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici; Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
   - Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
   - Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
   - İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir.

   Bu hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
   Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate

alınır.
Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami yirmi iş günü. Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi hâlde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbestîr. Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhâl tüketiciye iade edilir. Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicsinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafça karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.

7. Kullanım hatalarına ilişkin bilgi.
   - Tüketicinın malı tanıtma ve kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı olarak kullanmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır. Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi ferisinde düzenlenen raporla belirlenmesi ve bu raporun bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur.

8 - Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenen rapora ilişkin olarak bilirkişi tarafından tespit yapılması talebiyle uyuşmazlığın parasal değerini dikkate alarak tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurabilir.

Ürünün kurulumunun yetkili servis tarafından yapılması önerilir.

Enerji Tasarrufu Bilgileri

- Eger uzun bir süre ürünü kullanmazsanız fişini çekiniz.
- Eğer ürün çalışmazsa ya da belirli bir süre boyunca herhangi bir düğmeye girişi yoksa, otomatik olarak yedek moduna geçer (eger ürün oto güç kapama'yı desteklerse, 'on' olarak ayarla.
- Ürünü kullanmadıgınız zamanlarda kapalı tutunuz.



NAKLİYE VE TAŞIMA SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

1. Cihazın fişini prizden çıkarınız.
2. Taşıma sırasında cihazın darbe görmesini önleyiniz.
3. Ürünü normal kullanma konumunda taşıyınız, yana ve arkaya yatırmayınız.
4. Taşıma sırasında cihazın üstüne ağır bir şey koymayınız.

Kullanım süresi 3 yıldır. (Ürünün fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça temin süresi.)

LG Electronics Ticaret Anonim Sirketi

İTHALATÇI FİRMA
LG ELECTRONICS TİCARET A.Ş.
Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı
No:73 Ortadoğu Plaza Kat:7 34384
Okmeydanı Şişli - İstanbul/Turkey
Tel: (0212) 314 52 52
Fax: (0212) 222 61 44

ÜRETİCİ FİRMA
LG Electronics Inc.
LG Twin Towers 20, Yeoi-do-dong,
Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea
150-721 Tel: 82-2-3777-1114

fabrika	Factory Address
China	LG Electronics(Huizhou) Inc. Huitai Factory No.13 Hui Feng Dong Yi Road, Huitai Industrial Park of ZhongKai Development Zone, Huizhou city, GuangDong, 516006 China
Korea	LG Electronics Inc. 222 LG-ro Jinwi-myeon, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do 451-713, Korea

Değerli Müşterimiz
LG Çağrı Yönetim Merkezi **444 6 543 (LGE)** no.lu telefon numarası ile, 7 gün / 24 saat hizmet vermektedir (Saat 20:00 ile 09:00 saatleri arasında otomatik kayıt sistemi ile). Bu saatler dışında aradığınızda adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı alan kodu ile bıraktığınızda ilk mesai saatinde sizinle irtibata geçilecektir. Doğrudan bu numarayı çevirerek size en yakın Yetkili Servis telefonunu alabilir veya arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz.

Çağrı Merkezi

444 6 543 (LGE)

ÇAĞRI MERKEZİMİZİ SABİT TELEFONLARDAN
VEYA CEP TELEFONLARINDAN ALAN KODU
ÇEVİRMEKSİZİN ARAYABİLİRSİNİZ.