

LG SIGNATURE

دفترچه راهنمای

ماشین لباسشویی اصلی

قبل از شروع به نصب، دستورالعمل ها را با دقت مطالعه کنید. این کار باعث سهولت نصب می شود و اطمینان حاصل می شود که محصول بدرستی و با ایمنی نصب شده است. پس از نصب، این دستورالعمل ها را برای مراجعه در آینده در نزدیکی محصول نگهداری کنید.



WM-SG120CW

www.LGSIGNATURE.com



MFL688810XX

فهرست مطالب

این دفترچه راهنما ممکن است دربرگیرنده تصاویر و محتوایی باشد که با مدل خریداری شده توسط شما متفاوت است.
این دفترچه راهنما ممکن است توسط سازنده تغییر کند.

دستورالعمل های ایمنی ۵

دستورالعمل های ایمنی مهم ۵

نصب ۱۱

قطعات ۱۱

لوازم جانی ۱۱

مشخصات ۱۲

الزامات محل نصب ۱۳

باز کردن بسته بندی و جدا کردن پیچ های حمل ۱۴

استفاده از صفحات ضد لغزش (انتخابی) ۱۵

کف های چوبی (کف های موقت) ۱۵

تراز کردن دستگاه ۱۶

وصل کردن شیلنگ تامین ۱۶

نصب شیلنگ تخلیه ۱۹

عملکرد ۲۰

استفاده از ماشین لباسشویی ۲۰

دسته بندی موارد شستنی ۲۲

استفاده از مواد شوینده و نرم کننده های پارچه ۲۳

صفحه کنترل ۲۷

جدول برنامه ۲۸

گزینه برنامه ۳۴

خشک کردن ۳۷

تنظیمات ۳۹

دانلود چرخه ها ۴۳

قابلیت های هوشمند ۴۴

نصب برنامه ۴۴

استفاده از قابلیت وای فای ۴۴

اطلاعات برنامه منبع باز ۴۵

استفاده از عملکرد Smart Diagnosis™ ۴۶

مراقبت و نگهداری از دستگاه ۴۷

تمیز کردن ماشین لباسشویی ۴۷

تمیز کردن فیلتر آب ورودی ۴۷

تمیز کردن فیلتر پمپ تخلیه ۴۸

تمیز کردن جعبه پخش کننده خودکار ۴۹

تمیز کردن دیگ ۵۰

هشدار در مورد یخ زدن در طی زمستان ۵۱

عیب یابی ۵۳

مشکلات عیب یابی ۵۳

پیام های خطا ۵۶

ضمانت ۵۸

دستورالعمل های ایمنی زیر برای جلوگیری از بروز خطرهای احتمالی یا آسیب هایی است که امکان پیش بینی آنها وجود ندارد و ممکن است در نتیجه عملکرد غیرایمن یا اشتباه محصول روی دهد.

این دستورالعمل ها به بخش های 'هشدار' و 'احتیاط' تقسیم شده که در زیر توصیف شده اند.

 این نماد برای عملکردها و مواردی نشان داده می شود که ممکن است خطرهای احتمالی به همراه داشته باشد. بخش های حاوی این نماد را به دقت مطالعه کنید و دستورالعمل ها را دنبال کنید تا از بروز هرگونه خطر احتمالی جلوگیری شود.

 هشدار

این عبارت نشان دهنده این است که عدم دنبال کردن دستورالعمل ها ممکن است جراحات های جدی یا مرگ را به همراه داشته باشد.

 احتیاط

این عبارت نشان دهنده این است که عدم دنبال کردن دستورالعمل ها ممکن است جراحات های جزئی یا آسیب به دستگاه را به همراه داشته باشد.

دستورالعمل های ایمنی مهم

 هشدار

برای کم کردن احتمال انفجار، آتش سوزی، مرگ، برق گرفتگی، جراحات یا سوختگی در افراد در هنگام استفاده از این دستگاه، موارد احتیاط اولیه را دنبال کنید، از جمله موارد زیر:

کودکان در خانه

این دستگاه برای استفاده توسط افرادی (از جمله کودکان) که قابلیت های فیزیکی، حسی یا ذهنی محدودی دارند ساخته نشده است، همچنین برای کسانی که تجربه و دانش کافی را ندارند، مگر اینکه هنگام استفاده از دستگاه تحت نظارت یا راهنمایی فردی باشند که مسئول حفظ ایمنی آنها است. مراقب کودکان باشید تا با دستگاه بازی نکنند.

برای استفاده در اروپا:

این دستگاه برای کودکان ۸ سال به بالا و افرادی که توانایی های فیزیکی، حسی یا ذهنی کمی دارند یا تجربه و دانش کافی ندارند به شرطی قابل استفاده است که نظرات یا دستورات کافی در رابطه با استفاده از دستگاه به روشی ایمن ارائه شود و از خطرهای موجود آگاه شوند. کودکان نباید با این وسیله بازی کنند. تمیز کردن دستگاه و امور نگهداری نباید توسط کودکان بدون نظارت افراد بالغ انجام شود.

کودکان زیر ۳ سال باید از دستگاه دور نگهداشته شوند مگر اینکه به صورت مداوم تحت نظارت باشند.

نصب

- اگر دستگاه آسیب دیده است، خراب است، بخشی از آن باز شده است یا قطعات معیوب یا ناقص از جمله کابل یا سیم آسیب دیده دارد هرگز آن را روشن نکنید.
- این دستگاه باید تنها توسط دو یا چند نفر در حالیکه آن را محکم گرفته اند حمل شود.
- دستگاه را در یک مکان مرطوب و دارای گرد و خاک نصب نکنید. دستگاه را در هوای آزاد، یا محلی که در معرض شرایط آب و هوایی قرار دارد مانند تایش مستقیم آفتاب، باد یا باران یا دماهای زیر دمای یخ زدن نصب یا نگهداری نکنید.
- شیلنگ تخلیه را برای جلوگیری از جدا شدن محکم کنید.
- اگر کابل برق آسیب دیده است یا سوراخ پریز دیواری شل است، از کابل برق استفاده نکنید و با مرکز خدمات مجاز تماس بگیرید.
- این دستگاه نباید پشت یک درب قابل قفل شدن، یک درب کشویی یا درب دارای لولا در طرف مخالف به سمت دستگاه به شکلی نصب شود که درب دستگاه بطور کامل باز نشود.

- این ماشین لباسشویی پایه ای باید در زیر یک ماشین لباسشویی درب از جلو LG منطبق با آن که بعد از سال ۲۰۰۹ تولید شده باشد نصب شود.
- این دستگاه باید دارای اتصال زمین باشد. در صورت بدکار کردن یا خرابی، اتصال زمین خطر برق گرفتگی را با ایجاد یک مسیر دارای حداقل مقاومت در برابر جریان الکتریکی کاهش خواهد داد.
- این دستگاه مجهز به کابل برقی است که دارای کنداكتور اتصال زمین و یک دوشاخه دارای اتصال زمین است. دوشاخه برق باید به یک پریز مناسب وصل شود که بر اساس همه قوانین و مقررات محلی نصب شده و دارای اتصال زمین باشد.
- اتصال نامناسب کنداكتور مجهز به اتصال زمین می تواند منجر به برق گرفتگی شود. اگر در مورد اینکه اتصال زمین دستگاه درست انجام شده است شک دارید از یک تکنیسین برق ماهر یا یکی از پرسنل خدماتی کمک بخواهید.
- کابل برق همراه دستگاه را دستکاری نکنید. اگر کابل در پریز جا نمی رود، از یک تکنیسین برق ماهر بخواهید یک پریز جدید مناسب نصب کند.

عملکرد

- برای فشار دادن یا جدا کردن یک واحد عملیاتی از اشیاء تیز مانند دریل یا سنجاق استفاده نکنید.
- هیچ کدام از قطعات دستگاه را تعمیر یا جایگزین نکنید. همه تعمیرات و خدمات باید توسط پرسنل خدماتی ماهر انجام شوند مگر اینکه غیر از آن در این دفترچه راهنما توصیه شده باشد. تنها از قطعات مجاز کارخانه استفاده کنید.
- از شیلنگ جدید یا ست شیلنگ همراه دستگاه استفاده کنید. استفاده از شیلنگ های کهنه ممکن است موجب نشتی آب و در نتیجه آسیب دیدن اموال شود.
- از سفیدکننده مایع کلردار استفاده نکنید.
- بدون اینکه جعبه پخش کننده خودکار مایع را قرار داده باشید دستگاه را روشن نکنید.

- اگر تشت یا میله وسط در حال حرکت است دست به دستگاه نزنید.
- مواد قابل اشتعال مانند کرک، کاغذ، قالیچه، مواد شیمیایی و غیره را در زیر و اطراف دستگاه قرار ندهید.
- از قرار دادن حیوانات مانند حیوانات خانگی در این دستگاه خودداری کنید.
- دستگاه را با درب باز رها نکنید. ممکن است کودکان از درب آویزان شوند یا به داخل دستگاه بروند و باعث آسیب دیدگی یا جراحت شود.
- وقتی دستگاه در حال کار است هرگز به قسمت های داخلی آن دست نزنید. منتظر بمانید تا درام بطور کامل متوقف شود.
- از قرار دادن، شستن یا خشک کردن اقلامی که با مواد قابل اشتعال یا انفجاری تمیز شده، شسته شده، آغشته شده یا آلوده شده اند (مانند موم، روغن، رنگ، گازولین، چربی زداها، محلول های خشکشویی، نفت، روغن گیاهی، روغن خوراکی، و غیره) خودداری کنید. استفاده نامناسب می تواند باعث آتش سوزی یا انفجار شود.
- در صورت سرریز کردن، کابل برق را بکشید و با مرکز اطلاعات مشتری LG Electronics تماس بگیرید.
- وقتی درب دستگاه باز است، درب را بیش از اندازه به پایین فشار ندهید.
- در طی برنامه ای که دارای حرارت زیاد است از دست زدن به درب خودداری کنید.
- از گازهای قابل اشتعال و مواد محترقه (بنزن، گازولین، تینر، نفت، الکل و غیره) در نزدیکی دستگاه استفاده نکنید.

- اگر شیلنگ تخلیه یا شیلنگ ورودی در زمستان یخ زد، تنها بعد از آب کردن یخ از آنها استفاده کنید.
- همه مواد شوینده، نرم کننده ها و سفیدکننده ها را از دسترس کودکان دور نگه دارید.
- با دستان خیس به کابل برق یا کنترل های دستگاه دست نزنید.
- هنگامی که دوشاخه را از پریز بیرون می کشید، دوشاخه را بگیرید نه سیم برق را.
- کابل برق را بیش از حد تا نکنید یا جسم سنگین بر روی آن قرار ندهید.
- در صورت نشتی گاز (ایزوبوتان، پروپان، گاز طبیعی، غیره)، به دستگاه یا کابل برق دست نزنید و محل را فوراً تهویه کنید.

مراقبت و نگهداری از دستگاه


- بعد از برطرف کردن کامل هر گونه رطوبت و گرد و خاک کابل برق را محکم به پریز بزنید.
- قبل از تمیز کردن دستگاه، کابل برق را بکشید.
- هرگز موقع کشیدن دستگاه از برق خود کابل را نکشید. همیشه دوشاخه را محکم بگیرید و آن را بطور مستقیم از پریز خارج کنید.
- از پاشیدن آب به بیرون یا داخل دستگاه برای تمیز کردن آن خودداری کنید.

ایمنی فنی

- موارد شسته نشده را در دستگاه خشک نکنید.
- مواردی که به موادی مانند روغن آشپزی، روغن نباتی، استون، الکل، بنزین، نفت، لکه برها، تریانتین، موم یا برطرف کننده های موم آغشته هستند باید قبل از اینکه در دستگاه خشک شوند با مقدار اضافی ماده شوینده به همراه آب گرم شسته شوند.
- هرگز دستگاه را قبل از کامل شدن چرخه خشک کن متوقف نکنید، مگر اینکه همه موارد را فوراً بردارید و آنها را پهن کنید طوری که گرما کاهش پیدا کند.
- مواردی مانند فوم (فوم لاتکس)، کلاه حمام، پارچه های ضد آب، موارد و لباس های پلاستیکی یا بالش های پر شده با صفحات فوم را نباید در این دستگاه خشک کرد.
- نرم کننده های پارچه یا محصولات مشابه را باید بر طبق دستورالعمل های مصرف نرم کننده پارچه استفاده کرد.
- همه اشیاء مانند فنک و کبریت را از جیب ها بردارید.
- اگر برای تمیز کردن از مواد شیمیایی صنعتی استفاده شده است از این دستگاه نباید استفاده کرد.

معدوم نمودن دستگاه

- همه مواد بسته بندی (مانند کیسه های پلاستیکی و یونولیت) را از دسترس کودکان خارج کنید. مواد بسته بندی می توانند موجب خفگی شوند.
- قبل از دور انداختن یک دستگاه قدیمی آن را از برق بکشید. برای جلوگیری از استفاده نادرست کابل را مستقیماً از پشت دستگاه قطع کنید.
- قبل از دور انداختن یا رها کردن این دستگاه درب آن را جدا کنید تا از خطر گیر افتادن کودکان یا حیوانات کوچک در آنها جلوگیری شود.

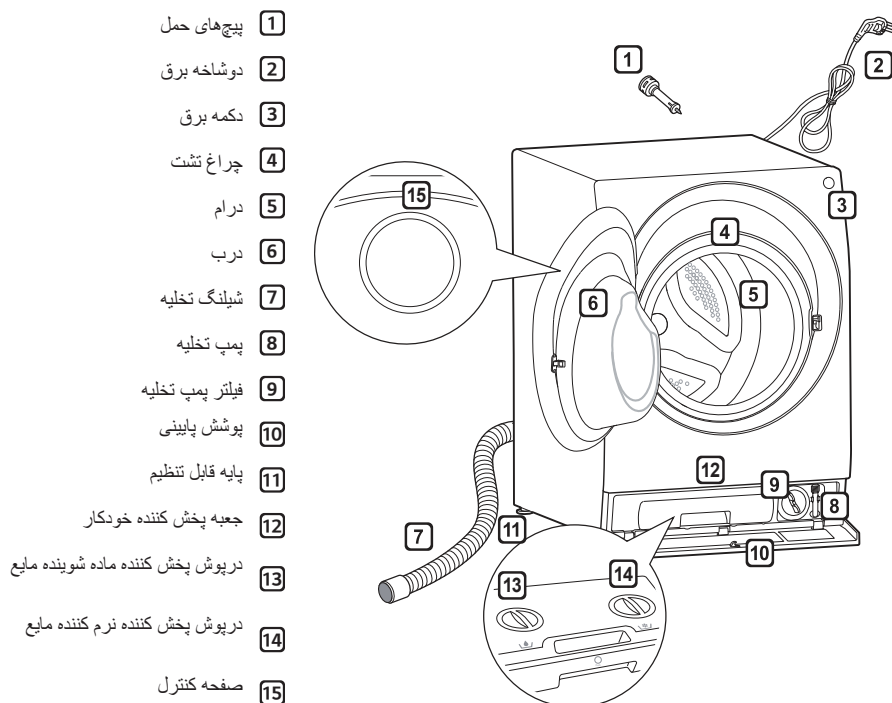

لوازم جانبی




صفحات ضد لغزش (۲EA)
(انتخابی)



درپوش های پوشاننده سوراخ
های بیج‌های حمل (انتخابی)



آچار



شیلنگ تامین آب سرد (۱EA)
(گزینۀ داغ (۱EA))



کاسه لاستیکی (۱EA)



گیره پلاستیکی (انتخابی)




قلاب آرنجی
(برای محکم کردن شیلنگ تخلیه)

مدل	WM-SG120CW
گنجایش شستشو	۱۲ کیلوگرم (شستشو) / ۶ کیلوگرم (خشک کردن)
تامین برق	۲۲۰ - ۲۴۰ V~، ۵۰ Hz
اندازه	۶۰۰ میلی متر (طول) x ۶۷۵ میلی متر (عرض) x ۸۵۰ میلی متر (ارتفاع)
وزن محصول	۹۴/۵ kg
فشار آب مجاز	۱/۰ - ۱/۰ MPa (۱۰/۰ - ۱۰/۰ kgf / cm ²)
دمای مجاز	۵ - ۳۵ °C

- اگر دستگاه در جایی که دمای آن بالاتر یا پایین تر از محدوده دمای کاری است نصب شود، این کار ممکن است باعث طولانی شدن زمان خشک کردن یا پایین آمدن کیفیت خشک کردن شود.
- صورت ظاهری و مشخصات محصول ممکن است برای بهبود کیفیت محصول بدون اطلاع قبلی تغییر کنند.
- برای متصل کردن دستگاه به تامین آب به هیچ محافظ فشار اضافی نیاز نیست.
- این ماشین لباسشویی حاوی گازهای گلخانه ای فلئوئردار است.
 $\text{a431R (GWP): } 0.341$ / 0.300 کیلوگرم / $\text{eq-} \text{CO}_2$ دارای محفظه هرمس.

الزامات محل نصب

محل

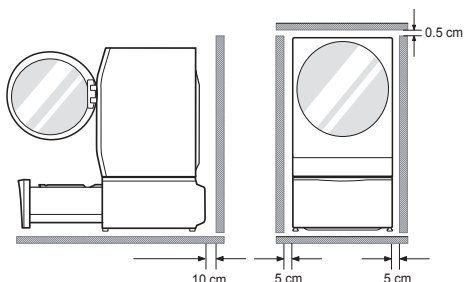

تراز کف : شیب مجاز زیر کل دستگاه ۱° است.

پریز برق : باید در فاصله ۱/۵ متری از هر طرف محل قرار گرفتن دستگاه باشد.

- بار پریز را با وصل کردن بیش از یک دستگاه سنگین نکنید.
- فضای باز اضافی : برای دیوار، ۱۰ سانتی متر؛ پشت/۵ سانتی متر؛ طرف راست و چپ
- محصولات شستنی را هیچ وقت بر روی دستگاه قرار نداده یا نگهداری نکنید.
- این محصولات ممکن است به رنگ بدنه یا کنترل ها آسیب برسانند.

هشدار

- دوشاخه باید به یک پریز مناسب وصل شود که بر اساس همه قوانین و مقررات محلی نصب شده و دارای اتصال زمین باشد.

موقعیت

- دستگاه را بر روی یک کف مسطح و محکم نصب کنید.
- اطمینان حاصل کنید که چرخش هوا در اطراف دستگاه با قالیچه، قالی و غیره مختل نمی شود.
- هرگز سعی نکنید که ناهمواری سطح را با قرار دادن تکه های چوب، مقوا یا مواد مشابه در زیر دستگاه برطرف کنید.

- اگر امکان قرار ندادن دستگاه در نزدیکی گاز خوراک پز یا اجاق زغالی وجود ندارد، یک عایق (۸۵ x ۶۰ سانتی متری) که با فویل آلومینیوم به سمت گاز یا اجاق پوشانده شده است باید بین دو دستگاه قرار داده شود.
- دستگاه را در اطاق هایی نصب نکنید که ممکن است دما به حد یخ زدن برسد. شیلنگ های یخ زده ممکن است تحت فشار پترکند. واحد کنترل دستگاه ممکن است در دماهای کمتر از نقطه یخ زدن درست کار نکند و خراب شود.
- مطمئن شوید که وقتی دستگاه نصب شده است، در صورت خرابی دسترسی به آن برای یک مهندس خدماتی آسان است.
- وقتی دستگاه نصب شده است، هر چهار پایه دستگاه را با استفاده از آچار تسمه حمل که همراه دستگاه است تنظیم کنید تا از باثبات ماندن دستگاه اطمینان حاصل شود و یک فضای باز در حدود ۵ میلی متر بین بالای دستگاه و زیر هر گونه کابینت بالای آن وجود داشته باشد.
- اگر دستگاه در زمستان حمل شده است و دما زیر دمای یخ زدن است، دستگاه را قبل از اینکه روشن کنید به مدت چند ساعت در دمای اطاق قرار دهید.

هشدار


- این دستگاه برای استفاده دریایی یا استفاده در سازه های متحرک مانند کاروان، هواپیما و غیره طراحی نشده است.

اتصال الکتریکی

- از کابل رابط یا آداپتور دوتایی استفاده نکنید.
- همیشه بعد از استفاده دستگاه را از برق بکشید و شیر آب را ببندید.
- دستگاه را بر اساس مقررات سیم کشی جاری به یک پریز دارای اتصال زمین بزنید.
- دستگاه باید طوری قرار داده شود که دسترسی به دوشاخه آسان باشد.
- دستگاه فقط باید توسط پرسنل ماهر تعمیر شود. تعمیر توسط افراد بی تجربه می تواند موجب جراحت یا خرابی جدی دستگاه شود. با مرکز خدمات محل خود تماس بگیرید.

۳ • درپوش های سوراخها را نصب کنید (انتخابی).

- درپوش های سوراخها که در بسته لوازم هستند یا به پشت دستگاه چسبانده شده اند را پیدا کنید.

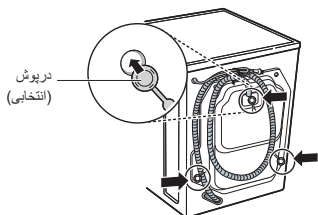


توجه

- مجموعه های تسمه را برای استفاده آینده نگهداری کنید. برای جلوگیری از آسیب دیدن قطعات داخلی، ماشین لباسشویی را بدون نصب مجدد پیچ های حمل منتقل نکنید.
- عدم برداشتن تسمه های حمل و گیره ها می تواند موجب لرزش و سر و صدای شدید شود که می تواند منجر به آسیب دیدن دائمی ماشین لباسشویی شود. کابل یا تسمه حمل به پشت ماشین لباسشویی متصل شده است تا جلوگیری از کار کردن دستگاه وقتی تسمه های حمل باز نشده اند را بگیرد.

باز کردن بسته بندی و جدا کردن پیچ های حمل


۱ دستگاه را از روی یونولیت کف بلند کنید.

- بعد از برداشتن کارتن و مواد حمل، یونولیت کف دستگاه را بردارید. مطمئن شوید که قسمت نگهدارنده تشت همراه با کارتن کف بیرون آمده و در زیر دستگاه گیر نکرده است.
- اگر لازم است دستگاه را بخوابانید تا بتوانید کارتن زیر را جدا کنید، همیشه مراقب آن طرف دستگاه باشید و آن را با احتیاط به یک سمت بخوابانید. دستگاه بر روی جلو یا عقب نخوابانید.

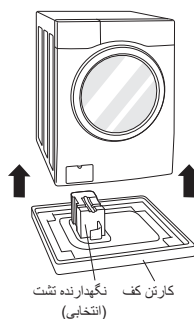


۲ مجموعه های پیچ را باز کنید.

- از دو پیچ حمل پایینی شروع کنید و با استفاده از آچار (همراه دستگاه) همه پیچ های حمل را با چرخاندن آنها به سمت خلاف جهت حرکت عقربه ساعت شل کنید. مجموعه پیچ ها را با کمی تکان دادن در حالیکه آنها را به بیرون می کشید خارج کنید.

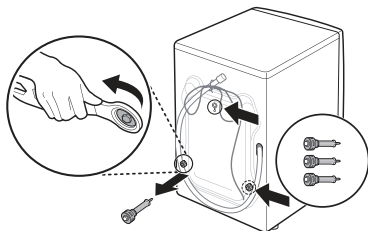

کف های چوبی (کف های موقت)

- کف های چوبی بویژه مستعد لرزش هستند.
- برای جلوگیری از لرزش توصیه می کنیم که پوشش های لاستیکی با حداقل ۱۵ میلی متر ضخامت در زیر هر پایه دستگاه قرار دهید که با پیچ به حداقل دو تخته کف محکم شده باشند.

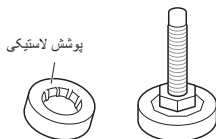

- در صورت امکان دستگاه را در گوشه ای از اتاق نصب کنید که کف آن باثبات تر است.
- پوشش های لاستیکی را برای کاهش لرزش محکم کنید.

توجه

- قرار دادن و تراز کردن صحیح ماشین لباسشویی موجب اطمینان از عملکرد طولانی مدت، مداوم و قابل اعتماد آن می شود.
- ماشین لباسشویی باید ۱۰۰٪ افقی و محکم در محل خود قرار گرفته باشد.
- دستگاه نباید زیر بار به سمت طرفین بالا و پایین برود.
- سطح نصب باید تمیز، عاری از واکس کف پوش و دیگر پوشش های چرب کننده باشد.
- نگذارید که پایه لباسشویی خیس شود. عدم انجام این کار می تواند باعث لرزش یا سر و صدا شود.
- می توانید کاسه های لاستیکی (قطعه شماره 4620ER4002B) را از مرکز خدمات LG تهیه کنید.

استفاده از صفحات ضد لغزش (انتخابی)

اگر دستگاه را بر روی یک سطح لغزنده نصب کنید، ممکن است در اثر لرزش بیش از حد حرکت کند. تراز کردن نامناسب می تواند از طریق سر و صدا و لرزش موجب بد کار کردن شود. اگر این مساله رخ داد، صفحات ضد لغزش را در زیر پایه تراز قرار داده و سطح را تنظیم کنید.



۱ کف را تمیز کنید تا به صفحات ضد لغزش بچسبد.

- از یک دستمال برای پاک کردن و تمیز کردن اجسام خارجی و رطوبت استفاده کنید. اگر رطوبت باقی بماند، صفحات ضد لغزش ممکن است لیز بخورند.

۲ بعد از قرار دادن دستگاه در محل نصب آن را تراز کنید.

۳ سمت چسب دار صفحات ضد لغزش را بر روی کف قرار دهید.

- اگر صفحات ضد لغزش را در زیر پایه های جلویی نصب کنید بسیار موثرتر است. اگر قرار دادن صفحه ها زیر پایه های جلویی دشوار است، آن را زیر پایه های عقبی قرار دهید.

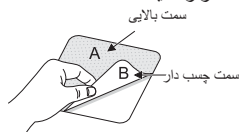

۴ مطمئن شوید که دستگاه تراز است.



- لبه های بالایی دستگاه را به آرامی فشار یا تکان دهید تا مطمئن شوید که دستگاه تکان نمی خورد. اگر دستگاه تکان می خورد، دستگاه را دوباره تراز کنید.

توجه

- صفحات ضد لغزش را می توانید از مرکز خدمات LG تهیه کنید.

تراز کردن دستگاه

- اگر کف نامووار است، در صورت لزوم پایه قابل تنظیم را بچرخانید (تکه های چوب و غیره زیر پایه قرار ندهید). مطمئن شوید که هر چهار پایه ثابت هستند و بر روی کف قرار گرفته اند و سپس (با استفاده از یک تراز) بررسی کنید که دستگاه کاملاً تراز شده است.
- وقتی دستگاه تراز شد، قفل پایه را به سمت پایین دستگاه محکم کنید. همه قفل های پایه باید محکم شوند.

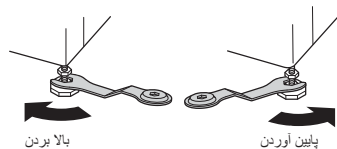

بررسی حرکت

- وقتی لبه های صفحه بالایی فشار داده شود، دستگاه نباید اصلاً به بالا و پایین حرکت کند (هر دو مسیر را بررسی کنید). اگر دستگاه هنگام فشار دادن صفحه بالایی حرکت کرد، پایه را دوباره تنظیم کنید.

توجه



- کف پوش چوبی یا موقت می تواند به لرزش بیشتر و عدم تعادل کمک کند.
- اگر ماشین لباسشویی در یک محل بلند نصب شده است، باید آن را محکم تر کنید تا خطر افتادن از بین برود.

وصل کردن شیلنگ تامین


- فشار منبع آب باید بین 0.1 Mpa و 1.0 Mpa باشد ($1.0 - 10.0 \text{ kgf/cm}^2$).
- شیر منبع آب را بیش از حد سفت نکنید.
- در صورتی که فشار مخزن آب از 1.0 MPA بیشتر باشد، باید دستگاه فشارزدایی نصب شود.
- هر چند وقت شرایط شیلنگ را بررسی کنید و در صورت لزوم شیلنگ را تعویض کنید.

بررسی واشر لاستیکی شیلنگ تامین


دو واشر لاستیکی همراه با شیلنگ های ورودی آب در بسته بندی قرار دارند. از آنها برای جلوگیری از نشتی آب استفاده می شود. مطمئن شوید که اتصال به شیرها به طور مناسب محکم شده است.

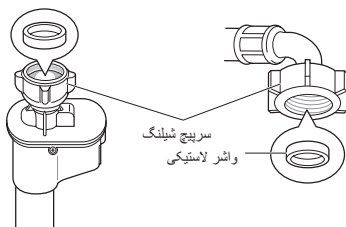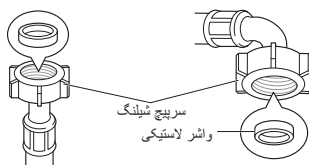

۳ آداپتور را به سمت انتهای شیر فشار دهید بطوری که واشر لاستیکی یک اتصال محکم ایجاد کند. چهار پیچ نگهدارنده را سفت کنید.

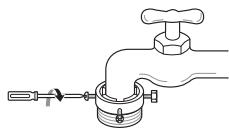


۴ شیلنگ تامین آب را بصورت عمودی رو به بالا بکشید بطوری که واشر لاستیکی در داخل شیلنگ بتواند بطور کامل به شیر بچسبد و سپس آن را با پیچاندن به سمت راست سفت کنید.

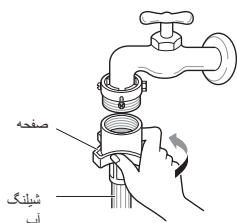


وصل کردن شیلنگ نوع تک لمسی به شیر بدون شیر

۱ صفحه حلقوی آداپتور را باز کنید و چهار پیچ نگهدارنده را شل کنید.

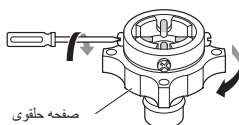


۲ اگر شیر بزرگتر از آن است که آداپتور به آن بخورد صفحه هادی را بردارید.



وصل کردن شیلنگ به شیر آب


وصل کردن شیلنگ نوع پیچی به شیر دارای شیر

سرپیچ شیلنگ را بر روی شیر تامین آب ببندید.

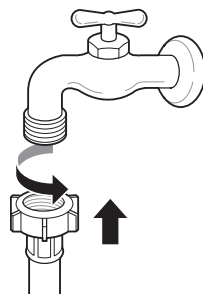


وصل کردن شیلنگ نوع پیچی به شیر بدون شیر

۱ چهار پیچ نگهدارنده را شل کنید.

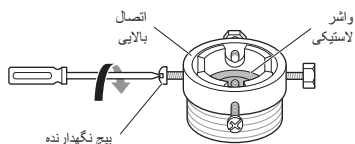


۲ اگر شیر بزرگتر از آن است که آداپتور به آن بخورد صفحه هادی را بردارید.



وصل کردن شیلنگ به دستگاه

لوله آب داغ را به ورودی آب داغ در پشت لباسشویی وصل کنید. لوله آب سرد را به ورودی آب سرد در پشت لباسشویی وصل کنید.

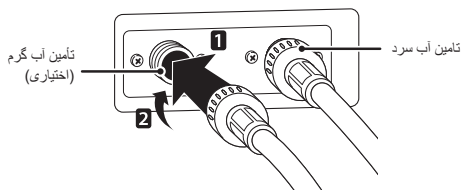

توجه


- بعد از تکمیل کردن اتصال، اگر آب از شیلنگ نشت می کند، همان مراحل را تکرار کنید. از معمولی ترین نوع شیر برای تأمین آب استفاده کنید. در صورتی که شیر چهارگوش یا بسیار بزرگ است، صفحه هادی را قبل از وارد کردن شیر به داخل آداپتور بردارید.

استفاده از شیر افقی

شیر افقی




شیر دارای دنباله

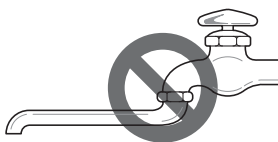


شیر چهارگوش



آداپتور را به سمت انتهای شیر فشار دهید بطوری که واشر لاستیکی یک اتصال محکم ایجاد کند. چهار پیچ نگهدارنده و صفحه حلقوی آداپتور را سفت کنید.

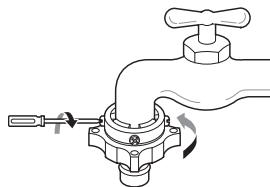

قفل فنری را به سمت پایین بکشید، شیلنگ را به داخل آداپتور فشار دهید و قفل فنری را رها کنید. مطمئن شوید که آداپتور سر جای خود قفل شده است.

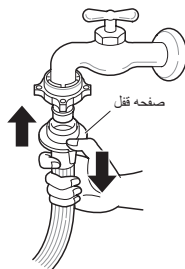


توجه



- بعد از وصل کردن شیلنگ آب به شیر، شیر آب را باز کنید تا هر گونه ماده خارجی (کثیفی، شن، خاک اره و غیره) از لوله ها خارج شود. اجازه دهید آب در داخل سطل تخلیه شود و دمای آب را بررسی کنید.

نصب شیلنگ تخلیه

- شیلنگ تخلیه نباید بیشتر از ۱۰۰ سانتی متر بالاتر از کف قرار داده شود. آب دستگاه ممکن است تخلیه نشده یا تخلیه به کندی صورت بگیرد.
- محکم کردن درست شیلنگ تخلیه باعث حفاظت از کف در برابر آسیب دیدن خواهد شد.
- اگر شیلنگ تخلیه بسیار بلند است، آن را به زور در پشت دستگاه قرار ندهید. این کار باعث سر و صدای غیرطبیعی خواهد شد.

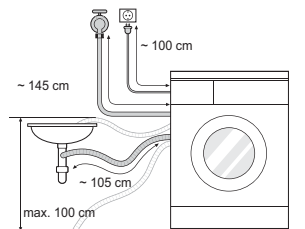

- هنگام نصب شیلنگ تخلیه به سینک، آن را محکم با سیم ببندید.
- محکم کردن درست شیلنگ تخلیه باعث حفاظت از کف در برابر آسیب دیدن خواهد شد.

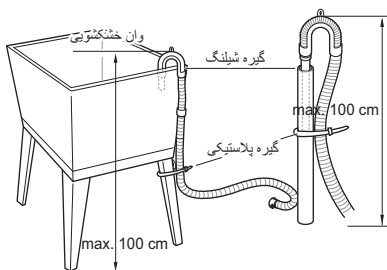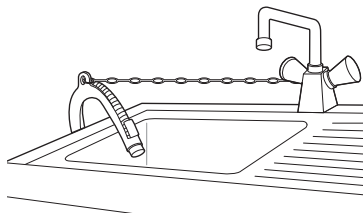


استفاده از ماشین لباسشویی

قبل از اولین شستشو، یک برنامه شستشو را انتخاب کنید و اجازه دهید تا ماشین بدون لباس بشوید. این کار باعث می شود تا مواد ته نشین شده و آبی که در طی تولید باقیمانده است از درام خارج شوند.


۱ موارد شستنی را دسته بندی کرده و لباس ها را در دستگاه بگذارید.

• شستنی ها را بر اساس نوع پارچه، سطح کثیفی، رنگ و میزان بار آنطور که نیاز است دسته بندی کنید. درب را باز کنید و لباس ها را در ماشین لباسشویی قرار دهید.

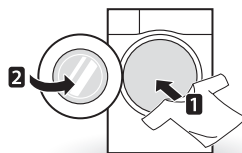


۲ ماشین لباسشویی را روشن کنید.

• دکمه برق را فشار دهید تا ماشین لباسشویی روشن شود.

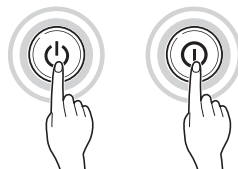

۷ چرخه را شروع کنید.


• دکمه شروع/توقف را فشار دهید تا چرخه آغاز شود. ماشین لباسشویی بدون آب کمی تکان خواهد خورد تا وزن بار خود را محاسبه کند. اگر دکمه شروع/توقف در عرض چند دقیقه فشار داده نشود، ماشین لباسشویی خاموش خواهد شد و همه تنظیمات پاک خواهند شد.

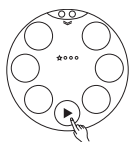

۸ پایان چرخه.


• وقتی چرخه تمام شود، صدایی پخش خواهد شد. برای کاهش چروک خوردگی لباس های خود را فوراً از ماشین لباسشویی خارج کنید. هنگام برداشتن بار ماشین اطراف زهوار درب را برای اقلام کوچکی بررسی کنید که ممکن است در زهوار گیر کرده باشند.

۳ از عملکرد ماده شوینده خودکار استفاده کنید یا ماده شوینده را بطور دستی پخش کنید. اگر از عملکرد ماده شوینده خودکار استفاده می کنید، را بر روی پنجره تنظیمات روشن کنید. برای اطلاعات بیشتر، به بخش "استفاده از مواد شوینده و نرم کننده های پارچه" مراجعه کنید.

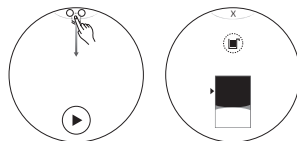

توجه

- با دستان خیس به صفحه کنترل دستگاه دست نزنید. دکمه ها ممکن است درست کار نکنند.

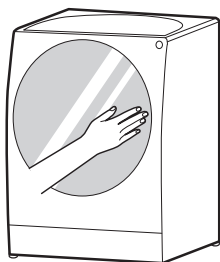

احتیاط

- وقتی درب باز باشد این دکمه قابل شناسایی نیست. پس از بستن درب دوباره فشار دهید.


- رها کردن موارد شستنی خیس در درام به مدت طولانی ممکن است باعث بوی بد شود. فوراً پس از اتمام برنامه شستشو موارد شستنی را خارج کنید.
- هنگامی که از ماشین لباسشویی اصلی و ماشین لباسشویی کوچک به همراه یکدیگر استفاده می کنید، فشار دادن دکمه برق نماد زیر را نمایش می دهد.



- وقتی برنامه ای را انتخاب می کنید، مصرف مورد انتظار انرژی و آب برنامه شستشو مانند زیر نمایش داده می شود. (نوار سمت چپ بالای علامت ⚡ نشان دهنده مصرف مورد انتظار انرژی و نوار سمت راست بالای علامت 💧 نشان دهنده مصرف مورد انتظار آب است.)




- وقتی برنامه شستشو پایان یابد، مقدار مصرف شده انرژی، آب، ماده شوینده و نرم کننده مانند زیر نمایش داده می شود. (نوارها نشان دهنده مصرف تقریباً ۰/۵ کیلووات بر ساعت انرژی، ۳۰ لیتر آب، ۳۰ میلی لیتر ماده شوینده و ۲۰ میلی لیتر نرم کننده هستند.)

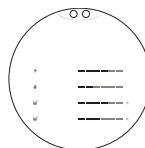


دسته بندی موارد شستنی

- ۳ مراقبت قبل از گذاشتن لباس ها:
- موارد کوچک و بزرگ را در یک بار شستنی ترکیب کنید. ابتدا موارد بزرگ را بگذارید.
 - موارد بزرگ نباید بیش از نیمی از کل بار شستنی باشند. هیچ موردی را بصورت تکی نشویید. این کار باعث عدم تعادل بار می شود. یک یا دو مورد مشابه اضافه کنید.
 - همه جیب ها را بررسی کنید تا مطمئن شوید که خالی هستند. مواردی مانند میخ، کلیپس مو، کبریت، خودکار، سکه و کلید می توانند هم به ماشین لباسشویی و هم به لباس های شما آسیب برسانند.

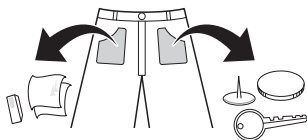

- زیپ، قلاب و نخ های لباس ها را ببندید تا اطمینان حاصل شود که این موارد به لباس های دیگر گیر نکنند.
- کتیفی و لکه ها را قبلا با مقدار کمی ماده شوینده حل شده در آب و با استفاده از یک برس مالش دهید تا به از بین رفتن کتیفی و لکه ها کمک شود.

- ۱ دنبال برچسب نگهداری بر روی لباس های خود باشید.
- این برچسب حاوی اطلاعات درباره پارچه لباس شما است و اینکه چگونه باید آن را شست.
 - علامت موجود بر روی برچسب لباس.

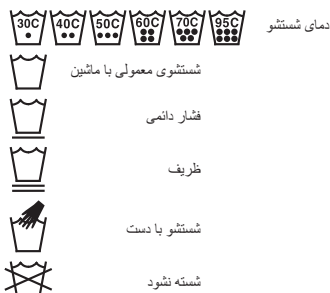


دسته بندی موارد شستنی

- برای گرفتن بهترین نتیجه، لباس ها را به دسته هایی تقسیم بندی کنید که بتوانید آنها را با چرخه مشابه بشویید.
- لازم است پارچه های مختلف در دماهای مختلف و با سرعت های چرخش متفاوت شسته شوند.
- همیشه لباس های رنگ تیره را از لباس های رنگ روشن و سفید جدا کنید. بطور جداگانه بشویید چرا که انتقال رنگ و کرک می تواند باعث رنگ گرفتن لباس های سفید و روشن شود. در صورت امکان، لباس هایی که خیلی کتیف هستند را به همراه لباس های کمتر کتیف نشویید.
- کتیفی (زیاد، معمولی، کم):
لباس ها را بر اساس مقدار کتیفی جدا کنید.
- رنگ (سفید، روشن، تیره)
پارچه های سفید را از پارچه های رنگی جدا کنید.
- کرک (ایجاد کننده ها و جمع کننده های کرک و پرز):
لباس هایی که پرز ایجاد می کنند و پرز به خود می گیرند را جداگانه بشویید.

احتیاط

- داخل درام را بررسی کنید و هر موردی که از شستشوی قبلی مانده است را بردارید.

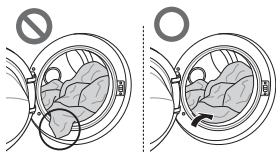


استفاده از مواد شوینده و نرم کننده های پارچه


استفاده از عملکرد پخش کننده خودکار

وقتی عملکرد پخش کننده خودکار روشن باشد، ماده شوینده و نرم کننده بطور خودکار به مقادیری بر اساس مقدار موارد شستنی پخش خواهد شد و پس از آن چرخه شستشو آغاز می شود.


۱ برای باز کردن آن دکمه O را همانطور که در زیر نشان داده شده است فشار دهید.

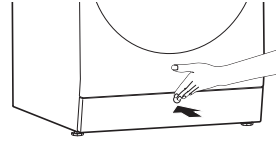

۲ دکمه PUSH بر روی جعبه پخش کننده خودکار را همانطور که در زیر نشان داده شده است فشار دهید.

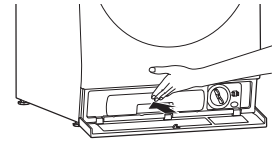

۳ درپوش های جعبه پخش کننده خودکار را به سمت چپ بچرخانید تا باز شوند.




۴ ماده شوینده و نرم کننده را در محفظه های مخصوص خودشان بریزید.


- جعبه پخش کننده خودکار دارای دو مخزن است. ماده شوینده مایع (۱۵۰) را در مخزن سمت چپ و نرم کننده پارچه (۱۸۰) را در مخزن سمت راست بریزید.
- تا خط حداکثر پر کنید.




۵ بعد از پر کردن، درپوش ها را به سمت راست بچرخانید تا محکم بسته شوند.




۶ جعبه پخش کننده خودکار را وارد کنید تا اینکه صدای تیک بشنوید.

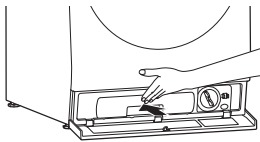

۷ پوشش پایینی را ببندید.

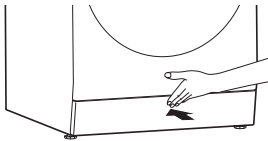


۸ عملکرد مواد شوینده خودکار را روشن کنید.

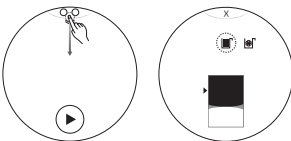

⚠ احتیاط

- جعبه پخش کننده را تنها هنگام پر کردن مجدد یا تغییر دادن ماده شوینده بیرون بکشید.
- لطفاً از مواد شوینده مایع فقط برای درام استفاده کنید.
- هیچ گونه ماده شوینده پودری در جعبه پخش کننده خودکار نریزید.
- هیچ گونه سفید کننده مایع در جعبه پخش کننده خودکار نریزید.
- عملکرد پخش کننده خودکار ممکن است با برخی مواد شوینده ژله ای غلیظ درست کار نکند. لطفاً برای پخش کردن ماده شوینده ژله ای از یک کاسه جداگانه استفاده کنید.
- مراقب باشید که ماده شوینده را با نرم کننده پارچه ترکیب نکنید.
- وقتی جعبه پخش کننده خودکار را بیرون می کشید یا جا می زنید، ماده شوینده ماده و نرم کننده پارچه ممکن است کف زمین بپاشند. لطفاً آنها را پاک کنید.
- قبل از استفاده از ماده شوینده/نرم کننده خودکار، مطمئن شوید که عملکرد توزیع خودکار در تنظیمات روشن شده باشد.
- ماده شوینده یا نرم کننده پارچه را به مدت طولانی در مخازن رها نکنید چرا که ممکن است سفت شوند و پخش کردن خودکار انجام نشود.
- سوراخ های سمت های چپ و راست همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده اند سوراخ های تهویه هستند که به پخش خودکار ماده شوینده و نرم کننده کمک می کنند. اگر جعبه پخش کننده را برعکس کنید، ماده شوینده و نرم کننده ممکن است نشست کنند.

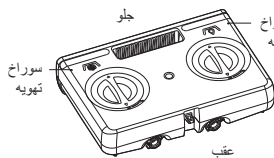

- اگر سوراخ های تهویه مسدود شده باشند، عملکرد پخش کننده خودکار ممکن است درست کار نکند. وقتی که جعبه پخش کننده را تمیز می کنید آن را چک کنید.

توجه

- قبل از استفاده از دستگاه، بررسی کنید آیا ماده شوینده در جعبه پخش کننده خودکار باقی مانده است.
- وقتی مخزن ماده شوینده پخش کننده خودکار با ماده شوینده پر شده باشد، ماده شوینده پس از حدود ۱۸ چرخه شستشو با نصف بار شوینده در درام تمام خواهد شد.
- تنظیمات پیش فرض بر روی پخش ۷۰ میلی لیتر ماده شوینده و ۳۰ میلی لیتر ماده نرم کننده برای ۶-۴ کیلوگرم موارد شستنی دارای کثیفی معمولی قرار داده شده اند. با استفاده از دکمه سایر تنظیمات می توانید این تنظیمات را تغییر دهید. برای جزئیات بیشتر، به "توزیع خودکار" مراجعه کنید.
- وقتی موارد شستنی با اندازه بار ۴ تا ۶ کیلوگرم می شوید، لطفاً به مقدار توصیه شده ماده شوینده که توسط سازنده ماده شوینده مشخص شده است مراجعه کنید.
- وقتی شستشوی خودکار را انتخاب کنید، مواد شوینده خودکار بطور خودکار روشن می شود.
- زنگ هشدار پر کردن ماده شوینده/نرم کننده را روشن کنید تا از زمان پر کردن مطلع شوید.
- قبل از پر کردن مجدد هرگونه ماده شوینده باقیمانده در خارج از جعبه پخش کننده خودکار را برطرف کنید.
- اگر می خواهید از یک نوع ماده شوینده متفاوت استفاده کنید، گامهای نشان داده شده در زیر را دنبال کنید.
- برای بیرون کشیدن جعبه پخش کننده خودکار از زور استفاده نکنید.
- ماده شوینده یا نرم کننده را در مخزن مخصوص خودشان بریزید و جعبه را به عقب فشار دهید تا اینکه صدای تیک بشنوید.
- برای تنظیم ماده شوینده خودکار در برنامه ای که استفاده از ماده شوینده خنثی برای آن توصیه شده است، وقتی پیام به شما داده شد تا ماده شوینده پشم تامین کنید دکمه لغو را فشار دهید. ماده شوینده پس از آن بطور خودکار پخش خواهد شد.

⚠ احتیاط

- نرم کننده پارچه را مستقیم بر روی لباس ها نریزید.
- نرم کننده پارچه را با استفاده از عملکرد ماده شوینده خودکار پخش کنید.
- کاسه لاستیکی را با دقت قرار دهید تا از تماس مستقیم میان ماده شوینده و موارد شستنی جلوگیری شود. ماده شوینده با قدرت سفیدکنندگی قوی ممکن است باعث رنگ دادن موارد شستنی شود.
- مقداری ماده شوینده بکار ببرید که توسط سازنده ماده شوینده توصیه شده است. استفاده از مقدار زیاد ماده شوینده ممکن است باعث شود موارد شستنی بعد از شستشو بوی ماده شوینده بگیرند.

پخش کردن دستی ماده شوینده

در صورت لزوم می توانید عملکرد پخش کننده خودکار را غیرفعال کنید.

- برای پخش کردن دستی یک نوع متفاوت ماده شوینده (ماده شوینده پودری، ماده شوینده خنثی، یا سفیده کننده یا پایه اکسیژن) بدون استفاده از عملکرد ماده شوینده خودکار، از کاسه لاستیکی همراه دستگاه بطور جداگانه استفاده کنید.

۱ عملکرد مواد شوینده خودکار را خاموش کنید.

۲ ماده شوینده را در کاسه لاستیکی بریزید.



۳ کاسه لاستیکی را در درام قرار دهید.



توجه

- با رجوع به علامت اندازه بر روی کاسه لاستیکی ماده شوینده را پخش کنید.
- وقتی شستشو تمام شد، کاسه لاستیکی را قبل از کنار گذاشتن بشویید.
- برای استفاده از نرم کننده پارچه، عملکرد نرم کننده خودکار را روشن کنید.
- اگر عملکرد مواد شوینده خودکار روشن است از کاسه لاستیکی استفاده نکنید. کف اضافی حتی پس از آبکشی باقی خواهد ماند و باعث افزایش زمان آبکشی یا جلوگیری از آبکشی درست خواهد شد.
- وقتی از عملکرد شستشوی با تاخیر استفاده می کنید، پخش کننده خودکار توصیه می شود.
- کاسه لاستیکی را می توانید با تا کردن همانند آنچه در تصویر زیر نشان داده شده است کنار بگذارید.




مقدار ماده شوینده

- وقتی از عملکرد تأخیر در شستشو یا خیس خوردن استفاده می کنید، توزیع خودکار توصیه می شود.
- اگر از مقدار زیادی ماده شوینده استفاده شود، کف زیادی ممکن است تولید شود که می تواند منجر به نتیجه شستشوی بد یا بار اضافی سنگین برای موتور شود.
- بطور پیش فرض، مقدار پخش شده ماده شوینده خودکار و یک نرم کننده خودکار برای ۶-۴ کیلوگرم پارچه که کثیفی عادی دارد به ترتیب به مقدار ۷۰ میلی لیتر و ۳۰ میلی لیتر تنظیم شده است که آن را می توان با استفاده از دکمه **سایر تنظیمات** تغییر داد.
- ممکن است لازم باشد استفاده از ماده شوینده برای دمای آب، میزان سختی آب، اندازه و سطح کثیفی بار دستگاه تنظیم شود. برای بهترین نتایج، از کف بیش از اندازه اجتناب کنید.
- قبل از انتخاب ماده شوینده و دمای آب برچسب نگهداری لباس ها را ببینید.
- برای عملکرد بهتر شستشو و سفیدکنندگی، از ماده شوینده با سفیدکننده پودری عمومی استفاده کنید.

توجه

- نگذارید که ماده شوینده سفت شود. انجام این کار می تواند منجر به انسداد، عملکرد ضعیف آبکشی یا بو شود.

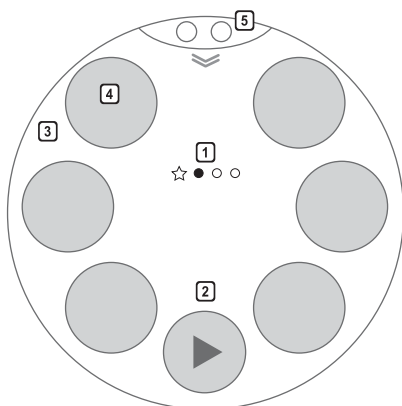

1 دسته بندی چرخه

- صفحه موجود کنونی را نمایش می دهد. صفحه نمایش را به سمت چپ یا راست بکشید تا **برنامه های شستشوی روزانه، برنامه های ویژه، برنامه های خشک کن (انتخابی)، برنامه های دانه‌لود شده و الگوی من** نمایش داده شوند.
- وقتی می خواهید با برنامه ای بشویند که دائم از آن استفاده می کنید می توانید از الگوی من استفاده کنید. اگر یک برنامه را بیش از سه بار استفاده کنید به عنوان **الگوی من** ثبت خواهد شد.
- دسته بندی های چرخه ممکن است در برخی مدل ها تفاوت داشته باشند.

2 دکمه شروع/ توقف

- از این دکمه **شروع/توقف** برای شروع چرخه شستشو یا متوقف کردن چرخه شستشو استفاده می شود.
- اگر به توقف موقت چرخه شستشو نیاز است، دکمه **شروع/توقف** را فشار دهید.

3 نمایشگر

- برنامه ها، زمان باقیمانده، گزینه ها، پیام های وضعیت و غیره بر روی صفحه نمایش داده می شوند.
- هنگامی که اندازه بار بطور خودکار محاسبه شد، زمان برآوردی باقیمانده بر روی صفحه نمایش داده می شود.

4 برنامه ها

- می توانید یک چرخه مطلوب خود را انتخاب کنید. برای اطلاعات بیشتر در مورد برنامه ها به "جدول برنامه" مراجعه کنید.
- می توانید برنامه های جدید و ویژه ای را دانه‌لود کنید که در برنامه های اصلی دستگاه در دسته بندی **برنامه های دانه‌لود شده** آورده نشده اند.

5 تنظیم سریع

- **قفل کودک، کنترل از راه دور، مواد شوینده خودکار، نرم کننده خودکار، انتخاب ماشین لباسشویی اصلی و ماشین لباسشویی کوچک و سایر تنظیمات** نمایش داده می شوند. می توانید یک عملکرد را با لمس کردن خاموش یا روشن کنید.

جدول برنامه

برنامه شستشو

چرخه روزانه

برنامه	توضیحات	نوع پارچه	دمای مناسب	حداکثر بار
نخی	عملکرد بهتری با ترکیب کردن حرکت های مختلف درام ارائه می کند.	بار لباس های رنگی سریع (پیراهن، لباس خواب، پیژامه، غیره) و لباس های پنبه ای محکم معمولی (زیرپوش).	۴۰ °C (سرد تا ۹۵ °C)	درجه بندی
شستشوی خودکار	الگوهای شستشو و آبکشی را بطور خودکار بعد از ردیابی مقدار لباس ها و سطح کثیفی تنظیم می کند تا از بهترین عملکرد و مراقبت اطمینان حاصل شود.		۴۰ °C	
مراقبت آسان	مناسب برای پیراهن های معمولی که بعد از شستن نیازی به اتو کردن ندارند.	پلی آمید، اکریلیک، پلی استر.	۴۰ °C (سرد تا ۶۰ °C)	۵ کیلوگرم
مخلوط	امکان شستن همزمان پارچه های مختلف را فراهم می آورد.	انواع مختلف پارچه بجز لباس های خاص (ابریشم/طریف، لباس ورزشی، لباس های تیره، پشم، مخمل/ پرده).	۴۰ °C (سرد تا ۴۰ °C)	۶ کیلوگرم
سرعت 14	زمان سریع شستشو برای بارهای کوچک و لباس هایی که کمتر کثیف هستند ارائه می کند.	پنبه، لباس زیر، روبالشی، روتختی، لباس کودک.	۲۰ °C (۲۰ °C تا ۴۰ °C)	۲ کیلوگرم
پشمی	شستشوی پارچه های پشمی را ممکن می سازد. (برای لباس های پشمی قابل شستشو با ماشین از ماده شوینده استفاده کنید).	فقط پارچه های پشمی قابل شستشو با ماشین که دارای پشم تازه می باشند.	۳۰ °C (سرد تا ۴۰ °C)	۳ کیلوگرم

چرخه ویژه

برنامه	توضیحات	نوع پارچه	دمای مناسب	حداکثر بار
ضد حساسیت	به از بین بردن هرگونه ماده آلرژی زا مانند کرم های خانگی، گرده و موی گربه کمک می کند.	پنبه، لباس زیر، روبالشی، روتختی، لباس کودک	۶۰ °C تا ۹۵ °C (۶۰ °C)	۶ کیلوگرم
لباس ورزشی	مناسب برای لباس های ضد آب ساخته شده از گورتکس یا بادگیر و غیره.	لباس های تفریح مانند ژاکت و شلوار ضد آب	۳۰ °C (سرد تا ۴۰ °C)	۲ کیلوگرم
سرعت 14 + خشک کردن	شستن تا خشک کردن را برای ۱-۳ پیراهن با هم که کمی کثیف هستند در عرض ۸۰ دقیقه انجام می دهد.	لباس، پیراهن، بلوز پنبه ترکیبی، پلی استر ترکیبی	۲۰ °C تا ۴۰ °C (۲۰ °C)	۱ کیلوگرم
لکه بر	برطرف کردن چندین نوع لکه مانند لکه شراب، آب میوه، کثیفی، غیره. (برای شستن لکه های مختلف دمای آب گام به گام افزایش می یابد).	پارچه های ترکیبی پنبه ای، غیر از لباس های ظریف.	۴۰ °C یا ۶۰ °C (۳۰ °C تا ۶۰ °C)	۳ کیلوگرم
شستشوی ملایم	برای لباس های ظریف قابل شستشو با دست مانند لباس زیر زنانه، لباس های بلند، غیره.	لباس های قابل شستشو با دست.	۲۰ °C (سرد تا ۳۰ °C)	۱/۵ کیلوگرم
لباس های ظریف	برای لباس های ظریف مانند لباس زیر، بلوز، غیره.	موارد شستنی ظریف که به آسانی آسیب می بینند.	۳۰ °C (سرد تا ۴۰ °C)	۳ کیلوگرم

برنامه های دانلود شده

برنامه	توضیحات	نوع پارچه	دمای مناسب	حداکثر بار
تمیز کردن دیگ	داخل ماشین لباسشویی را تمیز می کند.	-	۴۰ °C	-
آبکشی+خشک کردن	برای موارد شستنی استفاده کنید که تنها نیاز به آبکشی دارند یا برای افزودن نرم کننده پارچه به موارد شستنی با آبکشی اضافی.	پارچه های معمولی که می توانند شسته شوند.	فاقد انتخاب	-
ضد چروک	چروک ها را در عرض ۳۰ دقیقه با بخار از بین می برد.	لیاس، پیراهن، بلوز پنبه ترکیبی، پلی استر ترکیبی	فاقد انتخاب	۳ مورد
Turbo 49	زمان سریع شستشو برای بارهای کوچک و لباس هایی که کمتر کثیف هستند ارائه می کند.	موارد شستنی رنگی که کمی کثیف هستند.	۴۰ °C (سرد تا ۴۰ °C)	۶ کیلوگرم
خشک کن	تنها برای چرخش	-	فاقد انتخاب	-
شستشوی توربو	عملکرد بهینه شستشو برای مقدار زیاد موارد شستنی با مصرف کم انرژی ارائه می کند.	بار لباس های رنگی سریع (پیراهن، لباس خواب، پیژامه، غیره) و لباس های پنبه ای محکم معمولی (زیرپوش).	۴۰ °C (سرد تا ۴۰ °C)	درجه بندی

- دمای آب: دمای مناسب آب را برای برنامه شستشوی انتخابی انتخاب کنید. همیشه از دستورالعمل ها یا برچسب نگهداری سازنده لباس در هنگام شستشو پیروی کنید.

توجه

- ماده شوینده خنثی توصیه می شود.

برنامه خشک کن

برنامه		توضیحات	نوع پارچه	حداکثر بار
نخی	عادی	مناسب برای حوله، پیراهن، لباس زیر و غیره.	موارد شستنی پنبه ای معمولی	۶ کیلوگرم
	اتو			
	اقتصادی			
	سرعت			۵ کیلوگرم
لباس ورزشی		مناسب برای لباس های راحتی. به پس دادن آب لباس ها کمک می کند.	کولمکس، گورتکس، فلیس و سیمپاتکس.	۲ کیلوگرم
زمان خشک کن		زمان خشک کردن را می توانید بر اساس بار حداکثری تغییر دهید.	نخی، حوله	۳ کیلوگرم
شستشو و خشک کن (6کیلوگرم)		یک روند بدون توقف شستن و خشک کردن در همان چرخه ارائه می کند.	موارد شستنی پنبه ای معمولی	۶ کیلوگرم
مراقبت آسان		مناسب برای پیراهن های روزمره.	پلی آمید، آکرلیک، پلی استر.	۳/۵ کیلوگرم
لباس های ظریف		برای خشک کردن لباس های ظریف مانند لباس زیر، بلوز، غیره.	موارد شستنی ظریف که به آسانی آسیب می بینند.	۱/۵ کیلوگرم

- برای آزمایش بر اساس (IEC 60456) ED5.0، برنامه را بر روی "شستشو: شستشوی توربوسنگین، ۶۰ درجه سانتیگراد" و "خشک کردن: اکو" تنظیم کنید.
- بار اولین چرخه خشک کردن: ۶/۰ کیلوگرم (۲ ملافه و ۱۳ روبالشی + ۱۵ حوله)
- بار دومین چرخه خشک کردن: ۶/۰ کیلوگرم (۲ ملافه و ۱۲ روبالشی + ۱۶ حوله)
(۱ یا ۲ حوله را می توان برای وزن تنظیمات اضافه یا کم کرد)

توجه

- حداکثر سرعت چرخش قابل انتخاب در برنامه شستشو را انتخاب کنید تا از نتایج خشک کردن مطمئن شوید.
- وقتی میزان موارد شستنی برای شستن و خشک کردن در یک برنامه از حداکثر وزن مجاز برای برنامه خشک کردن بیشتر نیست، توصیه می شود شستن و خشک کردن پشت سر هم بصورت ممتد انجام شود.

گزینه های اضافی

برنامه شستشو

تأخیر در شستشو	بدون چروک	آبکشی بهداشتی	خیس خوردن	کتن اقتصادی	برنامه
•	•	•	•	•	نخی
•	•				شستشوی خودکار
•	•	•	•	•	مخلوط
•	•	•	•	•	مراقبت آسان
•	•				سرعت 14
•	•				**پشمی
•	•	•			ضد حساسیت
•	•	•	•	•	لکه بر
•	•			•	**لباس ورزشی
•	•				**شستشوی ملایم
•				•	سرعت 14 + خشک کردن
•	•			•	**لباس های ظریف
					تمیز کردن دیگ
					ضد چروک
•	•	•			آبکشی+خشک کردن
•	•			•	Turbo 49
•	•				خشک کن
•	•	•	•	•	شستشوی توربو

- * : این گزینه بطور خودکار در برنامه آورده می شود و آن را نمی توان حذف کرد.
- ** : این برنامه استفاده از یک ماده شوینده خنثی یا یک ماده شوینده اختصاصی را توصیه می کند.

برنامه خشک کن

تأخیر در شستشو	بدون چروک	آبکشی بهداشتی	خیس خوردن	کتن اقتصادی	برنامه
•					نخی
•					لباس ورزشی
•					زمان خشک کن
•		•	•	•	شستشو و خشک کن (6کیلوگرم)
•					مراقبت آسان
•					لباس های ظریف

برنامه	حداکثر دور بر دقیقه
نخی	۱۶۰۰
شستشوی خودکار	۱۶۰۰
مخلوط	۱۶۰۰
مراقبت آسان	۱۲۰۰
سرعت 14	۸۰۰
پشمی	۸۰۰
ضد حساسیت	۱۶۰۰
لکه بر	۱۶۰۰
لباس ورزشی	۸۰۰
شستشوی ملایم	۸۰۰
سرعت 14 + خشک کردن	۱۲۰۰
لباس های ظریف	۸۰۰
تمیز کردن دیگ	-
ضد چروک	-
آپکشی+خشک کردن	۱۶۰۰
Turbo 49	۱۶۰۰
خشک کن	۱۶۰۰
شستشوی توربو	۱۶۰۰

گزینه برنامه

وقتی برنامه ای را انتخاب می کنید، شستشو با تنظیمات پیش فرض آغاز می شود. در صورت نیاز، گزینه ها را آنطور که در زیر نشان داده شده است تغییر دهید.



۱ دکمه برق را فشار دهید.

۲ یک برنامه شستشو انتخاب کنید.

۳ گزینه هایی که می خواهید تغییر دهید را انتخاب کنید.

۴ گزینه ها را تغییر دهید و دکمه تأیید را فشار دهید.

۵ دکمه شروع/توقف را فشار دهید.

2 آبکشی

آبکشی بیشتر

آبکشی را یک بار اضافه کنید.

آبکشی دو برابر

آبکشی را دو بار اضافه کنید.

آبکشی و نگهداری

برنامه تا زمانی که دکمه شروع دوباره فشار داده شود وقتی آبکشی تمام شد متوقف می ماند.

آبکشی بیشتر و نگهداری

یک بار آبکشی پس از روند آبکشی افزوده می شود و برنامه تا زمانی که دکمه شروع/توقف دوباره فشار داده نشود متوقف می ماند.

3 دما

دکمه 3 ترکیب دمای شستشو برای برنامه انتخابی را انتخاب می کند. تنظیمات مطلوب خود را فشار دهید. در همه آبکشی ها از شیر آب سرد استفاده می کنند.

- دمای مناسب آب برای نوع باری که می شوید را انتخاب کنید. از برچسب های نگهداری پارچه لباس پیروی کنید تا بهترین نتیجه را بگیرید.

4 چرخش

سطح سرعت چرخش را می توان با فشار دادن مکرر دکمه 4 انتخاب کرد.

توجه

- وقتی بدون خشک کن را انتخاب می کنید، باز هم به مدت کوتاهی خواهد چرخید تا خشک شدن بسرعت انجام شود.
- تنظیمات چرخش بسته به برنامه ها ممکن است تفاوت داشته باشند.

1 کثیف

سبک

وقتی سطح کثیفی کمتر از شستشوی عادی است این گزینه را انتخاب کنید.

عادی

از این گزینه برای شستشوی عادی استفاده کنید.

سنگین

برای شستن موارد شستنی که بسیار کثیف هستند با قدرت بیشتر در مقایسه با شستشوی استاندارد همان برنامه این گزینه را انتخاب کنید.

5 افزودن گزینه

تنظیمات گزینه می تواند بر اساس برنامه ها تفاوت داشته باشد.

کتابخانه اقتصادی (5)

برنامه شستشو در کمتر از ۱ ساعت با صرفه جویی در انرژی و آب. (بر اساس نصف بار شستنی)

خیس خوردن (1)

اگر موارد شستنی بسیار کثیف هستند، برنامه **خیس خوردن** توصیه می شود.

توجه

- اگر **خیس خوردن** را بعد از قرار دادن مستقیم ماده شوینده در درام انتخاب کنید، ماده شوینده ممکن است شسته شده و باعث عملکرد ضعیف شستشو شود. وقتی **خیس خوردن** را انتخاب می کنید، مطمئن شوید که بر روی ماده شوینده خودکار تنظیم کرده اید.

آبکشی بهداشتی (5)

برای بهترین نتیجه یا برای آبکشی تمیزتر. این کار آبکشی نهایی گرم تا ۴۰ درجه را ممکن می سازد.

بدون چروک (X)

اگر می خواهید از چروک شدن جلوگیری کنید، گزینه **بدون چروک** را انتخاب کنید.

توجه

- برای جلوگیری از گره خوردن موارد شستنی، تشت بعد از اتمام چرخش برای مدت مشخصی خواهد چرخید.

6 افزودن خشک کردن

تنظیمات گزینه می ممکن است بر اساس چرخه ها تفاوت داشته باشد. (به "برنامه خشک کردن" مراجعه کنید)

خشک سازی

این برنامه لباس ها را وقتی بعد از خشک کردن داغ هستند خشک می کند.

عادی

از آن می توانید برای خشک کردن پارچه های معمولی خود استفاده کنید.

اتو

برای اتو کشیدن آسان، خشک کردن را در یک حالت مرطوب تمام کنید.

اقتصادی

یک برنامه ویژه برای خشک کردن با مصرف انرژی بهینه.

سریع

از آن می توانید برای خشک کردن سریع لباس های خود استفاده کنید.

زمان خشک کردن (30/60/90/120 دقیقه ای)

از آن می توانید برای خشک کردن موارد شستنی برای یک مدت زمان ثابت استفاده کنید.

تاخیر در شستشو (L)

می توانید یک زمان تاخیر تنظیم کنید بطوری که ماشین لباسشویی بطور خودکار روشن شود و بعد از یک فاصله زمانی مشخص شده کار تمام شود.

۱ دکمه برق را فشار دهید.

۲ یک برنامه شستشو انتخاب کنید.

۳ تاخیر در شستشو (L) را در زیر برنامه فشار دهید.

۴ وقتی می خواهید زمان را تغییر دهید، صفحه نمایش را لمس کنید.

۵ زمان اتمام تخمینی را تنظیم کنید.

۶ دکمه تایید را فشار دهید.

افزودن مورد

بعد از شروع برنامه شستشو موارد شستنی را می توان اضافه یا کم کرد.

۱ دکمه شروع/توقف را فشار دهید.

۲ افزودن مورد را فشار دهید.

۳ بعد از اینکه قفل درب آزاد شد درب را باز کنید.

۴ موارد شستنی اضافه یا کم کنید.

۵ دکمه شروع/توقف را دوباره فشار دهید تا چرخه ادامه یابد. چرخه بطور خودکار ادامه پیدا می کند.

توجه

- به دلایل ایمنی، وقتی سطح آب یا دما بالا باشد درب قفل می ماند. در این زمان امکان افزودن مورد شستنی وجود ندارد.
- اگر دمای آب داخل درام زیاد است، صبر کنید تا خنک شود.

احتیاط

- هنگام افزودن مورد شستنی، مطمئن شوید که آن را کاملاً به داخل درام هل داده اید. اگر مورد شستنی در سوراخ قفل درب گیر کند، ممکن است واشر آسیب ببیند و موجب نشتی آب و بد کار کردن شود.
- باز کردن درب به زور می تواند باعث آسیب دیدن قطعات، خرابی یا مشکلات ایمنی شود.
- اگر زمانی که کف یا آب زیاد در درام وجود دارد درب را باز کنید، کف و آب ممکن است سرازیر شود و باعث سوختگی صدمه یا لغزندگی کف اطاق شود.

توجه

- زمان تاخیر، زمان تا انتهای برنامه است، نه شروع آن. زمان واقعی کار ممکن است بسته به دمای آب، بار شستشو و عوامل دیگر تفاوت داشته باشد.
- وقتی تاخیر در شستشو تنظیم شده است، زمان باقیمانده بر روی نمایشگر ظاهر می شود.
- زمان تاخیر می تواند از اکنون تا حداکثر ۲۴ ساعت تنظیم شود ولی در صورتی که در محدوده حداقل ساعت های یک برنامه شستشو باشد قابل تنظیم نیست.
- برای لغو عملکرد شستشو با تاخیر، دکمه برق باید فشار داده شود.

خشک کردن

از برنامه های خودکار برای خشک کردن اغلب لباس ها استفاده کنید. حسگر های الکترونیکی دمای خروجی را اندازه گیری می کنند تا دمای خشک کردن برای زمان سریعتر و اکشن و کنترل بیشتر دما افزایش یا کاهش پیدا کند.

- در طی برنامه خشک کردن شیر آب سرد باید باز بماند.
- این روند خودکار ماشین لباسشویی از شستن تا خشک کردن را می توان به آسانی انتخاب کرد.
- برای خشک کردن متناسب تر، مطمئن شوید که همه اقلام در بار لباس ها از نظر جنس و ضخامت مشابه هستند.
- با قرار دادن مقادیر زیاد اقلام در درام باعث بار اضافی ماشین لباسشویی نشوید. اقلام باید بتوانند به آسانی حرکت کنند.
- اگر قبل از اینکه ماشین لباسشویی برنامه خود را تمام کند درب را باز کردید، به یاد داشته باشید که دکمه **شروع/توقف** را فشار دهید.
- بعد از اتمام خشک کردن، "خنک کردن" نمایش داده می شود. "خنک کردن" به معنای کاهش چروک است. برنامه خشک کردن تقریباً تمام شده است. یکی از دکمه را فشار دهید و لباس ها را بیرون بیاورید. اگر دکمه **شروع/توقف** را فشار ندهید، برنامه بعد از حدود ۴ ساعت تمام می شود.

توجه

- اگر می خواهید از چرخش لباس ها قبل از خشک کردن استفاده کنید، دور بر دقیقه چرخش را در هر گزینه برنامه خشک کردن انتخاب کنید.
- وقتی لباس ها را از ماشین لباسشویی بر می دارید مواظب باشید چرا که ممکن است لباس ها یا ماشین لباسشویی داغ باشند.

اقلام پشمی

- اقلام پشمی برای خشک کردن را در هم نریزید. آنها را به شکل اصلی اشان بکشید و بصورت تخت خشک کنید.

مواد کاموایی و بافتنی

- برخی مواد کاموا و بافتنی ممکن است به میزان های مختلف بسته به کیفیت آنها کوتاه شوند.
- اینگونه اقلام را فوراً بعد از خشک کردن بکشید.

بشور و بپوش و پارچه های مصنوعی

- بار اضافی در ماشین لباسشویی قرار ندهید.
- اقلام بشور و بپوش را به محض توقف ماشین لباسشویی خارج کنید تا از چروک ها کاسته شود.

لباس کودک و لباس خواب

- همیشه از دستورات تولید کنندگان این گونه لباس ها پیروی کنید.

لاستیک و پلاستیک

- مواردی که از لاستیک یا پلاستیک ساخته شده اند یا حاوی آنها هستند را خشک نکنید، مانند:
 - پیش بند، پیش بند بچه، روکش صندلی
 - پرده و رومیزی
 - پرده حمام

فایبرگلاس

- اقلام فایبرگلاس را در ماشین لباسشویی خشک نکنید. ذرات شیشه ای که در ماشین لباسشویی بمانند ممکن است دفعه بعد که از ماشین لباسشویی استفاده می کنید به لباس هایتان بچسبند و باعث خارش پوست شوند.

راهنمای زمان خشک کردن

- چرخه خشک کردن می تواند حداکثر ۷ ساعت طول بکشد.
- این زمان های خشک کردن به عنوان یک راهنما ارائه شده اند تا به شما کمک کنند تا ماشین لباسشویی را برای خشک کردن دستی تنظیم کنید.
- اگر دمای سیستم خشک کردن برای تکمیل عمل خشک کردن کافی نباشد، زمان خشک کردن بطور خودکار اصلاح می شود و بوسیله یک پنجره برنامه به شما اطلاع داده می شود.

توجه

- زمان تخمینی خشک کردن در طی برنامه خودکار با زمان واقعی خشک کردن تفاوت دارد. نوع پارچه، اندازه بار و خشکی انتخاب شده بر روی زمان خشک کردن تأثیر دارند.

کنترل از راه دور (📶)

از یک تلفن هوشمند برای کنترل دستگاه خود از راه دور استفاده کنید. همچنین می توانید بر عملیات چرخه خود نظارت کنید طوری که بدانید چه مقدار زمان از چرخه باقی مانده است.

توجه


- ابتدا باید به یک درگاه متصل شوید و دستگاه خود را ثبت کنید تا بتوانید از قابلیت شروع از راه دور استفاده کنید. (به قابلیت های هوشمند مراجعه کنید)

برای استفاده از کنترل از راه دور:

۱ دکمه برق را فشار دهید.

۲ موارد شستنی را در درام قرار دهید.

۳ نماد کنترل از راه دور یا دکمه سایر تنظیمات را بر روی پنجره تنظیمات فشار دهید تا گزینه کنترل از راه دور روشن شود.

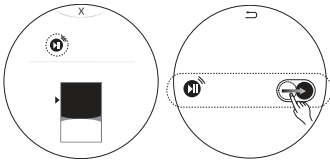

۴ یک چرخه را با برنامه LG Smart ThinQ از تلفن هوشمند خود شروع کنید.

توجه

- اگر برنامه خود را شروع نکنید، تا زمانی که برنامه خود را از داخل برنامه خاموش نکنید یا قابلیت شروع از راه دور را غیرفعال نکرده اید، برنامه منتظر شروع یک چرخه خواهد ماند.
- وقتی شروع از راه دور روشن شود، درب بطور خودکار قفل می شود.

برای غیرفعال کردن کنترل از راه دور:


وقتی شروع از راه دور غیرفعال است، گزینه شروع از راه دور خاموش می شود.

توجه

- اگر درب باز شود، شروع از راه دور غیرفعال شده است.

تنظیمات

پنجره تنظیمات را برای تغییر دادن تنظیمات بیشتر به پایین بکشید. دکمه سایر تنظیمات را برای تغییر دادن تنظیمات بیشتر فشار دهید.

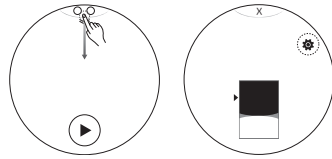

قفل کودک (🔒)

از این گزینه برای غیرفعال کردن کنترل ها استفاده کنید. این قابلیت می تواند جلوی تغییر دادن چرخه ها توسط کودکان یا راه اندازی دستگاه توسط آنها را بگیرد.

قفل کردن صفحه کنترل

قفل کودک (🔒) را بر روی پنجره تنظیمات فشار دهید و سپس قفل کودک روشن می شود.

توجه

- خاموش کردن برق باعث تنظیم مجدد قابلیت قفل کودک نخواهد شد. شما باید قبل از دسترسی به هر قابلیت دیگری قفل کودک را غیرفعال کنید.
- وقتی قفل کودک روشن است، دکمه وای فای بر روی پنجره صفحه نمایش به قفل کودک (🔒) تغییر می کند.
- وقتی قفل کودک روشن است، هیچ دکمه ای بجز دکمه برق و تغییر بین شویونده اصلی و مینی واش کار نمی کند.

باز کردن قفل صفحه کنترل

قفل کودک (🔒) را بر روی پنجره تنظیمات فشار دهید و سپس قفل کودک خاموش می شود.

(📶)Wi-Fi

اتصال وای فای را تنظیم کنید. وقتی وای فای روشن است، نماد وای فای (📶) بر روی پنجره تنظیمات نمایش داده می شود.

صدا (A)

از این گزینه برای روشن یا خاموش کردن صدا وقتی دکمه فشار داده شده است استفاده کنید.

روشنی (S)

روشنی را از ۲۰٪ تا ۱۰۰٪ تنظیم کنید.

زبان (A)

زبان مطلوب خود را انتخاب کنید.

زمان (C)

زمان کنونی را انتخاب کنید.

زمان تابستان (S)

وقتی می خواهید زمان تابستان را تنظیم کنید از این گزینه استفاده کنید.

عیب یابی هوشمند (S+)

وقتی دستگاه بد کار می کند یا خطا دارد این گزینه را انتخاب کنید. برای اطلاعات بیشتر، به عیب یابی هوشمند مراجعه کنید.


پخش کننده خودکار (A)

برای روشن یا خاموش کردن پخش کننده خودکار این گزینه را انتخاب کنید.


- وقتی هشدار پر کردن مجدد را تنظیم کنید از زمان پر کردن ماده شوینده یا نرم کننده مطلع خواهید شد.
- می توانید مقدار ماده شوینده یا نرم کننده را آنطور که در زیر نشان داده شده است تغییر دهید.

۱ دکمه برق را فشار دهید.


۲ زیر دکمه سایر تنظیمات بر روی پنجره تنظیمات، گزینه توزیع خودکار را انتخاب کنید.

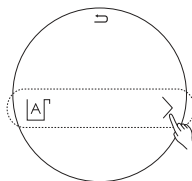

۳ مواد شوینده خودکار را روشن کنید.

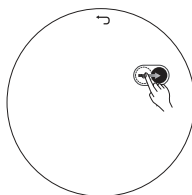

۴ مقدار پخش کننده خودکار که می خواهید تغییر دهید را تنظیم کنید و سپس تایید را فشار دهید.

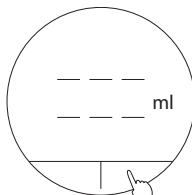

توجه

- اگر نتوانستید مینی واش را جفت کنید، به گام های زیر رجوع کنید:

۱ مطمئن شوید که کابل برق مینی واش به برق زده شده است.

۲ وقتی برق روشن است، مینی واش را بر اساس دستورالعمل ها بازنشانی کنید.

گام ۱. دکمه برق را فشار دهید تا ماشین لباسشویی روشن شود.

گام ۲. دکمه **کثیفی کم** و **آبکشی+خشک کردن** را به مدت ۷ ثانیه فشار داده و نگه دارید.




جفت سازی ماشین لباسشویی (انتخابی) (↔)

این گزینه را برای جفت کردن یا جدا کردن ماشین لباسشویی اصلی و مینی واش استفاده کنید.

- این گزینه زمانی موجود است که از ماشین لباسشویی اصلی همراه با مینی واش استفاده شده باشد.

۱ دکمه برق را فشار دهید.

۲ در زیر دکمه تنظیمات بیشتر بر روی پنجره تنظیمات، گزینه **جفت سازی ماشین لباسشویی** را انتخاب کنید.

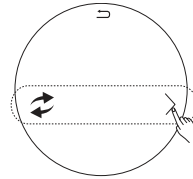

۳ دکمه **جفت سازی** را فشار دهید.

۴ وقتی جفت کردن انجام شد، یک پنجره حاوی پیام تکمیل جفت کردن ماشین لباسشویی باز می شود.

۳ اگر جفت کردن دو بار یا بیشتر ناموفق بود، تنظیمات هر دو دستگاه ماشین لباسشویی اصلی و مینی واش را بازنشانی کنید.

برای اطلاعات بیشتر در مورد نحوه بازنشانی ماشین لباسشویی اصلی به بازنشانی اطلاعات کارخانه مراجعه کنید.


- وقتی "۰" بر روی نمایشگر ظاهر شد، گام ۲ را تکرار کنید.
- وقتی بازنشانی کامل شود، یک عدد "۱" یا بیشتر نمایش داده خواهد شد. با رجوع به جفت کردن و اشتر دوباره جفت کنید.

بازنشانی اطلاعات کارخانه (⌂)

همه اطلاعات ذخیره شده را حذف کرده و به تنظیمات پیش فرض بازنشانی کنید.

۱ دکمه برق را فشار دهید.

۲ زیر دکمه سایر تنظیمات بر روی پنجره تنظیمات، گزینه بازنشانی به تنظیمات کارخانه را انتخاب کنید.

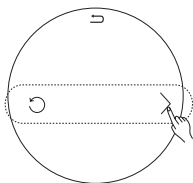

۳ دکمه بازنشانی را فشار دهید.


۴ دکمه تأیید را فشار دهید.

توجه

- وقتی اطلاعات کارخانه ماشین لباسشویی اصلی بازنشانی شود، همه اطلاعات از جمله تنظیمات وای فای حذف خواهند شد.
- به دلیل مشکل ارتباطی میان ماشین لباسشویی اصلی و مینی واش یا یک مشکل وای فای، جفت کردن ممکن است با تاخیر مواجه شود یا ناموفق باشد.


چرخش میان ماشین لباسشویی اصلی و مینی واش

این گزینه را برای چرخش حالت شستشو میان ماشین لباسشویی اصلی و مینی واش انتخاب کنید. برای انتخاب ماشین لباسشویی اصلی یا مینی واش می توانید پنجره تنظیمات را به پایین بکشید.

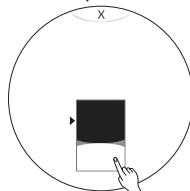

توجه

- این قابلیت تنها زمانی موجود است که مینی واش متصل باشد.
- چرخه ها در ماشین لباسشویی اصلی و مینی واش همزمان موجود هستند و در طی چرخه های همزمان صفحه زیر ظاهر می شود.

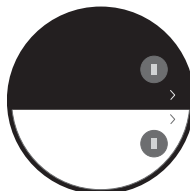

راهنمای کاربر (👉)

وقتی می خواهید نحوه کار کردن ماشین لباسشویی را بر روی صفحه نمایش ببینید از این استفاده کنید.

به روزآوری برنامه (📶)

یک نسخه جدید موجود است.

داندلود چرخه ها

توجه

- چرخه ها را می توانید بعد از ثبت دستگاه و پیگیری اتصال وای فای داندلود کنید. برای اطلاعات بیشتر در مورد نحوه ثبت کردن دستگاه و پیگیری اتصال وای فای به "استفاده از عملکرد وای فای" مراجعه کنید.
- می توانید برنامه های مطلوب را از طریق برنامه 'LG Smart ThinQ' داندلود کنید. برای اطلاعات بیشتر در مورد هر برنامه، به برنامه 'LG Smart ThinQ' مراجعه کنید.
- بسته به نوع ماشین لباسشویی خریداری شده، برنامه های مختلفی موجود خواهند بود.
- بسته به نسخه به روزآوری شده برنامه 'LG Smart ThinQ' برنامه های داندلودی ممکن است تفاوت داشته باشند.

قابلیت های داندلود چرخه ها در این دستگاه به شما امکان می دهند تا چرخه های جدید و ویژه ای را داندلود کنید که در چرخه های اصلی دستگاه نیستند.

وقتی داندلود چرخه در ماشین لباسشویی تکمیل شود، دستگاه چرخه داندلود شده را تا زمانی که آن را به یک چرخه داندلود شده جدید تغییر دهید نگه می دارد.

برای داندلود چرخه ها با استفاده از یک برنامه

از این عملکرد وقتی استفاده کنید که می خواهید چرخه ها را با نصب برنامه LG Smart ThinQ داندلود کنید.

۱ دکمه برق را فشار دهید.

برای بارگیری چرخه ها بطور مستقیم از دستگاه

۱ دکمه برق را فشار دهید.

۲ دکمه ویرایش را بر روی صفحه نمایش برای برنامه های داندلود شده فشار دهید.

- اگر هیچ فضای آزادی برای داندلود وجود ندارد، برنامه های موجود را حذف کنید.

۳ با فشار دادن (+) در حالت تغییر یک برنامه مطلوب خود را انتخاب کنید.

حذف کردن یک چرخه داندلود شده

۱ دکمه برق را فشار دهید.

۲ دکمه ویرایش را بر روی صفحه نمایش برای برنامه های داندلود شده فشار دهید.

۳ دکمه (X) را برای برنامه ای که می خواهید حذف کنید فشار دهید.

۴ دکمه تأیید را فشار دهید.

۲ با استفاده از برنامه LG Smart ThinQ بررسی کنید که چه برنامه هایی اخیراً داندلود شده اند.

- اگر سعی کنید برنامه ها را بر روی تلفن های هوشمند مختلف بطور همزمان داندلود کنید، برنامه ای که بر روی تلفن هوشمند شما نمایش داده می شود ممکن است با برنامه اصلی داندلود شده بر روی ماشین لباسشویی تفاوت داشته باشد.

- (⊙) را بر روی صفحه نمایش فشار دهید تا برنامه های داندلود شده را ببینید و بررسی کنید که چرخه در ماشین لباسشویی داندلود شده است.

۳ دکمه داندلود شده را انتخاب کنید.

- تنظیمات موجود برای انتخاب ممکن است بسته به چرخه داندلود شده تفاوت داشته باشد.

نصب برنامه

با استفاده از یک تلفن هوشمند در Google Play Store برنامه LG Smart ThinQ را جستجو کنید. دستورات دانلود و نصب برنامه را دنبال کنید.

استفاده از قابلیت وای فای

از یک تلفن هوشمند با استفاده از قابلیت های مناسب هوشمند با دستگاه ارتباط برقرار کنید.

ثبت محصول

۱ برنامه LG Smart ThinQ را در یک تلفن هوشمند اجرا کنید.

۲ یک حساب ایجاد کنید و به آن وارد شوید.

۳ Register را انتخاب کنید.

۴ Front Load Washer را انتخاب کنید.

۵ از دستورات در تلفن همراه پیروی کنید.

استفاده از برنامه کاربردی

۱ دستگاه را در برنامه انتخاب کنید.

۲ فهرست را در سمت راست بالا انتخاب کنید تا به تنظیمات و ویژگی ها دسترسی پیدا کنید.

چرخه شستشو

هر گونه چرخه ترجیحی را تنظیم یا دانلود کنید و با کنترل از راه دور اجرا کنید.

آماده سازی تمیز کردن تشت

با تکرار شستشو دوره مناسب تمیز کردن تشت را بررسی کنید.

توجه

- برای تایید اتصال وای فای، بررسی کنید که نماد وای فای (📶) بر روی صفحه کنترل روشن است.
- برنامه LG Smart ThinQ هیچ گونه مسئولیتی در قبال مشکلات اتصال شبکه یا هر گونه اشکال، خرابی یا خطای ناشی از اتصال شبکه ندارد.
- این ماشین لباسشویی تنها از شبکه وای فای ۲/۴ گیگاهرتز پشتیبانی می کند.
- اگر دستگاه در برقراری اتصال با شبکه وای فای مشکل دارد، ممکن است فاصله آن با روتر زیاد باشد. یک افزاینده دامنه وای فای خریداری کنید تا قدرت سیگنال وای فای بهبود پیدا کند.
- اتصال وای فای ممکن است به علت محیط شبکه داخل منزل وصل نشود یا قطع شود.
- اتصال شبکه ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات اینترنت درست کار نکند.
- محیط بی سیم اطراف می تواند باعث شدن خدمات شبکه بی سیم شود.
- برنامه ممکن است برای اهداف بهبود کیفیت بدون اطلاع رسانی قبلی تغییر داده شود.

پخش کننده خودکار

این عملکرد بطور خودکار مقدار مشخصی ماده شوینده یا نرم کننده پارچه را در دستگاه پخش می کند.

نظارت بر انرژی

مصرف اخیر انرژی مورد استفاده در چرخه ها و متوسط ماهیانه را بررسی کنید.

عیب یابی هوشمند

این قابلیت اطلاعات مفیدی در رابطه با تشخیص و حل مسائل دستگاه بر اساس الگوی مصرف ارائه می دهد.

تنظیمات

قابلیت های مختلفی موجود هستند.

هشدار نمایشی

برای دریافت اعلامیه های وضعیت هشدارهای نمایشی را روشن کنید. حتی اگر برنامه LG Smart ThinQ خاموش باشد اعلامیه ها نمایش داده می شوند.

اطلاعات برنامه منبع باز

برای بدست آوردن کد منبع تحت GPL، LGPL، MPL و دیگر مجوزهای منبع باز که در این محصول آورده شده اند لطفاً از <http://opensource.lge.com> دیدن کنید.


علاوه بر کد منبع، همه شرایط مجوز مربوطه، ضمانت نامه ها و اعلامیه های حق نشر برای دانلود موجود هستند.

LG Electronics همچنین کد منبع باز را در قالب سی دی ارائه می دهد که با درخواست ایمیلی به نشانی opensource@lge.com ارسال می شود و در قبال آن هزینه ای برای اینگونه توزیع ها (مانند هزینه رسانه، حمل و بکار بردن) دریافت می گردد. این پیشنهاد به مدت سه (۳) سال پس از تاریخ خرید دستگاه معتبر است.

Smart Diagnosis™ از طریق مرکز اطلاعات مشتری

- ۱ دکمه برق را فشار دهید.
- ۲ منوی تنظیمات را در سمت بالا باز کرده و سایر تنظیمات را انتخاب کنید.
- ۳ Smart Diagnosis را انتخاب کنید و سپس دکمه شروع را فشار دهید.

- ۴ تلفن را در نزدیکی دکمه برق قرار دهید.
- میکروفن تلفن را بر روی دستگاه قرار دهید.

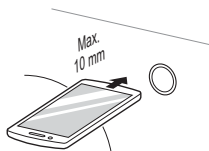

- ۵ تلفن را همانطور نگه دارید تا اینکه انتقال آهنگ پایان یابد. زمان باقیمانده برای انتقال داده نمایش داده می شود.
- برای گرفتن بهترین نتایج، وقتی آهنگ ها در حال انتقال هستند تلفن را حرکت ندهید.
- اگر کارمند مرکز تماس نتواند اطلاعات را بطور دقیق ضبط کند، ممکن است از شما بخواهد که دوباره سعی کنید.

- ۶ وقتی شمارش تمام شد و آهنگ ها متوقف شدند، مکالمه خود با کارمند مرکز تماس را ادامه بدهید. او پس از آن با استفاده از اطلاعات تحلیلی منتقل شده قادر خواهد بود تا به شما کمک کند.

توجه

- عملکرد Smart Diagnosis™ به کیفیت تماس محلی بستگی دارد.
- اگر از تلفن منزل استفاده کنید، عملکرد ارتباطی بهبود پیدا می کند و می توانید سرویس بهتری دریافت کنید.
- اگر انتقال داده های Smart Diagnosis™ به دلیل کیفیت ضعیف تلفن به خوبی انجام نشود، بهترین سرویس را برای Smart Diagnosis™ دریافت نخواهید کرد.

استفاده از عملکرد Smart Diagnosis™

اگر به مشکلی با دستگاه برخوردید، این دستگاه قابلیت مخابره داده به تلفن هوشمند با استفاده از برنامه LG Smart ThinQ با از طریق تلفن به مرکز اطلاعات مشتری LG را دارد.

Smart Diagnosis™ را تنها در صورتی می توان فعال کرد که دستگاه با فشار دادن دکمه برق روشن شده باشد. اگر دستگاه قادر به روشن شدن نیست، رفع عیب باید بدون استفاده از Smart Diagnosis™ انجام شود.

Smart Diagnosis™ با استفاده از یک تلفن هوشمند

- ۱ برنامه LG Smart ThinQ را در یک تلفن هوشمند باز کنید.

- ۲ دستگاه را انتخاب کرده و فهرست در بالا سمت راست را انتخاب کنید.

- ۳ Smart Diagnosis را انتخاب کنید و سپس دکمه شروع Smart Diagnosis را فشار دهید.

توجه

- اگر عیب یابی چندین بار ناموفق بود، از دستورات زیر استفاده کنید.

- ۴ Try Again یا Audible Diagnosis را انتخاب کنید.

- ۵ از دستورات در تلفن همراه پیروی کنید.


- ۶ تلفن را همانطور نگه دارید تا اینکه آهنگ انتقال پایان یابد. نتیجه عیب یابی را در تلفن مشاهده کنید.

تمیز کردن داخل ماشین


- از یک حوله یا پارچه نرم برای پاک کردن اطراف درب ماشین لباسشویی و شیشه درب استفاده کنید.
- همیشه موارد را به محض تکمیل شدن چرخه از ماشین لباسشویی خارج کنید. رها کردن موارد مرطوب در ماشین لباسشویی می تواند منجر به چروک، رنگ رنگ گرفتن / رنگ گرفتگی و بو شود.
- برنامه تمیز کردن پشت را یک بار در ماه (یا در صورت نیاز بیشتر) اجرا کنید تا باقیمانده های ماده شوینده و دیگر مواد ته نشین شده برطرف شوند

تمیز کردن فیلتر آب ورودی

- اگر قرار است ماشین لباسشویی برای هر مدتی رها شود (مثلا تعطیلات) بویژه وقتی هیچ گونه راه آب تخلیه در نزدیکی آن قرار ندارد، شیرهای تامین آب به ماشین را ببندید.
- وقتی آب وارد کنوی مواد شوینده نمی شود ["IE"] بر روی صفحه کنترل نمایش داده خواهد شد.
- اگر آب خیلی سخت است یا حاوی ردهای آهک است، فیلتر ورودی آب ممکن است بگیرد. بنابراین فکر خوبی است که آن را هر چند وقت تمیز کنید.
- شیر آب را ببندید و پیچ شیلنگ تامین آب را باز کنید.

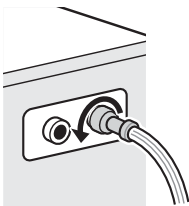

۴ فیلتر را با استفاده از یک برس زبر تمیز کنید.

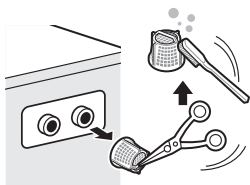


هشدار

- قبل از تمیز کردن ماشین لباسشویی را از برق بکشید تا از خطر برق گرفتگی اجتناب شود. عدم پیروی از این هشدار می تواند منجر به جراحت جدی، آتش سوزی، برق گرفتگی یا مرگ شود.
- هرگز از مواد شیمیایی قوی، تمیزکننده های سوزآور یا حلال ها برای تمیز کردن ماشین لباسشویی استفاده نکنید. آنها می توانند به رنگ بدنه آسیب برسانند.

تمیز کردن ماشین لباسشویی

مراقبت بعد از شستشو

- بعد از اتمام چرخه، درب و داخل زهوار درب را پاک کنید تا هرگونه رطوبت از بین برود.
- برای خشک شدن داخل درام درب را باز بگذارید.
- بدنه ماشین لباسشویی را با یک پارچه خشک پاک کنید تا هر گونه رطوبت از بین برود.

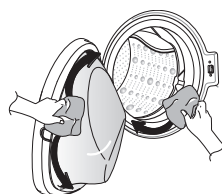

تمیز کردن بدنه خارجی

مراقبت درست از ماشین لباسشویی می تواند باعث افزایش طول عمر آن شود.


درب:

- با یک دستمال مرطوب خارج و داخل را بشویید و سپس با یک دستمال نرم خشک کنید.


بدنه خارجی:

- هر گونه اثر آب را فوراً پاک کنید.
- با یک دستمال مرطوب پاک کنید.
- اجسام تیز را بر روی سطح یا نمایشگر فشار ندهید.

۴ بعد از تمیز کردن، درپوش شیلنگ و درپوش پمپ را به وضعیت های اصلی برگردانید.

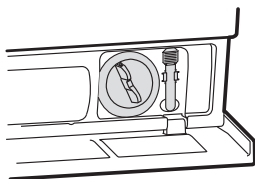

۵ پوشش پایینی را ببندید.

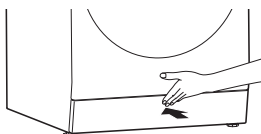


⚠ احتیاط


- ابتدا با استفاده از شیلنگ تخلیه کار تخلیه را انجام دهید و سپس فیلتر پمپ را باز کنید تا هر گونه کرک یا جسم داخل آن را پاک کنید.
- هنگام تخلیه مواظب باشید چون آب ممکن است داغ باشد.

تمیز کردن فیلتر پمپ تخلیه


- فیلتر تخلیه کرک ها و اجسام کوچک باقیمانده در موارد شستنی را جمع می کند. مرتب بررسی کنید که فیلتر تمیز است تا از عملکرد بدون ماشین لباسشویی خود مطمئن شوید.
- قبل از تمیز کردن پمپ تخلیه، اجرای تخلیه اضطراری یا باز کردن درب در حالت اضطراری صبر کنید تا آب خنک شود.
- ۱ پوشش پایینی را آنطور که در تصویر زیر نشان داده شده است باز کنید.

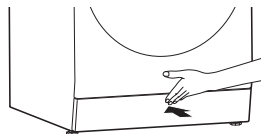

۲ پیچ تخلیه را باز کنید و فیلتر را با چرخاندن آب به سمت چپ باز کنید.

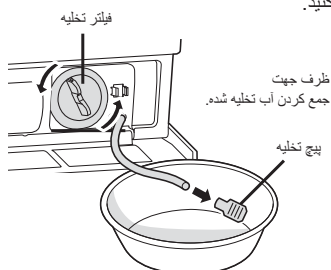


۳ هرگونه ماده خارجی را از فیلتر پمپ پاک کنید.

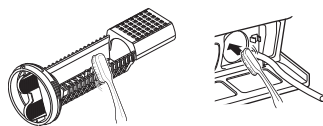


تمیز کردن جعبه پخش کننده خودکار

وقتی ماده شوینده را تعویض می کنید یا ماده شوینده را به مدت طولانی رها کرده اید، لازم است که جعبه پخش کننده خودکار را تمیز کنید.


۱ پوشش پایینی را آنطور که در تصویر زیر نشان داده شده است فشار دهید.

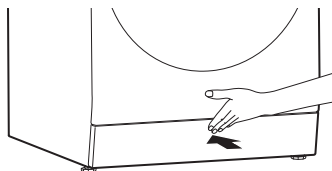


۲ جعبه پخش کننده خودکار را فشار دهید و آن را همانطور که در شکل است به بیرون بکشید.

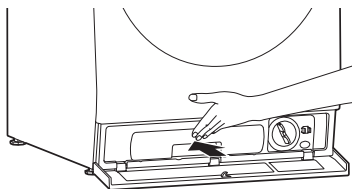

۳ پوشش های جعبه پخش کننده خودکار را به سمت چپ بچرخانید تا باز شوند.

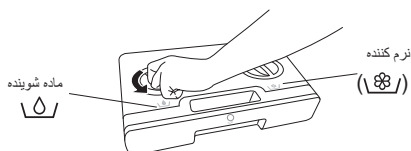

۴ شیر یک طرف در بخش پشتی را همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده است به سمت چپ بچرخانید تا جدا شود.

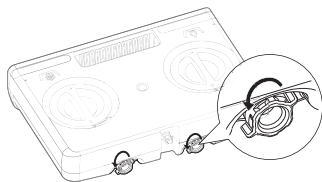

۵ جعبه پخش کننده خودکار و شیر یک طرفه را با آب روان تمیز بشوید.

۶ پوشش ها و شیر یک طرفه را به ترتیب معکوس سرجایشان برگردانید.

۷ سینی را با ماده شوینده مایع و نرم کننده پر کنید و سپس آن را به داخل ماشین لباسشویی وارد کنید.

توجه

- وقتی ماده شوینده را دوباره پر می کنید، برای تمیزی بهتر لطفاً جعبه پخش کننده خودکار را تمیز کنید.
- وقتی جعبه پخش کننده خودکار را بیرون می کشید یا جا می زنید، ماده شوینده ماده و نرم کننده ممکن است کف زمین بپاشند. لطفاً آن را پاک کنید.
- وقتی تمیز می کنید، ماده شوینده باقیمانده را در یک ظرف خالی بریزید.

احتیاط

- آب را بطور مستقیم به داخل دستگاه اسپری نکنید. انجام این کار می تواند منجر به آتش سوزی یا برق گرفتگی شود.
- هرگز ماده شوینده پودری یا سفید کننده مایع کلردار در جعبه پخش کننده خودکار نریزید.

تمیز کردن دیگ

تمیز کردن دیگ یک برنامه ویژه برای تمیز کردن داخل ماشین لباسشویی است.

در این برنامه از یک سطح بالاتر آب در یک سرعت چرخش بالاتر استفاده می شود. این برنامه را بطور مداوم اجرا کنید.

۱ هر گونه لباس یا موردی را از ماشین لباسشویی بردارید و درب را ببندید.

۲ مقداری ماده شوینده بریزید که توسط سازنده ماده شوینده برای تمیز کردن تشت توصیه شده است.

۳ برنامه تمیز کردن دیگ را از چرخه های دانه شده انتخاب کنید تا تشت تمیز شود.

۴ برای شروع کار، دکمه شروع/توقف را فشار دهید.


احتیاط

- اگر کودک در نزدیکی ماشین است، مراقب باشید درب به مدت طولانی باز نماند.

توجه

- برای شستشوی بهینه، درام را بطور مرتب با استفاده از گزینه تمیز کردن تشت تمیز کنید. بعد از تقریباً ۳۰ چرخه، پیام تمیز کردن تشت ماشین لباسشویی اصلی ظاهر خواهد شد تا اطلاع دهد که وقت تمیز کردن درام رسیده است.
- تمیز کردن تشت را اجرا کنید و پس از آن پیام تمیز کردن تشت ماشین لباسشویی اصلی تا زمان بعدی تمیز کردن تشت ظاهر نخواهد شد.
- اگر می خواهید بدون تمیز کردن تشت بشویید، همان گامهای استفاده از ماشین لباسشویی را دنبال کنید.

- بعد از بستن شیر، شیلنگ تامین آب سرد را از شیر قطع کنید و در حالیکه شیلنگ را رو به پایین گرفته اید آب را خارج کنید.

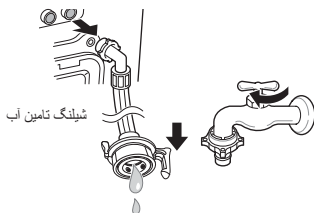


بررسی یخ زدگی

- اگر هنگام باز کردن پیچ شیلنگی که برای تخلیه آب باقیمانده استفاده می شود آب تخلیه نشد، واحد تخلیه را بررسی کنید.



- روشن کنید، یک برنامه شستشو انتخاب کرده و دکمه **شروع/توقف** را فشار دهید.

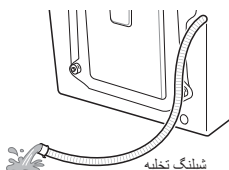

- اگر در زمان کار کردن محصول نماد [FF] در پنجره نمایشگر نشان داده شد، واحد تامین آب و واحد تخلیه را بررسی کنید (برخی مدل ها دارای قابلیت هشدار برای نشان دادن یخ زدگی نیستند).

توجه

- بررسی کنید که آب هنگام آبکشی از کشوی مواد شوینده بیرون می آید و در هنگام چرخش آب از طریق شیلنگ تخلیه در حال تخلیه است.

هشدار در مورد یخ زدن در طی زمستان


- وقتی محصول یخ زده باشد بطور عادی کار نمی کند. مطمئن شوید که محصول را در محلی نصب کرده اید که در زمستان یخ نخواهد زد.
- در صورتی که محصول باید بیرون یک محل سرپوشیده یا در دیگر شرایط روباز نصب شود، از بررسی موارد زیر مطمئن شوید.

چطور مانع از یخ زدن محصول شوید

- بعد از شستشو، با باز کردن پیچ شیلنگی که برای خارج کردن آب باقیمانده استفاده می شود آب باقیمانده در داخل پمپ را بطور کامل تخلیه کنید. وقتی آب بطور کامل تخلیه شد، پیچ شیلنگی که برای تخلیه آب باقیمانده استفاده می شود و در پوش را ببندید.




- شیلنگ تخلیه را رو به پایین آویزان کنید تا آب داخل شیلنگ کاملاً بیرون بیاید.

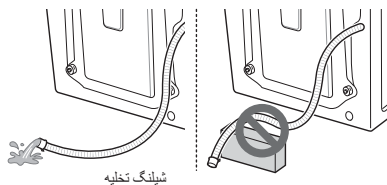

احتیاط

- وقتی شیلنگ تخلیه به یک شکل منحنی نصب شده باشد ممکن است شیلنگ داخلی یخ بزند.

- وقتی آب بطور کامل از درام خارج شد، پیچ شیلنگی که برای تخلیه آب باقیمانده استفاده می شود را ببندید، یک برنامه شستشو انتخاب کنید و دکمه شروع/توقف را فشار دهید.

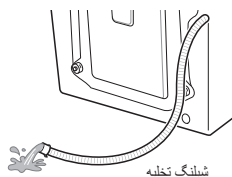

توجه

- بررسی کنید که آب هنگام آبکشی از کشوی مواد شوینده بیرون می آید و در هنگام چرخش آب از طریق شیلنگ تخلیه در حال تخلیه است.

- وقتی مشکلات تامین آب رخ می دهند، تدابیر زیر را بکار بگیرید.


— شیر را ببندید و با استفاده از یک پارچه آغشته به آب گرم یخ شیر و نواحی اتصال شیلنگ ورودی محصول را ذوب کنید.

— شیلنگ ورودی را بیرون بکشید و در آب گرم دارای درجه حرارت کمتر از $50-60^{\circ}\text{C}$ فرو ببرید.



نحوه برطرف کردن یخ زدگی

- مطمئن شوید که درام خالی است، آب گرم $50-60^{\circ}\text{C}$ تا حد قسمت لاستیکی در داخل درام بریزید، درب را ببندید و ۱-۲ ساعت صبر کنید.

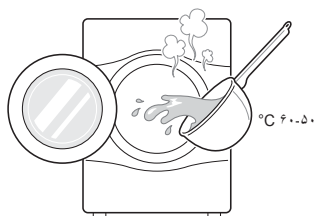

احتیاط

- از آب جوش استفاده نکنید. ممکن است باعث سوختن یا آسیب دیدن محصول شود.

- درپوش و پیچ شیلنگی که برای تخلیه آب باقیمانده استفاده می شود را باز کنید تا آب کامل خارج شود.



توجه

- اگر آب تخلیه نمی شود، معنای آن این است که یخ کامل ذوب نشده است. مدت زمان بیشتری صبر کنید.


مشکلات عیب یابی

- ماشین لباسشویی شما مجهز به یک سیستم نظارت بر خطای خودکار جهت ردیابی و عیب یابی در یک مرحله اولیه است. اگر ماشین لباسشویی شما درست کار نمی کند یا اصلا کار نمی کند، موارد زیر را قبل از تماس با مرکز خدمات بررسی کنید:

علائم موجود	دلیل	راه حل
تلقی تلقی کردن و صدای زنجیری	اجسام خارجی مانند سکه یا سنجاق ممکن است در درام یا پمپ باشد.	- همه جیب ها را بررسی کنید تا مطمئن شوید که خالی هستند. مواردی مانند کلیپس، کبریت، خودکار، سکه و کلید می توانند هم به ماشین لباسشویی و هم به لباس های شما آسیب برسانند. - زیپ، قلاب و نخ های لباس ها را ببندید تا از گره خوردن این موارد یا گیر کردن آنها در لباس های دیگر جلوگیری شود.
صدای ضربه زدن	بارهای شستشوی سنگین ممکن است صدای ضربه زدن ایجاد کنند. این صدا معمولاً طبیعی است.	اگر صدا ادامه پیدا کرد، احتمالاً ماشین لباسشویی دارای تعادل نیست. ماشین را متوقف کرده و بار شستشو را دوباره بصورت مساوی توزیع کنید.
صدای لرزش	آیا همه پیچ های حمل و نگهدارنده تثبت برداشته شده اند؟	اگر در هنگام نصب برداشته نشده اند، به راهنمای نصب جهت بیرون آوردن پیچ های حمل مراجعه کنید.
	آیا همه پایه ها بطور محکم بر روی زمین قرار گرفته اند؟	مطمئن شوید که ماشین لباسشویی تراز است و مهره های قفل را به طرف کف دستگاه سفت کنید.
نشت آب	شیلنگ های تامین آب یا شیلنگ تخلیه در سر شیر یا ماشین لباسشویی شل هستند.	اتصالات شیلنگ را بررسی و آنها را محکم کنید.
	لوله های فاضلاب خاتمه گرفته اند.	لوله فاضلاب را باز کنید. در صورت لزوم با لوله کش تماس بگیرید.
کف بیش از حد	مواد شوینده بیش از حد یا مواد شوینده نامناسب ممکن است باعث ایجاد کف اضافی شوند که می تواند منجر به نشت آب شود.	- اگر از عملکرد پخش کننده خودکار استفاده می کنید، این عملکرد را می توانید با استفاده از دکمه تنظیمات بیشتر تغییر دهید. برای جزئیات بیشتر، به "پخش کننده خودکار" مراجعه کنید. - بعد از تمیز کردن جعبه پخش کننده خودکار، ماده شوینده را تغییر دهید. - از کاسه پلاستیکی زمانی که عملکرد ماده شوینده خودکار روشن است استفاده نکنید.

راه حل	دلیل	علامت موجود
• شیر دیگری را در خانه بررسی کنید.	تامین آب در آن محل مناسب نیست.	آب وارد ماشین لباسشویی نمی شود یا به کندی وارد می شود
• شیر را کامل باز کنید.	شیر تامین آب بطور کامل باز نشده است.	
• شیلنگ را صاف کنید.	شیلنگ(های) تامین آب پیچ خورده اند.	
• فیلتر شیلنگ تامین را بررسی کنید.	فیلتر شیلنگ(های) تامین گرفته است.	
• شیلنگ تخلیه را تمیز و صاف کنید.	شیلنگ تخلیه پیچ خورده یا گرفته است.	آب از ماشین لباسشویی تخلیه نمی شود یا به کندی تخلیه می شود
• شیلنگ تخلیه را تمیز کنید.	فیلتر تخلیه گرفته است.	
• مطمئن شوید که دوشاخه محکم در داخل پریز دیواری قرار گرفته است.	ممکن است سیم برق وصل نباشد یا اتصال شل باشد.	ماشین لباسشویی شروع به کار نمی کند
• قطع کننده مدار را دوباره راه اندازی کنید یا فیوز را جایگزین کنید. ظرفیت فیوز را افزایش ندهید. اگر مشکل اضافه بار در مدار است، توسط یک متخصص برق ماهر آن را درست کنید.	فیوز خاته سوخته است، قطع کننده مدار عمل کرده است یا برق منطقه رفته است.	
• شیر تامین آب را باز کنید.	شیر تامین آب باز نشده است.	
• درب را ببندید و دکمه شروع/توقف را فشار دهید. پس از فشار دادن دکمه شروع/توقف، ممکن است چند لحظه طول بکشد تا اینکه ماشین لباسشویی شروع به چرخش کند. قبل از اینکه چرخش انجام شود درب باید قفل شده باشد. برای کمک به تعادل بار ۱ یا ۲ مورد مشابه اضافه کنید. برای اینکه چرخش مناسب صورت بگیرد بار را دوباره مرتب کنید.	بررسی کنید که درب بطور محکم بسته شده است.	ماشین لباسشویی چرخش را انجام نمی دهد.

علائم موجود	دلیل	راه حل
درب باز نمی شود	وقتی ماشین لباسشویی شروع به کار کرده باشد به دلایل ایمنی درب آن را نمی توان باز کرد.	بررسی کنید آیا نماد 'Door Lock' (قفل درب) روشن شده است. بعد از اینکه نماد 'Door Lock' (قفل درب) خاموش شد می توانید درب را با ایمنی باز کنید.
زمان چرخه شستشو تاخیر دارد	اگر عدم تعادل در ماشین شناسایی شود یا اگر برنامه از بین بردن کف روشن باشد، زمان شستشو افزایش پیدا خواهد کرد.	این طبیعی است. زمان باقیمانده که در نمایشگر نشان داده می شود تنها تخمین زمان است. زمان واقعی ممکن است تفاوت داشته باشد.
دکمه ها ممکن است درست کار نکنند.	وقتی درب باز باشد این دکمه قابل شناسایی نیست. پس از بستن درب دوباره فشار دهید.	پس از بستن درب، دوباره سعی کنید.
مشکل خشک کردن	شیر تامین آب را بررسی کنید.	- بار بیش از حد نگذارید. بررسی کنید که ماشین لباسشویی بطور مناسب تخلیه و آب مناسب از بار خارج می شود. بار لباس ها بسیار کم است و نمی تواند بدرستی حرکت کند. چند حوله اضافه کنید. - شیر تامین آب را ببندید.
حتی بعد از اینکه پخش کننده ها را با ماده شوینده و نرم کننده پر کنید یک هشدار کوچک ظاهر خواهد شد.	آیا همه پایه ها بطور محکم بر روی زمین قرار گرفته اند؟	مطمئن شوید که هر چهار پایه ثابت هستند.
	آیا ماده شوینده و نرم کننده را قبل از دریافت پیام ریخته اید؟	وقتی یک برنامه شستشو تمام می شود، ماشین لباسشویی نیاز به پر کردن مجدد ماده شوینده را ردیابی می کند. بنابراین، هیچ هشدار یا زمان هشدار پر کردن مجدد بعدی ظاهر نمی شود.
	آب به درستی تامین نمی شود. آب برای تمیزکردن خودکار فیلتر پُرز بر روی دیگ در هنگام خشک کردن استفاده می شود.	مطمئن شوید که شیر آب ورودی باز است.
	آب به درستی تخلیه نمی شود.	مطمئن شوید که فیلتر تخلیه مسدود نشده است.
کیفیت خشک کردن پایین است.	دستگاه بیش از حد بار دارد.	ظرفیت بار را برای چرخه انتخاب شده کنترل کنید. در صورت نیاز، یک چرخه خشک کردن زمان دار اضافه کنید.
	سرعت چرخش بیش از حد پایین است.	بالاترین سرعت مجاز چرخش را برای چرخه شستشو انتخاب کنید.
زمان خشک کردن بیش از حد طولانی است.	دمای محیط پایین است.	مطمئن شوید که دما در محدوده مجاز است. (به بخش «مشخصات» صفحه نصب مراجعه کنید.)
لباسها به شدت چروک می شوند.	لباسها بیش از حد خشک می شوند.	گزینه مناسب خشک کردن را انتخاب کنید.
	لباسها پس از خشک کردن به مدت طولانی در دیگ می مانند.	پس از پایان چرخه، هر چه سریعتر لباسها را از دیگ بردارید.


علائم موجود	دلیل	راه حل
[IE]	تامین آب در منطقه کافی نیست.	• شیر دیگری را در خانه بررسی کنید.
	شیرهای تامین آب کاملاً باز نشده اند.	• شیر را کامل باز کنید.
	شیلنگ(های) تامین آب پیچ خورده اند.	• شیلنگ(ها) را صاف کنید.
	فیلتر شیلنگ(های) تامین گرفته اند.	• فیلتر شیلنگ تامین را بررسی کنید.
	اگر نشئت آب در شیلنگ تامین آب دارای متوقف کننده رخ دهد، علامت A قرمز خواهد شد.  بسته به مدل ممکن است تفاوت داشته باشد.	• از شیلنگ تامین آب دارای متوقف کننده استفاده کنید.
[UE]	بار بسیار کوچک است.	• برای کمک به تعادل بار ۱ یا ۲ مورد مشابه اضافه کنید.
	بار متعادل نیست.	• برای کمک به تعادل بار ۱ یا ۲ مورد مشابه اضافه کنید.
	دستگاه دارای یک سیستم ردیابی عدم تعادل و تصحیح است. اگر موارد تکی سنگین قرار داده شده باشند (مثلاً کف پوش حمام، لباس حمام، غیره)، این سیستم ممکن است چرخش را متوقف کرده یا حتی چرخه چرخش را نیز همراه آن قطع کند.	• برای اینکه چرخش مناسب صورت بگیرد بار را دوباره مرتب کنید.
	اگر در پایان چرخه موارد شستنی هنوز خیس هستند، موارد کوچکتري برای متعادل کردن بار اضافه کنید و چرخه چرخش را تکرار کنید.	• برای اینکه چرخش مناسب صورت بگیرد بار را دوباره مرتب کنید.
	شیلنگ تخلیه پیچ خورده یا گرفته است.	• شیلنگ تخلیه را تمیز و صاف کنید.
[OE]	فیلتر تخلیه گرفته است.	• شیلنگ تخلیه را تمیز کنید.

راه حل	دلیل	علامت موجود
درب را کامل ببندید. اگر $dE1$, $dE2$, $dE4$ از صفحه نرفتند، با مرکز خدمات تماس بگیرید.	مطمئن شوید که درب باز نیست.	[dE] [dE1] [dE2]
	حسگر درب خراب شده است.	[dE4]
کابل برق را بکشید و با مرکز خدمات تماس بگیرید.	خطا در کنترل.	[tE]
- شیر آب را ببندید. - کابل برق را بکشید. - با مرکز خدمات تماس بگیرید.	به دلیل خرابی شیر آب، آب بیش از اندازه پر شده است.	[FE]
- شیر آب را ببندید. - کابل برق را بکشید. - با مرکز خدمات تماس بگیرید.	خرابی سنسور سطح آب.	[PE]
- اجازه دهید ماشین لباسشویی به مدت ۳۰ دقیقه متوقف شود تا موتور خنک شود، سپس چرخه را دوباره شروع کنید. - با مرکز خدمات تماس بگیرید.	بار اضافی در موتور.	[LE]
	بار اضافی بر روی موتور فن.	[LE1]
	بار اضافی در کمپرسور.	[LE2]
با مرکز خدمات تماس بگیرید.	آب نشت می کند.	[AE]
برنامه را راه اندازی مجدد کنید.	ماشین لباسشویی با افت برق مواجه شده است.	[PF]
آب گرم داخل درام تامین کرده و یخ شیلنگ تخلیه و پمپ تخلیه را باز کنید. یک حوله را در آب گرم مرطوب کنید و بر روی شیلنگ تامین بکار ببرید.	آیا شیلنگ تامین/تخلیه یا پمپ تخلیه یخ زده است؟	[FF]
با مرکز خدمات تماس بگیرید.	خشک نمی کند.	[dHE]

این ضمانت نامه محدود پوشش دهنده موارد زیر نیست:


- ایاب و ذهاب برای تحویل دادن، تحویل گرفتن یا نصب یا تعمیر محصول؛ آموزش به مشتری برای کار کردن با محصول؛ تعمیر یا جایگزین کردن فیوزها یا تصحیح سیم کشی یا لوله کشی، یا تصحیح تعمیرات/نصب غیرمجاز.
- عدم کار کردن محصول در طی افت برق یا قطعی ها یا خدمات الکتریکی نامناسب.
- آسیب ناشی از لوله های آب نشت کننده یا شکسته، لوله های آب یخ زده، لوله های فاضلاب مسدود شده، تامین آب نامناسب یا منقطع یا تامین هوای نامناسب.
- آسیب ناشی از بکار بردن محصول در یک فضای آلوده یا مغایر با دستورات مشخص شده در دفترچه راهنمای دارنده محصول.
- آسیب به محصول ناشی از تصادفات، بلایا و آفات، رعد و برق، باد، آتش سوزی، سیل یا حوادث خارج از کنترل بشر.
- آسیب یا خرابی ناشی از تغییرات یا تبدیل های غیرمجاز در محصول، یا اگر محصول برای اهدافی غیر از اهداف مشخص شده استفاده شده باشد، یا هر گونه نشت آب که در آن محصول بدروستی نصب نشده باشد.
- آسیب یا خرابی ناشی از جریان نادرست الکتریکی، ولتاژ یا مقررات لوله کشی، مصرف تجاری یا صنعتی، یا استفاده از لوازم جانبی، قطعات، یا محصولات تمیز کننده مصرفی که به تایید LG نرسیده اند.
- آسیب ناشی از حمل و نقل و جابجا کردن شامل خش، تورفتگی، تراشه و/یا آسیب دیگر به بدنه محصول شما، مگر اینکه اینگونه آسیب ها ناشی از خرابی مواد یا ساخت باشد.
- آسیب یا اقلام گمشده در نمایشگر، جعبه باز شده، محصول دارای تخفیف یا خرید محصول مرجوعی.
- محصولاتی که شماره سریال های اصلی آنها کنده شده، تغییر یافته یا آنها را نمی توان بسادگی خواند. مدل و شماره سریال ها به همراه اصل رسید خرید برای اعتبار ضمانت نامه الزامی هستند.
- افزایش در هزینه های مصرفی و هزینه های اضافی آب و برق.
- تعمیرات وقتی که محصول شما به غیر از مصرف خانگی معمولی و عادی استفاده شده است (برای مثال، مصرف تجاری، در دفاتر و مکان های تفریحی) یا بر خلاف دستورات مشخص شده در دفترچه راهنمای دارنده محصول استفاده شده باشد.
- هزینه های مربوط به حمل محصول از خانه شما تا محل تعمیرات.
- حمل و نصب مجدد محصول در صورتی که در یک مکان غیرقابل دسترسی نصب شده است یا بر اساس دستورات نصب منتشر شده نصب نشده باشد، از جمله دفترچه راهنمای دارنده محصول و نصب LG.
- آسیب ناشی از سوء استفاده، استفاده نادرست، نصب، تعمیر یا نگهداری نامناسب. تعمیر نامناسب شامل استفاده از قطعاتی که توسط LG تایید یا مشخص نشده باشند.

پیچ های حمل و نگهدارنده تشت را جدا کنید.

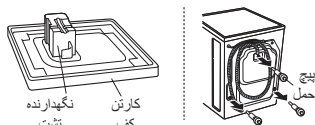


لرزش یا سر و صدای عجیب ناشی از عدم برداشتن پیچ های حمل یا نگهدارنده تشت.

واشر و شیشه درب را تمیز کنید.

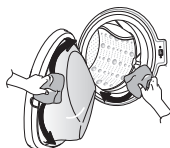


نشستی ناشی از کثیفی (مو، کرک) در واشر و شیشه درب.

فیلتر پمپ را تمیز کنید.

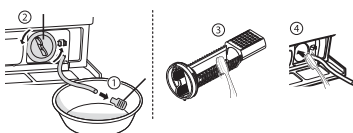


عدم تخلیه به دلیل گرفتگی فیلتر پمپ.

فیلتر درجه ورودی را تمیز کرده و شیلنگ های تامین آب را دوباره نصب کنید.

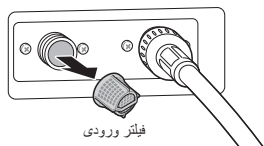


عدم ورود آب به دلیل گرفتگی فیلترهای درجه ورودی آب یا پیچ خوردگی شیلنگ های تامین آب.

شیلنگ های تامین را دوباره نصب کنید.

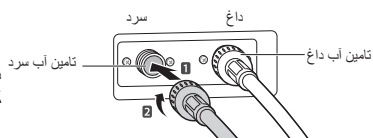


پس از اتمام شستشو موارد شستنی داغ یا گرم هستند چرا که شیلنگ های تامین آب برعکس نصب شده اند.

شیر آب را باز کنید.

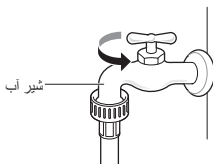


عدم تامین آب به دلیل اینکه شیر آب باز نشده است.

نشستی در اثر نصب نامناسب شیلنگ تخلیه یا گرفتگی شیلنگ تخلیه.

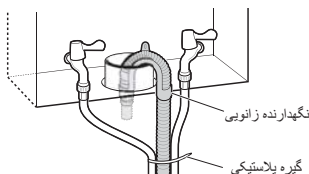


شیلنگ تخلیه را دوباره نصب کنید.

نشستی ناشی از نصب نادرست شیلنگ تامین آب یا استفاده از شیلنگ های تامین مارک های دیگر.

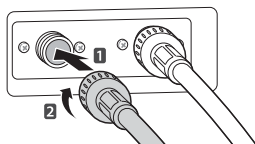


شیلنگ تامین آب را دوباره نصب کنید.

مشکل عدم وجود برق در اثر اتصال شل کابل برق یا مشکل در پریز الکتریکی.

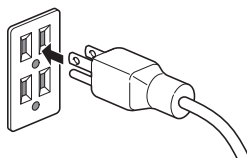


کابل برق را دوباره بزنید یا پریز الکتریکی را تعویض کنید.

ایاب و ذهاب خدماتی برای تحویل دادن، تحویل گرفتن، نصب محصول یا برای آموزش نحوه استفاده از محصول. برداشتن و نصب مجدد محصول.

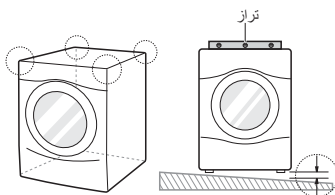


این ضمانت نامه تنها پوشش دهنده خرابی های تولید می باشد. خدمات ناشی از نصب نامناسب پوشش داده نمی شوند.

اگر همه پیچ ها درست نصب نشوند، ممکن است باعث لرزش بیش از حد شود (فقط در مدل ستونی).



۴ پیچ را در هر گوشه نصب کنید (مجموع ۱۶ EA).

صدای کوبیدن آب (چکش) هنگامی که ماشین لباسشویی پر از آب شده است.



با کم کردن درجه آب یا شیر آب در خانه فشار آب را تنظیم کنید.

فهرست نمایندگان لوازم خانگی شرکت خدمات گلдіران

شهر	تلفن
جیرفت	2412511-2412510
چابهار	4283518
چالوس	2226782
خرم آباد	3209582
خرم آباد	2219037-2202752
خرمشهر	4226332-4228222
خرمشهر	4223882-4223060
خزر شهر	5225693
خلیل آباد	7723252
خمام	4223555
خمینی شهر	3652844
خمین	2224410
خنج	4253494-4523495
خوی	2251384-2253072
داراب	6244562
داران	4222232
دامغان	5243615
دزفول	2227399
دزفول	2222833
دلیجان	4228190
دماوند	5234664-5243454
دوگنبدان	4221087
رامسر	5259968
رامهرمز	2220415
رشت	3228916
رشت	2243161
رشت	7231494
رضوانشهر	4623277-4624666
رفسنجان	5228469
رفسنجان	5220959
رودان	4221867
رودبار	6222998
رودسر	6223313
زاهدان	3263729-3263739
زنجان	7275922

شهر	تلفن
بافت	4224440
بجنورد	2229641-2250705
برازجان	4243798
بروجرد	2627906
بروجن	4223279
بیم	2214784
بناب	7230240
بندر امام	2230023
بندر انزلی	4243205
بندر انزلی	3226135
بندر دیر	8222606
بندر عباس	3354002-3340739
بندر لنگه	2242641
بوشهر	2543599-2543598
بوکان	6243852-6243853
بهبهان	4225227
بهشهر	5227817-5268474
بیجار	4225622-4222258
بیرجند	4433309-4432310
پارس آباد مغان	7230001
پاکدشت	3040843-3037893
تاکستان	5226476-5227069
تبریز	3304789
تبریز	5402336-5406284
تربت حیدریه	2223477-2313477
تربت حیدریه	223001-2234327
تنکابن	4229978
تنکابن	4225382
تنکابن	4282199
تهران	84733
جویبار	3228448
جهرم	4445747

شهر	تلفن
آبادان	4433212-4431288
آبادان	4444400-4426853
آباده	3338599-3344488
آذر شهر	4223882
آستارا	5213765-5223482
آستانه اشرفیه	4224391
آق قلا	5227433
آمل	3269162
ابهر	5277711
اراک	2249210
اراک	3286857-3678698
اردبیل	6617814-6618001
اردکان	7231617
ارسنجان	7625775
ارومیه	3842170-3842493
ارومیه	2240920-2220250
اسدآباد	3224161-3225184
اسفراین	7222669
اسلام آباد غرب	5222182-5227867
اسلامشهر	2351123
اشخانه	4225655
اصفهان	6243662-6280256
الیگودرز	2231355
املش	7224995
انار	3222116
اندیمشک	4225572
اهر	3333444
اهواز	2924100-1
ایذه	5231211
ایلام	3353492-3334625
ایلام	3364730
بابل	3272949-3271948
بابلسر	5232133-5254733

مرکز اطلاع رسانی و خدمات مشتریان گلдіران

خط ویژه: ۰۲۱-۸۴۷۳۳

فهرست نمایندگان لوازم خانگی شرکت خدمات گلدیران

شهر	تلفن
گرمسار	4225767
گلپایگان	3228989
گلوگاه	6222793
گناباد	7223806
گنبد کاووس	2222953- 2225111
گنبد کاووس	2226639- 2236782
لار	2226022- 2225799
لاهیجان	2227226-27- 28-2227297
لاهیجان	3225309- 3232269
لشت نشاء	4622651
لنگرود	5222284
لوشان	6423178
ماکو	3245900
ماهشهر	2326597- 2331832
مبارکه	5235000- 5236030
محلات	3232690- 3225799
محمدیه	2563118- 2568818
محمود آباد	7745446
محمود آباد	7746083
مراغه	2220066- 2228527
مراغه	2239241
مرند	2231223- 2263013
مرودشت	2232754
مشهد	8420227- 8419370
مشهد	8911333- 8911590
ملایر	2228900
ملکان	8223665
مهاباد	2225145
مهاباد	2220594
مهریز	5221073
میاندوآب	2333621
مینو دشت	5228877- 5229720

شهر	تلفن
طالش	4221454
طالش	4221999
عباس آباد تنکابن	4627539- 4626615
عجبشیر	6223815- 6229949
علی آباد کنول	6230004- 6230003
عنبرآباد	4623311
فریدونکنار	5651450
فریدونکنار	5654309
فسا	3336010- 2226010
فومن	7220310
قائم شهر	2220695
قائم شهر	3235110
قائم شهر	2247729
قزوین	2223183
قم	7704992- 7755540
قم	6601480
قوچان	2243515
کازرون	2225263
کاشان	4448185
کاشان	4243000- 4467500
کاشمر	8244550
کرج	2240402 - 2240401
کرج	3515966- 3523199
کرمان	2711396
کرمان	2449420
کرمانشاه	8243343
کرمانشاه	7225627
کلاچای	6582922
کلاله	4248214
کردکوی	3225554
کهنوج	5226511
گرگان	3330348- 2249509

شهر	تلفن
ساری	3213048
ساری	2263535
ساری	3240882
ساوه	2224654-2220900
سبزوار	2225855
سراب	2232670
سرپل ذهاب	2221406
سقز	3238882-3238881
سلماس	5243758
سمنان	3333104-3336877
سنندج	3237706
سنندج	3288369
سهند	3443664
سیرجان	3221698
شادگان	3220068
شاهرود	2221965
شاهرود	3334717
شاهین دژ	4222133
شاهین شهر	5249993
شیستر	2220466
شوش دانیال	5227121
شوشر	6242800
شهرضا	2222120-2235557
شهرکرد	2224281
شهریار	3255810
شیراز	8209272-1
شیراز	6274789-8230386
شیراز	6269955-6268221
شیراز	7273467-7277059
شیروان	6227854
صحنه	3226219
صومعه سرا	3224770-3230882-3
صومعه سرا	3227077

مرکز اطلاع رسانی و خدمات مشتریان گلدیران

خط ویژه: ۰۲۱-۸۴۷۳۳

فهرست نمایندگان لوازم خانگی شرکت خدمات گلдіران

شهر	تلفن
میانه	2222022-2233679
میناب	2283074
نقده	6260634-6260635
نکاه	5625722
نور	6222610
نور آباد ممسنی	4224239
نور آباد ممسنی	4223787
نوشهر	3236221
نوشهر	3234804
نیریز	5239142-5231588
نیشابور	3330400-3330300
ورامین	2252252
ولایت جم	7623860
هادی شهر	3042596
همدان	2562676-4224901
همدان	2545593
یاسوج	3342335
یزد	7249914

مرکز اطلاع رسانی و خدمات مشتریان گلдіران

خط ویژه: ۰۲۱-۸۴۷۳۳

LG SIGNATURE