



Precauciones para la manipulación de baterías

- Esta unidad incluye una batería recargable con ácido de plomo regulada por una válvula. (12 V/7,0 Ah)
- No utilice la batería en una habitación cerrada o cerca del fuego.
- Cargue la batería bajo las condiciones de carga especificadas.
- Si observa corrosión de los terminales, fugas o deformación de la carcasa de la batería, no la utilice.
- Si la batería tiene fugas, al tiempo que protege sus manos o ropa, retire la batería del dispositivo y tenga mucho cuidado de no infectar la piel o los ojos.
- Si la batería tiene fugas y el líquido del interior se vierte sobre la piel o la ropa, lávela inmediatamente con abundante agua limpia. Si el líquido salpica a los ojos, lávese inmediatamente los ojos con agua abundante y consulte a un médico.
- Evite la mezcla de baterías de diferentes tipos, fabricantes o historial de uso.
- No arroja la batería al fuego ni la caliente.
- No cortocircuite los terminales de las baterías.
- No intente desensamblar, modificar o destruir la batería.
- No coloque la batería cerca de los niños.
- La batería puede cambiarse. Si necesita cargar la batería más y con más frecuencia, quizás debería sustituirla. El servicio de la batería deberá realizarlo el servicio técnico de LG Electronics.
- Cargue completamente la batería antes de guardar una batería que no se ha utilizado durante un periodo de tiempo prolongado y apague el interruptor ON/OFF (OFF). Guarde la batería en un lugar fresco y seco.
- Durante el almacenaje de la batería, cárguela al menos una vez cada tres meses. Si la batería se guarda durante un periodo de tiempo prolongado sin cargarse, puede reducirse su vida útil.
- La batería utilizada debe reciclarse o eliminarse por separado de los residuos domésticos.

MANUAL SIMPLE

PARLANTE GRANDE PORTATIL DE ALTA POTENCIA

Lea este manual detenidamente antes de utilizar el aparato y guárdelo como referencia para el futuro.

Para ver las instrucciones de las funciones avanzadas, visite <http://www.lg.com> y descargue el Manual del Propietario.

Puede que algunos de los contenidos de este manual no se ajusten exactamente a su unidad.

MODELO

FJ3




* M F L 7 0 0 4 1 9 2 0 *

www.lg.com

Copyright © 2017 LG Electronics Inc. Todos los derechos reservados.



Panel superior

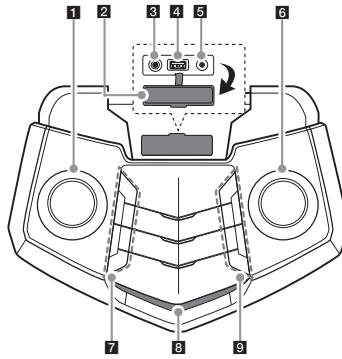

1 MIC VOL. ▼

Ajusta el nivel del volumen del micrófono.

2 Tapa de puerto

Cuando no utilice la unidad, cierre la tapa correctamente.

3 MIC IN.

Conecte un micrófono.

4 Puerto USB

Puede reproducir archivos conectando el dispositivo USB.

5 PORT (Portátil) IN.

Conecte un dispositivo portátil.

6 ▼ MAIN VOL.

Ajusta el nivel del volumen del altavoz.

7 ⏪ (Reposo)
Enciende o apaga.

ECHO / DEMO

- Selecciona el modo ECHO.
- En estado apagado, si pulsa ECHO / DEMO, se muestra el modo DEMO.

VOCAL EFFECTS

Selecciona el modo VOCAL EFFECTS.

VOICE CANCELLER

Puede disfrutar de la reproducción de la música, reduciendo el sonido de la voz de la música en las diferentes fuentes.

#/b (KEY CHANGER)

Cambia la clave para adecuarla al rango vocal.

8 Ventana de pantalla

9 F (Función)
Selecciona la función y la fuente de entrada.

>II (Reproducir/Pausa)

Inicia la reproducción o la pone en pausa.

PRESET/REPEAT

- Selecciona un número presintonizado para una emisora de radio. / Si se mantiene pulsado, memoriza emisoras de radio.
- Permite escuchar los archivos de forma repetida o aleatoria.
- Ve el nombre del dispositivo Bluetooth conectado en modo Bluetooth.


SOUND EFFECT/BASS BLAST

- Selecciona impresiones de sonido.
- Mantenga pulsado para seleccionar el efecto BASS directamente.

I<</>>I

- Avanza o retrocede rápidamente. / Si se mantiene pulsado, busca una sección dentro de un archivo.
- Selecciona las emisoras de radio.

Panel Trasero

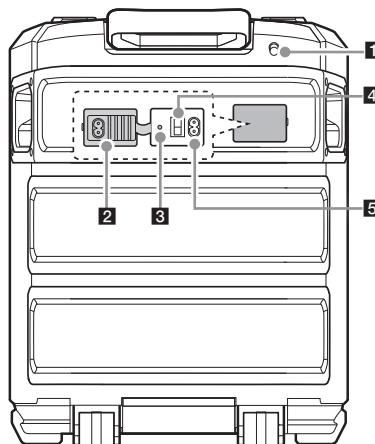

1 Antena FM

2 Tapa de puerto

Cuando no utilice la unidad, cierre la tapa correctamente.

3 Indicador de carga de la batería

4 Interruptor de encendido/apagado
ENCIENDE o APAGA la unidad.
(La batería se puede cargar incluso cuando la unidad está apagada (OFF).)


5 Toma de entrada CA

Carga el dispositivo completamente antes de usarlo.


Transporte de la unidad

La unidad tiene ruedas y un asa para que pueda moverla con facilidad.

1. Pulse el botón de bloqueo del asa.

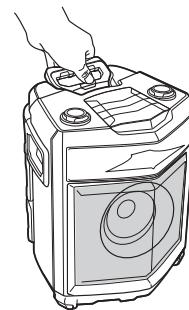

2. Tire del asa.

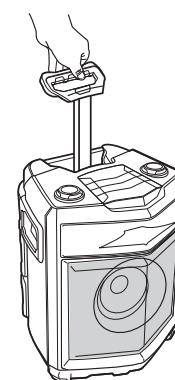

Información adicional

Especificaciones

General

Requisitos de alimentación	Consulte la etiqueta principal de la unidad.
Consumo de energía	Consulte la etiqueta principal de la unidad.
Dimensiones (A x Alt x F)	Aprox. 370 mm x 480,5 mm x 310 mm
Alimentación bus (USB)	5 V 500 mA
Amplificador (Potencia de salida RMS total)	50 W RMS

Batería

Tipo de batería	12 V/7,0 Ah (Batería recargable de ácido de plomo regulada por válvula)
Tiempo de funcionamiento	Aprox. 13 horas. (Con la batería totalmente cargada y reproducción continua con un nivel de volumen del 50 %). Puede variar dependiendo del estado de la batería y las condiciones de funcionamiento.
Tiempo de carga	Aprox. 11 horas. Puede variar dependiendo del estado de la batería y las condiciones de funcionamiento.

El diseño y las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.