

סרוק את קוד ה-QR
כדי לראות את המדריך.



מדריך למשתמש

מקרר ומקפיא

לפני תחילת ההתקנה, יש לקרוא את ההוראות האלו בזהירות. זה יקל על ההתקנה ויבודד את המוצר יותקן בצורה נכונה ובטוחה. יש להשאיר את ההוראות האלו ליד המוצר אחרי ההתקנה עבור שימוש עתידי.



עברית

GR-728B / GR-728S / GR-929B

www.lg.com

זכויות יוצרים © LG Electronics 2024-2023 כל הזכויות שמורות.



MFL71782479

Rev.02_032924

תוכן עניינים

מדריך הפעלה זה עשוי לכלול תמונות או תוכן
השונים מהדגם שרכשת.
מדריך זה כפוף לשינויים על ידי היצרן.

הוראות בטיחות

- יש לקרוא את כל ההוראות לפני השימוש..... 3
אזהרה..... 3
זהירות..... 8

התקנה

- לפני ההתקנה..... 10
הסרת דלתות המקרר והמקפיא..... 11
איזון ויישור הדלת..... 13
הפעלת אספקת החשמל..... 15
הזזת המכשיר למקום חדש..... 15

הפעלה

- לפני השימוש..... 17
תכונות המוצר..... 19
לוח בקרה..... 23
InstaView..... 24
Door in Door..... 24
חלל נוסף..... 25
מגירה..... 25
מדף..... 26
מייצר קרח..... 27
סל דלת..... 28

פונקציות סמארט

- אפליקציית LG ThinQ..... 29
אבחון חכם..... 30

אחזקה

- ניקוי..... 32

איתור וטיפול בתקלות

- לפני שמצלצלים לשירות..... 33

הוראות בטיחות

יש לקרוא את כל ההוראות לפני השימוש

הוראות הבטיחות הבאות מיועדות למנוע סיכונים בלתי צפויים או נזק בשל הפעלה לא בטוחה או לא נכונה של מוצר זה.
ההנחיות מתחלקות בין 'אזהרה' ו'זהירות' כמתואר להלן.

הודעות בטיחות

סמל זה מוצג על מנת להצביע על עניינים ועל פעולות אשר עלולות לגרום לסיכון. קראו את החלק המסומן בסמל זה בעיון ועקבו אחר ההנחיות על מנת להימנע מסיכון.	
אזהרה סימן זה מצביע על כך שאי מילוי אחר ההנחיות עלול לגרום לפגיעה רצינית או למוות.	
זהירות סימן זה מצביע על כך שאי מילוי אחר ההנחיות עלול לגרום לפגיעה קלה או לנזק למוצר.	

אזהרה

⚠ אזהרה

על מנת להפחית את הסיכון לפיצוץ, שריפה, מוות, התחשמלות, פגיעה או צריבה לאנשים אשר משתמשים במוצר הזה, יש צורך למלא אחר אמצעי זהירות בסיסיים, ובכלל זאת האמצעים הבאים:

בטיחות טכנית

- מכשיר זה יכול לשמש ילדים מגיל 8 ומעלה, וכן אנשים עם יכולות פיזיות, חושיות או נפשיות מוגבלות, כמו גם אנשים עם חוסר ניסיון וידע אם הם עברו הדגמה או הדרכה לגבי השימוש במכשיר בצורה בטוחה ומבינים את הסכנות הכרוכות. אין על ילדים לשחק עם המכשיר. ניקוי ותחזוקה לא יבוצעו על ידי ילדים ללא השגחה.

- מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (ובכלל זאת ילדים) אשר סובלים מיכולות פיזיות, סנסוריות או מנטליות מופחתות, או שחסר להם ניסיון וידע, אלא אם מפקחים עליהם או שהם קיבלו הנחיות בנוגע לשימוש במכשיר מצד אדם האחראי על בטיחותם. צריך לפקח על ילדים על מנת לוודא שהם אינם משחקים עם המכשיר.
- מותר לילדים בגילאים 3 עד 8 להכניס פריטי מזון למקררים ולהוציא מהם פריטי מזון.
- מכשיר זה מיועד לשימוש ביתי וליישומים דומים, כגון:
 - אזורים של מטבחי עובדים בחנויות, משרדים וסביבות עבודה אחרות;
 - בחוות חקלאיות ועל ידי לקוחות במלונות, מוטלים ובסביבות אירוח ומגורים אחרות;
 - סביבות בסגנון צימר;
 - קייטרינג וסביבות נוספות שאינן קמעונאיות.
- מכשיר קירור זה אינו מיועד לשמש כמכשיר מובנה.
- מכשיר זה אינו מיועד לשימוש במתקנים שאינם ניחים, כגון סירות או קרוואנים, שבהם הוא יהיה בתנועה בזמן ההפעלה.

סמל זה מתריע על חומרים דליקים שעלולים להתלקח ולגרום לשרפה אם לא תנקוט זהירות.



- מכשיר זה מכיל כמות קטנה של קירור איזובוטאן דליק (R600a). בעת הובלה והתקנה של המכשיר, יש להקפיד על כך שלא ייפגעו חלקים של מעגל הקירור.
- נדרשים הליכי השלכה מיוחדים לגז הקירור והבידוד הנמצא בשימוש במכשיר. יש להתייעץ עם סוכן שירות או אדם בעל הסמכה דומה לפני ההשלכה.
- אין לגרום נזק למעגל קירור.
- אם נגרם נזק לכבל החשמל או שהשקע רופף חובה להחליפו. אין להשתמש בכבל החשמל ויש ליצור קשר עם מרכז שירות מורשה על מנת למנוע סכנה.
- אין להניח מפצל נייד או כבל מאריך בגב המכשיר.
- יש לחבר את התקע לשקע בצורה בטוחה לאחר ניקוי מלא של השקע מפני לחות ואבק.
- לעולם אין לנתק את המכשיר באמצעות משיכת כבל החשמל. יש לאחוז את תקע החשמל בחוזקה ולהוציא אותו בצורה ישרה מתוך השקע.
- יש למנוע חסימה של פתחי האוורור במארז המכשיר או במבנה המובנה.
- אין לאחסן חומרים נפיצים כגון תרסיסים עם גזים דליקים במכשיר זה.
- אין להטות את המכשיר כדי למשוך או לדחוף אותו במהלך ההובלה.
- בעת מיקום המכשיר יש לוודא שכבל אספקת המתח לא תפוס או ניזוק.

- אין להשתמש בהתקנים מכניים או באמצעים אחרים להאצת תהליך ההפשרה.
- אין להשתמש במייבש שיער לייבוש פנים המכשיר או להניח נר בתוכו כדי לסלק ריחות.
- אין להשתמש במכשירים חשמליים בתוך התאים לאחסון מזון של המכשיר, אלא אם הם מהסוג המומלץ על-ידי היצרן.
- יש למנוע הילכדות של חלק גוף כגון כף יד או כף רגל במהלך הזזת המכשיר.
- נתק את חוט החשמל לפני ניקוי פנים או חוץ המכשיר.
- אין לרסס מים או חומרים דליקים (משחת שיניים, אלוהול, מדלל, בנזין, נוזל דליק, חומר אברסיבי וכדומה) על צדו הפנימי או החיצוני של המכשיר כדי לנקות אותו.
- אין לנקות את המכשיר במברשות, במטליות או בספוגים בעלי משטחים גסים או העשויים מחומר מתכת.
- רק אנשי שירות מוסמכים מטעם מרכז השירות של LG Electronics רשאים לפרק, לתקן או לשנות את המכשיר. יש ליצור קשר עם מרכז המידע ללקוחות LG Electronics במקרה של הזזה והתקנה של המכשיר במקום אחר.

סכנת שרפה וחומרים דליקים

- במקרה של זיהוי דליפה, יש להימנע מכל להבה חשופה או מקור אפשרי של הצתה, ולאוויר את החדר שבו מוצב המכשיר למשך כמה דקות. כדי למנוע יצירה של תערובת אוויר של גז דליק במקרה של דליפה במעגל הקירור, על גודל החדר שבו נעשה שימוש במכשיר להתאים לכמות גז הקירור שבו נעשה שימוש. על גודל החדר להיות 1 מ"ר לכל 8 גר' של גז קירור R600a בתוך המכשיר.
- גז קירור הדולף מהצינורות עלול להידלק או לגרום התפוצצות.
- כמות גז הקירור במכשיר מוצגת על לוחית הזיהוי שבתוך המכשיר.

התקנה

- מכשיר זה ניתן להובלה על ידי שני אנשים או יותר בלבד הנושאים אותו בצורה בטוחה.
- יש להתקין את המכשיר על רצפה יציבה וישרה.
- אין להתקין את המכשיר בסביבה לחה ומאובקת, או לאחסנו באיזור חיצוני או בכל איזור המושפע מתנאי מזג אוויר כמו אור שמש ישיר, רוח, גשם וטמפ' מתחת לנקודת הקיפאון.
- אין להציב את המכשיר תחת אור שמש ישיר או לחשוף אותו לחום ממכשירי חימום כגון תנורים או מפזרי חום.
- אין לחשוף את גב המכשיר במהלך ההתקנה.

- יש להתקין את המכשיר במקום בו ניתן לנתק בקלות את תקע החשמל.
- אין להניח לדלת המכשיר ליפול במהלך ההרכבה או הפירוק.
- יש להקפיד שלא למעוך את כבל החשמל או לגרום לו נזק במהלך ההרכבה או הפירוק של דלת המכשיר.
- יש להקפיד שלא להפנות את התקע כלפי מעלה או להניח למכשיר להישען על התקע.
- אין לחבר לתקע המכשיר מתאם או אביזרים אחרים.
- אין לשנות או להאריך את כבל החשמל.
- וודא ששקע החשמל מוארק היטב, ושפין ההארקה בכבל החשמל לא ניזוק ולא הוסר מהתקע. לפרטים נוספים על הארקה, יש לפנות למרכז המידע ללקוחות של LG Electronics.
- מכשיר זה מצויד בכבל חשמלי בעל מוליך הארקה ציוד ותקע עם הארקה. חובה להכניס את התקע לפתח שקע מתאים המותקן ומוארק כהלכה על פי כל הכללים והתקנות המקומיים.
- אין להפעיל מכשיר שיש לו סימני נזק כלשהם. במקרה של ספק, התייעץ עם הספק.
- יש להיפטר מכל חומרי האריזה (כמו שקיות ניילון וקלקר) הרחק מהישג ידם של ילדים. חומרי האריזה עלולים לגרום לחנק.
- אין לחבר את המכשיר למתאם מפצל שאינו כולל כבל חשמל (מותקן).
- יש לחבר את המכשיר לקו מתח ייעודי, עם נתיך נפרד.
- אין להשתמש בשקע מפצל ללא הארקה תקינה (נישא). בעת השימוש בשקע מפצל עם הארקה תקינה (נישא), יש להשתמש בשקע מפצל עם קיבולת זרם של דירוג קוד החשמל או גבוה יותר, ולהשתמש בשקע המפצל עבור מכשיר זה בלבד.

הפעלה

- אין להשתמש במכשיר לשום מטרה שהיא (אחסון או משלוח של חומרים רפואיים או ניסיוניים) מלבד לצורך אחסון מזון ביתי.
- במקרה של חדירת מים לחלקים החשמליים של המכשיר, יש לנתק את התקע וליצור קשר עם מרכז המידע ללקוחות של LG Electronics.
- יש לנתק את התקע במהלך סופת רעמים קשה או כאשר המכשיר אינו בשימוש למשך פרק זמן ממושך.
- אסור לגעת בשקע החשמל או בבקורות המכשיר בידיים רטובות.
- אסור לכופף או לקפל את הכבל החשמלי בצורה מוגזמת או לשים עליו חפץ כבד.

- יש לנתק מיד את התקע וליצור קשר עם מרכז המידע ללקוחות של LG Electronics במידה ומבחינים בצליל חריג, בריח חריג או בעשן היוצא מהמכשיר.
- אין להניח ידיים או חפצי מתכת בתוך האזור הפולט את האוויר הקר, המכסה או הרשת לשחרור החום בגב המכשיר.
- אין להפעיל כוח רב או לפגוע בכיסוי האחורי של המכשיר.
- יש להשגיח על ילדים בסביבה בעת פתיחה או סגירה של דלת המכשיר. הדלת עלולה לפגוע בילד ולגרום פציעה.
- יש למנוע הכנסת ילדים בתוך המכשיר. הכנסת הילד במכשיר עלולה לגרום חנק.
- אסור להכניס חיות לתוך המכשיר.
- אין להניח על המכשיר עצמים כבדים או שבירים, מכלים מלאי נוזלים, חומרים מתלקחים, חומרים דליקים (כגון נרות, מנורות וכו') או מכשירי חימום (כגון תנורים, מפזרי חום וכו').
- אין להניח שום מכשיר אלקטרוני (כגון מפזר חום וטלפון נייד) בתוך המכשיר.
- אם ישנה דליפת גז (איזובוטאן, פרופאן, גז טבעי וכו'), אסור לגעת במכשיר או בתקע החשמל וצריך לאוורר את האזור באופן מיידי. מכשיר זה משתמש בגז קירור (איזובוטאן R600a). למרות שהוא משתמש בכמות קטנה של גז, גז זה עדיין דליק. דליפת גז במהלך ההובלה, ההתקנה או ההפעלה עלולה לגרום לשריפה, פיצוץ או פציעה במקרה ויוצרו ניצוצות.
- אין להשתמש בחומרים דליקים או בעירים (אתר, בנזין, אלקוהול, כימיקלים, LPG, תרסיס דליק, קוטל חרקים, מטהר אוויר, קוסמטיקה וכדומה) בסמוך למכשיר.
- חובה לחבר את המכשיר להארקה לפני הפעלתו.
- יש לחבר לאספקת מי שתייה בלבד.
- אם מחובר לאספקת המים, יש לחברו לאספקת מים לשתייה בלבד.
- יש למלא אך ורק במי שתייה.
- אם אתה משתמש במערכת לייצור קרח או בבר מים, יש למלאם במי שתייה בלבד.

היפטרות

- בעת השלכת המכשיר, יש לסלק את אטם הדלת ולהשאיר את המדפים והסלים במקומם ולהרחיק ילדים מהמכשיר.

זהירות

⚠ זהירות

על מנת להפחית את הסיכון לפגיעות קלות לאנשים, כשל בתפקוד, או נזק למוצר או לרכוש כאשר משתמשים במוצר זה, יש למלא אחר אמצעי הזהירות הבסיסיים ובכלל זאת הבאים:

התקנה

- לאחר הפירוק, בדוק את המכשיר על כל נזק שעלול להתרחש במהלך המעבר.
- המתן 3 עד 4 שעות לפחות על מנת להבטיח שמעגל הקירור יעיל במלואו.
- הזז את מכשיר החשמל בזהירות על רצפות עדינות כדי למנוע מהן להינזק.

הפעלה

- אין לגעת במזון קפוא או בחלקי המתכת של תא המקפיא בידיים רטובות או לחות. הדבר עלול לגרום כוויית קור.
- אין לאחסן מכלי זכוכית, בקבוקים או פחיות (במיוחד אלה המכילים משקאות מוגזים) במדפים ובתא המקפיא או בדלי הקרח החשופים לטמפרטורות מתחת לאפס.
- פגיעה עלולה לגרום נזק לזכוכית המחוסמת בצד הקדמי של דלת המכשיר או המדפים. במקרה של שבירת הזכוכית, אין לגעת בה בידיים.
- אין להיתלות על דלתות המכשיר, חלל האחסון והמדפים ואין לטפס עליהם.
- אין לאחסן כמות מופרזת של בקבוקי מים או מכלי אוכל על סלי הדלת.
- אין לפתוח או לסגור את דלת המכשיר בכוח מופרז.
- אם הציר של דלת המכשיר ניזוק או אינו מתפקד כראוי, יש להפסיק את השימוש במכשיר וליצור קשר עם מוקד שירות מורשה.
- יש למנוע כרסום של כבל החשמל או צינור המים על-ידי בעלי חיים.
- אין לאכול מזון קפוא מיד לאחר הוצאתו מתא המקפיא.
- יש למנוע היתקעות של כף היד או כף הרגל בעת פתיחה או סגירה של דלת המכשיר או של הדלת בתוך הדלת.

אחזקה

- מכשיר זה מצויד בתאורת פנים נטולת תחזוקה. אין להסיר כיסוי או מנורת LED בכל ניסיון לתקן או לשנות אותו. פנה למרכז מידע ללקוחות LG Electronics.


- אין לנקות את מדפי הזכוכית או המכסים במים חמימים כאשר הם קרים. חשיפה לשינויי טמפרטורה פתאומיים עלולה לגרום לשבירתם.
- אין להתקין את המדפים הפוך. הם עלולים ליפול.
- להסרת קרח שהצטבר במכשיר, צור קשר עם מרכז המידע ללקוחות LG Electronics.
- יש להשליך את הקרח שבתוך דלי הקרח בתא המקפיא במקרה של הפסקת חשמל ממושכת.

התקנה

לפני ההתקנה

ממדים ומרווחים

מרחק קטן מדי מעצמים קרובים עלול לפגום ביכולת ההקפאה ולהגביר את צריכת החשמל. בעת התקנת המכשיר יש לשמור על מרווח של 50 מ"מ ומעלה בין גב המכשיר לקיר.

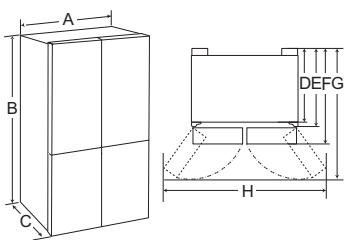

גודל (מ"מ)		-
סוג 2	סוג 1	
914	914	A
1787	1787	B
725	918	C
615	808	D
680	873	E
725	918	F
1100	1293	G
1667	1667	H

הערה

- כדי לברר את סוג המכשיר, עיין בתווית שבתוך המכשיר.

טמפרטורת הסביבה

- המכשיר מיועד לפעול בטווח מוגבל של טמפרטורת סביבה, בהתאם לאזור האקלים.

- הטמפרטורות הפנימיות עשויות להיות מושפעות ממוקום המכשיר, טמפרטורת הסביבה, תדירות פתיחת הדלת וכן הלאה.
- ניתן למצוא את דירוג האקלים על תווית הדירוג.

טווח טמפרטורת הסביבה מעלות צלזיוס	דירוג אקלים
32+ - 10+	SN (ממוזג מורחב)
32+ - 16+	N (ממוזג)
**38+ - 18+ / 38+ - 16+	ST (סובטרופי)
18+ / 43+ - 16+ / *43+ - 10+ **43+ -	T (טרופי)

* אוסטרליה, הודו, קניה
** ארגנטינה

הערה

- מכשירים המדורגים בין SN ל-T מיועדים לשימוש בטמפרטורת סביבה בין 10 מעלות צלזיוס ל- 43 מעלות צלזיוס.

הסרת דלת המקרר השמאלית


אביזרים

1* תכונה זו זמינה בדגמים מסוימים בלבד.

- 1 נתק את כל רתמות החיווט 1. הברג החוצה את חוט ההארקה 2.



- 1 מפתח ברגים א*1
- 2 מפתח ברגים ב*1
- 3 מהדק C (טבעת הידוק)*1

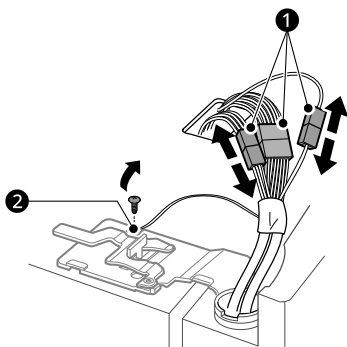

הסרת דלתות המקרר והמקפיא

אם דלת הכניסה צרה מדי להעברת המכשיר, הסר את דלתות המקרר, והעבר את המכשיר לרוחב.

אזהרה


- יש לנתק את כבל החשמל, הנתיך הראשי או ממסר הפחת לפני התקנת והסרת הדלתות או ניקוי המכשיר. אי-קיום הוראות אלה עלול לגרום למוות, לשריפה או להתחשמלות.

הערה

- מספר הרתמות יכול להשתנות בהתאם לדגם.


2

- 2 סובב את ידית הציר 3 נגד כיוון השעון. הרם את הציר העליון 4 ושחרר אותו מתפס ידית הציר 5.

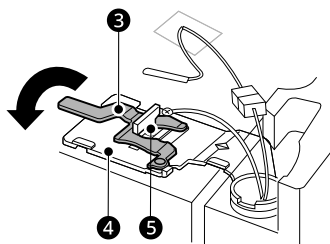

הסרת הכיסוי של הציר

הסר את הבורג מכיסוי הציר הנמצא בחלק העליון של המכשיר. הרם את הוו (אינו גלוי), הממוקם בחלק התחתון של צידו הקדמי של המכסה עם מברג שטוח.

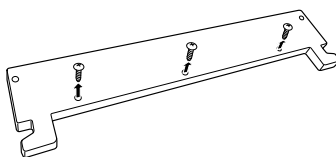


זהירות

- בעת הרמת הציר מהתפס, היזהר שהדלת לא תיפול קדימה. מומלץ ששני אנשים או יותר יבצעו את הסרת הדלת וההתקנה מחדש.


⚠️ זהירות

- בעת הרמת הציר מן התפס של ידית הציר, היזהר שהדלת לא תיפול קדימה. מומלץ לבצע את ההסרה וההתקנה מחדש של הדלת ע"י שני אנשים או יותר.

3 הרם את הדלת מפין הציר המרכזי, והסר את הדלת.

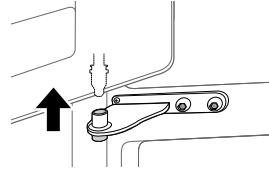

3 הרם את דלת המקרר הימנית עד שתשתחרר מן המכלול של הציר האמצעי.

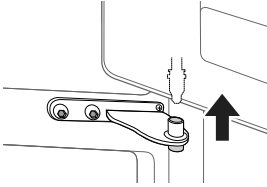


⚠️ זהירות

- הנח את הדלת כאשר צדה הפנימי פונה מעלה על משטח בלתי-שורט.

הסרת דלת המקרר הימנית

1 נתק את כל רתמות החיווט ❶.

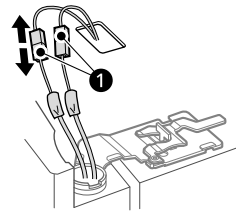


⚠️ זהירות


- הנח את הדלת כאשר צדה הפנימי פונה מעלה על משטח בלתי-שורט.

הסרת דלת המקפיא

1 הסר את שני בורגי הציר.

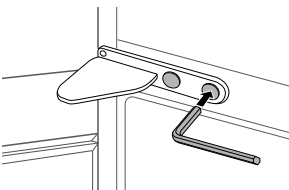


2 סובב את הציר כדי להרים את הקצה המסתובב כך שניתן יהיה להרים את הדלת ולהסירה מהציר התחתון.

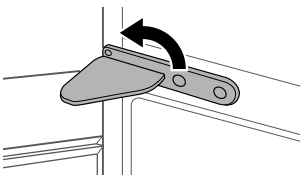


הערה

- מספר הרתמות יכול להשתנות בהתאם לדגם.

2 סובב את ידית הציר ❷ עם כיוון השעון. הרם את הציר העליון ❸ ושחרר אותו מתפס ידית הציר ❹.

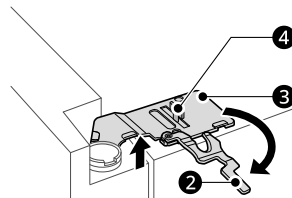


אינו יציב, או שלא ניתן לסגור את הדלתות בקלות, כוון את זווית ההטיה של המוצר לפי ההוראות להלן.
אם המכשיר נטה לאחור גם כאשר הרגליים הקדמיות מסובבות עד הסוף, מדבור בתופעה נורמלית למדי.
השתמש במפתח הברגים ❶ כדי לכוון את הגובה באמצעות סיבוב הרגל המאזנת שמאלה על מנת להרים אותה או ימינה על מנת להוריד אותה.

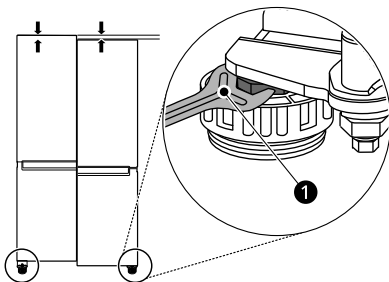


יישור דלת המקפיא


אם דלת המכשיר אינה ישרה, יש לכוון את ההפרש בגובה של דלת המכשיר.

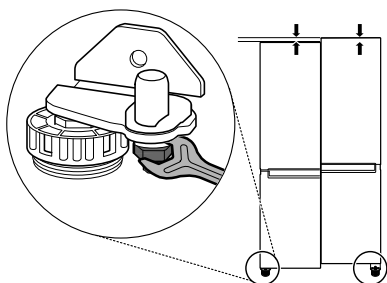

1 פתח את הדלת והשתמש במפתח הברגים ❶ כדי לשחרר את האום המחזיק באמצעות סיבובו שמאלה.

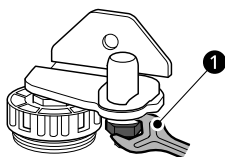

3 הסר את הדלת על-ידי הרמתה מפין הציר התחתון.

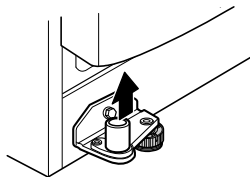

התקנת דלתות המקרר והמקפיא

יש להתקין את הדלתות בסדר ההפוך לסדר ההסרה, לאחר שהמכשיר הועבר דרך כל דלתות הגישה.

איזון ויישור הדלת


לפני שמתחילים

אם נראה כי דלתות המכשיר אינן מאוזנות, יש פעול על פי ההוראות להלן ליישור הדלתות.


הערה

• מפתח הברגים עשוי להשתנות מדגם לדגם. יסופק לך מפתח ברגים מדגם A או B.

- מפתח ברגים מסוג A

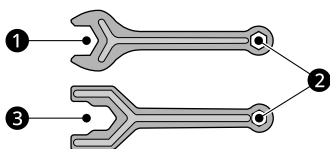

- מפתח ברגים מסוג B

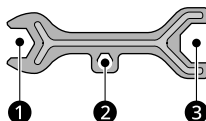


פילוס המכשיר

המכשיר מצויד בשתי רגליים לאיזון. כוון את הרגליים כדי לשנות את ההטיה מלפנים לאחור או מצד לצד. אם נראה כי המכשיר

יישור דלת המקרר השמאלית

מכשיר סוג A

פתח את דלת המקרר והשתמש במפתח הברגים ③ כדי לסובב את הבורג של ציר הדלת.

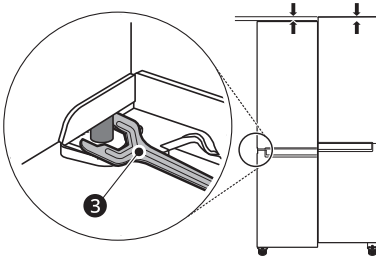

מכשיר סוג B

מהדק ה-C (טבעת הידוק) עשוי להיות שונה בהתאם לדגם.

- קליפ מסוג A




אם הדלת נמוכה מדי, הרם את הדלת השמאלית והשתמש בצבת אף ארוך כדי להכניס מהדקי C עד אשר שתי הדלתות תהיינה באותו הגובה.

- קליפ מסוג B




אם הדלת נמוכה מדי, הרם את הדלת השמאלית למעלה והכנס מהדק C אחד בלבד בעובי מתאים.

- אם כבר הוכנס C-קליפ על הציר האמצעי, הסר את C-קליפ לפני הכנסת C-קליפ חדש.

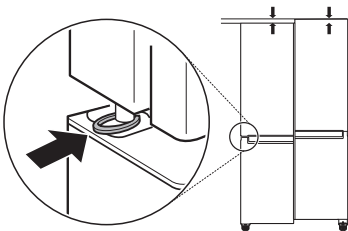


- 2 השתמש במפתח הברגים ② כדי לכוון את הגובה באמצעות סיבוב הפין של ציר הכווןון שמאלה או ימינה.

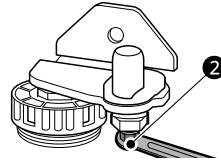

⚠ זehירות

- אין לכוון את הגובה של דלת המוצר לגובה של יותר מ-3 מ"מ.

- 3 השתמש במפתח הברגים ① כדי להדק את האום המחזיק באמצעות סיבובו ימינה.

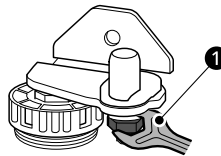

הערה

- ייתכן כי יישור הדלתות לא יתאפשר כאשר הרצפה אינה ישרה, או בעלת מבנה חלש או פגום.
- המקרר כבד ויש להתקינו על משטח קשיח, שטוח ומוצק.
- כיפוף חריג בסוגים מסוימים של רצפות עץ עלול לקשות על היישור.

⚠ זehירות

- הדלת כבדה. כדי למנוע פציעה, השתמש בשני אנשים או יותר כדי להרים וליישר את דלת המקרר.

הפעלת אספקת החשמל

חיבור המכשיר

כדי להפעיל את המכשיר, חבר את תקע החשמל לשקע אין להכפיל עם מכשירים אחרים באותו שקע.

הערה

- לאחר חיבור כבל אספקת החשמל (או התקע) לשקע, המתן 3 או 4 שעות לפני הכנסת מזון למכשיר. הכנסת מזון לפני שהמכשיר התקרר לחלוטין עלולה לגרום לקלקול של המזון.
- כדי לכבות את המכשיר, נתק את שקע החשמל מהשקע.

הזזת המכשיר למקום חדש

הזזת המכשיר

1 הוצא את כל המזון מתוך המקרר.

2 תקן את תקע החשמל.

- דגמים עם 00 תקע חשמל:

הוצא את תקע החשמל, והכנס וקבע אותו לקרס תקע החשמל שבגב המכשיר או מעל המכשיר.

- דגמים ללא 00 תקע חשמל:

משוך את תקע החשמל וקבע את כבל אספקת החשמל באמצעות סרט הדבקה לצד מכשיר החשמל היכן שנמצא השקע באתר ההתקנה.

3 הצמד חלקים חופשיים, כגון מדפים וידית הדלת, באמצעות סרט הדבקה כדי למנוע מהם ליפול בזמן הזזת המכשיר.

4 הזז את המכשיר בזירות והיעזר ביותר משני אנשים. בעת הובלת המכשיר למרחק גדול, השאר את המכשיר זקוף.

זהירות

- הזז את מכשיר החשמל בזירות על רצפות עדינות כדי למנוע מהן להיזק.

- השתמש בקרטון, מזרן או שטיח כדי למנוע שריטות על הרצפה בהתקנה או בהזזה של מכשיר החשמל.

- חלקים קטנים מהווים סכנת בליעה לילדים קטנים. הרחק את C-קליפ מהישג ידם של ילדים.

יישור דלת המקרר הימנית

התאם קודם את דלת המקרר השמאלית. מהדק ה-C (טבעת הידוק) עשוי להיות שונה בהתאם לדגם.

- סוג A




אם הדלת נמוכה מדי, הרם את הדלת הימנית והשתמש בצבת אף ארוך כדי להכניס מהדקי C עד אשר שתי הדלתות תהיינה באותו הגובה.

- סוג B



אם הדלת נמוכה מדי, הרם את הדלת הימנית למעלה והכנס מהדק C אחד בלבד בעובי מתאים.

- אם כבר הוכנס C-קליפ על הציר האמצעי, הסר את C-קליפ לפני הכנסת C-קליפ חדש.

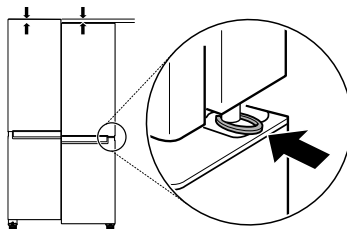


זהירות

- הדלת כבדה. כדי למנוע פציעה, השתמש בשני אנשים או יותר כדי להרים וליישר את דלת המקרר.
- חלקים קטנים מהווים סכנת בליעה לילדים קטנים. הרחק את C-קליפ מהישג ידם של ילדים.

⚠ זehירות

- אין להזיז את מכשיר החשמל בזיג-זג.

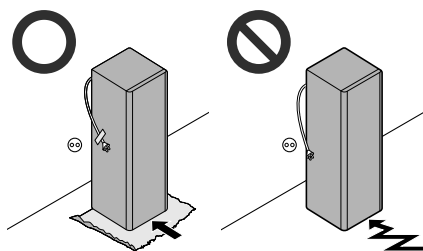

5 לאחר התקנת המכשיר, חבר את תקע החשמל לשקע והפעל את המכשיר.

הפעלה

לפני השימוש

הערות להפעלה

- על המשתמשים לזכור שקרר עשוי להיווצר אם הדלת אינה סגורה לחלוטין או אם הלחות במהלך הקיץ גבוהה.
- יש לוודא שיש מספיק חלל בין המזון המאוחסן על המדף ובין סל הדלת, כדי לאפשר סגירה מלאה של הדלת.
- פתיחת הדלת לפרקי זמן ממושכים עלולה לגרום לעלייה משמעותית בטמפרטורה בתאי המקרר.
- בעת השארת המקרר ריק לפרקי זמן ממושכים, יש לנתק אותו מהשקע, לבצע הפשרה, לנקות, לייבש ולהשאיר את הדלת פתוחה כדי למנוע היווצרות עובש בחלל המקרר.
- שימו לב כי במפרט המכשיר קיים טווח מותר לעליית הטמפרטורה לאחר הפשרה. אם ברצונכם לצמצם את ההשפעה האפשרית על אחסון מזון עקב עליית טמפרטורה, יש לאטום או לעטוף את המזון המאוחסן במספר שכבות.

הצעות לחיסכון באנרגיה

- לשימוש היעיל ביותר בחשמל, יש לוודא שכל החלקים הפנימיים (למשל, סלי דלת, מגירות ומדפים) מסודרים במיקומם המקורי.
- יש לוודא שיש מספיק חלל בין המזון המאוחסן. זאת כדי לאפשר זרימה של אוויר קר באופן אחיד, ולצמצום צריכת החשמל.
- יש לאחסן מזון חם רק לאחר שהתקרר, כדי למנוע היווצרות טיפות מים או קרח.
- בעת אחסון מזון בתא המקפיא, יש להגדיר טמפרטורת מקפיא הנמוכה יותר מהטמפרטורה המצוינת על המזון.
- אין להגדיר את הטמפרטורה של המכשיר לערך הנמוך מן הדרוש.
- אין לשים מזון בסמוך לחיישן הטמפרטורה של תא המקרר. יש לשמור על מרחק של 3 ס"מ לפחות מהחיישן.

אחסון יעיל של מזון

- מזון עלול לקפוא או להתקלקל אם הוא מאוחסן בטמפרטורה שגויה. הגדר את המקרר לטמפרטורה הנכונה עבור המזון שנמצא באחסון.
- אחסון מזון קפוא או מקורר בתוך מכלים אטומים.
- בדוק את תאריך התפוגה והתוויות (הוראות האחסון) לפני אחסון מזון במכשיר.
- אין לאחסן מזון למשך פרק זמן ממושך אם הוא מתקלקל בקלות בטמפרטורה נמוכה.
- אין למקם מזון לא קפוא במגע ישיר עם מזון קפוא. זה חיוני כדי להפחית את הכמות להקפאה, אם יש צורך בהקפאה יומיומית.
- יש לשים את המזון המקורר או המזון הקפוא בתאי המקרר או המקפיא מיד לאחר הרכישה.
- יש לאחסן בשר נא ודגים נאים במכלים מתאימים במקרר, כך שהם לא יבואו במגע עם פריטי מזון אחרים או יטפטפו עליהם.
- ניתן לאחסן פריטי מזון מקוררים ופריטי מזון אחרים על מגירת הירקות.
- יש להימנע מהקפאת מזון כאשר הופשר לחלוטין. הקפאה חוזרת של מזון שהופשר לחלוטין תפגע בטעמו ובערכו התזונתי.
- אין למלא את המכשיר יתר על המידה. אוויר קר לא יוכל לזרום כראוי אם המכשיר מלא יתר על המידה.

התראת דלת פתוחה

תכונה זו זמינה בדגמים מסוימים בלבד. ההתראה תישמע אם הדלת נותרת פתוחה או לא סגורה עד הסוף.

הערה

- יש ליצור קשר עם מרכז המידע ללקוחות LG Electronics אם ההתראה ממשיכה להישמע גם לאחר סגירת כל הדלתות.

זיהוי תקלות

המכשיר מסוגל לזהות בעיות באופן אוטומטי במהלך ההפעלה.

הערה

- במקרה של זיהוי בעיה, המכשיר לא יפעל, וקוד שגיאה יוצג, גם בעת לחיצה על לחצן כלשהו.
- אם קוד השגיאה מופיע על הצג, אין לכבות את המקרר. יש ליצור קשר מיד עם מרכז המידע ללקוחות של LG Electronics ולדווח על קוד השגיאה. אם תכבה את המקרר, הדבר עלול להקשות על הטכנאי של מרכז המידע שלנו לאתר את התקלה.

הערה

- צורת המגירות השונות עשויה להיות שונה. הכנס במיקום הנכון.

תא שני כוכבים

- ניתן להשתמש בסל שני הכוכבים (***) לאחסון קרח ומזון בטווח טמפרטורות של 18°C – 12°C - לפרקי זמן קצרים.
- תאי הקפאה בדירוג של שני כוכבים מתאימים לאחסון פריטי מזון קפואים, לאחסון או להכנה של גלידות ולהכנה של קוביות קרח.
- תאים בדירוג של שני כוכבים אינם מתאימים להקפאת פריטי מזון טריים.

- יש לקרר מזון חם לפני אחסונו. אם יותר מדי מזון חם מונח בתוך המכשיר, הטמפרטורה הפנימית של המכשיר עשויה לעלות ולפגוע במזון אחר המאוחסן במכשיר.
- אם תגדיר טמפרטורה נמוכה מדי עבור המזון, הוא עלול לקפוא. אין להגדיר טמפרטורה הנמוכה מהטמפרטורה הנדרשת לאחסון תקין של המזון.
- אם יש במכשיר תאי צינון, אין לאחסן ירקות ופירות בעלי תכולת לחות גבוהה בתאי הצינון, שכן הם עלולים לקפוא בשל הטמפרטורה הנמוכה.
- במקרה של הפסקת חשמל, יש להתקשר לחברת החשמל ולבקש הערכה של משך הפסקת החשמל.
- מומלץ להימנע מפתיחת הדלתות בזמן הפסקת החשמל.
- כאשר אספקת החשמל שבה, מומלץ לבדוק את מצב המזון.

קיבולת הקפאה מרבית

- לקיבולת ההקפאה המרבית, הגדר את טמפרטורת ההקפאה להגדרת הטמפרטורה הקרה ביותר.
- הפונקציה **Express Freeze** תאפשר למקפיא להגיע ליכולת ההקפאה המרבית שלו. פעולה זו אורכת בדרך כלל 24 שעות וכבה באופן אוטומטי.
- יש להפעיל את **Express Freeze** למשך 2 שעות לפני הכנסת מוצרים טריים למקפיא.
- כדי להקפיא פריטי מזון במהירות, יש לאחסן את המזון במגשי ההקפאה העליונים. פריטי מזון יקפאו הכי מהר על מגשי ההקפאה.
- לשיפור זרימת האוויר, הכנס את כל החלקים הפנימיים כגון הסלים, המגירות והמדפים.

הקפאת כמות המזון המרבית

- במקרה של אחסון מזון בכמות גדולה, יש להוציא את כל מגירות המקפיא מהמכשיר, למעט המגירה התחתונה, ויש לערום את המזון ישירות מעל לתא המקפיא.

⚠ זehירות


- כדי להסיר את המגירות, יש להוציא תחילה את המזון מהמגירות ולאחר מכן למשוך את המגירות החוצה בזehירות. אי-ביצוע פעולה זו עלול לגרום לפציעה או לנזק למגירות.

תכונות המוצר

המראה או הרכיבים של המוצר עשויים להשתנות בהתאם לדגם.

חלק חיצוני

1* תכונה זו זמינה בדגמים מסוימים בלבד.

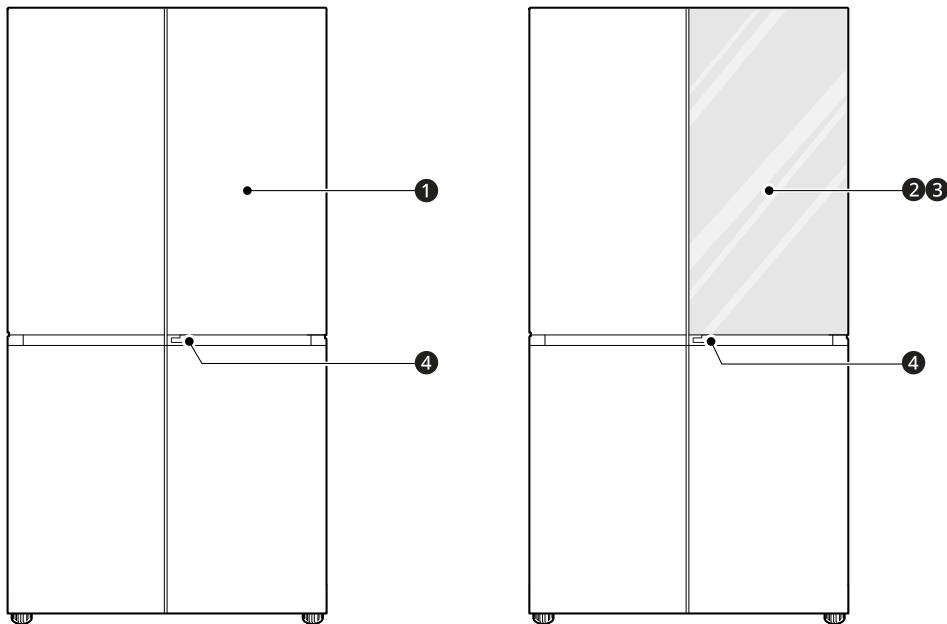

1* Door in Door ①

"דלת בתוך דלת" היא מערכת דלתות בעלת שתי שכבות. ניתן לפתוח אותה בנפרד או יחד עם הדלת הראשית. תוכלו לאתר ולגשת בנוחות אל החטיפים או פריטי האוכל האהובים עליכם.

1* InstaView Door in Door ②

תא הדלת בתוך דלת InstaView מאפשר גישה קלה לפריטי מזון הנמצאים בשימוש תכוף.

1* InstaView ③


הקש פעמיים על הזכוכית כדי להדליק או לכבות את נורת ה-LED הנמצאת ב-InstaView.


④ ידית דלת בתוך דלת 1*

פותח את הדלת בתוך הדלת.

פנימי (שני כוכבים (**))

*1 תכונה זו זמינה בדגמים מסוימים בלבד.

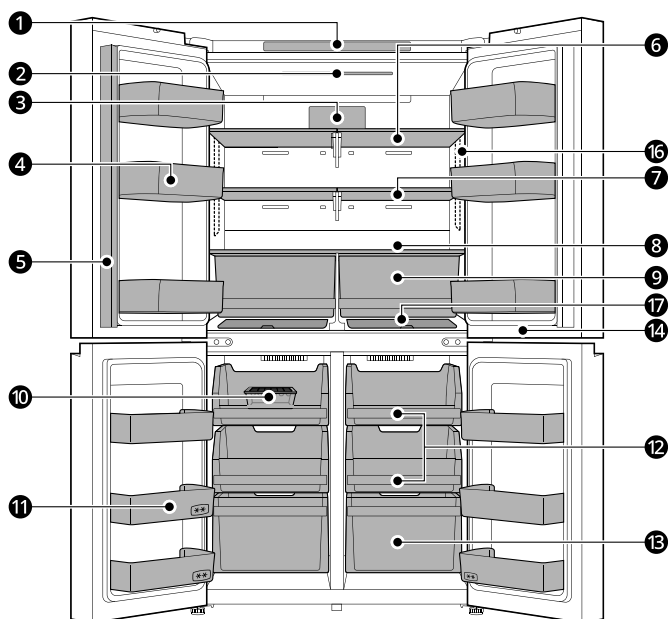

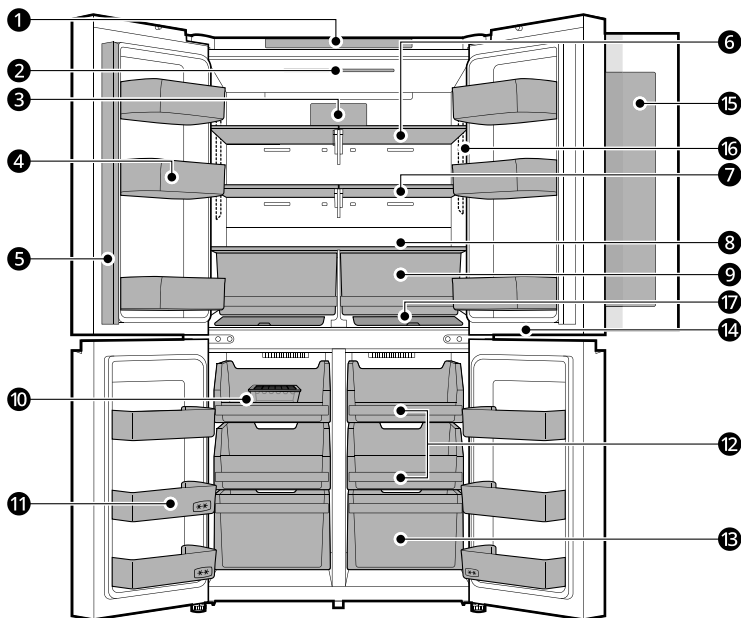

1 לוח בקרה

פעולה זו תגדיר את טמפרטורות המקרר והמקפיא.

2 מנורת LED¹

מנורות ה-LED נדלקות בעת פתיחת דלת המקרר.

3 מסנן אוויר¹

מפחית ריחות בתוך תא הקירור.

4 סל דלת מקרר

מאחסן אריזות קטנות של מזון מקורר, משקאות ורטבים.

5 מחיצת הדלת

מונעת דליפה של האוויר הקר מהמקרר החוצה.

⚠️ זהירות

- כדי לצמצם את הסיכון לשריטת הדלת או לשבירת מחיצת הדלת המרכזית, יש להקפיד תמיד לקפל את מחיצת דלת המכשיר.

6 מדף מקרר

מאחסן מזון קפוא ומזון טרי.

מאחסן מזונות עם תכולת לחות גבוהה יותר בחזית המדף.

ניתן לכוונן את גובה המדף על-ידי הכנסת המדף לחרץ אחר בגובה שונה.

7 מדף מתקפל¹

ניתן לכוונן בהתאם לצורכי האחסון.

8 מדף תחתון

לאחסן מיכל מזון העולה על 1 ק"ג, יש להניח אותו על המדף התחתון.

9 מגירת מקרר

שומר על הטרייות של פירות וירקות.

10 מייצר קרח¹

קוביות הקרח מיוצרות ומאוחסנות כאן.

הערה

- המיקום של מייצר הקרח עשוי להשתנות בהתאם לדגם.

11 סל דלת מקפיא¹

מאחסן אריזות קטנות של מזון קפוא. אין לאחסן גלידה או מזון שיהיה מאוחסן לתקופת זמן ארוכה.

הערה

- מספר סלסילות דלת המקפיא עם חלק בעל שני כוכבים עשוי להשתנות בהתאם לדגם הנרכש.

12 מגש מקפיא

מאחסן חבילות קטנות של מזון קפוא או מזון שנעשה בו שימוש לעתים קרובות. המגשים המחליקים מעניקים גישה קלה ושימוש נוח.

13 מגירת מקפיא

מאחסן מזון קפוא למשך זמן רב יותר.

הערה

- מספר המגירות במקפיא עם חלק בעל שני כוכבים עשוי להשתנות בהתאם לדגם הנרכש.

14 מנורת LED¹

מנורת הLED בתחתית דלת המקרר נדלקת כשפותחים את דלת המקפיא.

15 Door in Door תאים¹

מקום אחסון נוח המציע גישה קלה לפריטים הנמצאים בשימוש תדיר.

16 מנורת LED¹

מנורות ה-LED נדלקות בעת פתיחת דלת המקרר.


17 חלל נוסף¹

אחסן פריטי מזון קטנים, כגון גבינה ושינקן.

לוח בקרה

לוח הבקרה בפועל עשוי להיות שונה בהתאם לדגם.

לוח בקרה ופונקציות

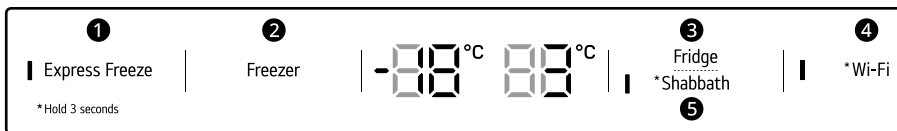

Express Freeze 1

- פונקציה זו מסוגלת להקפיא במהירות כמות גדולה של קרח או מזונות קפואים.
- לחיצה על הלחצן תפעיל ותכבה את הפונקציה לחלוטין.
 - פונקציה זו תופסק באופן אוטומטי לאחר פרק זמן ספציפי.

Freezer 2

- לחץ על לחצן זה מספר פעמים כדי לבחור טמפרטורה רצויה בין 23°C ו- 15°C .
- הטמפרטורה ההתחלתית של המקפיא היא 18°C .

Fridge 3

- לחץ על לחצן זה מספר פעמים כדי לבחור טמפרטורה רצויה בין 1°C ו- 7°C .
- הטמפרטורה ההתחלתית של המקרר היא 3°C .

הערה

- הטמפרטורה הפנימית בפועל תשתנה בהתאם למצב המזון, משום שהגדרת הטמפרטורה המצויינת היא טמפרטורת היעד, ולא הטמפרטורה בפועל בתוך המכשיר.

Wi-Fi 4

לחצן זה מאפשר למכשיר להתחבר לרשת Wi-Fi ביתית. למידע אודות ההגדרה הראשונית של אפליקציית **LG ThinQ** יש לעיין ב"פונקציות חכמות".

Shabbath 5

מצב שבת מיועד לימי שבת וימי חג.

שימוש במצב שבת

- כדי להפעיל את מצב שבת, לחץ על הצג כדי להפעיל אותו, ואז לחץ על לחצן מצב שבת והחזק אותו למשך 3 שניות עד שהסימן sb מופיע בצג.
- כדי לכבות את מצב שבת ידנית, לחץ על לחצן מצב שבת והחזק אותו למשך 3 שניות.

הערה

- מצב שבת נכבה באופן אוטומטי לאחר 96 שעות.
- לאחר הפעלתו, מצב שבת מחזיק מעמד גם לאחר הפסקת חשמל.
- בחירת מצב שבת מכבה אוטומטית את כל פונקציות האזעקה.

הערה

- במקרה של מגע בין אצבע או עור ללוח הבקרה במהלך הניקוי, ייתכן שהלחצן יופעל.
- עבור שימור מזון מיטבי, מומלץ להעלות או להוריד מעלת צלזיוס אחת בכל תא מטמפרטורת ברירת המחדל.
- הטמפרטורה המוצגת היא טמפרטורת היעד ולא הטמפרטורה בפועל של המכשיר. טמפרטורת המכשיר בפועל תלויה במזון שבתוך המכשיר.
- הטמפרטורה בפועל בתוך המכשיר תלויה בגורמים הבאים: טמפרטורת החדר, כמות האוכל ותדירות פתיחת הדלתות, היכן נמצא המכשיר. הגדר את הטמפרטורות על ידי התחשבות בגורמים אלה.

InstaView

תכונה זו זמינה בדגמים מסוימים בלבד.

שימוש ב-InstaView

פונקציית ה-InstaView מאפשרת לך לראות האם הפריטים הנמצאים בשימוש תכופ, כגון משקאות וחטיפים, עומדים לאזול, מבלי לפתוח את דלת המקרר.



Door in Door

תכונה זו זמינה בדגמים מסוימים בלבד.

שימוש בדלת שבתוך הדלת

משוך את הידית שבתחתית הדלת כלפי מעלה, עד שהדלת בתוך הדלת תיפתח.

בדלת שבתוך הדלת ובסלים שסביבה יש שפע שטח אחסון, כדי שתוכל לאחסן מזון באופן מסודר.

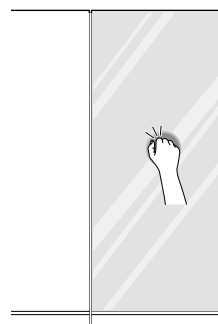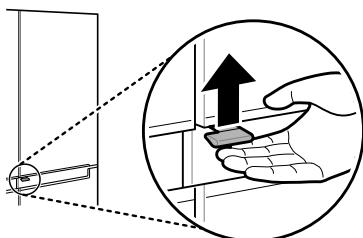

1 הקש פעמיים על הזכוכית כדי להדליק או לכבות את נורת ה-LED הנמצאת ב-InstaView.

2 נורת ה-LED תיכבה באופן אוטומטי לאחר עשר שניות.


הערה

- פונקציית ה-InstaView מושבתת לשתי שניות לאחר סגירת הדלת השמאלית או הימנית של המקרר.
- יש לנקוש קרוב למרכז הזכוכית. נקישה קרוב לצדי הזכוכית עלולה לא להפעיל כהלכה את פונקציית ה-InstaView.
- יש לנקוש חזק מספיק כך שקול הנקישה יישמע.

⚠️ זהירות

- אין לפתוח את דלת המכשיר כאשר הדלת שבתוך הדלת פתוחה, ואין לפתוח את הדלת שבתוך הדלת כאשר דלת המכשיר פתוחה. הדלת שבתוך הדלת עלולה להיפגע משולי המכשיר ולהיזקק.


- **Vegetables** שומר על אוויר לח בתוך הקריספר לאחסון מיטבי של ירקות ועלים טריים.
- **Fruit** מוציא לחות מהקריספר לאחסון מיטבי של פירות.

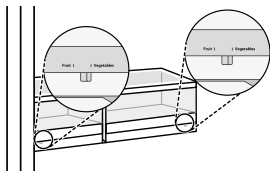


הסרת/התקנת מגירת המקרר

תכונה זו עשויה להשתנות בהתאם לדגם שרכשת.

- 1 פתח את שתי דלתות המקרר עד הסוף. החזק את המכסה בשתי הידיים והטה את המכסה קלות תוך משיכתו החוצה.

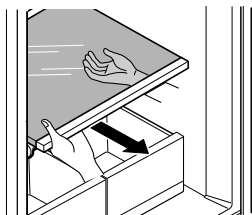

- 2 רוקן את תכולת המגירה. אחוז בידית המגירת הירקות ומשוך אותה החוצה בעדינות.

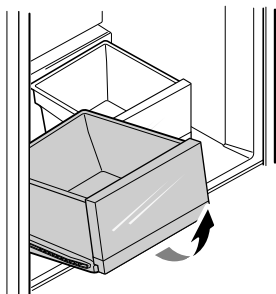


- 3 הרכבת מגירת המקרר מתבצעת בסדר הפוך לזה של תהליך ההסרה.

חלל נוסף

שימוש בחלל הנוסף

תכונה זו זמינה בדגמים מסוימים בלבד. תא החלל הנוסף תמיד קר מעט יותר מאזורי המדפים או התאים שבדלת, כך שהוא מקום נוח לאחסון חטיפים חלביים או פריטים קטנים יותר שברצונכם שהיו קרים במיוחד. הוא גם מקום נוח להפשרת בשר.

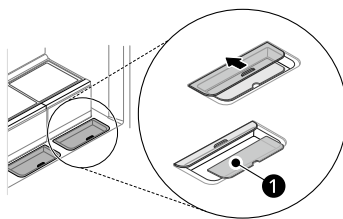

הערה

- יש לנהוג בזהירות בעת אחסון בציים גדולות. דחיפה או משיכה של המגירה כאשר המכסה אינו סגור לחלוטין עלולה לשבור אותו.
- אם הטמפרטורות המוגדרות בתא הקירור נמוכות מדי, הפריטים שבתא החלל הנוסף עלולים לקפוא אף הם.
- אין להסיר את הכרית השקופה ❶ מה-Extra Space. הכרית מסייעת במניעת קפיאת פריטי מזון.

מגירה

⚠️ זehirות

- יש לרוקן תמיד את המגירות לפני הסרתן ולהשתמש בשתי הידיים בעת הסרתן והתקנתן.
- יש לוודא כי דלתות המקרר פתוחות עד הסוף לפני הסרת והתקנת המגירות.

הרכבת מגירת המקרר


תכונה זו זמינה בדגמים מסוימים בלבד. מגירות הקריספר מספקות פירות וירקות בטעם טרי יותר בכך שהם מאפשרים לך לשלוט בקלות בלחות בתוך המגירה. באפשרותך לשלוט בכמות הלחות במגירות הקריספר אטומות הלחות על ידי התאמת הבקרה לכל הגדרה שבין **Vegetables** לבין **Fruit**.

- אין לנקות את מדפי הזכוכית במים חמים כאשר הם קרים. הם עלולים להישבר אם ייחשפו לשינויי טמפרטורה קיצוניים או אם יקבלו מכה.

שימוש במדף המתקפל

תכונה זו זמינה בדגמים מסוימים בלבד.


כדי לאחסן פריטים ארוכים, כגון מכלים או בקבוקים בנפח של גלון, דחוף את החלק הקדמי של המדף אל מתחת לחלקו האחורי. כדי להחזיר את המדף לאורכו המלא, משוך את חזית המגירה קדימה.

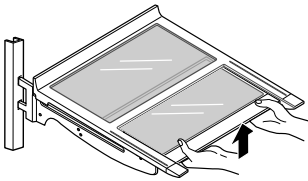

הסרה/התאמה מחודשת של המדף

תכונה זו עשויה להשתנות בהתאם לדגם שרכשת.

- 1 הטה את חזית המדף כלפי מעלה והרם את המדף ישר כלפי מעלה.

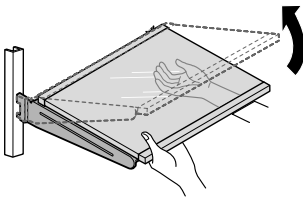

- 2 משוך את המדף החוצה.

- 3 להרכבה, הטה את חזית המדף כלפי מעלה והכנס בזהירות את ווי המדף לתוך החריצים בגובה הרצוי.


הרכבת מגירת המקפיא

- המגירות המחליקות במקפיא מספקות גישה קלה ושימוש נוח.
- השתמש בתא העליון לאחסון מזון קפוא ארוז ומוצרי מזון שנעשה בהם שימוש לעיתים קרובות.
- השתמש בתא התחתון עבור מוצרים קפואים גדולים יותר ופריטים המאוחסנים לפרקי זמן ממושכים יותר.

הסרת/התקנת מגירת המקפיא

תכונה זו עשויה להשתנות בהתאם לדגם שרכשת.

- 1 פתח את שתי דלתות המקפיא עד הסוף. משוך את מגירת המקפיא החוצה עד הסוף ורוקן את כל תכולתה.

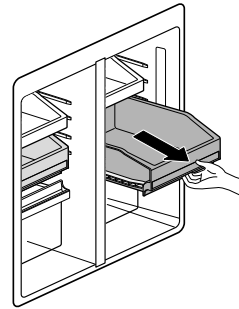

- 2 כאשר המגירה פתוחה לרווחה, הרם את חלקה הקדמי ומשוך אותה החוצה.

- 3 הרכבת מגירת המקפיא קרר מתבצעת בסדר הפוך לזה של תהליך ההסרה.

⚠ זehירות

- המגירות כבדות. יש להשתמש תמיד בשתי הידיים בעת הסרת או התקנת המגירות כדי למנוע נזק למוצר או פציעה.
- יש לפתוח תמיד את דלתות המקפיא עד הסוף לפני הסרת או התקנת המגירות.

מדף

⚠ זehירות

- מדפי הזכוכית כבדים. יש לנקוט משנה זהירות בעת הסרתם.

לפני השימוש במייצר הקרח

⚠ אזהרה

- יש למלא את מייצר הקרח או מכל המים של מתקן ההוצאה במי שתייה בלבד.

הערה


- מייצר הקרח ייצר קרח כרגיל לאחר כ-48 שעות מההתקנה הראשונית של המכשיר.
- הכנסה של קרח קפוא למחצת לתא הקרח תגרום להידבקות של קוביות הקרח היוצאות זו לזו. לייצור הקרח נדרשות כ-4 שעות בטמפרטורה של -20°C .
- פתיחה תכופה של דלת המקפיא תחדיר אוויר חם לחלל המקפיא. יצירת הקרח עשויה להימשך זמן רב יותר.
- הקפד שלא לסובב את מייצר הקרח בכוח, כדי למנוע שבירתו.
- אין להקפיא את הקרח בתא הקרח. הדבר עלול לשבור אותו ולגרום נזק למכשיר או פגיעה.

שימוש במייצר קרח

1* תכונה זו זמינה בדגמים מסוימים בלבד.


מייצר קרח סוג A*1

- כדי לייצר קרח, יש למלא את מגש הקרח במים, ולהכניסו למקום.



2

- סובב את ידית מגש הקרח עם כיוון השעון ומשוך את סל הקרח.

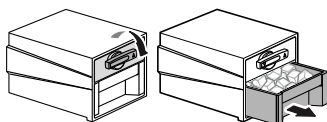

⚠ זהירות


- מדפי הזכוכית כבדים. יש לנקוט משנה זהירות בעת הסרתם.
- אין לנקות את מדפי הזכוכית במים חמים כאשר הם קרים. הם עלולים להישבר אם ייחשפו לשינויי טמפרטורה קיצוניים או אם יקבלו מכה.

מייצר קרח

תכונה זו זמינה בדגמים מסוימים בלבד.


⚠ זהירות

- הרכיבו תחילה את המדף שימוקם בצד שמאל.

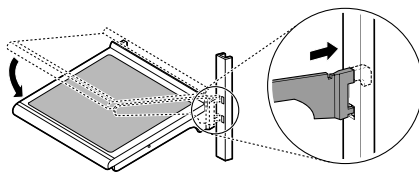


4

התקן את המדף הנותר בצד ימין באותה שיטה.

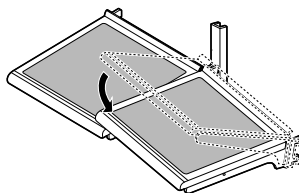

5

הרם את המדף השמאלי, לחץ כלפי מטה על המדף הימני וודא ששני המדפים ישרים.

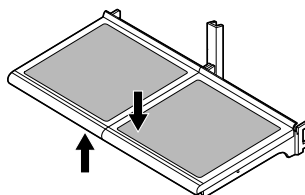


מייצר קרח סוג B*1

1 מלא את מגש הקרח עם מים ומקם אותו תא ההקפאה.



2 לאחר שהמים קפאו, החזק את מגש הקרח בקצוותיו וסובב בעדינות.



הערה


- ניתן להסיר את מייצר הקרח או תא הקרח כדי לפנות חלל נוסף בתוך המקפיא, אם אינך משתמש בו.

סל דלת

הסרת / התקנת סל הדלת

תכונה זו עשויה להשתנות בהתאם לדגם שרכשת. סלי הדלת ניתנים להסרה לניקוי והתאמה קלים.

1 כדי להסיר את הסלים, פשוט משוך את הסל כלפי מעלה ומשוך אותו שיר החוצה.

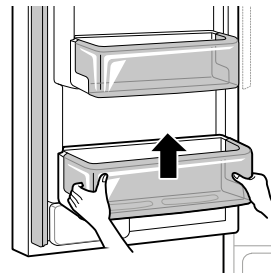

2 כדי להרכיב את הסל, החלק אותו לתוך התומכה רצויה ולחץ עליו כלפי מטה עד שייכנס למקומו.

פונקציות סמארט

אפליקציית LG ThinQ

תכונה זו זמינה בדגמים עם Wi-Fi בלבד.

היישום **LG ThinQ** מאפשר לך לתקשר עם ההתקן באמצעות הסמארטפון.

תכונות האפליקציה LG ThinQ

יש לתקשר עם המכשיר מטלפון חכם באמצעות התכונות החכמות הנוחות.

Smart Diagnosis

- אם נתקלת בתקלה במהלך השימוש במכשיר, תכונת אבחון חכם זו תסייע לך לאבחן את התקלה.

הגדרות

- מאפשר לכם להגדיר מבחר אפשרויות במכשיר ובאפליקציה.


הערה

- אם תחליף את הנתב האלחוטי, ספק האינטרנט או הסיסמה שלך, מחק את המכשיר הרשום מאפליקציית **LG ThinQ** ורשום אותו שוב.
- האפליקציה כפופה לשינוי לצורך שיפור המכשיר, ללא הודעה על כך למשתמשים.
- הפונקציות עשויות להיות שונות בדגמים שונים.

התקנת האפליקציה LG ThinQ וחיבורה למכשיר מתוצרת LG

דגמים עם קוד QR

יש לסרוק את קוד ה-QR הצמוד למוצר בעזרת המצלמה או בעזרת אפליקציה לסריקת קודי QR בטלפון החכם.

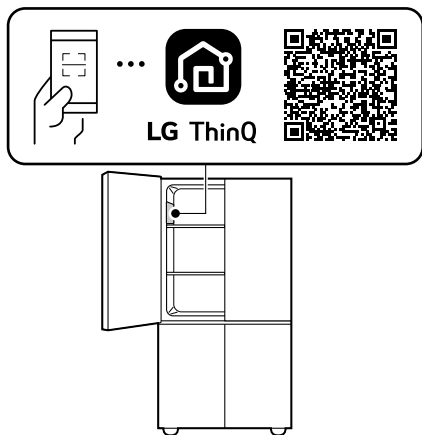

דגמים ללא קוד QR

1 חפשו את האפליקציה **LG ThinQ** ב-Google Play Store או ב-Apple App Store והתקינו אותה בטלפון החכם שלכם.

2 הפעילו את האפליקציה **LG ThinQ**, התחברו עם חשבון קיים או צרו חשבון LG חדש כדי להתחבר.

3 געו בכפתור ההוספה (+) באפליקציה **LG ThinQ** כדי לחבר את מכשיר ה-LG שלכם. עקבו אחר ההוראות באפליקציה כדי להשלים את התהליך.

הערה

- כדי לוודא שיש חיבור ל-Wi-Fi, יש לוודא שמחוון Wi-Fi דולק בלוח הבקרה.
- מכשיר זה תומך ברשתות Wi-Fi של 2.4 GHz בלבד. על מנת לבדוק את תדר הרשת שלכם, צרו קשר עם ספק האינטרנט שלכם או עיינו במדריך למשתמש של הנתב האלחוטי שלכם.

הצעה זו תקפה לכל מי שמקבל מידע זה לתקופה של שלוש שנים לאחר המשלוח האחרון של מוצר זה.

אבחון חכם

השתמש בתכונה זו כדי לסייע לך לאבחן ולפתור תקלות במכשיר שלך.

הערה

- מסיבות שלא ניתן לייחס לרשלנות של LGE, השירות עשוי שלא לפעול בגלל גורמים חיצוניים כגון, אך לא רק, חוסר זמינות Wi-Fi, ניתוק Wi-Fi, מדיניות חנות אפליקציות מקומית או חוסר זמינות של אפליקציות.
- ייתכן שתכונה זו עשויה להשתנות ללא הודעה מוקדמת ועשויה להיות בעלת צורה שונה בהתאם למיקומך.

שימוש ב-LG ThinQ לאבחון תקלות

אם אתה נתקל בתקלה עם מכשיר ה-Wi-Fi שלך, הוא יכול להעביר נתונים לפתרון בעיות לסמארטפון באמצעות האפליקציה **LG ThinQ**.


- הפעל את אפליקציית **LG ThinQ** ובחר ב-**Smart Diagnosis** מן התפריט. פעל על פי ההוראות המופיעות באפליקציית **LG ThinQ**.

שימוש ב-Audible Diagnosis לאבחון תקלות

יש לעקוב אחר ההוראות להלן כדי להשתמש בשיטת אבחון קולית.

- הפעל את אפליקציית **LG ThinQ** ובחר ב-**Smart Diagnosis** מן התפריט. פעל על פי ההוראות לאבחון קולי המופיעות באפליקציית **LG ThinQ**.

1 יש לפתוח את דלת המקרר, ולאחר מכן להצמיד את הטלפון אל לוגו **ThinQ** הימני העליון.

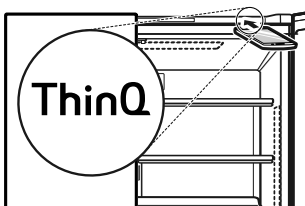

הערה

- LG ThinQ** לא נושא באחריות על שום בעיות בחיבור לרשת או כל תקלה, כשל או שגיאה שהם עקב החיבור לרשת.
- הסביבה האלחוטית עשויה לגרום פעולה איטית של שירות הרשת האלחוטית.
- אם המרחק בין המכשיר והנתב האלחוטית גדול מדי, עוצמת האות נחלשת. החיבור עלול לקחת זמן רב או שההתקנה תיכשל.
- אם המכשיר מתקשה בהתחברות לרשת ה-Wi-Fi, ייתכן שהוא רחוק מדי מהנתב. כדי לשפר את עוצמת אות ה-Wi-Fi, יש לרכוש רפטר Wi-Fi (מארך טווח).
- ייתכן שהחיבור לרשת לא יפעל כראוי, בהתאם לספק שירותי האינטרנט.
- ייתכן שהחיבור ל-Wi-Fi לא ייווצר או שהוא יופסק עקב סביבת הרשת הביתית.
- אין אפשרות לרשום את המכשיר עקב בעיות בשידור האות האלחוטית. נתקן את המכשיר מהחשמל והמתינו דקה, לאחר מכן נסו שנית.
- אם חומת האש בנתב האלחוטית שלכם מאפשרת, בטלו את חומת האש או הוסיפו חריגה.
- שם הרשת האלחוטית (SSID) צריך להיות מורכב משילוב של אותיות לטיניות ומספרים. (אין להשתמש בתווים מיוחדים)
- ממשק המשתמש של הטלפון החכם (UI) עלול להשתנות בהתאם למערכת ההפעלה (OS) של הנייד והיצרן.
- אם פרוטוקול האבטחה של הנתב מוגדר כ-**WEP**, ייתכן שלא תצליחו להגדיר את הרשת. יש לשנות לפרוטוקול אבטחה אחר (מומלץ לשנות ל-**WPA2**) ולרשום שנית את המוצר.
- כדי לכבות את פונקציית ה-Wi-Fi, לחץ לחיצה ארוכה על לחצן **Wi-Fi** במשך 3 שניות. מחוון Wi-Fi יכבה.
- לחצו לחיצה ארוכה על לחצן **Wi-Fi** במשך 3 שניות כדי לכבות אותו באופן זמני. כדי לחבר את המכשיר, הפעילו את אפליקציית **LG ThinQ** ובצעו את ההוראות שבאפליקציה.

פרטי הודעה על תוכנת קוד פתוח

כדי לקבל את קוד המקור תחת GPL, LGPL, MPL ורשימות קוד פתוח אחרים שיש להם את החובה לחשוף את קוד המקור, הכלול במוצר זה, ולגשת לכל תנאי הרישיון המופנים, הודעות זכויות יוצרים ומסמכים רלוונטיים אחרים אנא בקר ב- <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics גם תספק לכם קוד מקור פתוח על גבי תקליטור בתמורה לתשלום המכסה את עלות ההפצה (כגון עלות המדיה, המשלוח והטיפול), בתגובה לבקשה בדואר האלקטרוני opensource@lge.com.

2 לחץ לחיצה ממושכת על לחצן **Freezer** למשך שלוש שניות או יותר תוך כדי הצמדת הטלפון לרמקול עד להשלמת להעברת הנתונים.

3 לאחר שהעברת הנתונים הושלמה, האבחון יוצג באפליקציה.

הערה

- לקבלת התוצאה הטובה ביותר, אין להזיז את הטלפון בזמן שהטונים מועברים.

אחזקה


ניקוי

עצות לניקוי כללי

- יש לנקות חומרים שנשפכו וכתמים מסלי הדלת, משום שהם עלולים לפגוע ביכולת האחסון של הסל ואף לגרום לו נזק.
- אין לנקות את המדפים או המכלים במדיח כלים. החלקים עלולים להתעוות עקב החום.
- מערכת ההפשרה האוטומטית שבמכשיר מבטיחה שהתא יישאר ללא הצטברות קרח בתנאי פעילות רגילים. משתמשים לא צריכים להפשר אותו ידנית.

ניקוי מכסה המעבה

השתמש בשואב אבק עם מברשת לניקוי פתחי האוורור והמכסה של המעבה. אין להסיר את הלוח המכסה את אזור סליל המעבה. אנו ממליצים מאוד שזה יעשה כל 12 חודשים כדי לתחזק את יעילות התפעול. אי ביצוע זה עלול להוביל לאובדן הקירור, ניצול אנרגיה גבוה יותר וחימום יתר של המדחס.

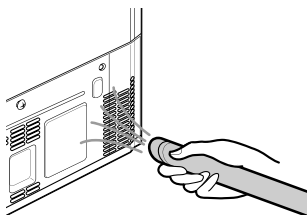

- בצע תחזוקה, ניקוי או הפשרה ידנית של המכשיר בזמן שאחסון המזון במקפיא יכול להעלות את טמפרטורת המזון ולהקטין את חיי האחסון שלו.
- נקה על בסיס קבוע כל משטח שבא במגע עם מזון.
- בעת ניקוי הפנים או החוץ של המכשיר, אין להשתמש במברשת גסה, משחת שיניים או חומרים דליקים. אין להשתמש בחומרי ניקוי המכילים חומרים דליקים. פעולה שכזו עלולה לגרום לאבדן צבע או לגרום לנזק למכשיר.
- חומרים דליקים: אלכוהול (אתנול, מתנול, אלכוהול איזופרופיל, אלכוהול איזובוטיל וכדו'), טינר, מלבין, בנזין, נזל דליק, חומר שוחק וכדו'.
- לאחר הניקוי, יש לבדוק שכבל החשמל אינו פגום.

ניקוי חיצוני

- בעת ניקוי פתחי האוורור החיצוניים של המכשיר באמצעות שואב אבק, יש לנתק את כבל החשמל מהשקע כדי למנוע פריקה של מטען סטטי העלול לגרום נזק לרכיבים אלקטרוניים או התחשמלות. מומלץ לנקות בקביעות את פתחי האוורור מאחור ובצדדים על מנת לשמור על פעולה אמينة וחסכונית של היחידה.
- יש לשמור על ניקיון פתחי האוורור בחלק החיצוני של המכשיר. פתחי אוורור חסומים יכולים לגרום לשריפה או נזק למכשיר.
- עבור החלק החיצוני של המכשיר, השתמש בספוג נקי או מטלית רכה וחומר ניקוי עדין במים חמימים. אין להשתמש בחומרי ניקוי שוחקים או חריפים. יש לייבש היטב במטלית רכה. בעת ניקוי דלתות פלדת אל-חלד, אין להשתמש בבד מלוכלך. יש להשתמש תמיד בבד ייעודי ולנגב בכיוון המרקם. דבר זה עוזר לצמצם את ההכתמה וההכהיה של פני השטח.

ניקוי החלק הפנימי

- בעת הסרה של מדף או מגירה מתוך המכשיר, יש להסיר את המזון המאוחסן מהמדף או מהמגירה, כדי למנוע פציעה או נזק למכשיר. אחרת, תיתכן פציעה עקב משקל המזון המאוחסן.
- יש לנתק את המדפים והמגירות, לנקות אותם במים, ולאחר מכן לייבש אותם היטב לפני החזרתם למקומם.
- יש לנגב בקביעות את אטמי הדלת במגבת רכה רטובה.

איתור וטיפול בתקלות

לפני שמצלצלים לשירות

קירור

עזרה

תסמינים	גורם אפשרי ופתרון
אין קירור או הקפאה.	האם יש שיבושים באספקת החשמל? • יש לבדוק את אספקת החשמל במכשירים אחרים.
	המכשיר מנותק משקע החשמל. • יש לחבר היטב את התקע לשקע.
	נתיך בבית שלך עלול להתפוצץ או מפסק פחת יקפוצ'. או שהמכשיר מחובר לשקע GFCI (Ground Fault Circuit Interrupter) והמפסק של השקע קפץ. • בדוק את תיבת החשמל הראשית והחלף את הנתיך או אפס את המפסק. אל תגביר את קיבולת הנתיך. אם הבעיה היא עומס יתר במפסק, בקש מחשמלאי מוסמך שיסדר אותו. • אפס את המפסק ב-GFCI. אם הבעיה נמשכת, צור קשר עם חשמלאי.
יש קירור או הקפאה לקויים.	האם טמפרטורת המקרר או המקפיא מוגדרת כטמפרטורה הכי חמה שאפשר? • יש להגדיר את טמפרטורת המקרר או המקפיא לערך נמוך יותר.
	האם המכשיר נמצא באור שמש ישיר או סמוך לעצם מפיק חום כגון תנור או מפזר חום? • יש לבדוק את אזור ההתקנה, ולהתקין מחדש הרחק מעצמים מפיקי חום.
	האם אוחסן מזון חם מבלי לקרר אותו תחילה? • יש לקרר את המזון החם תחילה לפני הכנסתו לתא המקרר או המקפיא.
	האם הוכנס יותר מדי מזון? • יש לשמור על מרווח מתאים בין פריטי המזון.
	האם דלתות המכשיר סגורות לחלוטין? • יש לסגור לחלוטין את הדלת, ולוודא שהמזון המאוחסן אינו חוסם את הדלת.
	האם יש מרווח מספיק מסביב למכשיר? • יש להתאים את מיקום ההתקנה לקבלת מרווח מספיק מסביב למכשיר.
	האם טמפרטורת המקרר או המקפיא מוגדרת כטמפרטורה הכי חמה שאפשר? • יש להגדיר את טמפרטורת המקרר או המקפיא לערך נמוך יותר.
	האם הוכנס מזון בעל ריחות חזקים? • יש לאחסן מזון בעל ריחות חזקים במכלים אטומים.
המכשיר מכיל ריחות רעים.	ייתכן כי הירקות והפירות במגירה התקלקלו. • יש להשליך ירקות רקובים, ולנקות את מגירת הירקות. אין לאחסן ירקות למשך זמן רב מדי במגירת הירקות.

התעבות וכפור

תסמינים	גורם אפשרי ופתרון
קיימת התעבות בתוך המכשיר או בתחתית מכסה מגירת הירקות.	האם אוסחן מזון חם מבלי לקרר אותו תחילה? • קרר את המזון החם תחילה לפני הכנסתו למקרר או למקפיא.
	האם דלת המכשיר נשארה פתוחה? • למרות שההתעבות תיעלם תוך זמן קצר לאחר סגירת דלת המכשיר, ניתן לנגב אותה במטלית יבשה.
	האם דלת המכשיר נפתחת ונסגרת בתדירות גבוה מדי? • התעבות עשויה להיווצר עקב הפרש הטמפרטורה ביחס לסביבה החיצונית. יש לנגב את הרטיבות במטלית יבשה.
	האם הוכנס מזון חמים או לח מבלי לאטום אותו במכל? • יש לאחסן מזון במכל מכוסה או אטום.
נוצר קרח בתא המקפיא.	ייתכן שהדלתות לא סגורות כראוי. • יש לבדוק אם פריט המזון שבתוך המכשיר חוסם את הדלת, וודא שהדלת סגורה היטב.
	האם אוסחן מזון חם מבלי לקרר אותו תחילה? • יש לקרר את המזון החם תחילה לפני הכנסתו לתא המקרר או המקפיא.
	האם כניסת האוויר או יציאת האוויר בתא המקפיא חסומה? • יש לוודא שכניסת או יציאת האוויר אינה חסומה, כדי לאפשר זרימת אוויר בפנים.
	האם תא המקפיא מלא יותר על המידה? • יש לשמור על מרווח מתאים בין הפריטים.
	האם דלת המכשיר נפתח ונסגרת בתדירות גבוהה, או שדלת המכשיר אינה סגורה כראוי? • כפור והתעבות עשויים להיווצר אם האוויר החיצוני חוזר למכשיר.
קרח או התעבות נוצרו בתוך המכשיר או מחוצה לו.	האם קיימת בסביבת ההתקנה לחות גבוהה? • התעבות עשויה להופיע על צדו החיצוני של המכשיר אם אזור ההתקנה לח מדי או ביום לח, כגון יום שיזור בו גשם. יש לנב את הלחות במטלית יבשה.
	באזורים אלה של המכשיר מותקנים צינורות למניעת התעבות, לצמצום ההתעבות הנוצרת מסביב לאזור הדלת. • צינור שחרור החום למניעת התעבות מותקן בחזית ובצד המכשיר. ייתכן שהוא יהיה חם במיוחד למגע לאחר התקנת המכשיר או בחודשי הקיץ. ניתן להיות סמוך ובטוח שלא מדובר בבעיה, אלא בתופעה תקינה למדי.
יש מים בתוך המכשיר או מחוצה לו.	האם יש דליפת מים בסביבת המכשיר? • יש לבדוק אם המים דלפו מכיור או ממקום אחר.
	האם יש מים בתחתית המכשיר? • יש לבדוק אם המים מגיעים ממזון קפוא שהפשיר או ממכל שנשבר או נפל.

תסמינים	גורם אפשרי ופתרון
דלת המכשיר אינה סגורה היטב.	האם המכשיר נוטה קדימה? יש לכוון את הרגליים הקדמיות כדי להגביה מעט את הצד הקדמי.
	האם המדפים הורכבו כראוי? יש לחבר מחדש את המדפים לפי הצורך.
	האם הדלת נסגרה בכוח רב? סגירת הדלת בעוצמה רבה או במהירות גבוהה מיד עלולה לגרום לכך שהדלת תישאר פתוחה לזמן קצר לפני הסגירה. יש להקפיד שלא לטרוק את הדלת. יש לסגור את הדלת בעדינות.
קשה לפתוח את דלת המכשיר.	האם הדלת נפתחה מיד לאחר סגירתה? במידה ומבוצע ניסיון לפתוח את דלת המכשיר תוך דקה אחת לאחר סגירתה, עלולים להתקל בקשיים, עקב הלחץ שבתוך המכשיר. יש לנסות לפתוח שוב את דלת המכשיר כעבור כמה דקות, לאחר התייבבות הלחץ הפנימי.
מחיצת הדלת לא מתקפלת ונפתחת כראוי.	האם רגלי היישור הקדמיות פרושות, המכשיר מיושר, והדלתות מיושרות? לאחר מילוי סלי הדלת, הדלתות עלולות לצאת מאיזון ולפוגע בתפקוד תקין של מחיצת הדלת או של פונקציית פתיחת הדלת האוטומטית. פרוש את שתי רגלי היישור הקדמיות עד הסוף, עד שיבואו במגע יציב עם הרצפה. פעל לפי ההוראות בסעיף יישור הדלת כדי להגביה את דלת המכשיר השמאלית עד לחידוש התפקוד התקין של מחיצת הדלת. כוון את דלת המכשיר הימנית כך שתתיישר עם דלת המכשיר השמאלית.
המנורה הפנימית במכשיר לא נדלקת.	כשל נורה סגור את הדלת ופתח מחדש. אם הנורה אינה נדלקת, יש ליצור קשר עם מרכז המידע ללקוחות של LG Electronics. אל תנסה להסיר את הנורה.

רעשים

תסמינים	גורם אפשרי ופתרון
המכשיר מרעיש ומפיק צלילים חריגים.	האם המכשיר מותקן על רצפה חלשה או שאינו מאוזן? יש להתקין את המכשיר על רצפה יציבה וישרה.
	האם גב המכשיר נוגע בקיר? יש להתאים את מיקום ההתקנה כדי לאפשר מרווח מספיק מסביב למכשיר.
	האם עצמים מפוזרים מאחורי המכשיר? יש להסיר את העצמים המפוזרים מאחורי המכשיר.
	האם מונח עצם על המכשיר? יש להסיר את העצם המונח על המכשיר.
רעשי נקיש	בקרת ההפשרה תשמיע נקישות כאשר מחזור ההפשרה האוטומטי מתחיל ומסתיים. בקרת התרמוסטט (או בקרת המכשיר בדגמים מסוימים) תשמיע גם היא נקישות כאשר המחזור מתחיל ומסתיים. תפעול רגיל

תסמינים	גורם אפשרי ופתרון
רעשי קרקוש	רעשי קרקוש עשויים להגיע מהזרימה במכשיר, מצינור המים בגב היחידה (בדגמים עם חיבור צנרת בלבד), או מפריטים המאוחסנים סביב המכשיר.
	• תפעול רגיל
	המכשיר לא מונח על הרצפה באופן ישר.
רעשי נשיפה	• הרצפה חלשה או בלתי מאוזנת, או שצריך לכוון את רגלי היישור. יש לעיין בחלק על יישור הדלת.
	מכשיר עם מדחס הוזז במהלך פעולתו.
רעשי גרגור	• תפעול רגיל. אם המדחס לא מפסיק לקרקש לאחר שלוש דקות, יש לכבות את המכשיר, ולהפעילו שוב.
	מנוע מאוורר המאדה מזרים אוויר בתאי המקרר והמקפיא.
רעשי פקיעה	• תפעול רגיל
	מאוורר המעבה דוחף את האוויר מעל למעבה.
רעידות	הזרימה במכשיר דרך מערכת הקירור.
	• תפעול רגיל
רעשי פקיעה	התכווצות והתפשטות של הקירות הפנימיים עקב שינויי טמפרטורה.
	• תפעול רגיל
רעידות	אם הצד או הגב של המכשיר נוגעים בארון או בקיר, חלק מהרעידות התקינות עשויים להשמיע צלילים.
	• כדי למנוע את הרעש, יש להקפיד שצד המכשיר והגב שלו לא ייגעו כלל בשום קיר או ארון.

Wi-Fi

תסמינים	גורם אפשרי ופתרון
המכשיר והטלפון החכם שלכם אינם מחוברים לרשת Wi-Fi.	הסיסמה איתה אתם מנסים להתחבר אל ה-Wi-Fi אינה נכונה.
	• מצאו את רשת ה-Wi-Fi המחוברת לטלפון החכם שלכם והסירו אותה, לאחר מכן רשמו את המכשיר שלכם ב-LG ThinQ.
	הנתונים הניידים של הטלפון החכם שלכם מופעלים.
	• כבו את הנתונים הניידים של הטלפון החכם שלכם ורשמו את המכשיר בעזרת רשת ה-Wi-Fi.
	שם הרשת האלחוטית (SSID) מוגדרת באופן שגוי.
התדר של הנתב אינו 2.4 GHz.	• שם הרשת האלחוטית (SSID) צריך להיות מורכב משילוב של אותיות לטיניות ומספרים. (אין להשתמש בתווים מיוחדים)
	התדר של הנתב אינו 2.4 GHz.
המכשיר תומך בנתב בתדר 2.4 GHz בלבד. הגדירו את הנתב האלחוטי לתדר 2.4 GHz וחברו את המכשיר לנתב האלחוטי. על מנת לבדוק את תדר הנתב, צרו קשר עם ספק האינטרנט שלכם או עם יצרן הנתב.	• המכשיר תומך בנתב בתדר 2.4 GHz בלבד. הגדירו את הנתב האלחוטי לתדר 2.4 GHz וחברו את המכשיר לנתב האלחוטי. על מנת לבדוק את תדר הנתב, צרו קשר עם ספק האינטרנט שלכם או עם יצרן הנתב.

תסמינים	גורם אפשרי ופתרון
המכשיר והטלפון החכם שלכם אינם מחוברים לרשת ה-Wi-Fi.	המרחק בין המכשיר והנתב גדול מידי. אם המרחק בין המכשיר והנתב האלחוטי גדול מידי, עוצמת האות עלולה להיות חלשה והחיבור לא יוגדר בצורה נכונה. הזיזו את הנתב כך שיהיה קרוב יותר אל המכשיר.

