

BRUKSANVISNING KLIMAANLEGG

Les denne veiledningen nøye innen du betjener enheten, og oppbevar den for senere referanse.

TAKKASSETT – 1VEIS (KUNSTTYPE)

Oversettelse av de originale instruksjonene

INNHALDSFORTEGNELSE

Sikkerhetsforskrifter3

Før bruk8

Driftsinstruksjoner9

Vedlikehold og service34

Før du ringer etter

Service.....36



FOR EGNE NOTATER

Skriv modell- og serienummer her:

Modell #

Serie #

Numrene finner du på en etikett på siden av den enkelte enhet.

Forhandlers navn

Kjøpsdato

■ Stift kvitteringen på denne siden i tilfelle du skulle få behov for å bevise kjøpsdatoen eller få bruk for den i garantissammenheng.



LES BRUKSANVISNINGEN

I bruksanvisningen vil du finne mange praktiske tips om hvordan du bruker og vedlikeholder klimaanlegget på en korrekt måte. Eksempelvis kan noen enkle forholdsregler fra din side spare deg for en god del tid og penger i klimaanleggets levetid. Du vil finne mange svar på vanlige problemer i feilsøkingstabellen. Dersom du leser gjennom Feilsøkingstabellen først, kan det være at du ikke trenger å ringe kundeservice i det hele tatt.



FORHOLDSREGLER

- Kontakt en autorisert servicetekniker for reparasjon eller vedlikehold av denne enheten.
- Kontakt et installasjonsfirma for installasjon av denne enheten.
- Klimaanlegget er ikke beregnet for bruk av små barn eller svake personer uten tilsyn.
- Små barn bør overvåkes for å sikre at de ikke leker med klimaanlegget.
- Dersom det er behov for å skifte ut strømledningen, skal den skiftes ut med originale deler av en autorisert elektriker.
- Kontakt en autorisert servicetekniker for reparasjon eller vedlikehold av denne enheten.



Sikkerhetsforskrifter

For å forhindre skader på brukeren eller andre personer og skader på eiendom, skal følgende instruksjoner følges.

- Feil bruk som følge av at instruksjonene ignoreres, kan resultere i personskade eller materiell skade. Alvoret klassifiseres av følgende indikasjoner.



ADVARSEL Dette symbolet indikerer risikoen for død eller alvorlig skade.



FORSIKTIG Dette symbolet indikerer risikoen for skade eller materiell skade.

- Betydningene til symbolene som er brukt i denne Bruksanvisningen er som vist nedenfor.



Dette må du ikke gjøre.



Pass på å følge instruksene.



ADVARSEL

■ Installasjon

Ikke bruk en kretsbytter som er defekt eller med for lav kapasitet. Koble denne enheten til en egen strømkrets.

- Det foreligger en fare for brann eller elektrisk støt.

For elektrisk arbeide kontaktes forhandleren, selgeren, en kvalifisert elektriker eller en autorisert serviceforhandler.

- Ikke demonter eller reparer enheten. Det foreligger en fare for brann eller elektrisk støt.

Enheten skal alltid være jordet.

- Det foreligger en fare for brann eller elektrisk støt.

Installer panelet og kontrollboksens deksel sikkert.

- Det foreligger en fare for brann eller elektrisk støt.

Installer alltid en egen krets med sikring.

- Feil kabling eller installasjon kan forårsake brann eller elektrisk støt

Bruk avbryter eller sikring med riktig ampere.

- Det foreligger en fare for brann eller elektrisk støt.

Ikke modifier eller forleng strømkabelen.

- Det foreligger en fare for brann eller elektrisk støt.

Ikke installer, fjern eller installer enheten på et annet sted på egen hånd (kunden).

- Det foreligger en fare for brann, elektrisk støt eller skader.

Vær forsiktig ved utpakking og ved installasjon av enheten.

- Skarpe kanter kan forårsake skader. Vær ekstra oppmerksom på dekselets kanter og kantene på kondensatoren og fordamperen.

For installasjonen skal alltid forhandleren eller en autorisert serviceforhandler kontaktes.

- Det foreligger en fare for brann, elektrisk støt eller skader.

Ikke installer enheten på et ødelagt stativ.

- Dette kan resultere i skader, ulykker eller skader på enheten.

Sørg for at installasjonsplassen ikke vil forringes med alder.

- Hvis basen kollapse kan klimaanlegget falle ned med den, og forårsake skader, produktsvikt og personskader.

Ikke la klimaanlegget gå over en lengre periode når luftfuktigheten er veldig høy, eller når en dør eller et vindu er åpent.

- Fukt kan kondensere og skape fukt som kan ødelegge møbler.

■ Bruk

Vær nøye med å sikre at strømkabelen ikke trekkes ut eller skades under bruk.

- Det foreligger en fare for brann eller elektrisk støt.

Ikke sett noe på strømkabelen.

- Det foreligger en fare for brann eller elektrisk støt.

Ikke sett i eller trekk ut strømtilførselen under bruk.

- Det foreligger en fare for brann eller elektrisk støt.

Ikke rør (betjen) enheten med våte eller fuktige hender.

- Det foreligger en fare for brann eller elektrisk støt.

Ikke sett en varmeovn eller andre apparater i nærheten av strømkabelen.

- Det foreligger en fare for brann eller elektrisk støt.

Ikke la det renne vann inn i de elektriske delene.

- Dette kan forårsake brann, produktsvikt eller elektrisk støt.

Ikke oppbevar eller bruk brannfarlig gass eller lettantennelige substanser i nærheten av enheten.

- Det foreligger en fare for brann eller produktsvikt.

Ikke bruk enheten på et trangt sted over lenger tid.

- Det kan oppstå oksygenmangel.

Når det oppstår lekkasje av brannfarlig gass, skal gassen skrus av og et vindu åpnes for å ventilere innen enheten skrus på.

- Ikke bruk telefonen eller skru bryterne på eller av. Det foreligger en fare for eksplosjon eller brann.

Hvis det oppstår rare lyder, lukter eller at det kommer røyk fra enheten. Skru av krets-bryteren og trekk ut strømkabelen.

- Det foreligger en fare for brann eller elektrisk støt.

Stopp enheten og steng vinduer i storm eller under en orkan. Hvis dette er mulig fjernes enheten fra vinduet innen en orkan oppstår.

- Det foreligger en fare for skade på eiendom, produktsvikt eller elektrisk støt.

Ikke åpne produktets frontgrill under drift. (Ikke rør det elektrostatiske filteret, hvis enheten er utstyrt med dette.)

- Det foreligger en fare for fysisk skade, elektrisk støt eller produktsvikt.

Hvis enheten kommer under vann (oversvømt eller under vann), kontakt en autorisert serviceforhandler.

- Det foreligger en fare for brann eller elektrisk støt.

Vær forsiktig så det ikke kommer vann i enheten.

- Det foreligger en fare for brann, elektrisk støt eller produktskader.

Ventiler enheten en gang i blant når den anvendes sammen med en ovn eller lignende.

- Det foreligger en fare for brann eller elektrisk støt.

Skru av strømtilførselen ved rengjøring og vedlikeholdsarbeide på enheten.

- Det foreligger en fare for elektrisk støt.

Når enheten ikke skal anvendes på en god stund, trekkes strømkabelen ut fra stikkontakten og krets-bryteren skrus av.

- Det foreligger en fare for produktskade eller svikt, eller feilfunksjon.

Forsikre deg om at ingen kan klatre opp på eller ramle over uten-dørsenheten.

- Dette kan resultere i alvorlige personskader og skader på enheten.

FORSIKTIG

■ Installasjon

Kontroller om det lekker gass (kjølemiddel) etter enheten er installert eller det er utført reparasjoner på den.

- Lavt nivå med kjølemiddel kan forårsake produktsvikt.

Installer drenerings-slangen riktig for å sikre at vannet dreneres bort riktig.

- En dårlig tilkobling kan forårsake vannlekkasje.

Installer enheten i vater.

- Dette må gjøres for å unngå vibrasjoner eller vannlekkasje.

Ikke installer klima-anlegget hvor støyen eller varm luft fra utendørsenheten kan være sjenerende for naboene.

- Dette kan forårsake problemer for naboene dine.

Vær alltid 2 eller flere personer for å løfte og flytte på enheten.

- Unngå personskader.

Ikke installer enheten på et sted hvor den vil utsettes for direkte sjøluft (saltvannsprut).

- Dette kan forårsake korrosjon på enheten. Korrosjon, spesielt på kondensatoren og fordamperens kanter kan forårsake produktsvikt eller utilstrekkelig ytelse.

■ Bruk

Ikke utsett huden for direkte kald luft over lengre perioder. (Ikke sitt i trekken.)

- Dette kan være helse-skadelig.

Ikke bruk enheten til andre hensikter enn den er ment for, så som oppbevaring av mat, kunstverk osv. Enheten er ment for bruk som klima-anlegg og ikke for oppbevaring av gjenstander.

- Det foreligger en fare for skader eller tap av eiendom.

Ikke blokker innløpets eller utløpets luftstrøm.

- Dette kan forårsake produktsvikt.

Bruk en myk klut for rengjøring. Ikke bruk sterke vaskemidler, løsemidler eller spray osv.

- Det foreligger en fare for brann, elektrisk støt eller skader på enhetens plastdeler.

Rør aldri metalldelene på klimaanlegget når du fjerner luftfilteret. De er veldig skarpe!

- Bruk en myk klut for rengjøring.

Ikke stå på eller legg noe på enheten. (Uten-dørsenhetene)

- Det foreligger en fare for personskader og produktsvikt.

Monter alltid filteret på plass igjen etter rengjøring. Rengjør filteret hver 14. dag, eller oftere hvis dette er nødvendig.

- Et tilsmusset filter reduserer klimaanleggets effektivitet og kan forårsake produktsvikt eller skade. (Grilltype)

Ikke stikk hender eller andre gjenstander inn i luftinnløpet eller -utløpet når enheten er i bruk.

- Det er skarpe kanter og bevegende deler som kan forårsake personskader.

Ikke drikk vannet som dreneres ut fra enheten.

- Vannet er ikke rent og kan forårsake helseproblemer.

Bruk en stødig stol eller stige under rengjøring eller vedlikeholdsarbeide på enheten.

- Vær forsiktig og unngå personskader.

Bytt alle batteriene i fjernkontrollen samtidig og bruk batterier av samme type. Ikke bland gamle og nye batterier eller ulike typer batterier.

- Det foreligger en fare for brann eller eksplosjon.

Ikke lad opp eller demonter batteriene. Kast ikke batterier på varmen.

- De kan brenne eller eksplodere.

Hvis væsken fra batteriene kommer i kontakt med huden eller klær, skal det vaskes nøye med rent vann. Ikke bruk fjernkontrollen hvis det har vært lekkasje fra batteriene.

- Kjemikaliene i batteriene kan forårsake brannskader eller andre helseskader.

Får du batterivæske i munnen, børst tennene og oppsøk lege. Ikke bruk fjernkontrollen hvis det har vært lekkasje fra batteriene.

- Kjemikaliene i batteriet kan føre til brannsår eller annen helseskade.

Før bruk

Forberedelse før bruk

1. Kontakt en installatør for installasjonen.
2. Bruk en egen strømkrets.

Bruk

1. Hvis du utsetter deg for direkte luftstrømming fra enheten kan dette være helseskadelig. Ikke utsett personer, dyr eller planter for direkte luftstrømming over lengre perioder.
2. På grunn av muligheten for oksygenmangel skal rommet ventileres når enheten brukes sammen med ovner eller andre varme-enheter.
3. Ikke utsett dette klimaanlegget for andre hensikter (f.eks. oppbevaring av ulike gjenstander, matvarer, dyr, planter og kunstgjenstander). Slik bruk kan skade gjenstandene.

Rengjøring og vedlikehold


1. Ikke rør metalldelene på enheten når du fjerner luftfilteret. Det kan oppstå skader ved berøring av skarpe metallkanter.
2. Ikke bruk vann for rengjøring av klimaanleggets innside. Å utsette enheten for vann kan ødelegge isoleringen, som kan føre til elektrisk støt.
3. Ved rengjøring av enheten skal det kontrolleres at strømmen er frakoblet. Viften roterer ved en svært høy hastighet under bruk. Det finnes en mulighet for skader hvis enhetens strømtilførsel trigges ved et uhell når enhetens innvendige deler rengjøres.

Service

For reparasjon og vedlikehold kontaktes en autorisert serviceforhandler.

Driftsinstruksjoner

Navn og funksjon på kablet fjernkontroll

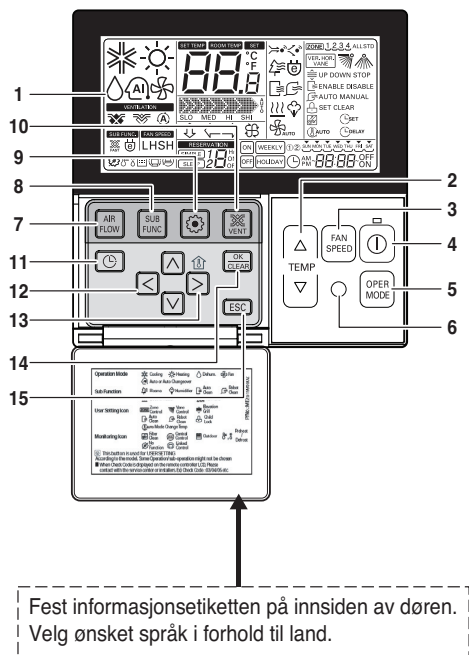

1. Indikasjonsskjerm for drift

2. Knapp for innstilling av temperatur

• It will set not room temperature but outlet air temperature.

3. Viftehastighetsknapp

번역누락

• Viftehastigheten har 3 steg

• Middels og lav innstilling er samme

4. PÅ-/AV-KNAPP

5. Knapp for valg av driftsmodus

6. Mottaker trådløs fjernkontroll

• Noen produkter mottar ikke de trådløse signalene.

7. Luftstrømretningsknapp

8. Underfunksjonsknapp

9. Funksjonsinnstillingsknapp

10. Ventilasjonsknapp

11. Reservasjon

12. Opp, ned, venstre, høyre knapp

• For å sjekke innendørstemperatur, trykk .

13. Romtemperaturknapp

• Viser kun romtemperaturen oppfattet av fjernkontrollen.

• Det er ingen kontroll av romtemperatur.

• Dersom enheten har friskluftsinnløp, vises kun temperaturen rundt fjernkontrollen.

14. Innstilling-/Annulleringsknapp

15. Avslutt-knapp


* Noen funksjoner vil kanskje ikke bli betjent og vist avhengig på produkt typen.

* Den vil vise en rar verdi for romtemperatur dersom den kablede fjernkontrollen ikke er koblet til.


Modell : PQRCVSL0 (Svart farge)

PQRCVSL0QW (Hvit farge)

Navn og funksjon på trådløs fjernkontroll (tilbehør)

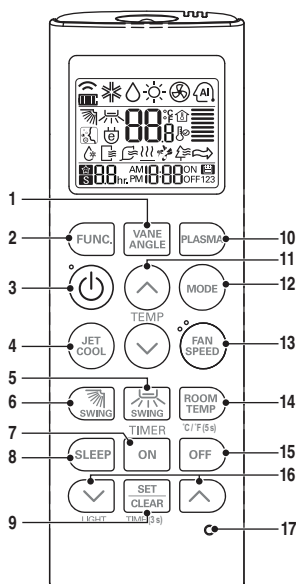

PQWRCQ0FDB (Kun kjøling)
PQWRHQ0FDB (Varmepumpe)

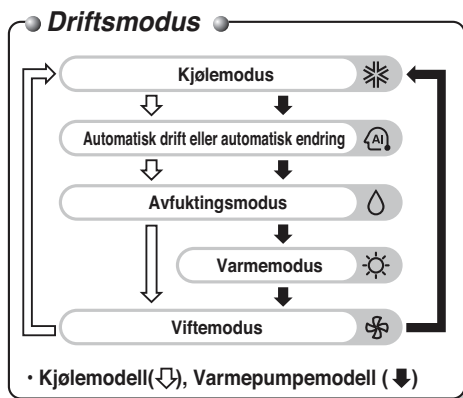

1. VANE ANGLE Button

Used to set each vane angle.

2. Funksjonsinnstillingsknapp

Used to set or clear Auto Clean, Smart Clean, Electric heater or Individual vane angle control.

3. På/Av-knapp

Brukes for å skru enheten av/på.

4. Hurtigkjølingsknapp

Hurtigkjøling/-varme bruker superhøye viftehastigheter.

5. LEFT/RIGHT AIRFLOW Button (OPTIONAL)

Used to set the desired left/right(horizontal) air-flow direction.

6. UP/DOWN AIRFLOW Button

Brukes til å stoppe eller starte lufterventilbevegelsen og stille inn ønsket luftstrømretning opp/ned.

7. ON TIMER Button

Used to set the time of starting operation.

8. SLEEP TIMER Button

Used to set the time of sleeping operation.

9. SET / CLEAR Button

Used to set/clear the timer. Used to set the current time(if it input for 3 sec.)

10. Plasmaknapp (valgfritt)

Brukes til å starte eller stoppe plasmarensesfunksjonen.

11. Knapp for innstilling av romtemperatur

Brukes for å velge romtemperatur.

12. OPERATION MODE SELECTION Button

Used to select the operation mode.

13. Knapp for valg av viftehastighet innendørs

Brukes til å velge viftehastighet i fire trinn: lav, medium, høy eller kaos.

14. Knapp for kontroll av romtemperatur

Brukes for å kontrollere romtemperaturen.

15. OFF TIMER Button

Used to set the time of stopping operation.

16. TIMER SETTING(Up/Down)/LIGHT Button


Used to set the timer.
Used to adjust the brightness.(if it is not time adjust mode)

17. Nullstillingsknapp

Brukes for å nullstille fjernkontrollen.

Standard drift – Standard kjøling

Den kjøler rommet ved komfortabel og ren luft.

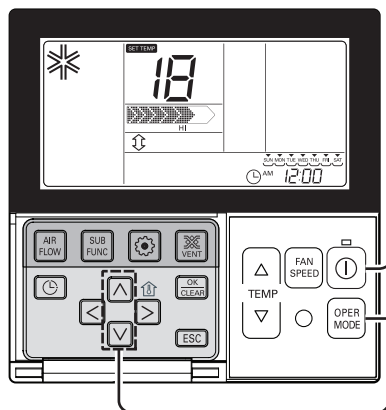

1 Trykk  knappen for å slå på innendørsenheten.



2 Trykk  knappen for å velge kjølemodus.




3 Juster den ønskede temperaturen ved å trykke   knapper. Trykk  knapp for å sjekke romtemperatur. Ved innstilling av den ønskede temperaturen høyere enn romtemperatur, er det bare ventilasjonsluft som blåser ut istedenfor kjølede luft.



* Innstilling temp.område: 18°C ~ 30°C (64°F ~ 86°F)

Standard drift - Hurtigkjøling

Det gjør at rommet kjøles behagelig og med frisk luft hurtig.

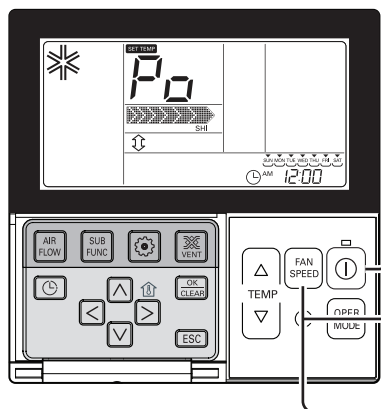

- 1 Trykk  knappen for å slå på innendørsenheten.
- 2 Trykk  knappen for å velge kjølemodus.
- 3 Trykk  knapp gjentatte ganger inntil 'Po' vises.

Hva er Hurtigkjøling?


- Ønsket temperatur: Po (for øyeblikket 18°C)
- Luftstrøm: energiluft.
- Luftretning: fest til luftkjølingsposisjon.

Det gjør at romtemperaturen faller hurtig ved kjøring.

Særskilte produkter har ingen hurtig luftkjølingsfunksjon.

Standard drift – varmemodus

Det leverer varm luft innendørs.

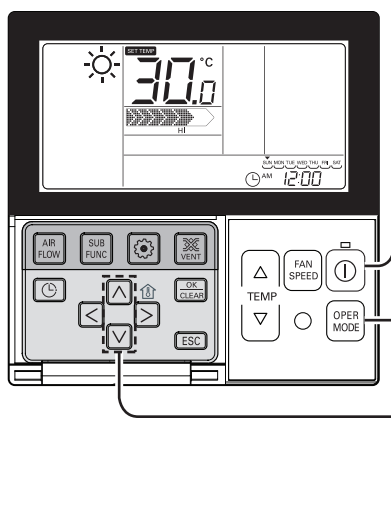


- 1 Trykk  knappen for å slå på innendørsenheten.
- 2 Trykk  knappen for å velge varmemodus. (For å sjekke innendørstemperatur, trykk romtemperaturknappen.)
- 3 Juster den ønskede temperaturen ved å trykke   knapper. Ved innstilling av den ønskede temperatur lavere enn romtemperaturen, er det bare ventilasjonsluft.

- Varmedrift fungerer bare på kjøle- og varmemodell.
- Varming fungerer ikke på kun kjøling-modell.

Standard drift – Avfuktingsmodus

Den fjerner fuktighet mens luftkjølingen er svak.

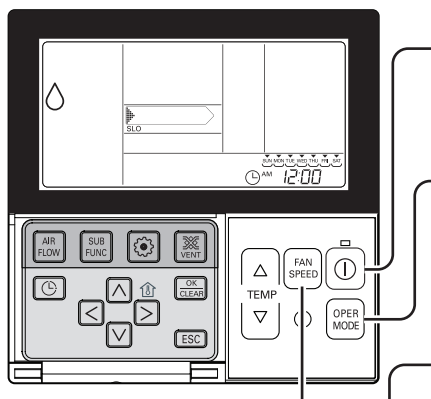


- 1 Trykk  knappen for å slå på innendørsenheten.
- 2 Trykk  knapp for å velge avfuktningsmodus. Temperaturinnstillingen kan ikke justeres under drift i denne modus.
- 3 Trykk  knappen for å velge luftstrømmengde → svak → medium → sterk → automatisk. (Den innledende vindstyrken avfuktigfjerning drift er 'svak'.)

- I regnesonger eller høyfuktighetsklima, er det mulig å kjøre på samme tid avfuktingsapparat og kjølemodus for å fjerne fuktighet effektivt.
- Menyelementet av vindstyrke er kanskje ikke korrekt valgt i henhold til produktet.

Standard drift – Viftemodus

Den blåser luften som den er innendørs, ikke den kalde luften.

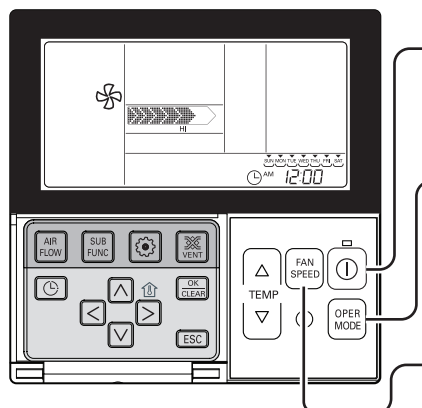


- 1 Trykk  knappen for å slå på innendørsmodus.
- 2 Trykk  knappen for å velge viftemodus.
- 3 Hver gang det trykkes på  knapp, kan du velge luftstrøm i rekkefølge mengde → svak → medium → sterk → automatisk. Ved kjøring av ventilasjon, virker ikke AHU kompressor.

NORSK

- Ventilasjonsdrift frigjør ikke kald luft men generell vifte.
- Fordi den frigjør luften som ikke har noen temperaturforskjell fra rommet, er dens funksjon å sirkulere innendørsluften.
- Menyelementet av vindstyrke er kanskje ikke korrekt valgt i henhold til produktet.

Standard drift – Auto driftmodus

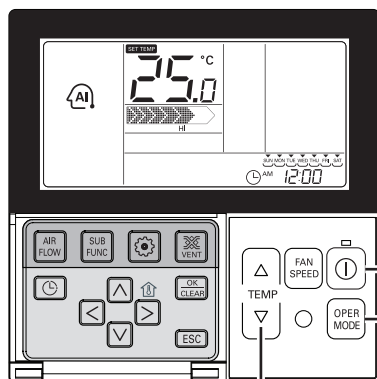


1 Trykk  knappen for å slå på innendørsmodus.




2 Trykk  knappen for å velge kunstig intelligensmodus.



3 Du kan justere temperaturen som i bildet til høyre for kjøle og varmemodell.

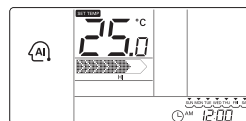


4 I tilfeller for kun kjøling, som bildet til høyre, kan du justere temperaturen fra varm til kald, fra "-2" til "2" basert på "00".

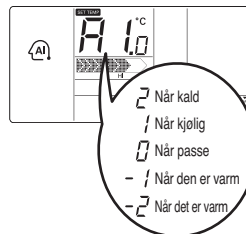

Under betjening autodriftmodus:

- Vi kan bruke VIFTEHASTIGHETS-knappen.
- Vi kan forandre manuelt til annen driftmodus.

Standard drift – Luftstrøminnstilling

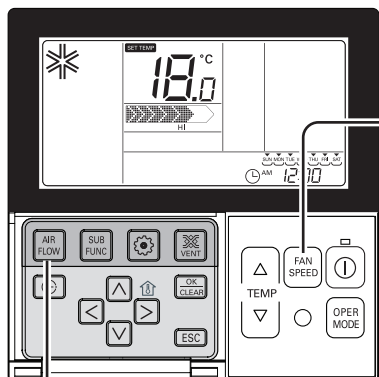


Luftstyrke : Du kan enkelt justere ønsket luftstyrke.

- 1 Vennligst sett opp ønsket luftstyrke med luftstyrke-knappen.
 - Hver gang du trykker vindstyrke, kan du velge luftstrøm i rekkefølge 'mengde → svak → svak medium → medium → medium sterk → sterk → kraft → automatisk'.
 - Menyelementet av vindstyrke er kanskje ikke korrekt valgt i henhold til produktet.
 - Vennligst henvis til produktmanual for detaljert produktfunksjon.




Luftretning : Du kan enkelt justere ønsket vindretning.

- 1 Vennligst innstill luftretning ved å trykke  knappen. Du kan velge vindretning fra (komfortabel vind → opp/ned og høyre/venstre → høyre/venstre → opp/ned) ved å trykke  knappen. Delvis element av vindretninger vil kanskje ikke bli valgt i henhold til produktfunksjon. Vennligst referer til produktmanual for detaljert produktfunksjon.



Standard drift – temperaturinnstilling /Romtemperatursjekk

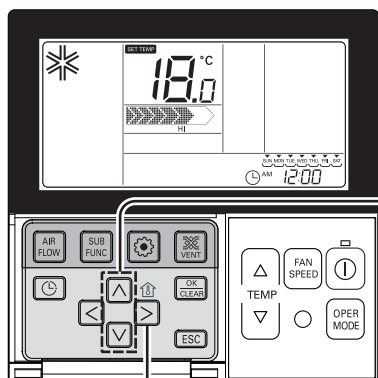

Temperaturinnstilling

- 1 Vi kan enkelt justere den ønskede temperaturen.
 - Trykk knappen for å justere den ønskede temperaturen.

: Øker 1°C eller 2°F for hvert trykk.

: Senker 1°C eller 2°F for hvert trykk.

- Romtemp: Indikerer den aktuelle romtemperaturen.
- Innstille temp: Indikerer temperaturen som bruker ønsker å stille inn.

* Depend on what kind of controller, the desired temperature can be adjusted at 0.5°C or 1°F.

Kjøling:

- Kjølemodusen fungerer ikke hvis ønsket temperatur er høyere enn romtemperaturen.

Oppvarming:

- Varmemodusen fungerer ikke hvis ønsket temperatur er lavere enn romtemperaturen.


Romtemperatursjekk

- 1 Når som helst trykk romtemperaturen vil bli anvist innen 5 sekunder. Etter 5 sekunder, slår den over for visning av ønskede temperaturen. På grunn av lokalisering av fjernkontroll, kan den virkelige romtemperaturen og den anviste verdien være forskjellig.

- For luftkjøling, fra 18°C til 30°C, og for varme drift, fra 16°C til 30°C, kan du velge ønsket temperatur.
- 5°C er korrekt for forskjellen mellom rom- og utendørstemperatur.

Underordnet funksjon - Plasmarensing

Bare produkter med fuktmiddelfunksjon kan bruke dette.

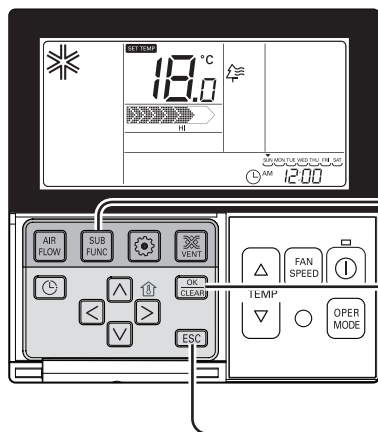

Metode for oppsett av luftrengjøring.


- 1** Gjenta å trykke **SUB FUNC** knappen inntil ikonet blinker.
- 2** Betjen eller annuller plasmarengjøringsfunksjonen ved å trykke **OK/CLEAR** knappen. (ikonet kommer til syne/forsvinner på **SUB FUNCTION** displayet opp til utvelgning.
- 3** Etter innstilling, trykk **ESC** knappen for å gå ut.

- * Etter innstillingene er utført vil den gå ut av innstillingsmodus hvis det ikke trykkes på noen knapper i løpet av 25 sekunder.
- * Ved avslutning uten at innstillingsknappen trykkes, vil ikke den manipuleerte verdien lagres.

- Luftrensningsfunksjon er tilleggsfunksjon og det vil kanskje ikke bli indikert eller drevet på det aktuelle produkt.
- Luftrensningsfunksjon er mulig bare når produktet kjøres.
- Hvis du ønsker uavhengig luftrensningsdrift, vennligst sett opp luftrensing ved å trykke driftknapp på ventilasjonsdrift.

Funksjoninnstilling - Barnelås

Det er funksjonen for å forhindre barn eller andre fra uforsiktig bruk.

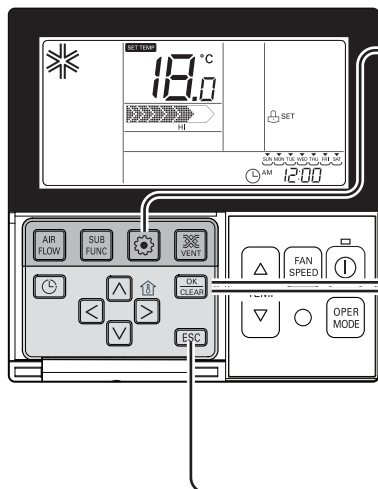

- 1** Trykk  knappen gjentatte ganger inntil  blinker.



- 2** Hvis flytting til 'setup' ikonmråde ved å bruke   knappen, blinker 'setup', og barnelåsfunksjon er oppsatt hvis trykking av  knappen skjer samtidig.




- 3** Ved kansellering av låsefunksjonen, hvis flytting til 'cancel' ikonet ved å trykke   knapp og så, trykking av  knappen, er barnelåsfunksjon ugyldig.

- 4** Trykk  - knappen for å avslutte.
- * Etter innstillingene er utført vil den gå ut av innstillinger-modus hvis det ikke trykkes på noen knapper i løpet av 25 sekunder.
 - * Ved avslutning uten at innstillingsknappen trykkes, vil ikke den manipulerte verdien lagres.

Funksjoninnstilling - forandre temp


Forandre temperatur er funksjonen til 'setup' luftkjøling og varme automatisk utskiftbar i henhold til temperaturen på kunstig intelligens driftmodus.

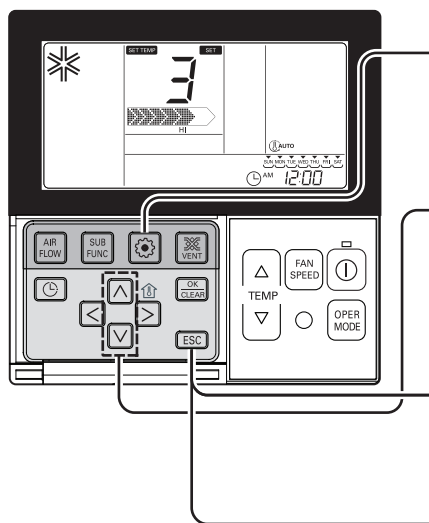

- 1 Gjentag å trykke  knappen inntil  ikonet blinker. 
- 2 Trykk   knappen for å forandre.
* Konverterer temp.verdi : 1~7
 
- 3 Trykk  knappen for fullføre og aktivere innstillingsprosessen.
 
- 4 Trykk  knappen for å gå ut eller systemet vil automatisk frigjøre uten en input etter 25 sekunder.
* Ved avslutning uten at sett-knappen trykkes, vil ikke den manipulererte verdien lagres. 

Funksjoninnstilling – Filtersignal tydelig

Denne funksjon er for å slette indikatoren av innendørsfilterrengjøring.

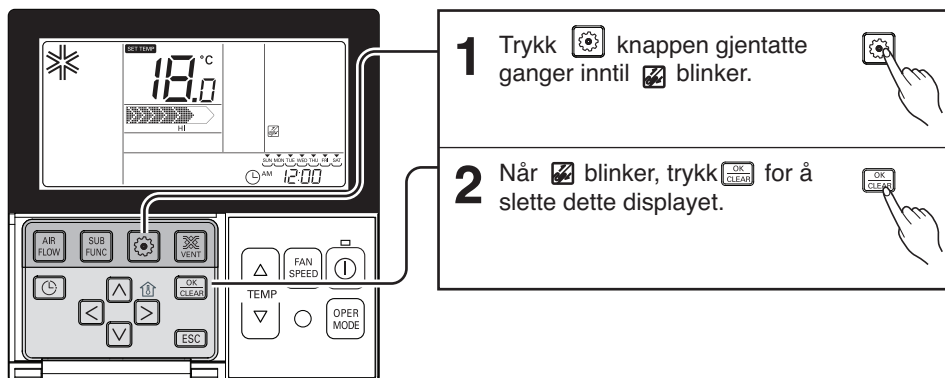


- Når filter er dekket av støv, vil det redusere kjøle-/oppvarmingseffekten og akkumulere mer elektrisk kraft. Rengjør derfor filteret når som helst rengjøringstiden er utgått.

* Filterrengjøringsindikasjon er automatisk strøket uten den separate strykningen etter en viss periode av tid.

Funksjoninnstilling – Vinkelkontroll vifteblad


Denne funksjonen er for å justere vinkelen til luftstrømutblåsning.

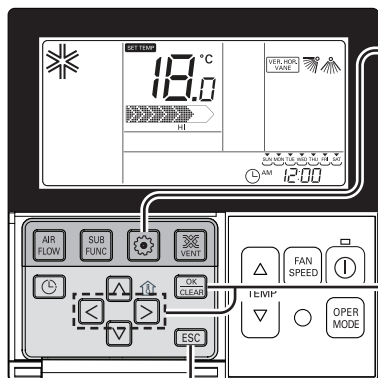

- 1** Gjenta å trykke knappen inntil ikonet blinker.


- 2** Trykk knappen for å velge aktiv vifteblad:
 1 / 2 / 3 / 4 / Alle / Standard
 Velg viftebladnummer ved å bruke knapper.
 * Vifteskivl nummer : Nr. 1, 2, 3, 4, alle, eller standard
 - Valgt vifteblad er i drift.
 - Vennligst bekreft driftvifteblad.
 - For å innstille vinkelen for alle vifteblader, velg 'alle'.
 - For å innstille til fabrikkstandardinnstillinger, velg 'standard'.
- 3** Velg luftvinkel ved å bruke knappen, og trykk knappen.
 - Grensen for luftvinkelinnstillinger kan forandres til 5 nivåer eller 6 nivåer i henhold til produktet.
 - Ved velging av 'standard' for vifteblad nummer, flytter ikke luftvinkelen.
- 4** Still inn luftvinklene for de resterende viftebladene som det samme som over.
 * Det er produkter med vifteblader med nr. 1 og nr. 2 bare i henhold til produkttyper.
- 5** Trykk -knappen for å avslutte. 
 * Etter innstillingene er utført vil den gå ut av innstillingsmodus hvis det ikke trykkes på noen knapper i løpet av 60 sekunder.
 * Ved avslutning uten at sett-knappen trykkes, vil ikke den manipulererte verdien lagres.
- 6** Trykk knappen for fullføre og aktivere innstillingsprosessen. 
 (Luftstrømretningsfunksjon vil bli frigjort når som helst innstilling av
- 7** Trykk knappen for å gå ut eller systemet vil automatisk frigjøre uten en input etter 25 sekunder. 

Funksjoninnstilling – Forandre aktuell tid

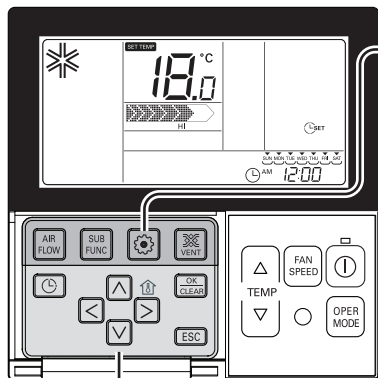

- 1** Vennligst trykk oppsettknapp. Hvis trykking av funksjonsinnstillingsknapp gjentatte ganger, flytter den til tids innstillingsmeny. 'Time setup' ikonet indikeres på den tid og dato øyeblikk til aktuell tidsindikasjonsområde.



Eks.) Forandre aktuell tid som 'Mandag / AM 10:20'.

- 2** Trykk for å justere den aktuelle dag.



- 3** Trykk - knappen for å fjerne AM/PM innstillingsmodus(AM-/PM-segmentet vil blinke)



- 4** Innstilling av AM/PM verdi ved å trykke knappen.




- 5** Trykk knappen for å flytte til 'time' modus. ('Time' segmentet vil blinke)



- 6** Still inn timeverdi ved å trykke knappen.



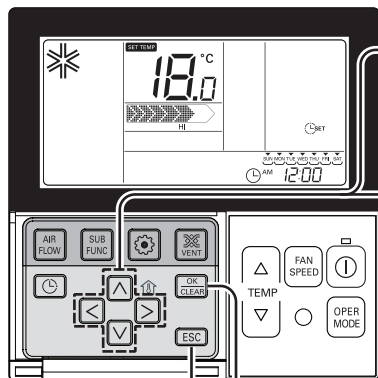


- 7** Trykk knappen for flytte til 'minutt' innstillingsmodus. ('Minutt' segmentet vil blinke)



- 8** Still inn minuttverdi ved å trykke knappen.



- 9** Press knappen for å avslutte.




- 10** I prosessen, trykk knappen for å frigjøre og gå ut av innstillingsmodus. (I tilfeller av utgang med ufullstendig informasjon, vil den returnere til forutgående innstilling)
 * Ved avslutning uten at sett-knappen trykkes, vil ikke den manipulererte verdien lagres.



Programmering – Enkel reservasjon


Du kan innstille reservasjonen enkelt i enhetene for 1 time fra 1 time til 7 timer.

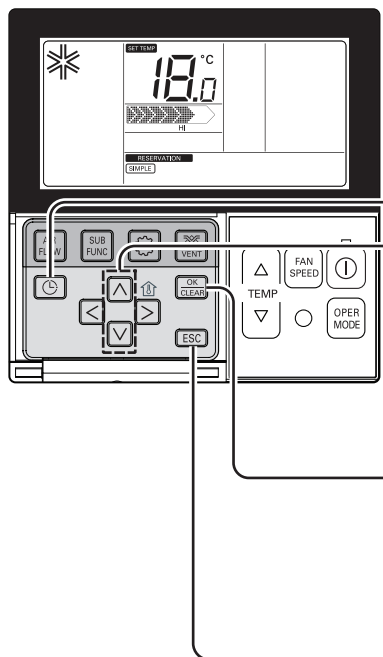

1 Trykk  knappen for å gå inn i programmeringsmodus.
( segmentet blinker)

Eks.) Innstilling enkel reservasjonstid som '3'.

2 Trykk   knappen for å justere reservasjonstid.

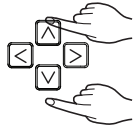3 Trykk  knappen for å avslutte innstilling.

4 Trykk  -knappen for å gå ut.

- * Etter innstillingene er utført vil den gå ut av innstillingsmodus hvis det ikke trykkes på noen knapper i løpet av 25 sekunder.
- * Ved avslutning uten at sett-knappen trykkes, vil ikke den manipulererte verdien lagres.

* Ved enkel reservasjonsoppsett, kjører eller stopper produktet automatisk etter den tid som er innstilt.


Programmering : Ukentlig reservasjon

Du kan innstille den daglige reservasjonen i ukentlig enhet.


Ukentlig reservasjon fortsetter å kjøre inntil du annullerer det én gang i din setup.

- Vennligst gå til reservasjon oppsettmodus ved å trykke reservasjonsknapp.
 * Du kan stille inn to ukentlige reservasjoner for én dag, og opp til fjorten reservasjoner for en uke.
 For eksempel, for å stille inn (tirsdag morgen 11:30 slått på ~ ettermiddag 12:30 slått av), gjør du innstilling i rekkefølgen under.


- Vennligst flytt 'ukentlig' ved gang på gang trykke reservasjonsknapp 'Ukentlig' blinker på dette tidspunkt.




- Vennligst velg ukentlig reservasjon eller ukentlig reservasjon ved å bruke ☐ ☒ knappen.
 * Du kan stille inn to ukentlige reservasjoner 1 og ukentlig reservasjon 2, for en dag.

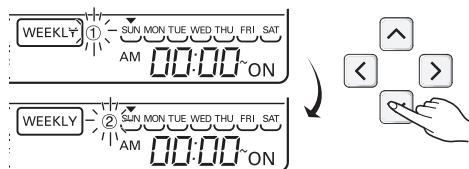


- Vennligst flytt til 'dato' oppsett ved å bruke ☐ ☒ knappen. Hvis 'dato' indikatoren blinker, vennligst still inn dato. Du kan setup dato fra Mandag til Søndag.

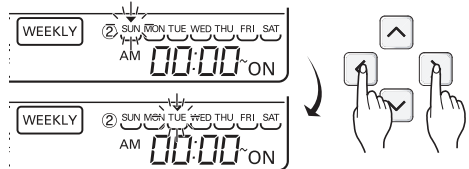

- Vennligst flytt til 'AM/PM' oppsett for å slå på ved å bruke ☐ ☒ knappen.

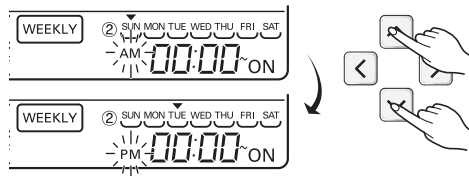

- Vennligst flytt til 'time' oppsett for å slå på ved å bruke ☐ ☒ knappen.
 - Det er delen for å stille inn tiden som klimaenlegget er slått på.

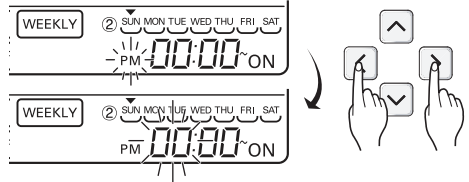


- Vennligst endre tid ved å bruke ☐ ☒ knappen.
 - Du kan stille inn time 0~12.


- Vennligst flytt til 'minutt' oppsett for å slå på ved å bruke ☐ knappen.

- Hvis 'minutt' indikatoren blinker, vennligst still inn 'minutt' ved å bruke ☐ ☒ knappen.

- 10** Vennligst flytt til 'AM/PM' oppsett for å slå av ved å bruke  knappen.
- AM/PM oppsett er identisk med å skru på tidsoppsett.

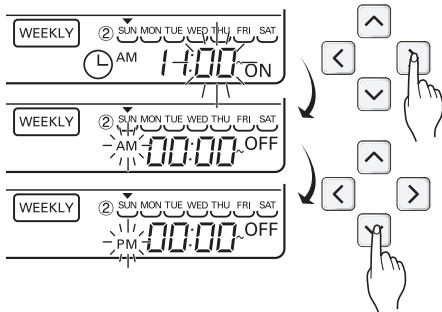

- 11** Vennligst flytt til 'time' oppsett for å slå av ved å bruke høyre knapp.
- Det er delen for å reservere tiden som klimaanlegget er slått av.
 - Hvis 'time' indikatoren blinker, vennligst still inn 'time'.

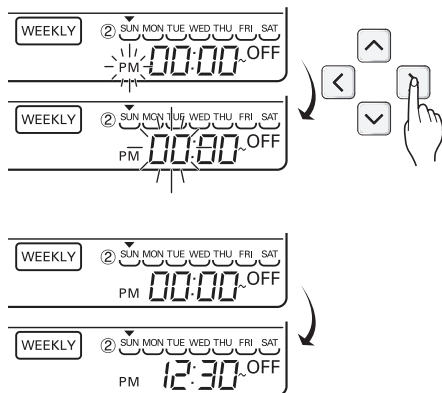


✱ Vennligst still inn 'time' og 'minutt' identisk med metoden for å skru på tiden.

- 12** Hvis du er ferdig med innstilling av ukentlig reservasjon vennligst trykk oppsett-/annuleringsknapp Ukentlig reservasjonsoppsett for dagen som du stilte inn er ferdig.

- 13** Hvis du stiller inn med en metode identisk med den over ved å velge dagen som du ikke vil sette opp, kjører den ukentlige reservasjonen. Hvis du velger både å slå på på reservasjonstid og å slå av på reservasjonstid, kjører den ikke reservasjonsdrive.


Forklaring ukentlig reservasjon

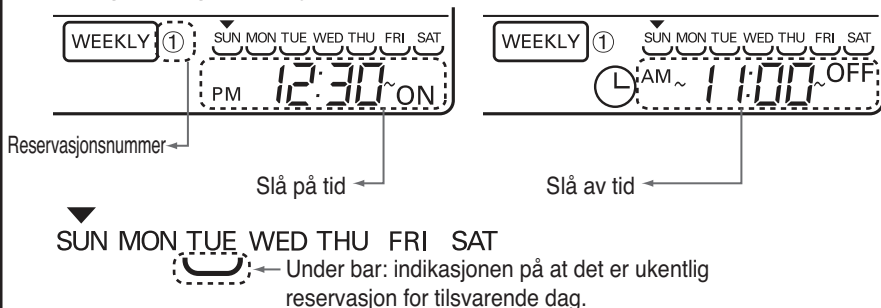

- ✱ Innendørsenhet er slått på til ønsket temperatur hvis den er konfigurert ved å bruke opp/ned knapp under forhåndsinnstilt driftstid. (Temperaturvalgrområde : 18°C ~ 30°C)
- Hvis ønsket temperatur ikke er innstilt, slås den på automatisk med ønsket temperatur fra forutgående drift.

Programmering – Sovereservasjon

Sovereservasjon er funksjonen for klimaanlegg til å kjøre og stoppe etter en viss tid i sovemodus før man skal sove. Hvis tilkoblet til et ventilasjonsprodukt og innstilt på sovereservasjon, når det går til sovemodus, etter at innstilt tid har gått.

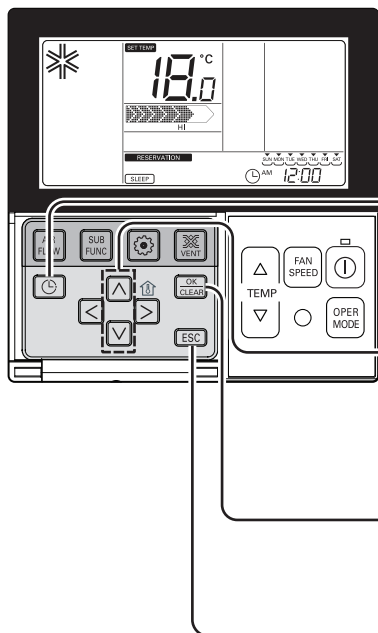

- 1 Trykk knappen for å gå inn i programmering modusen.
Eks.) Innstilling sovereservasjonstid som '3'.
- 2 Gjenta trykking på knappen for å stille inn innstillingsmodus for SOVE-reservasjon.
(segment blinker)
- 3 Trykk knappen for å justere reservasjonstid.
SOVE-reservasjonstiden er fra 1 til 7 timer.
- 4 Trykk knappen for å avslutte innstilling.
Når som helst reservasjon er gjort.
- 5 Trykk knappen for å avslutte.
* Etter innstillingene er utført vil den gå ut av innstillingsmodus hvis det ikke trykkes på noen knapper i løpet av 60 sekunder.
* Ved avslutning uten at sett-knappen trykkes, vil ikke den manipulererte verdien lagres.
- Hvis reservasjon er satt opp, vises 'sove' indikasjon opp på nedre del av LCD-skjerm.
- 6 Hvis ferdigbehandlet sovereservasjonoppsett, kjører produktet sovedrive og stopper etter tiden som er innstilt.


⚠ FORSIKTIG

Vennligst reserver riktig tid i soving (For mye luftkjøling er ikke bra for din helse.)

- Fordi den justerer automatisk ønsket temperatur for komfortabel luftkjøling i sovedrive, kan det være en differanse mellom fjernkontrollens ønskede temperatur og klimaanleggets ønskede temperatur.
- Sovereservasjon opererer som en av reservasjon for produktet hvis temperaturjustering ikke er kontrollert av enhet ved 0,5°C.

Programmering – PÅ reservasjon

Automatisk slått på til den tiden som du har innstilt.

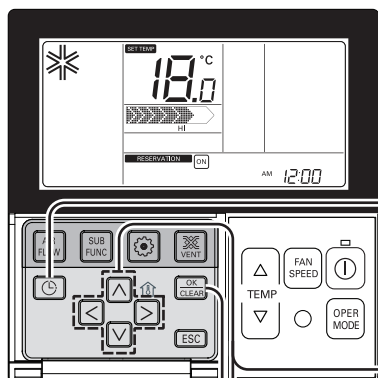

1 Trykk knappen.

Eks.) Innstilling PÅ
sovereservasjontid som 'AM 10:20'.




2 Gjenta trykking på knappen for å stille inn PÅ reservasjonsinnstillingsmodus. (segment blinker)



3 Trykk knappen for å justere AM/ PM innstilling.

AM 12:00




4 Trykk knappen for timeinnstillingsmodus. Når timeikonet blinker, vennligst still inn tid. Innstillingsområde er innenfor 1~12.

AM 12:00



AM 10:00




5 Trykk knappen for å skifte til minuttmodus. Når minuttikonet blinker, vennligst still inn, minuttinnstillingsområde er innenfor 00~59.

AM 10:00




AM 10:20



6 Trykk knappen for å avslutte innstilling.

AM 10:20




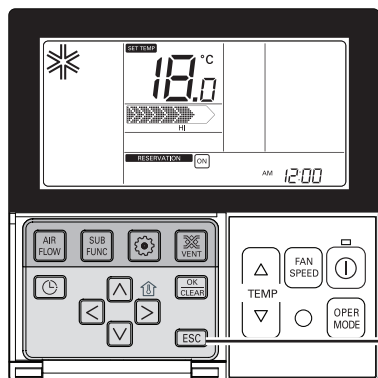

- 7** Trykk **ESC** -knappen for å avslutte.
- * Etter innstillingene er utført vil den gå ut av innstillingsmodus hvis det ikke trykkes på noen knapper i løpet av 25 sekunder.
 - * Ved avslutning uten at sett-knappen trykkes, vil ikke den manipulererte verdien lagres.
 - Hvis reservasjon er innstilt, 'slått på' indikasjon vises opp på nedre del av LCDskjermen, og klimaanlegget kjører nå på tiden som er innstilt.
 - Hvis reservasjon er avlyst, forsvinner 'slått på' indikasjon.

Programmering – AV reservasjon

Slår av automatisk på reservert tid som du har stilt inn.

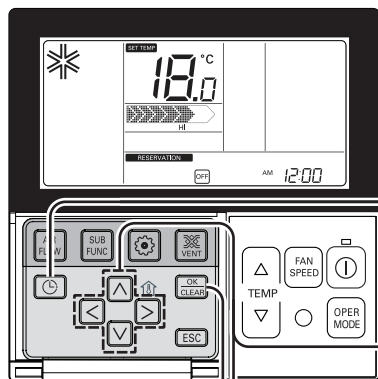

1 Trykk knappen.

Eks.) Innstilling AV reservasjonstid som "AM 10:20".




2 Gjentatt trykking av knapp for å sette inn AV reservasjoninnstillingsmodus. (segment blinker)




3 Trykk knappen for å justere AM/ PM innstilling.

AM 12:00

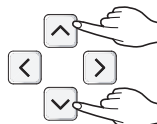


4 Trykk knappen for å skifte til timeinnstillingsmodus. Når timeikonet blinker, vennligst innstill tid. Innstillingsområde er innenfor 1~12.

AM 12:00




AM 10:00




5 Trykk knappen for å skifte til minuttmodus. Når minuttikonet blinker, vennligst still inn minuttsinnstillingsområde innenfor 00~59.

AM 10:00




AM 10:20



6 Trykk knappen for å avslutte innstilling.

AM 10:20




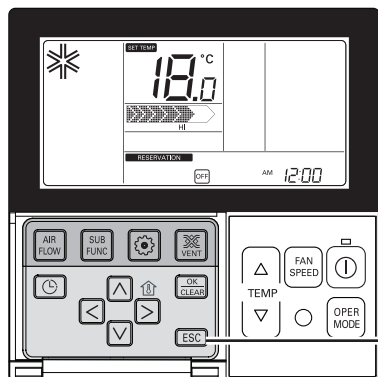

- 7** Trykk **ESC**-knappen for å avslutte.
- * Etter innstillingene er utført vil den gå ut av innstillingsmodus hvis det ikke trykkes på noen knapper i løpet av 25 sekunder.
 - * Ved avslutning uten at set-knappen trykkes, vil ikke den manipulererte verdien lagres.
 - Hvis reservasjon er innstilt, vises 'slått av' på nedre del av LCD-skjerm, og klimaanlegget kjører til tiden som er innstilt.
 - Hvis reservasjon er avlyst, forsvinner 'slått av' indikasjon.

Programmering : Feriereservasjon

Den stopper automatisk på reservert dag du har innstilt.

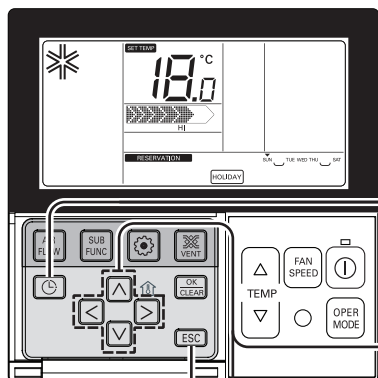



- 1** Vennligst trykk knappen. Den går inn i reservasjonsoppsettmodus.



- 2** Vennligst flytt til 'ferie' ved å trykke gjentatte ganger på knappen.



- 3** Vennligst flytt til 'dato' som du ønsker å stille inn ferie ved å bruke knappen.




- 4** Vennligst utpek eller annuller ferie ved å bruke eller knappen. For eksempel, når du stiller inn mandag/fredag til ferie. - 'Mandag', 'Fredag' bokstav kommer til syne.



- 5** Vennligst trykk knappen hvis ferdigbehandling av ferieoppsett.
 ✱ Hvis det kommer til utpekt ferie, stopper klimaanlegget automatisk. Når du først har satt opp ferie, inntil før du annullerer ferieoppsett stopper klimaanlegget automatisk innen en time selv om ditt klimaanlegg kjører.

Tvungen bruk

Driftsprosedyrer når fjernkontrollen ikke kan brukes. Trykk "Tact"-bryteren (Tvunget drift) i 2 sekunder. Hvis du ønsker å stoppe enheten, trykkes bryteren en gang til. Når strømmen kommer tilbake etter en stans under Tvunget driftmodus, stilles driftsforholdene automatisk inn som følger: Under Tvunget drift, vil den innledende modusen fortsette.

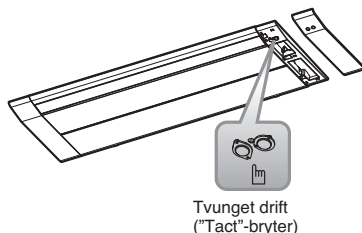

	Kjølemodell	Varmepumpemodell	
		Romtemperatur ≥ still inn temperatur -2°C	Romtemperatur ≥ still inn temperatur -2°C
Driftsmodus	Kjøling	Kjøling	Heating
Innendørs viftehastighet	Høy	Sett til tilgjengelig	Sett til tilgjengelig
Innstilling av temperatur	22°C	Sett til tilgjengelig	Sett til tilgjengelig

Automatisk omstart-funksjon

Dersom strømmen kommer tilbake etter et strømbrudd, startes prosedyren for automatisk omstart automatisk til forrige driftsforhold.

Tips for Filter Sign. LED (Grilltype)

1. Filter sign. lamp (LED) er på.
2. Hvis filtertegn-lyset (LED) er på, skal filteret rengjøres.
3. Etter rengjøringen av filteret trykkes Timer-knappen og (◀)-knappen på den kablede fjernkontrollen samtidig i 3 sekunder.

Vedlikehold og service


⚠ FORSIKTIG

Før det utføres noe vedlikeholdsarbeid på enheten, skal strømtilførselen skrus av.

Grill, hus og fjernkontroll


- ❑ Slå av systemet før rengjøring. Bruk en myk, tørr klut for å rengjøre enheten. Bruk aldri blekemiddel eller skurende rengjøringsmidler.

MERKNAD Strømtilførsel må frakobles før rengjøring av innedørsenheten.

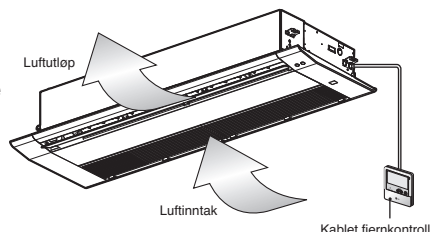

Luftfilter

Luftfilterne bak frontgrillen bør bli sjekket og rengjort hver 2. uke eller oftere om nødvendig.

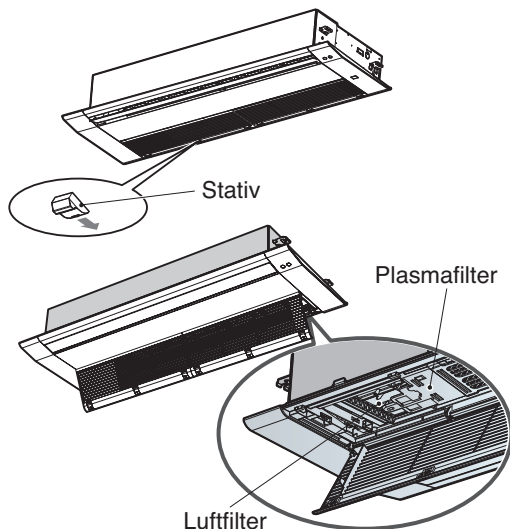

TU understell: 4EA stativ

- ❑ Bruk aldri noe av de følgende:
 - Vann varmere enn 40 °C.
Kan føre til deformasjon og/eller misfarging.
 - Flyktige substanser.
Kan skade overflaten på klimaanlegget.



1. Fjern luftrensefilterne.

- ❑ Ta tak i tappen og skyv lett fremover for å fjerne filteret.

⚠ FORSIKTIG

Når skal fjernes, ikke berør metalldelene på innedørsenheten. Det kan føre til skade.

2. Fjern plasmafilter.

- ❑ Skru ut 2 skruer fra plasmafilteret.

3. Rengjør skitt fra luftfilteret ved å bruke en støvsuger eller vask med vann.

- ❑ Hvis skitt er fremtrede, vask med et nøytralt vaskemiddel i lunkent vann.
- ❑ Hvis varmt vann (50°C eller mer) blir brukt, kan det bli deformert.

4. Etter vasking med vann, tørk godt i skyggen.

- ❑ Ikke utsett luftfilteret for direkte sollys eller hete fra flamme når det tørkes.

5. Sett i plasmafilter og luftfilter.

Når klimaanlegget ikke skal brukes over en lengre periode.

Når den ikke skal brukes over lengre tid.

- 1** Betjen klimaanlegget på følgende måte i 2 til 3 timer.
 - Type drift: Viftemodus.
 - Dette vil tørke ut den interne mekanisme.

- 2** Slå av bryteren.



FORSIKTIG

Slå av bryteren når klimaanlegget ikke skal brukes over lengre tid.

Skitt kan ansamles og føre til en brann.

Nyttig informasjon

Luftfilteret og din elektriske regning. Hvis luftfilteret blir tilstoppet med støv, vil kjølekapasiteten avta, og 6% av brukt elektrisitet for å drive klimaanlegget vil være bortkastet.

Når klimaanlegget skal brukes igjen.

- 1** Rengjør luftfilteret og installer det i innendørsenheten.
- 2** Sjekk at luftinntak og -utløp på innendørs-/utendørsenheten ikke er tett.
- 3** Sjekk at jordkabelen er korrekt tilkoblet. Den kan være tilkoblet til innendørsenhetens side.

Brukertips

Ikke overdriv nedkjølingen av rommet.

Det er ikke bra for helsen, og det er sløsing med energi.

Vær sikker på at dørene og vinduer er helt lukket.

Unngå i størst mulig grad å åpne dører og vinduer slik at du holder på kulden i rommet.

Hold persiener eller gardiner trukket for.

Ikke la det komme direkte sollys inn i rommet når klimaanlegget er i drift.

Rengjør luftfilteret regelmessig

Blokkeringer i luftfilteret reduserer luftstrømmen og reduserer kjøle- og avfuktingseffekten. Rengjør minst annenhver uke.

Hold en jevn romtemperatur.

Juster luftstrømmen vertikalt og horisontalt for å sikre en jevn temperatur i rommet.

Luft ut rommet av og til.

Siden vinduer er holdt lukket, er det en god idé å åpne dem og ventilere rommet nå og da.

Før du ringer etter service...



Tips for feilsøking! Spar tid og penger!

Kontroller følgende punkter før du ber om servicetekniker... Dersom problemet vedvarer, må du kontakte din forhandler.

Klimaanlegget fungerer ikke. • Har du gjort en feil under betjening av tidsbryteren? • Er sikringen gått eller har automatsikringen koblet ut?	Det er en merkelig lukt i rommet. • Kontroller at det ikke kommer dårlig lukt fra vegger, tepper, møbler eller tekstiler i rommet.	Det ser ut som om lekker kondens fra klimaanlegget. • Kondens oppstår når luftstrømmen fra klimaanlegget kjøler den varme luften i rommet.	Klimaanlegget fungerer ikke i ca. 3 minutter etter omstart. • Dette er for å beskytte mekanismen. • Vent ca. 3 minutter for at driften skal starte.
Verken kjøler eller varmer effektivt. • Er luftfilteret skittent? Se instruksjoner for rengjøring av luftfilter. • Rommet kan ha vært veldig varmt når klimaanlegget først ble slått på. La det kjøle seg ned en tid. • Har temperaturen blitt stilt inn feil? • Er innendørsenhetens luftinntak eller -utløp hindret?	Klimaanleggets drift er støyende. • En støy som ligner rennende vann. -Det er en lyd av freon flytende på innsiden av klimaanlegg enheten. • Lik en lyd som ligner komprimert luft som slippes ut i atmosfæren. -Dette er lyden av fuktig vann som blir bearbeidet på innsiden av klimaanleggets enhet.	Sprakelyd høres. • Denne lyden blir skapt ved ekspansjon/kontraksjon av frontpanelet osv. på grunn av endringer i temperaturen. Filter sign. lamp (LED) er PÅ. (Grill-type) • Ved rengjøring av filteret, trykk på tidsbryteren og (◀) knappen på den kablene fjernkontrollen samtidig i 3 sek.	Fjernkontroll er svak, eller absolutt ingen display. • Er batteriene tomme? • Er batteriene satt inn i motsatt (+) og (-) retning?

MERKNAD

VANNFAST : Utsiden av denne enheten er VANNFAST.
Innsiden er ikke vannfast, og bør ikke eksponeres unødig for for mye vann.

