



www.lg.com

Autorska prava © 2026. LG Electronics Inc.

Sva prava zadržana.

LED TV*

KORISNIČKI PRIRUČNIK

Bezbednost i informacije

* LG LED TV koristi LCD ekran sa LED pozadinskim osvetljenjem.

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo pre nego što počnete da koristite uređaj i sačuvajte ga za buduću upotrebu.

Model i serijski broj proizvoda nalaze se na poledini i na bočnoj strani proizvoda. Možete ih zabeležiti u nastavku u slučaju da vam ikada zatreba servisiranje.

Model

Serijski br.

Pre čitanja ovog priručnika

- Pažljivo pročitajte ovaj priručnik pre nego što počnete da koristite TV i sačuvajte ga za buduću upotrebu.
- Na veb-sajtu možete da preuzmete priručnik, uključujući uputstva za instalaciju, korišćenje, rešavanje problema, specifikacije, licencu itd. i da prikazete njegov sadržaj na računaru ili mobilnom uređaju.
- **Korisnički vodič:** Za više informacija o ovom TV-u pročitajte KORISNIČKI VODIČ u okviru proizvoda. (U zavisnosti od modela)
 - ⚡ : Ovaj indikator ukazuje na to da aplikacija može da zavisi od modela u vodiču za brzo podešavanje.

Opcioni dodaci

- Stavke koje se zasebno kupuju mogu biti promenjene ili izmenjene bez prethodne najave radi poboljšanja kvaliteta. Ukoliko želite da ih kupite, obratite se distributeru. Ovi uređaji predviđeni su za rad samo sa pojedinim modelima.
- Naziv i dizajn modela mogu da budu izmenjeni u zavisnosti od nadogradnje za funkcije proizvoda, uslova rada i smernica proizvođača.
- Magic Motion daljinski upravljač:
Proverite da li vaš model televizora podržava Bluetooth u Specifikacijama bežičnog modula da biste proverili da li može da se koristi s Magic Motion daljinskim upravljačem.
- Kabl za povezivanje antena i spoljašnjih uređaja mora se kupiti zasebno.

✓ Napomena

- Specifikacija proizvoda ili sadržaj ovog priručnika mogu biti promenjeni bez prethodnog obaveštenja zbog unapređenja funkcija proizvoda.
- Pribor koji se isporučuje uz uređaj može se razlikovati u zavisnosti od modela.
- Vaš uređaj može izgledati drugačije od uređaja prikazanog na slici.

Upozorenje! Bezbednosna uputstva



OPREZ

OPASNOST OD STRUJNOG UDARA
NE OTVARAJTE



OPREZ: DA BISTE SMANJILI OPASNOST OD STRUJNOG UDARA, NE SKIDAJTE POKLOPAC (KAO NI POLEDINU). U UREĐAJU NEMA DELOVA KOJE KORISNIK MOŽE SAM DA SERVISIRA. OBRATITE SE KVALIFIKOVANOM SERVISERU.



Ovaj simbol upozorava korisnika na prisustvo neizolovanog opasnog napona unutar kućišta proizvoda koji može biti dovoljno snažan da predstavlja opasnost od strujnog udara.




Ovaj simbol upozorava korisnika na pojedina važna uputstva za rukovanje i održavanje (servisiranje) u dokumentaciji koja se isporučuje uz uređaj.

UPOZORENJE: DA BISTE UMANJILI OPASNOST OD POŽARA I STRUJNOG UDARA, NE OSTAVLJAJTE OVAJ PROIZVOD NA KIŠI I NE IZLAŽITE GA VLAZI.

- DA BISTE SPREČILI ŠIRENJE POŽARA, UVEK DRŽITE SVEČE I OSTALE PREDMETE S OTVORENIM PLAMENOM DALJE OD OVOG PROIZVODA.

• Montaža

- Nemojte da stavljate uređaj i/ili daljinski upravljač na sledeća mesta:
 - * Područje izloženo direktnoj sunčevoj svetlosti.



- * Prostorija sa visokom vlažnošću vazduha, poput kupatila.



- * Blizu izvora toplote poput šporeta i drugih uređaja koji proizvode toplotu.



- * U blizini kuhinjskih ploča ili ovlaživača vazduha gde mogu lako biti izloženi pari ili ulju.



- * U blizini zapaljivih predmeta poput benzina ili sveća.



- * Područje izloženo kiši ili vetru.




- * Područje koje može biti izloženo kapljicama vode ili prskanju.



- * Nemojte da stavljate predmete koji sadrže tečnost, kao što su vaze, šolje itd., na uređaj ili njegovu glavnu jedinicu (npr. police iznad jedinice).



- * Područje koje može biti direktno izloženo vazduhu klima-uređaja.

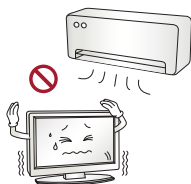

- * Područje sa prekomernom prašinom.



U suprotnom može doći do požara, strujnog udara, zapaljivanja/ eksplozije, kvara ili deformacije proizvoda.

• Ventilacija

- Postavite uređaj na mestu gde postoji odgovarajuća ventilacija.
- Nemojte da ga postavljate u ograničenom prostoru kao što je polica za knjige.



- Nemojte da postavljate uređaj na tepih ili jastuk.



- Nemojte da blokirate ili pokrivete uređaj krpom ili drugim materijalima dok je uključen u struju.



- Pazite da ne dodirujete otvore za ventilaciju. Otvori za ventilaciju mogu da postanu vrući kada je televizor dugo u upotrebi.

- Zaštite kabl za napajanje od fizičkih i mehaničkih oštećenja, kao što su uvrtnje, savijanje, pritiskanje, priklještenje vratima i gaženje. Posebno obratite pažnju na utikače, zidne utičnice i mesto na kome kabl izlazi iz uređaja.

- Nemojte da pomerate televizor dok je strujni kabl uključen.

- Nemojte da koristite oštećeni ili olabavljeni strujni kabl.

- Postarajte se da držite utikač prilikom isključivanja strujnog kabla. Nemojte da vučete strujni kabl da biste isključili televizor.

- Nemojte da povezujete previše uređaja na istu strujnu utičnicu zato što tako može doći do požara ili strujnog udara.

• Isključivanje uređaja iz glavnog napajanja

- Utikač napajanja predstavlja uređaj za isključivanje. Ako dođe do hitnog slučaja, utikač napajanja mora ostati na lako dostupnom mestu.

- Nemojte da dozvoljavate deci da se penju ili oslanjaju na televizor. U suprotnom može doći do preturanja televizora, što može izazvati ozbiljne povrede.

- **Uzemljenje spoljašnje antene** (može da se razlikuje u zavisnosti od države):

- Ako je spoljna antena instalirana, pratite dole navedene mere opreza. Spoljni antenski sistem ne sme da se nalazi u blizini vazdušnih električnih vodova ili ostalih strujnih kola i kola za osvetljenje, ili na mestima na kojima može da dođe u kontakt sa električnim vodovima ili kolima zato što može doći do teške povrede ili smrti.

- Nikada ne dodirujte ovaj uređaj ili antenu tokom oluje. Možete doživeti strujni udar.

- Postarajte se da strujni kabl bude čvrsto povezan sa televizorom i zidnom utičnicom. Ako nije čvrsto povezan, može doći do oštećenja na utikaču i utičnici, a u ekstremnim slučajevima i do požara.
- Nemojte da ubacujete metalne ili zapaljive predmete u proizvod. Ako strani objekat upadne u proizvod, izvucite strujni kabl i obratite se korisničkoj službi.
- Nemojte da dodirujete kraj strujnog kabla dok je uključen. Možete doživeti strujni udar.
- **Ako dođe do neke od niže navedenih situacija, odmah isključite proizvod i obratite se svojoj lokalnoj korisničkoj službi.**

- Uređaj je oštećen.
- Ako voda ili neka druga supstanca uđe u proizvod (u strujni adapter, strujni kabl ili televizor).
- Ako miris dima ili neki drugi neprijatan miris dopire iz televizora.
- Tokom oluja ili kada se uređaj dugo ne koristi.

Čak i kad je televizor isključen preko daljinskog upravljača ili tastera, i dalje ostaje uključen u strujni izvor ako nije isključen iz struje.

• Ušteda energije

- Nakon upotrebe isključite uređaj i izvucite kabl za napajanje ako ga nećete koristiti duže vreme (samo za uređaje koji nisu OLED).




- U slučaju OLED uređaja, ostavite ih u režimu pripravnosti kako bi automatsko osvežavanje piksela održavalo optimalne performanse ekrana.
- Nemojte da koristite visokonaponske električne uređaje u blizini televizora (npr. električni aparat protiv insekata). To može dovesti do kvara uređaja.
- Nemojte da pokušavate da na bilo koji način modifikujete ovaj proizvod bez pisane dozvole kompanije LG Electronics. Može doći do požara ili strujnog udara. Obratite se svojoj lokalnoj korisničkoj službi za servis ili popravku. Neovlašćena modifikacija može poništiti garanciju.
- Koristite samo ovlašćene dodatke / pribor koji je odobrila kompanija LG Electronics. U suprotnom može doći do požara, strujnog udara, kvara ili oštećenja proizvoda.
- Nikada nemojte rastavljati AC adapter ili kabl za napajanje. Ovo može izazvati opasnost od požara ili strujnog udara.
- Pažljivo rukujte adapterom da ga ne biste ispuštili ili udarili. Udarac može da ošteti adapter.
- Nemojte da dodirujete televizor vlažnim rukama da biste umanjili rizik od požara ili strujnog udara. Ako su kontakti jezici strujnog kabla vlažni ili prekriveni prašinom osušite ih ili potpuno obrišite prašinu.

• Baterije

- Pribor (baterija itd.) čuvajte na bezbednom mestu van domašaja dece.
- Nemojte da izazivate kratak spoj na baterijama, nemojte da ih rasklapate i ne dozvolite da se pregreju. Nemojte da bacate baterije u vatru. Baterije ne smeju biti izložene previsokoj temperaturi.
- Oprez: Rizik od požara ili eksplozije ako se baterija zameni baterijom neodgovarajućeg tipa.

• Daljinski upravljač

- Redovno proveravajte stanje baterija daljinskog upravljača kako kontakti ne bi korodirali.



• Pomeranje

- Postarajte se da uređaj bude isključen, isključen iz struje i da svi kablovi budu uklonjeni prilikom pomeranja. Može biti potrebno 2 ili više osoba za prenos većih televizora. Nemojte da pritisunate ili stežete prednji panel televizora. U suprotnom može doći do oštećenja proizvoda, opasnosti od požara ili povrede.
- Držite materijal pakovanja otporan na vlagu ili pakovanje od vinila van domašaja dece.
- Pazite da ne bude nikakvih udara, da predmeti ne padnu na proizvod i ne ispuštajte ništa na ekran.
- Ne pritisakajte jako na panel rukom ili oštrim predmetom kao što su ekser, grafitna ili hemijska olovka i ne grebite po panelu. To može izazvati oštećenje ekrana.

• Čišćenje

- Kada čistite uređaj, isključite kabl za napajanje i nežno ga obrišite mekom i suvom krpom.



- Ne prskajte vodu niti druge tečnosti direktno na uređaj.
- Nemojte da čistite uređaj hemikalijama kao što su sredstvo za čišćenje stakla, osveživač vazduha, insekticid, maziva, vosak (automobilski, industrijski), abraziv, razređivač, benzen, alkohol itd., koje mogu da oštete uređaj i/ili njegov panel. U suprotnom, to može da dovede do strujnog udara ili oštećenja uređaja.



Podizanje i premeštanje televizora

Pre nego što započnete premeštanje ili podizanje televizora, pročitajte tekst u nastavku kako biste sprečili ogrebotine ili oštećenja televizora i obezbedili bezbedan transport bez obzira na tip i veličinu televizora.

- Preporučuje se da televizor premeštate u kutiji ili ambalaži u kojoj je isporučen.
- Pre premeštanja ili podizanja televizora, izvucite kabl za napajanje i sve kablove.
- Televizor držite tako da ekran bude okrenut od vas kako biste izbegli oštećenja.
- Čvrsto držite gornji i donji deo okvira televizora. Vodite računa da ne držite providni deo, zvučnik ili rešetku zvučnika.
- Transport velikog televizora treba da obavljaju najmanje 2 osobe.
- Prilikom transporta televizor ne izlažite udarcima ili prejakim vibracijama.
- Prilikom transporta televizor držite uspravno, nikad ga ne okrećite na bok i ne naginjite ga nalevo ili nadesno.
- Ne pritiskajte postolje okvira jer bi se uvijanjem mogao oštetiti ekran.
- Kada rukujete televizorom, vodite računa da ne oštetite izbočenu gubmad.



- Ne dodirujte ekran, jer ga možete oštetiti.
- Kada pričvršćujete postolje, postavite televizor na mekanu ravnu površinu tako da ekran bude okrenut nadole kako biste ga zaštitili od ogrebotina.

Montiranje na sto

- 1 Podignite i postavite u uspravan položaj na stolu.
 - Ostavite prostor od najmanje 10 cm od zida zbog odgovarajuće ventilacije. (U zavisnosti od modela)
- 2 Povežite kabl za napajanje u zidnu utičnicu.



- Nemojte nanositi strane supstance (ulja, maziva itd.) na delove sa zavrtnjima prilikom sklapanja proizvoda. (U suprotnom, možete oštetiti proizvod.)
- Radi vaše bezbednosti i dužeg radnog veka uređaja, nemojte koristiti pribor koji nije odobren.
- Sva oštećenja i povrede koji nastanu zbog upotrebe pribora koji nije odobren nisu pokrivena garancijom.
- Ukoliko montirate televizor na stalak, neophodno je da preduzmete korake kako biste sprečili njegovo prevrtanje. U suprotnom može doći do preturanja uređaja, što može izazvati povrede.
- Prilikom sklapanja postolja pazite da se pričvrste svi priloženi zavrtnji. Ako zavrtnji nisu zategnuti do kraja, proizvod može da se nagne ili prevrne i da se na taj način ošteti. Primena prekomerne sile prilikom zatezanja zavrtnja može da dovede do habanja vijčanog spoja, zbog čega zavrtnji mogu da se odvoje.

Pričvršćivanje televizora na zid


- 1 Umetnite i pričvrstite zavrtnje s ušicom ili nosače televizora i zavrtnje na zadnjoj strani televizora.
 - Ukoliko se na mestu zavrtnja s ušicom nalaze obični zavrtnji, uklonite ih.
- 2 Montirajte nosač na zid i pričvrstite ga zavrtnjima. Poklopite zavrtnje s ušicama na zadnjoj strani televizora sa mestom na kojem se nalazi zidni nosač.
- 3 Jakim kanapom čvrsto povežite zavrtnje sa ušicama i zidni nosač. Obezbedite da kanap bude u vodoravnom položaju.
 - Koristite platformu ili komodu koja je dovoljno jaka i velika da može bezbedno da nosi televizor.
 - Nosači, šrafovi i konopac nisu isporučeni u paketu. Dodatni pribor možete nabaviti kod lokalnog distributera.

Montiranje na zid

Pažljivo postavite opcionu zidni nosač na zadnju stranu televizora i montirajte ga na čvrst zid pod pravim uglom u odnosu na pod. Ukoliko želite da montirate televizor na zid od nekog drugog građevinskog materijala, obratite se kvalifikovanim osobama. LG preporučuje da montiranje na zid obavi kvalifikovani profesionalni montažer. Koristite zidni nosač koji čvrsto drži uređaj na zidu i pruža dovoljno prostora za povezivanje spoljnih uređaja. Preporučuje se da povežete sve kablove pre nego što pričvrstite zidni nosač.



- Zatražite uslugu montaže od profesionalnog instalatera kog imenuje prodavnica.
Ako montažu obavi lice koje nije profesionalni instalater, to može biti izuzetno opasno i može dovesti do telesne povrede.
- Nemojte da montirate proizvod na nestabilnu površinu koja ne može da izdrži njegovu težinu.
Ako mesto montaže nije dovoljno čvrsto, proizvod može da padne i da izazove telesnu povredu.
- Pre montiranja televizora na zidni nosač, skinite postolje tako što ćete pratiti uputstva za montažu postolja obrnutim redosledom.
- Za više informacija o zavrtnjima i nosačima za zid, pogledajte priručnik koji se nalazi u posebno kupljenom nosaču za zid.
- Ako nameravate da montirate uređaj na zid, pričvrstite VESA standardni interfejs za montiranje na zid (opciono delovi) na zadnju stranu televizora. Kada televizor montirate pomoću interfejsa za montiranje na zid (opciono delovi), pažljivo ga pričvrstite kako ne bi pao.
- Postarajte se da strujni i signalni kablovi vise sa zadnje strane televizora prilikom montiranja televizora na zid.
- Nemojte instalirati proizvod na zid gde može biti izložen dejstvu ulja ili uljne pare. To može dovesti do oštećenja uređaja i njegovog padanja sa postolja.
- Prilikom postavljanja nosača za montiranje na zid, preporučuje se da zaštitite otvor za postolje pomoću trake kako bi se sprečio ulazak prašine i insekata u otvor. (U zavisnosti od modela)
- Prilikom postavljanja zidnog nosača sa potpunim kontaktom, TV možda neće biti pribijen potpuno uz zid ako uslovi zida to ne dozvoljavaju.

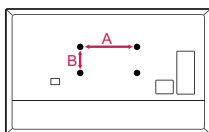

Model	115QNED93*	55LX7*	65LX7*
VESA (A x B) (mm)	1.000 x 700	300 x 400	400 x 400
	1.000 x 500		
Standardni zavrtnj	M8	M6	M6
Broj zavrtnja	4	4	4
Zidni nosač (opciona)	Kupite odgovarajući komplet za zidnu montažu na tržištu tako što ćete pogledati ovu tabelu za svaki model.		

Model	55NU80* 32QNED50*	65NU80*	75NU80*	85NU80*
VESA (A x B) (mm)	200 x 100	200 x 300	400 x 300	500 x 400
Standardni zavrtnj	M6	M6	M6	M8
Broj zavrtnja	4	4	4	4
Zidni nosač (opciona)	Kupite odgovarajući komplet za zidnu montažu na tržištu tako što ćete pogledati ovu tabelu za svaki model.			

Mere predostrožnosti za bezbednost

(Uključen je samo model predviđen za montažu na zid)



- Nemojte da kačite predmete na proizvod niti da ga izlažete ozbiljnim udarcima nakon montaže.
U suprotnom može doći do pada proizvoda i telesne povrede.
- Prilikom montaže proizvoda na zid nemojte da kačite strujni kabl ili signalne kablove sa poledine televizora.
Na taj način mogu da se oštete kablovi, što dovodi do požara, strujnog udara ili kvara proizvoda.
- Obavezno nosite radne rukavice kada instalirate proizvod.
– Instalacija pomoću nezaštićenih ruku može da dovede do povrede.
- Postarajte se da najmanje dvoje ljudi obavlja montažu proizvoda ili podešavanje visine proizvoda.
Ukoliko pokušate da obavite montažu ili podešavanja samostalno, može doći do telesne povrede ili oštećenja proizvoda.
- Proverite da li je površina zida slobodna pre nego što započnete montažu. Upotrebite ankere i zavrtnje koji su priloženi uz proizvod.
Upotreba neodobrenih ankeri ili zavrtnja možda neće da podrži težinu proizvoda, a to predstavlja bezbednosni rizik.

Pre montaže

(Uključen je samo model predviđen za montažu na zid)


- Preporučljivo je da ovaj proizvod montirate na betonski zid ili drvenu gredu. Montaža ovog proizvoda na druge površine (zid od gipsa, šper ploče, cigli itd.) nije preporučljiva. Nepravilna montaža može da dovede do pada proizvoda.
- Montirajte proizvod samo na vertikalni zid.
Nemojte da montirate na zid pod nagibom koji premašuje standarde gradnje ili na zid ili plafon.
Kompanija LG nije odgovorna za probleme izazvane nepravilnom montažom proizvoda, npr. zbog zidova i plafona sa velikim nagibom.
- Proverite priloženu dodatnu opremu pre montaže. Nismo odgovorni za bilo koje gubitke ili oštećenja dodatne opreme nakon što se unutrašnje pakovanje otvori.
- Kada beba ili malo dete progutaju priložene dodatke, mogu se javiti različite nezgode koje ugrožavaju bezbednost kao što je gušenje. Držite priloženu dodatnu opremu van domašaja beba i dece.
- Zategnite zavrtnje do kraja.
Izbegavajte primenu prekomerne sile prilikom zatezanja zavrtnja. U suprotnom može doći do oštećenja zida i proizvoda ili se može smanjiti pričvršćenost ili performanse proizvoda.
- Izbegavajte da montirate TV koji premašuje naznačeno opterećenje zatezanjem i nemojte da dopustite da se spoljašnja sila primenjuje na proizvod.
- Izbegavajte nezgode pažljivom primenom radnih alati prilikom montaže.

Alati za montažu

- Odvijac u obliku „+“ (ručni ili električni) / u ravni / bušilica / burgija Ø 8 mm za beton ili bušilica Ø 4 mm za čelik

Pričvršćivanje televizora na zid

(Uključen je samo model predviđen za montažu na zid)

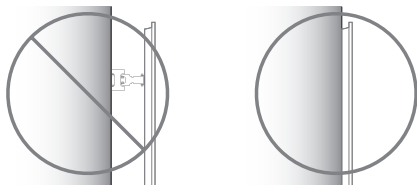

- Koristite TV u blizini zida nakon montaže.


Kako se fiksiraju ankeri i zavrtnji

(Uključen je samo model predviđen za montažu na zid)

Obavezno učinite sledeće:

- Potrebno je da koristite priložene ankere i zavrtnje na betonskim zidovima bez pukotina.
- Zidni nosač treba da bude postavljen na gredu. To uobičajeno neće predstavljati problem, ali u zavisnosti od pojedinačnih okolnosti, mogu se javiti slučajevi kada mogućnost montiranja na gredu nije dostupna. U tom slučaju, postoje različiti ankeri za zid od gipsa, kao što su vijci sa navrtkom koja se širi, koji mogu predstavljati rešenje. Ako koristite ankere za zid od gipsa, uverite se da ankeri i zid mogu da nose težinu vašeg televizora. Imajte na umu da priloženi ankeri možda neće biti odgovarajući za vaše pojedinačno rešenje i da je stoga potrebno da se posavetujete sa lokalnim stručnjakom.
- Druge nenaznačene vrste zidova moraju da imaju mogućnost da izdrže silu povlačenja od 70 kgf (686 N) i silu smicanja od preko 100 kgf (980 N) po pričvršćivaču.
- Koristite burgiju od $\varnothing$ 8 mm za beton i udarnu bušilicu (sa čekićem) ili burgiju od $\varnothing$ 4 mm za drvene grede da biste izbušili rupe.

Za instalaciju na drvenoj gredi

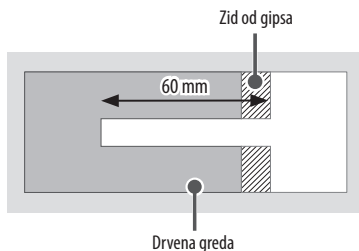

Koristite burgiju od $\varnothing$ 4 mm za drvo da biste probušili rupe dubine 60 mm. (Očistite probušenu rupu.)

Bez korišćenja ankeri za montiranje na zid, pričvrstite zavrtnj za montiranje na zid direktno na drvenu gredu.

Antena/Kabl

Povežite televizor na zidni antenski priključak pomoću RF kabla (75 Ω).

- Ukoliko imate više od dva televizora, upotrebite razdelnik antenskog signala.
- Ako je slika lošeg kvaliteta, instalirajte pojačivač signala da biste postigli bolji kvalitet slike.
- Ako je slika lošeg kvaliteta dok je povezana antena, usmerite antenu u odgovarajućem smeru.
- Antenski kabl i pojačavač se ne isporučuju uz uređaj.
- Na lokacijama na kojima nije podržano emitovanje Ultra HD kanala, televizor ne može direktno da prima Ultra HD kanale. (U zavisnosti od modela)


Satelitska antena

Povežite televizor sa satelitskom antenom pomoću priključka za satelitsku antenu i RF kabla za satelitsku antenu (75 Ω). (U zavisnosti od modela)

Pokretanje televizora

Uključivanje televizora

Možete jednostavno upravljati funkcijama TV-a pomoću dugmeta.

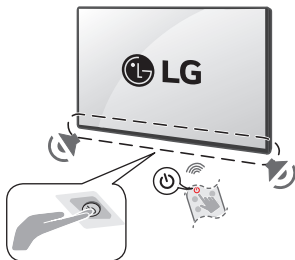

Uključivanje (Pritisnite)
Isključivanje¹⁾ (Pritisnite i zadržite)
Upravljanje menijem (Pritisnite²⁾)
Izbor menija (Pritisnite i zadržite³⁾)

- 1) Zatvoriće se sve aplikacije koje su bile pokrenute, i zaustaviće se sva snimanja koja su u toku. (Zavisno od zemlje)
- 2) Kratko pritisnete dugme dok je televizor uključen da biste se kretali kroz meni.
- 3) Funkciju možete koristiti kada pristupite meniju za upravljanje.

✓ Napomena

- Ako se televizor prvi put uključi posle isporučivanja iz fabrike, inicijalizacija televizora može potrajati nekoliko minuta.
- OSD (ekranski meni) vašeg televizora se može neznatno razlikovati od onog koji je prikazan u ovom priručniku.
- Uređaj mora da bude povezan sa utičnicom u blizini kojoj se lako može pristupiti. Neki uređaji koji nemaju dugme za uključivanje/isključivanje isključuju se iskopčavanjem kablova za napajanje.

Priključci

Povežite različite spoljne uređaje sa televizorom i aktivirajte odgovarajući ulazni režim da biste izabrali željeni spoljni uređaj. Da biste dobili više informacija o povezivanju spoljnih uređaja, pogledajte priručnik koji se isporučuje sa svakim uređajem.

HDMI

- Prilikom povezivanja HDMI kablova potrebno je isključiti proizvode i eksterne uređaje i iskopčati njihove kablove.

✓ Napomena

- Ako uređaj povezan na Ulaz takođe podržava tehnologiju HDMI Deep Colour, vaša slika može biti jasnija. Međutim, ako je uređaj ne podržava, možda neće raditi ispravno. U tom slučaju, isključite podešavanje [HDMI Deep Color] na televizoru. (U zavisnosti od modela)
- Koristite sertifikovani kabl sa HDMI logotipom.
- Ako ne koristite sertifikovani kabl, slika se možda neće prikazivati na ekranu ili može doći do greške u vezi.
- Preporučene vrste HDMI kablova
 - Ultra High-Speed HDMI[®]/TM kabl (3 m ili kraći)

USB

Neki USB razvodnici možda neće funkcionisati. Ako USB uređaj koji koristi USB razvodnik nije prepoznat, direktno ga priključite na USB priključak na televizoru. (U zavisnosti od modela)

✓ Napomena

- Za optimalno povezivanje potrebno je da HDMI kablovi i USB uređaji imaju otvore čija je debljina manja od 10 mm, a širina manja od 18 mm. Ako se USB kabl ili USB memorijski uređaj ne može umetnuti u USB priključak televizora, upotrebite produžni kabl koji podržava USB 2.0. (U zavisnosti od modela)

Eksterni uređaji

Podržani su sledeći spoljni uređaji: Blu-ray plejer, HD risiveri, DVD plejeri, videorekorderi, audio sistemi, USB uređaji za skladištenje, PC, igrački uređaji i ostali eksterni uređaji.

✓ Napomena

- Povezivanje spoljnih uređaja može se razlikovati u zavisnosti od modela.
- U PC režimu može se pojaviti šum koji potiče od rezolucije, vertikalnog šablona, kontrasta ili osvetljenosti. Ako je šum prisutan, promenite izlaz računara na drugu rezoluciju, promenite brzinu osvežavanja na drugu brzinu i podesite osvetljenje i kontrast u meniju [Slika] sve dok slika ne postane čista.
- U zavisnosti od grafičke kartice, pojedine postavke rezolucije možda neće ispravno raditi u PC režimu.
- Ako se Ultra HD sadržaj reprodukuje na računaru, video ili zvuk mogu povremeno da se prekidaju u zavisnosti od performansi računara. (U zavisnosti od modela)

Specifikacije

Zahtevi za napajanje

AC 100-240 V ~ 50/60 Hz

(Zavisno od zemlje)

Specifikacije prenosa

Televizijski sistem

Zemaljska / kablovska / satelitska digitalna televizija

Impedansa spoljne antene

75 Ω

Uslovi okoline

Radna temperatura

Od 0 °C do 40 °C

Temperatura za skladištenje

Od -20 °C do 60 °C

Radna relativna vlažnost

Manja od 80 %

Relativna vlažnost skladištenja

Manja od 85 %

- Da biste saznali informacije u vezi sa napajanjem i potrošnjom energije, pogledajte oznaku na proizvodu.
- Uobičajena potrošnja energije se meri u skladu sa standardom IEC 62087 ili propisima o energiji u svakoj državi.
 - * Kod nekih modela, etiketa se nalazi unutar na unutrašnjoj strani poklopca priključka za spoljašnji uređaj.
 - * U zavisnosti od modela ili države, uobičajena potrošnja energije se možda ne nalazi na etiketi.

Informacije o proizvodu

Da biste pristupili informacijama o energetsom označavanju ovog proizvoda u Evropskom registru proizvoda za energetska označavanje (EPREL), idite na https://eprel.ec.europa.eu/qr/*****

gde je ***** EPREL registracioni broj proizvoda. Registracioni broj možete pronaći na energetske nalepnici vašeg proizvoda.

Napomena sa informacijama o softveru otvorenog koda

Da biste dobili izvorni kôd za GPL, LGPL, MPL i ostale licence otvorenog koda koje imaju obavezu da prikažu izvorni kôd, a koje ovaj proizvod sadrži i da biste pristupili svim navedenim licencnim uslovima i obaveštenjima o autorskim pravima, posetite stranicu <https://opensource.lge.com>.

Kompanija LG Electronics takođe pruža mogućnost slanja izvornog koda uz pokriće troškova takve distribucije, za šta je neophodno da pošaljete zahtev na e-adresu: opensource@lge.com.

Ova poruka važi za sve koji su upoznati sa ovom informacijom tri godine od naše poslednje isporuke ovog proizvoda.

Licence

HDMI™

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

QUICKSET®

(Samo modeli sa podrškom za Magic Motion daljinski upravljač)

HE Advance™

Covered by patents at patentlist.accessadvance.com

Rešavanje problema

U ulazu za TV/HDMI tri puta pritisnite dugme  na daljinskom upravljaču da bi se na ekranu prikazao naziv modela i serijski broj.

Nije moguće upravljati televizorom pomoću daljinskog upravljača.	• Proverite senzor daljinskog upravljača na proizvodu i pokušajte ponovo. • Proverite da li postoji prepreka između proizvoda i daljinskog upravljača. • Proverite da li baterije rade i da li su pravilno postavljene (+ na ⊕, - na ⊖).
Nema slike i zvuka.	• Proverite je li uređaj uključen. • Proverite da li je kabl za napajanje povezan u zidnu utičnicu. • Proverite da li postoji problem u zidnoj utičnici povezivanjem drugih uređaja.
Televizor se iznenada isključuje.	• Proverite postavke napajanja. Moguće je da je došlo do prekida u napajanju. • Proverite da li je funkcija automatskog isključivanja aktivirana na podešavanjima vremena. • Možda je radila funkcija automatskog isključivanja. Ovaj je proizvod opremljen funkcijom automatskog isključivanja koja automatski isključuje napajanje ako tokom 15 minuta daljinski upravljač nije korišćen i nije bilo ulaznog signala.
Nema signala prilikom povezivanja na PC (HDMI).	• Uključite/isključite televizor pomoću daljinskog upravljača. • Ponovo povežite HDMI kabl. • Kada uključite televizor, ponovo pokrenite računar.
Nenormalan prikaz	• Ukoliko je uređaj hladan na dodir, prilikom uključivanja može doći do malog „treperenja“. Ovo je uobičajena pojava i ne znači da je uređaj u bilo kom smislu neispravan. • Ovaj ekran je unapređen proizvod koji sadrži milione piksela. Na panelu možete da uočite slične crne tačke i/ili svetle tačke (crvene, plave ili zelene) veličine 1 ppm. One ne predstavljaju kvar i ne utiču na funkcionalnost i pouzdanost uređaja. Ovaj fenomen se pojavljuje i kod uređaja drugih proizvođača i ne podleže pravu na zamenu ili povraćaj novca. • Možda ćete uočiti različito osvetljenje i boju panela u zavisnosti od mesta posmatranja (levo/desno/gore/dole). Ovaj fenomen je posledica karakteristika samog panela. On nije povezan sa funkcionalnošću uređaja i ne predstavlja kvar. • Izbegavajte da duže vreme držite prste na ekranu. To može izazvati neke privremene efekte izobličenja na ekranu. • Dugotrajno prikazivanje statične slike može dovesti do zadržavanja slike. Izbegavajte duže prikazivanje nepokretne slike na ekranu televizora.
Zvuci koje uređaj stvara	• „Krckanje“: Zvuk krckanja do kojeg dolazi prilikom gledanja ili isključivanja televizora nastaje usled skupljanja plastike usled dejstva toplote i vlage. Ovaj zvuk je uobičajen za uređaje kod kojih je termička deformacija neophodna. • Šum električnih kola/zujanje panela: Prekidačko kolo velike brzine koje obezbeđuje jaku struju neophodnu za rad uređaja generiše šum niskog nivoa. Ovaj šum se razlikuje od uređaja do uređaja. On ne utiče na rad i performanse uređaja.



- Prilikom čišćenja uređaja vodite računa o tome da u prostor između gornje, leve i desne strane panela i vodice panela ne dospe nikakva tečnost ili strani predmeti. (U zavisnosti od modela)
- Proverite da li ste iscedili višak vode ili sredstva za čišćenje sa krpce.
- Nemojte prskati vodu ili sredstvo za čišćenje direktno na ekran televizora.
- Vodite računa da naprskate samo onoliko vode ili sredstva za čišćenje koliko je dovoljno na suhu krpu za brisanje ekrana.

Korišćenje Magic Motion daljinskog upravljača

Kratak pritisak

Osnovni vodič



Uključivanje/isključivanje:
Uključivanje ili isključivanje televizora.



Izaberite **Prilagođeni meni**.
(Podesite taster prema želji korisnika, na primer Isključi zvuk/Unos/HDMI)



Prikazuje **Kućni razdelnik**.



Pristupa opciji **TV vodič**.



Proverite preporučeni sadržaj.
(Neki preporučene usluge možda neće biti dostupne u nekim državama.)



Prikazuje **Početni Meni**.



Prikazuje više funkcija daljinskog upravljanja.



Pritisnite da biste izabrali meni i koristili uređaj. (reprodukcija/pauza itd.)
Kretanje nagore i nadole Pomeranje ekrana ili menjanje programa.



Gore, Dole, Levo, Desno Dugmad za navigaciju.



Pređite na **Prethodni korak**.




Prikazuje **Meni brze postavke**.



Različita servisna dugmad za sadržaj.

Mikrofon

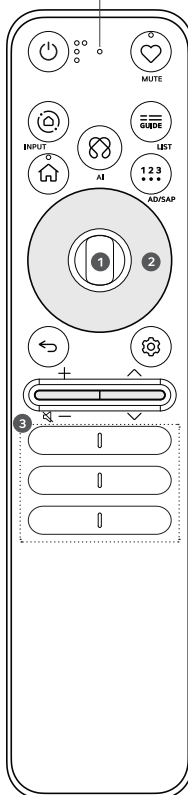

Dug pritisak

Produžni vodič



Pristupa opciji **Prečice za pristupačnost**.



Promena **Ulaznog signala**.



Pristupanje sačuvanoj **Listi programi**.



Razgovarajte sa daljinskim upravljačem dok pritisnete i držite dugme da biste koristili funkciju **Prepoznavanje glasa**.



Da biste omogućili **Zumiranja ekrana**.



Za omogućavanje **Glasovnog navođenja** za sadržaj na ekranu ili za podešavanje opcija za više zvukova.



Ekran prikazan na TV-u se zatvara i pojavljuje se **Početni Meni**.



Prikazuje **Meni Sva podešavanja**.



Pritisnite nagore i nadole da biste **Podesili jačinu zvuka**.



Pritisnite dugo dugme nadole da biste **Isključili zvuk**.



Pritisnite nagore i nadole da biste **Promenili programe**.

✓ Napomena

- Termini u ovom priručniku koriste se uopšteno da bi pomogli korisnicima da razumeju i možda se ne podudaraju sa uslovima prikazanim na ekranu.

Kratak pritisak

Osnovni vodič



Uključivanje/isključivanje:
Uključivanje ili isključivanje televizora.



Pristupa opciji **TV vodič**.



Prikazuje više funkcija daljinskog upravljanja.



Isključivanje svih zvukova.



Prikazuje **Početni Meni**.



Proverite preporučeni sadržaj.
(Neke preporučene usluge možda neće biti dostupne u nekim državama.)



Prikazuje **Kućni razdelnik**.



Pritisnite da biste izabrali meni i koristili uređaj. (reprodukcija/pauza itd.)

Kretanje nagore i nadole Pomeranje ekrana ili menjanje programa.



Gore, Dole, Levo, Desno Dugmad za navigaciju.



Pređite na **Prethodni korak**.



Prikazuje **Meni brze postavke**.




Služe za pristup specijalnim funkcijama u nekim menijima.



Različita servisna dugmad za sadržaj.

Mikrofon

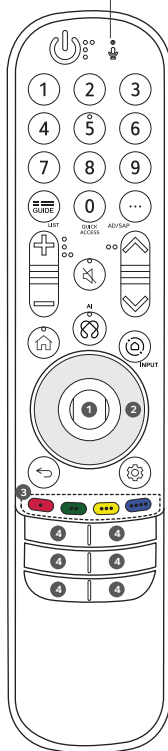

Podešavanje **Jačine zvuka**.



Menjajte programe.

Dug pritisak

Produžni vodič



Pristupanje sačuvanoj **Listi programi**.



Pristupa opciji **Uređivanje brzog pristupa**.



Pristupa opciji **Brza pomoć**.



Za omogućavanje **Glasovnog navođenja** za sadržaj na ekranu ili za podešavanje opcija za više zvukova.



Pristupa opciji **Prečice za pristupačnost**.



Da biste omogućili **Zumiranje ekrana**.



Razgovarajte sa daljinskim upravljačem dok pritisnete i držite dugme da biste koristili funkciju **Prepoznavanje glasa**.



Promena **Ulaznog signala**.



Ekran prikazan na TV-u se zatvara i pojavljuje se **Početni Meni**.



Prikazuje **Meni Sva podešavanja**.



Pokreće funkciju snimanja.

✓ Napomena

- Termini u ovom priručniku se koriste opštim terminima da bi se korisnicima pomoglo da razumeju i možda se neće podudarati sa prikazanim ikonama termina na ekranu.

Opisi u ovom priručniku usklađeni su sa dugmadima na daljinskom upravljaču. Pažljivo pročitatite ovaj priručnik i pravilno koristite televizor. (Neka dugmad i usluge možda neće biti dostupne u zavisnosti od modela ili regije.)

Kako da registrujete Magic Motion daljinski upravljač

Da biste koristili Magic Motion daljinski upravljač, prvo ga uparite sa televizorom.

- 1 Stavite baterije u Magic Motion daljinski upravljač i uključite televizor.
 - 2 Uperite Magic Motion daljinski upravljač u televizor i pritisnite dugme  **Točkić (OK)** na daljinskom upravljaču.
- * Ukoliko televizor ne registruje Magic Motion daljinski upravljač, isključite pa uključite televizor i pokušajte ponovo.

Kako poništiti registraciju Magic Motion daljinskog upravljača

Istovremeno pritisnite dugmad  **(Nazad)** i  **(Početni Meni)** i držite ih pritisnutim pet sekundi da biste poništili uparivanje Magic Motion daljinskog upravljača sa televizorom.

- * Pritisnite i držite dugmad  **(Početni Meni)** i  **(Brze postavke)** duže od 5 sekundi da biste istovremeno prekinuli vezu i poništili registraciju Magic Motion daljinskog upravljača.



- Preporučuje se da pristupna tačka bude udaljena najmanje 0,2 m od televizora. Ako je pristupna tačka instalirana na bliže od 0,2 m, Magic Motion daljinski upravljač možda neće raditi kao što je očekivano zbog frekvencijskih smetnji.

Korišćenje postavke Always Ready (Uvek spremno)

(U zavisnosti od modela)

Možete upravljati televizorom i povezati Bluetooth direktnim prepoznavanjem glasa dok je napajanje isključeno.

- * Pritiskanje  **(Uključivanje/isključivanje)** dugmeta tokom gledanja TV-a prebacuje ekran u postavku [Uvek spremno] koja je uključena, još jedan pritisak na  **(Uključivanje/isključivanje)** dugme prebacuje ekran u postavku [Uvek spremno] koja je isključena.
- * Pritisnite dugme  **(Početni Meni)** ili  **(Nazad)** da gledate TV dok je ekran u postavci [Uvek spremno] koja je uključena.
- * Pritisnite dugme  **Točkić (OK)** da se prikaže tapet dok je ekran u postavci [Uvek spremno] koja je isključena, a zatim pritisnite dugme  **(Uključivanje/isključivanje)** da gledate TV.

✓ Napomena

- Korišćenje postavke Uvek spremno može povećati potrošnju električne energije.

Korišćenje daljinskog upravljača

Kratak pritisak

Osnovni vodič



Uključivanje/isključivanje:

Uključivanje ili isključivanje televizora.



Promena **Ulaznog signala**.



Prikazuje **Kućni razdelnik**.



Ponovo poziva željeni **Titl** u digitalnom režimu.



Za omogućavanje **Glasovnog navođenja** za sadržaj na ekranu ili za podešavanje opcija za više zvukova.



Prikazuje **Meni brze postavke**.



Ubacite — između brojeva, kao na primer 2-1 i 2-2.



Prikazuje događaj programa u skladu sa vremenskim rasporedom.



Prikazuje više funkcija daljinskog upravljanja.



Isključivanje svih zvukova.



Pretraga: Proverite preporučeni sadržaj (u zavisnosti od zemlje) i pokrenite režim pretrage.



Možete da gledate **TV programe**.

1

Različita servisna dugmad za sadržaj.



Prikazuje **Početni Meni**.

2

Kretanje kroz menije ili opcije.



Pređite na **Prethodni korak**.



Zatvorite trenutnu aplikaciju i idite u **Početni Meni**.



Pristupanje sačuvanoj **Listi programi**.




Prikazuje **Korisnički vodič**.

3

Kontrolna dugmad za medijski sadržaj.

4

Služe za pristup specijalnim funkcijama u nekim menjijima.

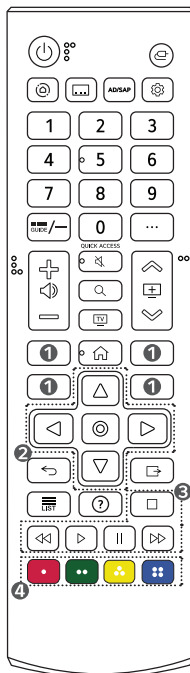

Podešavanje **Jačine zvuka**.



Kretanje kroz snimljene **Emisije**.

Dug pritisak

Produžni vodič



Prikazuje **Kućni razdelnik**.



Promena **Ulaznog signala**.



Prikazuje **Meni Sva podešavanja**.



Pristupa opciji **Brza pomoć**.



Pristupa opciji **Uređivanje brzog pristupa**.



Pristupanje sačuvanoj **Listi programi**.



Za omogućavanje **Glasovnog navođenja** za sadržaj na ekranu ili za podešavanje opcija za više zvukova.



Pristupa opciji **Prečice za pristupačnost**.



Da biste omogućili **Zumiranje ekrana**.



Zatvorite trenutnu aplikaciju i idite u **Početni Meni**.



Pristupa opciji **TV vodič**.



Pokreće funkciju snimanja.

✓ Napomena

- Termini u ovom priručniku se koriste opštim terminima da bi se korisnicima pomoglo da razumeju i možda se neće podudarati sa prikazanim ikonama termina na ekranu.
- Opisi u ovom priručniku usklađeni su sa dugmadima na daljinskom upravljaču. Pažljivo pročitajte ovaj priručnik i pravilno koristite televizor. (Neka dugmad i usluge možda neće biti dostupne u zavisnosti od modela ili regije.)