

امسح كود QR للإطلاع على الدليل.



دليل المالك

المجفف

قبل البدء في تركيب الجهاز، اقرأ هذه التعليمات بعناية. حيث سيسهل ذلك عملية التركيب ويضمن تركيب الجهاز بشكل صحيح وآمن. واحتفظ بهذه التعليمات بالقرب من المنتج بعد التركيب للرجوع إليها في المستقبل.



العربية

RH18U8*VCW

www.lg.com



حقوق النشر 2024-2025 إل جي لالكترونيات. كل الحقوق محفوظة

MFL69783899
Rev.01_082725

جدول المحتويات

قد يحتوي هذا الدليل على صور أو محتوى يختلف عن الطراز
الذي قدمت بشرائه.
يخصم هذا الدليل للمراجعة من الشركة المصنعة.

إرشادات السلامة

3	اقرأ جميع الإرشادات قبل الاستخدام.
3	تحذير

التركيب

7	الأجزاء والمواصفات.
9	التركيب الموقعي المطلوب.
10	ضبط مستوى الجهاز.
10	تركيب خرطوم التصريف اختياري.

التشغيل

11	نظرة عامة على التشغيل.
12	إعداد الملابس.
14	لوحة التحكم.
16	جدول البرامج.
20	خيارات ووظائف إضافية.

الوظائف الذكية

23	تطبيق LG ThinQ.
25	Smart Diagnosis

الصيانة

26	التنظيف بعد كل تجفيف.
28	تنظيف الجهاز بصورة دورية.
29	طرق العناية بالمنتج في الأجواء الباردة.

استكشاف الأعطال وإصلاحها

31	قبل الاتصال بمركز الخدمة.
----	---------------------------

إرشادات السلامة

اقرأ جميع الإرشادات قبل الاستخدام

يتمثل الغرض من إرشادات السلامة التالية في الحيلولة دون وقوع المخاطر غير المتوقعة أو الأضرار الناجمة عن التشغيل غير الآمن أو غير الصحيح للمنتج. يتم تقسيم الإرشادات إلى "تحذير" و"تنبيه" على النحو الموضح أدناه.

رسائل السلامة

يتم عرض هذا الرمز للإشارة إلى الأمور و عمليات التشغيل التي يمكن أن تسبب مخاطر، فاحرص على قراءة الجزء الذي يحمل هذا الرمز بعناية واتبع الإرشادات لتجنب المخاطر.



تحذير

يشير هذا إلى أن عدم اتباع الإرشادات قد يسبب وقوع إصابة خطيرة أو الوفاة.



تنبيه

يشير هذا إلى أن عدم اتباع الإرشادات قد يتسبب في وقوع إصابة طفيفة أو تلف الجهاز.



تحذير

تحذير

لتقليل مخاطر وقوع انفجار، أو نشوب حريق، أو حدوث وفاة، أو التعرض لصدمة كهربية، أو حدوث إصابة، أو حرق للأشخاص عند استخدام المنتج، يجب اتباع احتياطات السلامة الأساسية، بما فيها ما يلي.

السلامة الفنية

- هذا الجهاز غير مخصص لاستخدام الأفراد (بما في ذلك الأطفال) الذين يعانون من نقص في قدراتهم البدنية أو الحسية أو العقلية، أو ليس لديهم خبرة و معرفة، ما لم يتم الإشراف عليهم أو تقدم لهم الإرشادات المتعلقة باستخدام الجهاز من قبل شخص مسؤول عن سلامتهم.
- كذلك يجب الإشراف على الأطفال للتأكد من عدم عبئهم بالجهاز.
- لا تجفف الأغراض غير المغسولة في الجهاز.
- يجب استخدام المواد المنعمة للقماش أو المنتجات المشابهة كما هو محدد بتعليمات المواد المنعمة للقماش.
- أفرغ جميع الأغراض من الجيوب مثل القداحات وال النقاب.
- لا توقف أبداً الجهاز قبل انتهاء دورة التجفيف ما لم يتم إزالة جميع الأغراض بسرعة ونشرها بحيث تتبدد الحرارة.
- لا يتم استخدام الجهاز في حالة استعمال المواد الكيميائية الصناعية في التنظيف.

- يجب أن تغسل الأغراض المتسخة بماء مثل زيوت الطهي، والزيوت النباتية، والأسيتون، والكحول، والبنزين، والكيربسين، ومزيلاط البقع، وزيت التربتين، والشمع، ومزيلاط الشمع، في ماء ساخن مع كمية إضافية من المنظف قبل تجفيفها في الجهاز.
- لا تشرب الماء المكثف فقد يؤدي شربها إلى الإصابة بالأمراض التي تنتقلها الأغذية.
- في حالة تلف سلك الإمداد بالتيار الكهربائي، يجب استبداله من الشركة المصنعة أو من وكلاء الخدمة التابعين لها أو من قبل شخص يتمتع بكافأة مماثلة وذلك تجنباً لحدوث أي خطر.
- يلزم أن يتم تنظيف فلاتر الوبر بشكل متكرر.
- يجب عدم السماح للوبر بالتجمع حول الجهاز.
- لا تقم برش سائل التنظيف الجاف مباشرة في الجهاز أو تستخدم الجهاز في تجفيف الملابس التي بها آثار لسائل التنظيف الجاف.
- لا تقم بتجفيف الملابس الملوثة ببقع لمواد زيتية. لا يمكن التخلص نهائياً من البقع الناتجة عن مواد زيتية (بما فيها زيوت الطعام) حتى بعد أن يتم غسلها بالماء.
- لا ينبغي إمداد الجهاز بالطاقة عن طريق جهاز فصل ووصل خارجي، مثل المؤقت، أو توصيله بدائرة كهربائية يتم تشغيلها وإيقاف تشغيلها بواسطة أداة.
- أخرج الملابس من المنتج فوراً عند اكتمال عملية التجفيف أو عند فصل الطاقة عن الجهاز أثناء عملية التجفيف. قد يتسبب ترك الملابس التي تم تجفيفها في الجهاز دون مراقبة في حدوث حريق. أخرج الملابس فوراً بعد تجفيفها، ثم قم بتعليقها أو ضع الملابس على سطح مستو لتجف.
- هذا الجهاز غير مخصص إلا للاستخدام في الأغراض المنزلية فقط.

السعة القصوى

- السعة القصوى في بعض الدورات للملابس الجافة التي يجب غسلها هي **18 كجم (جاف)**.
- قد تختلف السعة القصوى الموصى بها لكل برنامج تجفيف. للحصول على نتائج تجفيف جيدة، يرجى الرجوع إلى جدول البرامج في فصل التشغيل للحصول على مزيد من التفاصيل.

التركيب

- تأكد من تركيب الجهاز، وتاريضه، وضبطه بشكل صحيح، عن طريق موظفي الخدمة المؤهلين وفقاً لتعليمات التركيب.
- لا تحاول أبداً تشغيل هذا الجهاز إذا كان تالفاً، أو به عطل، أو مفككاً بشكل جزئي، أو به أجزاء مفقودة أو محطمة، بما في ذلك سلك أو قابس تالف.
- عند نقل هذا الجهاز ، ينبغي توفر شخصين أو أكثر للإمساك به بإحكام.
- تجنب تركيب الجهاز في أماكن الرطوبة والغبار. تجنب تركيب أو تخزين الجهاز في الهواء الطلق أو في مساحة معرضة للتأثيرات الجوية كضوء الشمس المباشر أو الرياح أو المطر أو درجات الحرارة دون درجة التجمد.

- أحكم ربط خرطوم التصريف لتجنب فصله.
- في حالة تلف سلك الطاقة أو ارتفاع فتحة المقبس، لا تستخدم سلك الطاقة واتصل بمركز خدمة معتمد.
- لا تقم بتوصيل مقابس متعددة أو كبل تمديد للطاقة أو محول بهذا الجهاز.
- لا يجب تنظيف الأغراض مثل المطاط الرغوي (رغوة مطاطية) أو قباعات الاستحمام أو المنسوجات المضادة للمياه أو الأغراض والملابس المدعومة بالمطاط أو الوسائل المزودة بخشيات المطاط الرغوي في الجهاز.
- يجب عدم تركيب هذا الجهاز خلف باب قابل للقفل، أو باب منزلي، أو باب مزود بمحصلة على الجانب المقابل للجهاز، حيث يؤدي هذا إلى إعاقة فتح باب الجهاز بالكامل.
- يجب تأريض هذا الجهاز. في حالة حدوث أي خلل أو عطل، سيحد التأريض من خطر التعرض لصدمة كهربائية من خلال توفير مسار أقل مقاومة للتيار الكهربائي.
- يأتي هذا الجهاز مزوداً بسلك طاقة يحتوي على موصل تأريض للجهاز وقبس طاقة بمحصلة تأريض. يجب توصيل قابس الطاقة بمقبس تيار مناسب مثبت ومؤرخ وفقاً لجميع القوانين واللوائح المحلية.
- يمكن أن يؤدي التوصيل غير المناسب لموصل تأريض للجهاز إلى خطر التعرض لصدمة كهربائية. استشر كهربائياً أو موظف خدمة مؤهلاً إذا كان لديك أي شك حول ما إذا كان الجهاز مؤرضاً بشكل صحيح أم لا.
- لا تقم بتعديل قابس الطاقة المتوفر مع الجهاز. إذا لم يكن القابس مناسباً لأخذ التيار، فيمكنك تثبيت مأخذ تيار مناسب من خلال كهربائي مؤهل.

التشغيل

- لا تحاول فصل أي لوح من الألواح أو فك الجهاز. لا تستخدم أي أدوات حادة على لوحة التحكم لتشغيل الجهاز.
- تجنب إصلاح أو استبدال أي جزء من الجهاز بنفسك. يجب إجراء جميع التصليحات والخدمة من خلال موظف خدمة مؤهل إلا إذا أوصى دليل المالك الحالي بغير ذلك بشكل محدد. استخدم فقط أجزاء المصنع المعتمدة.
- حافظ على المنطقة الموجودة أسفل الجهاز وحوله خالية من المواد القابلة للاحتراق مثل الكتان، والورق، وقطع القماش، والمواد الكيميائية، وما إلى ذلك.
- لا تضع الحيوانات الأليفة أو أي حيوانات أخرى داخل الجهاز.
- لا تترك باب الجهاز مفتوحاً. حيث يمكن أن يتعلق الأطفال بالباب أو يزحفوا إلى داخل الجهاز، مما قد يسبب التلف أو التعرض للإصابة.
- لا تقترب أبداً من الجهاز في أثناء تشغيله. انتظر حتى يتوقف حوض الغسل تماماً.
- لا تضع أو تغسل أو تجفف الأغراض النظيفة، أو المغسولة، أو المنقوعة، أو الملطخة بالمواد المتفجرة أو القابلة للاحتراق (مثل الشمع، والبزبين، والطلاء، والجازولين، ومزيل الشحوم، ومذيبات التنظيف الجاف،

والكيروسين، والزيوت النباتية، وزيوت الطهي، وما إلى ذلك). حيث يمكن أن يتسبب الاستخدام غير السليم في نشوب حريق أو وقوع انفجار.

- في حال حدوث فيضان، افصل مقبس الطاقة واتصل بمركز **LG Electronics** لمعلومات العملاء.
- لا تضغط على باب الجهاز للأسفل عندما يكون باب الجهاز مفتوحاً.
- لا تستخدم غازاً قابلاً للاشتعال أو مواد قابلة للاحتراك (البنزين، والجازولين، وسائل تخفيف الدهان "التنر"، والمواد البترولية، والكحول، وما إلى ذلك) بالقرب من الجهاز.
- لا يمكنك استخدام خرطوم التصريف أو خرطوم الإدخال في حالة تجمدهما خلال فصل الشتاء إلا بعد الذوبان باستخدام الجهاز.
- احفظ جميع منظفات الغسيل، والمواد المنعمة، والمبيضات بعيداً عن متناول الأطفال.
- تجنب لمس قابس الطاقة أو عناصر التحكم في الجهاز بيدين مبتلين.
- احرص على عدم ثني كابل الطاقة بشكل مفرط أو وضع شيء ثقيل عليه.

الصيانة

- قم بازالة أي رطوبة أو غبار من قابس الطاقة قبل إحكام توصيله بمائذن تيار.
- افصل الطاقة عن الجهاز قبل تنظيفه. لا يؤدي ضبط عناصر التحكم إلى إيقاف أو إلى وضع الاستعداد إلى فصل الطاقة عن هذا الجهاز.
- لا تقم أبداً بفصل الطاقة عن الجهاز من خلال شد كابل الطاقة. احرص دائماً على الإمساك بإحكام بمقبس الطاقة وخذله من مأخذ التيار في وضعية مستقيمة.
- لا تقم برش الماء داخل الجهاز أو خارجه لتنظيفه.

التخلص

- قبل التخلص من جهاز قديم، قم بفصله. اقطع كابل الطاقة الموجود خلف الجهاز مباشرةً لمنع سوء استخدامه.
- تخلص من جميع مواد التعبئة (مثلاً أكياس البلاستيك ومادة الستايروفوم) بعيداً عن متناول الأطفال، إذ يمكن لمواد التغليف أن تسبب الاختناق.
- قم بازالة الباب قبل التخلص من هذا الجهاز تفادياً لخطر احتباس الأطفال أو الحيوانات الصغيرة بداخله.

الترکیب


الأجزاء والمواصفات

ملاحظة

- يمكن تغيير الشكل والمواصفات دون إخطار لتحسين جودة الجهاز.





الشكل الأمامي

- ١ درج خزان الماء
- ٢ لوحة التحكم
- ٣ الباب
- ٤ فلتر الوبر
- ٥ حامل الباب

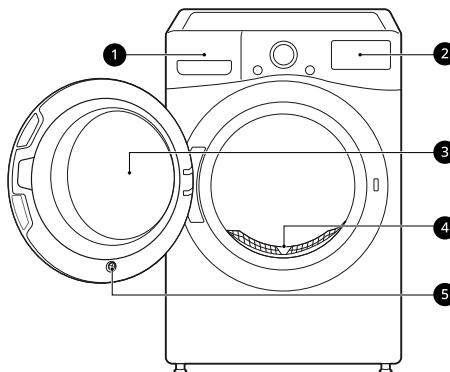

الملحقات المتوفرة

الرجاء الاتصال بمركز معلومات عمالء LG Electronics أو قم بزيارة موقع LG على <http://www.lg.com> للشراء.

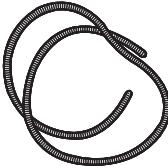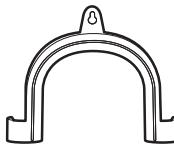 <p>حامل خرطوم التصريف</p>	 <p>خرطوم تصريف الماء المكثف</p>
 <p>سدادات الساق</p>	 <p>دعامة مرنة لثبت خرطوم التصريف</p>


ملاحظة

- تختلف الملحقات المرفقة تبعاً للموديل الذي اشتريته.

المواصفات

RH18U8*VCW	الطراز
220-240 فولت~، 50 هرتز	مصدر الطاقة
990 مم × 820 مم × 700 مم	الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع)
76 كجم	وزن المنتج
35 - 5 درجة مئوية	درجة الحرارة المسموح بها
950 وات	الحد الأقصى للطاقة
445 كيلو وات ساعة/سنويًا	استهلاك الطاقة السنوي (الإمارات العربية المتحدة)
330 كيلو وات ساعة/سنويًا	استهلاك الطاقة السنوي (الكويت)
5 نجوم	فئة كفاءة التكثيف الموزون (الإمارات العربية المتحدة)
صنع في كوريا	بلد المنشأ

- بعد تركيب الجهاز، قم بضبط جميع الأقدام الأربع باستخدام مفتاح ربط لضمان ثبات الجهاز وترك مساحة 20 مم تقريباً بين أعلى الجهاز وأسفل أي سطح فوقه.

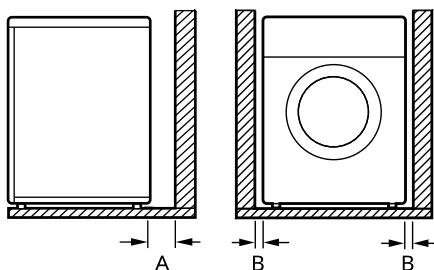

الخلوص (م)	الفهers
100	A
20	B

التهوية

- القبو أو تحت العداد
- تأكيد من عدم إعاقة السجاد أو البساط أو ما إلى ذلك لدوران الهواء حول الجهاز.
- تجفيف
- يجب أن يكون للخزانة فتحتان (مائتلان)، وكل واحدة منها بها مساحة 387 سم² تكون موجودة على بعد 8 سم من أسفل وأعلى الباب.

درجة الحرارة المحيطة

- لا تترك الجهاز في غرف يمكن أن تصل درجة حرارتها إلى التجمد، حيث يمكن أن تتفجر الخراطيم المتجمدة تحت الضغط. يمكن أن تقل كفاءة وحدة التحكم الإلكترونية في ظل درجات الحرارة الأقل من درجة التجمد.

ملاحظة

- في حالة الحصول على الجهاز في الشتاء وكانت درجات الحرارة أقل من درجة التجمد، فضع الجهاز في درجة حرارة الغرفة لبعض ساعات قبل تشغيله.
- يعلم الجهاز بشكل أفضل عند درجة حرارة الغرفة 23 درجة مئوية.

التركيب الموقع المتطلبات

عند تركيب الجهاز،تحقق من المعلومات التالية للتأكد من أن الجهاز قد تم تركيبه في مكان صحيح.

مكان التركيب

▲ تحذير

- لأنه يتركب الجهاز بالقرب من مصدر حرارة. يجب أن تكون التهوية جيدة في الجزء الخلفي للجهاز. قد ينبع عن الفشل في اتباع هذه التعليمات حدوث مشكلات.
- لم يتم تصميم الجهاز للاستخدام البري أو للاستخدام في الترکيب المحمول مثل القوافل والطارات وما إلى ذلك.
- لا تقم بتركيب الجهاز كجهاز مدمج. إنه ليس مناسب للغرض المدّمّج.

ملاحظة

- للحصول على أداء تجفيف أفضل، أجعل الجزء الخلفي للجهاز بعيداً عن الحاطن.

- تأكد أن الموقع الذي سيتم تركيب الجهاز فيه يلبي الحد الأدنى من شروط الخلوص.
- قم بتركيب الجهاز على أرضية صلبة ومسطحة. المنحدر المسموح به تحت الجهاز بأكمله يكون بزاوية درجة 1.
- لا تحاول أبداً تصحيف أي عدم استواء في الأرضية باستخدام قطع من الشبب أو الورق المقوى أو مواد مشابهة تحت الجهاز.
- قم بتركيب الجهاز في مكان يسهل فيه الوصول إلى مهندسي الخدمة في حالة حدوث عطل.
- لا تقم بتركيب الجهاز بجوار الأجهزة ذات درجة الحرارة المرتفعة مثل الثلاجة أو الفرن أو الموقد، وما إلى ذلك. فقد يتسبب ذلك في ضعف أداء التجفيف وتأخير مدة البرنامج. كما أنه يؤثر سلباً على الأداء السليم للضاغط.

- لا تقم بتركيب الجهاز في مكان يوجد به خط التعرض للصقير والغبار. قد لا يكون الجهاز قادرًا على العمل بشكل صحيح أو قد يتلف بسبب تجمد الماء المكتف في خطوط التحفييف والمضخة.

التوصلات الكهربائية


- لا تستخدم سلك إطالة ولا محولاً مزدوجاً.

تركيب خرطوم التصريف الاختياري


تركيب خرطوم التصريف الاختياري

عادةً، يتم ضخ الماء المكثف إلى درج خزان الماء حيث يتم تجميع الماء إلى أن يتم تفريغه بدوبي. يمكن أيضًا أن يتم تصريف الماء مباشرةً إلى أنابيب المياه، خاصةً عندما يتم وضع الجهاز على الغسالة. باستخدام قطعة توصيل مرفقة أو قطعة **٢** لخرطوم أنابيب التصريف، ببساطة قم بتنعيم مسار الماء وإعادة توجيه مرفق الصرف الصحي كما هو موضح أدناه:

- 1 افصل غطاء إيقاف الإرجاع **١** وخرطوم خزان الماء **٢** من قطعة التوصيل المرفقة أو قطعة **٣**.

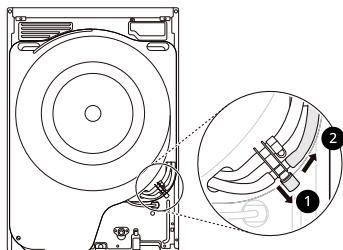

- 2 قم بتوصيل غطاء إيقاف الإرجاع **١** برأس قطعة التوصيل المرفقة أو قطعة **٣**، ثم قم بتوصيل خرطوم التصريف **٣** بالجانب المقابل لقطعة التوصيل المرفقة أو قطعة **٢**.

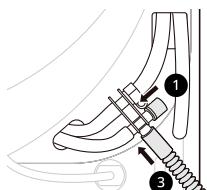

تنبيه !

- إذا تم تركيب خرطوم التوصيل الاختياري بطريقة تؤدي إلى ثنيه أو ضغطه، ربما لا يعمل التصريف جيدًا.

- لا تزدّر الحل على مأخذ الطاقة باستخدamation أكثر من جهاز.
- يتعين توصيل الجهاز بقبس مؤرض وفقًا للوائح توصيل الأسلك الكهربائية الحالية.
- يجب وضع الجهاز في مكان قريب من مقبس المنفذ بحيث يمكن الوصول إلى القابس بسهولة.
- يجب أن يكون مقبس المنفذ بطول 1.5 متر من كلا جانبي الجهاز.

ملاحظة

- قم دائمًا بفصل الجهاز بعد الاستخدام.

ضبط مستوى الجهاز

التحقق من ضبط المستوى

يقوم ضبط مستوى الجهاز بمنع الضوضاء غير الضرورية والاهتزاز. تتحقق من كون المستوى مناسباً بعد التركيب.

- في حالة تارجح الجهاز عند الضغط على اللوحة العلوية للجهاز بشكل قطري، قم بتعديل الأقدام مرة أخرى.

ملاحظة


- يمكن أن تحدث الأرضيات الخشبية أو المعلقة اهتزازاً عنيفاً وعدم اتزان. تعزيز الأرضيات الخشبية أو ثبيتها قد يؤدي إلى إيقاف أو تقليل الضوضاء الشديدة أو الاهتزاز.

- لا تقم بتركيب الجهاز على أي سطح أو حامل أو قاعدة مرتنة، يمكنها أن تصبح غير ملائمة وتؤدي إلى الإصابات الخطيرة والأضرار.

ضبط وتسوية الجهاز

عندما يكون الجهاز في مستوى غير مناسب، أذر أقدام الاستواء القابلة للضبط حتى ينكم الجهاز عن التارجح.

- أذر أقدام الاستواء القابلة للضبط في اتجاه عقارب الساعة لترفعها أو أذرها في اتجاه عقارب الساعة لتخفضها من الأمام إلى الخلف، ومن جانب إلى جانب، ومن زاوية إلى زاوية.



التشغيل


نظرة عامة على التشغيل

استخدام الجهاز

- 3 اضغط فوق زر الطاقة لتشغيل الجهاز.
- اعتماداً على الطرازات، قد يضيء زر الطاقة للإشارة إلى أن الجهاز جاهز للتجميف.



- 4 اختر برنامج تجميف عن طريق تدوير مقبض محمد البرنامج.
- إذا قمت بالضغط على الزر **بدء/إيقاف** مؤقتاً بدون تحديد برنامج، فسوف يعمل الجهاز على برنامج **Cotton** (القطن).
 - الرجاء مراجعة جدول البرنامج للحصول على معلومات مفصلة.

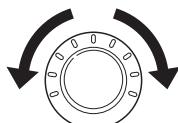

- 5 اضغط على زر **بدء/إيقاف** مؤقتاً لبدء برنامج التجميف الذي تريده.



ملاحظة

- يقوم الجهاز بغسل الوبر الذي يتراكم على سطح المكفت باستخدام الماء المكثف من الملابس أثناء التشغيل تقليباً.
- قد يختلف عدد مرات تكرار مكفت التنظيف حسب الحجم وكمية الرطوبة الأولية للملابس.

- 6 بعد انتهاء برنامج التجميف، افتح الباب وقم بتفريغ الملابس.


!**تنبيه**

- كن حذراً! قد تظل حلة الغسيل من الداخل ساخنة.

قبل الدورة الأولى، قم بضبط الجهاز على التجميف لمدة 5 دقائق لتهيئة حلة الغسيل. افتح الباب بين عدد مرات التحميل في المرات الأولى القليلة التي تستخدم فيها الجهاز لتساعد في تبديد الروائح الكريهة من داخل الجهاز.

يجب مراعاة الأطفال حتى لا يسلقوا داخل الأسطوانة.

- 1 تأكيد من نظافة فلتر الوبر ودرج خزان الماء.

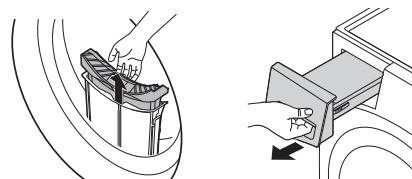

- افتح الباب وتأكيد من نظافة فلتر الوبر. عندما يمتلي الفلتر بالوبر، ستكون أوقات التجميف أطول من المعتاد.
- اسحب درج خزان الماء للخارج وأفرغ الماء المكثف. عندما يمتلي خزان الماء، قد يتوقف الجهاز أثناء الدورة.

!**تنبيه**

- هناك احتمال حدوث إصابة أو تلف بالملحقات. أخرج درج خزان الماء بكل يديك، قم برافعه من الماء. ثم أعده إلى مكانه.
- هناك احتمال للتسرب. حافظ على استواء درج خزان الماء. ثم أخرجه ببطء حتى لا ينسكب الماء.


ملاحظة

- في بعض الحالات، قد تعرض نافذة LED مؤشر **Empty Water** (إفراغ الماء) لإعلامك بأن خزان الماء ممتلي. إذا حدث هذا، قم بتفريغ خزان الماء.

- 2 قم بتحميل الملابس في حوض الغسل بعد الفرز وأغلق الباب.

- ادفع الملابس بعمق في الحلة حتى تبقى الملابس بعيدة عن مانع تسرب الباب. عندما تعلق الملابس بين الباب ومانع التسرب، فقد تلف أثناء التجميف.
- يجب فرز الملابس حسب أنواع القماش ومستوى العفاف.
- يجب ربط جميع الخيوط وأحزمة الملابس المتصلة جيداً وثبتتها قبل وضعها في الحلة.

- 7 نظف فلتر الوبر وأفرغ خزان الماء.

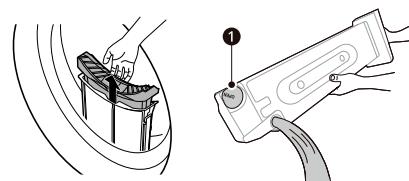

- يمكن أن يتسبب تحمل الأقمشة المتنوعة في إطالة وقت التجفيف وتوقف الوقت المتبقي على الشاشة مؤقتاً أثناء التجفيف النشط حتى يكون الوقت المتبقي الفعلي متطابقاً مع الوقت المعروض.
- تأكد من تفريغ جميع الجيوب فقد تؤدي أشياء مثل المسامير، ومشابك الشعر، وأعادات التثبيت، والأقلام، والعملات المعنية، والمفاتيح إلى إحداث ثلل في كل من الجهاز وملابسك.
- قم بإزالة الأحزمة السانية وأغلق السحابات، والخطفات، والسلالس للتأكد من أن هذه الأغراض لن تمزق الملابس الأخرى.

تصنيف الملابس

- تُعد الملابس مزودة ببطاقات عناية بالغسيل الخاصة بها، ولذا يوصي بالتجفيف وفقاً لبطاقات العناية بالغسيل.

افرز الملابس حسب المقاييس ونوع المقايس ثم جهز الملابس وفقاً للرموز الموجودة على ملصقات العناية بالأقمشة
الملابس الصوفية

- قم بتجفيف الملابس الصوفية على برنامج **Wool** (الصوف). تأكيد من اتباع رموز ملصق العناية بالالياف أولأ. قد يتم تجفيف الصوف بالكامل في الدورة، لذا لا تقم بتكرار التجفيف. اسحب الملابس الصوفية إلى شكلها الأصلي وحققها على سطح مستو.

المواد المنسوجة والمحيكة

- يمكن أن تتكشم بعض الأغراض المنسوجة والمحيكة، وفقاً لجودتها.

ملابس غير قابلة للكي وأقمشة صناعية

- يجب تجنب وضع كييات زائدة بالجهاز. وبمجرد توقف الجهاز، يجب إخراج الملابس غير القابلة للكي لتقليل التجاعيد (الكرمشة).

ملابس الأطفال وقمصان النوم

- تحقق دائمًا من بطاقات العناية بالعماش

الأغراض المطاطية والبلاستيكية

- لا تجفف أي أغراض مصنوعة من مطاط أو بلاستيك أو تحتوي عليهم مثل:

- الأغطية الواقعية، والمرابل، وأغطية الكراسي
- السنانير ومقارش المائدة
- سجاد الحمام

الأقمشة المصنوعة من الألياف الزجاجية

- يجب عدم تجفف أغراض الأقمشة المصنوعة من الألياف الزجاجية في الجهاز. يمكن أن تلقط ملابسك جزيئات الزجاج المتراوحة في الجهاز في وقت لاحق في دورات لاحقة.

8 المساعدة في الحد من تكون الروائح الكريهة

منتوحاً أو مفتوحاً قليلاً لفترة قصيرة من الوقت إذا أمكن للمساعدة في تهوية الحلة بعد الاستخدام.

تحذير !

- لأسباب تتعلق بالسلامة، لا تسمح للأطفال أو الحيوانات بدخول الجهاز. قد يتسبب ذلك في ثلف أو إصابة.

ملاحظة

- يحدث الجزء الأخير في دورة تجفيف الملابس بدون تسخين (دورة تبريد) اضمام أن الملابس تم تركها في درجة حرارة تضمن عدم إلتصافها.
- قد يزيد كلاً من مناخ درجة الحرارة العالى وغرفة صغيرة من وقت التجفيف بالإضافة إلى استهلاك الطاقة.

إعداد الملابس

ملاحظة

- لأفضل أداء تجفيف ولاكثر كفاءة في استخدام الطاقة، لا تفرط في حمولة الجهاز.

فحص الملابس قبل وضع الحمولة

تنبيه !

- تأكد من أن الملابس ليست عالقة بين الجهاز والباب، وإلا فقد تلف الملابس أثناء التجفيف.

- لاحظ سعة التحميل القصوى على طولية البرنامج لبرنامج التجفيف الذي الصلة للحصول على أفضل نتائج التجفيف. يؤدي التحميل الزائد إلى نتيجة تجفيف رديء ويسبب تبعًا غير ضروري.
- لا تقم بتحميل ملابس مبللة منقوعة في الجهاز. سوف يؤدي هذا الإجراء إلى زيادة وقت التجفيف واستهلاك الطاقة. تأكيد من تصفية الملابس جيداً في الغسالة قبل وضعها في المجفف.


التحقق من ملصق العناية بالنسيج

ستوضح لك رموز ملصق العناية بالنسيج محتريات أقمشة ملابسك وطريقة تجفيفها.

الوصف	الرمز
تجفيف	<input type="checkbox"/>
مجف الملابس	<input type="checkbox"/>
الطبعة الدائمة / مقاوم الكرمة	<input type="checkbox"/>
لطيف / غسيل ناعم	<input type="checkbox"/>
لا تستخدمي التنظيف الجاف	<input checked="" type="checkbox"/>
لا تجفف	<input checked="" type="checkbox"/>
تدفئة عالية	<input type="radio"/>
تدفئة متوسطة	<input type="radio"/>
تدفئة منخفضة	<input type="radio"/>
لا توجد تدفئة / هواء	<input checked="" type="radio"/>
الخط الجاف / التعليق الجاف	<input type="checkbox"/>
التنقيط الجاف	<input type="checkbox"/>
التجفيف على سطح مستو	<input type="checkbox"/>
في الظل	<input type="checkbox"/>


لوحة التحكم

خواص لوحة التحكم

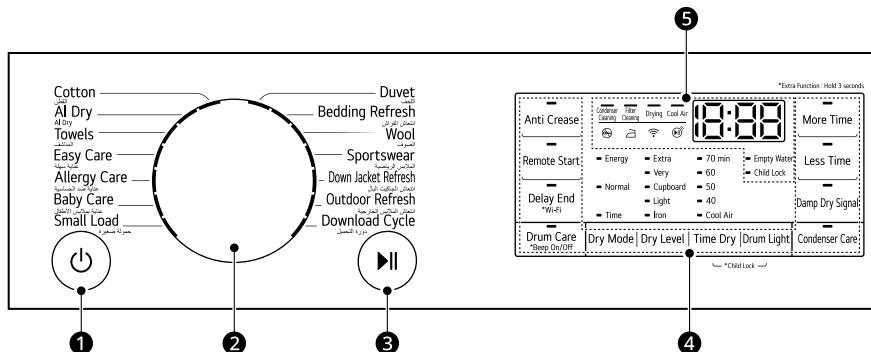

الوصف

<p>زر تشغيل / إيقاف الطاقة</p> <ul style="list-style-type: none"> اضغط على زر الطاقة للتشغيل وإيقاف التشغيل. اضغط على زر الطاقة لإلغاء تنشيط وظيفة Delay End (وقت التأخير النهائي). 	①
<p>محدد البرنامج</p> <ul style="list-style-type: none"> تتوفر البرامج وفقاً لنوع الغسيل. سيضيئ المصباح للإشارة إلى البرنامج المحدد. 	②
<p>زر بدء/إيقاف مؤقت</p> <ul style="list-style-type: none"> اضغط على زر بدء/إيقاف مؤقت لبدء دورة التجفيف أو إيقافها مؤقتاً. عندما يكون الجهاز قيد إيقاف التشغيل مؤقتاً، يتم فصل الطاقة تلقائياً بعد وقت محدد لأسباب تتعلق بالسلامة. 	③
<p>أزرار خيارات ووظائف إضافية / برامج إضافية</p> <ul style="list-style-type: none"> استخدم هذه الأزرار لتحديد الخيارات المطلوبة للبرنامج المحدد. لا تتوفر جميع الخيارات في كل برنامج. لاستخدام الوظائف الإضافية، اضغط مع الاستمرار على الزر المقابل لمدة 3 ثوانٍ. وعندما سوف يضيئ الرمز المقابل على شاشة العرض. 	④
<p>التشغيل عن بعد</p> <ul style="list-style-type: none"> يمكنك استخدام تطبيق LG ThinQ في أي هاتف ذكي للتحكم في جهازك عن بعد. لاستخدام وظيفة البدء عن بعد، راجع الوظائف الذكية. <p>Wi-Fi (واي فاي)</p> <ul style="list-style-type: none"> اضغط مع الاستمرار على الزر Delay End (وقت التأخير النهائي) لمدة 3 ثوانٍ ليدع توصيل الجهاز بتطبيق LG ThinQ. 	⑤
<p>شاشة الوقت والحالة</p> <ul style="list-style-type: none"> تعرض شاشة العرض الإعدادات، والوقت المتبقى المقرر، والخيارات، ورسائل الحالة، ورسائل الحالات. عندما يتم تشغيل الجهاز، ستضيء الإعدادات الافتراضية في شاشة العرض. 	

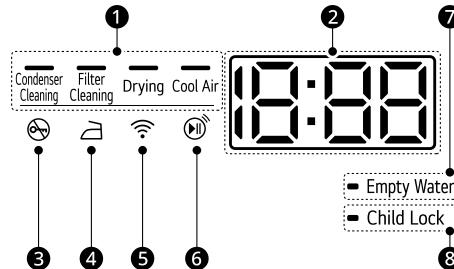

الوصف	
مؤشر تقدم التجفيف	❶
<ul style="list-style-type: none"> يضيء مؤشر Condenser Cleaning (تنظيف المكثف) عندما تكون ميزة تنظيف المكثف قيد التقدم. يضيء مؤشر Filter Cleaning (تنظيف الفلتر) عندما يجب تنظيف فاتر الوبر أو إنه مسدود. يضيء مؤشر Drying (جاف) عندما يكون التجفيف في الجهاز قيد التقدم. يضيء مؤشر Cool Air (هواء بارد) عندما يكون التبريد في الجهاز قيد التقدم. 	
عرض الوقت المتبقى	❷
<ul style="list-style-type: none"> عند تحديد برنامج تجفيف، يتم عرض وقت التجفيف للبرنامج المحدد. سيتغير هذا الوقت عندما تقوم بتعيين الخيارات الإضافية للبرنامج. ستظهر رسائل الخطأ عندما يقوم الجهاز بتشخيص المشاكل. 	
يكون قيد الإضاءة عند بدء البرنامج وإغلاق الباب.	❸
يضيء عندما تكون وظيفة Damp Dry Signal (إشارة الملابس الرطبة) قيد التشغيل.	❹
يكون قيد الإضاءة عند توصيل الجهاز بشبكة Wi-Fi في المنزل.	❺
يضيء عند تنشيط ميزة التحكم عن بعد.	❻
يضيء Empty Water (إفراغ الماء) عندما يكون خزان تصريف المياه مفرومًا أو ممتلئًا.	❼
يضيء Child Lock (قفل الأطفال) عندما تكون وظيفة Child Lock (قفل الأطفال) قيد التشغيل.	❽

جدول البرامج

دليل برنامج التجفيف

التصنيف	الحد الأقصى للحملة	القطن (Cotton)	البرنامج
الوصف		استخدمه لتجفيف جميع العناصر العادمة مثل القطن أو الكتان أو القصسان أو الجينز أو الحمولات المختططة، باستثناء الأقمشة الرقيقة مثل الصوف أو الحرير.	
مستوى الجفاف	الناتج: كل السرعات	الافتراضي : Cupboard (تجفيف)	
ملاحظة		<ul style="list-style-type: none"> يجب توصيل خرطوم التصريف بالجهاز لإجراء الاختبار وفقاً للمعيارين 1898:2023. إذا لم يكن خرطوم الصرف متصلًا بالجهاز، فقم بتوصيل خرطوم التصريف بالجهاز بالرجوع إلى "تركيب خرطوم الصرف اختباري". قم بضبط البرنامج على "Cotton (القطن) + Normal (عادي) + Cupboard (تجفيف)" (بحمولة كاملة أو بنصف حمولة) لإجراء الاختبار بموجب المعيارين KWS 61121:2012 و UAE.S IEC 61121:2012. برنامج القطن القياسي : خيار Cotton (القطن) + Normal (عادي) + Cupboard (تجفيف) 	
		<ul style="list-style-type: none"> هذا البرنامج مناسب لتجفيف الغسيل القطني متوسط البيل وهو البرنامج الأكثر كفاءة من حيث شروط استهلاك الطاقة في ظل ظروف الاختبار المقترنة من قبل المعيارين KWS 61121:2012 و UAE.S IEC 61121:2012. تعتمد نتائج الاختبار على درجة حرارة الغرفة، ونوع الحمولة وحجمها، وعسر الماء ودرجة حرارة الماء المدخلة. 	

الوصف	البرنام	AI Dry	الحد الأقصى للحملة	5 كجم
مستوى الجفاف	غير قابل للتعديل	هذا البرنامج يقوم بتحسين أوقات التجفيف ودرجات الحرارة من خلال كشف خصائص الملابس.		

البرنامج	Easy Care (الغنية البهلهة)	الحد الأقصى للحملة	3.5 كجم
الوصف	<p>مناسب لتجفيف الملابس التي لا تحتاج إلى الكي بعد التجفيف.</p> <ul style="list-style-type: none"> يستخدم مع البولي أميد، والأكريليك، والبوليستر. 		
مستوى الجفاف	الافتراضي : Cupboard (تجفيف)	المتاح : Cupboard (تجفيف) (خفيف)	Light (تجفيف), Cupboard (تجفيف)

البرنامـج	Allergy Care (عـلـىـهـ ضدـ الحـسـاسـيـةـ)	الـحدـ الأـقصـىـ لـلـحـمـولةـ	4.5ـ كـجـ
الـوصـفـ	يسـاعـدـ اـسـتـخـادـ هـذـاـ بـرـنـامـجـ فـيـ تـقـلـيلـ مـسـبـبـاتـ الـحـسـاسـيـةـ مـثـلـ عـثـ الـغـيـارـ.		
مـسـتـوىـ الـجـافـ	غـيرـ قـابـلـ لـلـتـحـديـلـ		

1.5 كجم	الحد الأقصى للحمولة	Baby Care (عنابة بملابس الأطفال)	البرنامج
		استخدم هذا البرنامج عند تجفيف كمية قليلة من الملابس الخفيفة مثل ملابس الأطفال. • لتجفيف الملابس الحساسة مثل الصوف، استعمل برنامج Wool (الصوف) وليس برنامج Baby Care (عنابة بملابس الأطفال) .	الوصف
		غير قابل للتعديل	مستوى الجفاف
1.5 كجم	الحد الأقصى للحمولة	Small Load (حمولة صغيرة)	البرنامج
		استخدم هذا البرنامج لتجفيف الأشياء الخفيفة أو الصغيرة (ما يصل إلى 3 عناصر).	الوصف
		غير قابل للتعديل	مستوى الجفاف
3.5 كجم	الحد الأقصى للحمولة	Duvet (اللحف)	البرنامج
		استخدم هذا البرنامج لتجفيف البطانيات أو الأشياء الصخمة مثل الوسائد أو البطانيات أو الألحفة أو الملاعات أو فراش الجيوانات الاليفة.	الوصف
		غير قابل للتعديل	مستوى الجفاف
3 كجم	الحد الأقصى للحمولة	Bedding Refresh (التعاشق الفراش)	البرنامج
		استخدم هذا البرنامج لإزالة الغبار من المفارش مع تدفق الهواء.	الوصف
		غير قابل للتعديل	مستوى الجفاف
1 كجم	الحد الأقصى للحمولة	Wool (الصوف)	البرنامج
		استخدم هذا البرنامج لتجفيف الملابس الصوفية القابلة للانكماش أو التي يمكن غسلها يدوياً والتي تتطلب عنابة دقيقة.	الوصف
		غير قابل للتعديل	مستوى الجفاف
2 كجم	الحد الأقصى للحمولة	Sportswear (الملابس الرياضية)	البرنامج
		استخدم هذا البرنامج لتجفيف الملابس الخاصة بالملابس الرياضية والخارجية.	الوصف
		غير قابل للتعديل	مستوى الجفاف
2 كجم	الحد الأقصى للحمولة	Down Jacket Refresh (التعاشق الجاكيت البال)	البرنامج
		استعدج الجاكيت المبطّن إلى آخر موئر بعون غسيل.	الوصف
		غير قابل للتعديل	مستوى الجفاف
1 كجم	الحد الأقصى للحمولة	Outdoor Refresh (التعاشق الملابس الخارجية)	البرنامج
		ساعد في استعادة مقاومة الملابس الخارجية المنخفضة للماء المصنوعة من الأقمشة المقاومة للماء مثل Gore-Tex عن طريق تجفيف الملابس على 60 درجة مئوية.	الوصف

1 كجم	الحد الأقصى للحمولة	Outdoor Refresh (انتعاش الملابس الخارجية)	البرنامج
		غير قابل للتعديل	مستوى الجفاف

-	الحد الأقصى للحمولة	دورة التحميل Download Cycle	البرنامج
		يسمح لك هذا البرنامج بتزيل برنامج تجفيف جديد وخاص يناسب جهازك وذلك باستخدام الهاتف الذكي.	الوصف

خيارات التجفيف القابلة للتحديد

Anti Crease (ضد التجاعيد)	Dry Mode (نظام التجفيف)				البرنامج	
	Time (الوقت)	Normal (عادي)	Energy (الطاقة)	ابقاء	Dry Level (مستوى التجفيف)	البرنامج
●	●	●	●		Extra (إضافي)	Cotton (القطن)
●	●	●	●		Very (كثير)	
●	●	●	●		Cupboard (تجفيف)	
●	●	●	●		Light (خفيف)	
●	●	●	●		Iron (تجفيف للكي)	
●		●			-	Al Dry
●		●			-	Towels (المناشف)
●		●			Cupboard (تجفيف)	Easy Care (العناية السهلة)
●		●			Iron (تجفيف للكي)	
●	●				-	Allergy Care (ضد الحساسية)
●		●			-	Baby Care (عناية بملابس الأطفال)
●	●				-	Small Load (حمولة صغيرة)
●		●			-	Duvet (اللحف)

Anti Crease ضد التجاعيد)	Dry Mode (نظام التجفيف)				البرنامج	
	Time (الوقت)	Normal (علوي)	Energy (توفير الطاقة)	إيقاف	Dry Level (مستوى التجفيف)	البرنامج
●		●			—	Bedding Refresh (antuash الفراش)
●		●			—	Wool (الصوف)
●			●		—	Sportswear (الملابس الرياضية)
●	●				—	Down Jacket Refresh (antuash الجاكيت) (البالي)
●	●				—	Outdoor Refresh (antuash الملابس الخارجية)

خيارات ووظائف إضافية

ضد التجاعيد

- إنه يتيح لك تقليل تكون التجاعيد (الكرمشة) التي تحدث عندما لا يتم تفريغ الملابس بشكل سريع في نهاية الدورة.
- عندما يتم تشغيل الخيار، يضيء مصباح يشير إلى أن خيار **ضد التجاعيد** الكرمشة تم تعينه، ويتم تشغيل الجهاز بشكل متكرر لمدة 10 ثواني ويتوقف مؤقتاً لمدة 5 ثواني، يتم إيقاف تشغيل الخيار بشكل تلقائي بعد ساعتين في نهاية دورة التجفيف.
- لإيقاف تشغيل الخيار، اضغط على الزر **Anti Crease (ضد التجاعيد)** قبل أن تبدأ إحدى دورات التجفيف.

ملاحظة

- عند تعين الخيار، يظهر مستطيل بخط مقطوع و **End** على الشاشة حتى يتم إيقاف تشغيل المبرزة.
- عند ضبط الخيار، يعمل زر الطاقة فقط بعد انتهاء دورة التجفيف.
- عندما تكون دورة التجفيف قيد التشغيل، أوقف الدورة مؤقتاً أولاً ضبط الخيار.
- قم دائمًا بإيقاف تشغيل الجهاز قبل تفريغ الملابس.

Dry Level (مستوى التجفيف)	برنامج التجفيف
Very Extra Cupboard (إضافي) / (كثير) (تجفيف)	Cotton (القطن)
Cupboard (تجفيف)	Easy Care (العناية السهلة)

3 اضغط على الزر **Damp Dry Signal** (إشارة الملابس الرطبة).

4

اضغط على الزر **بدء/إيقاف** موقت.

- يصدر صوت جرس لمدة دقيقة واحدة تقريرياً، عندما تكون الملابس جاهزة للكي.

5

عندما يصدر صوت جرس، اضغط على زر **بدء/إيقاف** موقت وافتح

الباب لإخراج الملابس التي تحتاج إلى الكي.

- لمواصلة تجفيف الملابس المتبقية،أغلق الباب واضغط على زر **بدء/إيقاف** موقت.

وضع التجفيف

يتيح لك تقديم خيار توفير الطاقة أو الوقت.

Energy (توفير الطاقة): خيار توفير الطاقة.

Normal (عادي): خيار التجفيف الافتراضي.

Time (الوقت): خيار توفير الوقت.

- اضبط ساعة (ساعات) التأخير بالضغط على الزر **More Time** (وقت أكثـر) و **Less Time** (وقت أقل).

4

اضغط على الزر **Delay End** (وقت التأخير انتهى).

3

مستوى الجفاف

يسـمـعـكـتـحدـدـمـسـتـوىـالـجـفـافـلـرـنـمـاـجـتـجـفـيفـ.

1 قم بتشغيل الجهاز.

تشغيل/إيقاف تشغيل الصفارـة

يسـمـعـكـتـشـغـلـوـإـيقـافـصـوـتـالـرـنـينـ.ـاضـغـطـمـعـالـاسـتـمـارـعـلـىـزـرـ

Drum Care (العناية بالحوض) لمدة 3 ثواني في نفس الوقت.

5

قفل لوحة التحكم

2 حدد برنامج.

- 1 اضغط مع الاستمرار على زر **Time Dry** (وقت التجفيف) و **Drum Light** (ضوء الحوض) في وقت واحد لمدة 3 ثوانٍ.

- 2 سيسصر صوت رنين، وسيظهر [] على شاشة العرض.
• عندما يتم تعين الوظيفة، يتم قفل جميع الأزرار باستثناء الزر الطاقة.

ملاحظة

- لن يؤدي إيقاف تشغيل الطاقة أو إكمال جميع الورات إلى إعادة ضبط وظيفة قفل الأطفال. يجب الغاء تعيين القفل للأطفال لتتمكن من الوصول إلى أي وظائف أخرى.

إلغاء قفل لوحة التحكم

- اضغط مع الاستمرار على زر **Time Dry** (وقت التجفيف) و **Drum Light** (ضوء الحوض) في وقت واحد لمدة 3 ثوانٍ.

- سيسصر صوت رنين وسيظهر الوقت المتبقي للبرنامج الحالي على شاشة العرض.

تجفيف الرف

تم تصميم هذا البرنامج للاستخدام مع الملابس التي يجب أن يتم تجفيفها في وضع ثابت، بدون الحاجة إلى قلبه، ويتضمن الأقمشة الصوفية والتابعة.

قم بتنزيل برنامج **Rack Dry** (رف التجفيف) باستخدام تطبيق **LG ThinQ** للاستخدام مع رف المجفف.

ملاحظة

- لا يتم بيع بعض الطرز مع جميع الملحقات المتوفرة، فقد تحتاج إلى شراء رف التجفيف أو لذا لم يكن مزوداً مع الطراز الخاص بك. يُرجى الاتصال بمركز معلومات عمالء **LG Electronics** أو زيارة موقع **LG** على الانترنت <http://www.lg.com> للشراء.

- 1 افتح الباب.

قفل ضد عبث الأطفال

3 حدد مستوى التجفيف بالضغط على زر **Dry Level** (مستوى التجفيف) بشكل متكرر.

وقت التجفيف

استخدم هذا الخيار لتحديد وقت التجفيف يدوياً، من 40 حتى 70 دقيقة، بمقدار 10 دقائق. استخدم هذا للمولات الصغيرة أو لإزالة الكرمشة.

- استخدم خيار **Cool Air** (هواء بارد) لترطيب الملابس دون استخدام حرارة.

ملاحظة

- استخدم أزرار **More Time** / **Less Time** (وقت أكثر) / (وقت أقل) لزيادة وقت التجفيف أو تقليله بمقدار 5 دقائق.

ضوء الحوض

انهاء تشغيل الجهاز من الممكن أن تقوم بالنظر داخل حلة الغسل عندما تقوم بتنشيف الوظيفة.

- لتنشيف الوظيفة أو تعطيلها، اضغط على زر **Drum Light** (ضوء الحوض).

ملاحظة

- ينطفئ الضوء تلقائياً بعد 4 دقائق.

- وفقاً لانتهاء الأبراج، قد لا تتمكن من الروية داخل الأسطوانة.

المزيد من الوقت / وقت أقل

يسمح لك بزيادة وقت التجفيف أو تقليله عند استخدام برامج التجفيف اليدوي مثل **Rack Dry** (رف التجفيف) و **Time Dry** (وقت التجفيف).

- اضغط على الزر **More Time** (وقت أكثر) لزيادة وقت البرنامج المحدد 5 دقائق.

- اضغط على الزر **Less Time** (وقت أقل) لتقليل وقت البرنامج المحدد 5 دقائق.

القفل ضد عبث الأطفال


يسمح لك بالتحكم في قفل وفتح لوحة التحكم، يمنع الأطفال من تغيير الورات أو تشغيل الجهاز.

ملاحظة


- تحقق من فلتر الوبر وقم بإزالة أي أوبار متراكمة من الأغراض التي تم تجفيفها على الرف.

Less Time / More Time (وقت أقل / وقت أكثر) يمكن استخدام المفاتيح (وقت أقل) لضبط وقت التجفيف حسب الحاجة.

2 ادخل رف المجفف الى حلة الغسيل.

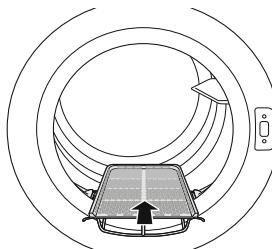


3 ادخل مقمة رف المجفف الى داخل الفتحة بجانب فلتر الوبر واضغط عليه حتى يتم تركيبه بشكل كامل.

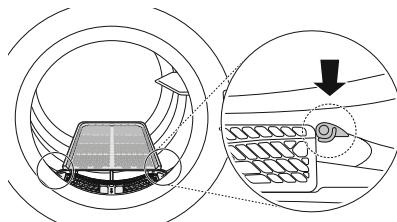

4 ضع الأغراض المبتلة على الجزء العلوي من الرف. اسمح بوجود مساحة فارغة حول الأغراض ليتم توزيع الهواء.

- رف المجفف لا يتحرك، ولكن ستتور حلة الغسل.

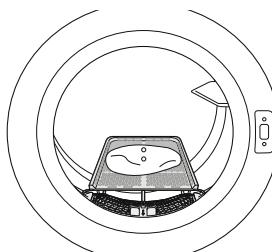

5أغلق الباب.

6 قم بتشغيل الطاقة، ثم حدد Rack Dry (رف التجفيف).

7 اضغط على الزر بدء/إيقاف مؤقت.

الوظائف الذكية

تطبيق LG ThinQ

يسعى تطبيق **LG ThinQ** لك بالتوصل مع الجهاز باستخدام هاتف ذكي.

مزايا تطبيق LG ThinQ

تواصل مع الجهاز عبر هاتف ذكي باستخدام الخصائص الذكية الملامنة.

الاقتران الذكي

تحدد هذه الوظيفة تلقائياً أفضل دورة وإعدادات المجفف بناءً على معلومات الاستخدام حول أحدث دورة غسيل مكتملة.

ملاحظة

لاستخدام هذه الوظيفة، يجب توصيل كل من الغسالة والمجفف بتطبيق **LG ThinQ**.

إذا قمت بتنكين هذه الوظيفة في تطبيق **LG ThinQ** وقت تشغيل المجفف بعد استخدام الغسالة، فيُسْتَمِّ ضبط دورة التجفيف الموصى بها تلقائياً.

Smart Diagnosis

توفر هذه الوظيفة معلومات مفيدة حول تشخيص مشكلات الجهاز وحلها حسب نمط الاستخدام.

التنبيهات

عند الانتهاء من الدورة أو حدوث عطل في الجهاز، يمكنك استلام إشعارات على هاتفك الذكي. تتلخص هذه الإشعارات حتى لو كان تطبيق **LG ThinQ** مغلقاً.

مراقبة الطاقة

تحتفق هذه الوظيفة من استهلاك الطاقة للدورات التي تم استخدامها مؤخراً ومتوسط الاستهلاك الشهري.

الإعدادات

يسعى تعيين خيارات متعددة على الجهاز وفي التطبيق.

ملاحظة

في الحالات التالية، يجب عليك تحديث معلومات الشبكة لكل جهاز في تطبيق **LG ThinQ** ضمن بطاقات الجهاز → الإعدادات → تغيير الشبكة.

- تم تغيير جهاز البث اللاسلكي

- تم تغيير كلمة مرور الموجة اللاسلكي


- تم تغيير مزود خدمة الإنترنت

- يُخضع التطبيق للتغيير لأغراض تحسين الجهاز بدون إشعار المستخدمين.
- قد تتغير الميزات حسب الطراز.

تثبيت تطبيق LG ThinQ وتوصيل جهاز LG به

الطرز المزودة برمز الاستجابة السريعة

قم بمسح رمز الاستجابة السريعة الملصق بالجهاز باستخدام الكاميرا أو تطبيق قارئ رمز الاستجابة السريعة على هاتفك الذكي.

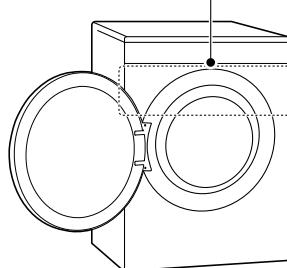

الطرز غير المزودة برمز الاستجابة السريعة

- ابحث عن تطبيق **LG ThinQ** على Apple App Store أو Google Play Store على هاتف ذكي.

- قم بتنشيل تطبيق **LG ThinQ** وسجل الدخول بحسابك الحالي، أو قم بإنشاء حساب جديد لتسجيل الدخول.

- قم بلمس زر الإضافة (+) في تطبيق **LG ThinQ** لتوصيل جهاز LG الخاص بك. اتبع التعليمات المذكورة في التطبيق لإكمال العملية.

1

2

3

- 4 اضغط مع الاستمرار على الزر **Wi-Fi** لمدة 3 ثوان في لوحة التحكم.
- يومض مؤشر LED الخاص بشبكة **Wi-Fi** أثناء عملية الاتصال.

استخدام الجهاز عن بعد

التشغيل عن بعد

استخدم هاتفيًا ذي التحكم في جهازك عن بعد. يمكنك أيضًا مراقبة تشغيل الدورة للتعرف على الوقت المتبقى للدوره.

استخدام هذه الوظيفة

- 1 اضغط على الزر **الطاقة**.

- 2 قم بتحميل الملابس في حوض الغسل.

- 3 اضغط مع الاستمرار على الزر **Remote Start** (البدء عن بعد) لتمكين وظيفة التحكم عن بعد.

- 4 ابدأ إحدى الدورات من التطبيق **LG ThinQ** على هاتفك الذكي.

ملاحظة

- بمجرد أن يتم تشغيل هذه الوظيفة، يمكنك أن تبدأ دورة من تطبيق الهاتف الذكي **LG ThinQ**. في حال لم تبدأ الدورة، فسيتظر الجهاز لبدء تشغيل الدورة حتى يتم إيقاف تشغيلها عن بعد من التطبيق أو تعطيل هذه الوظيفة.
- إذا كان الباب مفتوحًا، فلن تستطع بدء تشغيل الدورة عن بعد.

تطبيقات الوظيفة بدوياً

- Remote Start** عندما يتم تفعيل الوظيفة، اضغط مع الاستمرار على زر **Remote Start** (البدء عن بعد).

تحميل دورة

- قم بتنزيل الدورات الجديدة والخاصة التي لم يتم تضمينها في الدورات الأساسية على الجهاز.
- يمكن للأجهزة التي تم توصيلها بنجاح تنزيل مجموعة متنوعة من الدورات المتخصصة المصممة للجهاز.
- بمجرد اكتمال تنزيل الدورة في الجهاز، يحفظ الجهاز بالدورة التي تم تنزيلها حتى يتم تنزيل دورة جديدة.

ملاحظة

- يمكن تخزين دورة واحدة في الجهاز في كل مرة.

ملاحظة

- قد يتطلب منك تقديم كلمة المرور للاتصال بشبكة **LG** (وليس شبكة الإنترنت المنزلية الخاصة بك) أثناء إعداد الاتصال بشبكة **Wi-Fi**. وتكون كلمة المرور هي الرموز **LG** الأخيرة من اسم الشبكة، مكررة مرتين، ودون وجود مسافات بينها. فعلى سبيل المثال، إذا ظهر اسم الشبكة كـ **XXXX_8b92**، فيجب أن تدخل **8b928b92** ككلمة المرور حساسة لحالة الأحرف المكتوبة، كما أن الأحرف **LG** الأخيرة فريدة ومخصصة لجهازك فقط.

- للتحقق من اتصال **Wi-Fi**، افحص رمز **Wi-Fi** على لوحة التحكم ما إذا كان مضيئًا.

- يدعم الجهاز شبكات **Wi-Fi** بتردد 2.4 GHz فريزنت فقط. لمعرفة تردد الشبكة الخاصة بك، اتصل بمزود خدمة الإنترنت أو راجع دليل جهاز التوجيه اللاسلكي.

- تطبيق **LG ThinQ** ليس مسؤولاً عن أي مشاكل الاتصال بالشبكة أو أي أخطاء، أو خلل، أو أخطاء نتجت عن طريق الاتصال بالشبكة.

- إذا كان لدى الجهاز مشكلة اتصال بشبكة **Wi-Fi**، قد تكون بعيدة كل البعد عن جهاز التوجيه. اشتري جهاز تقوية **Wi-Fi** (موجع المدى) لتحسين قوة **Wi-Fi**.

- قد لا يتم اتصال بشبكة **Wi-Fi** أو قد يتم قطع اتصال حسب جودة بيئة الشبكة المحلية.

- قد لا يعمل الاتصال بالشبكة بشكل صحيح وفقاً لمزود خدمة الإنترنت.

- يمكن أن تجعل البنية اللاسلكية المحيطة خدمة الشبكة اللاسلكية تعمل ببطء.

- إذا تذرع اتصال الجهاز بسبب مشكلات في إرسال الإشارة لاسلكيًا. افصل قابس الجهاز عن الطاقة وانتظر لمدة دقيقة قبل أن تحاول مجدداً.

- إذا كان جدار الحالية الموجود على جهاز التوجيه الخاص بك ممكناً، قم بتعطيله أو اضف إليه استثناء.

- يجب أن يكون اسم الشبكة اللاسلكية (SSID) مكوناً من أحرف وأرقام باللغة الإنجليزية. (لا تستخدم رموزًا خاصة)

- قد تختلف واجهة استخدام الهاتف الذكي حسب نظام تشغيل الهاتف وحسب الشركة المصنعة.

- إذا كان بروتوكول الأمان الخاص بجهاز التوجيه مضبوطاً على **WEP**، فقد يتغير عليك إعداد الشبكة. قم بتغييره إلى بروتوكول أمان آخر (يُنصح باختيار **WPA2**) ثم اعد تسجيل المنتج.

تنشيط اتصال الشبكة

- 1 شكل تطبيق **LG ThinQ**.

1

- 2 حدد المجفف وانقر عليه في التطبيق.

2

- 3 اضغط على زر **الطاقة** في لوحة التحكم.

3

- قد تتعرض هذه الميزة لغيرات دون سابق إنذار وقد يختلف شكلها وفقاً للمنطقة التي تسكن فيها.

استخدام تطبيق LG ThinQ بغض تفاصيل المشكلات

إذا واجهت مشكلة أثناء استخدام الجهاز المزود بشبكة Wi-Fi، فحينها يمكن نقل بيانات استكشاف الأخطاء وإصلاحها إلى هاتف ذكي باستخدام تطبيق LG ThinQ.

- قم بتشغيل تطبيق "LG ThinQ" واختر ميزة "Smart Diagnosis" (التشخيص الذكي) من القائمة. اتبع التعليمات الواردة في تطبيق LG ThinQ.


استخدام "التشخيص المسموع" بغض تفاصيل المشكلات

اتبع التعليمات أدناه للاستعانة بطريقة التشخيص المسموع.

- قم بتشغيل تطبيق "LG ThinQ" واختر ميزة "Smart Diagnosis" (التشخيص الذكي) من القائمة. اتبع تعليمات استخدام التشخيص المسموع الواردة في تطبيق LG ThinQ.

- اضغط على الزر الطاقة لتشغيل الجهاز.
- لا تضغط على أي أزرار أخرى أو تثير مقبض محدد البرامج.

- ضع صوان التكلم في هاتفك الذكي بالقرب من الزر الطاقة.

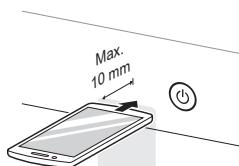

- اضغط مع الاستمرار على الزر More Time (وقت أطول) لمدة 3 ثوان أو أكثر مع الاستمرار في الإمساك بصوان التكلم في هاتفك الذكي من الزر الطاقة حتى انتهاء نقل البيانات.
- أيقن الهاتف في مكانه حتى انتهاء نقل البيانات. ويتم عرض الوقت المتبقى لنقل البيانات.

- بعد انتهاء نقل البيانات، سيظهر التشخيص على شاشة التطبيق.

ملاحظة

- للحصول على أفضل النتائج، لا تحرك الهاتف الذكي أثناء نقل النغمات.

إلغاء تشغيل اتصال الشبكة

- شغل تطبيق LG ThinQ.

- حدد الجهاز الذي سجلته في التطبيق وانقر عليه.

- حدد Delete device (حذف الجهاز) وانقر عليه في قائمة الإعدادات لفصل الجهاز.

- اضغط على زر الطاقة في لوحة التحكم.

اضغط مع الاستمرار على زر Time Dry (وقت التجفيف)

- و Delay End (وقت التأخير الباقي) في نفس الوقت لمدة 3 ثوان لإلغاء تشغيل اتصال الشبكة.

معلومات حول إشعارات البرامج المفتوحة المصدر

للحصول على تعليمات البرمجية المصدر ضمن LGPL، MPL، و MPL، والحصول على التراخيص المفتوحة المصدر الأخرى التي لديها التزامات للكشف عن التعليمات البرمجية الخاصة بالمصدر، المضمنة في هذا المنتج، وللوصول إلى كل أحكام الترخيص المشار إليها، وإشعارات حقوق النشر وكل الوثائق ذات الصلة، يرجى زيارة <https://opensource.lge.com>

ستوفر LG Electronics أيضاً التعليمات البرمجية المفتوحة المصدر على قرص CD-ROM مقابل رسوم يغطي تكاليف القيام بهذا التوزيع (مثل تكلفة وسائل النقل والشحن والتسلیم) بناء على طلب يرسل عبر البريد الإلكتروني opensource@lge.com. يسري هذا العرض لأي شخص يتسلّم هذه المعلومات لمدة ثلاثة سنوات بعد آخر عملية شحن لها هذا المنتج.

Smart Diagnosis

يمكنك الاستعانة بهذه الميزة لتشخيص المشكلات التي تواجهك أثناء استخدام الجهاز وحلها.

ملاحظة

قد لا تعمل هذه الخدمة وذلك يعود لعوامل خارجية على سبيل المثال لا الحصر، عدم توفر شبكة Wi-Fi أو انقطاع الاتصال بشبكة Wi-Fi أو السياسة المحلية لمتجر التطبيقات أو عدم توفر التطبيق وهذه أسباب لا تتم عن تقصير من LG.

الصيانة


٤ تحذير

- يجب نزع قابس الطاقة عند تنظيف الجهاز. يمكن أن ينتج عن عدم إزالة القابس التعرض لصمة كهربية.

- افتح الفلتر عن طريق فتحه في اتجاه الأسماء.



- 2 نظف مجموعة كبيرة من الوبر أولاً، ثم نظف الوبر المتبقى يدوياً أو باستخدام المناديل الناعمة.

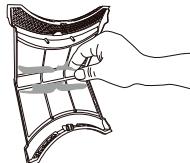

- جفف الفلتر تماماً إذا كان الفلتر رطباً. في حالة عدم القيام بذلك، قد تظهر رائحة في الجهاز.
- تخلص من المناديل المستخدمة في سلة المُهملات.

3 قم بإغلاق الفلتر كلياً عن طريق الضغط عليه من المنتصف.

- تأكد من إغلاق الجانب الأيسر والأيمن من الفلتر الداخلي بشكل صحيح.

- 4 أدخل الفلتر الداخلي في الفلتر الخارجي.

التنظيف بعد كل تجفيف


تنظيف فلاتر الوبر

تنبيه

- قم بتنظيف فلاتر الوبر بالطريقة الصحيحة بالرجوع إلى التعليمات التالية. في حالة عدم القيام بذلك، قد لا يتم تنظيف الوبر المتراكم على المبادل الحراري بشكل صحيح.

ملاحظة

- قم بتنفيع جميع الغسيل من الجهاز قبل سحب فلتر الوبر.
- ضع فلاتر الوبر في مكانها بعد الانتهاء من التنظيف. إذا لم تكن فلاتر الوبر في الجهاز، فلا يمكنك تشغيل الجهاز.
- عند تنظيف المرشحات، يجب رمي الوبر في سلة المُهملات وعدم غسله عبر الصرف لتجنب انتشار جزيئات البلاستيك في نظام المياه المستخدم.

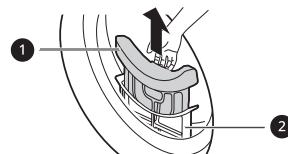

فلتر داخلي ①

- قم دائماً بتنظيف الفلتر الداخلي قبل الاستخدام وبعده.

فلتر خارجي ②


- نظف الفلتر الخارجي بعد التجفيف 10 مرات أو عند تراكم الوبر في الفلتر الخارجي.
- سيصدر صوت رنين وسيووض المؤشر (تنظيف الفلتر) عندما يترأكم الوبر.

نظف الفلتر الداخلي

- 1 اسحب الفلتر الداخلي من الفلتر الخارجي ثم افتح الفلتر الداخلي.

نظف الفلتر الخارجي

قم بإزالة الغبار أو الوبر حول مدخل الفلتر.

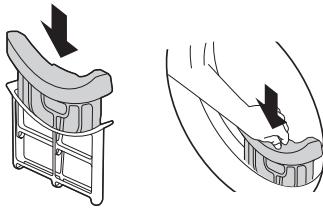

! تنبيه

- لا تقم بتحمّل أو إزالة أي ملابس عندما لا يكون فلتر الوبر في مكانه. يمكن أن تتساقط الملابس في مدخل الفلتر وقد يتسبّب ذلك في تعطل الجهاز.

! تنبيه

- عندما يسقط الوبر في مدخل الفلتر، فقد يتسبّب ذلك في تقليل كفاءة التجفيف وزيادة وقت التجفيف.

تفريغ درج خزان الماء

- يتم تجميع الماء المكتنف في درج خزان الماء. قم بتفريغ درج خزان الماء بعد كل عملية استخدام. عدم القيام بذلك سيؤثّر على أداء عملية التجفيف.

ملاحظة


- إذا كان درج خزان الماء ممتليء، فسيضيّب الرمز **Empty Water** (**أفراغ الماء**) وسيصدر صوت رنين أثناء تشغيل الجهاز. إذا كان يجب أن يحدث ذلك، فيجب أن يتم تفريغ درج خزان الماء في غضون الساعة القائمة.
- عندما يتم تصريف المياه المكتنفة مباشرةً من خلال خرطوم الصرف الاختياري، فلا داعي لتفريغ خزان الماء.

2 اسحب الفلتر الخارجي.


3 ازّل الفلتر الداخلي.

4 أمسك الحافة العلوية للفلتر الخارجي واقتحمه.

5 نظف مجموعة كبيرة من الوبر أولاً، ثم نظف الوبر المتبقّي يدوياً أو باستخدام المناديل الناعمة.

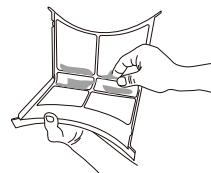

1 اسحب درج خزان الماء إلى الخارج.

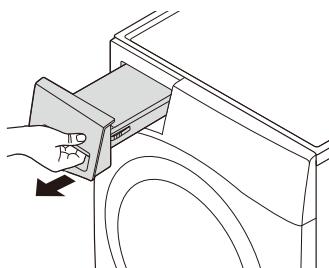

- جفّف الفلتر تماماً إذا كان الفلتر رطباً. في حالة عدم القيام بذلك، قد تظهر رائحة في الجهاز.


- تخلص من المناديل المستخدمة في سلة المُهملات.

تنظيف الجهاز بصورة دورية

مسح جهاز استشعار الرطوبة


ينتشر هذا الجهاز مستوى رطوبة الملابس أثناء التشغيل، مما يعني أنه يجب تنظيفها مرة كل ستة أشهر لإزالة أي تراكم لمقياس الجير على سطح المستشعر.

مسح أجهزة الاستشعار داخل حلة الغسل.

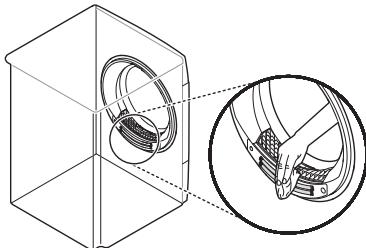

تنبيه !

- يجب عدم مسح جهاز استشعار الرطوبة باستخدام مواد كاشطة. قم دائمًا بتنظيف جهاز الاستشعار باستخدام الإسفنج الакريليك الخشن الجاف.

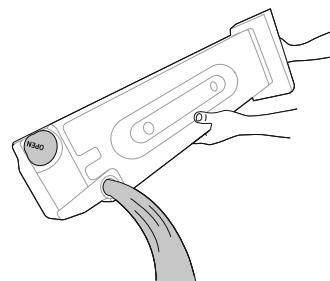

تنبيه !

- لا تشرب الماء المكتف أو تعيد استخدامه. يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية للإنسان والحيوان.

استخدام ميزة تنظيف الحلة

مع مرور الوقت والاستخدام، قد يشكل الجهاز روائح كريهة تترك رائحة في الملابس بعد التجفيف. يساعد استخدام وظيفة التنظيف هذه بشكل دوري في تنظيف الروائح الكريهة من الجهاز.

تنبيه !

- قم بإزالة جميع الملابس من الجهاز.

1 اسحب درج خزان الماء الخارج، وأفرغ الماء المكتف منه وأعد ترطيب درج خزان الماء في الجهاز.

2 قم بتشغيل الجهاز.

3 اضغط على الزر **Drum Care** (العناية بالحوض).


4 اضغط على الزر بدء/إيقاف مؤقت.

• تعمل هذه الوظيفة لمدة 3 ساعات تقريبًا.

4 اضغط على الزر بدء/إيقاف مؤقت.

التهوية داخل الحلة

للمساعدة في منع تراكم الروائح، اترك الباب مفتوحًا قليلاً للمساعدة في تهوية الحلة بعد الاستخدام.

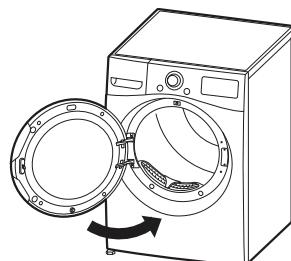

ملاحظة

- يحتوي حامل الباب على مغناطيس مدمج، ويلتصق بحافة الباب ويساعد على إنشاء فجوات صغيرة للهواء الخارج.

5 اضغط على الزر **بدء/إيقاف** مؤقت لبدء تنظيف المكثف.

- يستغرق تنظيف المكثف 1 ساعة.

6 افرغ خزان الماء بعد الانتهاء من التنظيف.

5 افرغ خزان الماء بعد انتهاء الوظيفة.

ملاحظة

- عند تركيب خرطوم الصرف الاختياري، لا داعي لتفريغ خزان الماء.

ملاحظة

• عند تركيب خرطوم الصرف الاختياري، لا داعي لتفريغ خزان الماء.

7 افتح باب المحفف لتزوييد الجهاز بدورة هواء كافية لتجفيف الحوض بشكل أكثر شمولاً بعد انتهاء التنظيف.

6 افتح باب المحفف لتزوييد الجهاز بدورة هواء كافية للتخلص من أي

روائح متبقية.

تحذير !

- لأسباب تتعلق بالسلامة، لا تسمح للأطفال أو الحيوانات بدخول الجهاز. قد يتسبب ذلك في تلف أو إصابة.

استخدام ميزة تنظيف المكثف

يقوم الجهاز بغسل الوبر الذي يتراكم على سطح المكثف باستخدام الماء المتكتف من الملابس أثناء التشغيل تلقائياً. ومع ذلك، يمكنك تنظيف المكثف يدوياً إذا كنت ترغب في تنظيفه كثيراً.

تنبيه !

- قم بإزالة جميع الملابس من الجهاز.

طرق العناية بالمنتج في الأجواء الباردة

إذا كانت درجة الحرارة المحيطة متخفضة للغاية، فقد يتجمد الماء المكثف داخل الجهاز ويؤثر على تشغيل الجهاز. عندما يتجمد الماء المكثف، من الضروري تذويب الماء بجهازك من خلال الرجوع إلى التعليمات التالية.

ملاحظة

• تظهر رسالة **E00** أو **كثرة** على الشاشة عندما يتم تجميد الماء المكثف داخل الجهاز.

تدويب الماء بالملحقات

في حالة وجود خرطوم تصريف اختياري

• قم بلف خرطوم الصرف الاختياري بمنشفة مبللة بالماء الساخن بدرجة حرارة درجة 60 مئوية.

في حالة خزان الماء

• اغمر خزان الماء في ماء ساخن بدرجة حرارة 60 مئوية.

1 اسحب درج خزان الماء للخارج وأفرغه.


1

2 سب لنثراً واحداً من الماء النظيف بيطه في مدخل حبيرة خزان الماء.

ثم أعد تركيب خزان الماء الفارغ في الحبيرة.

• لا تنصب الماء بسرعة لأنه سوف ينسكب.

• سيؤدي سكب أكثر من 1.5 لنثراً من الماء في الحبيرة إلى تسرب الماء مرة أخرى.

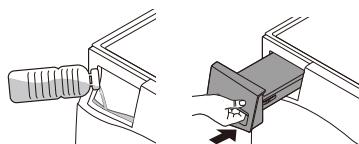

3 قم بتنشيف الجهاز.

3

4 اضغط مع الاستمرار على زر **Condenser Care** (العناية بالمكثف) لمدة 3 ثوان.

تدويب الماء بالجهاز
قم بتدويب الجهاز يدوياً

1 افتح باب المحفف واسحب الفلتر الداخلي والخارجي.


4

2

صب لنّرًا واحدًا من الماء الساخن بدرجة حرارة 60 درجة مئوية في حبيرة فلتر الوبر ثم أعد إدخال كلا فلترى الوبر.

▲ تنبيه

- سيؤدي سكب أكثر من 1.5 لنّرًا من الماء في الحبيرة إلى تسرب الماء مرة أخرى.
- قد يؤودي سكب الماء الساخن بدرجة أكبر من 60 درجة مئوية إلى حدوث خلل بالجهاز أو حرقه.

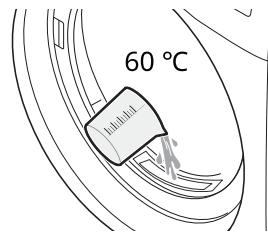

3

قم بتشغيل الجهاز وتشغيل برنامج **Cotton** (القطن) حوالي 30 ثانية. ثم انتظر حوالي 30 دقيقة.

4

قم بتشغيل برنامج **Cotton** (القطن) مرة أخرى.تحقق مما إذا كانت رسالة **Empty Water** أو سببيء مؤشر **Empty Water** (إفراغ الماء) في خلال 10 دقائق بعد تشغيل الجهاز.

- عندما تظهر رسالة **Empty Water** أو مؤشر **Empty Water** (إفراغ الماء) انتقل إلى الخطوة 2 وكرر الإجراء.
- لا يظهر أي شيء على الشاشة عند الانتهاء من التدريب.

5

جفف الملابس كالمعتاد.

استكشاف الأعطال وإصلاحها

قد توجد أخطاء وأعطال عند تشغيل الجهاز. تحتوي الجداول التالية على الأسباب المحتملة والملاحظات التي تقوم بمعالجة أي رسالة خطأ أو عطل. أقرأ الجداول التالية بعناية توفرها الوقت والمال الذي قد تتكبده قبل التواصل مع مركز خدمة **LG Electronics**.



قبل الاتصال بمركز الخدمة

تم تزويد الجهاز بنظام رصد الخطأ أليًا لكشف المشكلات وتشخيصها في مرحلة مبكرة. وإذا لم يعمل الجهاز بشكل صحيح أو لم يعمل على الإطلاق، فتحقق من الجداول التالية قبل الاتصال بمركز خدمة **LG Electronics**.

رسائل الخطأ

الأعراض	السبب المحتمل والحل
dE1 خطأ في الباب	تم فتح الباب في أثناء تشغيل الجهاز أو تم تشغيل الجهاز بدون أن يتم غلق الباب بشكل صحيح. • أغلق الباب تماما. • في حال عدم تحرير dE1 اتصل بمركز الخدمة للحصول على المساعدة.
dE2 / dE4 خطأ في الباب	مفتاح الباب لا يعمل جيدا. • افصل قابس الطاقة واتصل بمركز الخدمة للحصول على المساعدة.
EE1 / EE2 / EE4 / EE5 / EE6 عطل درجة الحرارة	تطلع جهاز استشعار درجة الحرارة • افصل قابس الطاقة واتصل بمركز الخدمة للحصول على المساعدة.
F1 عطل درجة الحرارة	ارتفاع درجة الحرارة داخل حلقة الغسيل بشكل مفاجئ. • افصل قابس الطاقة واتصل بمركز الخدمة للحصول على المساعدة.
LE	كمية الملابس زائدة عن سعة التحميل القصوى. • افصل قابس الطاقة واتصل بمركز الخدمة للحصول على المساعدة.
LE1 خطأ توقف المحرك	توقف المحرك فجأة. • يجب التتحقق من كمية الملابس لأنها قد تكون زائدة عن سعة التحميل. • افصل قابس الطاقة واتصل بمركز الخدمة للحصول على المساعدة.
LE2 / RE عطل في الضاغط	توقف الضاغط فجأة. • افصل قابس الطاقة واتصل بمركز الخدمة للحصول على المساعدة.
LE3 خطأ في محرك المروحة	توقف محرك المحرك فجأة. • افصل قابس الطاقة واتصل بمركز الخدمة للحصول على المساعدة.
OE عطل في مضخة التصريف	حدوث خلل في مضخة التصريف. • افصل قابس الطاقة واتصل بمركز الخدمة للحصول على المساعدة.
	درجة الحرارة المحيطة للتركيب أدنى من الصفر. • درجة الحرارة المحيطة الموصى بها للتركيب بين 5 إلى 35 درجة مئوية.
IF	فلتر الوبر ليس في الجهاز. • أدخل فلتر الوبر.
	لا يوجد خطأ في فلتر الوبر.

الأعراض	السبب المحتمل والحل
EL Child Lock (فقل الأطفال)	<p>يتم تفعيل وظيفة Child Lock (فقل الأطفال) لمنع أي شخص من تغيير الدورات أو تشغيل الجهاز.</p> <ul style="list-style-type: none"> قم بإيقاف وظيفة Child Lock (فقل الأطفال) في لوحة التحكم. راجع Child Lock (فقل الأطفال) أدنى خيارات ووظائف إضافية.
End → []	<p>هذه هي الكيفية التي يعمل بها خيار Anti Crease (ضد التجاعيد).</p> <ul style="list-style-type: none"> تأكد من إتمام تعيين خيار Anti Crease (ضد التجاعيد). تم تصميم الخيار لمنع تكون التجاعيد التي تكون عندما لا يتم تفريغ الملابس بشكل سريع بعد دورة التجفيف. عندما يتم تعيين الخيار، يعمل الجهاز لمدة 10 ثوان ويتوقف مؤقتاً لمدة 5 دقائق. وي العمل هذا الخيار لمدة ساعتين. اضغط على زر الطاقة وقم بتفريغ الملابس.

التشغيل

الأعراض	السبب المحتمل والحل
الجهاز لا يعمل.	<p>قد يكون سلك الطاقة غير موصى به بشكل صحيح.</p> <ul style="list-style-type: none"> تأكد أن قابس الطاقة موصى بشكل أمن في منفذ موزرض متواافق مع لوحة بيانات الجهاز.
الجهاز لا يسخن.	<p>قد يكون ذلك نتيجة لتلف المصهر المنزلي، أو فصل قاطع التيار في الدائرة أو انقطاع التيار الكهربائي.</p> <ul style="list-style-type: none"> أعد ضبط قاطع التيار في الدائرة أو استبدل المصهر. لا تزيد من مقدار التيار في المصهر. إذا كانت المشكلة هي الحمل الزائد على الدائرة الكهربائية، فيجب تصحيح ذلك من قبل كهربائي مؤهل.
تسربات الماء.	<p>قد يكون ذلك نتيجة لتلف المصهر المنزلي، أو فصل قاطع التيار في الدائرة أو انقطاع التيار الكهربائي.</p> <ul style="list-style-type: none"> أعد ضبط قاطع التيار في الدائرة أو استبدل المصهر. لا تزيد من مقدار التيار في المصهر. إذا كانت المشكلة هي الحمل الزائد على الدائرة الكهربائية، فيجب تصحيح ذلك من قبل كهربائي مؤهل.
يعلم الجهاز ويتوقف ذاتياً مؤقتاً بعد انتهاء دورة التجفيف.	<p>لم يتم توصيل خرطوم درج خزان الماء أو خرطوم التصريف الاختياري بشكل صحيح.</p> <ul style="list-style-type: none"> قم بتوصيل خرطوم درج خزان الماء أو خرطوم التصريف الاختياري بشكل صحيح. <p>تم إغلاق الباب في أثناء وجود ملابس أو مادة غريبة عالقة في الباب.</p> <ul style="list-style-type: none"> تحقق من وجود ملابس أو مادة غريبة عالقة في الباب قبل استخدام الجهاز. إذا كان الماء يتتسرب باستمرار، اتصل بمركز معلومات عملاء LG Electronics. <p>هذه هي الكيفية التي يعمل بها خيار Anti Crease (ضد التجاعيد).</p> <ul style="list-style-type: none"> تأكد من إتمام تعيين خيار Anti Crease (ضد التجاعيد). تم تصميم الخيار لمنع تكون التجاعيد التي تكون عندما لا يتم تفريغ الملابس بشكل سريع بعد دورة التجفيف. عندما يتم تعيين الخيار، يعمل الجهاز لمدة 10 ثوان ويتوقف مؤقتاً لمدة 5 دقائق. وي العمل هذا الخيار لمدة ساعتين.

الأداء

الأعراض	السبب المحتمل والحل
الملابس تستغرق وقتاً طويلاً جداً لتجف.	<p>لا يتم فرز الحمولة بشكل صحيح.</p> <ul style="list-style-type: none"> افصل الأغراض الثقيلة عن الأغراض الخفيفة. الأغراض الأكبر والأثقل تأخذ وقتاً أطول لتجف. يمكن أن تدخل الأغراض الخفيفة المحمولة مع الأغراض الثقيلة أجهزة الاستشعار نظراً لأن الأغراض الخفيفة تجف بشكل أسرع.

الأعراض	السبب المحتمل والحل
الملابس تستغرق وقتاً طويلاً جداً لتتجف.	<p>حمولة كبيرة من الأقمشة الثقيلة.</p> <ul style="list-style-type: none"> تستغرق الأقمشة الثقيلة وقتاً أطول لتجف لأنها تميل إلى الاحتفاظ أكثر بالرطوبة. للمساعدة في تقليل والمحافظة أكثر على انساق أوقات التجفيف للأقمشة الكبيرة والثقيلة، افصل هذه الأغراض إلى حمولات أصغر من حجم متضيق.
لم يتم تعين عناصر التحكم في الجهاز بشكل صحيح.	<ul style="list-style-type: none"> استخدم إعدادات عناصر التحكم المناسبة لنوع الحمولة التي تجففها. قد تتطلب بعض الحمولات ضبط لإعداد مستوى التجفيف للحصول على التجفيف المناسب.
يحتاج فلتر الوبر إلى أن يتم تنظيفه.	<ul style="list-style-type: none"> قم بإزالة الوبر من فلتر الوبر بعد كل دورة. بإزالة الوبر، أبق فلتر الوبر مرتفعاً للإضافة لترى إذا كان متضيقاً أو مسدوداً. مع بعض الحمولات التي تتناثر كمية كبيرة من الوبر، مثل مناشف الحمام الجديدة، فيمكن أن يكون من الضروري أن توقف الورقة بشكل مؤقت وتنظف الفلتر في أثناء الدورة.
قد يكون ذلك نتيجة لتف صهر المزهر، أو فصل قاطع التيار في الدائرة أو انقطاع التيار الكهربائي.	<ul style="list-style-type: none"> أعد ضبط قاطع التيار في الدائرة أو استبدل المصهر. لا تزد من مقدار التيار في المصهر. إذا كانت المشكلة هي الحمل الزائد على الدائرة الكهربائية، فيجب تصحيح ذلك من قبل كهربائي مؤهل.
الجهاز محمل بشكل مفرط.	<ul style="list-style-type: none"> قم بتقسيم الحمولات الكبيرة إلى حمولات صغيرة لـأداء وكفاءة أفضل في التجفيف.
الجهاز تحت الحمولة المسموحة بها.	<ul style="list-style-type: none"> إذا كنت تجفف حمولة صغيرة جداً، قم بإضافة أغراض إضافية لضمان عمل الدوران بشكل صحيح. إذا كانت الحمولة صغيرة جداً وكانت تستخدم ببرامج جهاز استشعار التجفيف، فيتعذر على التحكم الإلكتروني استشعار درجة الجفاف بشكل صحيح ويمكن أن يتوقف في وقت قريب جداً. استخدم ببرامج التجفيف الموقتة أو أضعف بعض الملابس المبللة الإضافية إلى الحمولة.
إعدادات التدفئة، أو جم الحمولة، أو رطوبة الملابس غير متوافقة.	وقت التجفيف ليس متوافق.
سوف يتغير وقت التجفيف للحمولة حسب نوع التدفئة المستخدمة (كهرباً)، وحجم الحمولة، ونوع الأقمشة، ومستوى بلال الأقمشة، وفلتر الوبر. يمكن أن يسبب حتى عبئ غير متوازن يضعف الدوران، مما يسبب ملابس أكثر بلاً سوف تأخذ وقتاً أطول لتجف.	
عند استخدام المواد المنعمة للأقمشة بشكل غير صحيح.	البعض المكرمشة أو المتسخة المتراكمة على الملابس.
عند غسل الملابس الذي سيتم تجفيفه في الجهاز، استخدم الكمية الصحيحة من المواد المنعمة للأقمشة كما أوصت الشركة المصنعة لها.	
عند تجفيف الملابس النظيفة والمتسخة معاً.	
عند استخدام الجهاز في تجفيف الأغراض النظيفة فقط. يمكن نقل البقع من الملابس المتسخة إلى الملابس النظيفة في الحمولات نفسها أو في الحمولات اللاحقة.	
عند تنظيف الملابس أو شطفها بشكل غير صحيح قبل وضعها في الجهاز.	
يمكن أن تكون البقع الموجودة على الملابس الجافة هي نفسها البقع التي لم يتم إزالتها في أثناء عملية الغسيل. تأكد من أن الملابس تم تنظيفها أو شطفها بالكامل وفقاً لتعليمات الغسالة والمنظف الخاصين بك. قد تتطلب بعض البقع الصعبة معالجة مسبقة قبل الغسيل.	
تم تجفيف الملابس لفترة طويلة جداً (الإفراط في التجفيف).	كرمشة الملابس.
يمكن أن يؤدي الإفراط في تجفيف حمولة الملابس إلى ملابس مكرمشة. جرب وقت تجفيف أقصر.	
تم ترك الملابس في الجهاز لفترة طويلة جداً بعد نهاية الدورة.	
استخدم خيار Anti Crease (ضد التجاعيد).	

الأعراض	السبب المحتمل والحل
انكماش الملابس.	لم يتم اتباع تعليمات العناية بالملابس. لتجنب انكمash ملابسك، استشر واتبع دائمًا تعليمات العناية بالقماش. سوف تتمكن بعض الأقمشة بطبيعة الحال عند غسلها. يمكن أن يتم غسل أقمشة أخرى ولكنها ستكتفى عند تجفيفها في الجهاز. استخدم إعداد التدفئة المنخفضة أو المعدومة.
الوبر المتروك على الملابس.	لم يتم تنظيف فلتر الوبر بشكل صحيح. قم بزيارة الوبر من فلتر الوبر بعد كل دورة. بزيارة الوبر، أبق فلتر الوبر مرتفعاً للإضافة لنرى إذا كان متسخاً أو مسدوداً. إذا كان يبدو متسخاً، اتبع تعليمات التنظيف. مع بعض الحمولات التي تنتج كمية كبيرة من الوبر، فيمكن أن يكون من الضروري تنظيف فلتر الوبر في أثناء الدورة.
لم يتم فرز الملابس بشكل صحيح.	بعض المنتجات المنتجة للوبر (أي: منشفة قطنية ببعضه مجده) ويجب تجفيفها بشكل منفصل عن الملابس التي يلتصق الوبر بها (أي: بنطلون كستان أسود).
الجهاز محمل بشكل مفرط.	قم بتنقسم الحمولات الكبيرة إلى حمولات صغيرة للتجفيف. المناديل، الورق، وغيرها من الأشياء المتروكة في الجيوب. تحقق من الجيوب جيداً قبل تجفيف الملابس.
الركود الزائد للملابس بعد التجفيف.	تم تجفيف الملابس لفترة طويلة جداً (الإفراط في التجفيف). يمكن أن يسبب الإفراط في تجفيف حمولة الملابس في تراكم الكهرباء الساكنة. أضبط الإعدادات واستخدم أقصر وقت تجفيف، أو استخدم برنامج جهاز استشعار التجفيف.
يوجد بقع رطبة على الملابس بعد استخدام برنامج جهاز استشعار التجفيف.	تجفيف المواد التركيبية، أو الضغط الدائم، أو المزيج الاصطناعي. هذه الأقمشة بطبيعة الحال أكثر عرضة لتراكم الكهرباء. جرب استخدام المواد المنعمة للأقمشة، أو استخدم إعدادات وقت تجفيف موقته أقصر.
يوجد حمولة كبيرة جداً أو حمولة صغيرة جداً. عنصر كبير مفرد مثل: بطانية أو لحاف.	قد يتذرع المستشعر في قراءة مستوى جفاف الحمولة إذا كانت الأغراض ممتاسكة بشدة أو متبايرة بشكل كبير. استخدم برنامج "التجفيف الموقت" للحملات الصغيرة جداً. يمكن في بعض الأحيان أن تلف الأغراض ذات الأحجام الكبيرة والعربيضة مثل البطانيات أو الألحفة حول بعضها داخل كرة محكمة من القماش. ستبغط الطبقات الخارجية وستسجل على أجهز الاستشعار، في حين أن الجزء الداخلي سيظل رطبًا. عند تجفيف أغراض ذات أحجام كبيرة، فقد يساعد ذلك في إيقاف الدورة بشكل مؤقت مرة واحدة أو مرتين وإعادة ترتيب العرض لكتف أي مناطق رطبة وإظهارها.
الروائح	لتخفيف قليل من الأغراض الرطبة من حمولة كبيرة الحجم أو قليل من البقع الرطبة على أغراض كبيرة بعد اكتمال برنامج جهاز استشعار التجفيف، قم بتغزيل فلتر الوبر، ثم أضبط برنامج التجفيف الموقت لإنتهاء تجفيف قطعة من الأغراض (الأغراض).

الأعراض	السبب المحتمل والحل
الجهاز به رائحة.	هل تستخدم الجهاز لأول مرة؟ إن الرائحة ناتجة عن مادة مطاطية متصلة بالجهاز بالداخل. هذا النوع من الرائحة هو رائحة المطاط نفسه ويختفي تلقائياً بعد استخدام الجهاز عدة مرات.

الأعراض	السبب المحتمل والحل
<p>هل تشم رائحة أثناء الاستخدام؟</p> <ul style="list-style-type: none"> عند غسل الملابس، استخدم المنظف وفقاً للتوصيات الشركات المصنعة. إذا كنت تستخدم المنظف بشكل مفرط ليس وفقاً للتوصيات، فقد يتراكم المنظف غير الم محل على الملابس ويسكب رائحة. يمكنك أن تشم رائحة من الملابس إذا تركت الملابس في الجهاز بعد التجفيف أو في الغسالة بعد الغسيل. قم بتفريغ الملابس على الفور في نهاية دورة التجفيف أو الغسيل. تأكد أنك تشم نفس الرائحة في الغسالة. وفي هذه الحالة، قم بتنظيف حوض الغسالة بالرجوع إلى دليل مستخدم الغسالة. احرص دائمًا على تنظيف فلتر الوبر. إذا تم ترك أي بقايا في فلتر الوبر بعد التجفيف، فقد يتسبب ذلك في ظهور رواحة. وجفف فلتر الوبر تماماً أيضاً بعد التنظيف. يجب أن يتم إزالة الروائح الكريهة وتنظيف المكثف بشكل دوري من خلال الرجوع إلى قسم الصيانة. 	الجهاز به رائحة.

ـ (واي فاي) Wi-Fi

الأعراض	السبب المحتمل والحل
<p>جهازك المنزلي أو هاتفي الذكي غير متصل بشبكة Wi-Fi.</p> <ul style="list-style-type: none"> كلمة المرور للاتصال بشبكة Wi-Fi التي تحاول الاتصال بها غير صحيحة. اعثر على شبكة Wi-Fi المتصلة بهاتفي الذكي ثم قم بازالته، بعد ذلك سجل جهازك على LG ThinQ. بيانات الهاتف المحمول في هاتفي الذكي مقطعة. أوقف بيانات الهاتف المحمول على هاتفي الذكي وسجل الجهاز باستخدام شبكة Wi-Fi. لم يتم إعداد اسم الشبكة اللاسلكية (SSID) بشكل صحيح. يجب أن يكون اسم الشبكة اللاسلكية (SSID) مكوناً من أحرف وأرقام باللغة الإنجليزية. (لا تستخدم رموزاً خاصة) تردد جهاز التوجيه ليس 2.4 غيغا هرتز. يتم دعم جهاز التوجيه بتردد 2.4 غيغا هرتز فقط. اضبط جهاز التوجيه اللاسلكي على 2.4 غيغا هرتز ثم وصل الجهاز بجهاز التوجيه اللاسلكي. التحقق من تردد جهاز التوجيه، راجع مزود خدمة الإنترنت الخاص بك أو مصنع جهاز التوجيه. الجهاز بعيد جداً عن جهاز التوجيه. إذا كان الجهاز بعيداً جداً عن جهاز التوجيه، قد تكون الإشارة ضعيفة وقد يتغير تكوينه بشكل صحيح. انقل جهاز التوجيه من مكانه حتى يصبح أقرب إلى الجهاز. 	

