



TÜRKÇE

www.lg.com

Telif Hakkı © 2026 LG Electronics Inc.

Tüm Hakları Saklıdır.

Ekran

KULLANIM KILAVUZU

Güvenlik ve Referans

Setinizi çalıştırmadan önce bu kılavuzu
lütfen dikkatle okuyun ve ileride
başvurmak için saklayın.

Ürüne ait model ve seri numarası, ürünün
arka tarafında ve yan tarafında yer almaktadır.
Servis hizmetine ihtiyaç duyduğunuzda kullanmak
üzere bilgileri kaydedin.

Model

Seri No.

Bu kılavuzu okumaya başlamadan önce

- Bu ürünün kullanım kılavuzu iki bölümden oluşur: Ürün Sahibi Kılavuzu ve Kullanım Kılavuzu. Ürün Sahibi Kılavuzu, satın alınan ürünün kurulması ile ilgili adımları, elektronik Kullanım Kılavuzu ise ürünün çeşitli özelliklerinin nasıl kullanılacağını gösterir.
- Kullanım Kılavuzu:** Ürün Sahibi Kılavuzu, ürünü kullanırken uyulması gereken güvenlik talimatlarını içermektedir. Ayrıca, ürene nasıl bir harici cihaz bağlanabileceği ve uzaktan kumandanın nasıl kullanılacağını da açıklamaktadır. Bileşenler ve kurulum talimatları hakkında daha fazla bilgi için ürüne verilen ayrı kılavuza bakın.
- Kullanıcı Kılavuzu:** Ürünle verilen Elektronik Kullanıcı Kılavuzu çeşitli özelliklerin nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi sağlamaktadır.
 - ⚡ : Bu gösterge, uygulamanın Hızlı Kurulum Kılavuzu'ndaki modele bağlı olarak değişebileceğini gösterir.

✓ Not

- LG Electronics, orijinal olmayan taklit ürünlerin kullanılmasından kaynaklı ürün arızaları veya yaralanmalardan sorumlu değildir.
- Ürün bileşenleri ve aksesuarları, performans yükseltmeleri üzerinden önceden haber verilmeden değiştirilebilir. Model adı ve tasarım, üreticinin koşulları veya politikalarına bağlı olarak değiştirilebilir.
- Bu kılavuzda gösterilen resimler gerçek üründen farklı olabilir.

Ayrı Satılan Öğeler

Kayış (WS26XA)	Ürünü duvara monte etmek için kullanılan aksesuardır. Ürünü duvara asmak için, birlikte verilen aksesuarları kullanın. Lütfen askı duvar montajını yalnızca amacına uygun şekilde kullanın.
Kolay Takılır Stand (HS26XA)	Hem yatay hem dikey kullanımı destekleyen masaüstü stand aksesuarıdır.
Akıllı Kamera (VC25GA)	Ürüne monte edilerek kamera olarak kullanılabilen aksesuar.

- Ayrı satılan öğeler haber verilmeksizin değiştirilebilir veya kalitesinin artırılması amacıyla üzerinde değişiklik yapılabilir. Bu öğeleri satın almak için satıcınızla temas kurun. Bu aygıtlar yalnızca belirli modellerle birlikte çalışır.
- Harici aygıtları bağlamak için ayrıca bir kablo satın alınmalıdır.

Uyarı! Güvenlik talimatları



DİKKAT : ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN KAPAĞI (VEYA ARKA KISMI) ÇIKARMAYIN. ÜRÜNÜN İÇİNDE KULLANICININ BAKIM YAPABİLECEĞİ PARÇALAR BULUNMAMAKTADIR. KALİFİYE SERVİS PERSONELİNE DANIŞIN.



Bu simge, kullanıcıyı ürün muhafazasının içinde elektrik çarpması riskine neden olabilecek büyüklükte yalıtılmamış "tehlikeli voltaj" bulunduğu konusunda uyarma amacı taşır.



Bu simge, kullanıcıyı aygıtla birlikte verilen belgelerde çalıştırmaya ve bakıma (servise) ilişkin önemli talimatlar bulunduğu konusunda uyarma amacı taşır.

UYARI : YANGIN VE ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN BU ÜRÜNÜ YAĞMURA VEYA NEME MARUZ BIRAKMAYIN.

- YANGIN ÇIKMASINI ÖNLEMEK İÇİN MUMLARI VEYA AÇIK ATEŞE SAHİP DİĞER ÖGELERİ BU ÜRÜNDEN DAİMA UZAK TUTUN.

• Kurulum

- Cihazı ve/veya uzaktan kumandayı aşağıdaki ortamlara yerleştirmeyin:
 - * Doğrudan güneş ışığı alan yerler.



- * Banyo gibi yüksek oranda nem içeren bir alan.



- * Fırın gibi herhangi bir ısı kaynağının ya da ısı üreten diğer aygıtların çevresi.



- * Ürünün buhara ve yağa kolaylıkla maruz kalabileceği mutfak tezgahları veya hava nemlendiricilerin çevresi.



- * Benzin ve mum gibi yanıcı maddelerin bulunduğu ortamlar.



- * Yağmura veya rüzgara maruz kalan bir alan.




- * Su damlalarına veya sıvı sıçramalarına maruz kalabileceği yerler.



- * Cihazın ya da ana ünitesinin (örneğin ünitenin üstündeki rafların) üzerine sıvı içeren vazo, kupa vb. eşyalar koymayın.



- * Klimadan çıkan hava akışına doğrudan maruz kalabileceği yerler.

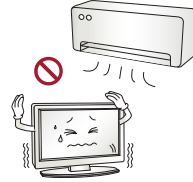

- * Çok fazla toz olan ortamlar.



Aksi halde yangın, elektrik çarpması, yanma/patlama, arıza veya ürün bozulması gibi durumlar yaşanabilir.

• Havalandırma

- Cihazı yeterli havalandırmanın olduğu bir yere kurun.
- Kitaplık gibi dar bir alana kurmayın.



- Cihazı halının veya minderinin üzerine kurmayın.



- Ünite prize takılıyken cihazın üzerini bez veya başka malzemelerle örtmeyin veya kapatmayın.



- Havalandırma açıklıklarına dokunmamaya özen gösterin. Ürünü uzun süre izlediğinizde havalandırma açıklıkları ısınabilir.
- Güç kablosunu bükülme, dolanma, sıkışma, kapıya sıkışma veya üzerine basılma gibi fiziksel veya mekanik zararlardan koruyun. Özellikle fişlere, duvar prizlerine ve kablounun aygıttan çıktığı noktaya dikkat edin.
- Ürünü Güç kablosu prize takılı haldeyken hareket ettirmeyin.
- Hasarlı veya gevşek bağlantılı güç kablolarını kullanmayın.
- Güç kablosunu fişinden tutarak prizden çıkarın. Ürünün fişini prizden çıkarmak için güç kablosundan çekmeyin.
- Aynı AC elektrik prizine birden fazla aygıt bağlamanız, yangın veya elektrik çarpmasıyla sonuçlanabilir.
- **Aygıtın Ana Güç ile Bağlantısını Kesme**
 - Güç fişi bağlantı kesme aygıtıdır. Acil durumda güç fişi kolayca erişilebilir olmalıdır.
- Çocuklarınızın ürüne tırmanmasına veya asılmasına izin vermeyin. Aksi takdirde, ürün düşerek ciddi yaralanmaya neden olabilir.

• Topraklama (Topraklanmamış cihazlar hariç.)

- Üç pinli topraklı AC fişe sahip ürün, üç yuvalı bir AC prize takılmalıdır. Muhtemel elektrik çarpmasını önlemek için toprak telini bağladığınızdan emin olun.
- Şimşek çakması / yıldırım düşmesi sırasında asla bu ağıta veya antene dokunmayın. Elektrik çarpabilir.
- Güç kablosunun ürüne ve duvar prizine güvenli bir şekilde bağlandığından emin olun. Aksi takdirde fiş veya prize onarımı mümkün olmayan hasar oluşabilir. Bazı olağanüstü durumlarda yangın çıkabilir.
- Ürüne metalik veya yanıcı nesne yerleştirmeyin. Ürünün içine yabancı bir nesne düşerse güç kablosunu prizden çekin ve müşteri hizmetleriyle irtibata geçin.
- Prize takılıyken, güç kablosunun ucuna dokunmayın. Elektrik çarpabilir.
- **Aşağıdaki durumlardan biri oluşursa derhal ürünün fişini çekin ve yerel müşteri hizmetleri ile irtibata geçin.**
 - Ürün zarar gördüyse.
 - Ürüne (AC adaptörü, güç kablosu veya ürün vb.) su veya başka bir madde girerse.
 - Üründen duman kokusu veya başka kokular duyarsanız.
 - Şimşek çakması / yıldırım düşmesi varsa veya ürün uzun süre boyunca kullanılmıyorsa.

Ürün uzaktan kumandanın düğmesiyle kapatılsa bile fiş prizden çıkarılmadığı sürece AC güç kaynağı hala üniteye bağlıdır.


• Güç Tasarrufu

- Kullanım sonrasında cihazı kapatın ve cihaz uzun süre kullanılmıyacaksa güç kablosunu prizden çekip çıkarın (OLED olmayan cihazlar için geçerlidir).



- Yüksek voltajlı elektrikli ekipmanları ürünün yakınında kullanmayın (sinek lambası). Aksi takdirde ürün arızalanabilir.
- Ürün ve güç kablosu ıslakken gücün açılması, ürünün arızalanmasına neden olabilir veya elektrik çarpmasına yol açabilir.
- LG Electronics'den yazılı izniniz olmadıkça bu ürün üzerinde değişiklik yapmaya çalışmayın. Yangın veya elektrik çarpması kazaları olabilir. Servis ve onarım için yerel müşteri hizmetlerinize irtibata geçin. İzinsiz değişikliklik, kullanıcının bu ürünü çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.
- Yalnızca LG Electronics onaylı orijinal ekipmanları / aksesuarları kullanın. Aksi takdirde yangın, elektrik çarpması, arıza veya ürün hasarı gibi durumlar yaşanabilir.

- AC adaptörü veya güç kablosunu asla parçalarına ayırmayın. Bu durum, yangın veya elektrik çarpması ile sonuçlanabilir.
- Yangın ve elektrik çarpması riskini azaltmak için ürüne ıslak ellerle dokunmayın. Güç kablosu girişleri ıslaksa ya da tozlanmışsa fişi iyice kurulaşın veya üzerindeki tozu alın.
- Cihazın bağlandığı duvar prizinin yakınına kurulduğundan ve prizin kolayca erişilebilir olduğundan emin olun.
- **Piller**
 - Aksesuarları (pil vb.) çocukların ulaşamayacağı güvenli bir yerde saklayın.
 - Pillerle kısa devre yaptırmayın, parçalarına ayırmayın veya ısınmalarına imkan vermeyin. Pilleri ateşe atmayın. Piller aşırı ısıya maruz bırakılmamalıdır.
 - Dikkat: Ürün için doğru piller kullanın. Pilin yanlış türde bir pille değiştirilmesi halinde yangın veya patlama riski.
 - Ürünü 11,6 kPa altındaki basınçlarda ve 15.000 m'nin üzerindeki rakımlarda depolamayın veya taşımayın.
- **Uzaktan Kumanda**
 - Uzaktan kumandanın pillerini düzenli aralıklarla kontrol edin. Bu, pil kutularında ve temas noktalarında paslanmayı önlemek için önemlidir.



- **Taşıma**
 - Taşıma sırasında ürünün kapatıldığından, fişinin çekildiğinden ve tüm kabloların çıkarıldığından emin olun. Büyük ürünleri taşımak için 2 ya da daha fazla kişiye ihtiyaç olabilir. Ürünün ön paneline bastırmayın veya baskı uygulamayın. Aksi takdirde ürün hasarına, yangına veya yaralanmaya sebep olabilirsiniz.
 - Taşıma için yükledikten sonra ürünü güvenli bir şekilde sabitleyin. Darbe, ürün hasarına yol açabilir.
- Nem önleyici malzemeyi ya da vinil ambalajı çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
- Ürüne çarpmayın, içine herhangi bir şey düşürmeyin ve ekrana hiçbir şey fırlatmayın.
- Panele elinizle veya çivi, kurşun kalem ya da tükenmez kalem gibi keskin bir nesne ile bastırmayın veya üzerine çizmeyin. Bu, ekranın hasar görmesine sebep olabilir.
- Ürünü ekranından tutmayın, yüzeyi metal bir nesne ile çizmeyin veya ürüne darbe uygulamayın.
 - Ekran kırılarak yaralanmaya veya ürün arızasına yol açabilir.
- Dokunmatik ekranı ciddi darbelerle maruz bırakmayın. Aksi takdirde dokunmatik sensörler (dokunmatik ekran) hasar görebilir.

- Lütfen ürünü doğru konumdaki bir prize bağlayarak kullanın ve şarj edin.
- Kozmetik maddeler veya yağ ürüne temas ederse renk bozulması veya hasar meydana gelebilir.
- Ekranın yükseklüğünü ayarlarken; ekranı eğerken, döndürürken veya çevirirken aşırı güç uygulamak ürüne zarar verebilir.
- Ürün uzun süre doğrudan güneş ışığına maruz kaldığı takdirde dış yüzeyinde renk solması gerçekleşebilir.
- Ellerinizin, ayaklarınızın, saçınızın veya giysilerinizin stand tabanına veya tekerleklerle sıkışmaması için dikkatli olun.
- Ürünü itmeyin veya vurmayın.
- Ürünün üzerine ağır nesneler koymayın.
- Ürünü bir taşıma tahtası gibi kaydırmayın.
- Evcil hayvanınız varsa dikkatli olun.
- Ürünü, sınırlarını aşan bir ağıya dönmeye zorlamayın.
- Ürünün boşluklarına veya hareketli parçalarına parmaklarınızı sokmayın. Bunu yapmak yaralanmanıza neden olabilir.
- Ekran başlığı çıkarırken düşmemesi için dikkatli olun. Ekran başlığı alçaltılmış konumdayken çıkarmayı denemeyin, yoksa stand yukarı doğru fırlayıp yaralanmaya neden olabilir.

• Temizleme

Ürün su geçirmez değildir.

- Cihazı temizleyeceğiniz zaman güç kablosunu prizden çıkarın ve yumuşak, kuru bir bezle cihazı nazikçe silin.



- Cihaza doğrudan su veya başka bir sıvı püskürtmeyin.
- Cihazı cam temizleyici, oda spreyi, böcek ilacı, yağlayıcı, cila (araba veya endüstriyel), aşındırıcı madde, tiner, benzen, alkol vb. kimyasallarla temizlemeyin. Bu maddeler, cihaza ve paneline zarar verebilir. Bu da elektrik çarpmasına veya cihazın hasar görmesine neden olabilir.



• Dahili pil kullanılırken dikkat edilmesi gerekenler

- Pilden sıvı sızarsa, kullanıma derhal son verin ve cildiniz ve gözlerinizle temasından kaçının. Körlüğe veya yanıklara neden olabilir. Vücutun sıvı ile temas eden kısımlarında herhangi bir anormallik bulunursa, ilgili alanı yeterli suyla yıkayın ve bir doktordan yardım isteyin.
- Pilleri yanlış bir şekilde atmayın. Aksi takdirde, patlama veya yangın riski ortaya çıkar. Pillerin atılmasına yönelik yönetmelikler, ülkeye ve bölgeye göre fark gösterebilir. Lütfen pilleri uygun şekilde atın.
- Ürünü (özellikle lityum pili) darbeye maruz bırakmayın. Yangına, elektrikli ısıtıcılar veya doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın. Aksi takdirde elektrik çarpması, yaralanma veya yangın meydana gelebilir.
- Pili şarj ederken doğru bir şekilde takıldığından emin olun ve başka bir güç kaynağı veya devresi kullanmayın. Pil hasarı veya yangın riski vardır.
- Lityum içerdiği için pili kullanırken dikkatli olun. Yangın veya patlama riski vardır.
- LG Electronics tarafından onaylanmış orijinal bir adaptör/pil kullandığınızdan emin olun. Aksi şekilde davranılması, ürün ömrünün kısalması veya arıza ile sonuçlanabilir ve ayrıca aşırı ısınma, yangın, patlama veya yaralanmaya neden olabilir.
- Şarj terminalini yumuşak bir bezle temizleyin. Şarj terminali kirliyse veya üzerinden yabancı maddeler varsa, pil normal şekilde şarj olmayacaktır.
- Pil tümüyle boşalmışsa ve uzun bir süre kullanılmamışsa, hiç şarj olmayabilir veya pil ömrü azalabilir.
- Pilin bağlantısını kesmeyin ve pili sökmeyin veya kısa devre yapmayın. Aksi takdirde elektrik çarpması, yaralanma veya yangın meydana gelebilir. Siz veya üçüncü bir taraf LG Electronics Servis Merkezi ile iletişime geçmeden ürünün veya pilin herhangi bir parçasını söktüyseniz/monte ettiyseniz, ürün arızası, güvenlik kazaları veya yaralanma durumunda herhangi bir onarım hizmeti veya tazminat alamazsınız.
- Pili üründen çıkarmayın. Aksi takdirde elektrik çarpması, yaralanma veya yangın meydana gelebilir. Siz veya üçüncü bir taraf LG Electronics Servis Merkezi ile iletişime geçmeden ürünün herhangi bir parçasını söktüyseniz/monte ettiyseniz, ürün arızası, güvenlik kazaları veya yaralanma durumunda herhangi bir onarım hizmeti veya tazminat alamazsınız.
- Pil ateşe veya sıcak fırına atılırsa ya da mekanik olarak ezilir veya kesilirse patlayabilir.
- Pilin aşırı yüksek sıcaklıktaki bir ortamda bırakılması patlamaya veya yangın sıvıların veya gazların sızmasına neden olabilir.
- Aşırı düşük hava basıncı pilin patlamasına veya yangın sıvıları veya gazlar sızdırmasına neden olabilir.

• Düğme pil kullanılırken dikkat edilmesi gerekenler

- Pili yutmayın. Kimyasal yanık tehlikesi vardır.
- Bu ürünle birlikte verilen uzaktan kumandada bir adet düğme pil bulunur. Düğme pil yutulursa sadece 2 saat içinde iç yanıklara neden olabilir ve ölüme yol açabilir.
- Yeni ve kullanılmış pilleri çocuklardan uzak tutun.
- Pil bölmesi, güvenli bir şekilde kapanmıyorsa uzaktan kumandayı kullanmayın ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.
- Pillerin yutulmuş olabileceğini veya vücutun herhangi bir bölümüne girmiş olabileceğini düşünürseniz acil tıbbi müdahale almak için doktora başvurun.
- Uzaktan kumandayı tıbbi cihazlardan uzak tutun. Uzaktan kumandadaki mıknatıs; kalp pillerinin, vücut içine takılan diğer tıbbi cihazların ve yakındaki tıbbi donanımların çalışmasını etkileyebilir.

Ürünün kaldırılması ve taşınması

Ürün kaldırılırken veya taşınırken çizilmesini ya da hasar görmesini önlemek ve tipi ve boyutu ne olursa olsun emniyetli ve uygun şekilde taşınmasını sağlamak için aşağıdakileri okuyun.

- Ürünün kutu içinde ya da ürünün orijinal ambalaj malzemesiyle taşınması önerilir.
- Ürün kaldırılmadan ya da taşınmadan önce güç kablolarını ve diğer tüm kabloları çıkarın.
- Ürünü tutarken hasar görmesini önlemek için ekran size doğru bakmamalıdır.
- Ürünün çerçevesinin alt ve üst tarafını sıkıca tutun. Saydam kısım, hoparlör ve hoparlör ızgarası alanından tutmadığınızdan emin olun.
- Taşıma esnasında ürünü sarsmayın veya aşırı titreşime maruz bırakmayın.
- Taşıma esnasında ürünü dik tutun, kesinlikle yan döndürmeyin ya da sola veya sağa doğru yatırmayın.
- Aşırı basınç uygulanması gövde çerçevesinin katlanıp bükülmesine yol açabilir, bu durum ekrana hasar verebilir.
- Ürünü tutarken, çıkıntı yapan düğmelere zarar vermeye dikkat edin.



- Hasar görmesine yol açabileceğinden ekrana hiçbir koşulda dokunmayın.

Standın Kurulması

Standı kurarken, stant ile tavan ve sol ve sağ duvarlar arasında en az 10 cm ve stant ile arka duvar arasında en az 10 cm mesafe bırakın.

- Standın monte edilmesi veya çıkarılması sırasında, vidaları sıkarken veya gevşetirken standı tutun. Stand düşerek ürün hasarına veya yaralanmaya neden olabilir.



- Ürünü monte ederken vidaların üzerine yabancı madde (yağ, yağlayıcı vb.) uygulamayın. (Bu durum, ürüne zarar verebilir.)
- Ürün kullanım ömrü ve güvenliğinizi için onaylanmamış öğeler kullanmayın.
- Onaylanmamış öğelerin kullanılmasından kaynaklanan hasar ve yaralanmalar garanti kapsamına girmez.
- Ürünü bir standda monte ederseniz ürünün aşırı dönmesini önlemek için gerekli önlemleri almanız gerekir. Aksi halde ürün düşebilir ve yaralanmalara yol açabilir.
- Standı monte ederken, verilen tüm vidaların takılı olduğundan emin olun. Vidalar tam olarak sıkılmazsa ürün eğilebilir veya devrilebilir, bu da hasara neden olabilir. Vidaların aşırı kuvvetle sıkılması, vida bağlantısının aşınması nedeniyle yerinden çıkmasına neden olabilir.

Lastik montaj braketini nasıl kullanılır

Ürünü düz olmayan bir zeminden taşıyorsanız lastik montaj braketini muhakkak takın.


- 1 Lastik montaj braketini ürünün alt tarafına takın.
 - Ürünü eğin ve montaj lastik braketlerini yerleştirin.
- 2 Sıkı bir şekilde yerine oturtmak için lastik montaj braketine sıkıca bastırın.

Not

- Ürünün kaymasını önler.
- Lütfen lastik montaj braketini aşırı kuvvet kullanarak sabitlemeyin.

Duvara sabitleyerek montaj

Dübellerin ve vidaların sabitlenmesi

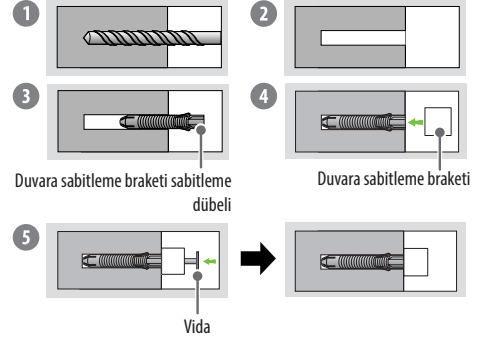

- 1 Kenet konumlarına Ø 8 mm çaplı matkap ucu ile 80 mm ila 100 mm arasında derinlikte delikler açın.
- 2 Açılan delikleri temizleyin.
- 3 Ürünle birlikte verilen duvara sabitleme braketini sabitleme dübelini deliğe takın. (Kenetleri yerleştirirken bir çekici kullanın.)
- 4 Duvara sabitleme braketini, deliğin konumuna göre duvara yakın şekilde takın.
- 5 Duvara sabitleme braketini deliğe takın. Bu noktada, vidaları 45 kgf/cm ila 60 kgf/cm arasındaki torka sıkın.


- Duvar malzemesini ve kaplama malzemelerinin kalınlığını kontrol edin.
- Duvar montaj dübelini; çatlamayan beton, hafif beton, sağlam doğal taş, yumuşak doğal taş, tuğla ve asmolon bloktan yapılmış duvar malzemesi üzerinde kullanın.

Duvar Malzemesi	Araçlar	Duvar Geniřlięi
Beton	Duvara sabitleme braket, duvara sabitleme braket, duvara sabitleme vidası, duvara sabitleme braket, duvara sabitleme vidası, matkap ucu	70 mm
Tuęla		
Doęal taş		
Metal Panel		
Kontrplak	Duvara sabitleme braket, duvara sabitleme braket, duvara sabitleme vidası, matkap ucu (Ø 1,8)	30 mm
EPS Panel		Duvarın delin
Kartonpiyer + Kontrplak		30 mm

Ürünün alıştırılması

Ürünün açılması

Düğmeyi kullanma

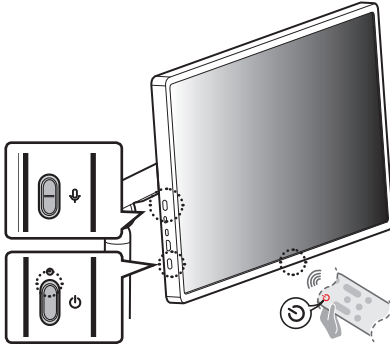

Düğmeyi kullanarak ürün fonksiyonlarından kolaylıkla yararlanabilirsiniz.

	Mikrofon işlevini açmak veya kapatmak için düğmesini kullanın.
	Ürünü açın ve kapatın. - Kısa basılması ürünü açar, uzun basılması ise tüm fonksiyonları kapatır ve ekranı kapatır. Yeniden başlatmaya zorlamak için 7 saniyeden uzun süre basılı tutun.

✓ Not

- Güç düğmesinin şekli ve konumu, ürün modeline baęlı olarak deęişebilir.
- Ekranın gücü ilk kez açıldığında, ürünün açılma işlemini tamamlaması yaklaşık bir dakika sürebilir.

LED'in alışması hakkında

Pil durumu, güç düğmesinin üzerindeki LED göstergesinden kontrol edilebilir. Bekleme modundayken pil durumu LED'i yalnızca şarj sırasında gösterilir.

✓ Not

- Şarj sırasında kırmızı LED ışığı yanarken tamamen şarj olduğunda beyaz LED ışığı yanar.

Dokunmatik ekranın kullanılması

Dokunma	Ekrana hafifçe dokunun.
Dokunun ve tutun	Ekрана 2 saniye veya daha uzun dokunun.
Kaydırma	Ekranı yukarı, aşağı, sola ve saęa kaydırın.
Sürükleme	Bir uygulama veya widget gibi taşıamak istediğiniz bir öğeye dokunup tutun ve istediğiniz konuma sürükleyin.
İki parmakla küçültme/iki parmakla büyütme	İki parmağınızı ekrana yerleştirip parmaklarınızı birbirinden uzaklaştırarak veya birbirine yaklaştırarak uygulamada büyütme veya küçültme yapabilirsiniz.

✓ Not

- Kullanılan uygulamaya baęlı olarak, büyütme veya küçültme gibi dokunmatik fonksiyonlar ekranda desteklenmeyebilir.
- Ekrana çok sert basırmaktan kaçının; bunun yerine, parmak uçlarınızla istediğiniz öğeye hafifçe dokunun. Ekranı elinizde eldiven varken veya parmak tırnaklarınızın ucuyla dokunursanız doğru bir şekilde alışmayabilir.
- Ekran nemli veya ıslaksa dokunmatik sensörler doğru alışmayabilir.

Bağlantılar

HDMI gibi diğer cihazlar ürüne bağlanabilir.

Harici bir cihaza bağlanırken Ana ekranda bağlanmak istediğiniz cihazı bulun ve seçin.

HDMI

- HDMI kablosunu bağlarken, ürünün ve harici aygıtların kapatılması ve fişten çekilmesi gerekir.

✓ Not

- HDMI logosu onaylı bir kablo kullanın.
- Onaylı bir HDMI kablosu kullanmazsanız ekrana görüntü gelmeyebilir veya bağlantı hataları oluşabilir.
- Önerilen HDMI kablo tipleri
 - Ultra Yüksek Hızlı HDMI® /™ kablosu (3 metre veya daha kısa)

USB

Bazı USB Hub'ları çalışmayabilir. USB Hub'ı ile bağlanan bir USB aygıtı çalışmazsa, doğrudan ürün üzerindeki USB-C™ bağlantı noktasına bağlayın.


- Sertifikalı bir USB-C™ kablosu kullanın.
- Ürünün bağlantı noktası ile cihazın bağlantı noktası (USB-A) uyumsuz olduğunda USB-A - C adaptörü kullanın.
- USB-C® bağlantı noktası, DisplayPort Alternate veya USB-PD'yi destekleyen cihazlara bağlanabilir.

✓ Not

- Optimum bağlantı için, HDMI kabloları ve USB aygıtları 10 mm kalınlıktan ve 18 mm genişlikten az çıkıntıya sahip olmalıdır. USB kablo veya USB taşınabilir bellek ürününüzün USB bağlantı noktasına uymazsa, USB 2.0'ı destekleyen bir uzatma kablosu kullanın.

USB PD Şarj Fonksiyonu

- Ürünü şarj etmek için harici güç kaynağının (USB PD şarj cihazı gibi) USB Güç Aktarımı teknolojisini desteklemesi ve 100 W (20 V / 5 A), 140 W (28 V / 5 A) çıkış özelliklerine sahip olması gerekir.

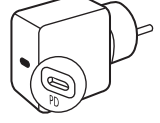

Harici Aygıtlar

Kullanılabilir harici aygıtlar şunlardır: Blu-ray oynatıcılar, HD alıcılar, DVD oynatıcılar, VCR'ler, ses sistemleri, USB depolama aygıtları, PC, oyun aygıtları ve diğer harici aygıtlar.

✓ Not

- Harici aygıt bağlantısı modele göre değişiklik gösterebilir.
- PC modunda, çözünürlük, dikey desen, kontrast veya parlaklığa bağlı parazit görülebilir. Parazit varsa PC çıkışını başka bir çözünürlüğe ayarlayın, yenileme hızını değiştirin veya net bir görüntü elde edene kadar [Resim] menüsünden parlaklık ve kontrast ayarlarını değiştirin.
- PC modunda bazı çözünürlük ayarları grafik kartına bağlı olarak çalışmayabilir.
- USB-C™ bağlantı noktasının şarjı ve dokunmatik işlevi, bağlı cihaza bağlı olarak çalışmayabilir.
- USB-C™ tipi ile şarj ederken, 100 W veya daha yüksek bir adaptör ve bir yedek batarya gereklidir. Hızlı şarj için 140 W veya daha yüksek bir adaptör ve kablo kullanılmalıdır.

Dahili pilin kullanılması

Bu ürün, ürünün ek bir güç kaynağı gerektirmeden belirli bir süre boyunca sadece pille rahat bir şekilde kullanılmasına izin veren dahili bir pille sahiptir.

Pil durumu göstergesi

Kalan pil seviyesi, ekranın sağ üst köşesinde % olarak görüntülenir. Bekleme modunda güç kablosuna bağlıyken beyaz/kırmızı LED yanar.

✓ Not

- Pilin tam olarak şarj olması bekleme modunda 3 saat, kullanımdayken ise 3 saat 30 dakika sürer.
- Pil ömrü ve şarj sonrası kullanım süresi ürünün kullanım dönemi ve süresiyle orantılı olarak düşer.
- 0 °C'nin altındaki sıcaklıklarda pili şarj etmek mümkün olmayabilir.
- Kullanımda olmadığında bile pilin kalan şarj seviyesi doğal olarak düşecektir.
- Ekranın üst tarafındaki çubuğu veya güç tuşunu kullanarak pil koruma modunu ayarlayabilirsiniz.
- Daha uzun pil ömrü için, pili tam olarak şarj edilmiş halde tutmak yerine belirli bir süre kullandıktan sonra şarj edin.
- Pil seviyesinin % 50'de tutulması pil ömrünü uzatmaya yardımcı olur.
- Şarjdan sonra maksimum kullanım süresi 4 saat 30 dakikadır.
- Bu kılavuzda belirtilen standart kullanım süresi LG tarafından yürütülen ölçümlere dayanmaktadır. Bu sayede, gerçek süre, kullanıma bağlı olarak değişebilir.
- Kullanım süresi, bağlı cihaz, çalışma sıcaklığı, kullanım dönemi ve kullanıcı ayarlarına bağlı olarak değişebilir.
- Pil sıcaklığı arttığında ürün, pili korumak amacıyla otomatik olarak kapanabilir.

Teknik Özellikler

Güç gerekliliği	AC 100-240 V ~ 50/60 Hz
Akım Değeri / Güç tüketimi	1,9 A / 190 W

Pil			
Tip	Şarj Edilebilir Lityum İyon Pil	Sınıflandırma	DC 15,52 V --- / (9279 mAh) (144 Wh)

Çevresel Koşullar			
Çalışma Sıcaklığı	0 °C - 40 °C	Saklama Sıcaklığı	-20 °C - 60 °C
Çalışma Nemi	% 80'den daha az	Saklama Nemi	% 85'den daha az

- Lütfen güç kullanımı, güç tüketimi ve ürün bilgileri için başlık ve ayak bağlantı yüzeylerindeki etiketlere bakın.

Ürün Bilgileri

Açık Kaynaklı Yazılım Bildirimi Bilgileri

GPL, LGPL, MPL ve kaynak kodu açıklama yükümlülüğü bulunan ve bu üründe yer alan diğer açık kaynak lisansları altındaki kaynak kodunu edinmek ve belirtilen tüm lisans koşullarına ile telif hakkı bildirimlerine erişmek için lütfen <https://opensource.lge.com> adresini ziyaret edin.

LG Electronics ayrıca opensource@lge.com adresine e posta ile talepte bulunulması halinde bu tür bir dağıtımın maliyetini karşılayan bir ücret karşılığında açık kaynak kodunu sağlayacaktır.

Bu teklif, bu ürünü son gönderimimizden itibaren üç yıllık bir süre boyunca bu bilgiyi alan herkes için geçerlidir.

Lisanslar

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

HE Advance™
Covered by patents at patentlist.accessadvance.com

USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum. USB 2.0 Type-C™ is a trademark of USB Implementers Forum.

Sorun Giderme

HDMI girişinde, model adını ve seri numarasını ekranda görüntüleyebilmek adına uzaktan kumanda üzerindeki  düğmesine üç kez basın.

Ürün uzaktan kumandayla kontrol edilemiyor.	• Ürün üzerindeki uzaktan kumanda sensörünü kontrol edin ve tekrar deneyin. • Ürün ve uzaktan kumanda arasında engel olup olmadığını kontrol edin. • Pillerin hala çalışır durumda olduğunu ve düzgün takılıp takılmadığını kontrol edin (pilin ⊕ ucu yuvanın ⊕ ucuna, ⊖ ucu yuvanın ⊖ ucuna gelmelidir). • Biten pilleri çıkarıp yenilerini takın. • Düğme pil kullanan uzaktan kumandalarda pil ile pil kutupları arasındaki yalıtım filminin çıkarıldığından emin olun.
Görüntü ve ses gelmiyor.	• Ürünün açık olup olmadığını kontrol edin. • Güç kablusunun bir duvar prizine bağlı olup olmadığını kontrol edin. • Başka ürünler bağlayarak prize bir sorun olup olmadığını kontrol edin. • Pil bitmiş olabilir, güç kablusunu takmayı deneyin.
Ürün aniden kapanıyor.	• Güç kontrol ayarlarını gözden geçirin. Güç kaynağı kesintiyi uğramış olabilir. • Zamanlama ayarlarında otomatik kapatma fonksiyonunu etkinleştirilip etkinleştirilmediğini kontrol edin. • Ürün, açıkken sinyal yoksa 4 saat herhangi bir işlem yapılmaması halinde otomatik olarak kapanacaktır. • Pil aşırı ısınır, ürün kendini korumak için otomatik olarak kapanır.
PC (HDMI) bağlantısında sinyal alınamadı.	• Uzaktan Kumandayı kullanarak ürünü kapatıp/açın. • HDMI kablusunu yeniden bağlayın. • Ürün açıkken PC'yi yeniden başlatın.
Anormal Görüntü	• Aygıt dokunduğunuzda soğuksa, açıldığında küçük bir “titreşme” olabilir. Bu normal bir durumdur ve ürünle ilgili bir sorun yoktur. • Bu panel, milyonlarca piksele sahip gelişmiş bir üründür. Panelin üzerinde 1 ppm boyutunda siyah ve/veya parlak renkli küçük noktalar görebilirsiniz (kırmızı, mavi veya yeşil). Bu noktalar ürünün arızalı olduğunu göstermez ve performansını ve güvenilirliğini etkilemez. Bu durum üçüncü taraf ürünlerde de olmaktadır ve ürün değişimi veya para iadesine tabi değildir. • İzleme konumunuza (sol/sağ/yukarı/aşağı) bağlı olarak panelin parlaklığında ve renginde farklılıklar olduğunu görebilirsiniz. Bu durum panelin özelliğine bağlı olarak oluşur. Ürün performansı ile ilgili yoktur ve arıza değildir. • Ekran dokunmayın veya uzun süre parmaklarınızla bastırmayın. Ekran dokunduğunuz takdirde ekranda geçici bozulmalar meydana gelebilir. • Hareketsiz bir görüntünün uzun süre boyunca görüntülenmesi görüntü yapışmasına neden olabilir. Sabit bir görüntüyü uzun süre boyunca ürün ekranında görüntülemekten kaçının.
Oluşan Sesler	• “Çatlama” sesi: Ürünü izlerken veya kapatıldığında oluşan çatlama sesi, sıcaklık ve neme bağlı olarak termal plastik kasılmasından kaynaklanır. Bu ses termal deformasyon gerektiren ürünlerde yaygın olarak görülür. • Elektrik devresi uğultusu/panel cızırtısı: Ürünü çalıştırmak için yüksek miktarda akım sağlayan yüksek hızlı anahtar devresi düşük seviyeli bir gürültüye sebep olur. Bu ses ürüne bağlı olarak değişir. Oluşan ses ürünün performansını ve güvenilirliğini etkilemez.
• Ürünün tozlu bir ortamda kullanılması, ekranın kararmasına neden olabilir. • Anormal çalışma durumunda pil şalterini kapatın, güç kablusunu çıkarın ve ardından geri takın. • Normal olmayan bir şekilde çalışması durumunda güç kablusunu çıkarıp tekrar takın güç düğmesini basılı tutup zorla yeniden başlatmayı deneyin.	



- Ürünü temizlerken panelin üst, sol veya sağ tarafı ile kılavuz paneli arasındaki boşluğa sıvı veya yabancı nesne girmemesine dikkat edin. (Modele bağlı olarak değişkenlik gösterebilir)
- Bezi sıkarak fazla temizleyici veya fazla su kalmadığından emin olun.
- Suyu veya temizleyiciyi doğrudan ürün ekranına püskürtmeyin.
- Ekranı silmek için kuru bir bez sadece yeterli miktarda su veya temizleyici püskürtün.

Uzaktan Kumanda'yı Kullanmak

Kısa basış

Temel Kılavuz



Güç: Ürünü açın ve kapatın.



Ambiyans Oluşturucu içinde en son ayarlanan temayı açar.



Sessize alır tüm sesleri.



Önceki Adıma Geç.



Ana Menüyü görüntüler.




Hızlı Ayarlar Menüsü'nü görüntüler.



Yukarı, Aşağı, Sol, Sağ Gezinme tuşları.



Çeşitli içerik servis butonları.

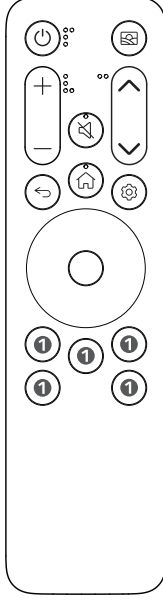

Uzun basış

Detay Kılavuzu



Erişilebilirlik Kısayolları erişim sağlar.



Geçerli uygulamayı kapatır ve **Ana Menü**'ye gider.



Ekranı Yakınlaştırma özelliğini etkinleştir.



Tüm Ayarlar menüsünü görüntüler.



Sesi Ayarlamak için yukarı veya aşağı tuşuna basın.



Programları değiştirmek için yukarı ve aşağı tuşuna basın.

(Modellere veya bölgelere bağlı olarak bazı tuşlar ve hizmetler sağlanamayabilir.)



Not

**** Tuşu kullanmak için tuşa 1 saniyeden uzun süreyle basılı tutun.**

- Özellikler, ekrana dokunarak uzaktan kumanda olmadan kullanılabilir.
- Lütfen pili çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın. Yaralanma veya arızaya neden olabilir.
- Pilin uygun şekilde monte edildiğinden emin olun. Yangın veya patlama riski vardır.
- Düşme pil kullanan uzaktan kumanda, ürünün üst tarafına tutturulabilir. Uzaktan kumanda, üzerindeki mıknatıs kullanılarak ürüne veya herhangi bir manyetik yüzeye rahatlıkla takılabilir.
 - Uzaktan kumandayı sadece ürünün üst tarafına tutturun. Uzaktan kumanda, yanlara veya alt tarafa tutturulursa düşebilir.
 - Standart pil kullanan uzaktan kumanda mıknatısla tutturulamaz.

Çevresel bilgiler

Kullanım süresi 5 yıldır. (Ürünün fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça temin süresi).

NAKLİYE VE TAŞIMA SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

- 1- Cihazın fişini prizden çıkarınız
- 2- Taşıma sırasında ekranı düşürmeyin, sarsmayarak darbe görmesini önleyiniz.
- 3- Ürünü normal kullanma konumunda taşıyınız, mümkünse orjinal malzemesiyle paketleyerek taşıyın.
- 4- Taşıma sırasında cihazın üstüne ağır bir şey koymayınız.
- 5- Mümkünse iki kişi taşıyınız.
- 6- Kesinlikle cihazınızı panel üzerine yatırmayınız.

ENERJİ TASARRUF BİLGİLERİ

- 1- Ekranınızı kullanmadığınız sürede kapalı tutun
- 2- Uzun süre kullanmayacaksınız cihazın fişini muhakkak çıkarın
- 3- Kısa aralıklarla cihazınızı bekleme modunda bırakabilirsiniz

WEEE



English

Disposal of your old appliance


- 1 This crossed-out wheeled bin symbol indicates that waste electrical and electronic products (WEEE) should be disposed of separately from the municipal waste stream.
- 2 Old electrical products can contain hazardous substances so correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health. Your old appliance may contain reusable parts that could be used to repair other products, and other valuable materials that can be recycled to conserve limited resources.
- 3 You can take your appliance either to the shop where you purchased the product, or contact your local government waste office for details of your nearest authorised WEEE collection point.
For the most up to date information for your country please see www.lg.com/global/recycling

Türkçe

Eski cihazınızın atılması

- 1 Tüm elektrikli ve elektronik atıklar, devlet ya da yerel yetkililer tarafından belirlenen toplama merkezlerinde ayrı olarak imha edilmelidir. Atık elektrikli ve elektronik aletler belediyeler tarafından kurulan toplama noktalarına teslim edilmeli veya aldığınız yeni ürünü satıcınıza adresinize teslim ederken, satıcınızdan atık elektrikli ve elektronik aletinizi teslim almasını istemelisiniz.
- 2 Atık ürünün doğru imhası çevre ve insan sağlığı üzerindeki potansiyel olumsuz sonuçların engellenmesine yardımcı olacaktır.
- 3 Eski ürününüzün imhası hakkında daha fazla bilgi için lütfen belediyeniz ya da ürünü aldığınız mağaza ile iletişime geçiniz.
(www.lg.com/global/recycling)
- 4 AEEE Yönetmeliğine Uygundur.
- 5 Bu işareti içeren ürünler tehlikeli madde içerebilir. Ürünler içerisindeki tehlikeli maddeler çevre kirlenmesine veya yaralanma/ölüme sebebiyet verebilir.

BATTERY

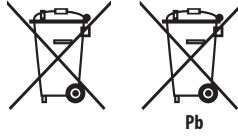

English

- 1 This symbol may be combined with chemical symbols for mercury(Hg), cadmium(Cd) or lead(Pb) if the battery Contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
- 2 All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3 The correct disposal of Your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.
- 4 For more detailed information about disposal of Your old batteries/ accumulators, please contact Your city office, waste disposal service or the shop where You purchased the product.
(<http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling/global-network-europe>)

Türkçe

- 1 Bu sembol pillerin %0,0005 oranında cıva, %0,002 oranında kadmiyum veya %0,004 oranında kurşun içermesi durumunda cıva (Hg), kadmiyum (Cd) veya kurşun (Pb) kimyasal sembolleri ile bir arada bulunabilir.
- 2 Tüm piller ve akümülatörler, normal atılan çöplerden ayrı olarak, hükümet veya yerel idareler tarafından belirlenmiş olan toplama merkezlerinde atılmalıdır.
- 3 Bu tip kullanılmış pillerin/akümülatörlerin doğru olarak atılması hem çevreye hem de hayvan ve insan sağlığına verilebilecek potansiyel olumsuz sonuçları önleyecektir.
- 4 Kullanılmış pillerinizin/akümülatörlerinizin atılması ile ilgili olarak, bulunduğunuz yerdeki belediye, çöp atım hizmeti veren kuruluşlara veya ürünü satın aldığınız yerlere başvurabilirsiniz. (<http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling/global-network-europe>)

DECLARATION OF CONFORMITY



English

[For Equipment Under Radio Equipment Directive]

Hereby, LG Electronics declares that the radio equipment type Display is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

LG Electronics Inc. Single Point of Contact (EU/UK) :

LG Electronics Deutschland GmbH

Alfred-Herrhausen-Allee 3-5, 65760 Eschborn, Germany

[Product for using 5150 - 5350 MHz, 5945-6425 MHz]

The use of the 5150-5350 MHz and 5945-6425 MHz band (if applicable) is restricted to indoor use only. This restriction exists in Belgium (BE), Bulgaria (BG), Czech Republic (CZ), Denmark (DK), Germany (DE), Estonia (EE), Ireland (IE), Greece (EL), Spain (ES), France (FR), Croatia (HR), Italy (IT), Cyprus (CY), Latvia (LV), Lithuania (LT), Luxembourg (LU), Hungary (HU), Malta (MT), Netherlands (NL), Austria (AT), Poland (PL), Portugal (PT), Romania (RO), Slovenia (SI), Slovakia (SK), Finland (FI), Sweden (SE), Northern Ireland(UK(NI)), Switzerland (CH), Iceland (IS), Liechtenstein (LI), Türkiye (TR) and Norway(NO). (For Wi-Fi/Bluetooth built-in model or Wi-Fi built-in model)

Türkçe

[Radyo Ekipmanı Yönergesi Kapsamındaki Ekipmanlar İçin]

İşbu belgeyle LG Electronics, radyo ekipmanının 2014/53/AB sayılı yönergeye uygun olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metnine aşağıdaki internet adresinden ulaşabilirsiniz:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

LG Electronics Inc. Single Point of Contact (EU/UK) :

LG Electronics Deutschland GmbH

Alfred-Herrhausen-Allee 3-5, 65760 Eschborn, Germany

[5150 - 5350 MHz, 5945-6425 MHz ürün kullanımında]

5150-5350 MHz ve 5945-6425 MHz bandının (varsa) kullanımı yalnızca iç mekan kullanımıyla sınırlıdır. Bu kısıtlamaya dahil olan ülkeler; Belçika (BE), Bulgaristan (BG), Çek Cumhuriyeti (CZ), Danimarka (DK), Almanya (DE), Estonya (EE), İrlanda (IE), Yunanistan (EL), İspanya (ES), Fransa (FR), Hırvatistan (HR), İtalya (IT), Kıbrıs (CY), Letonya (LV), Litvanya (LT), Lüksemburg (LU), Macaristan (HU), Malta (MT), Hollanda (NL), Avusturya (AT), Polonya (PL), Portekiz (PT), Romanya (RO), Slovenya (SI), Slovakya (SK), Finlandiya (FI), İsveç (SE), Kuzey İrlanda(UK(NI)), İsviçre (CH), İzlanda (IS), Lihtenştayn (LI), Türkiye (TR) ve Norveç (NO). (Wi-Fi/Bluetooth yerleşik modeli veya Wi-Fi yerleşik modeli için)

Türkiye için enerji etiketi bilgisi ve ürün bilgi dokümanı aşağıdaki internet adresinde mevcuttur:

<https://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc/>

Removal of waste batteries and accumulators (Product with embedded battery ONLY)

English

Removal of waste batteries and accumulators (Product with embedded battery ONLY)

In case this product contains a battery incorporated within the product which cannot be readily removed by end-users, LG recommends that only qualified professionals remove the battery, either for replacement or for recycling at the end of this product's working life. To prevent damage to the product, and for their own safety, users should not attempt to remove the battery and should contact LG Service Helpline, or other independent service providers for advice.

Removal of the battery will involve dismantling of the product case, disconnection of the electrical cables/contacts, and careful extraction of the battery cell. If you need the instructions for qualified professionals on how to remove the battery safely, please visit <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>

Türkçe

Atık batarya ve akülerin çıkarılması (SADECE gömülü bataryalı üründe)

Bu üründe, nihai kullanıcılar tarafından kolaylıkla çıkarılamayan bataryanın ürünle birleşik konumda olması halinde LG, ister batarya değişiminde ister bu ürünün kullanım süresinin sonunda gerçekleştirilecek olan bataryanın geri dönüşümünde bataryanın sadece nitelikli ve uzman kişiler tarafından çıkarılmasını tavsiye eder. Kullanıcılar, ürünün zarar görmesini engellemek ve kendi güvenliklerini sağlamak için bataryayı çıkarmaya kalkışmamalı ve öneri konusunda LG Servis Yardım Hattı ya da diğer bağımsız servis sağlayıcıları ile iletişime geçmelidir.

Pilin çıkarılması, ürün muhafazasının sökülmesini, elektrik kablolarının/kontaklarının ayrılmasını ve pil hücresinin dikkatli bir şekilde çıkarılmasını gerektirecektir. Nitelikli ve uzman kişilerin bataryayı güvenli bir şekilde çıkarmalarına yönelik talimatlara ihtiyaç duymanız halinde lütfen <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling> bağlantısına gidiniz.

Symbols

Language								
English	Refers to alternating current (AC).	Refers to direct current (DC).	Refers to class II equipment.	Refers to stand-by.	Refer to "ON" (power).	Refers to dangerous voltage.	Refers to manual/ instructions.	Refers to coin/ button cell battery.
Türkçe	Alternatif akımı (AC) niteler.	Doğru akımı (DC) niteler.	Sınıf II donanımı niteler.	Beklemeyi niteler.	"AÇIK" (güç) durumunu niteler.	Tehlikeli voltajı niteler.	Kılavuzu/ talimatları ifade eder.	Düğme pili ifade eder.

ÜRETİCİ FIRMA

LG ELECTRONICS TİCARET A.Ş.

Fulya Mah. Büyükdere Cad. Torun Center A Blok No:74a İç Kapı No:78, Şişli / İstanbul

Tel : (+90) 212 314 52 52

Fax : (+90) 212 222 61 44