KASUTUSJUHEND

Juhtmevaba kõlar

Palun lugege enne seadme kasutamist käesolev kasutusjuhend hoolikalt läbi ning hoidke see edaspidiseks kasutamiseks alles.

MUDELID

SJ5 (SJ5, SPJ5-W)
SJ5B (SJ5B , SPJ5-W)

MFL69759882

www.lg.com

Copyright © 2017-2019 LG Electronics Inc. Kõik õigused kaitstud.

1904_Rev02

Ohutusteave

HOIATUS
ELEKTRILÖÖGI OHT MITTE AVADA

TÄHELEPANU: ELEKTRILÖÖGI OHU VÄHENDAMISEKS ÄRGE EEMALDAGE KAANT (VÕI TAGAKAANT). EI SISALDA KASUTAJA POOLT HOOLDATAVAID OSI. HOOLDUSEKS PÖÖRDUGE KVALIFITSEERITUD PERSONALI POOLE.



Vilkuva välgunoolega sümbol võrdkülgses kolmnurgas on mõeldud kasutaja teavitamiseks isoleerimata ohtlikust pingest toote sisemuses, mis võib olla piisava tugevusega, et tekitada inimestele elektrilöögi ohtu.



See võrdkülgse kolmnurga sees asuva hüüumärgiga sümbol on mõeldud kasutaja teavitamiseks tootega kaasas olevas dokumendis sisalduvatest tähtsatest kasutus- ja hooldusjuhistest.

HOIATUS: ÄRGE JÄTKE SEADET TULEOHUTUSE TAGAMISE NING ELEKTRILÖÖGI VÄLTIMISE HUVIDES VIHMA KÄTTE EGA NIISKETESSE TINGIMUSTESSE.

TÄHELEPANU: Seade ei tohi puutuda kokku veega (tilkumine või pritsimine) ning sellele ei tohi asetada vedelikega täidetud anumaid, näiteks vaase.

HOIATUS: Ärge paigutage seda seadet kitsasse, suletud kohta, näiteks raamaturiiulisse või muusse sarnasesse kohta.

ETTEVAATUST! Ärge kasutage koos selle tootega kõrgepingeseadmeid (nt elektriline kärbsepiits). Elektrilöök võib põhjustada toote talitushäireid.

ETTEVAATUST! Seadme peale ei tohi asetada lahtist tuleallikat, nagu põlevad küünlad.

TÄHELEPANU: Ärge blokeerige ventilatsiooniavasid. Paigaldage seade vastavalt tootjapoolsetele juhistele. Korpuses olevad pilud ja avad on mõeldud ventilatsiooniks ning seadme töökindluse säilitamiseks ja kaitsmiseks ülekuumenemise eest. Avasid ei tohi kunagi sulgeda, asetades seadme voodile, diivanile, põrandavaibale või muule sarnasele pinnale. Käesolevat toodet ei tohi paigutada sisseehitatud paigaldistesse, nagu raamaturiiul või -kapp, v.a juhul, kui seadmele luuakse piisav ventilatsioon või järgitakse tootjapoolseid juhiseid.

ETTEVAATUST toitejuhtmega

Katkestusseadmeks on toitepistik. Toitepistik peab hädaolukordade puhul alati ligipääsetav olema. Kontrollige kasutusjuhendi tehniliste andmete leheküljelt nõudeid korrektsele toitevoolule. Ärge ülekoormake seinakontakte. Ülekoormatud seinakontaktid, kehvasti kinnitatud või kahjustatud seinakontaktid, pikendusjuhtmed, kulunud toitejuhtmed või juhtmete kahjustatud või mõranenud isolatsioon, on ohtlikud. Kõik need võivad põhjustada elektrilöögi või tulekahju. Kontrollige seadme juhet regulaarselt ja kui märkate kahjustusi või kulumist, eemaldage seade vooluvõrgust ning lõpetage seadme kasutamine. Toitejuhtme peab asendama selleks ettenähtud asendusosaga ja seda tohib teha üksnes vastavat luba omav hoolduskeskus. Kaitske toitejuhet füüsilise või mehaanilise vigastamise eest. Kindlasti ei tohi juhet väänata, kokku pigistada, ukse vahele jätta ega juhtme peal kõndida. Pöörake erilist tähelepanu pistikutele, seinakontaktidele ja kohale, kus juhe seadmest välja tuleb.

MÄRKUS: turvamärgistuse teave, kaasaarvatud toote tuvastuse ja toiteandmed leiate põhjal asuvalt peasildilt või toote teiselt pinnalt.

Antud seade on varustatud teisaldatava patarei või akuga.

Ohutu moodus patarei või aku eemaldamiseks seadme küljest: Eemaldage vana aku või akukomplekt, toimides paigaldusjärjestusele vastupidises järjekorras. Keskkonna reostamise vältimiseks ning võimalike terviseriskide minimeerimiseks inimestel ja loomadel tuleb vana patarei või aku viia tähistatud kogumispunkti vastavasse konteinerisse. Ärge käidelge akusid või patareisid koos muude jäätmetega. Soovitatav on kasutada lokaalseid, tasuta tagastatavaid patareisid ja akusid. Patareisid tuleks kaitsta liigse kuumuse eest, nagu päikesepaiste, tuli ja muu sarnane.

Adapterit kasutavate mudelite jaoks

Kasutage ainult selle seadmega kaasasolevat toiteplokki. Ärge kasutage muu seadme või päritoluga toiteallikat. Sobimatu toitekaabli või -allika kasutamine võib põhjustada seadme kahjustuse ja muuta garantii kehtetuks.

Sümbolid

~	Viitab vahelduvvoolule (AC).
⎓	Viitab alalisvoolule (DC).
⧈	Viitab II klassi seadmele.
⏻	Viitab ooterežiimile.
|	Viitab toite olekule „ON" (SEES).
⚡	Viitab ohtlikule pingele

Teave avatud lähtekoodiga tarkvara märkuse kohta

Selles tootes olevate GPL, LGPL, MPL ja muude vabatarkvaralitsentside saamiseks külastage veebsaiti http://opensource.lge.com.

Lisaks lähtekoodile on allalaadimiseks saadaval ka kõik viidatud litsentsitingimused, garantii lahtiütlused ja autoriõiguseteated.

Kui saadate e-kirja aadressil opensource@lge.com ja esita päringu, annab LG Electronics avatud lähtekoodi CD-plaadil tasu eest, mis katab sellise levitusmeetodi kulud (kandja-, tarne- ja käsitsemiskulud). Pakkumine kehtib kolm (3) aastat, alates toote ostukuupäevast.

Sisukord

1 Alustamine

2 Ohutusteave
6 Ainulaadsed omadused
6 Sissejuhatus
6 – Kasutusjuhendis kasutatavad sümbolid
7 Kaugjuhtimispult
8 Esipaneel
8 Tagapaneel
9 Heliprojektori paigaldamine
10 Põhiseadme kinnitamine seinale

2 Ühendamine

12 Vahelduvvooluadapteri ühendamine
12 Juhtmeta basskõlarite ühendamine
14 Ühendamine teleriga
14 – OPTILISE kaabli kasutamine
15 – LG Sound Sync
16 – HDMI-kaabli kasutamine
18 – Lisateavet HDMI kohta
19 Lisaseadmete ühendamine
19 – HDMI-ühendus
20 – OPTICAL IN ühendus
20 – Ühendus KAASASKANTAV-SISEND
21 – USB-ühendus
21 – Ühilduvad USB-seadmed
21 – Nõuded USB-seadmele
22 – Kasutatav fail

3 Kasutamine

23 Põhitoimingud
23 – USB toimimine
24 Muud funktsioonid
24 – AV-sünkroonimine
24 – Heli ajutine väljalülitamine
24 – Kuvaakna automaatne hämardamine
24 – Teleripuldi kasutamine
25 – Toite automaatne väljalülitamine
25 – AUTO POWER Sisse / Väljalülitamine
26 – Automaatne väljalülitamine
26 – Kiirkäivitus
27 BLUETOOTH® i kasutamine
27 – BLUETOOTH-seadmesse salvestatud muusika kuulamine
28 – BLUETOOTH-ühenduse lukk (BT Lock)
29 BLUETOOTH-rakenduse kasutamine
29 – „Music Flow Bluetooth" app BLUETOOTH-seadmesse installimine
29 – BLUETOOTH aktiveerimine „Music Flow Bluetooth" rakenduse abil
31 Heli reguleerimine
31 – Heliefekti seadistamine
31 – Helitugevuse taseme automaatne seadistamine
31 – Madalsageduskõlari/kõrgsageduste/bassi reguleerimine
31 – Öörežiim

4 Veaotsing

32 Veaotsing
32 – Üldine
33 MÄRKUSED juhtmevaba ühenduse kasutamise kohta
34 – MÄRKUSED Demo-režiimi väljalaskmiseks

5 Lisa

35 Kaubamärgid ja litsentsid
36 Tehnilised andmed
38 Hooldus
38 – Seadme käsitsemine

Ainulaadsed omadused

Toite automaatne väljalülitamine

Käesoleval seadmel on energia säästmiseks automaatse väljalülitumise funktsioon.

LG Sound Sync (Heli sünkronisaator)

Seadme helitugevuse reguleerimine LG heli sünkronisaatoriga ühilduva LG televiisori kaugjuhtimispuldi abil.

BLUETOOTH®

Võimaldab kuulata **Bluetooth**-seadmesse salvestatud muusikat.

Sissejuhatus

Kasutusjuhendis kasutatavad sümbolid


Märkus

Viitab erimärkustele ning kasutusfunktsioonidele.


Ettevaatust

Tähistab hoiatusi kuritarvitamisest tingitud võimalike kahjustuste eest.

Kaugjuhtimispult

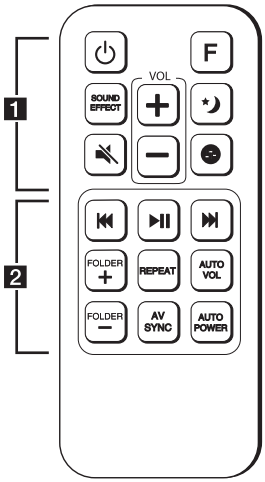

Patarei vahetamine

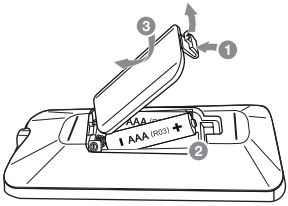

Eemaldage kaugjuhtimispuldi taga asuv aku kaas ning sisestage aku nii, et ⊕ ja ⊖ märk sobituksid õigesti.

1

⏻ (Toitenupp) **:** lülitab üksuse SISSE või VÄLJA

F : valib funktsiooni ja sisendallika.

Sisendallikas/funktsioon	Kuva
ARC Optiline LG Sound Sync (Optiline)	OPT/HDMI ARC
USB	USB
Bluetooth	BT
HDMI IN	HDMI
Kaasaskantav	PORT.
LG Sound Sync (juhtmevaba)	LG TV

SOUND EFFECT : valib heliefekti režiimi.

VOL +/— : reguleerib kõlari helitugevust.

(Öörežiim) **:** lülitab öörežiimi sisse või välja.

(Vaigista) **:** vaigistab heli.

: reguleerib kõrgsageduste, bassi ja madalsageduste helitugevust. (Vt lk 31.)

2

⏮ / ⏭ (Jäta vahele/Otsi) **:**
- jätab edasi/tagasi kiirkerimise vahele.
- Otsib failis kindlat lõiku.

⏯ (Mängi/Peata) **:** käivitab taasesituse. / peatab taasesituse.

FOLDER +/— : otsib USB-seadmelt kausta.

REPEAT : Mängib faile korduvalt või juhuslikult;


AUTO VOL : lülitab AUTOMAATSE HELITUGEVUSE režiimi sisse ja välja.

AV SYNC :
- Sünkroonib audio ja video.
- Juhib seda seadet teleri kaugjuhtimispuldi abil. (Vt lk 24.)

AUTO POWER :


- lülitab AUTOMAATSE TOITE funktsiooni sisse või välja (vt lk 25).
- Lülitab **Bluetooth**-ühenduse lukustusfunktsiooni sisse või välja. (Vt lk 28.)

Esipaneel



1 Kaugjuhtimissensor
2 Kuvaaken
3 **Nupud asuvad tagaküljel.**

Tagapaneel

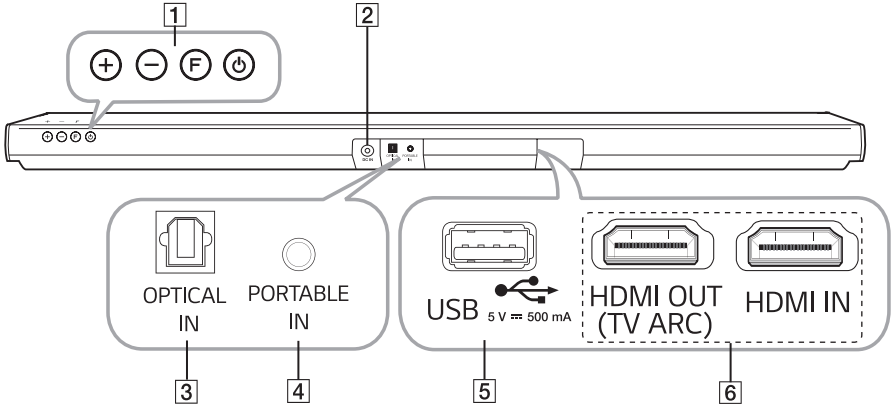

1 + / — (Helitugevuse)
Helitugevuse reguleerimine.
F (Funktsioon)
Funktsiooni ja sisendallika valimine.
⏻ (Ooterežiim/sees)

2 **DC IN :** Vahelduvooluadapteri sisend
3 **OPTICAL IN :** Optiline sisend
4 **PORTABLE IN :** Portatiivse seadme sisend
5 **USB**
6 **HDMI OUT (TV ARC) / IN :** HDMI-väljund / sisend

Heliprojektori paigaldamine

Heli kuulamine seadme ühendamisel teise seadmega: TV, Blu-ray-mängija, DVD-mängija jne.

Paigutage seade teleri ette ja ühendage seade soovitud seadmega. (Vt lk. 14 - 22.)



Ettevaatust

- Juhtmeta ühenduse paremaks talitusvõimeks ärge paigaldage seadmeid nagu **Bluetooth**-seade või juhtmeta basskõlar metallist mööbli peale, sest juhtmeta side toimib seadme põhjale paigaldatud sidemooduli kaudu.
- Olge seadme/ülimadalsageduskõlari paigaldamisel või liigutamisel ettevaatlik, et te selle pinda ära ei kriimustaks.

Põhiseadme kinnitamine seinale


Põhiseadme võite ka seinale kinnitada.



Ettevaatust

Et pärast seadme paigaldamist on raske kaableid ühendada, peaksite seda tegema enne paigaldust.

Materjalide ettevalmistamine



Seade

Seinakinniti Paigaldusmall



Seinakinnitus

Kruvid

(Ei kuulu komplekti)




Kruvid (**A**)




Tüübel

1. Sobitage Seinakinniti paigaldumallil näidatud TELERI ALUMINE SERV teleri alumise servaga ning kinnitage seinakinniti kohale.

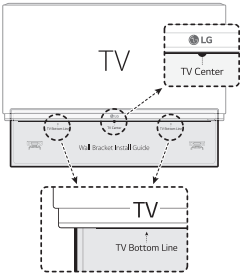


2. Kasutage (betoon)seinale kinnitamisel tüübleid. Seina tuleb mõned augud puurida. Puurimiseks on lisatud juhend (Seinakinniti Paigaldusmall). Tehke juhendi abil kindlaks õiged puurimiskohad.

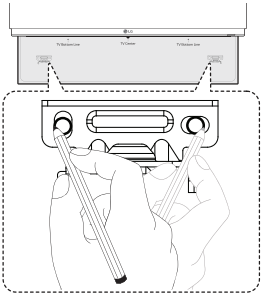

3. Eemaldage Seinakinniti paigaldusmall.


4. Kinnitage kinniti kruvidega (**A**), nagu alljärgneval joonisel näidatud.

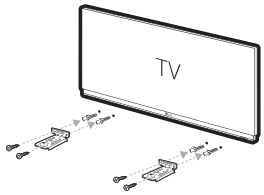


Märkus

Seadme kinnitamiseks vajaminevad kruvid (**A**) ja tüüblid ei ole tootega kaasas. Soovitame seinale kinnitamiseks kasutada Hilti (HUD-1 6 x 30) tüübleid.

5. Pange seade kinnitile nii, et tugede kruviavad ühtiksid seadme põhjal olevate kruviavadega.

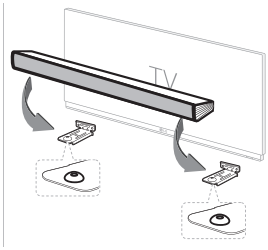

6. Keerake seade kindlalt tugede külge kruvidega kinni.

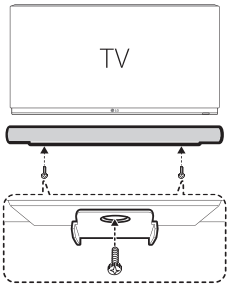

Märkus

Seadme mahavõtmiseks toimige vastupidises järjestuses.


Ettevaatust

- Arge paigaldage seadet tagurpidi. See võib seadet kahjustada või tekitada kehalisi vigastusi.
- Ärge riputage paigaldatud seadme külge esemeid ning vältige lööke seadme pihta.
- Kinnitage seade seinale kindlalt, nii et see ei kukuks alla. Seadme kukkumine võib põhjustada vigastusi või kahjustada toodet.
- Pärast seadme seinale paigaldamist jälgige, et lapsed ei ulatuks ühenduskaabliteni, vastasel korral võib seade maha kukkuda.

Vahelduvvooluadapteri ühendamine

Ühendage kõlar varustatud vahelduvvooluadapteri abil toiteallikasse.

1. Ühendage kaasasolev vahelduvoolu toitejuhe vahelduvvooluadapteriga.
2. Ühendage vahelduvvooluadapter DC IN (alalisvool) sisendisse.
3. Ühendage vahelduvvoolu toitejuhe vahelduvvoolu toiteallikasse.

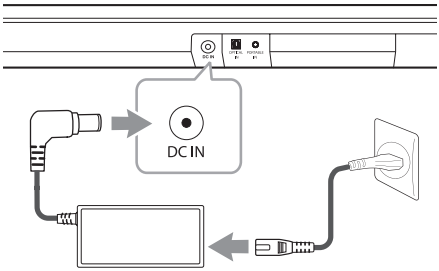

Märkus

Kasutage ainult selle seadmega kaasasolevat vahelduvvoolu adapterit. Ärge kasutage muu seadme või tootja toiteallikat. Mingi muu toitekaabli või -allika kasutamine võib kahjustada seadet ning muuta garantii kehtetuks.

Juhtmeta basskõlarite ühendamine

Juhtmeta bassikõlari LED-märgutuli

LED-märgutule värv	Olek
Roheline (Vilgub)	Püütakse luua ühendust.
Roheline	Ühenduse loomine on lõpetatud.
Punane	Juhtmeta basskõlar on ooterežiimis või ühenduse loomine ebaõnnestus.
Välja lülitatud (Ei põle)	Juhtmevaba bassikõlari toitejuhe on lahtiühendatud.


Juhtmeta bassikõlari esmakordne seadistamine

1. Ühendage toitejuhe madalsageduskõlariga ja ühendage toitejuhe toiteallikasse.
2. Lülitage peaseade sisse. Helipoom ja juhtmeta madalsageduskõlar ühendatakse **automaatselt**.
   - Juhtmeta madalsageduskõlari taga asuv roheline LED-tuli süttib.

Juhtmeta bassikõlari manuaalne ühendamine

Kui ühenduse loomine pole lõpule viidud, näete juhtmevabal bassikõlaril punast LED-tuld ning bassikõlar ei tee häält. Probleemi lahendamiseks toimige alljärgnevalt.


1. Vajutage juhtmevaba bassikõlari tagaküljel olevat nuppu **Pairing**.

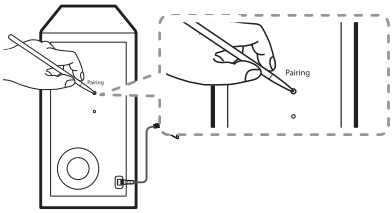

   - Juhtmevaba bassikõlari tagaküljel olev roheline LED-tuli vilgub kiiresti.
2. Lülitage põhiseade sisse.
3. Sidumine on lõpule jõudnud.
   - Juhtmevaba bassikõlari tagaküljel asuv roheline LED-tuli süttib.

Märkus

- Seadmel ja bassikõlaril kulub teineteisega suhtlemiseks mõni sekund (vahel ka kauem).
- Mida lähemal on seade basskõlarile, seda parem on helikvaliteet. Soovitatav on paigaldada seade ja basskõlar teineteisele võimalikult lähedale ja hoiduda allkirjeldatud juhtumitest.
  - Seadme ja basskõlari vahel on takistus.
  - Läheduses on sama sagedusega juhtmeta seade, nt meditsiiniseade, mikrolaineahi või juhtmeta LAN-seade.
  - Juhtmevabas töös häirete vältimiseks, hoidke helibaar ja bassikõlar seadmest (nagu juhtmevaba ruuter, mikrolaineahi jms) vähemalt 1 m kaugusel.

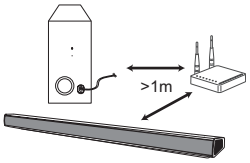


Ühendamine teleriga

Sõltuvalt teleri võimalustest ühendage palun antud seade teleriga kas optilise või HDMI kaabliga.

OPTILISE kaabli kasutamine

1. Ühendage optilise kaabli abil seadme tagaküljel asuv pesa OPT. IN teleril asuva pesaga OPTICAL OUT.

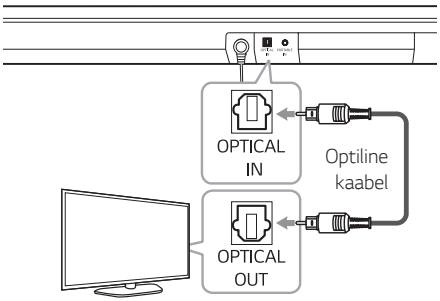

2. Valige sisendallikaks OPT/HDMI ARC, vajutades korduvalt kaugjuhtimispuldil või seadmel nuppu **F**.

   Kui seadme ja teleri vaheline ühendus luuakse õigesti, näete kuvaaknas teksti „OPT".

Märkus

- Kui optilise kaabli pistikul on kaitsekate, siis enne kaabli ühendamist eemaldage kate.
- Te võite kuulata antud seadme kõlaritest teleri heli. Kuid mõnede teleri mudelite puhul peate teleri menüüst valima heliväljundiks valised kolarid. (Detailsema info leiate teleri kasutusjuhendist.)
- Heli kuulamiseks sellest seadmest seadistage oma TV heliväljund:
  TV seadete menü → [Heli] → [TV heliväljund] → [Väline kõlar (Optiline)]
- TV seadete menüü detailid võivad erineda sõltuvalt teie TV tootjast ja mudelist.
- Kui see seade on ühendatud korraga pesade OPTICAL ja ARC kaudu, on ARC-signaalil eelisõigus.

LG Sound Sync

Sound Sync Wireless

Käesoleva seadme osasid funktsioone on võimalik juhtida teleri kaugjuhtimispuldi LG Sound Sync-ga. See ühildub LG teleriga, mis toetab LG Sound Sync-i. Kontrollige, kas teie teleril on LG Sound Sync logo.

LG teleri kaugjuhtimispuldiga juhitav funktsioon: Helitugevuse suurendamine / vähendamine, vaigistamine

Andmeid LG Sound Sync'i kohta leiate teleri kasutusjuhendist.


Sõltuvalt oma seadme võimalustest teostage üks järgmistest ühendustest.

Märkus

- LG Sound Sync'i kasutades saate kasutada ka seadme kaugjuhtimispulti. Kui kasutate uuesti teleri kaugjuhtimispulti, sünkroniseerib seade teleriga.
- Kui ühendamine ebaõnnestus, kontrollige teleri seisukorda ja selle toidet.
- LG Sound Sync'i kasutades kontrollige järgmistel juhtudel seadme seisukorda ja ühendusi.
  - Seade lülitatakse välja.
  - Funktsiooni vahetamine teise vastu.
  - Optilise kaabli lahtiühendamine.
  - Juhtmevaba ühenduse katkemine häire või kauguse tõttu.
- Seadme sisselülitamiseks kuluv aeg on telerist sõltuvalt erinev, kui lülitate sisse AUTO POWER funktsiooni.
- Olenevalt teie teleri mudelist võivad teleri seadete üksikasjad erineda.

Juhtmega ühendus

1. Ühendage oma LG teler seadmega optilise kaabli abil.

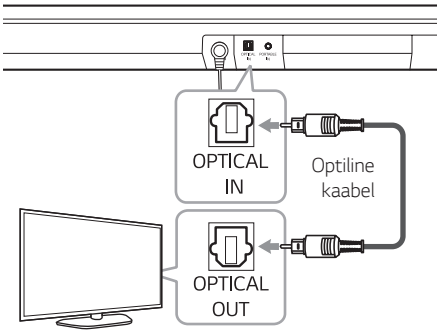

2. Heli kuulamiseks sellest seadmest seadistage oma TV heliväljund:
   TV seadete menüü → [Heli] → [TV heliväljund] → [LG Sound Sync (Optiline)]
3. Lülitage seade sisse, vajutades kaugjuhtimispuldil või seadmel nuppu ⏻
4. Valige sisendallikaks OPT/HDMI ARC, vajutades korduvalt kaugjuhtimispuldil või seadmel nuppu **F**.

   Kui seade ja teler on õigesti ühendatud, kuvatakse kuvaaknas kirjet „LGOPT".

Juhtmeta ühendusega

1. Lülitage seade sisse, vajutades kaugjuhtimispuldil või seadmel nuppu ⏻
2. Valige sisendallikaks LG TV, vajutades korduvalt kaugjuhtimispuldil või seadmel nuppu **F**.
3. Heli kuulamiseks sellest seadmest seadistage oma TV heliväljund :
   TV seadete menü → [Heli] → [TV heliväljund] → [LG Sound Sync (Juhtmevaba)]

   Kuvaaknasse ilmub umbes 3 sekundiks kirje „PAIRED" ning kui seade ja teler on õigesti ühendatud, kuvatakse seejärel kuvaaknas kirje „LG TV".


Märkus

Kui lülitasite seadme välja otse kaugjuhtimispuldil või seadmel nuppu ⏻ vajutades. LG Sound Synci (juhtmevaba) ühendus katkestatakse. Selle funktsiooni uuesti kasutamiseks peate teleri ja seadme uuesti ühendama.

HDMI-kaabli kasutamine

Kui ühendate antud seadme ja teleri mis toetab HDMI CEC ja ARC'i (Heli tagastus kanal), võite kuulata teleri heli läbi antud seadme kõlarite ühendamata optilist kaablit. Teleri funktsiooni HDMI CEC/ ARC kontrollimisel soovitame kasutada oma teleri kasutusjuhendit.

1. Ühendage seadme tagaküljel olev väljundpesa HDMI OUT (TV ARC) teleri pesaga HDMI ARC, kasutades HDMI-kaablit.

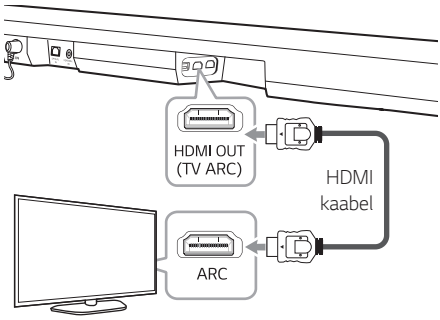

2. Valige sisendallikaks OPT/HDMI ARC, vajutades korduvalt kaugjuhtimispuldil või seadmel nuppu F.

   Kui seadme ja teleri vaheline ühendus luuakse õigesti, näete kuvaaknas teksti „ARC".

Märkus

- Te võite kuulata antud seadme kõlaritest teleri heli. Kuid mõnede teleri mudelite puhul peate teleri menüüst valima heliväljundiks valised kolarid. (Detailsema info leiate teleri kasutusjuhendist.).
- Heli kuulamiseks sellest seadmest seadistage oma TV heliväljund:
  TV seadete menü → [Heli] → [TV heliväljund] → [Väline kõlar (HDMI ARC)]
- Olenevalt teie LG TV mudelist peate võib-olla lülitama oma LG TV-s sisse funktsiooni SIMPLINK.
- TV seadete menüü detailid võivad erineda sõltuvalt teie TV tootjast ja mudelist.
- Kui naasete ARC-funktsiooni mõnest muust funktsioonist, peate valima sisendallikaks OPT/HDMI ARC. Seejärel lülitub see seade automaatselt funktsioonile ARC.

ARC (Heli tagastus kanal) funktsioon

ARC-funktsioon võimaldab HDMI-funktsiooniga teleril edastada heli seadme HDMI OUT väljundile.

Selle funktsiooni kasutamiseks:

- Teler peab toetama HDMI-CEC- ja ARC-funktsioone ning funktsioonid HDMI-CEC ja ARC peavad olema sisse lülitatud.
- HDMI-CEC- ja ARC-funktsiooni seadistamisviis sõltub telerist. Üksikasju ARC-funktsiooni kohta leiate teleri kasutusjuhendist.
- Peate kasutama HDMI-kaablit (tüüp A, Ethernetiga kiiret HDMI™ kaablit).
- Ühendage HDMI kaabli abil seadme HDMI OUT pesa ARC-funktsiooni toetaval televiisoril asuva HDMI IN pesaga.
- ARC-ühilduva teleriga võite ühendada ainult ühe heliallika.

Mis on SIMPLINK?

Mõningaid selle seadme funktsioone juhitakse teleri kaugjuhtimispuldi abil, kui käesolev seade ja SIMPLINK-funktsiooniga LG teler ühendatakse HDMI ühenduse abil.

LG televiisori kaugjuhtimispuldi abil juhitavad funktsioonid : Seadme sisse- ja väljalülitamine, helitugevuse reguleerimine, heli vaigistamine jne.

Üksikasjalikuma teabe SIMPLINK funktsiooni kohta leiate teleri kasutusjuhendist.

SIMPLINK funktsiooniga LG teler on tähistatud ülaltoodud logoga.

Märkus

- Sõltuvalt seadme olekust võivad mõned SIMPLINK-funktsiooni toimingud olla erinevad või mitte töötada.
- Sõltuvalt selle seadmega ühendatud telerist või mängijast võib SIMPLINK-i toimimine erinev olla.

Lisateavet HDMI kohta

- HDMI- või DVI-ühilduva seadme ühendamisel järgige alltoodut:

  - Proovige HDMI-/DVI-seade ja siinne mängija välja lülitada. Seejärel lülitage HDMI-/DVI-seade uuesti sisse ning umbes 30 sekundi pärast lülitage sisse mängija.

  - Ühendatud seadme videosisend on selle seadme jaoks õigesti seadistatud.

  - Ühendatud seade sobib järgmiste videosisenditega: 720 x 576p (või 480p), 1280 x 720p, 1920 x 1080i või 1920 x 1080p videosisend.

- Mitte kõik HDCP-ühilduvad HDMI- või DVI-seadmed ei hakka siinse seadmega tööle.

  - Mitte-HDCP seadme puhul ei kuvata pilti korralikult.


Märkus

- Kui ühendatud HDMI-seade ei aktsepteeri mängija audioväljundit, siis võib HDMI-seadme heli olla moonutatud või hoopiski puududa.
- Eraldusvõime muutmine pärast ühenduse loomist võib tekitada talitlushäireid. Probleemi lahendamiseks lülitage seade välja ja seejärel uuesti sisse.
- Kui HDMI-ühendus HDCP-ga pole kinnitatud, võib teleriekraan muutuda mustaks. Sel juhul kontrollige HDMI-ühendust või ühendage HDMI-kaabel lahti.
- Kui ekraanil on müra või jooned, siis kontrollige HDMI-kaablit (maksimaalne pikkus on tavaliselt 4,5 m (15 jalga)).
- Režiimis HDMI IN ei ole video eraldusvõimet võimalik muuta. Muutke ühendatud välisseadme video eraldusvõimet.
- Kui teie arvuti on ühendatud pessa HDMI-sisend ja video väljundsignaal on ebatavaline, seadistage oma arvuti resolutsiooniks 576p (või 480p), 720p, 1080i või 1080p.

HDMI kaabli nimekiri

Mõned HDMI kaablid ei toeta ARC funktsiooni, heliväljundis võib tekkida probleeme.

Kui teleri ja antud seadme ühendamisel puudub heli või see on moonutatud ja katkendlik, on viga HDMI kaablis. Seetõttu ühendage antud seade ja teler peale tüüp A, kõrge kiirusega HDMI™ kaabli ethernetiga kontrollimist.

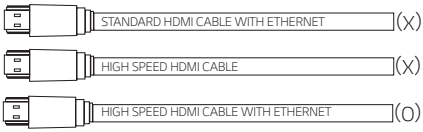

Ühendamine HDMI-kaabli kaudu

Teler. selleks et saaksite oma helisüsteemiga HDMI-kaabli kaudu otseedastuskanaleid täielikult nautida, peaks teie teler toetama uusimaid HDMI-funktsioone (HDMI CEC[1])/ARC (Heli tagastus kanal)). Kui teie teler neid HDMI-funktsioone ei toeta, tuleks helisüsteem ühendada telekanalite heli nautimiseks teleriga HDMI-kaabli asemel OPTICAL-kaabli abil.

1) HDMI CEC (kõrglahutusega multimeediumiliidese abil tarbeelektroonika juhtimine)

Tarbeelektroonika juhtimine (CEC) on HDMI-funktsioon, mis on loodud selleks, et kasutaja saaks HDMI kaudu ühendatud CEC-võimelistele seadmetele käsklusi anda ja neid juhtida, kasutades vaid ühte kaugjuhtimispulti.

※ CEC-funktsiooni kaubanduslikud nimetused on SimpLink (LG), Anynet+ (Samsung), BRAVIA Sync/ Link (Sony), EasyLink (Philips), EZ-Sync/ VIERA Link (Panasonic) jne.


Lisaseadmete ühendamine

HDMI-ühendus

HDMI-ühendusega saate nautida heli ja pilti väliselt seadmelt.

Ainult heli kuulamiseks

Heli kuulamise võimaldamine ühendatavalt välisseadmelt.

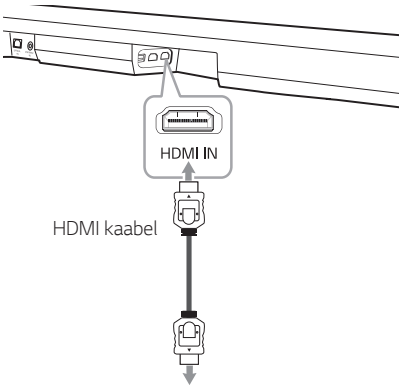


Blu-ray-seadme, DVD-mängijaga jne.

1. Ühendage seadme tagaosa pesa HDMI IN välisseadme, nagu Blu-ray plaadimängija, DVD-mängija jne HDMI OUT pesaga.
2. Valige sisendallikaks HDMI, vajutades korduvalt kaugjuhtimispuldil või seadmel nuppu **F**.

Heli kuulamiseks ja pildi vaatamiseks

Heli kuulamise ja pildi vaatamise võimaldamine ühendatavalt välisseadmelt.

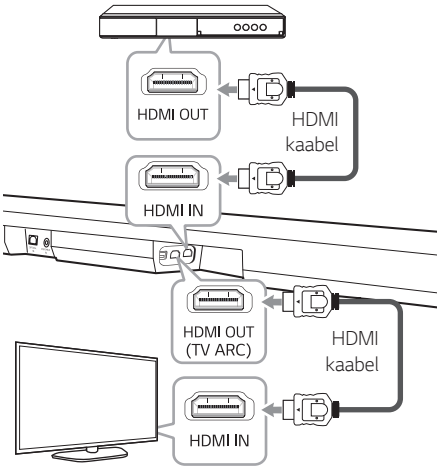


1. Ühendage seadme tagaosa HDMI IN pesa välisseadme, nagu Blu-ray plaadimängija, DVD-mängija jne HDMI OUT pesaga.
2. Ühendage seadme tagaküljel asuv väljundpesa HDMI OUT (TV ARC) teleri sisendpesaga HDMI IN.
3. Valige sisendallikaks HDMI, vajutades korduvalt kaugjuhtimispuldil või seadmel nuppu **F**.

Märkus

- Kui see seade on väljalülitatud, ei tule audio ja video signaal läbi.
- Pesa HDMI OUT (TV ARC) on ette nähtud teleri ühendamiseks. Kuigi mitme kanaliga heliallikad on seadmega ühendatud HDMI-kaabli kaudu, on seadme abil võimalik teleriga ühendada ainult PCM 2 kanalit.

OPTICAL IN ühendus

Ühendage välisseadmete optilise väljundi pesa OPTICAL IN pesaga.

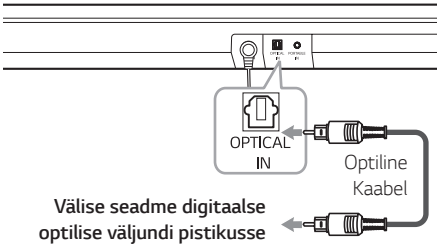

1. Ühendage seadme tagaküljel asuv OPTICAL IN pesa teleri (või digitaalseadme jne) optilise väljundpesaga.
2. Valige sisendallikaks OPT/HDMI ARC, vajutades korduvalt kaugjuhtimispuldil või seadmel nuppu **F**.


   Kui seadme ja teleri vaheline ühendus luuakse õigesti, näete kuvaaknas teksti „OPT".

Märkus


Kui optilise kaabli pistikul on kaitsekate, siis enne kaabli ühendamist eemaldage kate.

Ettevaatust

Kui optiline kaabel pole õiges suunas ühendatud, võib see põhjustada optilise pesa kahjustusi.



Ühendus KAASASKANTAV-SISEND

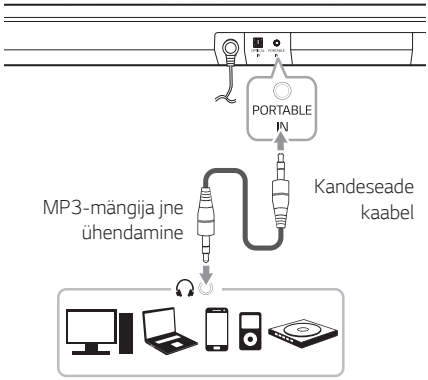


Kaasaskantavalt seadmelt muusika kuulamine

Seadet on võimalik kasutada muusika esitamiseks erinevat tüüpi kaasaskantavatelt mängijatelt või välisseadmetelt.

1. Ühendage kaasaskantav pleier seadme pesasse KAASASKANTAV-SISEND, kasutades 3,5 mm stereokaablit.
2. Valige sisendallikaks PORT. (Portable In), vajutades korduvalt kaugjuhtimispuldil või seadmel nuppu **F**.
3. Lülitage kaasaskantav mängija või välisseade sisse ning käivitage esitus.

USB-ühendus

Sisestage USB mälupulk seadme tagaküljel asuvasse USB pessa.

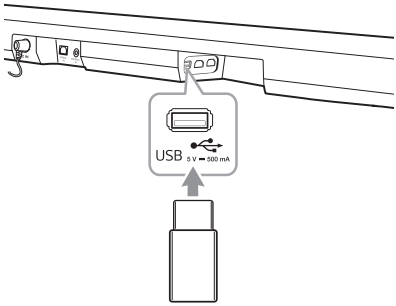

Märkus

Kui HDMI-kaabel on seadmega ühendatud, võib USB-seadme kujust sõltuvalt USB-seadme sisestamine piiratud olla.

Lisateavet USB-seadme failide esitamise kohta leiate lk 23.

USB-seadme eemaldamine seadmest.

1. Valige muu funktsioon/režiim.
2. Eemaldage USB-seade seadme küljest.

Ühilduvad USB-seadmed

- MP3 mängija: Mälupulga tüüpi MP3 mängija.
- USB-välkmälu: USB2.0. toetavad seadmed.
- Seadme USB-funktsioon ei toeta mõningaid USB-seadmeid.

Nõuded USB-seadmele

- Ei toetata seadmeid, mille puhul on vajalik lisaprogrammi installimine arvutis.
- Ärge eemaldage USB-seadet esituse ajal.
- Suure mahuga USB puhul võib otsinguks kuluda üle mõne minuti.
- Andmekao vältimiseks varundage kõik andmed.
- See seade tuvastab kuni 2000 faili.
- Seadme USB-porti ei saa arvutiga ühendada. Seadet ei ole võimalik kasutada mäluseadmena.
- Seade ei toeta exFAT failisüsteemi. (FAT16/FAT32/NTFS süsteemid on saadaval.)
- Mõned seadmed ei pruugi järgmisi seadmeid ära tunda.
  - Välised kõvakettad
  - Kaardilugejad
  - Lukustatud seadmed
  - Kõvakettatüüpi USB-seadmed
  - USB jaotur
  - USB pikendusjuhtme kasutamine
  - iPhone/iPod/iPad
  - Android-seade

Kasutatav fail

Diskreetimissagedus

MP3 : vahemikus 32 – 48 kHz
WMA : vahemikus 32 – 48 kHz
OGG : vahemikus 32 – 48 kHz
FLAC : 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz ja 192 kHz (16 bit/ 24 bit)
WAV : 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz ja 192 kHz (16 bit/ 24 bit)


Bitikiirus

MP3 : vahemikus 80 – 320 kb/s
WMA : vahemikus 56 – 128 kb/s
OGG : vahemikus 64 – 500 kb/s

- Maksimaalne failide arv: Alla 2000
- Maksimaalne kaustade arv: alla 200
- Siinse seadmega ei saa esitada DRM-kaitsega (DRM - digitaalne autoriõiguse haldus) faile.
- USB hoiustusseadmelt ei ole võimalik esitada videofaile.
- Sõltuvalt USB-seadme talitusvõimest võib taasesitus toimida halvasti.

Märkus

- USB-seadmel asuvaid kaustu / faile tuvastatakse järgmiselt.

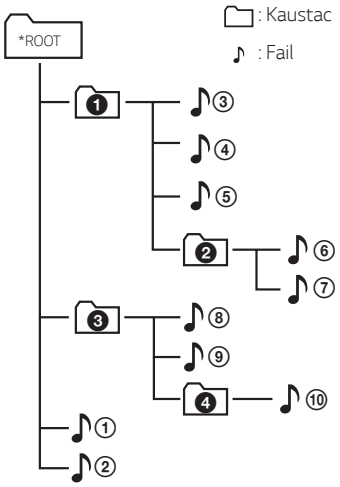

- Kui kaustas puuduvad failid, siis kausta ei kuvata.
- Faile esitatakse faililt ♪① failile ♪⑩ üksteise järel.
- Faile esitatakse salvestamise järjestuses ja see võib olenevalt salvestamise asjaoludest erinev olla.
- Seade suudab kuvada faile või kaustu mille nimed sisaldavad numbreid või inglise keelseid tähemärke.
- *ROOT: Kui arvuti USB-seadme tuvastab, on esimeseks avanevaks aknaks „ROOT".

Põhitoimingud

USB toimimine

1. Ühendage USB-seade USB-pordiga.
2. Valige sisendallikaks USB, vajutades korduvalt kaugjuhtimispuldil või seadmel nuppu **F**.

Toiming	Toimige järgmiselt
Taasesitamine	Vajutage nuppu ▶II.
Peatamine	Vajutage esituse ajal nuppu ▶II.
Järgmisele / eelmisele failile liikumine	Järgmise faili algusesse liikumiseks vajutage taasesitamise ajal kaugjuhtimispuldi nuppu ▶▶I. Liikumiseks eelmise faili algusesse vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu I◀◀, kui esitusaeg oli lühem kui 2 sekundit. Liikumiseks esitatava faili algusesse vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu I◀◀, kui esitusaeg oli pikem kui 3 sekundit.
Koha otsimine failis	Vajutage ja hoidke esituse ajal nuppu I◀◀ / ▶▶I all ja vabastage nupp hetkel, mil soovite kuulamist jätkata.
Korduv või juhuslikus järjestuses esitus	Vajutage kaugjuhtimispuldil korduvalt nuppu **REPEAT**, kuvaaknas vahetuvad kirjed järgmises järjestuses: OFF → ONE → FOLDER → ALL → SHUFFLE.
Kausta otsing	Vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu **FOLDER** +/—.
Esituse jätkamine	See seade peab meeles enne selle funktsiooni muutmist või seadme väljalülitamist esitatava loo.

Märkus

- Kui peaksite toitejuhtme pistikupesast välja tõmbama või USB-seadme selle seadme küljest eemaldama, siis võidakse jätkamiskoht tühistada.
- Korduv/Juhuslik taasesitus toimib järgnevalt.

Ekraanil	Kirjeldus
OFF	Esitab USB seadmel olevaid laule järjekorras.
ONE	Esitab sama laulu korduvalt.
FOLDER	Esitab kaustas olevaid laule korduvalt.
ALL	Esitab USB seadmel olevaid laule korduvalt.
SHUFFLE	Esitab kõiki lugusid üks kord juhuslikult ja seejärel peatab taasesituse.

Muud funktsioonid

AV-sünkroonimine

Telerist helisignaalide vastuvõtmisel võib juhtuda, et heli ja kujutis ei ühti. Sellisel juhul saate viiteaega seadistada.

1. Vajutage **AV SYNC**.
2. Viiteaja üles/alla kerimiseks kasutage nuppe ⏮ / ⏭. Viiteaega on võimalik seadistada vahemikus 0 – 3 00 ms.

Märkus

- See funktsioon ei toimi USB-režiimis.
- Viivituse aega saab reguleerida 10 ms piires.

Heli ajutine väljalülitamine

Seadme heli väljalülitamiseks vajutage nuppu 🔇(Vaigistusnupp).

Te võite seadme vaigistada näiteks telefonile vastamise ajaks, samal ajal kuvatakse ekraanil kirjet „MUTE".

Vaigistuse lõpetamiseks vajutage uuesti kaugjuhtimispuldi nuppu 🔇(Vaigistusnupp) või muutke helitugevust.

Kuvaakna automaatne hämardamine

Kui 15 sekundi vältel klahvivajutusi ei toimu, pimendatakse kuvaaken automaatselt.

Kuvaaken süttib automaatselt, kui vajutate mis tahes nuppu.

Teleripuldi kasutamine

Mõnda seadme funktsiooni on võimalik reguleerida ka teleripuldiga, isegi kui see on teise ettevõtte toode. Reguleerida saab helitugevust ja heli vaigistamist.

Vajutage puldil nuppu **AV SYNC** ja hoidke seda kolm sekundit. Ekraanile ilmub tekst „ON – TV REMOTE". Nüüd saate seadet oma teleripuldiga reguleerida.

Funktsiooni oleku kontrollimiseks vajutage nupule **AV SYNC** ja hoidke seda all.

Funktsiooni väljalülitamiseks vajutage nuppu **AV SYNC** ja hoidke seda all, seejärel vajutage uuesti, kuni ekraanile ilmub tekst „ON - TV REMOTE".

Märkus

- Telerite kaubamärgid, millel on vastav tugi

LG	Panasonic	Philips	Samsung
Sharp	Sony	Toshiba	Vizio

- Veenduge, et teie teleri heliväljundis on valitud funktsioon [Väline kõlar].
- Olenevalt teie teleripuldist ei pruugi see funktsioon hästi töötada.
- See funktsioon ei tööta LG TV maagilisel kaugjuhtimispuldil.
- Funktsioon ei pruugi hästi töötada, kui mõned teleri juhtimisfunktsioonid on sisse lülitatud (nt CEC, SIMPLINK ja LG Sound Sync).

Toite automaatne väljalülitamine

Elektrienergia säästmiseks lülitub see seade automaatselt välja, kui põhiseade pole ühendatud välisseadmega ja seadet pole kasutatud 15 minutit.

Samuti lülitub seade automaatselt välja kuue tunni pärast, kui põhiseade on ühendatud analoogsisendi abil teise seadmega (nt kaasaskantava vms seadmega).

Juhtmevaba võrgu või seadme väljalülitamine

Lülitage välja funktsioon AUTOMAATTOIDE SEES/VÄLJAS ja seejärel ka seade.

AUTO POWER Sisse / Väljalülitamine

Seade lülitub automaatselt sisse selliste sisendallikatega nagu: Optiline, LG TV või **Bluetooth**.

Kui lülitate sisse oma TV või selle seadmega ühendatud välise seadme, tuvastab see seade sisendsignaali ja valib sobiva funktsiooni. Kuulete oma seadmest heli.

Kui proovite oma **Bluetooth**-seadet ühendada, siis see funktsioon lülitub sisse ja seade ühendatakse **Bluetoothiga**.

See funktsioon lülitub sisse või välja iga kord, kui vajutate nuppu **AUTO POWER**.

Märkus

- Peale seadme AUTO POWER funktsiooniga sisselülitamist, lülitub see automaatselt välja, kui kindla perioodi jooksul ei saada LG Sound Sync (Optiline/Juhtmevaba) ühendatud telerilt.
- Peale seadme AUTO POWER funktsiooniga sisselülitamist, lülitub see automaatselt välja, kui kindla perioodi jooksul ei saada signaali ühendatud välisseadmelt.
- Kui te lülitate seadme otseselt välja, ei saa seda automaatselt AUTO POWER funktsiooniga sisselülitada. Siiski saab seadme AUTO POWER funktsiooniga sisselülitada, kui optiline signaal saadakse 5 sekundit peale signaali puudumist.
- Sõltuvalt ühendatud seadmest, ei pruugi see toimida.
- Kui katkestate **Bluetooth** ühenduse läbi selle seadme, püüavad mõned **Bluetooth** seadmed järjekindlalt luua seadmega ühendust. Seetõttu on soovitatav ühendus enne seadme väljalülitamist katkestada.
- Kui soovite kasutada funktsiooni AUTO POWER, peab SIMPLINK funktsioon olema välja lülitatud. SIMPLINKi funktsiooni väljalülitamiseks kulub umbes 30 sekundit.
- Kui te seadme esimest korda sisse lülitate, on funktsioon Automaattoide sisse lülitatud.
- Selle funktsiooni kasutamiseks peab peaseade olema registreeritud **Bluetoothi** seotud seadmete loendis.
- Funktsiooni AUTO POWER (Automaatne väljalülitus) saab seadistada ainult sisselülitatud seadmega.

Automaatne väljalülitamine

See seade tuvastab selliseid sisendsignaale, nagu optiline, **Bluetooth**, LG TV ja kandeseade vahetab sobivat funktsiooni automaatselt.

Kui optiline signaal tuleb sisse

Kui lülitate sisse välise seadme, mis on selle seadmega ühendatud optilise kaabliga, muudab seade funktsiooni optiliseks. Saate kuulata seadmest heli.

Kui püüate ühendada BLUETOOTH seadet

Kui püüate oma **Bluetooth** seadet selle seadmega ühendada, valitakse **Bluetooth** funktsioon. Esitage oma muusikat **Bluetooth** seadmes.

Kui LG TV signaal tuleb sisse

Kui te lülitate sisse oma LG teleri, mis on ühendatud LG Sound Sync (juhtmevaba ühendus), muudab seade funktsiooniks LG TV. Kuulete heli telerist.

Kandeseadme ühendamisel

Kui ühendate oma kandeseadme kaasaskantava juhtme abil, lülitub seadme funktsioon kandeseadmele. Saate oma kandeseadmest muusikat kuulata.

Märkus

- Optilisele funktsioonile lülitumiseks on vajalik 5 sekundiline signaali puudumine.
- Seade ei määra funktsiooniks „optiline", kui ühendatud teleri, Blu-ray mängija, digiboksi vm seadme SIMPLINK või CEC-toega seade on sisse lülitatud.
- Kui soovite kasutada automaatset funkstiooni muutust, peab olema SIMPLINK välja lülitatud. Selleks kulub umbes 30 sekundit, et lülitada SIMPLINK välja.
- Kui **Bluetooth**-ühenduse lukustusfunktsioon on seadistatud, on **Bluetooth**-ühendus saadaval ainult **Bluetooth** ja LG TV funktsioonis. (Vt lk 28.)

Kiirkäivitus

Seadme saab jätta väikese võimsustarbega ooterežiimile, et selle käivitamine oleks sisselülitamise ajal kiirem.

Selle funktsiooni sisselülitamiseks hoidke seadmel nuppu ⏻ 3 sekundit all, kui seade on sisse lülitatud.

Ekraanile ilmub „ON – Q. START".

Selle funktsiooni väljalülitamiseks hoidke seadmel taas nuppu ⏻ 3 sekundit all, kui seade on sisse lülitatud.

Ekraanile ilmub „OFF – Q. START".

Märkus

- Kui kiirkäivituse funktsioon on seadistatud ja seadmega ühendatakse kogemata uuesti AC-toide (kas tänu elektrikatkestusele vms), siis kiirkäivituse funktsioon aktiveeritakse, kui seade lülitatakse üks kord sisse ja välja.
- Kui kiirkäivituse funktsioon on seadistatud, siis on energiatarbimine suurem kui olukorras, kus kiirkäivituse funktsioon on välja lülitatud.
- See funktsioon ei pruugi toimida ja sõltub mudelist.

BLUETOOTH® i kasutamine

Teavet BLUETOOTH i kohta

Bluetooth on juhtmevaba lähiühenduse tehnoloogia.

Teised sama sagedusega elektroonilised seadmed või teistes ruumides asuvad **Bluetooth** seadmed võivad seadme ühendust segada.

Üksikute seadmete ühendamine juhtmeta **Bluetooth** tehnoloogia abil on täiesti tasuta. Juhtmeta **Bluetooth** funktsiooniga mobiiltelefoni võib kasutada jadaühenduses, kui ühendus toimub juhtmeta **Bluetooth** tehnoloogia abil.

- Võimalikud seadmed: Nutitelefon, MP3-mängija, sülearvuti jne.
- Versioon : 4.0
- Koodek : SBC

BLUETOOTHI profiilid

Selleks et kasutada juhtmeta **Bluetooth**-tehnoloogiat, peab seade olema võimeline töötlema kindlaid profiile. Seade ühildub järgmise profiiliga.

A2DP (täiustatud heliedastamise profiil)

BLUETOOTH-seadmesse salvestatud muusika kuulamine

Seadme ja muu BLUETOOTH-seadme sidumine

Enne seostamistoimingu alustamist veenduge, et **Bluetooth**-seadme **Bluetooth**-funktsioon on sisse lülitatud. Vaadake oma **Bluetooth**-seadme kasutusjuhendit. Kui seadmed on kord juba paari seostatud, pole seda vaja uuesti teha.

1. Valige sisendallikaks BT (**Bluetooth**) vajutades korduvalt nuppu **F**.
   Ekraanile ilmub teade "BT" → "READY".
2. Hakake **Bluetooth**-seadet kasutama ja sooritage seostamistoiming. Selle seadme otsimise ajal **Bluetooth**-seadmega võidakse **Bluetooth**-seadme ekraanile sõltuvalt **Bluetooth**-seadme mudelist kuvada leitud seadmete loend. Teie seade kuvatakse kirjena „LG SJ5 (XX)/LG SJ5B (XX)".

Märkus

- XX tähendab **Bluetooth** i aadressi kaht viimast numbrit. Kui näiteks teie seadme Bluetooth aadress on 9C:02:98:4A:F7:**08**, kuvatakse teie **Bluetooth** seadmel „LG SJ5 (**08**)/LG SJ5B (**08**).
- Seostamisviis võib sõltuvalt kasutatavast **Bluetooth**-seadme tüübist ka teistsugune olla. Sisestage vajadusel PIN-kood (0000).

3. Kui see seade on teie **Bluetoothi** seadmega edukalt ühendatud, ilmub kuvaaknasse teade "PAIRED" (Seotud) → teie seadme nimi → "BT" (Bluetooth).

Märkus

- Kui seadme nime ei ole võimalik ekraanil kuvada, ilmub sinna kujutis „_".
- Ühendatud seadme nime kontrollimiseks vajutage ja hoidke kaugjuhtimispuldi nuppu REPEAT. Kuvatakse viimati kasutatud seade.

4. Muusika kuulamine.
Bluetooth-seadmel oleva muusika kuulamise kohta lugege **Bluetooth**-seadme kasutusjuhendist.

Märkus

- **Bluetooth** tehnoloogia kasutamisel peate looma seadme ja **Bluetooth**-seadme vahelise ühenduse ning hoidma nende vahel võimalikult väikse vahemaa.
  Siiski ei pruugi ühendus järgnevatel juhtudel korrektselt toimida:
  - Seadme ja **Bluetooth**-seadme vahel on takistus.
  - Läheduses on sama **Bluetooth** tehnoloogia sagedusega seade, nagu meditsiiniseade, mikrolaineahi või juhtmevaba LAN-seade.
- Seadme taaskäivitamise korral peate oma **Bluetooth**-seadme uuesti ühendama.
- Teistest seadmetest tulevad elektrilained võivad põhjustada ühenduse katkemise.
- Siduda saab korraga ainult ühe **Bluetoothi** seadme üksuse kohta ja mitme seadme sidumist ei toetata.
- Seadme tüübist olenevalt võib **Bluetooth**-funktsiooni kasutamine ka ebaõnnestuda.
- **Bluetoothi** funktsiooni saate nautida telefoniga, MP3-mängijaga, sülearvutiga jne.
- Mida suurem on seadme ja **Bluetooth**-seadme vahemaa, seda halvemaks helikvaliteet muutub.

Märkus

- **Bluetooth** ühendus katkeb seadme väljalülitamisel või seadme ning **Bluetooth** seadme vahemaa suurenemisel.
- **Bluetooth** ühenduse katkemisel ühendage **Bluetooth**-seade seadmega uuesti.
- Kui seade ei ole **Bluetooth** iga ühendatud, kuvatakse kuvaaknas kirjet „READY".
- **Bluetooth** i seadme (iOS-seade jne) ühendamisel seadmega või seadme juhtimisel saab helitugevuse tasemed omavahel sünkroonida.
- **Bluetoothi** seadet saab juhtida kaugjuhtimispuldi nuppudega ⏮ / ⏭ (Jäta vahele) ja ⏯ (Esita/Peata).
- Kui lülitute pärast **Bluetooth**-seadme ühendamist teisele funktsioonile, katkestatakse **Bluetooth**-ühendus, ja kui naasete **Bluetooth**-funktsiooni, luuakse automaatselt **Bluetooth**-ühendus.

BLUETOOTH-ühenduse lukk (BT Lock)

Saate piirata **Bluetooth**-ühenduse ainult funktsioonidega BT (**Bluetooth**) ja LG TV, et vältida soovimatuid **Bluetooth**-ühendusi.

Selle funktsiooni sisselülitamiseks vajutage funktsioonis BT (**Bluetooth**) olles kaugjuhtimispuldil nuppu **AUTO POWER** ja hoidke seda umbes 2 sekundit all ning vajutage nuppu veel üks kord, kuni kuvatakse teade „OFF - BT LOCK". Seejärel saate **Bluetooth**-ühendust piirata.

Selle funktsiooni väljalülitamiseks vajutage funktsioonis BT (**Bluetooth**) olles kaugjuhtimispuldil nuppu **AUTO POWER** ja hoidke seda umbes 2 sekundit all ning vajutage nuppu veel üks kord, kuni kuvatakse teade „ON - BT LOCK".

Märkus

Isegi, kui seadistate **Bluetooth** ühenduse lukustuse sisse, lülitub helisüsteem Auto Power funktsiooniga sisse.

BLUETOOTH-rakenduse kasutamine

Märkus

- Selle seadmega on kasutamiseks saadaval ainult Android OS „Music Flow Bluetooth" rakendus.
- 3G-/4G-ühenduse kaudu installimisel võidakse olenevalt teie teenusepaketist küsida lisatasu.

Teavet „Music Flow Bluetooth" kaugjuhtimisrakenduse kohta

„Music Flow Bluetooth" rakendus toob sellesse seadmesse terve rea uusi funktsioone.

Rohkemate funktsioonide nautimiseks soovitatakse tasuta rakendus „Music Flow Bluetooth" alla laadida ja installida.

„Music Flow Bluetooth" app BLUETOOTH-seadmesse installimine

Oma **Bluetooth** seadmesse „Music Flow Bluetooth" rakenduse paigaldamiseks on 2 võimalust.

Paigaldage „Music Flow Bluetooth" rakendus QR koodi abil

1. Installige „Music Flow Bluetooth" rakendus QR-koodi abil. QR-koodi otsimiseks kasutage otsingutarkvara.

2. Installimiseks koputage ikoonile.

Märkus

- Veenduge, et **Bluetooth**-seade on internetiga ühendatud.
- Veenduge, et **Bluetooth**-seadmesse on otsingutarkvara rakendus installitud. Kui ei ole, laadige see „Google Android Market (Google Play Store)" alla.
- Olenevalt piirkonnast ei pruugi QR-kood toimida.

„Music Flow Bluetooth" rakenduse installimine „Google Android Market (Google Play Store)"

1. Koputage ikooni „Google Android Market (Google Play Store)".
2. Tippige otsinguribasse „Music Flow Bluetooth" ja otsige seda.
3. Leidke otsingutulemuste loendist „Music Flow Bluetooth" ja **Bluetooth** i rakenduse allalaadimise alustamiseks koputage sellele.
4. Installimiseks koputage ikoonile.
5. Allalaadimiseks koputage ikoonile.

Märkus

- Veenduge, et **Bluetooth**-seade on internetiga ühendatud.
- Veenduge, et teie **Bluetooth**-seade on varustatud „Google Android Market (Google Play Store)" rakendusega.

BLUETOOTH aktiveerimine „Music Flow Bluetooth" rakenduse abil

„Music Flow Bluetooth" rakendus aitab **Bluetooth**-seadet põhiseadmega ühendada.

1. „Music Flow Bluetooth" rakenduse avamiseks koputage avakuvas „Music Flow Bluetooth" rakenduse ikooni ja sisenege põhimenüüsse.
2. Kui soovite seadme kasutamiseks lisateavet, koputage menüüs [Sätted] nupule [Spikker].

Märkus

- „Music Flow Bluetooth" rakendus on saadaval järgmiste tarkvara versioonidega;
  - Android O/S : Ver 4.0.3 (või uuem)
- Kui kasutate töötamiseks „Music Flow Bluetooth" rakendust, siis võivad olla mõned erinevused „Music Flow Bluetooth" rakenduse ja kaasasoleva kaugjuhtimispuldi kasutamises. Kasutage kindlasti komplektisolevat kaugjuhtimispulti.
- Sõltuvalt **Bluetooth**-seadmest võib „Music Flow Bluetooth" rakendus mitte toimida.
- Pärast „Music Flow Bluetooth" rakenduse ühendamist, võib seadme väljundist muusikat tulla. Proovige sel juhul uuesti ühendamistoimingut.
- Kui kasutate muid rakendusi või muudate seadeid oma **Bluetooth** seadmes „Music Flow Bluetooth" rakenduse kasutamise ajal, võib „Music Flow Bluetooth" rakenduse töö esineda anomaaliaid.
- Kui „Music Flow Bluetooth" rakendus toimib normaalselt, kontrollige oma **Bluetooth** seadet ja „Music Flow Bluetooth" rakenduse ühendust ning proovige uuesti ühendada.
- Sõltuvalt nutitelefoni operatsioonisüsteemist, võib esineda mõningaid erinevusi „Music Flow Bluetooth" toimimises.
- Kuigi Bluetoothi ühendus ei ole sisse lülitatud, saate funktsiooni vahetamiseks kasutada rakendust Music Flow **Bluetooth**.
- Seadme lisafunktsioone saate kasutada „Music Flow Bluetooth" rakendusega.
- Täiendavad funktsioonid, mida pakub rakendus "Music Flow Bluetooth" ei pruugi töötada, olenevalt antud seadme ja Bluetooth seadme vahelisest kaugusest ja traadita ühenduse tingimustest.

Heli reguleerimine

Heliefekti seadistamine

Siinsel süsteemil on mitmeid eelseadistatud ruumilisi helivälju. **SOUND EFFECT** abil saate valida soovikohase helirežiimi.

Sõltuvalt heliallikatest ja efektidest võivad kuvatavad ekvalaiseri valikud olla erinevad.

Ekraanil	Kirjeldus
ASC (Kohandatav heli juhtimine)	See analüüsib sisendheli omadusi ja loob sisule optimeeritud heli reaalajas.
BASS BLAST	Võimendatakse kõrgete toonide, bassi ja ruumilise heli efekte.
STANDARD	Saate nautida optimeeritud heli.
CINEMA	Sügavama ja kinolikuma ruumilise heli kuulamine.

Märkus

- Osal kõlaritel ei ole mõnes heliefektirežiimis üldse heli või see on vaikne. See sõltub helirežiimist ja heliallikast ega tähenda, et seade on vigane.
- Heliefektirežiimi võib olla vaja uuesti seadistada pärast sisendi vahetamist, mõnikord isegi pärast helifaili vahetamist.
- Heliefekti järjestus võib olla erinev olenevalt piirkonna valikust.

Helitugevuse taseme automaatne seadistamine

Käesoleval seadmel on automaatne helitugevuse funktsioon, mis reguleerib automaatselt helitugevust.

Kui väljundheli on liiga tugev või liiga madal, vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu **AUTO VOL** Nii on võimalik kuulata sobiva tugevusega heli.

Selle funktsiooni väljalülitamiseks vajutage nuppu uuesti.

Madalsageduskõlari/ kõrgsageduste/bassi reguleerimine

Saate reguleerida kõrgtoonide/bassi/ ülimadalsageduse helitaset oma eelistuste järgi.

TRE (Kõrgsagedused) /BAS (Bass)

: –5 dB kuni 5 dB

WF (ülimadalsagedus) : –15 dB kuni 6 dB

1. Vajutage korduvalt nuppu , et valida suvand WF (Madalsageduskõlar), TRE (Kõrgsagedused) või BAS (Bass).
2. Helitaseme reguleerimiseks vajutage nupule **VOL** +/—.

Öörežiim

See funktsioon on kasulik, kui soovite vaadata hilja õhtul filme vaikse heliga. Helitugevuse vähendamiseks ning peensuse ja pehmuse parandamiseks lülitage sisse öörežiim.

Vajutage puldil nupule , et aktiveerida öörežiim.

Tühistamiseks vajutage uuesti nuppu .

Veaotsing

Üldine

PROBLEEM	PÕHJUS JA LAHENDUS
Seade ei tööta korralikult.	• Lülitage see seade ja ühendatud välisseade (teler, bassikõlar, DVD-mängija, võimendi jne) välja ning uuesti sisse. • Ühendage selle seadme ja ühendatud välise seadme (TV, Woofer, DVD-mängija, võimendi, vms.) toitejuhe lahti ja proovige uuesti ühendada. • Eelnevaid seadeid ei pruugitud salvestada, kui toide on välja lülitatud.
Vool puudub	• Toitejuhe on ühendamata. Ühendage toitejuhe vooluvõrku. • Kontrollige, kas elekter on olemas. Kontrollige elektrivarustuse olemasolu teiste elektroonikaseadmete abil.
Heli puudub	• Valitud on vale sisendallikas. Kontrollige sisendallikat ja valige õige. • Aktiveeritud on vaigistusrežiim. Vajutage vaigistusrežiimi väljalülitamiseks nuppu (Vaigistusnupp) või reguleerige helitugevust. • Kui kasutate ühendust läbi välise seadme (set top box, **Bluetooth** seade jne.), seadistage vastava seadme helitase.
Bassikõlari heli puudub	• Bassikõlari toitejuhe on ühendamata. Ühendage toitejuhe korralikult seinakontakti. • Seadme ja basskõlari vaheline paariseos katkeb. Ühendage seade ja basskõlar. (Vt lk 12)
Kaugjuhtimispult ei tööta õigesti.	• Kaugjuhtimispult on seadmest liiga kaugel. Kasutage kaugjuhtimispulti seadmest umbes 7 m kaugusel. • Kaugjuhtimispuldi ja seadme vahel on takistus. Eemaldage takistus. • Kaugjuhtimispuldi patareid on tühjaks saanud. Vahetage patareid uute vastu.
AUTO POWER funktsioon ei tööta.	• Kontrollige selliste väliste seadmete nagu TV, DVD/Blu-Ray mängija või **Bluetooth** seade ühendusi. • Kontrollige oma LG TV-s SIMPLINKi olekut ja lülitage SIMPLINK välja. • Sõltuvalt ühendatud seadmest, ei pruugi see toimida.
LG Sound Sync ei tööta	• Kontrollige kas teie LG TV toetab LG Sound Sync-i. • Kontrollige LG Sound Sync (Optiline või juhtmevaba) ühendusi. • Kontrollige oma TV ja selle seadme heliseadeid.

PROBLEEM	PÕHJUS JA LAHENDUS
Seade ei loo **Bluetooth**-seadmega ühendust.	• Lülitage **Bluetooth**-ühenduse lukustusfunktsioon välja. (Vt lk 28.)
Kui te tunnete, et seadme väljundheli on nõrk.	Kontrollige alltoodud üksikasju ja häälestage seade vastavalt neile. • Kui heliprojektor on ühendatud teleriga, muutke teleri seadistusmenüüst AUDIO DIGITAL OUT (digiheli väljund) säte [PCM] kas sätteks [AUTO] või [BITSTREAM] (bitijada). • Kui heliprojektor on ühendatud mängijaga, muutke mängija AUDIO DIGITAL OUT (digiheli väljund) säte mängija seadistusmenüüst sättest [PCM] kas sätteks [PRIMARY PASS-THROUGH] (põhiline läbiv) või [BITSTREAM] (bitijada). • Seadke suvand Audio DRC ühendatud seadme seadistusmenüüs olekusse [OFF]. • Veenduge, et öörežiim ei oleks sees. Lülitage öörežiim välja [OFF].

MÄRKUSED juhtmevaba ühenduse kasutamise kohta

PROBLEEM	PÕHJUS JA LAHENDUS
Seadme juhtmevabas ühenduses võib esineda häireid.	• Juhtmevaba ühendus ei pruugi nõrga signaaliga piirkonnas normaalselt toimida. • Palun paigaldage seade juhtmevabale bassikõlarile piisavalt lähedale. • Optimaalse töö tagamiseks ärge paigaldage seadet metallist mööblile.
Bluetoothi seade võib tõrkuda või põhjustada müra järgmistel juhtudel.	• Kui mõni teie kehaosa puutub kokku **Bluetooth** seadme vastuvõtja või heliribaga; • Kui ühendust segab takistus või sein või on seade paigaldatud eraldatud kohta. • Kui läheduses on sama sagedust kasutav seade (juhtmevaba LAN, meditsiiniseade või mikrolaineahi), liigutage tooted üksteisest nii kaugele kui võimalik. • **Bluetooth** i seadmega ühendamisel jätke toodete vaheline kaugus nii väikeseks kui võimalik. • Kui **Bluetooth** i seade on tootest liiga kaugel, ühendus katkeb ja toote töös võib esineda tõrkeid.

MÄRKUSED Demo-režiimi väljalaskmiseks

PROBLEEM	PÕHJUS JA LAHENDUS
Ei ole võimalik muuta nupuga **F** sisendallikat nagu BT (Bluetooth), HDMI vms ja eesmisel ekraanil on näha ainult [DEMO] tähis.	• Eemaldage toitejuhe kontaktist ja pange see uuesti sisse. Kui see ei mõju, vajutage ja hoidke põhiseadmel all nuppu **F** (umbes 15 sekundit), kuni ekraanil on näha hetkel valitud funktsioon.
Kaugjuhtimispult ei tööta. (Ei reageeri)	

Kaubamärgid ja litsentsid

Kõik muud kaubamärgid kuuluvad vastavate kaubamärkide omanikele.

Toodetud ettevõtte Dolby Laboratories litsentsi alusel. Dolby, Dolby Audio ja topelt-D sümbol on ettevõtte Dolby Laboratories kaubamärgid.

DTS-i patentide kohta leiate teavet veebilehelt http://patents.dts.com. Toodetud ettevõtte DTS Licensing Limited litsentsi alusel. DTS, sümbol ja DTS ning sümbol üheskoos on registreeritud kaubamärgid ja DTS Digital Surround on kaubamärk, mille omanik on DTS, Inc. ©DTS, Inc. Kõik õigused kaitstud.

Bluetooth nimi ja logo on Bluetooth SIG Inc omandus ja LG Electronics kasutab neid ükskõik millises rakenduses litsentsi alusel.

Kõik muud toote- ja brändinimed on nende vastavate omanike kaubamärgid.

HDMI, HDMI logo and High-Definition Multimedia Interface HDMI on HDMI Licensing LLCi kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid Ameerika Ühendriikides ja teistes riikides.

Tehnilised andmed

Üldteave	
Voolutarve	Vaata pinget seadme nimiandmete sildilt.
	Ooterežiim võrgus : 1,5 W (kui kõik võrgupordid on aktiivsed)
Vahelduvvooluadapter	• Mudel : DA-38A25 • Tootja : Asian Power Devices Inc. • Sisendvool : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz 1,2 A • Väljundvool : 25 V ⎓ 1,52 A
Kogumõõtmed (L x K x S)	Umbes 950 mm x 55 mm x 85 mm Jalaga
Töötemperatuur	5 °C kuni 35 °C
Töökeskkonna suhteline õhuniiskus	5 % kuni 90 %
Siinitoide	5 V ⎓ 500 mA
Võimalik audio diskreetimissagedusega digitaalväljund	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
Saadavad digitaalsisendi helivormingud	Dolby Audio, DTS Digital Surround, PCM

Sisend/väljund	
OPTICAL IN (Digitaalhelisisend)	3 V (p-p), Optiline pesa x 1
PORTABLE IN (Kandeseadme sisend)	0,32 Vrms (3,5 mm stereopistik) x 1
HDMI IN	19-nõelaline (tüüp A, HDMI™ konnektor) x 1
HDMI OUT	19-nõelaline (tüüp A, HDMI™ konnektor) x 1

Võimendi (Ruutkeskmine väljundvõimsus RMS-väljund)	
Koguvõimsus	320 W RMS
Eestvaade	2 tk 60 W RMS (4 Ω 1 kHz juures, THD 10%)
Basskõlar	200 W RMS (3 Ω 80 Hz juures, THD 10%)

Juhtmeta bassikõlar	
Voolunõuded	Vaata pinget bassikolari nimiandmete silti.
Voolutarve	Vaata pinget bassikolari nimiandmete silti.
Tüüp	1 kanal 1 kõlar
Üldtakistus	3 Ω
Arvutuslik sisendvõimsus	200 W RMS
Maks. sisendvõimsus	400 W RMS
Kogumõõtmed (L x K x S)	Umbes 171 mm x 320 mm x 252mm

- Kujundus ja tehnilised tingimused võivad etteteatamata muutuda.

Hooldus

Seadme käsitsemine

Seadme transportimine

Palun hoidke alles algne pakendikast ja pakkematerjalid. Kui peate seadet transportima, siis pakendage see maksimaalse kaitse tagamiseks tehase originaalpakendisse.

Hoidke välispinnad puhtad

- Ärge kasutage seadme läheduses lenduvaid aineid, näiteks pihustatavaid putukatõrjevahendeid.
- Liiga suure survega pühkides võite seadet kahjustada.
- Vältige kummist või plastist toodete pikaajalist kokkupuudet seadmega.

Seadme puhastamine

Kasutage seadme puhastamiseks pehmet, kuiva riiet. Kui pinnad on eriti määrdunud, siis kasutage pehmet riiet, mis on kergelt nõrga pesuvahendi lahusega niisutatud. Ärge kasutage tugevaid lahusteid, nagu alkohol, bensiin või vedeldi, kuna need võivad seadme pinda kahjustada.


LG
Life's Good