

امسح كود QR للإطلاع على الدليل.



دليل المالك

الثلاجة

قبل البدء في تركيب الجهاز، اقرأ هذه التعليمات بعناية. حيث سيسهل ذلك عملية التركيب ويضمن تركيب الجهاز بشكل صحيح وآمن. واحتفظ بهذه التعليمات بالقرب من المنتج بعد التركيب للرجوع إليها في المستقبل.



العربية

www.lg.com



حقوق النشر 2020-2022 إل جي لالكترونيات. كل الحقوق محفوظة

MFL71737118
Rev.02_111722

جدول المحتويات

قد يحتوي هذا الدليل على صور أو محتوى يختلف عن الطراز
الذى قدمت بشرائه.
يخصُّ هذا الدليل للمراجعة من الشركة المصّنعة.

إرشادات السلامة

3.....	اقرأ كل التعليمات قبل الاستخدام
3.....	تحذير
7.....	تنبيه

التركيب

9.....	قبل إجراء التركيب
10.....	ضبط مستوى الجهاز
12.....	تشغيل الطاقة
12.....	تحريك الجهاز لنقله إلى مكان آخر

التشغيل

13.....	قبل الاستخدام
14.....	خواص المنتج
16.....	لوحة التحكم
17.....	مقبض الباب
18.....	موزع المياه
19.....	درج الثلاجة
21.....	سلة الباب
21.....	الرف
21.....	رف الزجاجات
21.....	فلتر الهواء

الوظائف الذكية

23.....	تطبيق LG ThinQ
24.....	التخفيض الذكي

الصيانة

26.....	التنظيف
---------	---------

استكشاف الأخطال وإصلاحها

27.....	قبل الاتصال للحصول على الخدمة
---------	-------------------------------

إرشادات السلامة

اقرأ كل التعليمات قبل الاستخدام

يتمثل الغرض من إرشادات السلامة التالية في الحيلولة دون وقوع المخاطر غير المتوقعة أو الأضرار الناجمة عن التشغيل غير الآمن أو غير الصحيح للمنتج. يتم تقسيم الإرشادات إلى "تحذير" و"تنبيه" على النحو الموضح أدناه.

رسائل السلامة

يتم عرض هذا الرمز للإشارة إلى الأمور وعمليات التشغيل التي يمكن أن تسبب مخاطر،
فاحرص على قراءة الجزء الذي يحمل هذا الرمز بعناية واتبع الإرشادات لتجنب المخاطر.



تحذير

يشير هذا إلى أن عدم اتباع الإرشادات قد يسبب وقوع إصابة خطيرة أو الوفاة.



تنبيه



يشير هذا إلى أن عدم اتباع الإرشادات قد يتسبب في وقوع إصابة طفيفة أو تلف المنتج.

تحذير

! تحذير

- لتقليل مخاطر وقوع انفجار، أو نشوب حريق، أو حدوث وفاة، أو التعرض لصدمة كهربية، أو حدوث إصابة، أو حروق للأشخاص عند استخدام المنتج، يجب اتباع احتياطات السلامة الأساسية، بما فيها ما يلى:

السلامة الفنية

- هذا الجهاز غير مخصص لاستخدام الأطفال (بما في ذلك الأطفال) الذين يعانون من نقص في قدراتهم البنينية أو الحسية أو العقلية، أو ليس لديهم خبرة ومعرفة، ما لم يتم الإشراف عليهم أو تقدم لهم الإرشادات المتعلقة باستخدام الجهاز من قبل شخص مسؤول عن سلامتهم، كذلك يجب الإشراف على الأطفال للتأكد من عدم عبئهم بالجهاز.
- هذا الجهاز مخصص للاستخدام المنزلي والاستعمالات المماثلة مثل:
 - مناطق المطابخ في المتاجر والمكاتب وبيوت العمل الأخرى؛
 - البيوت الزراعية واستخدام نزلاء الفنادق والثلّول وأماكن إقامة الثّلاء الأخرى؛
 - بيوت تقديم وجبات الإفطار والوجبات المقدمة في السرير؛

- خدمات المطاعم والتطبيقات المماثلة لمتاجر الجملة.

يُذكر هذا الرمز بأن المواد القابلة للاشتعال يمكن أن تشتعل أو أن ينشب عنها حريق في حالة عدم توخي الحذر.



- يحتوي هذا الجهاز على كمية صغيرة من وسيط تبريد الأيزوبوتان (R600a)، ولكنه قابل للاشتعال أيضًا. عند نقل وتركيب الجهاز، يجب توخي الحذر لضمان عدم تعرض أجزاء من دائرة التبريد للنفف.
- يتطلب غاز التبريد وغاز المادة العازلة القابل للاشتعال المستخدم بالجهاز إجراءات خاصة للتخلص منهما. استشر وكيل الخدمة أو شخصاً مؤهلاً بشكل مماثل قبل التخلص منها.
- لا تتفوّق دائرة غاز التبريد.
- في حالة تلف سلك الطاقة أو ارتفاع فتحة المقبس، لا تستخدم سلك الطاقة واتصل بمركز خدمة معتمد.
- لا تضع المأخذ المحمولة متعددة المخارج/المقبسات أو أسلاك التيار الكهربائي المحمولة خلف الجهاز.
- أدخل قابس الطاقة بإحكام في مقبس الخرج بعد إزالته أي رطوبة أو غبار بشكل كامل.
- احرص دائمًا على عدم فصل الطاقة عن الجهاز من خلال شد كابل الطاقة. وإخراج قابس الطاقة من مقبس الخرج احرص دائمًا على الإمساك به بإحكام قبل أن تقوم بجذبه في وضعية مستقيمة.
- حافظ على خلو فتحات التهوية الموجودة على الغلاف الخارجي أو بالهيكل المدمج للجهاز، من العوائق.
- لا تقم بتخزين المواد المتفجرة مثل علب الأيروسول ذات الدافع القابل للاشتعال داخل هذا الجهاز.
- لا تقم بإيالة الجهاز لدفعه أو جذبه عند نقله.
- تأكد عند وضع الجهاز من أن سلك التيار الكهربائي غير عالق أو تالف.
- لا تستخدم الأجهزة الميكانيكية أو غيرها من الوسائل لتسرريع عملية إذابة الثائج.
- لا تستخدم مجفف الشعر لتجفيف الجهاز من الداخل أو تضع شمعة بالداخل لإزالة الروائح.
- لا تستخدم الأجهزة الكهربائية داخل حميرات تخزين الطعام بالجهاز، ما لم تكن من النوع الذي توصي به الشركة المصنعة.
- احرص ألا يعلق جزء من الجسم مثل اليد أو القدم أثناء تحريك الجهاز.
- افصل سلك الطاقة قبل تنظيف الجهاز من الداخل أو الخارج.
- لا تقم برش المياه أو المواد القابلة للاشتعال (معجون الأسنان، والكحول، ومخلف الدهان، والبنزين، والسوائل القابلة للاشتعال، ومواد التنظيف وما إلى ذلك) على الجزء الداخلي أو الخارجي من الجهاز لتنظيفه.
- لا تتنظف الجهاز بفرش، أو قطع ملابس، أو الإسفنجات ذات الأسطح الخشنة أو تلك المصنوعة من مادة معدنية.

- يجب أن يقوم فقط موظف خدمة مؤهل من مركز خدمة شركة LG Electronics بتفكيك الجهاز أو إصلاحه أو تعديله. تواصل مع مركز معلومات العملاء في شركة LG Electronics في حال كنت تنقل الجهاز وتقوم بتراكيبه في موقع مختلف.

مخاطر الحرائق والمواد القابلة للاشتعال

- في حال اكتشاف تسريب، تجنب أية ألسنة لهب مكشوفة أو مصادر محتملة للاشتعال وقم بتهوية الغرفة التي يتواجد بها الجهاز لعدة دقائق. لكي تتجنب تكون خليط هواء غازي قابل للاشتعال في حال حدث تسريب في دائرة التبريد، يجب أن يتماشى حجم الغرفة المستخدم فيها الجهاز مع كمية غاز التبريد المستخدم. يجب أن تكون مساحة الغرفة 1 متر مربع لكل 8 جرام من غاز التبريد R600a داخل الجهاز.
- قد يشتعل غاز التبريد المتسرب من الأنابيب أو يتسبب في انفجار.
- يتم توضيح مقدار غاز التبريد داخل الجهاز الخاص على لوحة التعريف الموجودة داخل الجهاز.

التركيب

- عند نقل هذا الجهاز ، ينبغي توفر شخصين أو أكثر للإمساك به بإحكام.
- قم بتركيب الجهاز على أرضية صلبة ومستوية.
- تجنب تركيب الجهاز في أماكن الرطوبة والغبار. تجنب تركيب أو تخزين الجهاز في الهواء الطلق أو في مساحة معرضة للتأثيرات الجوية كضوء الشمس المباشر أو الرياح أو المطر أو درجات الحرارة دون درجة التجمد.
- لا تضع الجهاز تحت ضوء الشمس المباشر أو تعریضه للحرارة من قبل أجهزة حرارية مثل الموقد أو المدافئ.
- احرص على عدم كشف الجزء الخلفي من الجهاز عند التركيب.
- قم بتركيب الجهاز في مكان حيث يسهل فصل قابس الطاقة عن الجهاز.
- احرص على عدم السماح لباب الجهاز بالسقوط أثناء التجميع أو التفكيك.
- احرص على عدم قطع، أو سحق، أو تدمير كل الطاقة أثناء تجميع باب الجهاز أو تفكيكه.
- احرص على عدم توجيه مقبس الطاقة لأعلى أو السماح للجهاز أن يميل في عكس اتجاه مقبس الطاقة.
- لا تقم بتوصيل مهابي القابس أو أية ملحقات أخرى بقابس الطاقة.
- لا تقم بتعديل سلك الطاقة أو تمديده.
- تأكد أن مقبس الخرج مؤرض بشكلٍ صحيح، وبذلك لا يتلف سن التأريض على سلك الطاقة أو تتم إزالته من مقبس الطاقة. لمزيد من التفاصيل عن التأريض، يمكنك الاستفسار عن ذلك من مركز معلومات العملاء في شركة LG Electronics.
- يأتي هذا الجهاز مزوداً بسلك طاقة يحتوي على موصل تأريض للجهاز وقابس طاقة بوصلة تأريض. يجب توصيل قابس الطاقة بمقبس خرج مناسب مثبت ومؤرض وفقاً لجميع القوانين واللوائح المحلية.

- لا تعمد مطلقاً إلى بدء تشغيل أي جهاز تبدو عليه أي علامات تلف. إذا ساورتك الشكوك، فاتصل بالوكيل.
- تخلص من جميع مواد التعبئة (مثل أكياس البلاستيك ومادة الستايروفوم) بعيداً عن متناول الأطفال، إذ يمكن لمواد التغليف أن تسبب الاختناق.
- لا توصلّ الجهاز بمحول متعدد المقابس لا يوجد كابل طاقة (موصل به).
- يجب توصيل الجهاز بخط كهرباء يكون مخصصاً له ومزوداً بمصهر منفصل.
- تجنب استخدام مأخذ متعدد المقابس وغير مؤرض بشكل مناسب (محمول). في حال استخدام مأخذ مؤرض بشكل مناسب متعدد المقابس (محمول)، استخدم المأخذ متعدد المقابس الذي يتحمل سعة تيار تساوي أو تزيد على السعة المقدمة للجهاز، واستخدمه فقط للجهاز وحده.

التشغيل

- لا تستخدم الجهاز لأي غرض (تخزين مواد طبية أو تجريبية أو للشحن) بخلاف الاستخدام لتخزين أي طعام منزلي مألف.
- في حال اختراق المياه لأجزاء إلكترونية من الجهاز، افصل مقبس الطاقة وتواصل مع مركز معلومات العلامة في شركة LG Electronics.
- لا توصل مقبس الطاقة أثناء عاصفة رعدية أو برق شديد أو في حالة عدم استخدامه لفترة طويلة من الوقت.
- تجنب لمس قابس الطاقة أو عناصر التحكم في الجهاز بيدين مبتلتين.
- احرص على عدم ثني كابل الطاقة بشكل مفرط أو وضع شيء ثقيل عليه.
- فصل فوراً مقبس الطاقة وتواصل مع مركز معلومات العلامة في شركة LG Electronics في حال اكتشافك لصوت أو رائحة أو دخان غريب صادر من الجهاز.
- لا تضع يديك أو أشياء معدنية داخل المنطقة التي ينبع منها الهواء البارد، أو غطاء أو جهاز يصدر حرارة في الخلف.
- لا تستخدم قوة مفرطة أو تصطدم بالغطاء الخلفي للجهاز.
- احذر من تواجد الأطفال بالجوار عندما تفتح باب الجهاز أو تغلقه. قد يصطدم الطفل بباب ويتسكب له بإصابة.
- تجنب خطر احتجاز الأطفال داخل الجهاز. يمكن أن يُصاب الطفل المحتجز داخل الجهاز باختناق.
- لا تضع الحيوانات الحية مثل الحيوانات الأليفة داخل الجهاز.
- لا تضع أشياء ثقيلة أو هشة أو حاويات مملوقة بسائل أو مواد قابلة للاحتراق، أو أشياء قابلة للاشتعال (مثل الشموع والمصابيح وما إلى ذلك) أو أجهزة تدفئة (مثل الأفران والسخانات وما إلى ذلك) على الجهاز.
- لا تضع آية أجهزة إلكترونية (مثل مدفأة أو هاتف محمول) داخل الجهاز.
- إذا كان هناك تسرب غاز (أيزوبيوتاني، أو بروبان، أو غاز طبيعي، أو ما إلى ذلك)، فلا تلمس الجهاز أو قابس الطاقة وقم بتهوية المكان على الفور. يستخدم هذا الجهاز غاز تبريد (أيزوبيوتان، R600a). على

الرغم من أنه يستخدم كمية صغيرة من الغاز، إلا أنه لا يزال غازاً قابلاً للاشتعال. يمكن أن يتسبب تسرب الغاز أثناء نقل أو تركيب أو تشغيل الجهاز في نشوب حريق أو انفجار أو إصابة في حالة حدوث الشر.

- لا تستخدم مواد قابلة للاحتراق أو قابلة للاشتعال (مواد مثل إيثر، وبنزين، وكحول، ومواد كيميائية، وغاز نفطي مسال، ورذاذ قابل للاحتراق، ومبيد حشرات، ومعطر هواء، ومستحضرات تجميل، وما إلى ذلك) أو تخزنها بالقرب من الجهاز.
- يتضمن هذا الجهاز وصلة أرضية للأغراض الوظيفية.

التخلص

- عند التخلص من الجهاز، قم بإزالة حشية الباب بينما تترك الرفوف والسلال في مكانها وقم بإبعاد الأطفال عن الجهاز.

تنبيه

!! تنبيه

- للحد من مخاطر حدوث إصابات طفيفة للأشخاص، أو حدوث عطل، أو تلف المنتج أو الممتلكات عند استخدام المنتج يجب اتباع احتياطات السلامة الأساسية، بما فيها ما يلى:

التشغيل

- قد يتعرض الزجاج المقسى على الجانب الأمامي من باب الجهاز أو الأرفف إلى الضرر بسبب الاصطدام. في حال كسره، تجنب لمسه باليدين.
- تجنب التعليق بأبواب الجهاز أو حجرة التخزين أو الرف، أو الصعود عليه.
- لا تخزن كمية مفرطة من زجاجات المياه أو حاويات الأطباق الجانبية على شبكات الباب.
- لا تفتح باب الجهاز أو تعلقه بقوه مفرطة.
- إذا كانت مفصلة باب المنتج تالفة أو تعمل بشكل غير سليم، فتوقف عن استخدامه واتصل بمركز خدمة LG Electronics.
- امنع الحيوانات من قضم كبل الطاقة أو خرطوم المياه.
- احرص ألا تعلق يداك أو قدمك عند فتح باب الجهاز أو الباب المزدوج أو إغلاقه.

الصيانة

- لا تتطهف الأغطية أو الأرفف الزجاجية بالمياه الدافئة عندما تكون باردة. قد تنكسر في حال تعرضها للتغير مفاجيء بدرجات الحرارة.
- تجنب وضع الأرفف في الاتجاه العكسي. فقد تسقط من مكانها.


- لإزالة الصفيح من الجهاز، تواصل مع مركز معلومات العملاء في شركة LG Electronics.

الترکیب

قبل إجراء التركيب

الأبعاد والخلوصات

قد تؤدي المسافة الصغيرة جداً بين الجهاز والعناصر المجاورة له إلى تدني قدرته على التجميد وزيادة تكاليف الكهرباء. يُراعى أن تكون المسافة بين ظهر الجهاز وأي حائط أكثر من 50 ملم عند تركيب الجهاز.

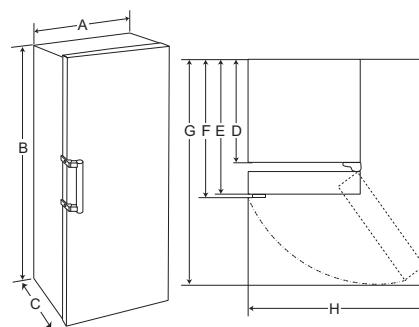

* أستراليا، الهند، كينيا

** الأرجنتين

ملاحظة

- الأجهزة التي تتدرج ضمن فئة "درجة الحرارة الممتدة" (SN) إلى درجة الحرارة "الاستوائية" (T) مُصممة للاستخدام في درجة حرارة محيطة تتراوح بين 10 و 43 درجة مئوية.



الحجم (مم)	-
595	A
1860	B
707	C
600	D
666	E
707	F
1225	G
816	H

ملاحظة


- يمكنك تحديد نوع الجهاز عند مراجعة البطاقة الموجودة داخله.
- قد تتشكل مواد العزل للجهاز أو تتندى تبعاً للتغيرات في درجة الحرارة. وقد ينشأ عن هذا نقصاً في عرض الجهاز أو زيادة فيه.

الملحقات

يمكنك تركيب جهازك في أزواج من خلال الاتصال بمركز خدمة LG Electronics.

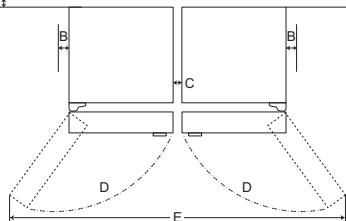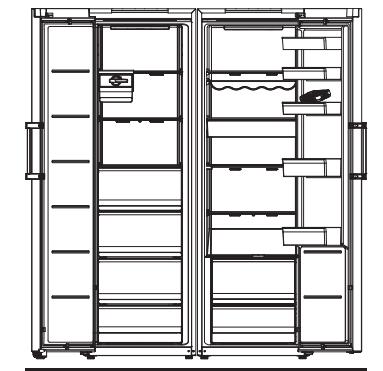

الحجم (مم)	-
50 ملم بحد أدنى	A
50	B
11	C
110°	D
1643	E

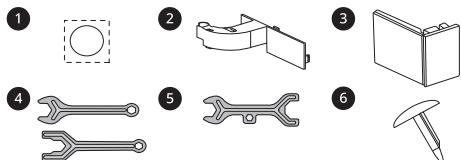

١* ملصق ①

٢* حامل الجبل ②

٣* غطاء المفصلة ③

٤* مفتاح البراغي A ④

٥* مفتاح البراغي B ⑤

٦* غطاء الباب ⑥

أبواب معكوسة الاتجاه

لا تتوفر هذه الخصية إلا في بعض الطرز.

الجهاز مصمم بأبواب يسهل تغيير اتجاه فتحها بحيث تفتح من الجانب الأيمن أو الجانب الأيسر بما يتاسب مع تصميم مطبخك.

ملاحظة

- القيام بعكس اتجاه الأبواب يجب أن يقوم به موظف مؤهل من شركة LG Electronics. إذا تم خلاف ذلك فلن تكون الأبواب مشمولة بالضمان.

توصيل المجمد والثلاجة

لا تتوفر هذه الخصية إلا في بعض الطرز.

- لا يغطي الضمان حالة التركيب.
- قد يؤدي توصيل المجمد والثلاجة إلى زيادة استهلاك الطاقة.

ملاحظة


ضبط مستوى الجهاز

قبل البدء

إذا كانت المسافة بين الأبواب غير متساوية، فاتبع التعليمات الواردة أدناه لمحاذاة الأبواب.

محاذاة الباب


في حال لم يكن باب الجهاز مستوٍ، اضبط فرق الارتفاع الخاص بباب الجهاز.

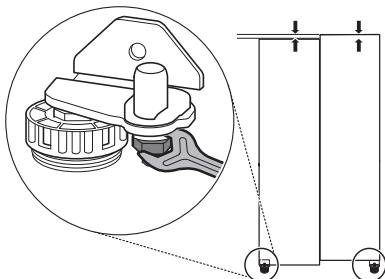

1 افتح الباب واستخدم مفتاح الصاملولة ① لتنكم من إرخاء صاملولة التثبيت من خلال تدويرها يساراً.



2 استخدم مفتاح الصاملولة ② لتنكم من تعديل ارتفاع الجهاز عن طريق تدوير سن مفصلة الضبط يساراً أو يميناً.

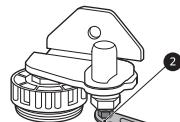

نَّبِيَّهٌ !

• لا تضبط ارتفاع باب الجهاز لأعلى من 3 مم.


3 استخدم مفتاح الصاملولة ① لتنكم صاملولة التثبيت من خلال تدويرها يميناً.




ملاحظة

• يمكن أن يختلف مفتاح الرابط حسب الطراز الخاص بك. سوف يتم تزويدك بمفتاح ربط إما من نوع A أو B.

- مفتاح البراغي النوع A

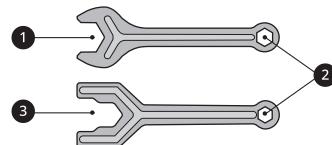


- مفتاح البراغي النوع B

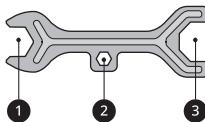

ضبط رجل الاستواء

في حالة عدم ثبات الجهاز أو وجود صعوبة في غلق الأبواب، قم بضبط وضعية الجهاز مستعيناً بالتعليمات أدناه.

1 أدر رجل الاستواء في اتجاه عقارب الساعة لرفع هذا الجانب من الجهاز أو إلى أدره عكس عقارب الساعة لخفض نفس الجانب.

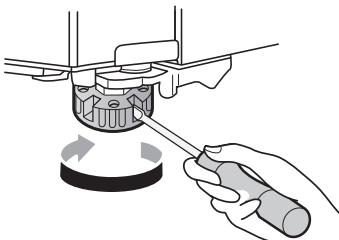

2 افتح الأبواب وتحقق للتأكد من إغلاقها بسهولة.



ملاحظة

- قد لا يمكن ضبط استواء بابي التلاجة في حالة كانت الأرضية غير مستوية أو كان البناء ضعيف أو غير قوي.
- نظرًا لنقل حجم التلاجة، فقم بتركيبها على أرضية صلبة ومستوية.
- قد تتسبب الأرضيات الخشبية في صعوبة تسوية الجهاز إذا كانت شديدة الانثناء.

تشغيل الطاقة**توصيل الجهاز**

لتتشغيل الجهاز، قم بتوصيل قابس الطاقة بمقبس الخرج. لا تشارك الأجهزة الأخرى نفس المأخذ الكهربائي.

ملاحظة

- بعد توصيل سلك التيار الكهربائي (أو القابس) بمقبس، انتظر لمدة ثلاثة إلى أربع ساعات قبل وضع الطعام في الجهاز. إذا قمت بإضافة الطعام قبل تبريد الجهاز بالكامل، فقد يفسد الطعام.
- لإيقاف تشغيل الجهاز، قم بفصل قابس الطاقة عن مقبس الخرج.

تحريك الجهاز لنقله إلى مكان آخر**التجهيز لنقل الجهاز**

1 قم بإخراج الطعام من داخل الجهاز.

2 قم بسحب قابس الكهرباء وإدخاله وتثبيته في وصلة قابس الطاقة في الجزء الخلفي أو أعلى الجهاز.

3 قم بثبيت الأجزاء مثل الأرفف ومقصص الباب بشرط لمنع السقوط أثناء تحريك الجهاز.

4 قم بتحريك الجهاز بواسطة أكثر من شخصين بعناية. عند نقل الجهاز لمسافة طويلة، أبق الجهاز في وضع رأسى.

5 بعد تركيب الجهاز، قم بتوصيل قابس الطاقة في المأخذ الرئيسي لمقبس الخرج، وقم بتشغيله.

- قم بتخزين الأطعمة الساخنة فقط بعد أن تبرد لمنع تكثفها.
 - لا تضع الطعام بالقرب من مستشعر درجة الحرارة في وحدة الثلاجة. حافظ على، مسافة 3 سم على الأقل من المستشعر.

خزين الأطعمة بـ كفاءة

- هذا الجهاز غير مناسب لتجفيم الطعام.
 - قد يتجمد الطعام أو يفسد إذا تم تخزينه في درجة حرارة غير مناسبة. اضبط التلاجة على درجة الحرارة الصحيحة المناسبة لتخزين الطعام.
 - قم ب تخزين الأطعمة المبردة داخل عبوات مكتملة الغلق
 - تتحقق من تاريخ انتهاء الصلاحية والملاصق (تعليمات التخزين) قبل تخزين الطعام في الجهاز.
 - لا تخزن الطعام لفتره طويلاً من الوقت إذا كان يفسد بسهولة عند درجة حرارة منخفضة.
 - ضع الأطعمة المبردة داخل وحدة التلاجة فور شرائها.
 - قم ب تخزين اللحوم والأسماك الطارحة في حاويات مناسبة داخل البراد، حتى لا تلامس الأطعمة الأخرى أو تنظر عليها.
 - يمكن تخزين الأطعمة المبردة وغيرها من الأطعمة أعلى درج الخضراء.

- يزد الطعام الساخن قبل التخزين. في حال وضع طعام ساخن جداً في الداخل، يمكن أن تزداد درجة الحرارة الداخلية للجهاز مما يؤثر بالسلب على الأطعمة الأخرى المخزنة في الجهاز.
 - لا تفطر في ملء الجهاز. لا يمكن للهواء البارد أن يمر بشكل صحيح إذا كان الجهاز مملوءاً أكثر من الحد اللازم.
 - إذا قمت بضبط درجة حرارة منخفضة بشكل كبير للطعام، ربما يتجمد. لا تقم بضبط درجة حرارة أقل من درجة المطلوبة للطعام ليتم تخزينه بشكل صحيح.
 - في حال وجود حبوات تبريد في الجهاز، لا تخزن الخضروات والفاكهـة التي تحتوي على محتوى ذي رطوبة عالية في حبيرة التبريد لأنها قد تنتجم بسبب انخفاض درجة الحرارة.
 - في حالة حدوث انقطاع التيار الكهربائي، اتصل بشركة الكهرباء واسأل عن مدة الانقطاع.
 - يجب أن تتجنب فتح الأبواب أثناء فصل الطاقة عن الجهاز.
 - عندما يعود مصدر الطاقة إلى وضعه الطبيعي، تتحقق من حالة الطعام.

قبل الاستخدام

ملاحظات التشغيل

- ٣- تأكيد من وجود مسافة كافية بين الطعام المُخزن على الرف أو سلة الباب لليمسمح بإغلاق الباب بالكامل.
 - ٤- قد يتسبب فتح الباب لفترات طويلة في زيادة درجة الحرارة بصورة ملحوظة داخل حبريات الجهاز.
 - ٥- إذا كنت تنوين إيقاف تشغيل الجهاز لفترة طويلة، يُراعي إخراج جميع المواد الغذائية منه، وفصل سلك الطاقة. قم بتنظيف الجهاز من الداخل، واترك الأبواب مفتوحة قليلاً لمنع تكون العفن في الحمام.

أذار فتح الباب

بصدد الإنذار صوًياً ثالث مرات بفواصل زمني مدته ثلاثين ثانية في حالة ترك
الباب مفتوحًا أو لم يتم إغلاقه بالحكم في خلال دقيقة واحدة.

الخطرة

- اتصل بمركز معلومات العملاء لشركة LG Electronics إذا استمر صوت المنبه بعد قفل كل الأبواب.

كشف الأعطال

يمكن للجهاز الكشف عن المشاكل بشكل تلقائي أثناء التشغيل.

ملاحظة

- إذاً الكشف عن مشكلة، لا يعمل الجهاز ويتم عرض رمز خطأ حتى عند الضغط على أي زر.
 - إذا ظهر خطأ على الشاشة، لا تقم بـإيقاف تشغيل الطاقة، واتصل فوراً بمركز معلومات علاء شركة LG Electronics وأبلغ عن الخطأ إذاً قمت بإيقاف تشغيل الطاقة، فقد يواجه فني التصليح من مركز المعلومات صعوبة في اكتشاف المشكلة.

اقتراح توفير الطاقة


- للاستفادة من استخدام الطاقة بأقصى كفاءة، ضع جميع الأجزاء الداخلية (مثل صناديق الأبواب والأدراج والرروف) في مكانها الأصلي.
 - لا تقم بتعيين درجة حرارة الفتح على درجة أقل من اللازم.
 - تأكد من وجود مسافة كافية بين الأطعمة المخزنة. يسمح هذا الهواء البارد بالانتشار التباعي، وبخضور من فاتورة الكهرباء.

خواص المنتج

قد يختلف الشكل الخارجي للجهاز أو مكوناته من طراز لأخر.

الجهة الداخلية

١* لا تتوفر هذه الخاصية إلا في بعض الطرز.

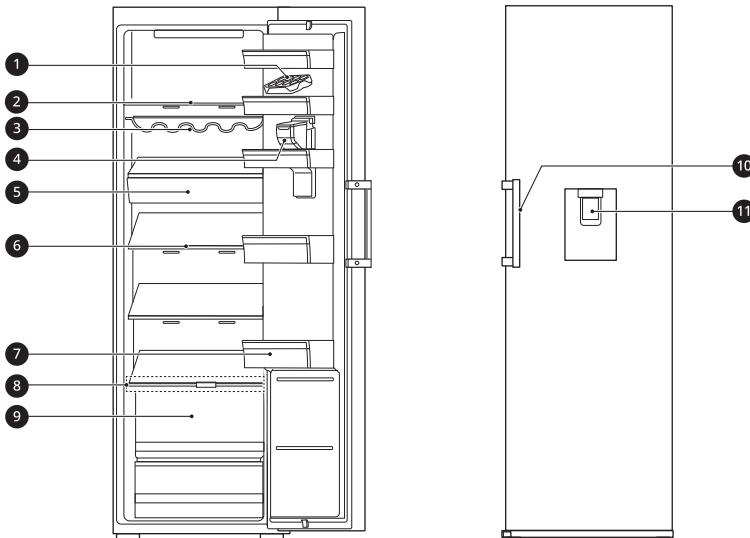

١ عليه البيض

لتخزين البيض.

- يمكنك تحريك عليه البيض إلى الموضع المطلوب باستثناء الرف العلوي للثلاجة أو درج الخضروات.

٢ رف الثلاجة

يخزن الأطعمة الباردة والطازجة.

- يخزن الأطعمة ذات محتوى الرطوبة العالي بالجزء الأمامي من الرف.
- يمكن تعديل ارتفاع الرف عن طريق إدخال الرف في مجراه آخر بارتفاع مختلف.
- سوف يختلف العدد الفعلي للأرفف من طراز لأخر.

٣ رف الزجاجات

يمكن تخزين الزجاجات الطويلة أفقياً باستخدام رف الزجاجات.

تنبيه !

- لا تخزن الزجاجات القصيرة في رف الزجاجات. هذه الأعراض قد تقع وتشيب إصابة أو ثلاؤ في الجهاز.

٤ خزان موزع المياه^{1*}

يُخزن المياه لإمداد الموزع بالمياه، وهذا يتطلب التعينة اليدوية.

٥ درج الوجبات الخفيفة^{1*}

وهو مكان يمكن فيه حفظ منتجات الألبان، مثل الزبدة والجبن.

6 الرف القابل للطي^{1*}

تكون أرصف الثلاجة قابلة للتعديل لتلبية احتياجات تخزين الفرد.

7 سلة الباب

يخزن الأطعمة الصغيرة المعلقة وحاويات المشروبات والصلصة المبردة.

8 الرف السفلي (غطاء الدرج^{1*})

يخزن الأطعمة الباردة والطازجة.

! تنبية

- لا تخزن أي أغراض في الجزء الأمامي من الرف السفلي. هذه الأغراض قد تقع وتسبب إصابة أو ثلثاً في الجهاز.

9 موازن الأغذية الطازجة^{1*}

يحافظ على الخضروات والفواكه طازجة ويتحكم في الرطوبة.

10 مقبض الباب

اسحب المقبض لفتح الباب

11 موزع المياه^{1*}

يوزع الماء البارد.

لوحة التحكم



قد تختلف لوحة التحكم الفعلية من طراز لأخر.

لوحة التحكم والوظائف

* لا تتوفر هذه الخاصية إلا في بعض الطرز.

النوع 1. على باب الثلاجة

النوع 2. داخل الثلاجة

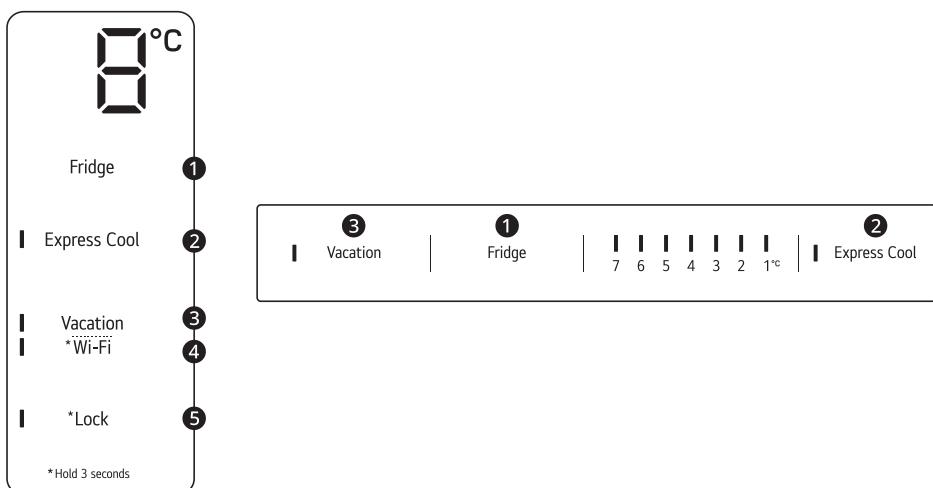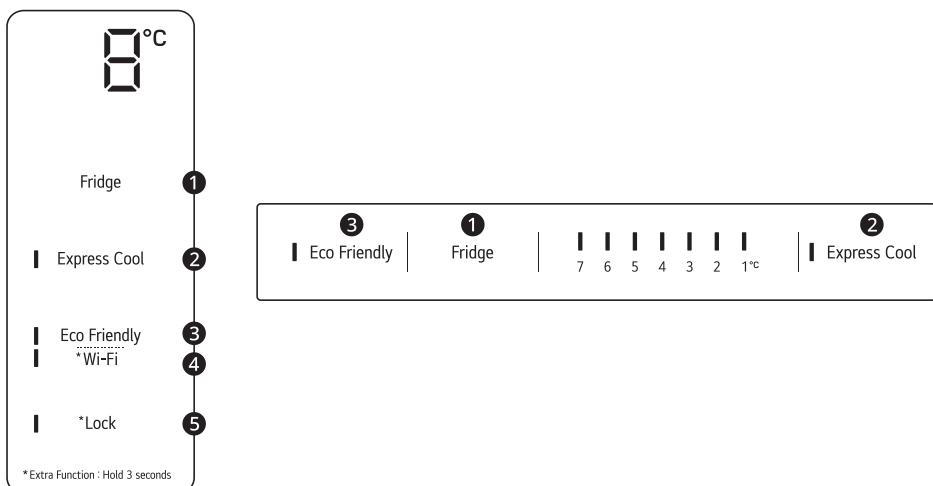

Fridge ①

اضغط على هذا الزر بشكل متكرر لتحديد درجة الحرارة المرغوب ضبطها على 1 درجة مئوية و 7 درجة مئوية.

- درجة الحرارة الافتراضية للثلاجة هي 3 درجة مئوية.

Express Cool ②

هذه الوظيفة يمكن أن تزيد بسرعة كمية كبيرة من الطعام مثل الخضروات والفاكه وغيرها من الأطعمة.

Vacation ③

هذه الوظيفة مفيدة عند قضاء عطلتك خارج المنزل. عند تفعيل هذه الوظيفة، تكون درجة حرارة الثلاجة 7 درجات منوية. وعند إيقاف تفعيل هذه الوظيفة، تعود درجة حرارة الثلاجة إلى إعدادات درجة الحرارة السابقة.

- يتم تمكين هذه الوظيفة وتطبيقها في كل مرة تضغط فيها على الزر.
- عند تفعيل هذه الوظيفة، لن تعمل الأزرار باستثناء الزر **Wi-Fi** و **Lock**.
- تم تغيير اسم زر **Vacation** إلى **Eco Friendly**.

تبين ④

- عند تفعيل هذه الوظيفة، تأكيد من تخزين الأغذية في درجة حرارة منخفضة عن درجة الحرارة الافتراضية.
- عند العودة إلى المنزل، تذكر إيقاف تشغيل هذه الوظيفة لإلغاء قفل الأزرار الأخرى وإعادة ضبط إعدادات درجة حرارة الثلاجة إلى ما كانت عليه سابقاً.

1* Wi-Fi ④

عند استخدام زر **Wi-Fi** مع تطبيق **LG ThinQ**، فإنه يسمح بتوصيل المجمد بشبكة **Wi-Fi** منزلية. راجع الوظائف الذكية للحصول على معلومات حول الإعداد الأولي للتطبيق.

- اضغط مع الاستمرار على زر **Wi-Fi** لمدة 3 ثوان لالاتصال بالشبكة.

1* Lock ⑤

- تقويم وظيفة القفل بتعطيل أي زر آخر على الشاشة.
- عند التوصيل الأولي للطاقة بالثلاجة، يتم تعين وظيفة القفل على وضع إيقاف التشغيل.
- لفقل أزرار لوحة التحكم، اضغط مع الاستمرار على الزر **Lock** لمدة 3 ثوان حتى يتم تفعيل الوظيفة.
- لتعطيل الوظيفة، اضغط مع الاستمرار على زر **Lock** لمدة 3 ثوان.

ملاحظة


- للحصول على ميزة حفظ الطعام بشكل مثالى، يُوصى برفع أو خفض درجة الحرارة الافتراضية بمقدار 1 درجة منوية.
- سيتم إيقاف تشغيل لوحة التحكم تلقائياً لتوفير الطاقة.
- إذا كان هناك أي اتصال بالأصوات أو الجسم مع لوحة التحكم أثناء تنظيفها، فقد تعمل وظيفة الزر.

استخدام باب الفتح السهل


لفتح الباب بسهولة، أمسك بالقبض ثم أدره برفق لليسار.

مقبض الباب

قد يختلف الشكل الخارجي للجهاز أو مكوناته من طراز لأخر.

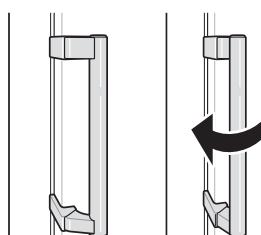

- اضغط على ذراع ① لموزع المياه للحصول على الماء البارد.

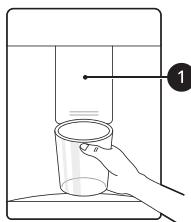


موزع المياه

لا تتوفر هذه الخاصية إلا في بعض الطرز.

ملء خزان المياه

يحتفظ خزان المياه بالمياه الذي يتم توزيعها.

- افتح الغطاء الموجود على الجزء العلوي من خزان المياه.

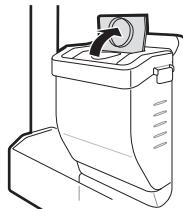

تنبيه !


- حافظ على الأطفال بعيداً عن الموزع لمنع الأطفال من اللعب في أو تحطيم وسائل التحكم.

ملاحظة

- إذا كانت حافة الكوب صغيرة، قد تتسرب المياه خارج الكأس أو الخروج منها بشكل كامل.


تنظيف درج الموزع

قم بمسح المساحة كلها بقطعة قماش مبللة. قد يصبح درج الموزع مبللاً بسهولة بسبب الماء المنكك.

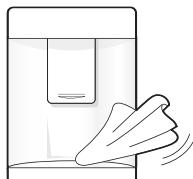

تنظيف مخرج الموزع

قم بمسح مخرج الموزع بقطعة قماش نظيفة بشكل متكرر لأنه قد يتسرخ بسهولة.

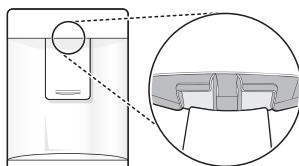

استخدام موزع المياه

يمكنك توزيع المياه من خلال الضغط على الرافعة.

ملاحظة

- يجب غسل خزان المياه قبل منهء بمياه الشرب.

تحذير !

- لا تملأ خزان سوى بمياه الشرب. لا تملأ خزان المياه بمشربات أو بمياه ساخنة.
- يجب عدم السماح للأطفال أن يكونوا على مقربة من خزان المياه.

تنبيه !

- لا تستخدم قوة أو صدمة قوية عند إزالة خزان المياه أو تجميعه.
- في حال تعذر خروج المياه، فاملأ خزان المياه بمياه الشرب.

ملاحظة

- قبل استخدام خزان موزع المياه قبل تثبيت الجهاز، يجب غسله قبل أن يتم وضع المياه بداخله.
- تتحقق ما إذا كان خزان موزع المياه قد تم وضعه في الجهاز بشكل صحيح. إذا لم يتم تجميعه بشكل صحيح، قد تتسرب المياه من الخزان داخل الجهاز.

ملاحظة

- في حالة استخدام قطعة قماش من النسيج الكتانى فقد تلتصق بالمخرج.

تنظيف خزان المياه

نظف خزان المياه بشكل دوري وحافظ على نظافته في جميع الأوقات.


- 1 امسك مقبض خزان المياه وارفعه.

**درج الثلاجة****إزالة/تجميع غطاء الدرج**


لا تتوفر هذه الخاصية إلا في بعض الطرز.

إخراج الغطاء


- 1 افتح الباب على مصراعيه، وارفع الغطاء بيديك وقم بإتماله الغطاء قليلاً أثناء سحبه للخارج.

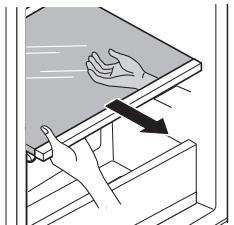

- 2 ضع الغطاء رأساً على عقب على الأرض وحرك غطاء درج الثلاجة إلى اليمين ثم قم ب拔 the arrow.

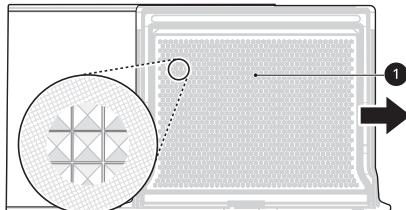**تجميع الغطاء**


- 1 قم بتجميعي مقبض حجرة الخضروات.

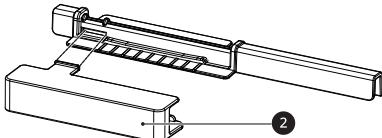

- 2 مخزن آب را بلند کنید و آن را ببرون بکنید.




- 3 أزل الغطاء أثناء رفع مقبض خزان المياه.

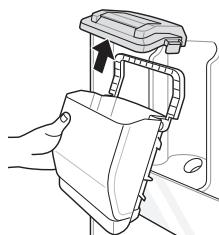
**تنبيه !**

- لا تستخدم قوة أو صدمة قوية عند إزالة أو تجميع خزان موزع المياه. القيام بذلك يمكن أن يسبب تلف أو إصابة.

1 اسحب الدرج وقم بمحاذة اللسان **①** باستخدام الفتحة **②**. قم برفع الجزء الأمامي من الدرج واسحبه للخارج.

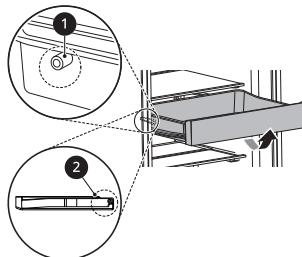


2 قم باملأ الدرج وقم بإنزاله عن طريق سحبه للخارج.

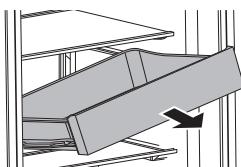


3 قم بتركيبيه بعكس ترتيب عملية الفك.

2 انزل المقips **③** في غطاء درج الثلاجة.

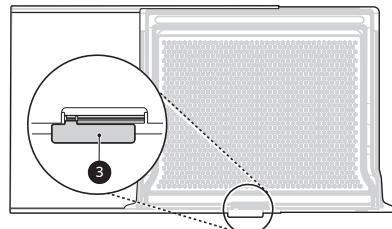

3 حرك غطاء درج الثلاجة إلى اليسار، ثم أعد تركيبه.

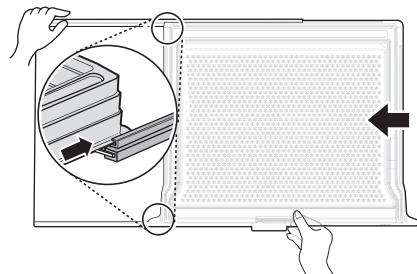


4 امسك الغطاء بكتابتي يديك وقم باملأ الغطاء قليلاً أثناء إعادة التركيب.

استخدام خاصية موازن الأغذية الطازجة

لا تتوفر هذه الخاصية إلا في بعض الطرز.

يمكن تعديل الرطوبة في حبيرة الخضروات من خلال تحريك المقips **①**.

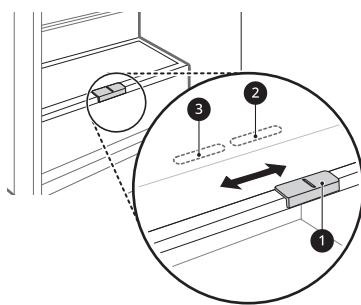


2 لتخزين الخضروات. (يُوصى بها)

3 لتخزين الفواكه.

فك/إعادة تركيب درج الثلاجة

1 ارفع الدرج لأعلى وقم بإنزاله عن طريق سحبه للخارج.

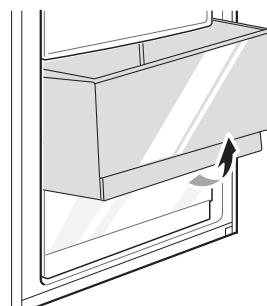


2 أعد تركيب الدرج بعكس ترتيب عملية الإخراج.

فك/إعادة تركيب درج الوجبات الخفيفة

لا تتوفر هذه الخاصية إلا في بعض الطرز.


سلة الباب

- اسحب مقدمة الرف للأمام للعودة إلى الرف الكامل.

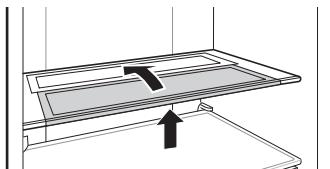

إزالة/إعادة تركيب سلة الباب

- امسك كلاً من طرفي السلة وقم بإنزالها برفتها أعلى.

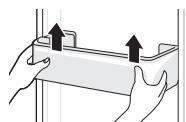


رف الزجاجات


فك/إعادة تركيب الرف

لا تتوفر هذه الخاصية إلا في بعض الطرز.

- امسك الرف من كل جانب، ثم ارفعه لأعلى واسحبه للخارج.

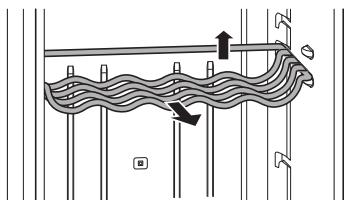

- قم بإمالة الرف وقم بإنزاله عن طريق سحبه للخارج.

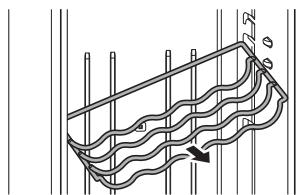

- قم بإعادة تركيب الرف بدفعه إلى الداخل حتى يستقر في الإطار.

فلتر الهواء


إعادة استخدام فلتر الهواء

يمكن إزالة الروائح الممتصة بواسطة فلتر الهواء وإعادة استخدامه.

سلة الباب

إزالة/إعادة تركيب سلة الباب


- قم بإعادة تركيب سلة الباب بعكس ترتيب عملية الفك.

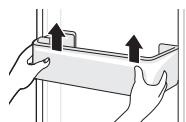


الرف

إزالة/إعادة الرف

- امسك الرف من كل جانب، ثم ارفعه لأعلى واسحبه للخارج.

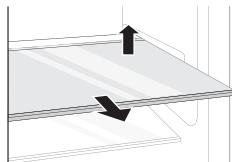

- قم بإمالة الرف وقم بإنزاله عن طريق سحبه للخارج.

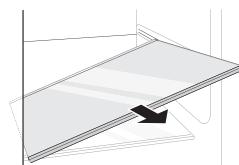


- قم بإعادة تركيب الرف بدفعه إلى الداخل حتى يستقر في الإطار.

استخدام الرف القابل للطي


لا تتوفر هذه الخاصية إلا في بعض الطرز.

يمكن تخزين الأغراض الطويلة، مثل حاوية غالون أو الزجاجات عن طريق دفع النصف الأمامي من الرف تحت نصفه الخلفي.


اسحب الدرج الموجود في الحجرة السفلية.

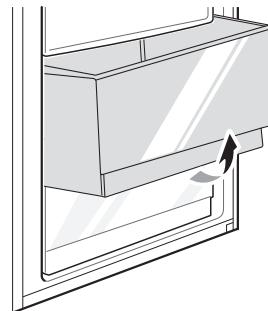

اضغط على الخلف داخل الحجرة العلوية ثم انزع فلتر الهواء.

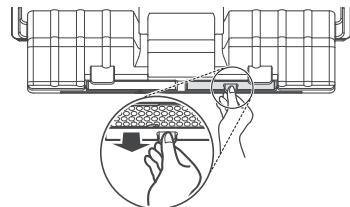

جففه باستخدام مجفف شعر أو بواسطة تعریضه لضوء الشمس. الفلتر قابل لإعادة الاستخدام.

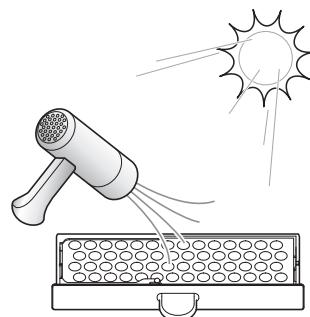

- لزيادة أداء إزالة الروائح الكريهة، يتم وضع مادة طبيعية من خشب النخيل بالفلتر. في حالة سقوط الروابس، فلن تلحق بك الضرر ويمكن أن يتم مسحها بسهولة بفوطة أو قطعة قماش.

الوظائف الذكية

تطبيقات LG ThinQ

يسمح تطبيق **LG ThinQ** لك بالتواصل مع الجهاز باستخدام هاتف ذكي. توفر هذه الميزة فقط في الطرز المزودة بشبكة Wi-Fi.

LG ThinQ تطبيق ایزا

نواصل مع الجهاز من هاتف ذكي، باستخدام الميزات الذكية المريحة.

Smart Diagnosis

- تساعدك ميزة التشخيص الذكي على تشخيص أي مشكلة تواجهك أثناء استخدام الجهاز.
 - الإعدادات
 - يسمح لك تعيين خيارات متعددة على الجهاز وفي التطبيق.

لـجـة

- إذا غيرت جهاز التوجيه اللاسلكي الخاص بك، أو مزود خدمة الإنترنت، أو كلمة المرور، فقم بمسح الجهاز المسجل من تطبيق **LG ThinQ** وسجله من جديد.
 - ينصح التطبيق للتغيير لأغراض تحسين الجهاز بدون إشعار المستخدمين.
 - قد تتغير الميزات حسب الطراز.


قبل استخدام تطبيق LG ThinQ

1

- ك من المسافة بين الجهاز و جهاز التوجيه اللاسلكي (Wi-Fi).
إذا كانت المسافة بين الجهاز و جهاز التوجيه اللاسلكي بعيدة أكثر من
اللازم، ستنبض قوة الإشارة معينة. قد يستغرق التسجيل وقتاً طويلاً
أو قد يفشل التثبيت.

2

نُم بإغلاق بيانات الهاتف المحمول أو البيانات الخلوية على هاتفك الذكي.

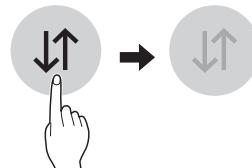

لگ تھینک تطبیق

ابحث عن تطبيق **LG ThinQ** على Apple App Store & Google Play Store من على هاتف ذكي. اتبع التعليمات لتنزيل التطبيق وتنشيطه.

استخدام تطبيق LG ThinQ بغرض تشخيص المشكلات

إذا واجهت مشكلة أثناء استخدام الجهاز المزود بشبكة Wi-Fi، فيحينها يمكن نقل بيانات استكشاف الأخطاء وإصلاحها إلى هاتف ذكي باستخدام تطبيق **LG ThinQ**.

- قم بتشغيل تطبيق **LG ThinQ** واختر ميزة **Smart Diagnosis** من القائمة. اتبع التعليمات الواردة في تطبيق **LG ThinQ**.

استخدام "التشخيص المسموع" بغرض تشخيص المشكلات

- 1*** لا تتوفر لوحة التحكم هذه إلا في بعض الطرز.

اتبع التعليمات أدناه للاستعانة بطريقة التشخيص المسموع.


- قم بتشغيل تطبيق **LG ThinQ** واختر ميزة **Smart Diagnosis** من القائمة. اتبع تعليمات استخدام التشخيص المسموع الواردة في تطبيق **.LG ThinQ**

لوحة التحكم 1: على باب الثلاجة*

- اضغط على زر **Lock** لتنشيط وظيفة القفل.
- إذًا تم نقل شاشة العرض لمدة تزيد عن ٥ دقائق ، يجب ان تقوم بالغاء التفعيل ثم إعادة تفعيله.

- اضغط مع الاستمرار على زر **Fridge** لثلاث ثوان أو أكثر.

- افتح الباب ثم أمسك الهاتف بالقرب من فتحة السماعة.

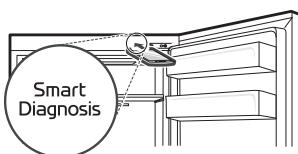

- بعد إتمام نقل البيانات، سيظهر التشخيص على شاشة التطبيق.

لوحة التحكم 2: داخل الثلاجة*

- افتح باب الثلاجة.

- اضغط مع الاستمرار على زر **Fridge** لمدة 3 ثوان أو أكثر.

الاتصال بشبكة Wi-Fi

يتبع استخدام زر **Wi-Fi** مع تطبيق **LG ThinQ** إمكانية توصيل الجهاز بشبكة Wi-Fi منزلية. يوضح مؤشر Wi-Fi حالة اتصال شبكة الجهاز. حيث يضيء مؤشر Wi-Fi عندما يكون الجهاز متصلًا بشبكة Wi-Fi.

- التسجيل الأولي للجهاز

شقّل تطبيق **LG ThinQ** واتبع التعليمات في التطبيق لتسجيل الجهاز.

- إعادة تسجيل الجهاز أو تسجيل مستخدم آخر.

اضغط مع الاستمرار على زر **Wi-Fi** لمدة 3 ثوان لإيقافه مؤقتاً. شغل تطبيق **LG ThinQ** واتبع التعليمات في التطبيق لتسجيل الجهاز.

ملاحظة

- لتقطيل وظيفة Wi-Fi، اضغط مع الاستمرار على زر **Wi-Fi** لمدة 3 ثوان. سوف يتم إيقاف تشغيل مؤشر Wi-Fi.

معلومات حول إشعار البرامج مفتوحة المصدر

للحصول على التعليمات البرمجية للمصدر ضمن **GPL**، **LGPL**، **MPL**، والحصول على التراخيص مفتوحة المصدر الأخرى التي لديها التزمات للكشف عن التراخيص الخاصة بالمصدر، المضمنة في هذا المنتج، وللوصول إلى كل أحكام الترخيص المشار إليها، وإشعارات حقوق النشر وكل الوثائق ذات الصلة، يرجى زيارة <https://opensource.lge.com>

ستوفر **LG Electronics** أيضاً التعليمات البرمجية المفتوحة المصدر على قرص CD-ROM مقابل رسم يغطي تكلفة القيام بهذا التوزيع (مثلاً تكلفة وسائل النقل والشحن والتسلیم) بناءً على طلب بُرّسل عبر البريد الإلكتروني opensource@lge.com. يسري هذا العرض لأي شخص يتسلم هذه المعلومات لمدة ثلاثة سنوات بعد آخر عملية شحن لهذا المنتج.

التشخيص الذكي


يمكنك الاستعانة بهذه الميزة لتشخيص المشكلات التي تواجهك أثناء استخدام الجهاز وحلها.

ملاحظة

- قد لا تعمل هذه الخدمة وذلك يعود لعوامل خارجية على سبيل المثال لا الحصر، عدم توفر شبكة Wi-Fi أو انقطاع الاتصال بشبكة Wi-Fi أو السياسة المحلية لمتجر التطبيقات أو عدم توفر التطبيق وهذه أسباب لا تتنبأ عن تقصير من **LGE**.

- قد تتعرض هذه الميزة للتغيرات دون سابق إنذار وقد يختلف شكلها وفقاً للمنطقة التي تسكن فيها.

3 أمسك الهاتف بالقرب من فتحة السماعة.

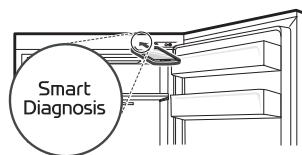

4 بعد إتمام نقل البيانات، سيظهر التشخيص على شاشة التطبيق.

ملاحظة

- للحصول على أفضل نتائج، تجنب تحريك الهاتف بينما يتم إصدار الأصوات.

الصيانة

التنظيف

نصائح عامة حول التنظيف

- حافظ على نظافة أي أسطح يمكن أن تلامس الطعام بانتظام.
- عند تنظيف الجهاز من الداخل أو الخارج، تجنب مسحه بفرشاة خشنة، أو معجون أسنان، أو مواد قابلة للاشتعال. تجنب استخدام مواد التنظيف التي تحتوي على مكونات قبلة للاشتعال. قد يتسبب ذلك في تغيير الألوان أو إتلاف الجهاز.
- المواد القابلة للاشتعال: الكحول (الإيثانول، الميثانول، الكحول الأيزوبروبيلي، الكحول الأيزوبروپيل، الخ)، المواد المخففة (التر)، المبيض، البنزين، السائل القابل للاشتعال، المواد الكاشطة، الخ.
- بعد التنظيف، تأكيد إذا كان كابل الطاقة تلفاً.

تنظيف الهيكل الخارجي

- في حال تنظيف فتحات التهوية الخارجية من الجهاز عن طريق المكستة الكهربائية، عندئذ يجب أن يكون كبل الطاقة غير متصل من المأخذ لتجنب أي تفريغ شحنات قد تلف الأجهزة الإلكترونية أو قد يسبب صدمة كهربائية. يوصى بإبعاد تنظيف منتظم لأطعمة فتحات التهوية الخارجية والجانبية للحفاظ على تشغيل موثوق به واقتصادي للجهاز.
- يجب المحافظة على نظافة فتحات التهوية الخارجية الموجودة على سطح الجهاز. حيث ينجم عن انسداد فتحات التهوية شوب حريق أو تلف الجهاز.
- تنظيف الجزء المصنوع من الألومنيوم من الجهاز بمنشفة ناعمة مبللة بالماء. إذا كنت تستخدم منظفاً معدلاً، فامسحه بقعة قطن نظيفة لتجنب البقع.
- امسح الأجزاء الخشبية للمنتج بقطعة من القطن الجاف. إذا كنت تستخد فضة قماش مبللة، فامسح أي ماء زائد بقطعة من القطن الجاف. قد يتسبب المناثف المبللة أو القماش المبلل في حدوث تشوّه إذا لامست الخشب بشكل مباشر لفترة طويلة.

تنظيف داخلي

- عند إزالة رف أو درج من داخل الجهاز، قم بازالة جميع الأطعمة المخزنة من الرف أو الدرج لمنع التعرض لإصابة أو تلف بالجهاز. بخلاف ذلك، قد تحدث الإصابة بسبب وزن الأطعمة المخزنة.
- افصل الرفوف والأدراج وقم بتنظيفها باستخدام المياه، ثم قم بتجفيفها بما فيه الكافية، قبل إعادتها إلى مكانها.
- بشكل منتظم قم بمسح حشية الباب باستخدام منشفة ناعمة مبللة.
- يجب أن يتم تنظيف المكبات المنسكبة من سلة الباب والبقع لأنها يمكن أن تتلف قدرة التغذية الخاصة بالسلة ويمكنها حتى أن تتلف.
- لا تعمد مطلقاً إلى تنظيف الأرفف أو الأوعية في غسالة الأطباق. قد تصبح القطع مشوهة بسبب الحرارة.

استكشاف الأعطال وإصلاحها

قبل الاتصال للحصول على الخدمة

التبريد

الأعراض	السبب المحتمل والحل
لا يوجد تبريد.	<ul style="list-style-type: none"> هل هناك انقطاع في التيار الكهربائي؟ <ul style="list-style-type: none"> • افحص طاقة الأجهزة الأخرى.
يوجد تبريد رديء.	<ul style="list-style-type: none"> الجهاز غير متصل بالتيار الكهربائي. <ul style="list-style-type: none"> • قم بتنوصل قابس الطاقة في مأخذ التيار الكهربائي بشكل سليم. قد ينفجر المنصهر في منزلك أو يتم فصل قاطع الدائرة، أو الجهاز موصى بـ مأخذ قاطع صدمات الدائرة الكهربائية الأرضي، وحدث فصل لقاطع الدائرة الخاص بالمنزل. <ul style="list-style-type: none"> • تتحقق من صندوق التوصيلات الكهربائية الأساسية واستبدل المنصهر أو أعد ضبط قاطع الدائرة. لا تحاول زيادة سعة المنصهر. إذا كانت المشكلة تتطلب تجاوز حمل الدائرة، فاطلب المساعدة من كهربائي مؤهل لتصليحها. • أعد ضبط قاطع الدائرة على قاطع صدمات الدائرة الكهربائية الأرضية. أما إذا استمرت المشكلة، فاتصل بكهربائي للحصول على مساعدة. هل تم تعيين درجة حرارة الثلاجة من 6 درجة منوية إلى 8 درجة منوية؟ <ul style="list-style-type: none"> • قم بتعيين درجة حرارة الثلاجة على 4 درجة منوية.
يحتوي الجهاز على رائحة سيئة.	<ul style="list-style-type: none"> هل الجهاز معرض لضوء شمس مباشر، أو هل هو قريب من كائن مولد للحرارة مثل فرن طهي أو سخان؟ <ul style="list-style-type: none"> • تتحقق من منطقة التركيب وأعد تركيب المنتج بعيداً عن الأشياء التي تصدر الحرارة. هل قمت ب تخزين الطعام الساخن دون تبریده أولاً؟ <ul style="list-style-type: none"> • برد الطعام الساخن أولاً قبل وضعه داخل الثلاجة. هل تضع الكثير جداً من الأطعمة؟ <ul style="list-style-type: none"> • حافظ على وجود مسافة مناسبة بين الأطعمة. هل أبواب الجهاز مغلقة بالكامل؟ <ul style="list-style-type: none"> • قم بإغلاق الباب بشكل كامل وتأكد من أن الطعام المخزن لا يعيق الباب. هل توجد مساحة كافية حول الجهاز؟ <ul style="list-style-type: none"> • اضبط وضع التثبيت لتوفير مساحة كافية حول الجهاز. هل وضع طعاماً ذا رائحة قوية؟ <ul style="list-style-type: none"> • قم ب تخزين الأطعمة التي تحتوي على رائحة قوية في حاويات مغلقة.
تفوح من الجهاز رائحة خشب يحترق.	<ul style="list-style-type: none"> أجريت معالجات حرارية خاصة لتعويض النقاط المضعيفة في القطع الخشبية المتأثرة بالرطوبة ولمنع التضرر بالأفان. <ul style="list-style-type: none"> • يمكن لعملية المعالجة الحرارية الخاصة إخراج رائحة تشبه احتراق الخشب ولكن تتأكد أنها سخيفي بصورة طبيعية بعد مدة محددة من الوقت.

التكثيف والصقير

الأعراض	السبب المحتمل والحل
يوجد تكثيف داخل الجهاز.	<ul style="list-style-type: none"> هل قمت بتخزين الطعام الساخن دون تبريد أولًا؟ قم بتبريد الطعام الساخن أولًا قبل وضعه داخل الثلاجة.
يتشكل التكثيف داخل الجهاز أو خارجه.	<ul style="list-style-type: none"> على الرغم من أن التكثيف سيختفي مباشرة بعد غلق باب الجهاز، يمكنك مسحه باستخدام قطعة قماش جافة. هل تفتح باب الجهاز وتغلقه كثيراً جدًا؟ يمكن أن يتكون التكثيف بسبب الحرارة المختلفة عن الخارج. امسح الرطوبة باستخدام قطعة قماش جافة. هل تضع طعاماً رطباً أو دافئاً بالداخل بدون عزلة في حاوية؟ خرّن الطعام في وعاء مغطى أو محكم الغلق.
الجزء الأمامي أو الخلفي من الجهاز دافي.	<ul style="list-style-type: none"> هل تفتح باب الجهاز وتغلقه كثيراً أو هل باب الجهاز مغلق بشكل غير صحيح؟ يمكن أن يتشكل التكثيف في حال كان الهواء الخارجي يختلف داخل الجهاز. هل بيئة التثبيت رطبة؟ يمكن أن يظهر التكثيف على سطح الجهاز في حال كانت منطقة التثبيت رطبة جدًا أو في يوم رطب مثل يوم فمطر. امسح أية رطوبة باستخدام قطعة قماش جافة.
توجد مياه داخل الجهاز وخارجه.	<ul style="list-style-type: none"> توجد أنابيب التخلص من التكثيف ومرودحة التهوية مثبتة بهذه المناطق من الجهاز لتقليل التكثيف المتكون حول منطقة الباب. يتم تثبيت أنووب تحرير الحرارة ومرودحة التهوية على الجانب الأمامي والخلفي من الجهاز لمنع التكثيف. قد تشعر بأنه ساخن بال摸خص مباشرة بعد تثبيت الجهاز أو أثناء الصيف. يمكنك أن تتأكد بأن هذه ليست مشكلة وأن هذا الأمر طبيعي جدًا. يشعر هذا الحرارة من خلال مقدمة الجانب السفلي من الجهاز (وضع الإصابة). يمكن الشعور بهواء ساخن ولكن لا يعني هذا وجود عطل.
تتحقق مما إذا تسرب المياه حول الجهاز.	<ul style="list-style-type: none"> هل يوجد تسرب مياه حول الجهاز؟ تحقق مما إذا تسربت المياه من أحد الأحواض أو من مكان آخر.
	<ul style="list-style-type: none"> هل توجد مياه على الجزء السفلي من الجهاز؟ تحقق من تسرب المياه بسبب وجود انسكابات أو لتحطم الحاوية أو سقوطها.

الأجزاء والخواص

الأعراض	السبب المحتمل والحل
المصابح الداخلي في الجهاز لا يضيء.	<ul style="list-style-type: none"> عطل في المصباح. أغلق الباب وأعد فتحه. إذا لم يتم تشغيل المصباح، فيرجى الاتصال بمركز معلومات العملاء في شركة LG Electronics.
باب الجهاز غير مغلق بإحكام.	<ul style="list-style-type: none"> هل الجهاز مائل للأمام؟ اضبط القدم الأمامية لرفع الجانب الأمامي قليلاً.
	<ul style="list-style-type: none"> هل تم تركيب الأرفف بشكل سليم؟ أعد تركيب الأرفف إذا لزم الأمر.

الأعراض	السبب المحتمل والحل
باب الجهاز غير مغلق بإحكام.	<p>هل أغلقت الباب بقوة مفرطة؟</p> <ul style="list-style-type: none"> في حال كنت تستخدم قوة أو سرعة أكثر من اللازم عند غلق الباب، قد يظل مفتوحاً لفترة وجيزة قبل الإغلاق. تأكد من أنك لا تغلق الباب بعنف.أغلق الباب برفق.
من الصعب فتح باب الجهاز.	<p>هل فتحت الباب بعد إغلاقه مباشرة؟</p> <ul style="list-style-type: none"> في حال كنت تحاول فتح باب الجهاز في غضون دقيقة بعد إغلاقه، قد تواجه صعوبات بسبب الضغط الموجود داخل الجهاز. حاول أن تفتح باب الجهاز مرة أخرى في غضون دقائق قليلة حتى يستقر الضغط الداخلي.

الصحيح

الأعراض	السبب المحتمل والحل
الجهاز صاخب ويسير أصوات غير طبيعية.	<p>هل تم تثبيت الجهاز على أرضية ضعيفة أو غير مستوية بشكل صحيح؟</p> <ul style="list-style-type: none"> قم بتركيب الجهاز على أرضية صلبة ومستوية.
أصوات تقطقة.	<p>هل تلامس الجهة الخلفية من الجهاز الحافظ؟</p> <ul style="list-style-type: none"> اضبط ووضع التثبيت للسماع بمساحة محيطة كافية حول الجهاز.
أصوات تتعقب.	<p>هل الأشياء بعيدة خلف الجهاز؟</p> <ul style="list-style-type: none"> أزل الأشياء المبعثرة من خلف الجهاز.
أصوات تتعقب.	<p>هل يوجد كائن على الجزء العلوى من الجهاز؟</p> <ul style="list-style-type: none"> أزل الكائن الموجود على الجزء العلوى من الجهاز.
الاهتزاز.	<p>الجهاز غير مستقر بشكل متساوٍ على الأرضية.</p> <ul style="list-style-type: none"> الارضية ضعيفة أو غير مستوية أو أرجل التسوية تحتاج إلى تعديل. <p>انكماش الجدران الداخلية وتتوسعها بسبب التغيرات في درجة الحرارة.</p> <ul style="list-style-type: none"> تشغيل عادي <p>في حال كان الجزء الجانبي أو الخلفي من الجهاز يلامس خزانة أو حائط. قد تصدر بعض الاهتزازات العادية صوياً مسموعاً.</p> <ul style="list-style-type: none"> للقضاء على الصوت، تأكد من أن الأجزاء الجانبية والجزء الخلفي لا يلامس أي حائط أو خزانة.

(واي فاي) Wi-Fi

الأعراض	السبب المحتمل والحل
جهازك المنزلي أو هاتفك الذكي غير متصلين بشبكة Wi-Fi.	<p>كلمة المرور للاتصال بشبكة Wi-Fi التي تحاول الاتصال بها غير صحيحة.</p> <ul style="list-style-type: none"> اعثر على شبكة Wi-Fi المتصلة بهاتفك الذكي ثم قم بزنها، ثم سجل جهازك على LG ThinQ. <p>بيانات الهاتف المحمول في هاتفك الذكي مُقطعة.</p> <ul style="list-style-type: none"> أوقف بيانات الهاتف المحمول على هاتفك الذكي وسجل الجهاز باستخدام شبكة Wi-Fi.

الأعراض	السبب المحتمل والحل
<p>جهاز المنزل أو هاتف الذكي غير متصلين بشبكة Wi-Fi.</p> <ul style="list-style-type: none"> لم يتم إعداد اسم الشبكة اللاسلكية (SSID) بشكل صحيح. يجب أن يكون اسم الشبكة اللاسلكية (SSID) مكوناً من أحرف وارقام باللغة الإنجليزية. (لا تستخدم رموزاً خاصة) 	<p>تردد جهاز التوجيه ليس 2.4 غيغا هرتز.</p> <ul style="list-style-type: none"> يتم دعم جهاز التوجيه بتردد 2.4 غيغا هرتز فقط. اضبط جهاز التوجيه اللاسلكي على 2.4 غيغا هرتز ثم وصل الجهاز بجهاز التوجيه اللاسلكي. للتحقق من تردد جهاز التوجيه، راجع مزودو خدمة الإنترنت الخاص بك أو مصنع جهاز التوجيه.
<p>المسافة بين الجهاز وجهاز التوجيه أبعد من اللازم.</p> <ul style="list-style-type: none"> إذا كانت المسافة بين الجهاز وجهاز التوجيه أبعد من اللازم، قد تكون الإشارة ضعيفة وقد يتضرر تكوينه بشكل صحيح. انقل جهاز التوجيه من مكانه حتى يصبح أقرب إلى الجهاز. 	

مذكرة

