

راهنمای مصرف کننده ماشین لباسشویی

قبل از شروع به نصب، این دستورالعمل ها را با دقت مطالعه کنید.
این دستورات باعث سادگی نصب خواهند شد و اطمینان حاصل خواهد شد که این محصول بدرستی و بطور ایمن نصب شده است. برای مراجعات بعدی این دفترچه راهنما را پس از نصب در نزدیکی دستگاه نگهداری کنید.



WM-TW170CS



MFL69306265

این دفترچه راهنما برای گروهی از محصولات تهیه شده است و ممکن است دارای تصاویر یا مطالبی باشد که با مدلی که شما خریداری کرده اید تفاوت داشته باشند.
این دفترچه راهنما ممکن است توسط سازنده تغییر پیدا کند.

۳ دستورات ایمنی

۵ دستورالعمل های مهم ایمنی

۸ نصب

۸ مشخصات

۸ لوازم

۹ الزامات محل نصب

۱۰ باز کردن بسته بندی و باز کردن تسمه های حمل

۱۱ استفاده از صفحات ضد لغزش (دلخواه)

۱۱ سطوح چوبی (سطوح معلق)

۱۲ تراز کردن ماشین لباسشویی

۱۲ وصل کردن شیلنگ ورودی

۱۵ نصب شیلنگ تخلیه

۱۶ کاربرد

۱۶ استفاده از ماشین لباسشویی

۱۷ دسته بندی اقلام جهت شستشو

۱۸ افزودن مواد شوینده

۲۰ صفحه کنترل

۲۱ جدول برنامه

۲۵ گزینه برنامه

۲۹ Dry (خشک)

۳۰ قابلیت های هوشمند

۳۰ استفاده از اپلیکیشن SmartThinQ

۳۲ استفاده از Smart Diagnosis™

۳۳ نگهداری

۳۳ تمیز کردن ماشین لباسشویی

۳۳ تمیز کردن فیلتر ورودی آب

۳۴ تمیز کردن فیلتر پمپ تخلیه

۳۵ تمیز کردن کشوی مواد شوینده

۳۵ Tub Clean (تمیز کردن تشت)

۳۶ احتیاط در مورد یخ زدگی در زمستان

۳۸ رفع عیب

۳۸ تشخیص مشکلات

۴۱ پیغام های خطا

۴۳ ضمانت

هدف از نکات ایمنی زیر جلوگیری از خطرات پیش بینی نشده یا آسیب ناشی از استفاده غیرایمن یا نادرست از محصول است.
این راهنمایی ها در دو بخش مجزا تحت عناوین 'هشدار' و 'احتیاط' توضیح داده شده اند.

 این علامت برای نشان دادن مسائل و کاربردهایی نمایش داده می شود که می توانند باعث ایجاد خطر شوند. بخش مربوط به این علامت را با دقت مطالعه کرده و برای اجتناب از خطر از دستورالعمل ها پیروی کنید.

 هشدار - این علامت نشان می دهد که عدم پیروی از دستورالعمل ها می تواند باعث ایجاد جراحت شدید یا مرگ شود.

 احتیاط - این علامت نشان می دهد که عدم پیروی از دستورالعمل ها می تواند باعث ایجاد جراحت سطحی یا آسیب دیدن دستگاه شود.

 هشدار
برای کاهش خطر آتش سوزی، برق گرفتگی یا آسیب دیدن افراد در حین استفاده از دستگاه، هشدارهای اصلی ایمنی از جمله موارد زیر باید رعایت شوند.

کودکان خانواده

افراد دارای قابلیت های محدود جسمی، احساسی یا فکری (از جمله کودکان) یا افرادی که فاقد تجربه و دانش هستند نباید از این دستگاه استفاده کنند مگر اینکه تحت راهنمایی مربوط به استفاده ایمن از آن استفاده کنند که مسئول ایمنی آنها است. باید بر کودکان نظارت کرده و اطمینان حاصل کرد که با دستگاه بازی نمی کنند.

برای استفاده در اروپا:

کودکان ۸ سال به بالا و افراد دارای توانایی محدود جسمی، احساسی یا فکری و افراد فاقد تجربه و دانش در صورتی می توانند از این دستگاه استفاده کنند که نظارت یا راهنمایی مربوط به استفاده ایمن از این دستگاه به آنها داده شده باشد و خطرات آن را درک کرده باشند. کودکان نباید با این دستگاه بازی کنند. تمیز کردن و نگهداری از دستگاه نباید توسط کودکان بدون نظارت انجام شود.
کودکان زیر ۳ سال باید دور از این دستگاه نگه داشته شوند مگر اینکه دائما تحت نظارت باشند.



هشدار

برای ایمنی خود از اطلاعات این دفترچه راهنما پیروی کنید تا خطر آتش سوزی، انفجار، یا برق گرفتگی به حداقل رسیده و از آسیب دیدن اموال و جراحت یا مرگ افراد جلوگیری شود.

- اتصال زمین این دستگاه باید برقرار شود. در صورتی خرابی یا سوختن دستگاه، اتصال زمین با هدایت حداقل مقاومت جریان الکتریکی باعث می شود تا خطر برق گرفتگی کاهش پیدا کند.
- این دستگاه مجهز به کابلی است که دارای کانداکتور و دوشاخه اتصال زمین است. دو شاخه باید به پریز مناسبی زده شود که بطور مناسب نصب شده و دارای اتصال زمین بر اساس قوانین و مقررات محلی باشد.
- اتصال نادرست کانداکتور می تواند منجر به خطر برق گرفتگی شود. اگر در مورد اینکه دستگاه بدرستی به زمین متصل شده است تردید دارید به یک برقکار یا سرویس کار خبره مراجعه کنید.
- دو شاخه اصلی دستگاه را دستکاری نکنید. اگر دو شاخه به اندازه پریز نیست، از یک برقکار خبره بخواهید تا یک پریز مناسب نصب کند.



برای کاهش خطر آتش سوزی، برق گرفتگی یا آسیب دیدن افراد در حین استفاده از دستگاه، هشدارهای اصلی ایمنی از جمله موارد زیر باید رعایت شوند.

نصب

- اگر دستگاه آسیب دیده است، خراب است، یا بخشی از آن باز شده است، یا قطعات معیوب دارد، یا قطعاتی از آن کم است از جمله کابل و دو شاخه آسیب دیده، از روشن کردن آن جداً خودداری کنید. این کار می تواند باعث برق گرفتگی یا جراحت شود.
- وزن این دستگاه سنگین است. برای نصب و جابجا کردن این دستگاه به دو نفر یا بیشتر نیاز است. عدم رعایت این موضوع می تواند موجب آسیب دیدگی شود.
- این دستگاه را در محلی نگهداری و نصب کنید که در معرض دمای زیر صفر یا شرایط آب و هوایی خارج از ساختمان قرار نداشته باشد. عدم رعایت این موضوع می تواند موجب نشی در دستگاه شود.
- شیلنگ تخلیه را محکم کنید تا از جدا شدن آن جلوگیری شود. پاشیده شدن آب ممکن است موجب برق گرفتگی شود.
- اگر کابل برق دستگاه آسیب دیده، سازنده یا نماینده خدمات یا یک فرد خبره باید آن را تعویض کند تا از خطر پیشگیری شود.
- این دستگاه نباید پشت دربی که قفل می شود یا پشت یک درب کشویی یا درب لولایی نصب شود طوری که مانع از باز شدن کامل درب خشک کن دستگاه شود.

کاربرد

- از اشیاء تیز مانند دریل یا میخ برای فشار دادن یا جدا کردن قطعات دستگاه استفاده نکنید. این کار می تواند باعث برق گرفتگی یا جراحت شود.
- تنها تعمیرکاران مجاز مرکز خدمات LG Electronics باید این دستگاه را باز کرده، تعمیر کرده یا تغییر دهند. تعمیر نامناسب می تواند منجر به جراحت، برق گرفتگی یا آتش سوزی شود.
- برای تمیز کردن دستگاه از پاشیدن آب به داخل یا بیرون آن خودداری کنید. آب می تواند به عایق بندی دستگاه آسیب رسانده و باعث برق گرفتگی یا آتش سوزی شود.
- مواد احتراق پذیر مانند پارچه، کاغذ، فرش، مواد شیمیایی و غیره را در فضای زیر و اطراف دستگاه های خود قرار ندهید. استفاده نادرست می تواند موجب آتش سوزی یا انفجار شود.
- حیوانات زنده مانند حیوانات خانگی را داخل این محصول قرار ندهید. این کار می تواند موجب آسیب دیدگی شود.
- درب دستگاه را باز نگذارید. ممکن است کودکان به درب آویزان شوند یا داخل دستگاه بروند و باعث آسیب دیدگی یا جراحت گردد.

- اگر شیلنگ تخلیه یا شیلنگ ورودی در زمستان یخ زده است، فقط پس از اینکه یخش باز شد از آن استفاده کنید. یخ زدگی می تواند باعث آتش سوزی یا برق گرفتگی شود و قطعات یخ زده می توانند باعث خرابی دستگاه یا کاهش عمر آن شوند.
- همه مواد شوینده، نرم کننده و سفید کننده ها را دور از دسترس کودکان قرار دهید. این محصولات دارای مواد سمی هستند.
- چند دستگاه مختلف را به پریزهای چندتایی یا سیم رابط نزنید. این کار ممکن است باعث آتش سوزی شود.
- وقتی دستگاه را تمیز می کنید کابل برق را بکشید. نکشیدن کابل می تواند موجب برق گرفتگی یا جراحت شود.
- از دست زدن به کابل برق با دستان خیس خودداری کنید. این کار می تواند باعث برق گرفتگی یا جراحت شود.
- وقتی می خواهید کابل را از پریز بکشید، دو شاخه را بکشید و از کشیدن کابل خودداری کنید. کابل آسیب دیده می تواند موجب برق گرفتگی یا جراحت شود.
- کابل برق را محکم خم نکنید و از قرار دادن اشیاء سنگین روی آن خودداری کنید. کابل برق آسیب دیده می تواند موجب برق گرفتگی یا جراحت شود.
- هرگز زمانی که دستگاه در حال کار است دست خود را داخل آن نبرید. صبر کنید تا مخزن بطور کامل متوقف شود. عدم رعایت این موضوع می تواند موجب آسیب دیدگی شود.
- از قرار دادن، شستن یا خشک کردن اقلامی که آغشته به مواد احتراق پذیر یا انفجاری (مانند موم، روغن، رنگ، بنزین، پاک کننده های چربی، محلول های خشک شویی، نفت، روغن نباتی، روغن آشپزخانه و غیره) خودداری کنید. استفاده نادرست می تواند موجب آتش سوزی یا انفجار شود.
- در صورتی که دستگاه پر از آب شد، استفاده از دستگاه را متوقف کرده و با مرکز خدمات LG Electronics تماس بگیرید. تماس با آب ممکن است باعث برق گرفتگی شود.
- وقتی درب دستگاه باز است، درب را محکم به پایین فشار ندهید. این کار ممکن است باعث واژگون شدن دستگاه شده و جراحت ایجاد کند.
- از مجموعه شیلنگ های همراه دستگاه استفاده کنید. از شیلنگ های کهنه استفاده نکنید. نشت آب می تواند به اموال شما آسیب برساند.
- در هنگام چرخش بخار، خشک کردن یا شستن در دمای زیاد از دست زدن به درب خودداری کنید. سطح درب ممکن است بسیار داغ باشد. قبل از باز کردن درب اجازه دهید قفل درب رها شود. عدم رعایت این موضوع می تواند موجب آسیب دیدگی شود.
- از گاز و مواد احتراق پذیر (بنزن، بنزین، تینر، نفت، الکل و غیره) در اطراف این دستگاه استفاده نکنید. این کار ممکن است باعث انفجار یا آتش سوزی شود.

ایمنی فنی برای استفاده از خشک کن


- از خشک کردن اقلام شسته نشده در این دستگاه خودداری کنید.
- اقلامی که آغشته به روغن خوراکی، روغن نباتی، استون، الکل، بنزین، نفت، لکه بر، تربانتین، موم یا موم بر هستند باید قبل از خشک کردن در این دستگاه با آب داغ با مواد شوینده بیشتر شسته شوند.
- نرم کننده های پارچه یا دیگر محصولات مشابه باید بر اساس دستورالعمل های نرم کننده مورد استفاده قرار گیرند.
- همه اشیاء داخل جیب های لباس ها مانند فندک و کبریت را خارج کنید.
- هرگز این دستگاه را قبل از پایان یافتن چرخه خشک کردن متوقف نکنید مگر اینکه همه اقلام را با سرعت از دستگاه خارج کرده و پهن کرده باشید تا گرما کاهش پیدا کرده باشد.
- اگر از مواد شیمیایی صنعتی برای تمیز کردن استفاده شده است از این دستگاه استفاده نکنید.
- اقلامی مانند پلاستیک فشرده (فوم فشرده)، کلاه حمام، پارچه های ضد آب، اجسامی که پشتشان پلاستیک است و لباس ها یا بالشت هایی که با فوم پر شده اند نباید در این دستگاه خشک شوند.

دور انداختن

- دستگاه قدیمی را قبل از دور انداختن از برق بکشید. کابل دیگر استفاده ای نخواهد داشت. آن را مستقیم از پشت دستگاه قطع کنید تا از سوء استفاده جلوگیری شود.
- مواد بسته بندی (مانند الیاف پلاستیکی) را دور از دسترس کودکان قرار دهید. مواد بسته بندی ممکن است باعث خفگی کودکان شود.
- قبل از اینکه این دستگاه را دیگر استفاده نکنید یا آن را دور بیندازید درب قسمت شستشو را بردارید تا خطر گیر افتادن کودکان یا حیوانات کوچک در داخل آن وجود نداشته باشد. عدم انجام این کار می تواند منجر به آسیب جدی فردی یا مرگ شود.

مشخصات


- 1 تسمه های حمل
- 2 کابل برق
- 3 پخش کننده مواد شوینده
- 4 صفحه کنترل
- 5 مخزن
- 6 درب
- 7 شیلنگ تخلیه
- 8 پیچ تخلیه
- 9 فیلتر پمپ تخلیه
- 10 درپوش (مکان آن ممکن است در مدل های مختلف فرق داشته باشد)
- 11 پایه های قابل تنظیم

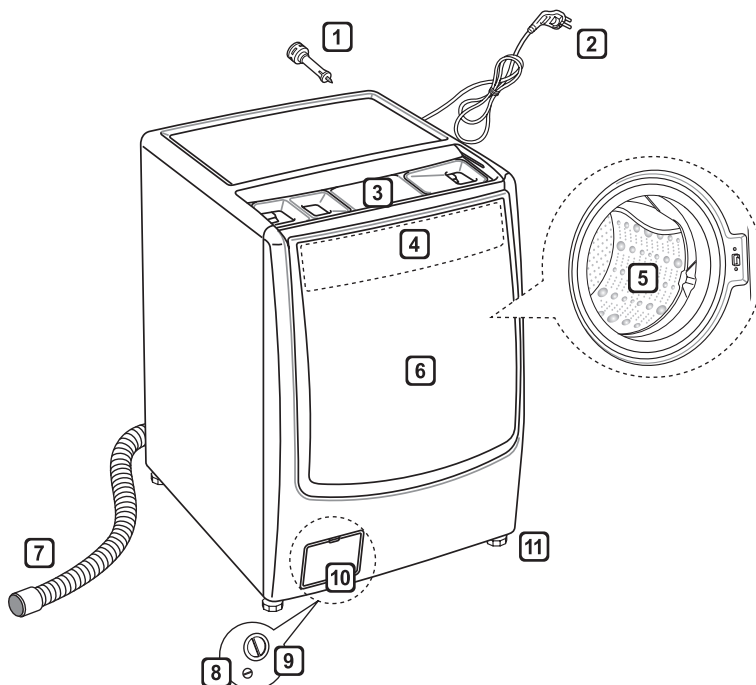

- منبع برق: ۲۲۰-۲۴۰ ولت، ۵۰ هرتز
- اندازه: ۷۰۰ میلی متر (طول) x ۸۳۵ میلی متر (عرض) x ۹۹۰ میلی متر (ارتفاع)
- وزن دستگاه: ۱۰۵ کیلوگرم
- ظرفیت شستشو: ۱۷ کیلوگرم (شستشو) / ۱۰ کیلوگرم (خشک کردن)
- فشار آب مجاز: ۱/۰-۰/۱ MPa (۱۰/۰-۱/۰ kgf/cm²)


• ظاهر دستگاه و مشخصات آن که می بینید ممکن است بدون هر گونه اعلام قبلی تفاوت داشته باشد و هدف از آن بهبود کیفیت دستگاه است.

لوازم

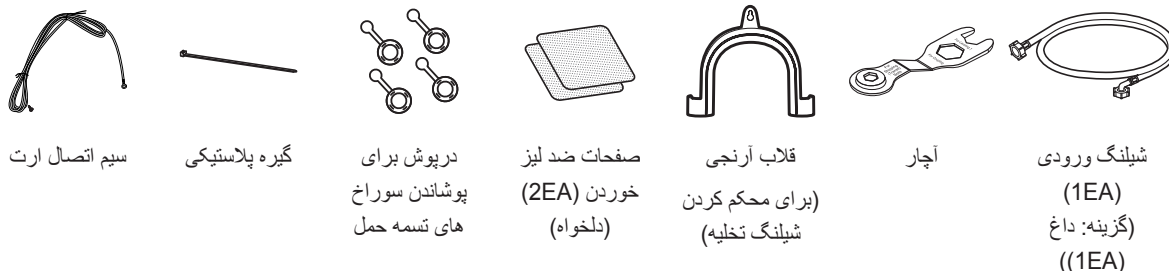

الزامات محل نصب

مکان

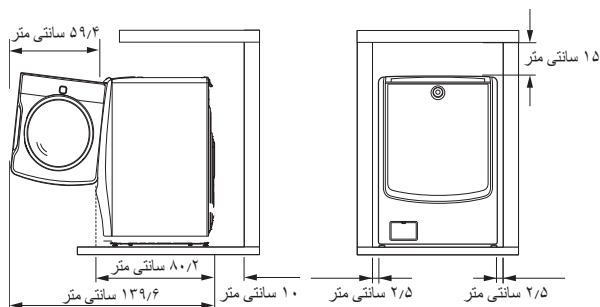

- ماشین لباسشویی را در اطاق هایی نصب نکنید که ممکن است دمای آنها در حد دمای یخ زدن کم شود. شیلنگ های یخ زده ممکن است تحت فشار پاره شوند. کارکرد درست واحد کنترل الکترونیک ممکن است در دمای یخ زدن خراب شود.
- لطفا اطمینان حاصل کنید که وقتی ماشین لباسشویی نصب شده است، در صورت خراب شدن مهندسین بتوانند به راحتی به آن دسترسی پیدا کنند.
- وقتی ماشین لباسشویی نصب شد، هر چهار پایه آن را با استفاده از آچار تسمه حمل که همراه دستگاه است تنظیم کنید تا دستگاه بدون حرکت شود و تقریباً فضایی به اندازه ۱۵ سانتی متر بین بالای ماشین لباسشویی و هر چیزی که بالای آن است وجود داشته باشد.
- این تجهیزات برای مصارف دریایی یا برای استفاده در تجهیزات متحرک مانند کاروان، هواپیما و غیره طراحی نشده است.

سطح و کف: شیب مجاز زیر کل ماشین لباسشویی ۱ درجه است.

پریز برق: باید در فاصله ۱/۵ متری در یکی از طرفین محل ماشین لباسشویی قرار داشته باشد.

- بار پریز را با زدن بیشتر از یک دستگاه زیاد نکنید.

فواصل اضافی: برای دیوار، ۱۰ سانتی متر: پشت

۲/۵/ سانتی متر: طرف راست و چپ

- مواد شستشو را هیچ وقت روی ماشین لباسشویی نگهداری نکرده و روی آن قرار ندهید.

- این محصولات می توانند به بدنه دستگاه یا کنترل های آن آسیب وارد کنند.

اتصال الکتریکی

- از کابل اضافی یا آداپتور دوتایی استفاده نکنید.
- همیشه بعد از استفاده ماشین لباسشویی را از برق بکشید و شیر آب را ببندید.
- ماشین لباسشویی را بر اساس مقررات سیم کشی به یک پریز دارای اتصال زمین بزنید.
- ماشین لباسشویی باید طوری قرار داده شود که کابل برق آن بسادگی در دسترس باشد.
- ماشین لباسشویی فقط باید توسط پرسنل خبره تعمیر شود. تعمیراتی که توسط افراد بی تجربه انجام شوند ممکن است باعث جراحت یا خرابی جدی شود. با مرکز خدمات تماس بگیرید.
- اگر ماشین لباسشویی در زمستان حمل شده است و دمای هوا زیر صفر است، ماشین لباسشویی را قبل از اینکه بکار ببرید چند ساعت در دمای اطاق قرار دهید.


تنظیم موقعیت

- ماشین لباسشویی را بر روی یک سطح صاف و محکم قرار دهید.
- مطمئن شوید که چرخش هوا در اطراف ماشین لباسشویی در اثر فرش یا قالیچه و مانند آنها متوقف نمی شود.
- هرگز سعی نکنید ناصافی سطح را با قرار دادن قطعه چوب، کارتن یا مواد مشابه در زیر لباسشویی درست کنید.
- اگر راهی جز قرار دادن ماشین لباسشویی در کنار اجاق گاز خوراک پز یا اجاق زغال سنگ وجود ندارد یک عایق (۸۵×۶۰ سانتی متر) که با فویل آلومینیوم پوشانده شده باشد بین دو دستگاه قرار داده شود در حالیکه فویل آلومینیوم به سمت اجاق باشد.

باز کردن بسته بندی و باز کردن تسمه های حمل

۱ کائوچوهای ماشین لباسشویی را بردارید.


- پس از باز کردن کارتن و مواد بسته بندی، ماشین لباسشویی را از کائوچو خارج کنید. مطمئن شوید که نگهدارنده تشک خارج شده است و کائوچو به انتهای ماشین لباسشویی نچسبیده باشد.
- اگر لازم است که ماشین لباسشویی را خم کنید تا کارتن را جدا کنید، همیشه مواظب دو طرف ماشین لباسشویی باشید و آن را بدقت روی یک سمت آن بخوابانید. ماشین لباسشویی را بر روی طرف جلو یا عقب ن خوابانید.

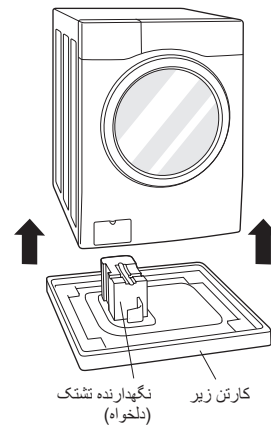

کارتن زیر نگهدارنده تشک (دلخواه)

۲ تسمه ها را باز کنید.


- با دو تسمه حمل در زیر شروع کنید، از آچار (همراه دستگاه) استفاده کرده و همه تسمه های حمل را با چرخاندن خلاف جهت عقربه های ساعت شل کنید. تسمه ها را با آهسته تکان دادن بیرون کشیده و بردارید.

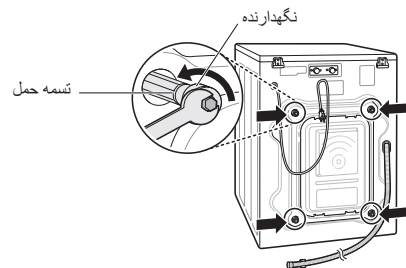

۳

درپوش سوراخ ها را نصب کنید.

- درپوش ها را در بسته پیدا کنید و آنها را در سوراخ های تسمه های حمل نصب کنید.

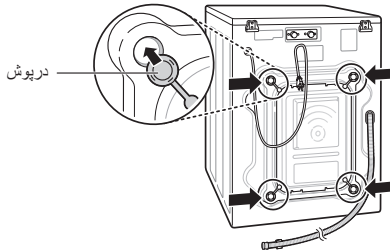

توجه

- پیچ ها را برای استفاده در آینده نگه دارید. برای جلوگیری از آسیب دیدن قطعات داخلی، ماشین لباسشویی را بدون بستن مجدد تسمه های حمل منتقل نکنید.
- عدم بستن تسمه های نصب و نگهدارنده ها ممکن است باعث لرزش شدید و سر و صدا شود که می تواند منجر به آسیب دیدن دائمی ماشین لباسشویی شود. کابل برق با یک تسمه حمل به پشت ماشین لباسشویی محکم شده است تا از کار کردن دستگاه وقتی تسمه های حمل بسته شده اند جلوگیری شود.

استفاده از صفحات ضد لغزش (دلخواه)

اگر ماشین لباسشویی را بر روی یک سطح لغزنده نصب کنید، ممکن است بدلیل لرزش بیش از حد حرکت کند. تراز نادرست می تواند با ایجاد سر و صدا و لرزش باعث خرابی دستگاه شود. اگر این اتفاق افتاد، چند صفحه ضد لغزش زیر پایه مربوطه قرار دهید و تراز کنید.



۱ برای چسباندن صفحات ضد لغزش کف را تمیز کنید.

- از یک پارچه خشک برای پاک کردن کف و رطوبت استفاده کنید. اگر کف مرطوب بماند، صفحات ضد لغزش ممکن است جابجا شوند.

۲ بعد از قرار دادن ماشین لباسشویی در محل نصب، آن را تراز کنید.

۳ طرف چسبنده صفحه ضد لغزش را بر روی کف قرار دهید.

- بهتر است که صفحات ضد لغزش را زیر پایه های جلویی قرار دهید. اگر قرار دادن صفحات در زیر پایه های جلویی دشوار است، آنها را زیر پایه های عقبی قرار دهید.

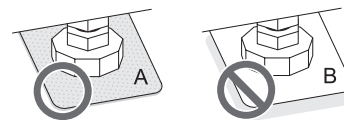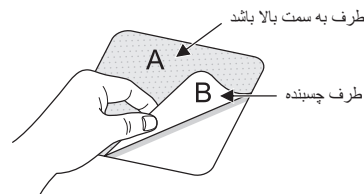


۴ مطمئن شوید که ماشین لباسشویی تراز است.

- لبه هایی بالایی ماشین لباسشویی را به آرامی هل داده یا تکان دهید تا مطمئن شوید که ماشین لباسشویی تکان نمی خورد. اگر ماشین لباسشویی تکان می خورد، ماشین لباسشویی را دوباره تراز کنید.

سطوح چوبی (سطوح معلق)

- سطوح چوبی بویژه مستعد لرزش هستند.
- توصیه می کنیم برای جلوگیری از لرزش یک عایق لاستیکی با حداقل ضخامت ۱۵ میلی متر در هر پایه ماشین لباسشویی قرار داده شده و به حداقل دو میله کف پیچ شود.

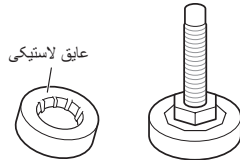



- اگر امکان دارد ماشین لباسشویی را در یکی از گوشه های اتاق نصب کنید که سطح در آنجا محکمتر است.
- عایق های لاستیکی را برای کاهش لرزش محکم کنید.
- این عایق های لاستیکی (شماره قطعه 4620ER4002B) را می توانید از مرکز خدمات LG خریداری کنید.

توجه

- قرار دادن درست و تراز کردن ماشین لباسشویی باعث عملکرد طولانی، دائمی و قابل اطمینان آن خواهد شد.
- ماشین لباسشویی باید ۱۰۰٪ افقی بوده و محکم سرجایش قرار گرفته باشد.
- ماشین لباسشویی نباید زیر بار در گوشه ها 'بازی' کند.
- سطح نصب باید تمیز و عاری از چربی کف یا روغن های دیگر باشد.
- نگذارید که پایه های ماشین لباسشویی خیس شوند. عدم توجه به این مورد می تواند موجب لرزش یا ایجاد سر و صدا شود.

تراز کردن ماشین لباسشویی

- اگر سطح ناصاف است، پایه های قابل تنظیم را در صورت نیاز بچرخانید (از قرار دادن چوب و غیره در زیر پایه خودداری کنید). مطمئن شوید که هر چهار پایه محکم هستند و بر روی کف قرار گرفته اند. پس از آن بررسی کنید که دستگاه بطور کامل تراز شده است (از یک ترازسنج استفاده کنید).
- وقتی ماشین لباسشویی تراز شد، قفل های انتهای ماشین لباسشویی را محکم کنید. همه قفل ها باید محکم شوند.

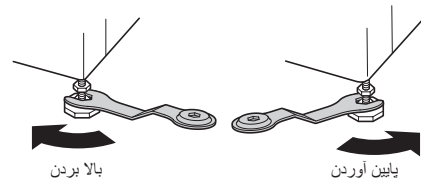

- بررسی تراز بودن
وقتی لبه های ماشین لباسشویی از سطح بالایی بطور مورب به پایین فشار داده می شوند، ماشین لباسشویی نباید بالا و پایین شود (هر دو طرف را بررسی کنید). اگر ماشین لباسشویی با فشار دادن صفحه بالایی تکان می خورد، پایه را دوباره تنظیم کنید.

توجه



- کف چوبی یا معلق می تواند باعث لرزش بیش از حد و عدم تعادل شود.
- اگر ماشین لباسشویی بر روی سطح بلند نصب شده است، باید کاملاً محکم شود تا خطر افتادن آن به حداقل برسد.

وصل کردن شیلنگ ورودی

- فشار آب ورودی باید بین ۰/۱ MPa و ۱/۰ MPa (۱/۰-۱۰/۰ kgf/cm²) باشد.
- وقتی شیلنگ ورودی را به شیر وصل می کنید آن را نبریده یا پاره نکنید.
- اگر فشار آب بیش از ۱/۰ MPa است باید یک دستگاه کاهش فشار نصب کنید.
- هر چند وقت شرایط شیلنگ را بررسی کنید و اگر لازم است شیلنگ را عوض کنید.

بررسی واشر پلاستیکی شیلنگ ورودی


دو واشر پلاستیکی برای شیلنگ های ورودی آب همراه دستگاه است. از آنها برای جلوگیری از چکه کردن آب استفاده می شود. مطمئن شوید که اتصال شیرهای آب کاملاً محکم است.

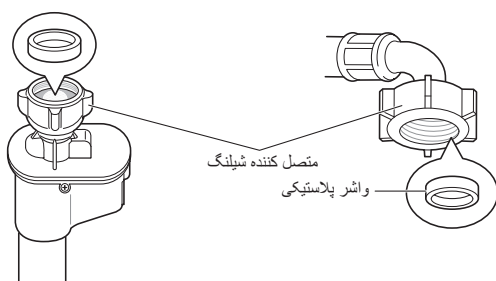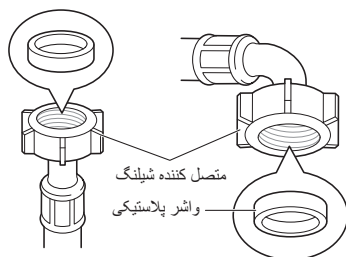

وصل کردن شیلنگ به شیر آب


وصل کردن شیلنگ نوع پیچی به شیر دارای شیر

متصل کننده شیلنگ را به شیر آب وصل کنید.

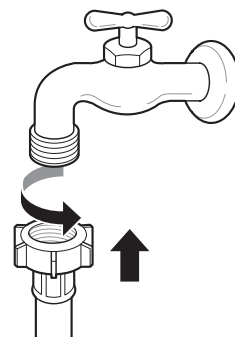


وصل کردن شیلنگ نوع پیچی به شیر بدون شیر


۱ چهار پیچ را شل کنید.

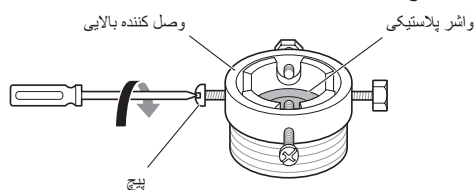


۲ اگر شیر خیلی بزرگ است صفحه هادی را بردارید تا اندازه تنظیم کننده شود.

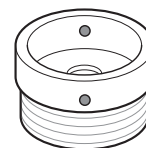

۳ آداپتور را به انتهای شیر فشار دهید طوری که واشر پلاستیکی یک اتصال محکم بدون نشتی درست کند. چهار پیچ را محکم کنید.

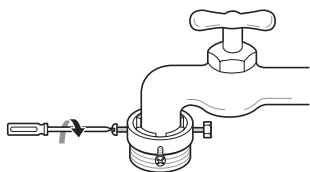


۴ شیلنگ ورودی را بطور عمودی به سمت بالا فشار دهید طوری که واشر پلاستیکی داخل شیلنگ بتواند بطور کامل به شیر بچسبد و سپس آن را با چرخاندن به سمت راست محکم کنید.


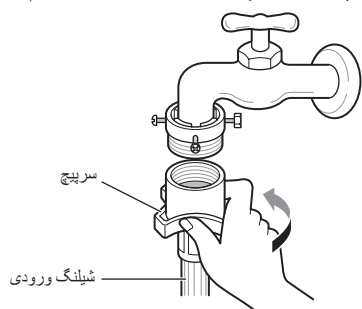


وصل کردن شیلنگ نوع فشاری به شیر بدون شیر

۱ سرپیچ حلقوی تنظیم کننده را باز کرده و چهار پیچ آن را شل کنید.

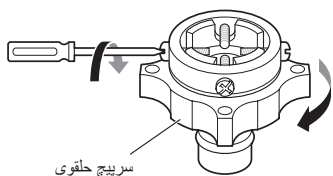

۲ اگر شیر خیلی بزرگ است صفحه هادی را بردارید تا اندازه تنظیم کننده شود.

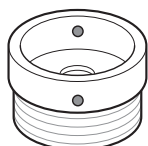

۳ آداپتور را به انتهای شیر فشار دهید طوری که واشر پلاستیکی یک اتصال محکم بدون نشتی درست کند.


سرپیچ حلقوی تنظیم کننده و چهار پیچ آن را محکم کنید.

وصل کردن شیلنگ به ماشین لباس شویی

مطمئن شوید که شیلنگ تاب خوردگی ندارد و جایی از آن آسیب ندیده است.

وقتی ماشین لباس شویی شما دارای دو شیر است.

- شیلنگ ورودی با متصل کننده قرمز برای شیر آب داغ است.

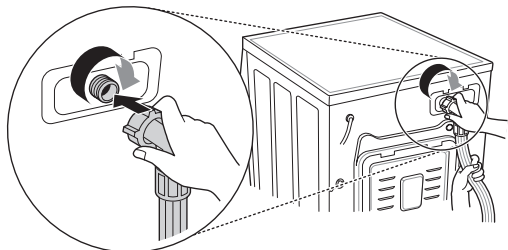

توجه


- بعد از اینکه وصل کردن انجام شد، اگر آب از شیلنگ چکه می کند، مراحل را تکرار کنید.
- برای تامین آب ماشین لباسشویی از معمولی ترین نوع شیر آب استفاده کنید. در صورتی که شیر مربعی است یا بیش از حد بزرگ است، صفحه هادی را قبل از وارد کردن شیر به داخل تنظیم کننده بردارید.

استفاده از شیر آب افقی


شیر آب افقی




شیر دارای لوله اضافی

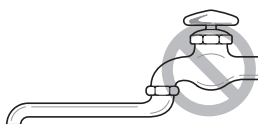

شیر مربعی

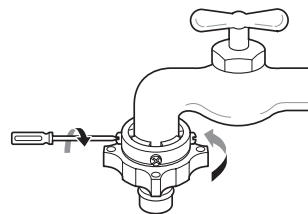

- ۴ صفحه متصل کننده قفل را به سمت پایین بکشید، شیلنگ ورودی را به داخل تنظیم کننده فشار دهید و صفحه متصل کننده قفل را رها کنید. مطمئن شوید که تنظیم کننده محکم قفل شده است.

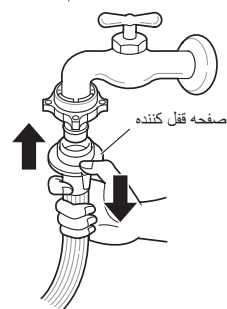


توجه



- بعد از وصل کردن شیلنگ ورودی به شیر آب، شیر آب را باز کنید تا اجسام خارجی (کثیفی، سنگ، گرد و غبار و غیره) با جریان آب شسته شوند. بگذارید آب وارد سطل شود و دمای آب را چک کنید.

نصب شیلنگ تخلیه

- ارتفاع شیلنگ تخلیه نباید بیشتر از ۱۰۰ سانتی متر از کف باشد. در این صورت آب ماشین لباسشویی ممکن است تخلیه نشده یا به کندی تخلیه شود.
- نصب درست شیلنگ تخلیه به حفاظت از کف در مقابل آسیب دیدگی در اثر نشست آب کمک خواهد کرد.
- اگر شیلنگ تخلیه خیلی بلند است، آن را به زور به داخل ماشین لباس شویی برنگردانید. این کار باعث سر و صدای غیرعادی خواهد شد.

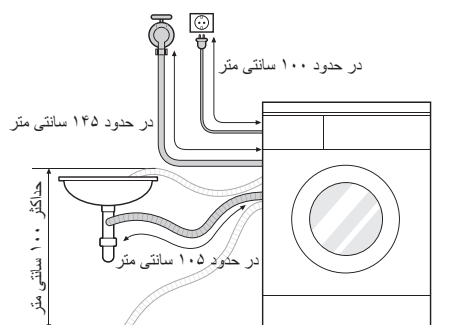

- هنگام نصب شیلنگ تخلیه به سینک، آن را محکم با سیم ببندید.
- نصب درست شیلنگ تخلیه به حفاظت از کف در مقابل آسیب دیدگی در اثر نشست آب کمک خواهد کرد.

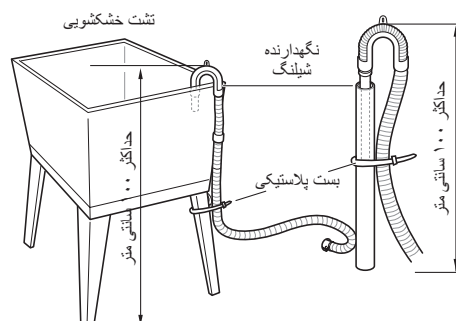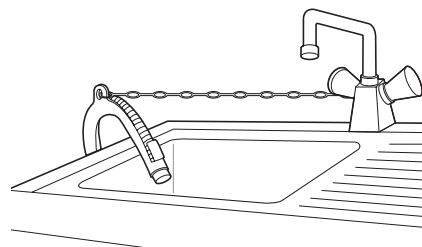


استفاده از ماشین لباسشویی

قبل از اولین شستشو، یک برنامه شستشو (مثلاً پنبه ۶۰ درجه سانتیگراد، به اضافه نصفه پیمانه ماده شوینده) را انتخاب کنید و اجازه دهید ماشین لباسشویی بدون لباس بشوید. این کار باعث می شود مواد باقیمانده و آب مخزن را تخلیه کند که ممکن است در طی تولید در ماشین مانده باشند.


۱ شستنی ها را دسته بندی کرده و آنها را در ماشین بریزید.

- اقلامی که می خواهید بشوید را بر اساس نوع پارچه، میزان کثیفی، رنگ و وزن مورد نیاز دسته بندی کنید. درب را باز کنید و اقلام را در ماشین لباس شویی بریزید.

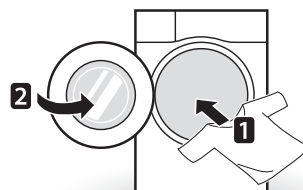


۲ محصولات تمیز کننده و یا شوینده و نرم کننده اضافه کنید.

- مقدار مناسب ماده شوینده در پخش کننده مواد شوینده اضافه کنید. در صورت نیاز، سفید کننده یا نرم کننده پارچه در محل مخصوص کشوی مواد شوینده بریزید.

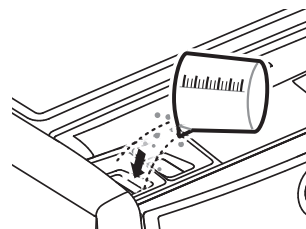


۳ ماشین لباس شویی را روشن کنید.

- برای روشن کردن ماشین لباسشویی دکمه **Power** را فشار دهید.

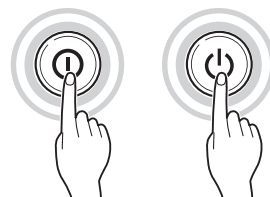

۴ برنامه شستشوی مطلوب خود را انتخاب کنید.

- دکمه برنامه را چند بار بزنید یا دکمه انتخاب برنامه را بچرخانید تا اینکه برنامه مورد نظرتان انتخاب شود.

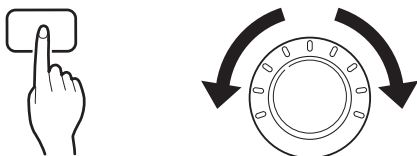

۵ برنامه را شروع کنید.

- برای شروع برنامه شستشو دکمه **Start/Pause** را فشار دهید. ماشین لباسشویی کمی بدون آب تکان خواهد خورد تا وزن بار را محاسبه کند. اگر دکمه **Start/Pause** در عرض ۱۴ دقیقه فشار داده نشود، ماشین لباسشویی خاموش شده و همه تنظیمات لغو خواهند شد.



۶ پایان برنامه شستشو.

- وقتی برنامه شستشو تمام شود، دستگاه آهنگی پخش خواهد کرد. برای جلوگیری از چروک شدن لباس هایتان را فوراً از ماشین لباسشویی خارج کنید. وقتی اقلام را بر می دارید اطراف ز هوار درب را بررسی کنید چون ممکن است لباس های کوچک در ز هوار گیر کرده باشند.

دسته بندی اقلام جهت شستشو

۱ برچسب نگهداری روی لباس های خود را نگاه کنید.

• در آنجا گفته شده است که جنس پارچه لباس شما چیست و چطور باید شسته شود.

• علائم موجود بر روی برچسب لباس.



شستشوی معمولی با ماشین لباسشویی

فشار دانی

لطیف

با دست شسته شود


شسته نشود

۳ مراقبت پیش از قرار دادن لباس ها.

• اقلام بزرگ و کوچک را در یک بار ماشین ترکیب کنید. ابتدا اقلام سنگین را بگذارید.

• اقلام بزرگ نباید بیشتر از نیمی از بار شستشو را بگیرند. فقط یک عدد لباس یا قلم را نشویید. این کار ممکن است باعث عدم تعادل بار شود. یک یا دو قلم مشابه اضافه کنید.

• جیب های همه لباس ها را ببینید تا مطمئن شوید خالی هستند. اقلامی مانند میخ، گیره مو، کبریت، خودکار، سکه و کلید می توانند هم به ماشین لباسشویی و هم به لباس های شما آسیب برسانند.

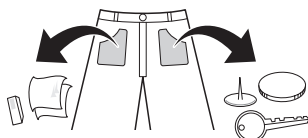


• زیپ ها، سگک ها و نخ ها را ببندید تا مطمئن شوید که این اقلام به لباس های دیگر گیر نمی کنند.


• قبل از شستشو با مالیدن مقدار کمی شوینده حل شده با آب بر روی لکه ها و کثیفی ها می توانید به تمیز شدن آنها در طی شستشو کمک کنید.

• لایه های زهوار درب (خاکستری) را بررسی کنید و هر جسم کوچکی پیدا کردید را بردارید.

• داخل سطل را بررسی کنید و هر گونه جسم باقیمانده از شستشوی قبلی را بردارید.

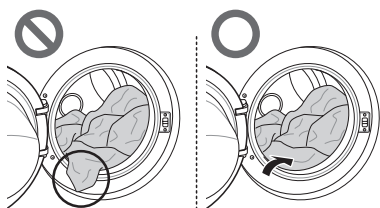

• هرگونه لباس یا اقلامی که لای زهوار رفته اند را بردارید تا لباس ها و زهوار درب خراب نشوند.

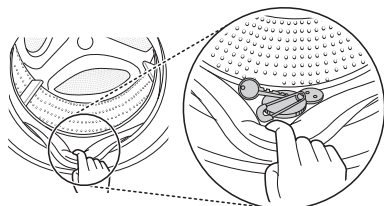

۲ دسته بندی اقلام جهت شستشو.

• برای گرفتن بهترین نتیجه، لباس ها را طوری دسته بندی نیست که بتوان همه آنها را در یک برنامه شستشو شست.

• پارچه های مختلف لازم است در دماهای مختلف و سرعت چرخش متفاوت شسته شوند.

• همیشه لباس های تیره را از لباس های روشن و سفید جدا کنید. آنها را جدا بشویید چون رنگ و کرک می تواند باعث تغییر رنگ لباس های سفید و روشن شود. در صورت امکان، اقلامی که خیلی کثیف هستند را همراه با لباس کمتر کثیف نشویید.

– کثیفی (زیاد، معمولی، کم)

لباس ها را بر اساس میزان کثیفی جدا کنید.

– رنگ (سفید، روشن، تیره)

پارچه های سفید را از پارچه های رنگی جدا کنید.

– کرک (ایجاد کننده کرک، کرک گیرنده)

لباس هایی که کرک ایجاد می کنند و آنهایی که کرک به خود می گیرند را جدا بشویید.

افزودن مواد شوینده

میزان مواد شوینده

- مواد شوینده باید بر اساس دستورالعمل های مصرف سازنده آنها و بر اساس نوع لباس، رنگ آن و میزان کثیفی و دمای شستشو استفاده شوند.
- اگر از مقدار زیاد ماده شوینده استفاده کنید، ممکن است لکه های شوینده روی لباس ها باقی بمانند و این کار موجب می شود تا نتیجه شستشو مطلوب نباشد یا اینکه فشار زیادی به موتور بیاورد.
- اگر می خواهید از مواد شوینده مایع استفاده کنید از دستورات سازنده اینگونه مواد پیروی کنید.
- اگر فورا می خواهید شستشو را شروع کنید می توانید ماده شوینده مایع را مستقیم به داخل پخش کننده اصلی مواد شوینده بریزید.
- اگر از زمان تاخیر استفاده می کنید یا اگر پیش شستشو را انتخاب کرده اید، از مواد شوینده مایع استفاده نکنید، چون ممکن است مایع سفت شود.
- اگر لکه های مواد شوینده بر روی لباس ها زیاد است، مقدار ماده شوینده را کم کنید.
- ممکن است لازم باشد میزان مصرف ماده شوینده را با دمای آب، سختی آب، اندازه و سطح کثیفی بار ماشین لباسشویی هماهنگ کنید. برای گرفتن نتایج بهتر، از زیاده روی در مواد شوینده خودداری کنید.
- قبل از انتخاب ماده شوینده و دمای آب به برچسب لباس ها مراجعه کنید:
- هنگام استفاده از ماشین لباسشویی، فقط از نوع ماده شوینده مخصوص لباسی که می خواهید بشوید استفاده کنید:
- مواد شوینده پودری معمولی برای همه انواع پارچه ها
- مواد شوینده پودری برای پارچه لطیف
- مواد شوینده مایع برای همه انواع پارچه ها یا مواد شوینده مخصوص پشم فقط
- برای عملکرد بهتر شستشو و سفید شدن، از ماده شوینده با سفید کننده پودری معمولی استفاده کنید.
- مواد شوینده در ابتدای برنامه شستشو از کشوی مواد شوینده به داخل ماشین ریخته می شوند.
- محصولات شستنی مانند مواد شوینده، سفید کننده، یا ماده نرم کننده پارچه را بر روی لباسشویی یا خشک کن قرار ندهید. هرگونه لکه را فورا پاک کنید. این محصولات ممکن است به رنگ بدنه و کنترل ها آسیب برسانند.

توجه

- نگذارید که ماده شوینده سفت شود.
- انجام این کار می تواند منجر به مسدود شدن سوراخ ها، عملکرد ضعیف آبکشی یا ایجاد بو شود.
- بار کامل: بر اساس توصیه سازنده.
- بار جزئی: ۴/۳ بار معمولی
- حداقل بار: ۲/۱ بار کامل

افزودن مواد شوینده و نرم کننده پارچه

افزودن مواد شوینده




- فقط شستشوی اصلی → 
- پیش شستشو + شستشوی اصلی →  • 

توجه

- مقدار بیش از اندازه مواد شوینده، سفید کننده یا نرم کننده ممکن است باعث لبریز شدن آب از ماشین لباسشویی شود.
- اطمینان حاصل کنید که از میزان مناسب مواد شوینده استفاده می کنید.

افزودن نرم کننده پارچه

- از خط حداکثر کشو بیشتر نریزید. پر کردن بیش از حد ممکن است باعث شود نرم کننده زودتر پخش شود که ممکن است لباس ها را آغشته کند.
- درب پخش کننده را به آرامی ببندید.




- نرم کننده پارچه را بیش از ۲ روز در پخش کننده مواد شوینده نگه ندارید (نرم کننده پارچه ممکن است سفت شود).
- نرم کننده بطور خودکار در آخرین مرحله آبکشی افزوده خواهد شد.
- هنگام آبیگری درب پخش کننده را باز نکنید.
- از حلالها (بنزن، غیره) نباید استفاده شود.

توجه

- نرم کننده را مستقیم بر روی لباس ها نریزید.


افزودن نرم کننده آب

- از نرم کننده آب مانند ضد آهک (مثلا کالگون) برای کاهش استفاده از مواد شوینده در نواحی که آب آنها بسیار سخت است می توان استفاده کرد. بر اساس مقدار مشخص شده بر روی بسته بریزید. ابتدا ماده شوینده و سپس نرم کننده آب را اضافه کنید.
- از مقدار مواد شوینده ای استفاده کنید که برای آب غیر سخت استفاده می کنید.

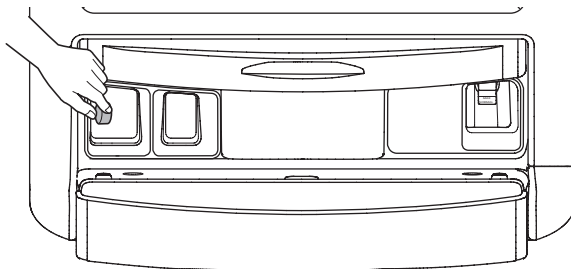


استفاده از قرص

- ۱ درب را باز کنید و قرص ها را در مخزن قرار دهید.



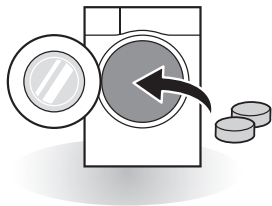



- ۲ لباس ها را در مخزن بگذارید و درب را ببندید.

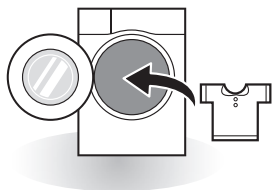

احتیاط

- برای اجتناب از آسیب دیدگی، هنگام فشار دادن یا کشیدن درب پخش کننده مواد شوینده برای باز و بسته کردن، انگشتان خود را زیر درب یا بین درب و صفحه بالایی قرار ندهید.

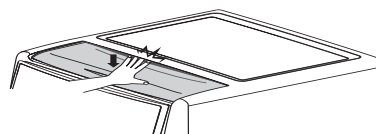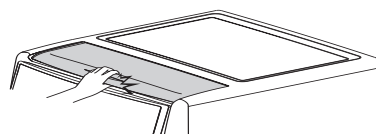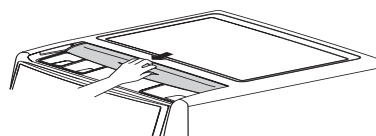

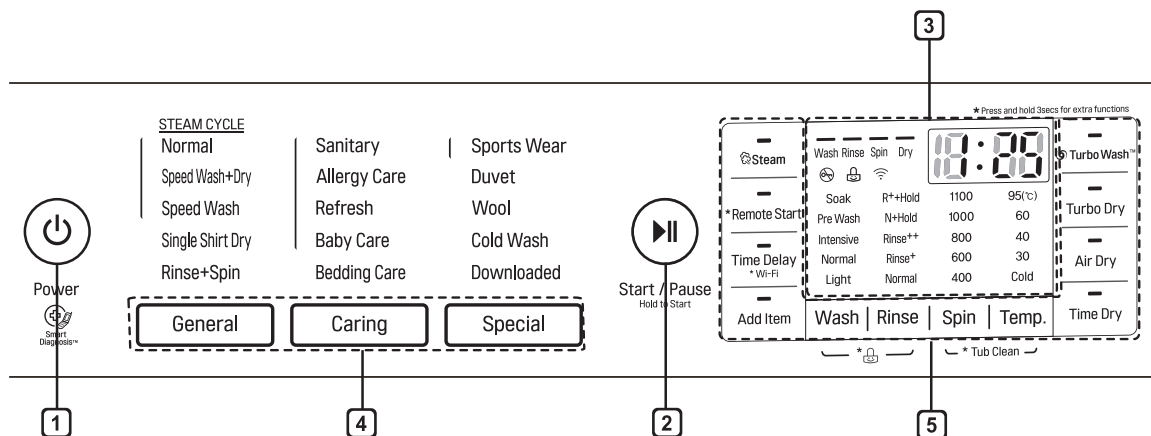

1 دکمه Power (برق)

- برای روشن کردن ماشین لباسشویی دکمه Power را فشار دهید.
- دکمه Power را فشار داده و به مدت ۱ ثانیه نگه دارید تا ماشین لباسشویی خاموش شود.

2 دکمه Start/Pause (شروع/توقف)

- از دکمه Start/Pause برای شروع برنامه شستشو یا متوقف کردن برنامه استفاده می شود.
- اگر نیاز است که برنامه شستشو را بطور موقت متوقف کنید، دکمه Start/Pause را فشار دهید.

3 نمایشگر

- نمایشگر تنظیمات، زمان تقریبی باقیمانده، گزینه ها و پیام های وضعیت را نمایش می دهد. وقتی دستگاه روشن است، تنظیمات پیش فرض در نمایشگر روشن خواهند شد.
- نمایشگر زمان تقریبی باقیمانده را نمایش می دهد. هنگامی که اندازه بار دستگاه بطور خودکار محاسبه می شود، نمایشگر چشمک می زند «-:-:-» یا عبارت 'Detecting' (بررسی) ظاهر می شود.

4 دکمه برنامه

- برنامه ها بر اساس نوع خشک شویی موجود هستند.
- برای نشان دادن برنامه انتخابی یک چراغ روشن خواهد شد.

5 گزینه ها

- گزینه ها امکان می دهند تا یک برنامه اضافی انتخاب کنید و هنگامی که انتخاب شد روشن خواهد شد.
- از این دکمه ها برای انتخاب گزینه های مطلوب برای برنامه انتخابی خود استفاده کنید.

جدول برنامه

برنامه شستشو

برنامه	توضیحات	نوع پارچه	دمای مناسب	حداکثر بار
Normal (معمولی)	با ترکیب کردن حرکات مختلف مخزن بهترین عملکرد را ارائه می کند.	لباس های رنگی (پیراهن، لباس خواب، پیژامه، غیره) و پنبه با کثیفی معمولی (لباس زیر).	۴۰ درجه سانتیگراد (سرد تا ۶۰ درجه سانتیگراد)	درجه بندی
Allergy Care (مراقبت در برابر حساسیت)	به از بین بردن مواد آلرژی زا مانند کرمک، گرده و موی گربه کمک می کند.	پنبه، لباس زیر، روبالشتی، ملافه، لباس کودک	فاقد گزینه	۳/۰ کیلوگرم
Sanitary (بهداشت)	در یک برنامه داغ موارد شستنی را بشوید.		۹۵ درجه سانتیگراد	
Refresh (ریفرش)	به رفع کردن چروک ها در عرض ۲۵ دقیقه کمک می کند.	پیراهن و لباس ترکیبی پنبه ای، پلی استر، بلوز	فاقد گزینه	۳ اقلام
Baby Care (لباس کودک)	لکه های جامد و پروتئینی را پاک می کند و عملکرد آبکشی بهتری ارائه می کند.	لباس بچه دارای کثیفی کم.		۵/۰ کیلوگرم
Duvet (مخمل)	این برنامه برای اقلام بزرگ مانند روکش تخت، بالش، روکش مبل و غیره است.	روکش پنبه ای بجز لباس های ویژه (لطیف، پشم، ابریشم، غیره) با لفاف: مخمل، بالش، ملافه، روکش مبل با لفاف سبک	سرد (سرد تا ۴۰ درجه سانتیگراد)	۱ دو نفره بزرگ
Sports Wear (لباس ورزشی)	این برنامه برای لباس های ورزشی مانند لباس های نرمش یا لباس دویدن مناسب است.	کولمکس، گرتکس، فلیس و سیمپاتکس	*۳۰ درجه سانتیگراد (سرد تا ۳۰ درجه سانتیگراد)	
Wool (پشمی)	شستشوی پارچه های پشمی را ممکن می سازد. (برای لباس های پشمی قابل شستشو با ماشین از ماده شوینده استفاده کنید).	فقط پارچه های پشمی قابل شستشو با ماشین که دارای پشم تازه می باشند.	۴۰ درجه سانتیگراد (سرد تا ۴۰ درجه سانتیگراد)	۳/۰ کیلوگرم
Speed Wash (شستشوی سرعت)	این برنامه زمان شستشوی سریع برای بارهای کم و لباس های کمتر کثیف را تنظیم می کند.	اقلام رنگی که کمی کثیف هستند. احتیاط: از کمتر از ۲۰ گرم ماده شوینده (برای ۲ کیلوگرم بار) استفاده کنید در غیر اینصورت ماده شوینده ممکن است روی لباس بماند.	*۴۰ درجه سانتیگراد (سرد تا ۴۰ درجه سانتیگراد)	

برنامه	توضیحات	نوع پارچه	دمای مناسب	حداکثر بار
Speed Wash+Dry (سرعت شستشو+خشک کردن)	سرعت شستشو و خشک کردن	مقدار کمی موارد شستنی که می توان آن را در عرض یک ساعت خشک کرد.	۴۰ درجه سانتیگراد	۱/۰ کیلوگرم
Single Shirt Dry (خشک کردن یک پیراهن تکی)	یک بار سبک را در عرض ۱۹ دقیقه خشک می کند.	بار سبک، پیراهن	فاقد گزینه	۱ آیتم
Rinse+Spin (آبکشی+خشک کن)	برای موارد شستنی استفاده کنید که تنها نیاز به آبکشی دارند یا برای افزودن نرم کننده پارچه به موارد شستنی با آبکشی اضافی.	پارچه های معمولی که می توانند شسته شوند.		درجه بندی
Bedding Care (مراقبت از لوازم خواب)	رطوبت و بو را بدون شستشو از لوازم خواب برطرف می کند.	مخمل، ملافه، روبالشی، روکش و دیگر لوازم خواب احتیاط: برچسب های مراقبت از پارچه بر روی ملافه ها یا مخمل ها را قبل از استفاده از برنامه مراقبت از لوازم خواب بررسی کنید. هوای داغ برنامه ممکن است برخی موارد را کوچک کرده یا به آنها آسیب برساند.		۱ آیتم
Cold Wash (شستشوی سرد)	شستشو با نیروی کم	پنبه، لباس زیر، روبالشتی، ملافه	سرد	درجه بندی
Downloaded (برنامه دانلود)	برای برنامه های قابل دانلود. اگر هیچ برنامه ای دانلود نکرده باشید، برنامه پیش فرض شستشوی بدون سر و صدا.			

- * : دمای مناسب را می توان بعد از حذف کردن گزینه بخار انتخاب کرد که بطور خودکار در چرخه وجود دارد.
- دمای آب: دمای مناسب آب را برای برنامه شستشوی مدنظر انتخاب می کند. هنگام شستشو همیشه به برچسب مراقبت یا دستورات تولید کننده لباس مراجعه کنید.

توجه

- استفاده از ماده شوینده خنثی توصیه می شود.

برنامه خشک کن

نوع پارچه	توضیحات	برنامه
پارچه های پنبه ای یا کتانی مانند حوله، تی شرت پنبه ای و موارد شستنی کتانی.	این چرخه را برای کاهش زمان چرخش در طی چرخه خشک کردن انتخاب کنید.	Turbo Dry (خشک کردن توربو)
	این چرخه را برای کاهش آب و مصرف انرژی در طی چرخه خشک کردن انتخاب کنید.	Air Dry (خشک کردن با هوا)
نخی، حوله	زمان خشک کردن را می توانید بر اساس بار حداکثری تغییر دهید.	زمان ۳۰ دقیقه
		زمان ۶۰ دقیقه
		زمان ۹۰ دقیقه
		زمان ۱۲۰ دقیقه
		زمان ۱۵۰ دقیقه

- جهت تست، به منظور انطباق با استاندارد IEC 60456 (ED5.0) برنامه را بر روی "معمولی + متمرکز + آبکشی⁺ + ۱۱۰۰ دور بر دقیقه + ۶۰ درجه سانتیگراد + شستشوی توربو" قرار دهید.

توجه

- حداکثر سرعت چرخش قابل انتخاب در برنامه شستشو را انتخاب کنید تا از نتایج خشک کردن مطمئن شوید.
- وقتی میزان موارد شستنی برای شستن و خشک کردن در یک برنامه از حداکثر وزن مجاز برای برنامه خشک کردن بیشتر نیست، توصیه می شود شستن و خشک کردن پشت سر هم بصورت ممتد انجام شود.

گزینه های اضافی

Time Dry (زمان خشک کرد)	Air Dry (خشک کردن با هوا)	Turbo Dry (خشک کردن توربو)	Turbo Wash™ (شستشوی توربو)	Add Item (افزودن مورد)	Steam (بخار)	Time Delay (زمان تاخیر)	برنامه
•	•	•	**•	•	•	•	Normal (معمولی)
•	•	•	•	•	*•	•	Allergy Care (مراقبت در برابر حساسیت)
•	•	•	•	•	•	•	Sanitary (بهداشت)
					*•	•	Refresh (ریفرش)
•	•	•	•	•	*•	•	Baby Care (لباس کودک)
			•	•		•	Duvet (مخمل)
			•	•	**•	•	Sports Wear (لباس ورزشی)
				•		•	Wool (پشمی)
•	•	•	**•	•	**•	•	Speed Wash (شستشوی سرعت)
	*•		*•	•	*•	•	Speed Wash+Dry (سرعت شستشو+خشک کردن)
		*•		•		•	Single Shirt Dry (خشک کردن یک پیراهن تکی)
•	•	•		•		•	Rinse+Spin (آبکشی+خشک کن)
				•		•	Bedding Care (مراقبت از لوازم خواب)
•	•	•	•	•		•	Cold Wash (شستشوی سرد)
•	•	•		•		•	Downloaded (برنامه دانلود)

* : این گزینه بطور خودکار در برنامه آورده شده است و آن را نمی توان حذف کرد.

** : این گزینه بطور خودکار در برنامه وجود دارد و آن را می توان حذف کرد.

گزینه برنامه

Time Delay (زمان تاخیر)

می توانید یک زمان تاخیر تنظیم کنید تا ماشین لباسشویی پس از یک زمان مشخص بطور خودکار روشن شده و کار خود را تمام کند.

۱ دکمه **Power** را فشار دهید.

۲ یک برنامه شستشو انتخاب کنید.

۳ دکمه **Time Delay** را فشار داده و زمان مورد نیاز را تنظیم کنید.

۴ دکمه **Start/Pause** را فشار دهید.

توجه

- زمان تاخیر زمانی پایان یافتن برنامه است نه شروع آن. زمان واقعی انجام کار ممکن است بسته به دمای آب، میزان بار شستشو و عوامل دیگر تفاوت داشته باشد.

Turbo Wash™ (شستشوی توربو)

برنامه شستشو زیر ۱ ساعت با صرفه جویی انرژی و آب. (بر اساس نصف اقلام شستنی)

۱ دکمه **Power** را فشار دهید.

۲ یک برنامه شستشو انتخاب کنید.

۳ دکمه **Turbo Wash™** را فشار دهید.

۴ دکمه **Start/Pause** را فشار دهید.

توجه

- قابلیت **Turbo Wash™** برخی دوره ها بطور خودکار انتخاب می شود.

Add Item (افزودن مورد)

از این قابلیت برای افزودن بار یا برداشتن اجسام خارجی استفاده کنید.

۱ دکمه **Power** را فشار دهید.

۲ بعد از افزودن بار یا برداشتن اجسام خارجی درب را ببندید. (مثلا سکه یا سنجاق و غیره)

۳ دکمه **Start/Pause** را فشار دهید.

- نتایج وقتی **Add Item** در طی چرخه ها انتخاب می شود.
 - وقتی تشت در حال چرخش است: تشت متوقف و قفل درب خاموش می شود.
 - وقتی دمای آب در تشت بالاتر از ۴۵ درجه سانتیگراد است: **Add Item** با صدای هشدار کوتاه ایمنی موجود نیست.
 - وقتی مقدار زیادی آب در تشت است: بعد از تخلیه تا سطح ایمن آب، قفل درب خاموش می شود.

توجه

- وقتی قفل درب خاموش است بعد از بررسی ایمنی درب را باز کنید.
- وقتی دوره تمیز کردن تشت برای ایمنی در حال انجام است **Add Item** کار نمی کند.
- موارد شستنی را بطور کامل در تشت قرار دهید. موارد شستنی که بین قسمت بسته شدن درب گیر کرده است می تواند به زهوار درب (قسمت لاستیکی) آسیب برساند و ممکن است باعث خرابی شود.

Steam (بخار)

قابلیت های شستشو با بخار عملکرد شستشو با مصرف کم انرژی را مهیا می کنند. چرخه بازیابی باعث کاهش چین و چروک در لباس ها می شود.

۱ دکمه **Power** را فشار دهید.

۲ چرخه بخار را انتخاب کنید.

۳ دکمه **Steam** را فشار دهید.

۴ دکمه **Start/Pause** را فشار دهید.

شستن با بخار

- برای لباس هایی که لکه های زیادی دارند، لباس زیر یا لباس کودک.
- چرخه بازیابی همیشه شستشو با بخار است.
- از شستشو با بخار برای لباس هایی که براحته رنگ می دهند و لباس های لطیف مانند پشم، ابریشم استفاده نکنید.

Wash (شستشو)

Soak (آغشته)

از این حالت برای شستشوی معمولی لباس ها یا لباس های ضخیم و سنگین استفاده کنید که بسیار کثیف هستند.

Pre Wash (پیش شستشو)

اگر اقلام شستنی بسیار کثیف هستند، برنامه پیش شستشو توصیه می شود.

Intensive (متمرکز)

اگر بار برای شستن معمولی و زیاد کثیف است، گزینه **Intensive** موثر است.

Normal (معمولی)

در هر دوره بجز **Rinse+Spin, Baby Care, Single Shirt Dry**.

Light (سبک)

این چرخه برای لباس هایی که کمی کثیف هستند مناسب است.

توجه

- گزینه های قابل انتخاب بسته به دوره انتخابی تفاوت دارند.

Rinse (آبکشی)

R⁺+Hold (آبکشی⁺ + نگه داشتن)

برنامه متوقف می شود تا اینکه دکمه شروع یک بار دیگر فشار داده شود و آبکشی تمام می شود.

N + Hold (معمولی + نگه داشتن)

دوره تا زمانی که دکمه شروع دوباره فشار داده شود وقتی آبکشی تمام شد متوقف می ماند.

Rinse++ (آبکشی++)

آبکشی را دو بار اضافه کنید.

Rinse+ (آبکشی+)

آبکشی را یک دفعه افزایش می دهد.

Spin (چرخش)

- سطح سرعت چرخش را می توان با فشار دادن مکرر دکمه **Spin** انتخاب کرد.

- فقط چرخش

۱ دکمه **Power** را فشار دهید.

۲ برای انتخاب دور بر دقیقه دکمه **Spin** را فشار دهید.

۳ دکمه **Start/Pause** را فشار دهید.

Temp. (دما)

دکمه **Temp.** ترکیب شستن و دمای آبکشی برای برنامه انتخابی را انتخاب می کند. این دکمه را تا زمانی که گزینه مطلوب روشن شود فشار دهید. همه آبکشی ها از شیر آب سرد استفاده می کنند.

- دمای آب مناسب برای باری که می خواهید بشویید را انتخاب کنید. برای گرفتن بهترین نتیجه از برجسب های مراقبت لباس پیروی کنید.

Refresh Cycle (چرخه بازیابی)

۱ دکمه **Power** را فشار دهید.

۲ برنامه بازیابی را انتخاب کنید.

۳ دکمه **Start/Pause** را فشار دهید.

توجه

- برای عملکرد بهتر ۳ مورد یا کمتر بگذارید. وقتی چرخه بازیابی تمام می شود، چرخش موارد شستنی به مدت حداکثر ۳۰ دقیقه به آرامی ادامه پیدا می کند تا از چروک شدن جلوگیری شود. در این زمان با فشار دادن هر دکمه ای می توانید درب را باز کنید.

Child Lock (قفل کودک) (🔒)

این عملکرد را در مجموعه کنترل برای قفل کردن دکمه ها جهت جلوگیری از دست زدن کودکان انتخاب کنید.

قفل کردن صفحه کنترل

۱ دکمه **Wash** و **Rinse** را به مدت ۳ ثانیه فشار داده و نگه دارید.

۲ یک صدای بوق شنیده خواهد شد و 'L' بر روی صفحه نمایشگر ظاهر خواهد شد.

وقتی قفل کودک تنظیم شود، همه دکمه ها بجز دکمه **Power** قفل خواهند شد.

توجه

- خاموش کردن برق باعث از کار افتادن عملکرد قفل کودک نخواهد شد. قبل از اینکه بتوانید به عملکردهای دیگر دسترسی پیدا کنید باید قفل کودک را غیرفعال کنید.

باز کردن قفل صفحه کنترل

دکمه **Wash** و **Rinse** را به مدت ۳ ثانیه فشار داده و نگه دارید.

- یک صدای بوق شنیده خواهد شد و زمان باقیمانده برنامه کنونی بر روی صفحه نمایش ظاهر خواهد شد.

Wi-Fi ()

دکمه **Wi-Fi** را به مدت ۳ ثانیه فشار داده و نگه دارید. وقتی **Wi-Fi** روشن است، نماد () وای فای بر روی صفحه کنترل روشن است.

Downloaded (دانلود چرخه)

قابلیت های دانلود چرخه ها در این دستگاه به شما امکان می دهند تا چرخه های جدید و ویژه ای را دانلود کنید که در چرخه های اصلی دستگاه نیستند.

دستگاههایی که با موفقیت ثبت شده باشند می توانند برنامه های ویژه مختلفی را دانلود کنند. تنها یک چرخه در هر زمان می تواند ذخیره شود.

وقتی دانلود چرخه در شویند تکمیل شود، محصول چرخه دانلود شده را تا زمانی که آن را به یک چرخه دانلود شده جدید تغییر دهید نگه می دارد.

توجه

- برنامه ها را می توانید بعد از ثبت دستگاه و پیکربندی اتصال وای فای دانلود کنید.
- می توانید برنامه های مطلوب را از طریق برنامه 'LG SmartThinQ' دانلود کنید. برای اطلاعات بیشتر در مورد هر برنامه، به برنامه 'LG SmartThinQ' مراجعه کنید.
- بسته به نوع ماشین لباسشویی خریداری شده، برنامه های مختلفی موجود خواهند بود.
- بسته به نسخه به روزآوری شده برنامه 'LG SmartThinQ' برنامه های دانلودی ممکن است تفاوت داشته باشند.

Remote Start (شروع از راه دور)

از یک تلفن هوشمند برای کنترل دستگاه خود از راه دور استفاده کنید. همچنین می توانید بر عملیات برنامه شستشو خود نظارت کنید طوری که بدانید چه مقدار زمان از چرخه باقی مانده است.

توجه

- ابتدا باید به یک درگاه متصل شوید و دستگاه خود را ثبت کنید تا بتوانید از قابلیت شروع از راه دور استفاده کنید.

برای استفاده از شروع از راه دور:

- ۱ دکمه **Power** را فشار دهید.
- ۲ موارد شستنی را در درام قرار دهید.
- ۳ دکمه **Remote Start** را به مدت ۳ ثانیه فشار داده و نگه دارید تا قابلیت شروع از راه دور فعال شود.
- ۴ یک چرخه را با برنامه LG SmartThinQ از تلفن هوشمند خود شروع کنید.

توجه

- اگر برنامه خود را شروع نکنید، تا زمانی که برنامه خود را از داخل برنامه خاموش نکنید یا قابلیت شروع از راه دور را غیرفعال نکرده اید، برنامه منتظر شروع یک چرخه خواهد ماند.
- وقتی شروع از راه دور روشن شود، درب بطور خودکار قفل می شود.

برای غیرفعال کردن شروع از راه دور:

وقتی شروع از راه دور فعال است، دکمه **Remote Start** را فشار داده و به مدت ۳ ثانیه نگه دارید.

Dry (خشک)

از برنامه های خودکار برای خشک کردن اغلب لباس ها استفاده کنید. حسگرهای الکترونیکی دمای خروجی را اندازه گیری می کنند تا دمای خشک کردن برای زمان سریعتر و اکش و کنترل بیشتر دما افزایش یا کاهش پیدا کند.

- در طی برنامه خشک کردن شیر آب سرد باید باز بماند.
- این روند خودکار ماشین لباسشویی از شستن تا خشک کردن را می توان به آسانی انتخاب کرد.
- برای خشک کردن متناسب تر، مطمئن شوید که همه اقلام در بار لباس ها از نظر جنس و ضخامت مشابه هستند.
- با قرار دادن مقادیر زیاد اقلام در درام باعث بار اضافی ماشین لباسشویی نشوید. اقلام باید بتوانند به آسانی حرکت کنند.
- اگر قبل از اینکه ماشین لباسشویی چرخه خود را تمام کند درب را باز کردید، به یاد داشته باشید که دکمه **Start/Pause** را فشار دهید.
- بعد از اتمام خشک کردن، "L" نمایش داده می شود. "L" به معنای کاهش چروک است. برنامه خشک کردن تقریباً تمام شده است. یکی از دکمه ها را فشار دهید و لباس ها را بیرون بیاورید. اگر هیچ دکمه ای را فشار ندهید، برنامه بعد از حدود ۴ ساعت تمام می شود.

توجه

- وقتی در چرخه خشک کردن ماشین لباسشویی را خاموش کنید، موتور فن خشک کردن برای حفاظت از خود به مدت ۱ دقیقه کار خواهد کرد.
- وقتی لباس ها را از ماشین لباسشویی بر می دارید مواظب باشید چرا که ممکن است لباس ها یا ماشین لباسشویی داغ باشند.

اقلام پشمی

اقلام پشمی برای خشک کردن را در هم نریزید. آنها را به شکل اصلی اشان بکشید و بصورت تخت خشک کنید.

مواد کاموایی و بافتنی

- برخی مواد کاموا و بافتنی ممکن است به میزان های مختلف بسته به کیفیت آنها کوتاه شوند.
- اینگونه اقلام را فوراً بعد از خشک کردن بکشید.

بشور و بپوش و پارچه های مصنوعی

- بار اضافی در ماشین لباسشویی قرار ندهید.
- اقلام بشور و بپوش را به محض توقف ماشین لباسشویی خارج کنید تا از چروک ها کاسته شود.

لباس کودک و لباس خواب

- همیشه از دستورات تولید کنندگان این گونه لباس ها پیروی کنید.

لاستیک و پلاستیک

- مواردی که از لاستیک یا پلاستیک ساخته شده اند یا حاوی آنها هستند را خشک نکنید، مانند:
 - پیش بند، پیش بند بچه، روکش صندلی
 - پرده و رومیزی
 - پرده حمام

فایبرگلاس

- اقلام فایبرگلاس را در ماشین لباسشویی خشک نکنید. ذرات شیشه ای که در ماشین لباسشویی بمانند ممکن است دفعه بعد که از ماشین لباسشویی استفاده می کنید به لباس هایتان بچسبند و باعث خارش پوست شوند.

راهنمای زمان خشک کردن

- زمان خشک کردن را می توان با فشار دادن دکمه **Time Dry** انتخاب کرد.
- این زمان های خشک کردن به عنوان یک راهنما ارائه شده اند تا به شما کمک کنند تا ماشین لباسشویی را برای خشک کردن دستی تنظیم کنید.

توجه

- زمان تخمینی خشک کردن در طی برنامه خودکار با زمان واقعی خشک کردن تفاوت دارد. نوع پارچه، اندازه بار و خشکی انتخاب شده بر روی زمان خشک کردن تاثیر دارند.
- وقتی فقط خشک کردن را انتخاب می کنید، چرخش بطور خودکار برای کارایی انرژی اجرا می شود.

استفاده از اپلیکیشن SmartThinQ

نصب SmartThinQ

از طریق یک گوشی هوشمند، اپلیکیشن LG SmartThinQ را در Google Play Store یا Apple App Store جستجو کنید. راهنمایی های دانلود و نصب را رعایت کنید.

عملکرد Wi-Fi

- برای دستگاههایی با SmartThinQ یا SmartThinQ logo

از یک تلفن هوشمند با استفاده از قابلیت های مناسب هوشمند با دستگاه ارتباط برقرار کنید.

چرخه شوینده

هر گونه برنامه ترجیحی را تنظیم یا دانلود کنید و با کنترل از راه دور اجرا کنید.

راهنمای شستشوی دیگ

با تکرار شستشو دوره مناسب تمیز کردن دیگ را بررسی کنید.

نظارت بر میزان مصرف برق

مصرف اخیر انرژی مورد استفاده در برنامه ها و متوسط ماهیانه را بررسی کنید.

Smart Diagnosis

این قابلیت اطلاعات مفیدی در رابطه با تشخیص و حل مسائل دستگاه بر اساس الگوی مصرف ارائه می دهد.

تنظیمات

قابلیت های مختلفی موجود هستند.

ارسال هشدارها

برای دریافت اعلامیه های وضعیت هشدارهای نمایشی را روشن کنید. حتی اگر برنامه LG SmartThinQ خاموش باشد اعلامیه ها نمایش داده می شوند.

توجه

- برای تأیید اتصال وای فای، بررسی کنید که نماد وای فای **Wi-Fi** بر روی صفحه کنترل روشن است.
- برنامه LG SmartThinQ هیچ گونه مسئولیتی در قبال مشکلات اتصال شبکه یا هر گونه اشکال، خرابی یا خطای ناشی از اتصال شبکه ندارد.
- این ماشین لباسشویی تنها از شبکه وای فای ۲/۴ گیگاهرتز پشتیبانی می کند.
- اگر دستگاه در برقراری اتصال با شبکه وای فای مشکل دارد، ممکن است فاصله آن با روتر زیاد باشد. یک افزاینده دامنه وای فای خریداری کنید تا قدرت سیگنال وای فای بهبود پیدا کند.
- اتصال وای فای ممکن است به علت محیط شبکه داخل منزل وصل نشود یا قطع شود.
- اتصال شبکه ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات اینترنت درست کار نکند.
- محیط بی سیم اطراف می تواند باعث شدن خدمات شبکه بی سیم شود.
- برنامه ممکن است برای اهداف بهبود کیفیت بدون اطلاع رسانی قبلی تغییر داده شود.
- عملکردها، نسبت به مدل ممکن است تغییر کنند.

اطلاعیه نرم افزار منبع آزاد

برای دریافت کد GPL، LGPL، MPL و سایر امتیاز های منبع آزاد که در این محصول به کار رفته است، لطفاً از تارنمای <http://opensource.lge.com> دیدن کنید.

علاوه بر کد منبع، تمامی شروط امتیاز اشاره شده، رد تعهد و اطلاعیه های کپی رایت برای دانلود موجود هستند.

ال جی الکترونیکس بر روی لوح فشرده ای کد منبع آزاد را به منظور تامین هزینه های اجرای توزیع (نظیر هزینه مدیا، حمل و نقل) را تهیه کرده است از طریق ایمیل به opensource@lge.com درخواست بفرستید. این ویژگی به مدت ۳ سال از زمان خرید دستگاه تان دارای اعتبار است.

Smart Diagnosis™ با استفاده از یک تلفن هوشمند

- برای دستگاههایی با  یا  logo

اگر زمانیکه دستگاه کار نمی کند یا درست کار نمی کند می خواهید یک تشخیص دقیق توسط مرکز اطلاعات مشتریان LG Electronics انجام شود، از این عملکرد استفاده کنید.

Smart Diagnosis™ را نمی توان فعال کرد مگر اینکه دستگاه به برق وصل شده باشد. اگر امکان روشن کردن دستگاه وجود ندارد، در اینصورت عیب یابی باید بدون استفاده از Smart Diagnosis™ انجام شود.


استفاده از Smart Diagnosis™

Smart Diagnosis™ از طریق مرکز اطلاعات مشتری

اگر زمانیکه دستگاه کار نمی کند یا درست کار نمی کند می خواهید یک تشخیص دقیق توسط مرکز اطلاعات مشتریان LG Electronics انجام شود، از این عملکرد استفاده کنید. از این عملکرد فقط برای تماس با نماینده خدمات استفاده کنید، نه در هنگام عملکرد عادی.

۱ برای روشن کردن ماشین لباسشویی دکمه **Power** را فشار دهید. هیچ گونه دکمه دیگری را فشار ندهید یا دکمه انتخاب برنامه را بچرخانید.

۲ اگر مرکز تماس به شما توصیه کرد، دهنی تلفن خود را نزدیک دکمه **Power** قرار دهید.

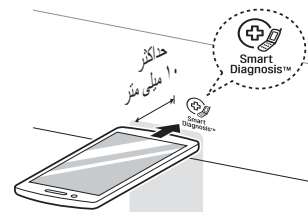

۳ هنگام نگه داشتن دهنی تلفن به آیکون یا دکمه **Power**، دکمه **Temp.** را فشار داده و به مدت ۳ ثانیه نگه دارید.

۴ تلفن را تا زمانی نگه دارید که آهنگ ارتباط به پایان برسد. زمان باقیمانده انتقال اطلاعات نمایش داده می شود.

- برای حصول بهترین نتیجه، هنگامی که آهنگ در ارسال است تلفن را حرکت ندهید.
- اگر متصدی مرکز تماس قادر به دریافت اطلاعات دقیق نیست می توانید درخواست کنید دوباره سعی شود.

۵ وقتی شمارش تمام شد و آهنگ متوقف شد، مکالمه خود با متصدی مرکز تماس را از سر بگیرید و او پس از آن قادر خواهد بود تا با استفاده از تحلیل اطلاعات فرستاده شده به شما کمک کند.

توجه

- عملکرد Smart Diagnosis™ بستگی به کیفیت تماس تلفنی محلی دارد.
- اگر از تلفن ثابت استفاده کنید عملکرد ارتباطی بهتر خواهد شد و می توانید خدمات بهتری دریافت کنید.
- اگر انتقال اطلاعات Smart Diagnosis™ به دلیل کیفیت ضعیف تماس ضعیف باشد ممکن است بهترین نوع خدمات Smart Diagnosis™ را دریافت نکنید.

مراقبت و تمیز کردن داخل دستگاه

- از یک حوله یا پارچه نرم برای پاک کردن زهوار درب و درب ماشین لباسشویی استفاده کنید.
- به محض اینکه برنامه شستشو تمام شد اقلام را از ماشین لباسشویی خارج کنید. رها کردن اقلام نمدار در ماشین لباسشویی می تواند باعث چروک، انتقال رنگ و بو شود.
- برای پاک کردن باقیمانده های مواد شوینده و دیگر پس مانده ها ماهی یک بار (یا اگر بیشتر لازم است) برنامه تمیز کردن تحت را اجرا کنید.

هشدار

- ماشین لباسشویی را قبل از تمیز کردن از برق بکشید تا خطر برق گرفتگی از بین برود. عدم رعایت این هشدار می تواند منجر به صدمه جدی، آتش سوزی، برق گرفتگی یا مرگ شود.
- هرگز از مواد شیمیایی غلیظ، شوینده های سوزآور، یا حلال برای تمیز کردن ماشین لباسشویی استفاده نکنید. استفاده از آنها می تواند به محفظه آسیب برساند.

تمیز کردن ماشین لباسشویی


مراقبت پس از شستشو

- بعد از اتمام برنامه، درب و داخل زهوار درب را پاک کنید تا هرگونه رطوبت از بین برود.
- درب را باز نگه دارید تا فضای داخلی محفظه خشک شود.
- بدنه ماشین لباسشویی را با یک پارچه خشک پاک کنید تا هرگونه رطوبتی از بین برود.


تمیز کردن فیلتر ورودی آب

- اگر قرار است ماشین لباسشویی برای مدت طولانی رها شود (مثلا به علت مسافرت) بویژه اگر در کنار دستگاه لوله فاضلاب وجود ندارد شیر آب را ببندید.
- وقتی آب وارد کشوی مواد شوینده نمی شود نماد 'E' بر روی صفحه کنترل نمایش داده خواهد شد.
- اگر آب خیلی سخت یا حاوی رگه های آهک باشد، فیلتر ورودی آب ممکن است مسدود شود. به همین دلیل خوب است که هر چند وقت آن را تمیز کنید.

۱ شیر آب را ببندید و شیلنگ آب ورودی را باز کنید.

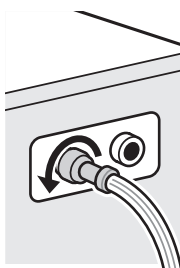

۲ فیلتر را با استفاده یک برس فلزی محکم تمیز کنید.

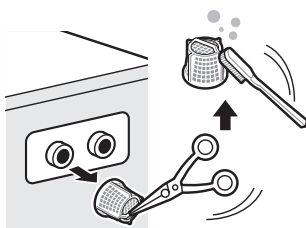

پاک کردن سطح خارجی

مراقبت درست از ماشین لباسشویی می تواند عمر آن را افزایش دهد.

درب:


- داخل و خارج را با یک پارچه نمدار بشویید و سپس با یک پارچه نرم خشک کنید.

بدنه خارجی:

- هر گونه مواد پاشیده شده بر روی دستگاه را فوراً پاک کنید.
- با یک پارچه نمدار پاک کنید.
- اشیاء تیز را بر سطح دستگاه یا نمایشگر فشار ندهید.

تمیز کردن فیلتر پمپ تخلیه


- فیلتر تخلیه نخ ها و اشیاء کوچک باقیمانده در حین شستشو را جمع می کند. دائما بررسی کنید که فیلتر تمیز است تا از عملکرد مطلوب ماشین لباسشویی خود مطمئن شوید.
 - قبل از تمیز کردن پمپ تخلیه اجازه دهید آب سرد شود، تخلیه اضطراری را انجام دهید یا درب را بطور اضطراری باز کنید.
- ۱ درپوش را باز کنید و شیلنگ را بیرون بکشید.

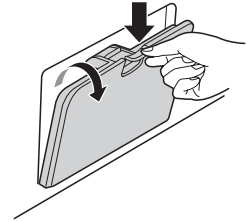


- ۲ پیچ تخلیه را باز کنید و فیلتر را با چرخاندن آن به سمت چپ باز کنید.




- ۳ هر گونه ماده اضافی در فیلتر پمپ را پاک کنید.

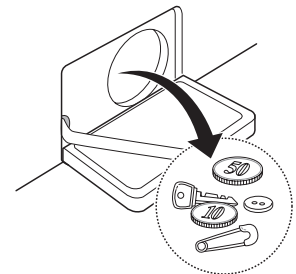

- ۴ پس از تمیز کردن، فیلتر را بچرخانید و پیچ تخلیه را جا بزنید.

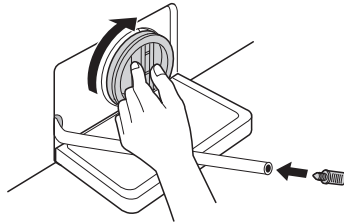

- ۵ درپوش را ببندید.

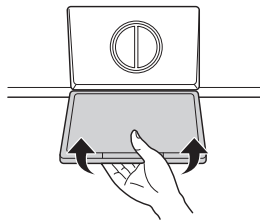

⚠ احتیاط


- ابتدا تخلیه را با استفاده از شیلنگ تخلیه انجام دهید و سپس فیلتر پمپ را برای پاک کردن نخ یا اشیاء دیگر باز کنید.
- هنگام تخلیه مواظب باشید چرا که ممکن است آب داغ باشد.

تمیز کردن پخش کننده

رها کردن ماده شوینده در محفظه ماده شوینده برای یک دوره ممتد زمانی یا استفاده از ماشین لباسشویی برای یک مدت طولانی ممکن است باعث ایجاد پوسته‌هایی در محفظه ماده شوینده شود. محفظه ماده شوینده را هفته‌ای یکبار در بیاورید و بشویید.

۱ در محفظه ماده شوینده را باز کنید.

۲ درپوش محفظه ماده شوینده را بردارید و فنجان ماده شوینده را بیرون بیاورید.

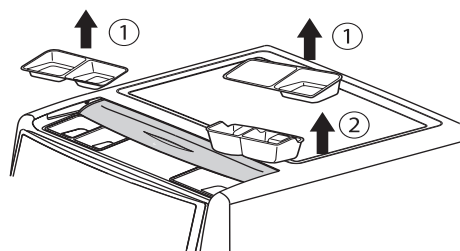

۳ آنها را با آب گرم تمیز کنید.

– برای تمیز کردن از یک پارچه یا برس نرم استفاده و هر گونه باقیمانده‌ای را تمیز کنید.

۴ پس از تمیز کردن، با یک حوله یا پارچه خشک رطوبت آن را خشک کنید.

۵ فنجان‌های ماده شوینده و درپوش محفظه ماده شوینده را سر جایشان قرار دهید.

هشدار

- در داخل ماشین لباسشویی آب اسپری نکنید. انجام دادن این کار باعث آتش‌سوزی یا شوک الکتریکی می‌شود.

توجه

- از آب فقط زمانی استفاده کنید که می‌خواهید محفظه ماده شوینده را تمیز کنید. زمانی که از یک ماده شوینده تمیز کننده برای تمیز کردن لگن شستشو استفاده می‌کنید، مطمئن شوید که برای آبکشی لگن شستشو قبل از چرخه شستشو از Rinse+Spin استفاده می‌کنید.

Tub Clean (تمیز کردن تشت)

تمیز کردن تشت یک برنامه ویژه برای تمیز کردن داخل ماشین لباسشویی است.

در این برنامه از سطح بیشتر آب در یک سرعت چرخش بالاتر استفاده می‌شود. این برنامه را دائما اجرا کنید.

۱ هر گونه لباس یا اقلام شستنی را از ماشین لباسشویی خارج کرده و درب را ببندید.

۲ درب پخش کننده را باز کنید و یک ماده ضد آهک (مثلا Calgon) به محفظه اصلی شستشو اضافه کنید.

۳ درب پخش کننده را به آرامی ببندید.

۴ روشن کنید و سپس Spin و Temp. را به مدت ۳ ثانیه فشار داده و نگه دارید. سپس 'L' بر روی نمایشگر نمایش داده خواهد شد.

۵ دکمه Start/Pause را برای شروع فشار دهید.

۶ بعد از اینکه برنامه شستشو کامل شد، درب را باز بگذارید تا درب ماشین لباسشویی، زهوار و شیشه درب خشک شوند.

احتیاط

- اگر کودکی در اطراف است، مراقب باشید که درب را به مدت طولانی باز رها نکنید.

توجه

- هیچ گونه ماده شوینده ای به محفظه های شوینده اضافه نکنید. ممکن است کف زیاد ایجاد شود و از ماشین لباسشویی درز کند.

احتیاط در مورد یخ زدگی در زمستان


- این دستگاه اگر یخ بزند عملکرد معمولی نخواهد داشت. اطمینان حاصل کنید این دستگاه در جایی نصب می شود که در طی زمستان یخ نخواهد زد.
- در صورتی که دستگاه باید در داخل یک راهرو یا در دیگر شرایط هوای آزاد نصب شود، موارد زیر را بررسی کنید.

چطور می توان مانع از یخ زدن دستگاه شد

- پس از شستشو، آب باقیمانده در پمپ را با استفاده از محفظه لوله تخلیه که برای تخلیه آب باقیمانده استفاده می شود تخلیه کنید. وقتی آب بطور کامل تخلیه شد، لوله تخلیه مورد استفاده برای تخلیه آب باقیمانده و درپوش را ببندید.




- شیلنگ تخلیه را به سمت پایین بگیرید تا آب داخل شیلنگ بطور کامل خارج شود.

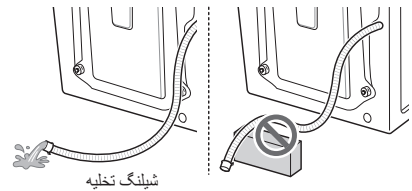

⚠ احتیاط


- وقتی شیلنگ تخلیه به شکل خمیده نصب شده باشد، داخل شیلنگ ممکن است یخ بزند.

- پس از بستن شیر، شیلنگ ورودی آب سرد را از شیر جدا کنید و آب را با نگه داشتن شیلنگ به سمت پایین از آن خارج کنید.

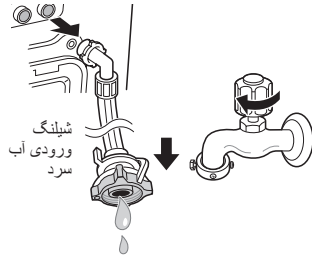


بررسی یخ زدگی

- اگر آب شیلنگ مورد استفاده برای آب باقیمانده تخلیه نمی شود، واحد تخلیه را بررسی کنید.

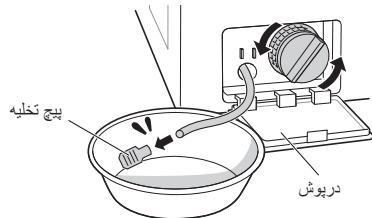

- روشن کنید، آبکشی و چرخش را انتخاب کرده و دکمه Start/Pause را فشار دهید.

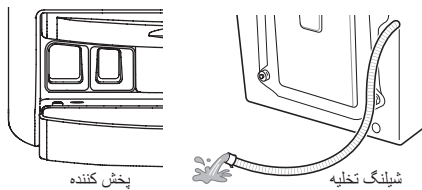


توجه

- بررسی کنید که آب هنگام آبکشی از پخش کننده مواد شوینده بیرون می آید و در هنگام چرخش آب از طریق شیلنگ تخلیه در حال تخلیه است.
- وقتی 'FF' بر روی صفحه نمایشگر در دستگاه در حال کار نمایش داده می شود، واحد تامین آب و واحد تخلیه را بررسی کنید (برخی مدلها قابلیت زنگ هشدار ندارند که شامل یخ زدن می شود).


نحوه رفع یخ زدگی

- محفظه اصلی را خالی کنید، آب گرم ۵۰ تا ۶۰ درجه سانتیگراد بر روی بخش لاستیکی داخل محفظه بریزید، درب را ببندید و ۱ تا ۲ ساعت صبر کنید.

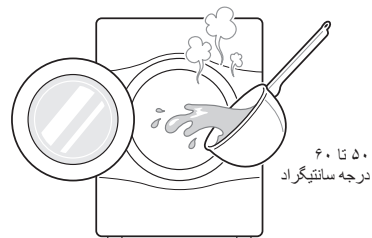

⚠ احتیاط


- از آب جوش استفاده نکنید. ممکن است باعث سوختن یا آسیب دیدن دستگاه شود.
- درپوش و شیلنگ مورد استفاده برای تخلیه آب باقیمانده را باز کنید تا آب اضافی کامل خارج شود.

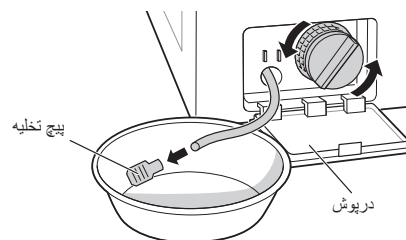

توجه

- وقتی آب تخلیه نمی شود بدین معنی است که یخ کاملاً آب نشده است. مدت بیشتری صبر کنید.

- وقتی آب بطور کامل از مخزن خارج نشده است، شیلنگ مورد استفاده برای تخلیه آب باقیمانده را ببندید، آبکشی و چرخش را انتخاب کنید و دکمه **Start/Pause** را فشار دهید.

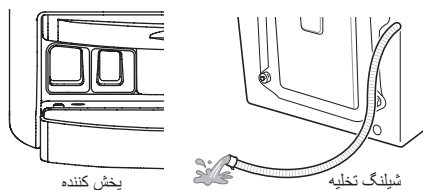

توجه

- بررسی کنید که آب هنگام آبکشی از پخش کننده مواد شوینده بیرون می آید و در هنگام چرخش آب از طریق شیلنگ تخلیه در حال تخلیه است.

- وقتی مشکل تامین آب رخ داد، تدابیر زیر را بکار بگیرید.
 - شیر آب را ببندید و یخ زدگی شیر و اتصالات نواحی شیلنگ ورودی دستگاه را با استفاده از آب داغ برطرف کنید.
 - شیلنگ ورودی را بیرون بکشید و در آب گرم زیر ۵۰ تا ۶۰ درجه سانتیگراد فرو کنید.



- ماشین لباسشویی شما مجهز به سیستم خودکار خطا برای ردیابی و تشخیص مشکلات در مراحل اولیه است. اگر ماشین لباسشویی شما درست کار نمی کند یا اصلا کار نمی کند، قبل از تماس با مرکز خدمات موارد زیر را بررسی کنید:


تشخیص مشکلات

علامت	علت	راه حل
سر و صدای شدید و زنجیر مانند	ممکن است اشیاء خارجی مانند سکه یا سنجاق در مخزن یا پمپ باشند.	• ماشین لباسشویی را متوقف کنید، مخزن و فیلتر تخلیه را بررسی کنید. • اگر سر و صدا پس از روشن کردن مجدد ماشین لباسشویی ادامه پیدا کرد، با مرکز خدمات مجاز تماس بگیرید.
صدای ضربه	بار زیاد دستگاه ممکن است باعث ایجاد صدای ضربه مانند شود. این صدا عادی است.	• اگر صدا ادامه پیدا کرد، احتمالاً ماشین لباسشویی تعادل ندارد. بار شستشو را متوقف و دوباره دسته بندی کنید.
سر و صدای لرزشی	آیا همه تسمه های حمل ماشین لباسشویی و نگهدارنده تشک برداشته شده اند؟ آیا همه پایه ها درست بر روی زمین قرار دارند؟	• اگر در طی نصب چیزی از آنها باقیمانده است، جهت برداشتن تسمه های حمل به راهنمای نصب مراجعه کنید. • مطمئن شوید که ماشین لباسشویی طراز است و مهره های قفل را به طرف کف دستگاه سفت کنید.
نشستی آب	شیلنگ های ورودی یا شیلنگ تخلیه بر روی شیر یا ماشین لباسشویی شل هستند. لوله های فاضلاب منزل گرفته اند.	• اتصالات شیلنگ ها را بررسی کرده و آنها را محکم کنید. • گرفتگی لوله فاضلاب را باز کنید. در صورت لزوم با لوله کش تماس بگیرید.
کف بیش از اندازه		• مواد شوینده بیش از اندازه یا مواد شوینده نامناسب ممکن است باعث ایجاد کف زیادی شوند که می تواند منجر به نشست آب شود.
آب وارد ماشین لباسشویی نمی شود یا به کندی خارج می شود	تامین آب در آن محل مناسب نیست. شیر تامین آب بدرستی باز نشده است. شیلنگ های ورودی آب پیچ خورده اند. فیلتر شیلنگ ورودی گرفته است.	• یک شیر دیگر در داخل منزل را امتحان کنید. • شیر آب را کامل باز کنید. • شیلنگ را صاف کنید. • فیلتر شیلنگ ورودی را بررسی کنید.

راه حل	علت	علام
• شیلنگ تخلیه را تمیز کرده و صاف کنید. • فیلتر تخلیه را تمیز کنید.	شیلنگ تخلیه پیچ خورده یا گرفته است. فیلتر تخلیه گرفته است.	آب ماشین لباسشویی تخلیه نشده یا به کندی تخلیه می شود
• مطمئن شوید که دوشاخه کاملاً محکم داخل پریز دیواری قرار گرفته است. • قطع کننده جریان برق را ریمت یا فیوز را تعویض کنید. ظرفیت فیوز را افزایش ندهید. اگر بار مدار زیاد است، از یک برقکار خبره بخواهید آن را درست کند. • شیر تامین آب را باز کنید.	ممکن است کابل برق به پریز زده نشده باشد یا اتصال آن شل باشد. فیوز کنتور برق پریده است، قطع کننده جریان فعال شده است یا برق قطع است. شیر تامین آب باز نشده است.	ماشین لباسشویی روشن نمی شود
• درب را ببندید و دکمه Start/Pause را فشار دهید. پس از فشار دادن دکمه Start/Pause، ممکن است چند لحظه طول بکشد تا ماشین لباسشویی شروع به چرخش کند. قبل از اینکه چرخش شروع شود درب باید قفل شده باشد. برای کمک به تعادل بار ۱ یا ۲ لباس مشابه قرار دهید. بار را دوباره مرتب کنید تا امکان چرخش مناسب ایجاد شود.	بررسی کنید درب محکم بسته شده است.	ماشین لباسشویی نمی چرخد
• وقتی ماشین لباسشویی شروع به کار کرده است، درب را به دلایل ایمنی نمی توان باز کرد. بررسی کنید که آیا کون 'قفل درب' روشن شده است. پس از اینکه آیا کون 'قفل درب' خاموش شد می توانید درب را بطور ایمن باز کنید.		درب باز نمی شود
• زمان شستشو ممکن است بسته به مقدار اقلام شستنی، فشار آب، دمای آب و دیگر شرایط استفاده تفاوت داشته باشد. اگر عدم تعادل ردیابی شود یا اگر برنامه حذف کف روشن است، زمان شستشو افزایش خواهد یافت.		تاخیر در زمان برنامه شستشو
• برای اطمینان از اینکه از مقدار مناسب استفاده می کنید به راهنمای نرم کننده مراجعه کنید. از خط حداکثر کشو بیشتر نریزید.	مقدار زیاد نرم کننده ممکن است باعث لبریز شدن شود.	لبریز شدن نرم کننده پارچه
• درب پخش کننده را به آرامی ببندید. در طی چرخه شستشو درب را باز نکنید.		نرم کننده خیلی زود پاشیده می شود
• بار زیادی نگذارید. بررسی کنید که ماشین لباسشویی بدرستی تخلیه می کند تا آب مناسب بار را بگیرد. بار لباس ها برای تکان خوردن کم است. چند حوله اضافه کنید.	خشک نمی کند	مشکل خشک کردن

راه حل	علت	علام
این بو، بوی عادی لاستیک جدید است و بعد از اینکه ماشین لباسشویی چند بار کار کند، از بین می رود.	این بو بخاطر لاستیک وصل شده به ماشین لباسشویی ایجاد می شود.	بو
حتماً مهر و واشر درب را مرتباً تمیز کنید و وقتی واشر را تخلیه می کنید زیر مهر درب را بررسی کنید تا اشیاء کوچکی وجود نداشته باشد.	اگر واشر درب لاستیک و مهر درب مرتباً تمیز نشوند، از قالب یا اشیاء خارجی بو بوجود می آید.	
حتماً فیلتر تلمبه تخلیه را مرتباً تمیز کنید.	اگر اشیاء خارجی در فیلتر تلمبه تخلیه وجود داشته باشد، بو بوجود می آید.	
موقع نصب شلنگ تخلیه، حتماً مطمئن شود گره نخورده یا مسدود نباشد.	اگر شلنگ تخلیه بدرستی نصب نشود، بو ایجاد می شود و سیفونی می شود (آب داخل ماشین لباسشویی می ریزد).	
این سوء عملکرد نیست.	با استفاده از عملکرد خشک، ممکن است بو از کرک و سایر مواد لباسشویی چسبیده به بخاری، منتشر شود. (تنها مدل خشک کن)	
بو بعد از مدتی از بین می رود.	از خشک کردن لباسها با هوای گرم ممکن است یک بوی خاص بوجود آید. (تنها مدل خشک کن)	




پیغام های خطا







راه حل	علت	علامت	
- یک شیر دیگر در داخل منزل را امتحان کنید. - شیر آب را کامل باز کنید. - شیلنگ(ها) را صاف کنید. - فیلتر شیلنگ ورودی را بررسی کنید.	تامین آب در آن محل مناسب نیست. شیر تامین آب کامل باز نشده است. شیلنگ های ورودی آب پیچ خورده اند. فیلتر شیلنگ(های) ورودی گرفته است. اگر شیلنگ ورودی چکه می کند، نشانگر A قرمز خواهد شد.  • ممکن است بسته به مدل تفاوت داشته باشد.	 	
- شیلنگ تخلیه را تمیز کرده و صاف کنید. - فیلتر تخلیه را تمیز کنید.	شیلنگ تخلیه پیچ خورده یا گرفته است. فیلتر تخلیه گرفته است.	 	
- برای کمک به تعادل بار ۱ یا ۲ لباس مشابه قرار دهید. - برای کمک به تعادل بار ۱ یا ۲ لباس مشابه قرار دهید. - بار را دوباره مرتب کنید تا امکان چرخش مناسب ایجاد شود. - بار را دوباره مرتب کنید تا امکان چرخش مناسب ایجاد شود.	بار خیلی کم است. بار تعادل ندارد. این دستگاه دارای ردیابی عدم تعادل و سیستم تصحیح است. اگر اقلام سنگین داخل دستگاه باشند (مانند کف پوش حمام، لباس حمام و غیره) این سیستم ممکن است چرخش را متوقف کند یا حتی برنامه چرخش را با یکدیگر قطع کند. اگر اقلام شستی در پایان برنامه هنوز خیلی خیس هستند، اقلام کوچکتر به آنها اضافه کنید تا بار متعادل شود و برنامه چرخش را تکرار کنید.	 	




راه حل	علت	علامه	
- درب را بطور کامل ببندید. - اگر 'dE1, dE2, dE4' پاک نشد، با مرکز خدمات تماس بگیرید.	درب به درستی بسته نشده است.		
	درب به درستی بسته نشده است.		
دوشاخه برق را بکشید و با مرکز خدمات تماس بگیرید.			
- شیر آب را ببندید. - کابل برق را بکشید. - با مرکز خدمات تماس بگیرید.	به علت خرابی شیر، آب زیادی وارد شده است.		
- شیر آب را ببندید. - کابل برق را بکشید. - با مرکز خدمات تماس بگیرید.	سنسور سطح آب خراب شده است.		
۳۰ دقیقه ماشین لباسشویی را رها کنید تا موتور خشک شود و سپس برنامه را دوباره شروع کنید.	بار زیاد در موتور.		
با مرکز خدمات تماس بگیرید.	آب چکه می کند.		
دوباره شستشو را آغاز کنید.	ماشین لباسشویی با افت برق مواجه شده است.		
دوشاخه برق را بکشید و با مرکز خدمات تماس بگیرید.	تامین آب را بررسی کنید.		
آب گرم داخل تشت تامین کرده و یخ شیلنگ خروجی و پمپ تخلیه را باز کنید. یک حوله را در آب گرم مرطوب کنید و بر روی شیلنگ ورودی بکار ببرید.	آیا شیلنگ ورودی/خروجی یا پمپ تخلیه یخ زده است؟		
وقتی درب پخش کننده مواد شوینده باز است، قابلیت شستشو یا خشک کردن غیرفعال است. درب پخش کننده مواد شوینده را محکم ببندید.	آیا مشکلی با شستشو یا خشک کردن موارد شستنی وجود دارد؟		

این ضمانت محدود موارد زیر را پوشش نمی دهد:

- ایاب و ذهاب برای حمل، بردن یا نصب یا تعمیر دستگاه؛ آموزش مشتری برای استفاده از دستگاه؛ تعمیر یا تعویض فیوزها یا درست کردن سیم کشی یا لوله کشی، یا تصحیح تعمیرات/نصب غیرمجاز.
- عدم عملکرد دستگاه در طی مشکلات برقی یا قطعی یا خدمات برقی نامناسب.
- آسیب دیدگی در اثر لوله های آب سوراخ یا ترکیده، لوله های آب یخ زده، لوله های فاضلاب محدود، تامین آب نامناسب و منقطع یا تامین نامناسب هوا.
- آسیب ناشی از بکار بردن دستگاه در یک فضای خورنده فلزات یا برخلاف دستورات ذکر شده در راهنمای دستگاه.
- آسیب به دستگاه در اثر تصادف، آفات و بلايا، رعد و برق، باد، آتش سوزی، سيل یا مسائل غیرقابل کنترل طبیعی.
- آسیب یا خرابی ناشی از دست بردن یا تغییرات غیرمجاز در دستگاه، یا اگر برای هدفی غیر از اهداف مشخص شده استفاده شده باشد یا در اثر هر گونه نشانی آب به علت عدم نصب درست دستگاه.
- آسیب یا خرابی به علت جریان نادرست الکتریکی، ولتاژ یا مکررات لوله کشی، مصارف تجاری یا صنعتی، یا استفاده از تجهیزات، قطعات، یا محصولات شوینده مصرفی که توسط LG تایید نشده باشند.
- آسیب ناشی از حمل و بکار بردن، از جمله خط و خش، تورفتگی، بریدگی، و یا دیگر آسیب ها به بدنه دستگاهتان، مگر اینکه اینگونه آسیب ها ناشی از خرابی مواد یا ساخت دستگاه باشند.
- آسیب دیدگی یا کمبود قطعات در دستگاه های فروخته شده نمایشی، جعبه باز، دارای تخفیف یا احیا شده.
- محصولاتی که شماره سریال اصلی آنها از بین رفته، تغییر یافته یا قابل خواندن نیست. مدل و شماره سریال، به همراه رسید اصلی فروش برای تایید ضمانت الزامی هستند.
- افزایش مبلغ قبض های مصرفی و قبض های مصرفی اضافی.
- تعمیرات وقتی دستگاهتان در شرایطی به غیر از شرایط معمولی خانگی یا خلاف دستورات مشخص شده در دفترچه راهنمای دستگاه استفاده شده باشد.
- هزینه های مربوط به حمل دستگاه از منزل شما برای تعمیر.
- باز کردن و نصب مجدد دستگاه اگر در یک مکان غیرقابل دسترس نصب شده باشد یا بر اساس دستورات نصب منتشر شده از جمله دفترچه نصب و راهنمای LC نصب نشده باشد.
- آسیب ناشی از استفاده نامناسب، سوء استفاده، نصب، تعمیر یا نگهداری نادرست. تعمیر نادرست شامل استفاده از قطعاتی می شود که توسط LG تایید یا مشخص نشده باشد.

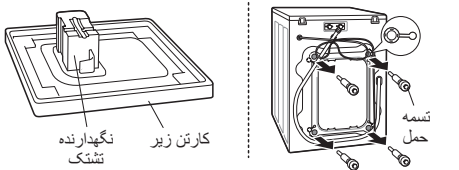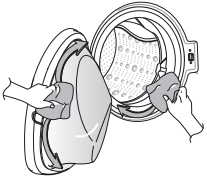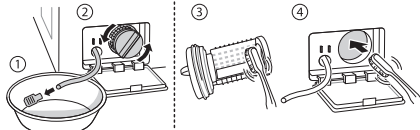تسمه های حمل و نگهدارنده تشک را بردارید.	 کارتن زیر نگهدارنده تشک	لرزش یا سر و صدای عجیب ناشی از عدم برداشتن تسمه های حمل یا نگهدارنده تشک.
زهوار و شیشه درب را تمیز کنید.		نشانی ناشی از آشغال (مو، پارچه) بر روی زهوار و شیشه درب.
فیلتر پمپ را تمیز کنید.		عدم تخلیه ناشی از مسدود شدن فیلتر پمپ.

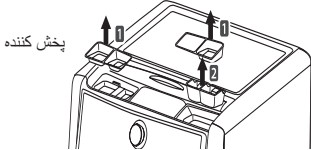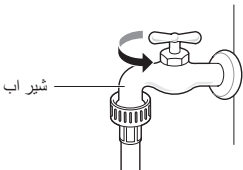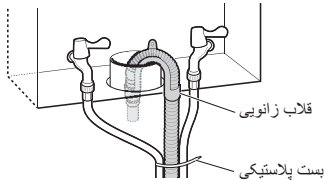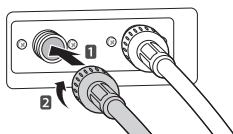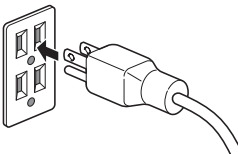فیلتر شیر ورودی را تمیز کرده و شیلنگ های ورودی آب را دوباره نصب کنید.	 فیلتر ورودی	آب وارد نمی شود چون فیلترهای شیر ورودی آب مسدود شده اند یا شیلنگ های ورودی آب پیچ خورده اند.
پخش کننده مواد شوینده را تمیز کنید.	 پخش کننده	آب وارد نمی شود چون از مقدار زیاد ماده شوینده استفاده شده است.
شیلنگ های ورودی را دوباره نصب کنید.	 ورودی آب داغ ورودی آب سرد	اقلام شسته شده پس از پایان شستشو داغ یا گرم هستند چون شیرهای ورودی برعکس نصب شده اند.
شیر آب را باز کنید.	 شیر آب	آب تامین نمی شود چون شیر آب باز نشده است.
شیلنگ تخلیه را دوباره نصب کنید.	 قلاب زانویی بست پلاستیکی	نشتی ناشی از نصب نادرست شیلنگ تخلیه یا شیلنگ تخلیه مسدود.
شیلنگ ورودی را دوباره نصب کنید.		نشتی ناشی از نصب نادرست شیلنگ ورودی آب یا استفاده از شیلنگ های ورودی مارک های دیگر.
کابل برق را دوباره وصل کنید یا پریز را عوض کنید.		مشکل عدم برق رسانی ناشی از اتصال شل کابل برق یا مشکل پریز.

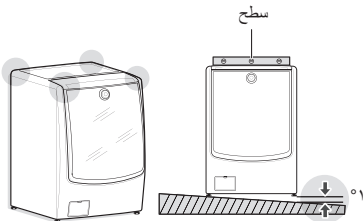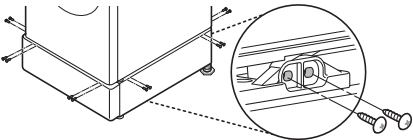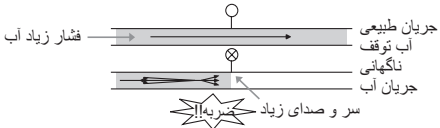ضمانت فقط پوشش دهنده عیب های تولید است. خدمات ناشی از نصب نادرست پوشش داده نمی شوند.		ایاب و ذهاب برای حمل، بردن، نصب دستگاه یا برای آموزش استفاده از دستگاه برداشتن و نصب مجدد دستگاه.
۴ پیچ در هر گوشه نصب کنید (در مجموع 16EA).		اگر همه پیچ ها درست نصب نشده باشند، ممکن است باعث لرزش بیش از حد شود (تنها مدل دارای پایه ستونی).
با کم کردن شیر آب منزل فشار آب را تنظیم کنید.		صدای ضربه هنگامی که ماشین لباسشویی از آب پر می شود.

