

סרוק את קוד ה-QR  
כדי לראות את המדריך.



מדריך למשתמש

# מכונת כביסה

לפני תחילת ההתקנה, יש לקרוא את ההוראות האלו בזהירות. זה יקל על ההתקנה ויבודא שהמוצר יותקן בצורה נכונה ובטוחה. יש להשאיר את ההוראות האלו ליד המוצר אחרי ההתקנה עבור שימוש עתידי.



עברית

WFS8214GBB

[www.lg.com](http://www.lg.com)

זכויות יוצרים © LG Electronics 2024. כל הזכויות שמורות



MFL72111221

Rev.01\_120324

## לקוחות נכבדים!

אנו מודים לכם ושמחים שהצטרפתם למשפחת **ברימאג דיגיטל אייג'**.

במכונות הכביסה החדישות והיוקרתיות המיובאות על-ידי חברת **ברימאג דיגיטל אייג'**, מיושמות הטכנולוגיות החדישות ביותר המעניקות ביצועים מעולים, בטיחות מושלמת ונוחות מרבית בשימוש.

חברת **ברימאג דיגיטל אייג'**, רואה בנוחות שלכם אתגר עליון ושוקדת ללא הרף לשמירה על רמת איכות גבוהה המוענקת לכם.

נא קראו את ההוראות בעיון רב טרם התקנת מכונת הכביסה ואנו משוכנעים כי תפיקו הנאה מושלמת וכי תהיו שבעי רצון מביצועיה ואמינותה.

חוברת זו, מספקת מידע מדויק באשר להתקנת המכונה.

באיחולי הנאה והצלחה

חברת **ברימאג דיגיטל אייג'**

**BRIMAG**

מותגים מבית טוב

# תוכן עניינים

מדריך הפעלה זה עשוי לכלול תמונות או תוכן  
השונים מהדגם שרכשת.  
מדריך זה כפוף לשינויים על ידי היצרן.

## הוראות בטיחות

- 4..... יש לקרוא את כל ההוראות לפני השימוש
- 4..... אזהרה

## התקנה

- 8..... חלקים ומפרט
- 11..... דרישות למקום התקנה
- 12..... הוצאת המכשיר מהאריזה
- 13..... איזון המכשיר
- 14..... חיבור צינור אספקת המים
- 16..... התקנת צינור הניקוז

## הפעלה

- 18..... סקירת הפעלה
- 19..... לוח בקרה
- 22..... הכנת הבגדים לכביסה
- 22..... הוספת חומרי ניקוי ומרככים
- 25..... טבלת תכניות
- 30..... אפשרויות ופונקציות נוספות

## פונקציות סמארט

- 33..... אפליקציית LG ThinQ
- 35..... Smart Diagnosis

## אחזקה

- 36..... ניקוי אחרי כל כביסה
- 36..... ניקוי תקופתי של המכשיר

## איתור וטיפול בתקלות

- 40..... לפני שמצללים לשירות

## הוראות בטיחות

### יש לקרוא את כל ההוראות לפני השימוש

הוראות הבטיחות הבאות מיועדות למנוע סיכונים בלתי צפויים או נזק בשל הפעלה לא בטוחה או לא נכונה של מוצר זה. ההנחיות מופרדות ל"אזהרה" ול"זהירות" כפי שמתואר להלן.

### הודעות בטיחות

סמל זה מוצג על מנת להצביע על עניינים ועל פעולות אשר עלולות לגרום לסיכון. קראו את החלק המסומן בסמל זה בעיון ועקבו אחר ההנחיות על מנת להימנע מסיכון.



#### אזהרה

סימן זה מצביע על כך שאי מילוי אחר ההנחיות עלול לגרום לפגיעה רצינית או למוות.



#### זהירות

סימן זה מצביע על כך שאי מילוי אחר ההנחיות עלול לגרום לפגיעה קלה או לנזק למוצר.



## אזהרה

### אזהרה

על מנת להפחית את הסיכון לפיצוץ, שריפה, מוות, התחשמלות, פגיעה או צריבה לאנשים אשר משתמשים במוצר הזה, יש צורך למלא אחר אמצעי זהירות בסיסיים, ובכלל זאת האמצעים הבאים:

### בטיחות טכנית

- מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (ובכלל זאת ילדים) אשר סובלים מיכולות פיזיות, חושיות או מנטליות מופחתות, או שחסר להם ניסיון וידע, אלא אם מפקחים עליהם או שהם קיבלו הנחיות בנוגע לשימוש במכשיר מצד אדם האחראי על בטיחותם.
- יש לפקח על ילדים על מנת לוודא שהם אינם משחקים עם המכשיר.
- אם כבל החשמל ניזוק, על היצרן, נציג השירות שלו או גורם מורשה אחר להחליף אותו על כדי למנוע סכנה.

- השתמשו בצינור חדש או במערכת הצינורות שסופקה עם המכשיר. שימוש מחדש בצינורות ישנים עלול לגרום לדליפת מים וכתוצאה מכך לנזק לרכוש.
- יש למנוע משטיח לחסום את פתחי האוורור.
- המכשיר נועד לשימוש ביתי בלבד.
- הלחץ בכניסת המים חייב להיות בין 50 kPa ל-800 kPa.

## קיבולת מרבית

- הקיבולת המרבית של הבגדים היבשים המיועדים לכביסה בחלק מן המחזורים היא 8 ק"ג.
- הקיבולת המקסימלית המומלצת לכל תוכנית כביסה עשויה להיות שונה. לקבלת תוצאות כביסה טובות, עיין ב**טבלת התוכניות** בפרק **תפעול** לפרטים נוספים.

## התקנה

- מכשיר זה ניתן להובלה על ידי שני אנשים או יותר בלבד הנושאים אותו בצורה בטוחה.
- אין להתקין את המכשיר בסביבה לחה ומאובקת, או לאחסנו באיזור חיצוני או בכל איזור המושפע מתנאי מזג אוויר כמו אור שמש ישיר, רוח, גשם וטמפ' מתחת לנקודת הקיפאון.
- יש להקפיד להחדיר את התקע לשקע במלואו.
- אין לחבר את המכשיר למספר שקעים, לוחות חשמל או לכבל מאריך.
- אין לבצע שינויים בשקע המסופק עם המכשיר. אם הוא אינו מתאים לשקע, יש לדאוג להתקנת שקע מתאים ע"י חשמלאי מוסמך.
- מכשיר זה מצויד בכבל חשמלי שיש לו מוליך הארקה ציוד ותקע עם הארקה. חובה להכניס את התקע לפתח שקע מתאים אשר מותקן בצורה הולמת ויש לו הארקה בהתאם לכל התקנים וההנחיות המקומיות.
- חיבור בלתי הולם של מוליך הארקה הציוד עלול לגרום לסכנת התחשמלות. אנא בדוק עם חשמלאי מוסמך או עם איש שירות אם אתה לא בטוח שלמכשיר יש הארקה הולמת.

## הפעלה

- אל תנסו להפעיל את המכשיר הזה אם נגרם לו נזק, הוא אינו מתפקד, מפורק חלקית, חסרים לו חלקים או יש לו חלקים שבורים, ובכלל זאת נזק לכבל החשמלי או לתקע.
- אין להשתמש בחפצים חדים על לוח הבקרה על מנת להפעיל את המכשיר.
- אין לנסות להסיר לוחות כלשהם או לפרק את המכשיר.

- אסור לתקן או להחליף חלק כלשהו במכשיר. כל התיקונים והשירות צריכים להיות מבוצעים על ידי אנשי צוות מיומנים אלא אם מומלץ משהו אחר בצורה ספציפית במדריך למשתמש נא להשתמש רק בחלקים מורשים מהמפעל.
- אסור להפעיל לחץ מוגזם כלפי מטה על הדלת, כאשר דלת המכשיר פתוחה.
- אסור להכניס חיות לתוך המכשיר.
- אין לשטוף פריטים שציינו על ידי היצרן כי אינם ניתנים לכביסה על תווית הטיפול.
- נא לשמור שהאזור שמתחת ומסביב למכשיר יהיה נקי מחומרים דליקים כמו מוך, נייר, סמרטוטים, חומרים כימיים וכו'.
- אסור להשאיר את דלת המכשיר פתוחה. ילדים עלולים להיתלות על הדלת או לזחול לתוך המכשיר, דבר שעלול לגרום לנזק או לפגיעה.
- אסור להכניס פנימה, לכבס או לייבש פריטים שנוקו, כובסו, הוטבלו, או רוססו בחומרים דליקים או נפיצים (כמו שעווה, מסיר שעווה, דלק, צבע, גז, מסיר שומן, תמיסות של ניקוי יבש, קרוסין, נפט, מסירי כתמים, טרפנטין, שמן צמחי, שמן לבישול, אצטון, אלוהול וכו'). שימוש בלתי הולם עלול לגרום לשריפה או לפיצוץ.
- אין להשתמש בחומרים דליקים או בעירים (אתר, בנזין, אלוהול, כימיקלים, LPG, תרסיס דליק, בנזין, חומר מדלל, נפט, קוטל חרקים, מטהר אוויר, קוסמטיקה וכדומה) בסמוך למכשיר.
- אף פעם אל תפתחו את המכשיר בזמן שהוא פועל. יש להמתין עד שהתוף יעצר לגמרי.
- אסור לגעת בדלת במהלך תכנית של טמפרטורה גבוהה
- במקרה של נזילת מים מן המכשיר או הצפה, יש לנתק את החיבור לחשמל וליצור קשר עם מרכז המידע ללקוח של LG Electronics.
- כבה את ברזי המים כדי להקל על לחץ על צינורות ושסתומים וכדי למזער דליפה אם תתרחש שבר או קרע. בדוק את מצב צינורות המילוי; יש להחליפם לאחר 5 שנים.
- אם ישנה דליפת גז (איסובוטן, פרופאן, גז טבעי וכו') בתוך הבית, אין לגעת במכשיר או בתקע החשמל ויש לאוורר מיידית את האזור.
- אם צינור הניקוז או צינור הכניסה קפאו במהלך החורף, השתמשו בהם רק אחרי הפשרה.
- יש להרחיק את כל חומרי הניקוי, מרככים ואקונומיקה הרחק מטווח ידם של ילדים.
- אסור לגעת בשקע החשמל או בבקורות המכשיר בידיים רטובות.
- אסור לכופף או לקפל את הכבל החשמלי בצורה מוגזמת או לשים עליו חפץ כבד.
- יש להימנע ממגע עם המים המנוקזים מן המכשיר במהלך הכביסה.
- וודא כי הניקוז פועל כהלכה. אם המים לא מנוקזים כראוי, הרצפה שלך עשויה להיות מוצפת.

- כאשר טמפרטורת האוויר גבוהה וטמפרטורת המים נמוכה, עלול להיווצר עיבוי וכך להרטיב את הרצפה.
- נגב לכלוך או אבק על המגעים של תקע החשמל.

## אחזקה

- יש לנתק את המכשיר מאספקת החשמל לפני שמנקים את המכשיר. כיוון הבקורות למצב כבוי או המתנה לא גורם לניתוק של מכשיר זה מאספקת החשמל
- יש לחבר את התקע לשקע בצורה בטוחה לאחר ניקיון השקע מפני לחות ואבק.
- נא לא להתיז מים בתוך או מחוץ למוצר על מנת לנקות אותו.
- לעולם אין לנתק את המכשיר באמצעות משיכת כבל החשמל. יש לאחוז בחוזקה את תקע החשמל ולהוציא אותו בצורה ישרה מתוך השקע.
- רק אנשי שירות מוסמכים מטעם מרכז השירות של LG Electronics רשאים לפרק, לתקן או לשנות את המכשיר. יש ליצור קשר עם מרכז המידע ללקוחות LG Electronics במקרה של הזזה והתקנה של המכשיר במיקום אחר.

## היפטרות

- לפני שנפטרים ממכשיר ישן, יש להוציא אותו מהשקע. יש לחתוך את הכבל במקום היציאה שלו מגב המכשיר על מנת למנוע שימוש לא נכון.
- יש להיפטר מכל חומרי האריזה (כמו שקיות ניילון וקלקר) הרחק מהישג ידם של ילדים. חומרי האריזה עלולים לגרום לחנק.
- נתק את כבל החשמל והסר את הדלת לפני השלכת מכשיר זה כדי למנוע את הסכנה של ילדים או בעלי חיים קטנים שיילכדו בתוכו.


## התקנה

### חלקים ומפרט

#### הערה


- המראה והמפרט עשויים להשתנות ללא התראה על מנת לשפר את איכות המכשיר.

#### מבט מאחור

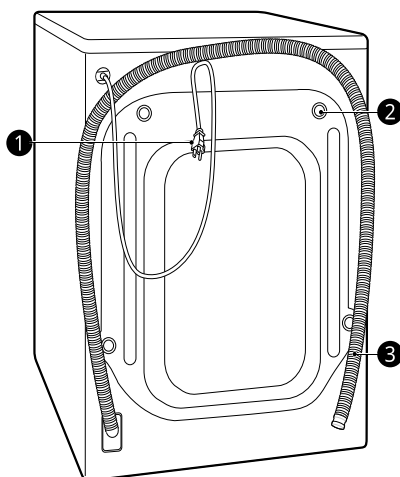

- 1 תקע חשמלי
- 2 ברגי מעבר
- 3 צינור ניקוז

#### מבט מקדימה

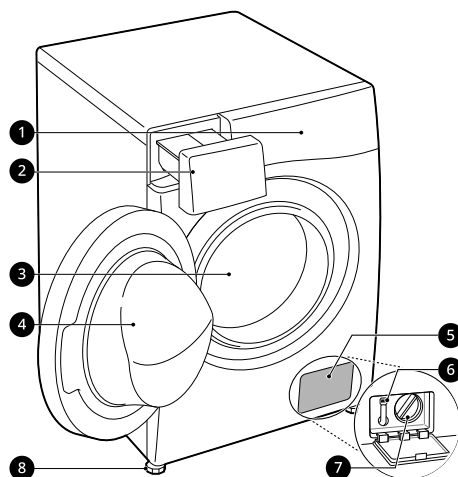


- 1 לוח בקרה
- 2 מגירת חומרי ניקוי
- 3 תוף
- 4 דלת
- 5 מכסה הכיסוי
- 6 פקק ניקוז
- 7 מסנן משאבת ניקוז
- 8 ארגלי איזון

עברית


| WFS8214GBB           | דגם        |
|----------------------|------------|
| 220-240 וולט, 50 הרץ | אספקת חשמל |
| 57 ק"ג               | משקל המוצר |

גודל (מ"מ)

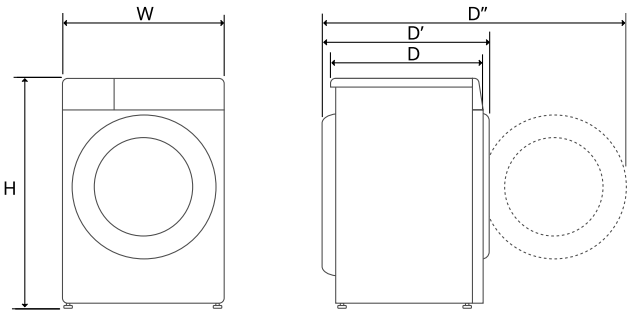


|      |     |     |    |     |   |
|------|-----|-----|----|-----|---|
| 1015 | D'' | 475 | D  | 600 | W |
|      |     | 535 | D' | 850 | H |


אביזרים

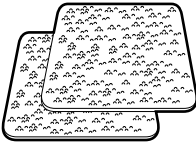


משטחים נגד החלקה

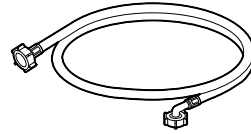


צינור אספקת מים קרים

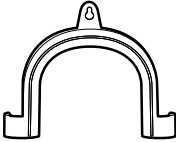

תומך מרפק לאבטחת צינור הניקוז

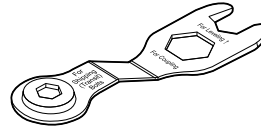


מפתח ברגים

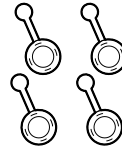

מכסים לכיסויי פתחי בורגי העברה

## רצפות עץ (רצפות עם חיפוי)

בעת התקנת המכשיר על רצפות עץ, השתמש בכוסות גומי להפחתת רטט וחוסר איזון יתר. רצפת קורות או רצפה עם חיפוי עלולה לגרום לרעידות מרובות ולחוסר איזון, או לשגיאות ולתקלות.

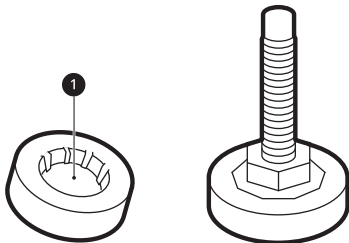

- כדי להפחית את הרטט, אנו ממליצים להציב כוסות גומי בעובי 15 מ"מ לפחות 1 מתחת לכל רגל כוונן של המכשיר, מאובטח בשתי קורות רצפה לפחות עם ברגים.
- אם זה אפשרי, יש להתקין את מכונת הכביסה באחת מפניות החדר, היכן שהרצפה יציבה יותר.
- התאם את מכסי הגומי על מנת להפחית את הרעידות.

## ⚠️ זהירות

- אם המכשיר מותקן על רצפה לא יציבה (למשל רצפת עץ), האחריות לא מכסה כל נזק או עלות בעקבות ההתקנה על רצפה לא יציבה.

## הערה

- אפשר לרכוש מכסי גומי (מק"ט 4620ER4002B) ממרכז השירות של LG.

## אורור

- יש לוודא שזרימת האוויר מסביב למכונת הכביסה אינה נחסמת על ידי שטיחים, שטיחונים וכדומה.

## טמפרטורת הסביבה


- אין להכניס את מכונת הכביסה למקומות שבהם יכולה להיות טמפרטורה של קיפאון. צינורות שקפאו עלולים להתפוצץ תחת לחץ. האמינות של יחידת השליטה האלקטרונית עלולה להיפגע בטמפרטורות מתחת לנקודת הקיפאון.
- אם אתם מקבלים את מכונת הכביסה בחורף והטמפרטורות ירדו מתחת לנקודת הקיפאון, יש להניח את מכונת הכביסה

## דרישות למקום התקנה

לפני התקנת המכשיר, יש לבדוק את המידע הבא כדי לוודא שהמכשיר מותקן במקום מתאים.

## מיקום התקנה

- יש להתקין מכשיר זה על ריצוף יציב כדי למזער את הרטט במהלך מחזור הסיבוב. רצפת בטון היא הטובה ביותר, בהיותה פחות נוטה לרטט במהלך מחזור הסיבוב מאשר רצפות עץ או משטח שטיח.
- אם לא הייתה ברירה והיה צריך למקם את מכונת הכביסה בסמוך לתנור גז או פחם, חובה להכניס בידוד (600 X 850 מ"מ) המכוסה בריעת אלומיניום בין שני המכשירים, בצד הפונה לתנור או לכיריים.
- יש לוודא שכאשר מכונת הכביסה מותקנת, היא תהיה נגישה למנהנדס במקרה של תקלה.
- בעת התקנת המכשיר, כוון את כל ארבע הרגליים באמצעות מפתח הברגים המעבר המסופק כדי להבטיח שהמכשיר יציב.
- ודא שיש מספיק מקום לפתיחה מלאה של דלת המכשיר.
- כדי להבטיח מרווח מספיק לצינורות כניסת מים, צינור ניקוז וזרימת אוויר, אפשר פינוי מינימלי של לפחות 20 מ"מ בצדדים ו-100 מ"מ מאחורי המכשיר. הקפידו לאפשר פיתוחי קיר, דלת או רצפה שעשויים להגדיל את המרווח הנדרש.

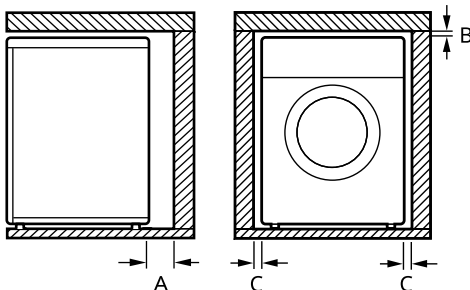

| מרווח (מ"מ) | Index |
|-------------|-------|
| 100         | A     |
| 5           | B     |
| 20          | C     |

## ⚠️ אזהרה

- יש להשתמש במכשיר זה רק לצרכים ביתיים ואסור להשתמש בו ביישומים ניידיים.

ולהשכיב אותה בזירות על צדה. אסור להשכיב את מכונת הכביסה על חלקה הקדמי או האחורי.

\* תכונה זו יכולה להשתנות בהתאם לדגם שנרכש.

בטמפרטורות החדר למשך מספר שעות לפני שמתחילים להפעיל אותה.

## חיבור חשמלי

- אסור להשתמש בכבל מאריך או במתאם כפול.
- יש להוציא תמיד את התקע של מכונת הכביסה מהשקע ולסגור את אספקת המים אחרי השימוש.
- יש לחבר את מכונת הכביסה לשקע עם הארקה בהתאם לתקנות החיווט הנוכחיות.
- מכונת הכביסה צריכה להיות ממוקמת בצורה כזו שיהיה קל להגיע אל התקע.
- שקע חשמל חייב להיות במרחק עד מטר 1 מאחד הצדדים של מיקום המכשיר.


## ⚠ אזהרה

- רק צוות מוסמך יכול לבצע תיקונים במכשיר. תיקונים שיתבצעו על ידי אנשים לא מנוסים עלולים לגרום לנזק או לתקלה רצינית. פנה לתיקון מורשה המקומי של LG.
- יש להכניס את התקע לשקע מתאים, אשר מותקן ומוארק בהתאם לכל התקנים וההנחיות המקומיים.

## הסרת מכלולי בורג המעבר

כדי למנוע את הרטט והשבר של המכשיר, הסר את ברגי המעבר ותושבי המעבר.

- 1 יש להתחיל בשני בורגי ההעברה התחתונים ❶, ובאמצעות מפתח הברגים (מצורף) לשחרר לגמרי את כל בורגי ההעברה על ידי סיבובם כנגד כיוון השעון.

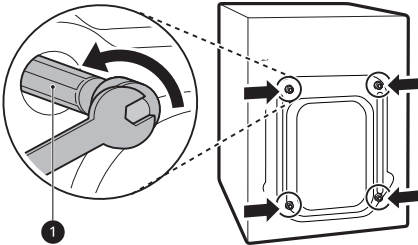


- 2 יש להסיר את מכלולי הברגים על ידי נענוע קל שלהם, תוך כדי משיכתם החוצה.

## הוצאת המכשיר מהאריזה

### הרמת המכשיר מבסיס הקלקר


לאחר הסרת הקרטון וחומר השילוח, יש להרים את המכשיר מבסיס הקלקר.

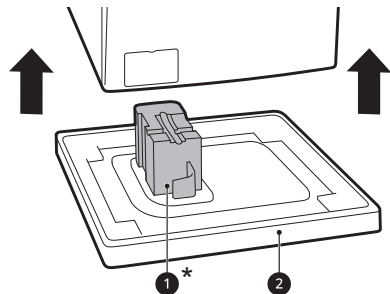

- יש לוודא שתמיכת האמבטיה ❶\* יורדת עם הבסיס ולא נשארת דבוקה לתחתית המכשיר.
- אם יש צורך להשכיב את המכשיר על מנת להסיר את בסיס הקרטון ❷, יש להקפיד להגן על הדופן של מכונת הכביסה

- 3 נא להתקין את המכסים של הפתחים

- יש לאתר את מכסי הפתחים ❷ שמצורפים לחבילת האביזרים או שחוברים בצד האחורי.

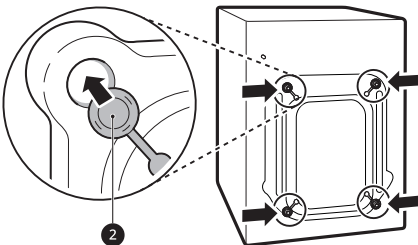


## הערה

- שמור את ברגי המעבר והמחסנים לשימוש עתידי.
- הובילו מכשיר זה למניעת שבירה כמפורט להלן:
  - ברגי המעבר מותקנים.
  - כבל החשמל מחובר לגב המכשיר.

- יש לוודא שכל ארבעת הרגליות יציבות ומונחות על הרצפה.

עברת

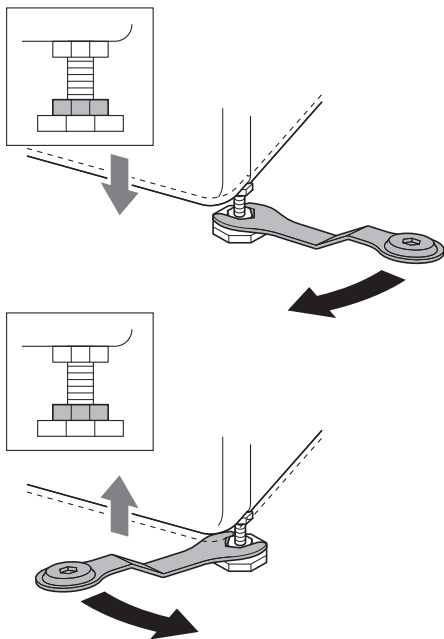

## הערה

- אין להתקין את מכונת הכביסה על בסיס, מעמד או משטח מוגבה אלא אם כן היא מיוצרת על ידי LG Electronics לשימוש בדגם זה.

## איזון המכשיר

### בדיקת האיזון

- כאשר דוחפים את שולי הלוח העליון באלכסון כלפי מטה, המכשיר לא אמור לנוע למעלה ולמטה (בדוק את שני הכיוונים).
- אם המכשיר מיטלטל כאשר דוחפים את המשטח העליון באלכסון, אזנו שוב את הרגליים.
- בדוק אם המכשיר נמצא ברמה מושלמת לאחר ההתקנה.

## הערה

- רצפת קורות או רצפה עם חיפוי עלולה לגרום לרעידות מרובות ולחוסר איזון. ייתכן שיהיה צורך לשקול חיזוק או חיזוק של רצפת העץ בכדי לעצור או להפחית רעש ורטט מוגזמים.
- אין לנסות ולתקן חוסר איזון ברצפה על ידי הנחת פיסות עץ, קרטונים או חומרים דומים מתחת למכונת הכביסה.

### כוונון ואיזון הרגליות


- בעת התקנת המכשיר, הוא צריך להיות מיושר ומאוזן לחלוטין. אם המכשיר אינו מיושר ומאוזן כהלכה, הוא עלול להינזק או לא לפעול כהלכה.

1

- אם הרצפה אינה ישרה, יש לסובב את הרגליות המאוזנות כנדרש.
- אין להכניס מתחת לרגליות פיסות עץ וכדומה.



2

- יש לבדוק שהמכשיר מאוזן לגמרי באמצעות פלס 1.

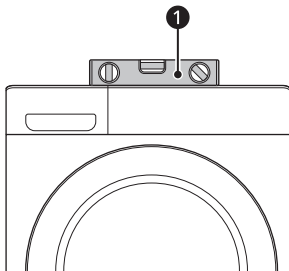

- 3 יש לחזק את הרגליות המאוזנות באמצעות אומי הנעילה 2 על ידי כנגד כיוון השעון כנגד החלק התחתון של המכשיר.
- 3 יש להניח את הצד הדביק 1 של המשטחים נגד החלקה על הרצפה.

- הדרך היעילה ביותר היא להתקין את המשטחים נגד החלקה מתחת לרגליות הקדמיות. אם קשה למקם את המשטחים מתחת לרגליות הקדמיות של המכשיר, יש למקם אותם מתחת לרגליות האחוריות.

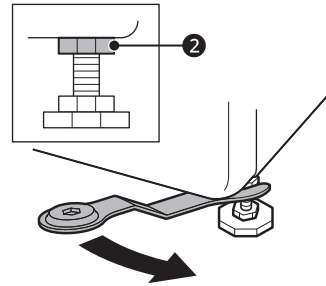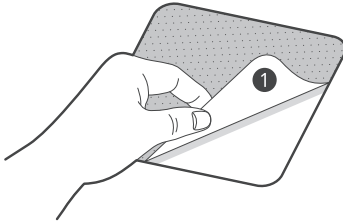

- 4 יש לבדוק שכל אומי הנעילה בחלק התחתון של המכשיר ממודקות כהלכה.

- 4 יש להניח את המכשיר על המשטחים נגד החלקה.
- אין לחבר את הצד הדביק 1 של המשטחים נגד החלקה לרגליות המכשיר.

## הערה

- משטחים נגד החלקה נוספים אפשר לרכוש במרכז השירות של LG Electronics.

## חיבור צינור אספקת המים

### הערה לגבי החיבור

- לחץ המים צריך להיות בין **50 kPa** ל-**800 kPa** (0.5–8.0 קג"כ לסמ"ר). אם לחץ המים גבוה מ-**800 kPa**, יש להתקין מכשיר להורדת לחץ.
- יש לבדוק מדי פעם את המצב של צינור אספקת מים ולהחליף את צינור אספקת המים אם צריך.

## הערה

- אין להדק יתר על המידה את צינור אספקת המים או להשתמש במכשירים מכניים כדי להדק את שסתומי הכניסה.
- אין צורך בהגנה נוספת מזרימה חוזרת על החיבור לכניסת המים.

## שימוש במשטחים נגד החלקה


תכונה זו יכולה להשתנות בהתאם לדגם שנרכש. אם תתקין את מכונת הכביסה על משטח חלקלק, היא עלולה לזוז בשל הרעידות המרובות. איזון לא נכון עלול לגרום לבעיית תפקוד בשל רעש ורעידות. אם זה קורה, יש להתקין את המשטחים נגד החלקה מתחת לרגלי האיזון ולעשות התאמה של הזווית.

- 1 נקו את הרצפה על מנת להניח עליה את המשטחים נגד החלקה
- יש להשתמש בסמרטוט יבש על מנת להסיר ולנקות חפצים זרים ולחות. אם הלחות נשארת, המשטחים נגד החלקה עלולים להחליק.

- 2 יש לכוון את הזווית אחרי הנחת מכונת הכביסה באזור ההתקנה.


## בדיקת אטם הגומי

- שני אטמי גומי ① מסופקים עם צינור אספקת המים. הם משמשים למניעת נזילות מים. החיבור לברזים הוא מספיק הדוק.
- אין תשתמש במכשירים מכניים כגון תופסנים להידוק צינור אספקת המים. ודא שהקצה המעוגל של צינור אספקת המים מחובר למכשיר.

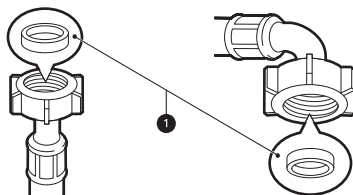


## חיבור הצינור לברז המים

- חיבור צינור עם הברגה לברז עם הברגה יש להבריג את מחבר צינור האספקה לברז אספקת המים.

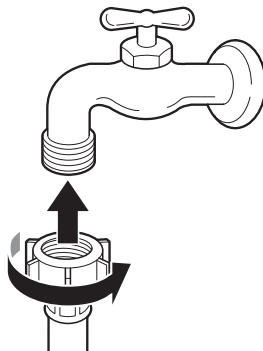


## חיבור צינור עם הברגה לברז ללא הברגה

- 1 שחרר את 4 הברגים המקבעים ①.

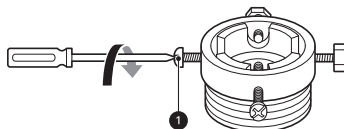


## 2

- יש להסיר את לוחית ההכוונה ② אם הברז גדול מדי ולא מתאים למתאם.

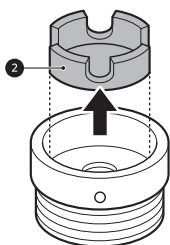


## 3

- דחף את המתאם על קצה הברז כך שחותם הגומי מחובר למים. הדק את 4 ברגי התיקון.

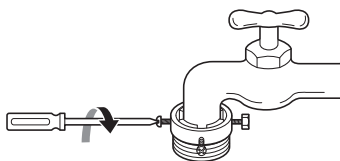

## 4


- ש לדחוף את צינור האספקה ③ בצורה אנכית כלפי מעלה על מנת שאוטם הגומי שבתוך הצינור יוכל להיצמד לחלוטין לברז ולאחר מכן יש להדק אותו על ידי הברגתו לצד ימין.

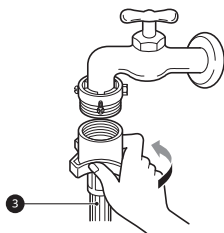

## חיבור צינור מסוג צינור מגע לברז ללא הברגה


## 1

- יש לשחרר את ההברגה של לוחית הטבעת של המתאם ④ ולשחרר את 4 הברגים המקבעים.

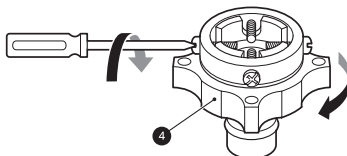

## חיבור הצינור למכשיר

הברגו את צינור אספקת המים לשסתום כניסת המים שבגב המכשיר.

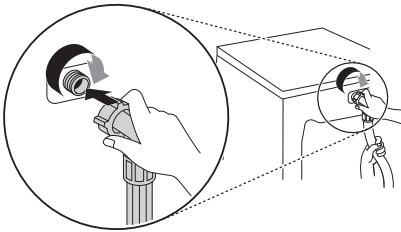

- אין לחבר את הצינור לאספקת המים החמים בדגמים הכוללים כניסת מים אחת בלבד. יש לחבר לאספקת המים הקרים בלבד.


## הערה

- לאחר השלמת החיבור, אם מים דולפים מהצינור, יש לחזור על אותם שלבים. יש להשתמש בסוג הברז הסטנדרטי ביותר עבור אספקת המים. אם הברז מרובע או גדול מדי, יש להסיר את לוחית הנחייה לפני הנכנסת הברז למתאם.
- יש לוודא שהצינור אינו מקופל או מחוץ.


## התקנת צינור הניקוז

### התקנת צינור הניקוז עם סוגר המרפק


- אין לשים את צינור הניקוז גבוה יותר מ-100 ס"מ מהרצפה. ייתכן שמים במכונת הכביסה לא יתנקזו או שיתנקזו באיטיות.
- חיזוק נכון של צינור הניקוז יגן על הרצפה מהנזק העלול להיגרם בשל דליפת מים.

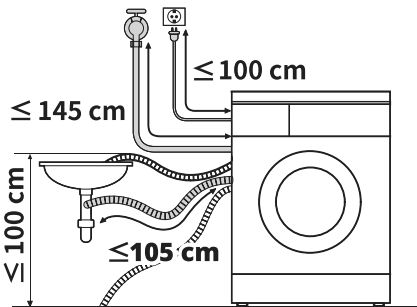


- 2 יש להסיר את לוחית ההכוונה 5 אם הברז גדול מדי ולא מתאים למתאם.

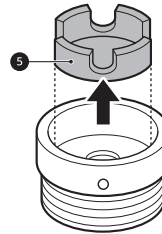

- 3 דחף את המתאם על קצה הברז כך שחותם הגומי מחובר למים. הדקו את 4 ברגי התיקון ואת לוחית טבעת המתאם.

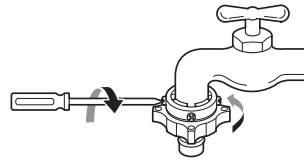


- 4 יש למשוך את לוחית הנעילה של המחבר 6 כלפי מטה, לדחוף את צינור האספקה לתוך המתאם ולשחרר את לוחית הנעילה של המחבר. יש לשים לב לכך שהמתאם ננעל במקומו.

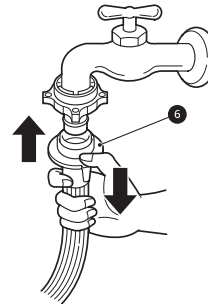


## הערה


- אחרי שמחברים את צינור אספקת המים לברז המים, יש לפתוח את ברז המים על מנת לשטוף החוצה חומרים זרים (לכלוך, חול, נסורת וכו') שעלולים להיות בתוך צינורות המים. יש לאפשר למים להתנקז לתוך דלי ולבדוק את טמפרטורת המים.

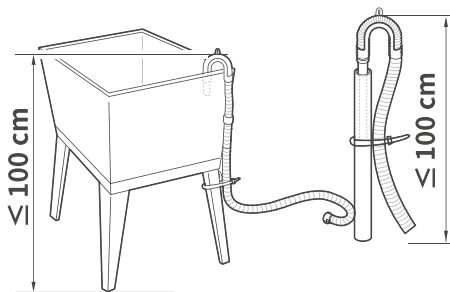

- אם צינור הניקוז ארוך מדי, אסור להכניס אותו בכוח בחזרה למכונת הכביסה. זה יגרום לרעש חריג.
- חבר את סוגר המרפק בתווך של **10 ס"מ** מקצה צינור הניקוז.

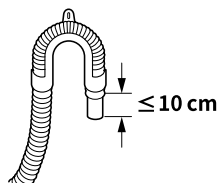

- יש לוודא שצינור הניקוז מוכנס לא יותר מ-**15 ס"מ** לתוך הניקוז.
- כאשר מחברים את צינור הניקוז לכיור, יש להדק אותו היטב עם החוט.

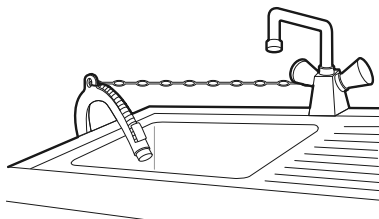

## הפעלה

### סקירת הפעלה

#### שימוש במכשיר

לפני הכביסה הראשונה, יש לבחור בתכנית הכביסה **Cotton (כותנה)** ולהוסיף חצי כמות של חומר ניקוי. יש להפעיל את המכשיר ללא כביסה. פעולה זו תסיר שאריות ומים מהתוף שיתכן שנותרו בזמן הייצור.


1

יש למיין את הכביסה ולהכניס את הפריטים.


- יש למיין את הכביסה בהתאם לסוג האריג, רמת הלכלוך, צבע וגודל העמסה, כנדרש. יש לפתוח את הדלת ולהכניס את הפריטים לתוך המכשיר.

#### ⚠️ זהירות

- לפני שסוגרים את הדלת, וודאו שכל הבגדים והחפצים נמצאים בתוך האמבטיה ולא תלויים על אטם דלת הגומי שם הם ייתפסו כשהדלת סגורה. אי ביצוע פעולה זו יגרום נזק לאיטום הדלת ולבגדים.

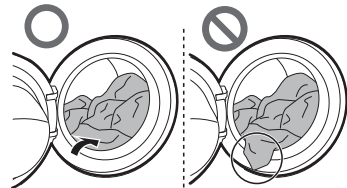

- יש לסלק פריטים מהאטם הגמיש על מנת למנוע נזק לבגדים ולאטם הדלת.

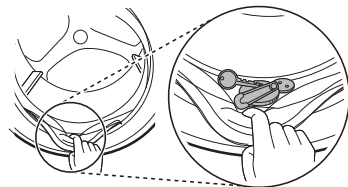

2

יש להוסיף מוצרי ניקוי או סבון ומרכך.

- יש להוסיף כמות הולמת של חומר ניקוי למגירה של חומר הניקוי. אם רוצים בכך, אפשר להוסיף אקונומיקה או מרכך כביסה לאזורים המתאימים של המגירה.

3

הפעילו את המכשיר.

- לחצו על כפתור **הספק** על מנת להפעיל את המכשיר.

4

יש לבחור את תכנית הכביסה הרצויה.

- יש ללחוץ על כפתור התכנית שוב ושוב או לסובב את כפתור בחירת התכנית עד לבחירת התכנית הרצויה.
- כעת יש לבחור טמפרטורת כביסה ומהירות סחיטה. יש לשים לב לתוויות עם הוראות הכביסה של הבגדים.

5

התחילו בתכנית כביסה.

- לחצו על כפתור **חיווי התחלה/השהייה** על מנת להתחיל את התכנית. המכשיר ירעד קלות בלי מים על מנת למדוד את המשקל שהוכנס. אם כפתור **חיווי התחלה/השהייה** לא נלחץ תוך זמן מסוים, מכונת הכביסה תכבה וההגדרות שנבחרו יבוטלו.

6


סוף תכנית.

- כאשר התכנית מסתיימת, יישמע צליל מגנינה. יש להוציא מייד את הבגדים מהמכשיר על מנת להפחית את האפשרות לקמטים. יש לבדוק מסביב לאטם הדלת בעת הוצאת הכביסה על מנת לחפש פריטים קטנים שייתכן שנלכדו בתוך האטם.

לוח בקרה

לוח הבקרה עשוי להיות שונה מדגם לדגם.


תכונות לוח בקרה

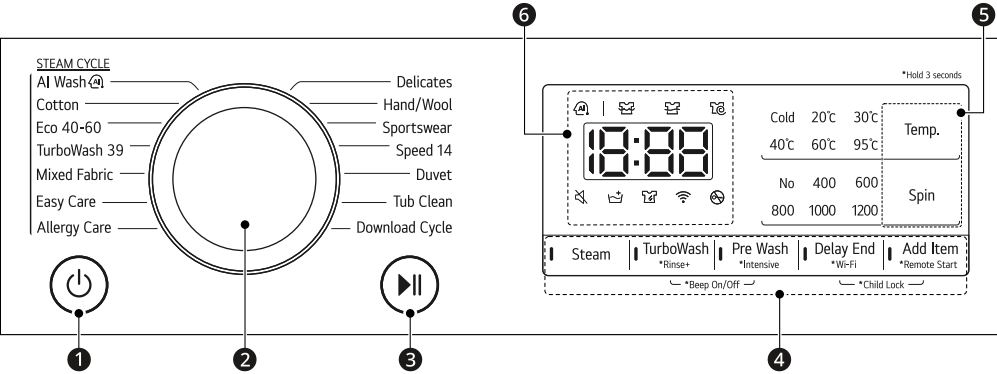

| תיאור |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | <p><b>הספק לחצן הפעלה/כיבוי</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>לחצו על לחצן זה על מנת להפעיל או לכבות את מכונת הכביסה.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2     | <p><b>כפתור תכנות</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>ישנן תוכניות שונות הזמינות לפי סוג הכביסה.</li><li>הנורה תידלק ותציין את התכנית שנבחרה.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3     | <p><b>חיווי התחלה/השהייה לחצן</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>משתמשים בכפתור זה על מנת להתחיל את פעולת תכנית הכביסה או על מנת לעצור את תכנית הכביסה.</li><li>אם יש צורך בעצירה זמנית של תכנית הכביסה, לחצו על לחצן זה.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4     | <p><b>אפשרויות ופונקציות נוספות</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>כדי להשתמש בפונקציות נוספות, יש ללחוץ לחיצה ארוכה על הכפתור המתאים במשך 3 שניות. הסמל המתאים יאיר בתצוגה.</li><li>דבר זה מאפשר לבחור תכנית נוספת ויאיר לאחר הבחירה.</li></ul> <p><b>Remote Start (הפעלה מרחוק)</b></p> <p>עם אפליקציית <b>LG ThinQ</b>, אתה יכול להשתמש בסמארטפון כדי לשלוט במכשיר שלך מרחוק.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>על מנת להשתמש בפונקציה זו, יש לעיין ב-<b>פונקציות סמארט</b>.</li></ul> <p><b>Wi-Fi</b></p> <p>לחצו לחיצה ארוכה על כפתור <b>Delay End (עכב סיום)</b> במשך 3 שניות כדי להפעיל את החיבור של המכשיר אל אפליקציית <b>LG ThinQ</b>.</p> |

| תיאור                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p><b>5 התאמת לחצני תוכנית כביסה</b></p> <p>השתמש בלחצנים אלה כדי להתאים את הגדרות טמפרטורת המים או את מהירות הסיבוב עבור התוכנית שנבחרה.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• ההגדרות הנוכחיות מוצגות בתצוגה.</li><li>• לחץ על הלחצן לאפשרות זו כדי לבחור הגדרות אחרות.</li></ul> |  |
| <p><b>6 תצוגה</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• התצוגה מראה את ההגדרות, הזמן המשוער שנותר, אפשרויות והודעות מצב. כאשר המכשיר מופעל, הגדרות ברירת המחדל בתצוגה יוארו.</li><li>• בזמן שמשקל העומס מחושב באופן אוטומטי, התצוגה בלוח הבקרה מהבהבת.</li></ul>                    |  |

תצוגת זמן ומצב

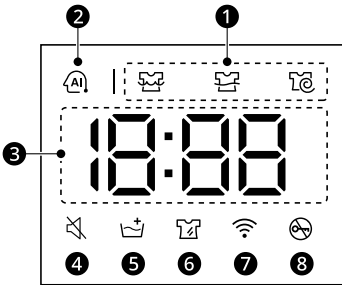


| תיאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p><b>1 מחווני מצב תוכנית</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• כאשר תוכנית כביסה פועלת, נורית השלב הפעיל תהבהב, ונוריות השלבים הנותרות יישארו יציבות. לאחר השלמת שלב, ה-LED יכבה. אם מחזור מושהה, נורית הבמה הפעילה תפסיק להבהב.</li></ul>                                                                                                                                                                                                       |  |
| <p><b>2 AI DD</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>AI DD</b> מספק את פעולות סיבוב התוף המתאימות לאחר השלמת חישוב העומס.</li><li>• מופעל כאשר התוכנית <b>AI Wash</b> נבחרה והופעלה.</li><li>- אם משתמשים ביותר מדי חומר ניקוי, עלולות להיות יותר מדי בועות וזה עלול לגרום לתוצאות לא טובות של <b>AI DD</b>.</li></ul>                                                                                                                          |  |
| <p><b>3 זמן משוער שנותר</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• בעת בחירת תוכנית כביסה, זמן ברירת המחדל עבור התוכנית מוצג. זמן ברירת המחדל משתנה בהתאם לאפשרות שנבחרה.</li><li>• אם הצג מראה ---, הזמן יוצג לאחר שחישוב העומס זיהה את גודל העומס. זה נורמלי.</li><li>• הזמן המוצג הוא אומדן בלבד. זמן זה מבוסס על תנאי הפעלה רגילים. כמה גורמים חיצוניים (משקל עומס, טמפרטורת החדר, טמפרטורת מים נכנסת וכו') יכולים להשפיע על הזמן בפועל.</li></ul> |  |
| <p><b>4</b> </p> <p>נדלק כשהצפצוף כבוי.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| <p><b>5</b> </p> <p>נדלק כאשר האפשרות <b>Rinse+ (שטיפה+)</b> פעילה.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |

| תיאור                                                 |   |
|-------------------------------------------------------|---|
| נדיק כאשר האפשרות <b>Intensive</b> (אינטנסיבי) פעילה. | 6 |
| נדיק כאשר המכשיר מחובר לרשת Wi-Fi.                    | 7 |
| נדיקת כאשר התוכנית מתחילה והדלת נעולה.                | 8 |

## בדיקת הבגדים לפני הכנסה למכונה

- כדי לסייע בחלוקת העומס באופן שווה במהלך הספינוג, שלב פריטים גדולים וקטנים בעומס.
- אין לכבס פריטים קטנים בודדים. הוסיפו 1-2 פריטים דומים לכביסה כדי למנוע חוסר איזון.
- יש לבדוק את כל הכיסים על מנת לוודא שהם ריקים. פריטים כמו מסמרים, סיכות שיער, גפרורים, עטים, מטבעות ומפתחות עלולים לגרום נזק הן למכשיר והן לבגדים.

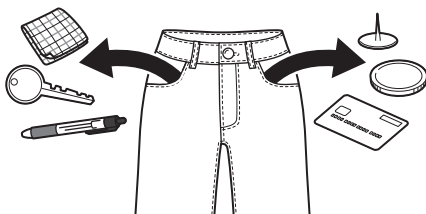

- בזמן כיבוס של בגדים עם רצועות ארוכות, יש לקשור אותן או להשתמש ברשת כביסה.
- השתמש ברשת כביסה עבור פריטים קטנים כמו שרזולים, גרבינים, מכנס" טייץ, תחתונים וגרביים כדי למנוע מהם להיתקע בין התוף ואטם הדלת.
- מלא את רשת הכביסה עד פחות ממחצית הקיבולת שלה וכבס אותה עם בגדים אחרים. הימנע ממילוי יתר או כיבוס בנפרד, מכיוון שזה יכול לגרום לחוסר שיווי משקל בתוף התוף ואז למחזור סיבובים לא מתאים.
- יש לסגור רוכסנים, וויס וחוטמים על מנת לוודא שפריטים אלו לא ייתפסו בבגדים אחרים.
- יש לטפל טיפול מוקדם בלכלוך ובכתמים על ידי הברשה בכמות קטנה של חומר ניקוי מומס במים על הכתמים על מנת להסיר את הלכלוך.

## הוספת חומרי ניקוי ומרככים

### מינון חומרי הניקוי

- יש להשתמש בחומר ניקוי בהתאם להנחיות של יצרן חומר הניקוי ולבחור אותו בהתאם לסוג, צבע ולכלוך האריג וטמפרטורת הכביסה. השתמש רק בחומרי ניקוי המתאימים למכונות כביסה מסוג תוף (עומס קדמי).
- אם יש יותר מדי בועות, יש להפחית את כמות חומר הניקוי.
- אם משתמשים ביותר מדי חומר ניקוי, עלולות להיות יותר מדי בועות וזה עלול לגרום לתוצאות לא טובות של כיבוס או לגרום להעמסה כבדה מדי על המנוע.
- אם תרצו להשתמש בחומר ניקוי נוזלי, יש לפעול לפי ההנחיות שניתנו על ידי יצרן חומר הניקוי.

## הכנת הבגדים לכביסה

לקבלת תוצאות כביסה מיטביות, יש למיין את מחזור הכביסה, ולאחר מכן להכין אותה לפי הסמלים על תוויות הבגדים.

### מיון הבגדים

- רמת הלכלוך (קשה, רגילה, קלה): מיינו בגדים לפי רמת הלכלוך. אם ניתן, אל תכבסו פריטים עם לכלוך קשה עם פריטים בעלי לכלוך קל.
- צבע (לבן, בהיר, כהה): כבסו בנפרד בגדים כהים מבגדים לבנים או בהירים. ערבוב של בגדים צבעוניים עם בגדים בהירים עשוי לגרום לצביעה או ירידת צבע בבגדים הבהירים יותר.
- מוך ('צירי' מוך, אוספי מוך): כבסו בנפרד בדים המייצרים מוך מבדים האוספים מוך. 'צירי' מוך עלולים לגרום לצבירת מוך בבדים אוספי מוך.

## בדיקת תוויות הוראות הכביסה שעל הבגדים

סמלים אלה מספקים מידע הנוגע לתכולת האריג של הבגד וכיצד צריך לכבס אותו.


### סמלים על תוויות הטיפול

| סמל | כביסה / סוג בד                                                                                 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• כביסה רגילה</li> <li>• כותנה, בדים מעורבים</li> </ul> |
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• טיפול קל</li> <li>• סינתטי, בדים מעורבים</li> </ul>   |
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• כביסה עדינה מיוחדת</li> <li>• עדינים</li> </ul>       |
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• כביסה ביד בלבד</li> <li>• צמר, משי</li> </ul>         |
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• אסור לכבס</li> </ul>                                  |

### הערה

- הפסים שמתחת לסמל מספקים מידע לגבי סוג הבד ומידת המאמץ המכני המותרת.

2 הוסף את חומר הניקוי והמרכך לתאים המתאימים.

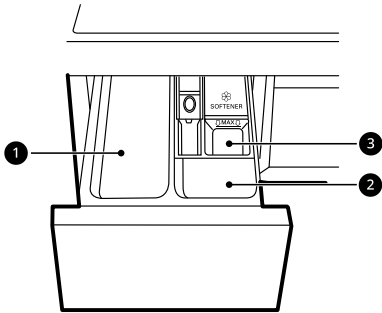

1 תא ניקוי כביסה ראשי

- חומרי ניקוי לשטיפה הראשית, מרכז מים, אקונומיקה ומסיר כתמים

2 תא שטיפה לפני הכביסה

3 תא מרכך כביסה נוזלי


3 סגור בעדינות את מגירת מתקן הניקוי לפני תחילת המחזור.

- טריקת המגירה סגורה עלולה לגרום לחומר הניקוי לגלוש לתא אחר או להתפזר לתוף מוקדם מהמתוכנן.
- היזהר שילדך לא תיתפס במגירה בזמן הסגירה.
- זה נורמלי שכמות מים קטנה תישאר בתאי המתקן בסוף המחזור.

### תא מרכך כביסה

תא זה מכיל מרכך כביסה נוזלי, אשר מופץ אוטומטית במהלך מחזור השטיפה הסופי. ניתן להשתמש במרכך כביסה אבקתי או נוזלי.

- מוזגים מרכך כביסה לקו המילוי המרבי. שימוש בעודף מרכך מעל קו המילוי העליון עלול לגרום לו להשתחרר מוקדם מדי, ולהכתיים בגדים.

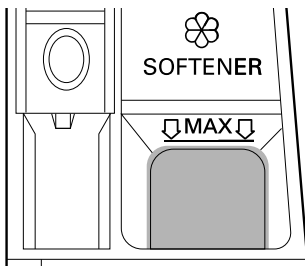

- ניתן לשפוך חומר ניקוי נוזלי ישירות למגירה של חומר הניקוי העיקרי, אם התכנית תופעל מייד.

- אל תשתמש בחומר ניקוי נוזלי אם אתה משתמש בפונקציה **Delay End (עכב סיום)**, או אם בחרת באפשרות **Pre Wash (טרום כביסה)**, כיוון שהנוזל יתפזר מיד ועשוי להתקשות במגירה או בתא.

- ייתכן שיהיה צורך לשנות את השימוש בחומר הניקוי בהתאם לטמפרטורת המים, מידת הקושי של המים, גודל ורמת הלכלוך של הפריטים לכיבוס. על מנת לקבל את התוצאות הטובות ביותר, יש להימנע מיותר מדי בועות. אחרת הדבר עשוי להוביל ליותר מדי בועות.

- יש להתייחס לתווית שעל הבגדים, לפני שמוסיפים את חומר הניקוי ובוחרים את טמפרטורת המים.

- יש להשתמש אך ורק בחומרי ניקוי שמתאימים לסוג הבגדים:

- לעתים קרובות חומרי ניקוי נוזליים מיועדים ליישומים מיוחדים, כגון, בדים צבעוניים, צמר, כביסה עדינה או כהה.
- אבקות ניקוי מתאימות לכל סוגי הבדים.
- לקבלת תוצאות כביסה טובות יותר של בגדים לבנים ובהירים, יש להשתמש בחומר ניקוי עם מלבין.
- חומר הניקוי נשטף מתוך המגירה בתחילת תכנית הכביסה.

### הערה

- אין לאפשר לחומר הניקוי להתקשות. אם תעשו זאת זה עלול לגרום לחסימה, ביצוע לא טוב של שטיפה או לריח.
- העמסה מלאה: בהתאם להמלצות היצרן.
- העמסה חלקית: 1/2 מהכמות הרגילה
- העמסה מינימלית: 1/3 מהעמסה המלאה.

### שימוש במתקן

כדי להוסיף מינון חומרי ניקוי למתקן:

1 פתח את מגירת המתקן.

## הערה

- אל תשפוך מרכז כביסה ישירות על הבגדים בתוף הכביסה, פעולה זו תגרום לכתמים כהים על הבגדים שיהיה קשה להסיר אותם.
- אל תשאיר את מרכז הכביסה במגירת הניקוי למשך יותר מיום 1. מרכז כביסה עלול להתקשות. מרכז עשוי להישאר במתקן אם הוא עבה מדי. יש לדלל את המרכז אם הוא עבה מדי כך שיוכל לזרום בקלות.
- אסור לפתוח את המגירה כאשר מוזרמים מים במהלך כביסה.
- אסור להשתמש בממסים (בנזין וכו').

## הוספת טבליות חומר ניקוי

ניתן להשתמש גם בטבליות ניקוי בזמן הכביסה.

1

פתח את הדלת והכניס טבליות ניקוי לתוף לפני העמסת הבגדים.

2

יש להכניס את הכביסה לתוך התוף ולסגור את הדלת.

## הערה

- אין להכניס טבליות לתוך המגירה.

## הוספת מרכז מים

ניתן להשתמש במרכז מים, כגון חומר נגד אבנית, כדי לצמצם את השימוש בחומר ניקוי באזורים שבהם המים קשים.

- תחילה יש להוסיף את חומר הניקוי ולאחר מכן את מרכז המים. יש להכניס כמות בהתאם להוראות על האריזה.

טבלת תכניות

תכנית כביסה

זרימה

|                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
|----------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| AI Wash              |  | 40 מעלות צלזיוס (קר) עד 60<br>(מעלות צלזיוס)                                                                                                                                                                                                                                                        | עומס מרבי: 3 ק"ג |
| תיאור                |  | AI Wash מספק את פעולות סיבוב התוף המתאימות לאחר השלמת חישוב העומס.<br>• מכבס באופן עדין בדים עמידים למים ובאופן עוצמתי בדים חדירים למים.<br><b>הערה</b><br>• לתוצאות הכביסה הטובות ביותר, מלא את המכונה בבגדים היבשים לתוכנית זו.<br>• חישת AI אינה מופעלת כאשר האפשרות <b>Steam (קיטור)</b> נבחרת. |                  |
| Cotton (כותנה)       |  | 40 מעלות צלזיוס (קר) עד 95<br>(מעלות צלזיוס)                                                                                                                                                                                                                                                        | עומס מרבי: דירוג |
| תיאור                |  | כביסה של בגדים עם רמת לכלוך רגילה באמצעות שילוב תנועות תוף מגוונות.                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| Eco 40-60            |  | 40 מעלות צלזיוס (40 מעלות צלזיוס עד 60 מעלות צלזיוס)                                                                                                                                                                                                                                                | עומס מרבי: דירוג |
| תיאור                |  | מכבס בגדים ברמת לכלוך רגילה שניתן לכבד בטמפרטורה 40 מעלות צלזיוס או 60 מעלות צלזיוס.                                                                                                                                                                                                                |                  |
| TurboWash 39         |  | 40 מעלות צלזיוס (קר) עד 60<br>(מעלות צלזיוס)                                                                                                                                                                                                                                                        | עומס מרבי: 4 ק"ג |
| תיאור                |  | עם 4 סילוני מים הפועלים במהלך הכביסה והשטיפה, מכונת הכביסה הזו יכולה לכבס חצי מטען של בגדים מלוכלכים קלות במשך כ-39 דקות.                                                                                                                                                                           |                  |
| Mixed Fabric (מעורב) |  | 40 מעלות צלזיוס (קר) עד 60<br>(מעלות צלזיוס)                                                                                                                                                                                                                                                        | עומס מרבי: 4 ק"ג |
| תיאור                |  | שוטף בד מעורב בזמנית.<br>• משמש לסוגים שונים של אריגים, פרט לבדים מיוחדים (משי/עדינים, בגדי ספורט, בגדים כהים, צמר, שמיכות פוך/וילונות).                                                                                                                                                            |                  |
| Easy Care (טיפול קל) |  | 40 מעלות צלזיוס (קר) עד 60<br>(מעלות צלזיוס)                                                                                                                                                                                                                                                        | עומס מרבי: 4 ק"ג |
| תיאור                |  | תוכנית זו מיועדת לכביסת בגדים שאינם מצריכים גיהוץ אחרי הכביסה.<br>• משמש לפוליאמיד, אקריליק, פוליאסטר.                                                                                                                                                                                              |                  |

|                                                                                                            |                 |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|
| עומס מרבי: 4 ק"ג                                                                                           | 60 מעלות צלזיוס | Allergy Care (טיפול נגד אלרגיה) |
| עוזר למזער חומרים הגורמים לתגובה אלרגית.<br>• השתמשו עבור כותנה, תחתונים, כיסויי כריות, מצעים, בגדי תינוק. |                 | תיאור                           |

|                                                                                        |                                           |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
| עומס מרבי: 1.5 ק"ג                                                                     | 20 מעלות צלזיוס (קר) עד 40 (מעלות צלזיוס) | Delicates (כביסה עדינה) |
| תוכנית זו מיועדת לכביסה של פריטי הלבשה תחתונה ובגדים רשת ותחרה המיועדים לכביסה במכונה. |                                           | תיאור                   |

|                                                                                                                                                           |                                           |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|
| עומס מרבי: 2 ק"ג                                                                                                                                          | 30 מעלות צלזיוס (קר) עד 40 (מעלות צלזיוס) | Hand/Wool (כביסה ביד/ צמר) |
| תוכנית זו מיועדת לכביסה של בגדים עדינים המיועדים לכביסה ביד או במכונה כגון צמר, הלבשה תחתונה, שמלות וכו'.<br>• השתמשו בסבון כביסה המתאים לכיבוס פריטי צמר |                                           | תיאור                      |

|                                                                                                                             |                                           |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
| עומס מרבי: 2 ק"ג                                                                                                            | 40 מעלות צלזיוס (קר) עד 40 (מעלות צלזיוס) | Sportswear (בגדי ספורט) |
| תוכנית זו מיועדת לכביסה של בגדים מיוחדים, כגון בגדי ספורט ובגדים לטיולים.<br>• השתמש בלמיניציה מבד דוחה מים המיועדת לבגדים. |                                           | תיאור                   |

|                                                                             |                                                      |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|
| עומס מרבי: 2 ק"ג                                                            | 20 מעלות צלזיוס (20 מעלות צלזיוס עד 40 מעלות צלזיוס) | Speed 14 (כביסה ב-14 דק') |
| תוכנית זו מיועדת לכביסה של כ-14 דקות של כמויות כביסה קטנות בדרגת לכלוך קלה. |                                                      | תיאור                     |

|                                                                                    |                                               |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|
| עומס מרבי: 2.5 ק"ג (שמיכת פוך 1)                                                   | Cold (קר) עד 40 מעלות (קר) Cold (קר) (צלזיוס) | Duvet (כיסוי מיטה) |
| תוכנית זו מיועדת לכביסה של פריטים גדולים כמו כיסויי מיטה, כריות, כיסויי ספות וכו'. |                                               | תיאור              |

|                                                  |   |                         |
|--------------------------------------------------|---|-------------------------|
| -                                                | - | Tub Clean (ניקוי פנימי) |
| פונקציה זו מסייעת בניקוי פנים האמבטיה של המכשיר. |   | תיאור                   |

|                                                                                                                  |   |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------|
| -                                                                                                                | - | Download Cycle (סבב בהורדה) |
| התכנית מאפשרת להוריד תכנית כביסה חדשה ומיוחדת באמצעות סמארטפון. תכנית ברירת המחדל היא Rinse+Spin (שטיפה וסחיטה). |   | תיאור                       |

הערה

- בחר את טמפרטורת המים המתאימה לתוכנית הכביסה שנבחרה. עקוב תמיד אחר תווית הטיפול או ההוראות של יצרן הבגדים בעת הכביסה כדי למנוע נזק לבגדים.

- יש לבחור את טמפרטורת הכביסה ומהירות הסחיטה המתאימות עבור התכניות הרצויות.
- טמפרטורת המים בפועל עשויה להיות שונה מטמפרטורת המחזור המוצהרת.
- מומלץ להשתמש בחומר ניקוי ניטרלי.

אפשרויות נוספות

הערה

- ניתן לבחור את האפשרויות Rinse+ (שטיפה+), Delay End (עכב סיום) ו-Add Item (הוסף פריט) עבור כל תוכנית כביסה בטבלה זו.

| תכנית                           | Steam (קיטור)   | TurboWash       | Pre Wash (טרום כביסה) | Intensive (אינטנסיבי) |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| AI Wash                         | ●               |                 |                       |                       |
| Cotton (כותנה)                  | ●               | ●               | ●                     | ●                     |
| Eco 40-60                       | ●               | ●               | ●                     | ●                     |
| TurboWash 39                    | ●               | ● <sup>1*</sup> | ●                     |                       |
| Mixed Fabric (מעורב)            | ●               | ●               | ●                     | ●                     |
| Easy Care (טיפול קל)            | ●               | ●               | ●                     | ●                     |
| Allergy Care (טיפול נגד אלרגיה) | ● <sup>1*</sup> |                 |                       | ●                     |
| Delicates (כביסה עדינה)         |                 | ●               |                       | ●                     |
| Hand/Wool (כביסה ביד/ צמר)      |                 |                 |                       | ●                     |
| Sportswear (בגדי ספורט)         |                 | ●               |                       | ●                     |
| Speed 14 (כביסה ב-14 דק')       |                 | ● <sup>1*</sup> |                       |                       |
| Duvet (כיסוי מיטה)              |                 | ●               |                       | ●                     |

<sup>1\*</sup> אפשרות זו מוכנסת אוטומטית בתכנית ולא ניתן לבטל את בחירתה.

מהירות סחיטה לבחירה

| מהירות סחיטה     |            | תכנית                            |
|------------------|------------|----------------------------------|
| זמין             | ברירת מחדל |                                  |
| הכול             | 1200 סל"ד  | AI Wash                          |
| הכול             | 1200 סל"ד  | Cotton (כותנה)                   |
| הכול             | 1200 סל"ד  | Eco 40-60                        |
| 400 עד 1200 סל"ד | 1200 סל"ד  | TurboWash 39                     |
| הכול             | 1000 סל"ד  | Mixed Fabric (מעורב)             |
| הכול             | 1200 סל"ד  | Easy Care (טיפול קל)             |
| הכול             | 1200 סל"ד  | Allergy Care ( טיפול נגד אלרגיה) |
| עד 800 סל"ד      | 800 סל"ד   | Delicates (כביסה עדינה)          |
| עד 800 סל"ד      | 800 סל"ד   | Hand/Wool (כביסה ביד/ צמר)       |
| עד 800 סל"ד      | 800 סל"ד   | Sportswear (בגדי ספורט)          |
| הכול             | 400 סל"ד   | Speed 14 (כביסה ב-14 דק')        |
| עד 1000 סל"ד     | 1000 סל"ד  | Duvet (כיסוי מיטה)               |

הערה

- מהירות הסחיטה המרבית בפועל עשויה להשתנות בהתאם לתנאי העומס. הערכים לעיל מעוגלים למאה הקרובה.

נתוני צריכה

תיאור יחידה

ק"ג: עומס כביסה

קוט"ש: צריכת אנרגיה

ליטר: צריכת מים

דד"ש: משך התוכנית

מעלות צלזיוס: טמפרטורה מקסימלית בתוך הטקסטיל המטופל

סל"ד: מהירות סיבוב מרבית

%: הלחות שנותרה בסוף שלב הספינינג. ככל שמהירות הסחיטה גבוהה יותר, כך הרעש גבוה יותר והלחות שנותרה נמוכה יותר.

תוכניות נפוצות

| תכנית                                                        | ק"ג | דד:ש | קוט"ש | מעלות<br>צלזיוס | ליטר | סל"ד | %     |
|--------------------------------------------------------------|-----|------|-------|-----------------|------|------|-------|
| Cotton (כותנה) 20<br>מעלות צלזיוס                            | 8   | 1:38 | 0.106 | 26              | 44.0 | 1150 | 55.3  |
| Cotton (כותנה) 60<br>מעלות צלזיוס                            | 8   | 2:38 | 0.873 | 44              | 45.0 | 1150 | 55.2  |
| Mixed Fabric (מעורב)                                         | 4   | 1:21 | 0.658 | 42              | 49.6 | 1000 | 62.9  |
| Speed 14 (כביסה ב-<br>14 דק')                                | 2   | 0:14 | 0.047 | 23              | 26.6 | 400  | 101.0 |
| Cotton (כותנה) 40<br>מעלות צלזיוס +<br>Intensive (אינטנסיבי) | 8   | 2:57 | 0.259 | 35              | 58.0 | 1150 | 57.2  |
| Eco 40-60 (מלא) 1*                                           | 8   | 3:38 | 0.674 | 34              | 67.0 | 1160 | 53.4  |
| Eco 40-60 (חצי) 1*                                           | 4   | 2:48 | 0.405 | 28              | 48.0 | 1160 | 53.3  |
| Eco 40-60 (רובע) 1*                                          | 2   | 2:10 | 0.157 | 24              | 27.0 | 1160 | 55.0  |

1\* הוא מסוגל לנקות כביסה מכותנה מלוכלכת בדרך כלל שהוכרזה כניתנת לכביסה בטמפרטורה של 40 מעלות צלזיוס או 60 מעלות צלזיוס, יחד באותו מחזור, ושתוכנית זו משמשת להערכת התאימות לחקיקת העיצוב האקולוגי של האיחוד האירופי (EU 2019 / 2023).

הערה

- הגדר את התוכנית ב-"Eco 40-60, 1200 סל"ד" לבדיקה בהתאם לתקן EN 60456.
- התוכניות היעילות ביותר במונחים של צריכת חשמל הן לרוב אלו שמשמשים בטמפרטורות נמוכות יותר ולמשך זמן רב יותר.
- תוצאות הבדיקה תלויות בלחץ המים, הקושי של מים, טמפרטורת המים הנכנסים, טמפרטורת החדר, סוג וכמות ההעמסה, דרגת חומר הניקוי שבו משתמשים ללכלוך, תנודות באספקה הראשית של החשמל והאפשרויות הנוספות אשר נבחרו.
- הערכים עבור התוכניות הנפוצות, למעט מחזור ה-Eco 40-60, הינם אינדיקטיביים בלבד.
- סרוק את קוד ה-QR בתווית האנרגיה המסופקת עם המכשיר, המספקת קישור אינטרנט למידע הקשור לביצועי המכשיר במסד הנתונים של האיחוד האירופי EPREL. שמור את תווית האנרגיה לעיון יחד עם המדריך למשתמש וכל שאר המסמכים המצורפים למכשיר.
- ניתן למצוא את שם הדגם בתווית הדירוג של המכשיר, פתח את הדלת שנמצאת ממש מסביב לפתח התוף.
- כדי למצוא את אותו מידע ב-EPREL, בקר בכתובת <https://eprel.ec.europa.eu> וחפש באמצעות שם הדגם.

## אפשרויות ופונקציות נוספות

ניתן להשתמש באפשרויות ובפונקציות הנוספות כדי להתאים אישית את התכנית.

### התאמה אישית של תוכנית כביסה

לכל תוכנית יש הגדרות ברירת מחדל שנבחרות באופן אוטומטי. תוכל גם להתאים אישית הגדרות אלה באמצעות כפתורים אלה.

#### Temp. (טמפרטורה)

כפתור זה בוחר את טמפרטורת הכביסה עבור התוכנית שנבחרה.

- לחצו על הכפתור Temp. (טמפרטורה) עד שההגדרה הרצויה נדלקת.

- יש לבחור את טמפרטורת המים המתאימה לסוג ההעמסה שאתם מכבסים. יש לבדוק את תוויות הטיפול של אריגי הבגדים על מנת לקבל את התוצאות הטובות ביותר.

#### Spin (סחרור)

ניתן לבחור את רמת עוצמת הסחיטה על ידי לחיצה חוזרת על כפתור זה.

- לחצו על כפתור Spin (סחרור) כדי לבחור מהירות סחיטה.

### הערה

- אם נבחר **No** (לא) ברמת הספין, התוף של מכונת הכביסה יסתובב לפני הניקוי.

#### Rinse+ (שטיפה+)

פונקציה זו מומלצת לאנשים עם אלרגיה לחומרי ניקוי.

- לחץ לחיצה ארוכה על לחצן TurboWash למשך 3 שניות כדי להוסיף שטיפה פעם אחת.

#### Intensive (אינטנסיבי)

פונקציה זו משמשת לשטיפת בגדים רגילים ומלוכלכים בכבדות.

- לחצו לחיצה ארוכה על כפתור Pre Wash (טרום כביסה) במשך 3 שניות.

### בצע את השלבים הבאים כדי להתאים אישית את תוכנית הכביסה:

- 1 הכינו את הבגדים לכביסה וטענו את תא הכביסה (תוף המכונה).

- 2 לחצו על כפתור הספק.

- 3 הוסיפו סבון כביסה.

- 4 יש לבחור תכנית כביסה.

- 5 התאם את תוכנית הכביסה Temp. (טמפרטורה), Spin (סחרור), Rinse+ (שטיפה+) ו-Intensive (אינטנסיבי) על פי הצורך.

- 6 לחצו על כפתור חיווי התחלה/השהיה.

### שימוש בפעולת סחיטה בלבד

- 1 הכינו את הבגדים לכביסה וטענו את תא הכביסה (תוף המכונה).

- 2 לחצו על כפתור הספק.

- בחרו בתכנית כביסה ואל תוסיפו סבון כביסה.

- 3 לחצו על כפתור Spin (סחרור).

- 4 לחצו על כפתור חיווי התחלה/השהיה.

### הערה

- אם תבחרו בתכנית השטיפה, לא תוכלו לבחור סחיטה בלבד. אם זה קורה, לחצו על כפתור הספק פעמיים כדי לכבות את המכונה ולהפעילה שוב.

### שימוש באפשרויות מיוחדות

ניתן לבצע התאמה אישית של התכניות על ידי שימוש באפשרויות המיוחדות הבאות:

#### Steam (קיטור)

הוספת אפשרות זו עוזרת לספק תוצאות ניקיון טובות יותר.

#### TurboWash

הוספת אפשרות זו מקצרת את זמן התוכנית אך תוצאות הכביסה דומות יסופקו.

### בצע את השלבים הבאים כדי להשתמש באפשרות מיוחדת.

- 1 לחצו על כפתור הספק.

2יש לבחור תכנית כביסה.

5פתחו את הדלת כשהנעילה נפתחת והוסף או הסר פריטי בייגוד על פי הצורך.

3שנה את תוכנית הכביסה (Temp. (טמפרטורה), Spin (סחרור), Rinse+ (שטיפה) ו-Intensive (אינטנסיבי)) על פי הצורך.

6סגרו את הדלת ולחצו על כפתור חיווי התחלה/השהייה.

4שימוש באפשרויות מיוחדות, לחץ על הכפתור Steam (קיסור) או TurboWash.

הערה

- מסיבות של בטיחות, הדלת נשארת סגורה כשמפלס המים או הטמפרטורה בתוך התוף גבוהים. לא ניתן להוסיף כביסה בזמן הזה.

5לחצו על כפתור חיווי התחלה/השהייה.

Delay End (עכב סיום) ניתן להגדיר פונקציה זו כך שהמכשיר יתחיל אוטומטית ויסיים לאחר פרק זמן מוגדר.

שימוש באפשרויות בסיסיות ניתן לבצע התאמה אישית של התכניות על ידי שימוש באפשרויות הבסיסיות הבאות:

1Pre Wash (טרם כביסה) אפשרות זו מומלצת כאשר מדובר בכביסה מלוכלכת מאוד.

2יש לבחור תכנית כביסה.

1לחצו על כפתור הספק.

3לחצו על כפתור Delay End (עכב סיום) לפי הצורך.

4לחצו על כפתור חיווי התחלה/השהייה.

הערה

- חוץ מה-LED של לחצן ה-Delay End (עכב סיום), כל נוריות ה-LED בלוח הבקרה יכבו בתוך 20 דקות. תכונה זו יכולה להשתנות בהתאם לדגם שנרכש.
- זמן השהיה הוא הזמן עד לסוף התכנית, לא לתחילתה. זמן ההפעלה הממשי יכול להשתנות בהתאם לטמפרטורת המים, עומס הכביסה וגורמים אחרים.
- על מנת לבטל את הפונקציה, יש ללחוץ על כפתור הספק.
- יש להימנע משימוש בחומר ניקוי מזלי לפעולה זו.

1לחצו על כפתור הספק.

2יש לבחור תכנית כביסה.

3לחצו על כפתור חיווי התחלה/השהייה.

הגדרותChild Lock (נעילת ילדים) השתמשו בפונקציה זו על מנת לנתק את הבקורות. פונקציה זו יכולה למנוע מילדים לשנות תכניות או להפעיל את המכשיר.

4לחצו על כפתור Add Item (הוסף פריט) לפי הצורך.

## הערה

- כאשר פונקציה זו מופעלת, כל הכפתורים נעולים, מלבד כפתור הספק.
- כאשר הכפתורים נעולים, יופיעו על הצג במהלך הכביסה [L] והזמן הנותר לחילופין, עד להפעלת נעילת הילדים.
- כיבוי המכשיר לא מאפס פונקציה זו. חובה לנטרל פונקציה זו כדי שניתן יהיה לגשת לפונקציות אחרות.

## נעילת לוח הבקרה

1

הפעילו את המכשיר.

2

- לחץ לחיצה ארוכה בו זמנית על **Delay End** (עכב סיום) ועל **Add Item** (הוסף פריט) במשך 3 שניות כדי להפעיל פונקציה זו.
- ישמע קול זמזום ויפיע [L] על התצוגה.

## שחרור נעילת לוח הבקרה

1

הפעילו את המכשיר.

2

- לחץ לחיצה ארוכה בו זמנית על **Delay End** (עכב סיום) ועל **Add Item** (הוסף פריט) במשך 3 שניות על מנת להשהות פונקציה זו.

## **Beep On/Off** (לחצן הפעלה / כיבוי)

המכשיר משמיע צליל כאשר הוא מתחיל או מפסיק.

- לחץ לחיצה ארוכה על **TurboWash** ועל **Pre Wash** (טרום כביסה) במשך 3 שניות על מנת להשהות/להפעיל פונקציה זו.

## פונקציות סמארט

### אפליקציית LG ThinQ

היישום LG ThinQ מאפשר לך לתקשר עם ההתקן באמצעות הסמארטפון.

#### תכונות האפליקציה LG ThinQ

יש לתקשר עם המכשיר מסמארטפון באמצעות התכונות החכמות הנוחות.

##### Remote Start (הפעלה מרחוק)

זה מאפשר לך לשלוט במכשיר מרחוק מהאפליקציה LG ThinQ.

##### Download Cycle (סבב בהורדה)

באפשרותכם להוריד תוכניות כביסה חדשות ומיוחדות שאינן כלולות בתוכניות הכביסה הבסיסיות במכשיר. ניתן להוריד מגוון מחזורי התמחות ספציפיים למכשירי החשמל הרשומים בהצלחה. בסיום הורדת המחזור במכשיר, הוא ישמור את המחזור שהורדת עד להורדת מחזור חדש.

#### הערה

- באפשרותכם להוריד ולשמור במכשיר תוכנית כביסה אחת בלבד בכל פעם.

##### מדריך הניקוי הפנימי

פונקציה זו מראה כמה מחזורים נותרו עד שיהיה צורך לבצע את פונקציית Tub Clean (ניקוי פנימי).

##### ניטור אנרגיה

בדקו את צריכת החשמל של התוכניות שנעשה בהן שימוש לאחרונה והממוצע החודשי.

##### Smart Diagnosis

פונקציה זו מספקת מידע שימושי לאבחון ולפתרון של בעיות במכשיר לפי דפוסי שימוש.

##### הגדרות

מאפשר לכם להגדיר מבוחר אפשרויות במכשיר ובאפליקציה.

##### התראת דחיפה

כאשר התוכנית הסתיימה או במקרה של בעיות במכשיר, ניתן לקבל הודעות דחיפה לסמארטפון. ההודעות מופעלות גם אם האפליקציה LG ThinQ אינה פעילה.


#### הערה

- במקרים הבאים, יש לעדכן את פרטי הרשת לכל מכשיר באפליקציה LG ThinQ תחת כרטיסי מכשיר → הגדרות → עבור לרשת אחרת.
- הנתב האלחוטי שונה
- הסיסמה של הנתב האלחוטי שונתה
- ספק שירות האינטרנט שונה
- האפליקציה כפופה לשינוי לצורך שיפור המכשיר, ללא הודעה על כך למשתמשים.
- הפונקציות עשויות להיות שונות בדגמים שונים.

### התקנת אפליקציית LG ThinQ וחיבור מכשיר LG

#### דגמים עם קוד QR

סרוק את קוד ה-QR המצורף למוצר באמצעות המצלמה או אפליקציה לקריאת קוד QR בסמארטפון.

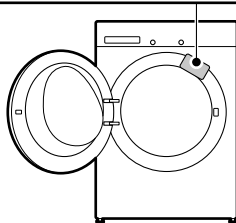

#### דגמים ללא קוד QR

1 פפש והתקן את האפליקציה LG ThinQ מחנות Google Play או Apple App Store בסמארטפון.

2 הפעל את האפליקציה LG ThinQ והיכנס עם החשבון הקיים שלך או צור חשבון LG כדי להיכנס.

**3** גע בלחצן הוסף (+) באפליקציה **LG ThinQ** כדי לחבר את מכשיר ה-LG שלך. בצע את ההוראות באפליקציה כדי להשלים את התהליך.

## הערה

- כדי לאמת את חיבור ה-Wi-Fi, בדוק שמחונן ה-Wi-Fi בלוח הבקרה דולק.
- מכשיר זה תומך ברשתות Wi-Fi של 2.4 GHz בלבד. על מנת לבדוק את תדר הרשת שלך, צרו קשר עם ספק האינטרנט שלך או עיינו במדריך למשתמש של הנתב האלווטי שלך.
- **LG ThinQ** לא נושא באחריות על שום בעיות בחיבור לרשת או כל תקלה, כשל או שגיאה שהם עקב החיבור לרשת.
- הסביבה האלווטית עשויה לגרום פעולה איטית של שירות הרשת האלווטי.
- אם המרחק בין המכשיר והנתב האלווטי גדול מדי, עוצמת האות נחלשת. החיבור עלול לקחת זמן רב או שההתקנה תיכשל.
- אם המכשיר מתקשה בהתחברות לרשת ה-Wi-Fi, ייתכן שהוא רחוק מדי מהנתב. כדי לשפר את עוצמת אות ה-Wi-Fi, יש לרכוש רפיטר Wi-Fi (מאריך טווח).
- ייתכן שהחיבור לרשת לא יפעל כראוי, בהתאם לספק שירותי האינטרנט.
- ייתכן שהחיבור ל-Wi-Fi לא ייווצר או שהוא יופסק עקב סביבת הרשת הביתית.
- אין אפשרות לחבר את המכשיר עקב בעיות עם שידור האות האלווטי. נתק את המכשיר מהחשמל והמתן דקה, לאחר מכן נסה שנית.
- אם חומת האש בנתב האלווטי שלך מאפשרת, בטלו את חומת האש או הוסיפו חריגה.
- שם הרשת האלווטית (SSID) צריך להיות מורכב משילוב של אותיות לטיניות ומספרים. (אין להשתמש בתווים מיוחדים)
- ממשק המשתמש של הטלפון החכם (UI) עלול להשתנות בהתאם למערכת ההפעלה (OS) של הנייד והיצרן.
- אם פרוטוקול האבטחה של הנתב מוגדר כ-**WEP**, ייתכן שלא תצליח להגדיר את הרשת. יש לשנות לפרוטוקול אבטחה אחר (מומלץ לשנות ל-**WPA2**) ולחבר שנית את המוצר.

## הפעלת חיבור רשת

**1** הפעל את האפליקציה **LG ThinQ**.

**2** בחר וגע ב-**Front Load Washer** באפליקציה.

**3** לחץ על הכפתור **הספק** בלוח הבקרה.

**4** לחץ לחיצה ארוכה על כפתור **Wi-Fi** למשך 3 שניות בלוח הבקרה.

- נורית ה-Wi-Fi במהבהב במהלך תהליך החיבור.

## שימוש במכשיר מרחוק

### Remote Start (הפעלה מרחוק)

שלוט במכשיר מרחוק באמצעות טלפון חכם. ניתן גם לנטר את פעולת המחזור, כך שתדע כמה זמן נותר במחזור.

### שימוש בפונקציה זו

**1** שימו את הבגדים בתוף.

- אם רוצים בכך, אפשר להוסיף אקונומיקה או מררך כביסה לאזורים המתאימים של המגירה.

**2** לחצו על כפתור **הספק**.

**3** לחצו לחיצה ארוכה על כפתור **Remote Start (הפעלה מרחוק)** למשך 3 שניות כדי לאפשר את פונקציית השליטה מרחוק.

**4** הפעל מחזור מהאפליקציה **LG ThinQ** בטלפון החכם שלך.

## הערה

- לאחר הפעלת פונקציה זו, תוכלו להפעיל תוכנית כביסה רק מאפליקציית הסמארטפון **LG ThinQ**. אם תוכנית הכביסה אינה מתחילה לפעול, המכשיר ימתין לתחילת התוכנית, עד שהוא יכובה מרחוק מהאפליקציה או עד להשבתת פונקציה זו.
- אם הדלת נפתחה, אין אפשרות להפעיל תוכנית כביסה מרחוק.

### יש להשביט פונקציה זו באופן ידני

כאשר פונקציה זו מופעלת, לחצו לחיצה ארוכה על כפתור **Remote Start (הפעלה מרחוק)** במשך 3 שניות.

## שימוש ב-LG ThinQ לאבחון תקלות

אם אתה נתקל בתקלה עם מכשיר ה-Wi-Fi שלך, הוא יכול להעביר נתונים לפתרון בעיות לסמארטפון באמצעות האפליקציה LG ThinQ.

- הפעל את האפליקציה LG ThinQ ובחר בתכונה 'Smart Diagnosis' בתפריט. עקוב אחר ההוראות המופיעות באפליקציה LG ThinQ.


## שימוש ב-Audible Diagnosis לאבחון תקלות

יש לעקוב אחר ההוראות להלן כדי להשתמש בשיטת אבחון קולית.

- הפעל את האפליקציה LG ThinQ ובחר בתכונה 'Smart Diagnosis' בתפריט. עקוב אחר הוראות אבחון שמע המופיעות באפליקציה LG ThinQ.

- 1 לחצו על כפתור הספק על מנת להפעיל את המכשיר.
- אין ללחוץ על כפתורים נוספים

- 2 מקמו את הפיה של הסמארטפון קרוב ללחצן הספק.

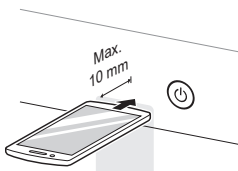

- 3 לחצו לחיצה ארוכה על כפתור Temp. (טמפרטורה) במשך 3 שניות תוך החזקת פיית הסמארטפון קרוב ללחצן הספק עד להשלמת העברת הנתונים.

- צריך להניח את הסמארטפון במקומו עד שהעברת הנתונים מסתיימת. הזמן שנותר להעברת הנתונים מוצג.

- 4 לאחר שהעברת הנתונים הושלמה, האבחון יוצג באפליקציה.

### הערה

- עבור התוצאות הטובות ביותר, אין להזיז את הסמארטפון בזמן שישנו שידור של הצלילים.

## ביטול חיבור לרשת

- 1 הפעל את האפליקציה LG ThinQ.

- 2 בחר וגע במכשיר שרשת לאפליקציה.

- 3 בחר וגע באפשרות מחק התקן בתפריט ההגדרות כדי לנתק אותו.

- 4 לחץ על הכפתור הספק בלוח הבקרה.

- 5 לחץ לחיצה ארוכה על Spin (ספין) ועל Delay End (ענב סיום) בו זמנית למשך 3 שניות על מנת להשקות/להפעיל את חיבור הרשת.

## פרטי הודעה על תוכנת קוד פתוח

כדי לקבל את קוד המקור תחת GPL, LGPL, MPL ורשיונות קוד פתוח אחרים שיש להם את החובה לחשוף את קוד המקור, הכלול במוצר זה, ולגשת לכל תנאי הרישיון המופנים, הודעות זכויות יוצרים ומסמכים רלוונטיים אחרים אנא בקר ב- <https://opensource.lge.com>

LG Electronics גם תספק לכם קוד מקור פתוח על גבי תקליטור בתמורה לתשלום המכסה את עלות ההפצה (כגון עלות המדיה, המשלוח והטיפול), בתגובה לבקשה בדואר האלקטרוני [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com).

הצעה זו תקפה לכל מי שמקבל מידע זה לתקופה של שלוש שנים לאחר המשלוח האחרון של מוצר זה.

## Smart Diagnosis

השתמש בתכונה זו כדי לסייע לך לאבחן ולפתור תקלות במכשיר שלך.

### הערה

- מסיבות שלא ניתן לייחס לרשלנות של LG, השירות עשוי שלא לפעול בגלל גורמים חיצוניים כגון, אך לא רק, חוסר זמינות Wi-Fi, ניתוק Wi-Fi, מדיניות חנות אפליקציות מקומית או חוסר זמינות של אפליקציות.
- ייתכן שתכונה זו עשויה להשתנות ללא הודעה מוקדמת ועשויה להיות בעלת צורה שונה בהתאם למיקומך.

## אחזקה


### ⚠ אזהרה

- יש לנתק את המכשיר מהחשמל לפני הניקוי, על מנת להימנע מסיכון של התחשמלות. חוסר הקפדה על אזהרה זו עלול לגרום לפציעה קשה, שריפה, התחשמלות או מוות.
- אין להשתמש בחומרים כימיים חזקים, חומרי ניקוי שוחקים, או ממים על מנת לנקות את המכשיר. הם עלולים לפגוע בגימור.

## ניקוי אחרי כל כביסה

### מה לנקות

- צריך תמיד להוציא את הפריטים ממכונת הכביסה מיד כשהתכנית מסתיימת. השארת פריטים לחים בתוך מכונת הכביסה עלולה לגרום לקמטים, העברת צבע ולריח.
- אחרי סיום התכנית, יש לנקות את הדלת ואת אטם הדלת על מנת לסלק לחות.
- יש להשאיר את הדלת פתוחה מעט על מנת לייבש את התוף.
- יש לנגב את המכשיר במטלית יבשה על מנת לסלק לחות.

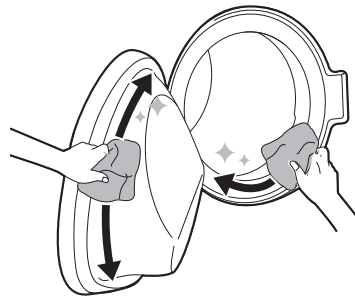

### ⚠ אזהרה

- אם יש ילדים בבית, אפשר להשאיר את הדלת פתוחה כדי לייבש את פנים המכשיר רק אם הם נמצאים תחת פיקוח.

### דלת

- נגבו עם בד לח ואז שוב עם בד יבש כדי להבטיח שאין לחות בחיבורים ובחריצים.
- אין ללחוץ על פני המכונה או על התצוגה עם חפצים חדים.

### ⚠ אזהרה

- אסור לנסות להסיר לוחות או לפרק את המכשיר. אסור להכניס חפצים חדים כלשהם ללוח הבקרה על מנת להפעיל את המכשיר.

## ניקוי תקופתי של המכשיר

### ניקוי פנימי

- זוהי תוכנית שתוכננה לסייע בניקוי פנים המכשיר באמצעות מחזורי השרייה, כביסה, שטיפה וסחיטה.
- הפעל פונקציה זו **פעם בחודש** (או לעיתים קרובות יותר במידת הצורך) כדי להפחית הצטברות חומרי ניקוי ומרכז ושאריות אחרות.
- אם יש ריח או טחב בתוך המכשיר, הפעל פונקציה זו **פעם בשבוע למשך 3 שבועות** בנוסף למרווחים המתבקשים באופן קבוע.

### הערה

- ההודעה על תוצג כדי להתריע על המלצת הפעלת פונקציה זו.

### ניקוי חיצוני

טיפול הולם במכשיר יאריך את חיי השירות שלו.

### חלק חיצוני

- יש לנקות מיד כל חומר שנשפך.

- יש להוציא בגדים או פריטים כלשהם מהמכשיר ולסגור את הדלת.

- 2 יש לפתוח את המגירה ולהוסיף אבקה נגד אבנית לתא הכביסה הראשי.
- ניתן להכניס טבליות ישירות לתוף כחלופה לאבקה.

- 3 יש לסגור את המגירה באיטיות.

- 4 הפעילו את המכונה ולאחר מכן בחרו **Tube Clean (ניקוי פנימי)**.

- 5 לחצו על כפתור **חיווי התחלה/השהייה** על מנת להתחיל.

- 6 השאר את הדלת פתוחה כדי לייבש את החלק הפנימי של המכשיר לחלוטין.
- כאשר החלק הפנימי של המכשיר אינו מיובש לחלוטין, הוא עלול לגרום לריח רע או לטחב.

## ⚠ אזהרה


- אם יש ילדים בבית, אפשר להשאיר את הדלת פתוחה כדי לייבש את פנים המכשיר רק אם הם נמצאים תחת פיקוח.

## ניקוי של מסנן צינור הכניסה


מסנן כניסת המים אוסף סיד או כל משקעים שיכולים להיות במים שמשופקים למכשיר. נקה את מסנן הכניסה כל חצי שנה בערך, או לעיתים קרובות יותר אם המים קשים מאוד או מכילים שרידי אבנית.

- יש לסגור את ברז האספקה של המים של המכשיר אם המכשיר יישאר ללא הפעלה לפרק זמן מסוים (למשל, חופשה), במיוחד אם אין ניקוז רצפה בקרבת מקום.
- הודעת שגיאה **IE** תוצג בלוח הבקרה כאשר המים לא נכנסים למגירת הניקוי.

- 1 כבה את החשמל ואת ברז המים ואז הברג את צינור כניסת המים.

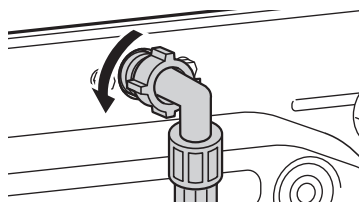

- 2 הסר את פילטר כניסת המים בעזרת צבת קטנה ואז נקה את המסנן בעזרת מברשת שיניים עם זיפים בחוזק בינוני.

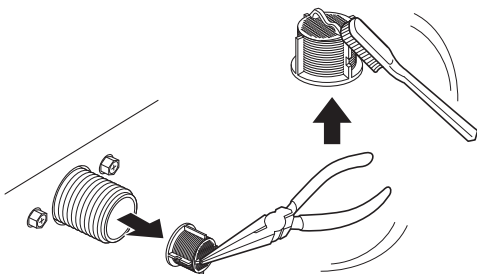


## ניקוי מסנן משאבת הניקוז וביצוע פינוי מי חירום

מסנן הניקוז אוסף חוטים וחפצים קטנים שאולי הושארו בטעות בבגדים. וודא שהמסנן נקי כל חצי שנה כדי להבטיח פעולה חלקה של המכשיר שלך.


יש לאפשר למים להתקרר לפני ניקוי מסנן משאבת הניקוז. פתחו את הדלת במקרה חירום או בצעו פינוי מי חירום.

- 1 נתקו את המכשיר.


- 2 יש לפתוח את מכסה הכיסוי ולמשוך החוצה את צינור הניקוז.

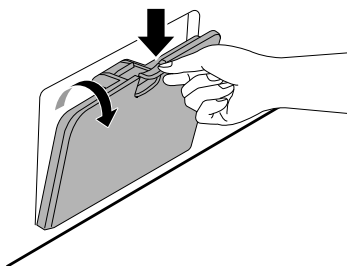


**3** הסר תחילה את פקק הניקוז מצינור הניקוז ולאחר מכן נקז את המים.

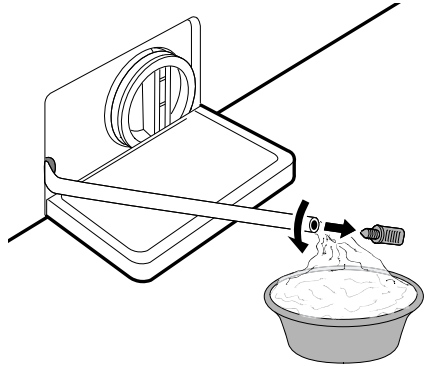

**4** הברג את מסנן משאבת הניקוז באיטיות כדי לנקז את שאר המים ולאחר מכן המשך להסיר פסולת או חפצים מהמסנן.

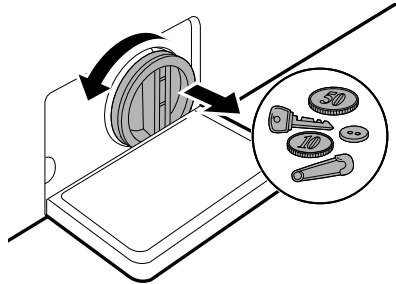

**5** נקה במברשת את מסנן המשאבה ואת הפתח.

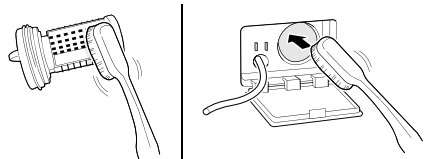

**6** לאחר ניקוי מסנן משאבת הניקוז, יש להכניס חזרה בזהירות את המסנן ולהבריג חזרה את מכסה המסנן עם כיוון השעון, עדי להימנע מהברגה צולבת או נזילה.

**7** הכנס חזרה את השקע לצינור הניקוז ומקם את הצינור בתוך המחזיק שלו. מחזיקי הצינורות האנכיים והאופקיים כלולים לצורך אחסון הולם או עבור צינור הניקוז.

**8** יש לסגור את מכסה הכיסוי.

## ⚠ זehירות


- יש להיזהר בעת הניקוז, מכיוון שהמים עלולים להיות חמים.
- אין לדחוף את צינור הניקוז חזרה לארון. פעולה זו עלולה לגרום לנזק בצינור.
- יש להפעיל את תכנית ניקוי התוף פעם בחודש (או לעתים יותר קרובות, כנדרש) על מנת לסלק עודפים של חומר ניקוי ושאריות אחרות.

## ניקוי המגירה

חומר ניקוי ומרכך כביסה יכול להצטבר במגירת המתקן. חומרי ניקוי נוזליים יכולים להישאר מתחת למגירת המתקן ולא להפיץ לחלוטין. הסר את המגירה ואת התוספות ובדוק אם הצטברות של מוצרי ניקוי פעם או פעמיים בחודש.

**1** הוציא את מגירת חומרי הניקוי על ידי משיכתה היישר החוצה עד שתיעצר.

- ואז משוך בעדינות את המגירה החוצה תוך לחיצה חזקה על כפתור ההתנתקות.

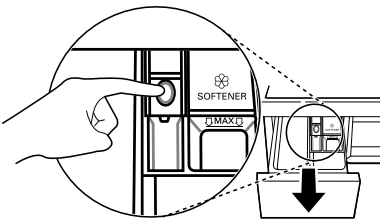

**2** הסירו את ההצטברות של חומר ניקוי ומרכך.

- שטפו את המגירה ורכיבי המגירה במים חמים על מנת להסיר את ההצטברות שנוצרה מחומר הניקוי והמרכך. יש להשתמש במים בלבד על מנת לנקות את המגירה.

**3** על מנת לנקות את פתח המגירה, יש להשתמש במטלית או במברשת קטנה שאינה מתכתית על מנת לנקות את המגרעת.

- יש להסיר את כל המשקעים מהחלקים העליונים והתחתונים של המגרעת.

4 יבשו את המגירה ורכיבי המגירה במטלית רכה או במגבת.

5 הרכיבו מחדש את הרכיבים של המגירה בתאים המתאימים והכניסו את מגירת מתקן לחומרי ניקוי.

## איתור וטיפול בתקלות

בעת הפעלת המכשיר אתם עלולים להיתקל בשגיאות ובתקלות. הטבלאות הבאות מכילות גורמים אפשריים והערות כיצד לפתור הודעת שגיאה או תקלה. מומלץ לקרוא היטב את הטבלאות להלן על מנת לחסוך זמן וכסף שאתם עשויים לשלם אם תתקשרו למרכז השירות של LG Electronics.

## לפני שמצללים לשירות

המכשיר מצויד במערכת אוטומטית לניטור שגיאות על מנת לגלות ולאבחן בעיות בשלב מוקדם. אם המכשיר לא פועל כהלכה או לא פועל בכלל, יש לבדוק את הדברים הבאים לפני התקשרות למרכז השירות של LG Electronics.

## הודעות של טעות

| תסמינים                | גורם אפשרי ופתרון                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IE<br>שגיאת כניסת מים  | אספקת המים אינה מתאימה במיקום זה. מים לא זורמים לתוך המכשיר או שהזרימה איטית. <ul style="list-style-type: none"><li>יש לבדוק ברז נוסף בבית.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                        | ברז אספקת המים אינו פתוח לגמרי. מים לא זורמים לתוך המכשיר או שהזרימה איטית. <ul style="list-style-type: none"><li>יש לפתוח את הברז עד הסוף.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                        | צינור או צינורות הכניסה מפותלים. <ul style="list-style-type: none"><li>יש ליישר צינורות או להתקין מחדש את צינור כניסת המים.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                        | המסנן של צינור או צינורות הכניסה חסום. <ul style="list-style-type: none"><li>בדוק ונקה את מסנן שסתומי הכניסה לאחר סגירת הברזים והסרת חיבורי הצינור למכונת הכביסה.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                        | מכשיר זה מצויד במערכת שמזהה ומתקנת חוסר איזון של המכשיר. <ul style="list-style-type: none"><li>אם הכביסה רטובה מדי בסוף תכנית, יש לסדר מחדש את הכביסה כדי לאפשר סיבוב כהלכה. סגרו את הדלת ולחצו על כפתור חיווי התחלה/השהייה. ייתכן שיחלפו מספר רגעים עד שהמכשיר יתחיל להסתובב. הדלת חייבת להיות נעולה על מנת שהמכשיר יסתובב.</li></ul>                                                                                              |
| UE<br>שגיאת חוסר איזון | כמות הכביסה קטנה מדי. מערכת זו עשויה להפסיק לסחוט או אפילו להפסיק את מחזור הסחיטה לגמרי אם מוכנסים פריטים כבדים (לדוגמה, שטיח אמבטיה, חלוק וכדומה). <ul style="list-style-type: none"><li>יש להוסיף פריט אחד או שניים דומים, או פריטים קטנים יותר כדי לסייע באיזון העומס. סגרו את הדלת ולחצו על כפתור חיווי התחלה/השהייה. ייתכן שיחלפו מספר רגעים עד שהמכשיר יתחיל להסתובב. הדלת חייבת להיות נעולה על מנת שהמכשיר יסתובב.</li></ul> |
|                        | צינור הניקוז מכופף או סתום. המים במכשיר אינם מתנקזים או מתנקזים באיטיות. <ul style="list-style-type: none"><li>יש לנקות וליישר את צינור הניקוז.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| dE<br>שגיאת יציאת מים  | מסנן הניקוז חסום. <ul style="list-style-type: none"><li>יש לבדוק ולנקות את מסנן הניקוז.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                        | תקלות בחיישן הדלת. <ul style="list-style-type: none"><li>התקשרו אל מרכז השירות של LG. תוכלו למצוא את מספר הטלפון של מרכז השירות המקומי של LG בכרטיס האחריות.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                              |

| תסמינים              | גורם אפשרי ופתרון                                                                                                                                                        |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LE שגיאת שליטה       | זוהי שגיאת בקרה.<br>יש להוציא את תקע החשמל ולקרוא לשירות.                                                                                                                |
| LE שגיאת נעילת מנוע  | עומס יתר במנוע.<br>יש להניח למכשיר להמתין במשך 30 דקות עד שהמנוע יתקרר ולאחר מכן להפעיל מחדש את התוכנית.                                                                 |
| FE שגיאת עודף מים    | הצפה של מים בשל פגם אפשרי בשסתום המים.<br>סגור את ברז המים. נתק את תקע החשמל. התקשר לשירות.                                                                              |
| PE שגיאת חיישן לחץ   | תקלות בחיישן מפלס המים.<br>סגור את ברז המים. נתק את תקע החשמל. התקשר לשירות.                                                                                             |
| S שגיאת חיישן רעידות | תקלות בחיישן הרעידות.<br>יש לקרוא לשירות.                                                                                                                                |
| FF תקלת קיפאון       | האם צינור האספקה/ניקוז או משאבת הניקוז קפואים?<br>יש לספק מים חמים לתוך התוף על מנת להפשיר את צינור הניקוז ומשאבת הניקוז. יש לכסות את צינור אספקת המים במגבת רטובה וחמה. |
| AE דליפת מים         | דליפת מים.<br>יש לקרוא לשירות.                                                                                                                                           |
| PF הפסקת חשמל        | ייתכן שהתרחשו הפסקת חשמל או שירות חשמלי לקוי במהלך הפעולה.<br>לחץ על כפתור חיווי התחלה/השהייה על מנת להפעיל מחדש את המחזור.                                              |

רעשים שעשויים להישמע

| תסמינים             | גורם אפשרי ופתרון                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| רעש של קרקוש ונקישה | ייתכן שעצמים זרים, כמו מפתחות, מטבעות או סיכות ביטחון, נמצאים בתוך התוף.<br>הפסיקו את פעולת המכשיר ובדקו אם יש עצמים זרים בתוך התוף. אם הרעש ממשיך לאחר הפעלה מחדש של המכשיר, התקשרו לשירות.                                                                                                |
| רעש מופרז           | העמסה כבדה של כביסה עלולה לגרום לרעש מופרז. זה רגיל בדרך כלל.<br>אם הרעש ממשיך, קרוב לוודאי שהמכשיר יצא מאיזון. יש לעצור ולהפחית את עומס הכביסה.<br>ייתכן שהכביסה לא מאוזנת.<br>יש להפסיק את התכנית ולסדר מחדש את תכולת המכונה לאחר שנעילת הדלת תבוטל.                                      |
| רעש של רטט          | חומרי אריזה לא הוסרו.<br>יש להסיר את חומרי האריזה.<br>ייתכן שהכביסה לא מפוזרת במידה שווה בתוך התוף.<br>יש להפסיק את התכנית ולסדר מחדש את תכולת המכונה לאחר שנעילת הדלת תבוטל.<br>לא כל רגלי האיזון יושבים בצורה יציבה ואחידה על הרצפה.<br>לכוונן האיזון של המכשיר, ראו הנחיות איזון המכשיר. |

| תסמינים    | גורם אפשרי ופתרון                                                                                                                                                     |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| רעש של רטט | <p>ייתכן והרצפה אינה קשה מספיק.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• בדקו אם הרצפה קשיחה ואינה מתכופפת. לבחירת מיקום מתאים, ראו דרישות למיקום התקנה.</li></ul> |

הפעלה

| תסמינים         | גורם אפשרי ופתרון                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| מים דולפים.     | <p>צינורות הניקוז בבית חסומים.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• יש לפתוח את החסימה בצינור הפסולת. יש ליצור קשר עם שרברב במקרה הצורך.</li></ul>                                                                                                                            |
|                 | <p>דליפה שנגרמה עקב התקנה לא תקינה של צינור הניקוז או צינור ניקוז סתום.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• יש לנקות וליישר את צינור הניקוז. יש לבדוק ולנקות בקביעות את מסנן הניקוז.</li></ul>                                                                               |
|                 | <p>מכסה המסנן של משאבת הניקוז אינו מותקן כהלכה.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• החזר את מסנן משאבת הניקוז למקומו.</li></ul>                                                                                                                                              |
|                 | <p>לוח הבקרה כבה עקב חוסר פעילות.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• זוהי תופעה רגילה. יש ללחוץ על כפתור הספק כדי להפעיל את המכשיר.</li></ul>                                                                                                                               |
| המכשיר לא פועל. | <p>המכשיר מנותק משקע החשמל.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• יש לוודא שכבל החשמל מחובר היטב לשקע חשמל תקין.</li></ul>                                                                                                                                                     |
|                 | <p>אספקת המים כבוייה.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• יש לפתוח עד הסוף את ברז אספקת המים.</li></ul>                                                                                                                                                                      |
|                 | <p>הבקורות אינן מוגדרות כראוי.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• יש לוודא שהתכנית מוגדרת כהלכה. יש לסגור את הדלת וללחוץ על הכפתור <b>חיווי התחלה/השהייה</b>.</li></ul>                                                                                                     |
|                 | <p>הדלת פתוחה.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• יש לסגור את הדלת ולוודא שדבר לא נתפס מתחת לדלת ומונע ממנה להיסגר לגמרי.</li></ul>                                                                                                                                         |
|                 | <p>מפסק/נתך קפץ/נשרף.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• יש לבדוק את המפסקים האוטומטיים והנתיכים של הבית. המכשיר צריך להיות מחובר למעגל חשמלי משלו. המכשיר ימשיך בתוכנית מהמקום שהופסק לאחר חזרת אספקת החשמל.</li></ul>                                                     |
|                 | <p>יש צורך להגדיר מחדש את הבקרה.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• לחצו על הכפתור <b>הספק</b>, לאחר מכן בחרו מחדש את התכנית הרצויה ולחצו על הכפתור <b>חיווי התחלה/השהייה</b>.</li></ul>                                                                                    |
|                 | <p>חיווי התחלה/השהייה לא נלחץ לאחר בחירת תוכנית.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• לחצו על הכפתור <b>הספק</b>, לאחר מכן בחרו מחדש את התכנית הרצויה ולחצו על כפתור <b>חיווי התחלה/השהייה</b> המכשיר כבה אם כפתור <b>חיווי התחלה/השהייה</b> לא נלחץ תוך זמן מסוים.</li></ul> |
|                 | <p>לחץ מים נמוך מאוד.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• יש לבדוק ברז מים אחר בבית על מנת לוודא שלחץ המים בבית מספק.</li></ul>                                                                                                                                              |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| תסמינים                                | גורם אפשרי ופתרון                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| המכשיר לא פועל.                        | המכשיר מחמם את המים או יוצר אדים.<br>• ייתכן שהתוף יפסיק לפעול זמנית במהלך תכנית מסוימת, כאשר המים מתחממים לטמפרטורה שנקבעה.                                                                                                                                                                      |
| המכשיר מפסיק לכמה דקות ואז מופעל מחדש. | התקן הגנה על המנוע הופעל כדי למנוע התחממות יתר של המנוע.<br>• זה נורמלי. אם התקן ההגנה על המנוע מופעל, המכשיר יפסיק לכמה דקות ואז יתחיל שוב.                                                                                                                                                      |
| ייתכן שהכפתורים לא יתפקדו כהלכה.       | האפשרות Child Lock (נעילת ילדים) מופעלת.<br>• השבת את האפשרות Child Lock (נעילת ילדים) אם יש בכך צורך.                                                                                                                                                                                            |
| הדלת לא נפתחת.                         | לא ניתן לפתוח את הדלת מסיבות בטיחותיות לאחר תחילת פעולת המכשיר.<br>• זה נורמלי, באפשרותך לפתוח את הדלת בבטחה אחרי שה-  /  נכבה. |
| המכשיר אינו מתמלא כהלכה.               | מסנן הכניסה סתום.<br>• יש לוודא שמסנני כניסת המים בשסתומי המילוי אינם סתומים.                                                                                                                                                                                                                     |
|                                        | ייתכן שצינורות אספקת המים מכופפים.<br>• יש לבדוק שצינורות אספקת המים אינם מכופפים או סתומים.                                                                                                                                                                                                      |
|                                        | אספקת המים אינה מספקת.<br>• יש לוודא שברזי המים הקרים והחמים פתוחים עד הסוף.                                                                                                                                                                                                                      |
|                                        | צינורות אספקת המים הקרים והחמים מחוברים הפוך.<br>• יש לבדוק את חיבורי צינורות אספקת המים.                                                                                                                                                                                                         |
|                                        | צינור ניקוז מכופף.<br>• יש לוודא שצינור הניקוז אינו מכופף.                                                                                                                                                                                                                                        |
| חומר ניקוי נכנס חלקית או בכלל לא.      | פתח הניקוז ממוקם יותר ממטר אחד מעל לרצפה.<br>• יש לוודא שצינור הניקוז אינו גבוה ממטר אחד מעל לגובה החלק התחתון של המכשיר.                                                                                                                                                                         |
|                                        | נעשה שימוש ביותר מדי חומר ניקוי.<br>• מלאו אחר הקווים המנחים שנותן יצרן חומרי הניקוי.                                                                                                                                                                                                             |
|                                        | מסנן משאבת ניקוז עשוי להיות חסום.<br>• יש לנקות את מסנן הניקוז.                                                                                                                                                                                                                                   |
| זמן התכנית ארוך מהרגיל.                | הכמות קטנה מדי.<br>• יש להוסיף פריטים נוספים למכשיר כדי לאזן עומסים.                                                                                                                                                                                                                              |
|                                        | פריטים כבדים מעורבבים עם פריטים קלים יותר.<br>• יש לנסות לכבס פריטים במשקל דומה על מנת לאפשר למכשיר לפזר במידה שווה את משקל הכביסה לסחיטה.                                                                                                                                                        |
|                                        | הכביסה אינה מאוזנת.<br>• יש לפזר ידנית את הכביסה אם פריטים הסתבכו זה בזה.                                                                                                                                                                                                                         |
| סיום המחזור מתעכב                      | זוהר חוסר איזון או שתכנית הסרת קצף פועלת.<br>• זו תופעה רגילה. הזמן הנותר שמוצג בתצוגה הוא רק הערכה. הזמן בפועל יכול להשתנות.                                                                                                                                                                     |

ביצועים

| תסמינים          | גורם אפשרי ופתרון                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| הסרת כתמים גרועה | <p><b>כתמים שהתקבעו קודם לכן.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>בפריטים שכובסו קודם לכן יכולים להיות כתמים שהתקבעו. ייתכן שיהיה קשה להסיר את הכתמים ולחייב כביסה ביד או טיפול מוקדם כדי לסייע בהסרת הכתם.</li></ul>                                       |
| כתמים            | <p><b>חומר מלבין או מרכך משתחרר מוקדם מדי.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>תא חומרי הכביסה מלא מדי. דבר זה גורם לחומר המלבין או למרכך להשתחרר במהירות. תמיד יש למדוד חומר מלבין או מרכך כדי למנוע מילוי יתר.</li><li>סגור את מתקן הניקוי לאט.</li></ul> |
|                  | <p><b>חומר מלבין או מרכך הוסף ישירות על הכביסה בתוך התוף.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>השתמש תמיד במכונת הניקוי בכדי להבטיח כי אקונומיקה או מרכך יופקו כראוי בזמן הנכון בתוכנית.</li></ul>                                                           |
|                  | <p><b>הבגדים לא מוינו כראוי.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>כביסה כהה יש לכבס תמיד בנפרד מצבעים בהירים ובגדים לבנים כדי למנוע הכתמה.</li><li>לעולם אין לכבס פריטים מלוכלכים מאוד עם פריטים מלוכלכים קלות.</li></ul>                                    |
| קימוט            | <p><b>המכשיר לא מרוקן בהקדם.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>יש להסיר תמיד את הפריטים מהמכשיר ברגע השלמת התוכנית.</li></ul>                                                                                                                             |
|                  | <p><b>המכשיר עמוס יתר על המידה.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>המכשיר יכול להיות מלא לגמרי, אבל אסור שהפריטים יהיו דחוסים בתוף. דלת המכשיר אמורה להיסגר בקלות.</li></ul>                                                                               |
|                  | <p><b>צינורות אספקת המים הקרים והחמים מחוברים הפוך.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>שטיפה במים חמים עלולה לגרום לקמטים בבגדים. יש לבדוק את חיבורי צינורות אספקת המים.</li></ul>                                                                         |
|                  | <p><b>מהירות הסחיטה מהירה מדי.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>הגדר את מהירות הסחיטה כך שתתאים לסוג הבגד.</li></ul>                                                                                                                                     |

ריח

| תסמינים                  | גורם אפשרי ופתרון                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ריח מעופש או טחוב במכשיר | <p><b>החלק הפנימי של התוף לא עובר ניקוי כהלכה.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>יש להפעיל את הפונקציה Tub Clean (ניקוי פנימי) באופן קבוע.</li></ul>                                                                           |
|                          | <p><b>ריחות עלולים להיגרם אם צינור הניקוז לא מותקן כראוי, דבר שגורם לאפקט סיפון (מים זורמים חזרה לתוך המכשיר).</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>בעת התקנת צינור הניקוז, יש לוודא שהוא לא מכופף או סתום.</li></ul>             |
|                          | <p><b>אם מגירת חומרי הניקוי לא עוברת ניקוי באופן קבוע, ריחות עלולים להיגרם עקב עובש או חומרים זרים.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>יש להסיר ולנקות את מגירת חומרי הניקוי, בפרט החלק העליון והתחתון של פתח המגירה.</li></ul> |

| תסמינים                                             | גורם אפשרי ופתרון                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| המכשיר והטלפון החכם שלכם אינם מחוברים לרשת ה-Wi-Fi. | הסיסמה איתה אתם מנסים להתחבר אל ה-Wi-Fi אינה נכונה. <ul style="list-style-type: none"><li>מצאו את רשת ה-Wi-Fi המחוברת לטלפון החכם שלכם והסירו אותה, לאחר מכן רשמו את המכשיר שלכם ב-LG ThinQ.</li></ul>                                                   |
|                                                     | הנתונים הניידים של הטלפון החכם שלכם מופעלים. <ul style="list-style-type: none"><li>כבו את הנתונים הניידים של הטלפון החכם שלכם ורשמו את המכשיר בעזרת רשת ה-Wi-Fi.</li></ul>                                                                               |
|                                                     | שם הרשת האלחוטית (SSID) מוגדרת באופן שגוי. <ul style="list-style-type: none"><li>שם הרשת האלחוטית (SSID) צריך להיות מורכב משילוב של אותיות לטיניות ומספרים. (אין להשתמש בתווים מיוחדים).</li></ul>                                                       |
|                                                     | התדר של הנתב אינו 2.4 GHz. <ul style="list-style-type: none"><li>המכשיר תומך בנתב בתדר 2.4 GHz בלבד. הגדירו את הנתב האלחוטי לתדר 2.4 GHz וחברו את המכשיר לנתב האלחוטי. על מנת לבדוק את תדר הנתב, צרו קשר עם ספק האינטרנט שלכם או עם יצרן הנתב.</li></ul> |
|                                                     | המרחק בין המכשיר והנתב גדול מדי. <ul style="list-style-type: none"><li>אם המרחק בין המכשיר והנתב האלחוטי גדול מדי, עוצמת האות עלולה להיות חלשה והחיבור לא יוגדר בצורה נכונה. הזיזו את הנתב כך שיהיה קרוב יותר אל המכשיר.</li></ul>                       |

# BRIMAG

שירות

## שרות

כל התערבות שהיא במוצר שרכשתם, חייבת להיות מבוצעת ע"י טכנאי שהוסמך על ידי חברת **BRIMAG** שיתח.

על-מנת לאפשר לנו לתת לכם את השרות האיכותי והמהיר ביותר, בעת שתתקשרו תתבקשו לציין את מס' הלקוח שלכם ופרטי המוצר שברשותכם (סוג ודגם). פרטים אלו, מופיעים בתעודות האחוריות ועל התווית בגב או בחזית המוצר.

## לתשומת ליבכם

חברתנו אחראית לפעולתו התקינה של המוצר בתנאי עבודה ואחזקה נכונים. אין החברה אחראית לכל נזק או קלקול אשר ייגרם למוצר כתוצאה מתקלות והפרעות חיצוניות, או כתוצאה משימוש הנוגד את הוראות הפעלה אלו.

מחלקת השרות של חברת **BRIMAG** שיתח, תשמח לעמוד לשירותכם בבדיקה, הדרכה, ייעוץ ושרות בכל עת, בין הימים א' – ה' בין השעות 08:00 עד 17:00. בימי שישי וערבי חג, בין השעות 08:00 עד 12:00.

📞 ליצירת קשר עם מוקד שרות הלקוחות, אנא חייגו: \*8404

רוא"ל: [main@brimag-service.co.il](mailto:main@brimag-service.co.il) 

| אזור            | מעבדה              | כתובת                      | פקס        |
|-----------------|--------------------|----------------------------|------------|
| מרכז            | <b>BRIMAG</b> שיתח | הבנאי 12 א.ת. חולון        | 03-5586196 |
| צפון            | <b>BRIMAG</b> שיתח | שד' ההסתדרות 88, מפרץ חיפה | 04-8492944 |
| דרום            | <b>BRIMAG</b> שיתח | הנגרים 5, ב"ש              | 08-6232838 |
| ירושלים והסביבה | אלרם               | כנפי נשרים 24, ירושלים     | 02-6527468 |
| אילת            | <b>BRIMAG</b> שיתח | הבורסקאי 9, אילת           | 08-6372710 |

לשירותכם בכל את!

**BRIMAG**  
שירות





יבואן: ברימאג דיגיטל אייג' בע"מ

רחוב השקמה 19, אזור

**BRIMAG**

מותרים מבית טוב