

MUSICflow HS6

SMART Hi-Fi AUDIO

Trådløs multirums-soundbar

Model : MUSICFLOWHS6

DANSK | SIMPEL VEJLEDNING

For at få vist anvisninger om avancerede funktioner, kan du se <http://www.lg.com> og derefter hente vejledningen. Noget af indholdet i denne vejledning kan afvige fra din enhed.

Det aktuelle produkt kan afvige fra billedet.



* M F L 6 8 7 6 2 3 5 0 *

Sikkerhedsoplysninger

1

Kom godt i gang



ADVARSEL: FOR AT NEDSÆTTE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD BØR LÅGET (ELLER BAGSIDEN) IKKE FJERNES. INDEHOLDER INGEN DELE, SOM KAN UDSKIFTES AF BRUGEREN. REPARATIONER BØR UDFØRES AF KVALIFICEREDE SERVICETEKNIKERE.



Lynet i en ligesidet trekant er en advarsel til brugeren om, at der forefindes uisoleret farlig spænding inden for produktets område, som kan være af tilstrækkelig styrke til at udgøre en risiko for elektrisk stød for personer.



Udråbstegnet i en ligesidet trekant skal henlede brugerens opmærksomhed på, at der findes vigtige betjenings- og vedligeholdelsesinstruktioner (service) i det skriftlige materiale, som følger med produktet.

ADVARSEL: FOR AT NEDSÆTTE RISIKOEN FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD BØR PRODUKTET IKKE UDSÆTTES FOR REGN ELLER FUGT.

ADVARSEL: Dette udstyr må ikke installeres på en snæver plads som f.eks. bogskab eller lignende.

FORSIGTIG: Brug ikke højspændingsprodukter omkring dette produkt (f.eks. elektriske fluesmækkere). Dette produkt kan fejle på grund af elektrisk stød.

FORSIGTIG: Apparatet bør ikke udsættes for vand (dryp eller sprøjt), og man bør ikke placere genstande fyldt med væsker, såsom vaser, på apparatet.

FORSIGTIG: Blokér ikke nogen som helst af ventilationsåbningerne. Installér produktet i henhold til fabrikantens anvisninger. Huller og åbninger i kabinettet er til ventilation og for at sikre en pålidelig betjening af produktet samt beskytte det mod overopvarmning. Åbningerne må aldrig blokeres ved, at produktet placeres på en seng, en sofa, et tæppe eller lignende overflader. Dette produkt bør ikke placeres i en indbygget installation så som en bogreol eller et rack, med mindre der er tilstrækkelig ventilation, eller at man har fulgt fabrikantens anvisninger.

BEMÆRK: For oplysninger vedr. sikkerhedsmærker, herunder produktidentifikation og strømtype, se venligst hovedmærket i bunden eller på bagsiden af apparatet.

Ved modeller, der anvender en adapter

Brug kun vekselstrømsadapteren, der fulgte med enheden. Brug ikke strømforsyning fra andre enheder eller andre fabrikanter. Brug af andet strømkabel eller strømforsyning kan beskadige enheden og gøre garantien ugyldig.

VÆR FORSIGTIG med hensyn til strømkablet

For de fleste apparater anbefales det, at de forbindes til et særligt kredsløb:

dvs. et kredsløb med enkelt udløb, som kun yder strøm til dette apparat, og som ikke har andre udgange eller tilknyttede kredsløb. For at være sikker bør du kontrollere specifikationssiden i denne brugermanual. Lad være med at overbelaste vægstikdåserne. Overbelastede stikdåser, løse eller beskadigede stikdåser, forlængerledninger, flossede strømkabler eller beskadiget eller knækket kabelisolering er farligt. Enhver af disse situationer kan resultere i elektrisk stød eller brand. Med mellemrum bør du kontrollere kablerne til dit apparat, og hvis det ser ud, som om de er beskadigede eller slidte, så tag stikket ud. Lad være med at bruge apparatet, og få kablet skiftet ud med en nøjagtig udskiftningsdel af en autoriseret servicetekniker. Beskyt strømkablet mod fysisk eller mekanisk misbrug og undgå at vride det, knække det, klemme det, klemme det i en dør og træde på det. Vær særlig opmærksom på stik, stikdåser og der, hvor kablet kommer ud fra apparatet. Strømkablet er adskilt enhed. I tilfælde af en nødsituation, skal strømkablet være let tilgængelig.

Denne enhed er udstyret med et bærbart batteri eller akkumulator.


Sådan fjernes batteriet eller batteripakken på sikker vis fra udstyret: Følg monteringsstrinnene i modsat rækkefølge, når du fjerner det gamle batteri eller batteripakken. Du skal sørge for korrekt bortskaffelse af dine gamle batterier eller batteripakker på de særlige opsamlingssteder på genbrugsstationen, så de ikke forurener miljøet og udgør en mulig fare for menneskers og dyrs helbred. Batterier og batteripakker må ikke bortskaffes sammen med andet affald. Det anbefales, at du bruger genopladelige batterier, og akkumulatorer. Batteriet må ikke udsættes for kraftig varme, såsom solskin, ild eller lignende.

Bortskaffelse af dit gamle apparat



1. Dette symbol med en affaldsspand med kryds over angiver at elektrisk og elektronisk affald (WEEE) skal bortskaffes og genbruges korrekt, adskilt fra kommunens husholdningsaffald.
2. Gamle elektriske produkter kan indeholde farlige stoffer, så når du bortskaffer dit gamle apparat på korrekt vis, hjælper du med at forhindre mulige negative konsekvenser for miljø og mennesker. Dit gamle apparat kan indeholde dele som kan genbruges, fx til at reparere andre produkter, eller værdifulde materialer som kan genbruges og derved begrænse spild af værdifulde ressourcer.
3. Du kan enten tage apparatet til den butik hvor du købte det, eller kontakte dit lokale affaldskontor angående oplysninger om det nærmeste, autoriserede WEEE-samlepunkt. Find de sidste nye oplysninger for dit land på www.lg.com/global/recycling

Kassering af batterier/akkumulatorer



Pb

1. Dette symbol kan være kombineret med kemiske symboler for kviksølv (Hg), cadmium (Cd) eller bly (Pb), hvis batteriet indeholder mere end 0,0005 % kviksølv, 0,002 % cadmium eller 0,004 % bly.
2. Alle batterier/akkumulatorer skal bortskaffes separat fra husholdningsaffald via bestemte indsamlingsfaciliteter, der er godkendt af regeringen eller de lokale myndigheder.
3. Korrekt kassering af dine gamle batterier/akkumulatorer vil være en hjælp til at forhindre de mulige negative konsekvenser for miljøet og sundhedsskadelige virkninger.
4. Hvis du vil have yderligere oplysninger om bortskaffelse af dine gamle batterier/akkumulatorer, skal du kontakte kommunen, renovationselskabet eller den butik, hvor du købte produktet.
(<http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling/global-network-europe>)

Overensstemmelseserklæring

CE 01970

Herved LG Electronics europæiske shared service center BV, erklærer, at dette TRÅDLØS MULTI-RUM LYD BAR overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. Den komplette overensstemmelseserklæring kan anmodes gennem følgende postadresse:

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
European Standard Team
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands

eller anmod om den på vores særlige websted om overensstemmelseserklæring:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Denne enhed er et 2,4 GHz og 5 GHz bredbåndstransmissionssystem, der er beregnet til anvendelse i alle EU-medlemsstater og EFTA-lande, med begrænsninger af indendørs anvendelse af 5 GHz-båndbredden. (5150 – 5250 MHz)

Denne enhed skal installeres og anvendes ved en mindsteafstand på 20 cm mellem enheden og din krop. Denne sætning er til den generelle erklæring vedrørende hensynet til brugerens omgivelser.

Indholdsfortegnelse

1 Kom godt i gang

- 2 Sikkerhedsoplysninger
- 6 Udpakning
- 6 – Yderligere oplysninger om noget af tilbehøret.
- 7 Frontpanel
- 7 Bagpanel
- 8 Fjernbetjening

2 Tilslutning til dit tv

- 9 Tilslutning til dit tv
- 9 – 1. Optisk tilslutning
- 9 – 2. HDMI-tilslutning (ARC)

3 Sådan bruges Multirum

- 10 Netværksopsætning med Multirum
- 10 – Trin 1. Krav til lokalnetværk
- 11 – Trin 2. Installation af appen "Music Flow Player" og medieserver
- 12 – Trin 3. Vejledning til opsætning af Multirum
- 14 – Trin 4. Tilføj højttalere (Ekstraudstyr)
- 15 – Brug af en netværksbro
- 16 Flere MUSICflow-produkter
- 16 – 1. Funktionen Home Cinema (Hjemmebiograf) (surroundsound)
- 16 – 2. Gruppe-tilstand
- 16 – 3. L/R Stereo-tilstand

4 Brug af Ekstern enhed

- 17 Brug af Ekstern enhed
- 17 – 1. HDMI-indgangs-tilslutning
- 17 – 2. PORTABLE IN-tilslutning
- 17 – 3. BLUETOOTH®-forbindelse

5 Fejlfinding

- 18 Fejlfinding

6 Tillæg

- 22 Montering af hovedenheden på væggen
- 23 Om tilstandene for LED'rne
- 23 Specifikation
- 23 BEMÆRKNING VEDR. OPEN SOURCE-SOFTWARE

1

2

3

4

5


6

Noget af indholdet i denne vejledning kan afvige fra det i applikationen Music Flow Player afhængigt af programmets version.

Udpakning


1

Kom godt i gang

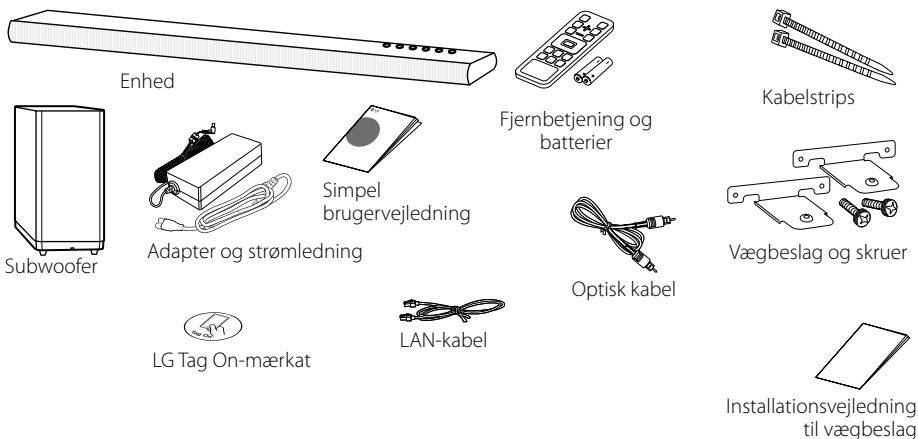


- Oplysninger om vægmontering af denne enhed findes på side 22.

Yderligere oplysninger om noget af tilbehøret.

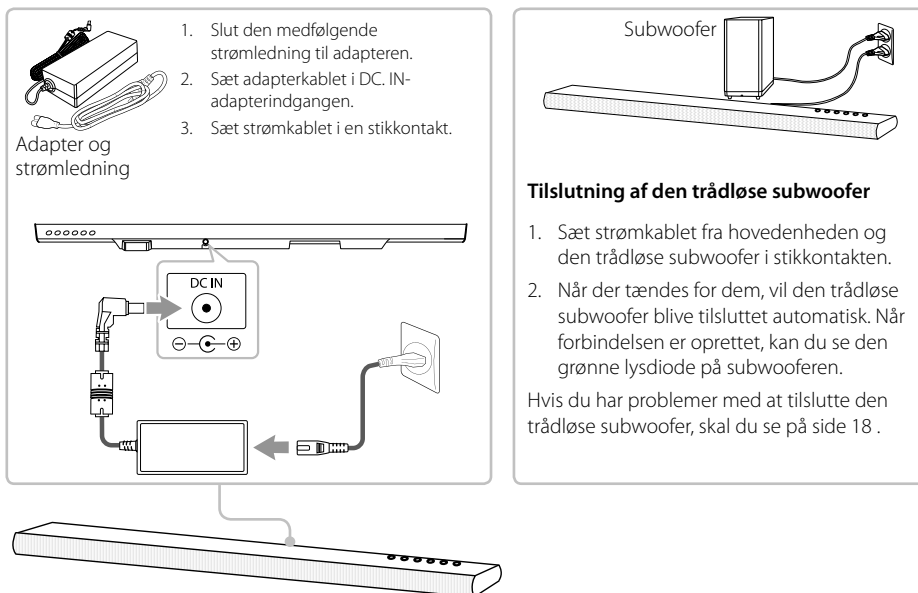

- Tilbehøret, der medfølger, kan variere, afhængigt af region.

Frontpanel

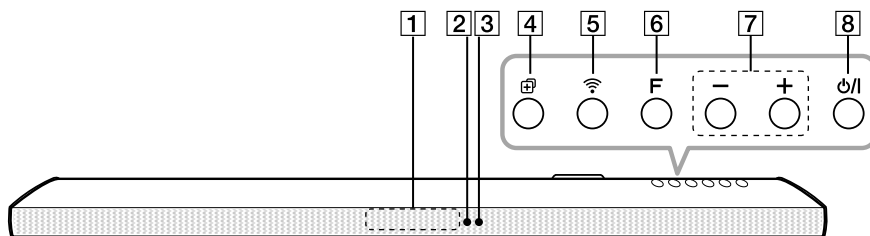

1 Display

2 Fjernsensor

3 LED-indikator: Viser forbindelsesstatus.
(side 23)

- Hvid (blinker): venter på netværksforbindelse
- Hvid (kontinuerligt): netværksforbindelsen er oprettet.
- Hvid (dæmpet): standbytilstand med netværksforbindelse.
- Grøn (kontinuerligt): den første gruppe blev indstillet.
- Rød (kontinuerligt): standbytilstand uden netværksforbindelse

4 + (Tilføj): Føjer et MUSICflow-produkt til dit netværk (i tilfælde af at mere end et MUSICflow-produkt er tilsluttet).

5 Wi-Fi: Opretter forbindelse fra det primære MUSICflow-produkt til dit Wi-Fi-netværk.

6 F (Funktion): Vælger funktionen og indgangskilde. (WI-FI / OPTICAL / BLUETOOTH / HDMI IN / PORTABLE)


7 -/+ (Lydstyrke)

8 Power / Standby

1

Kom godt i gang

Bagpanel

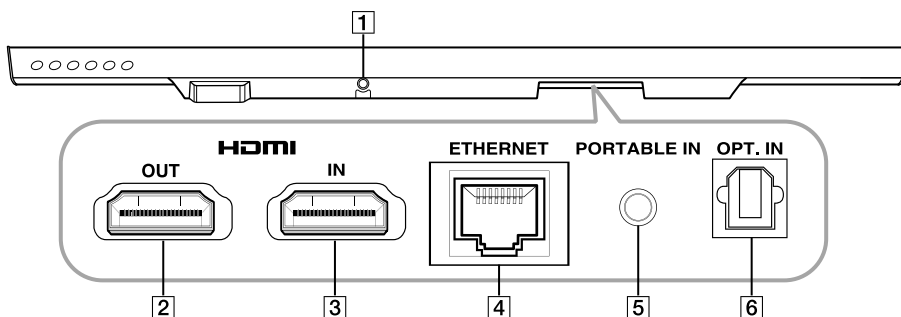

1 DC IN (Vekselstrømsadapterindgang)

2 HDMI OUT-tilslutning:
Tilsluttes HDMI IN (ARC) på tv'et.


3 HDMI IN-tilslutninger:
Tilsluttes HDMI OUT på den eksterne enhed.

4 ETHERNET-port (LAN)

5 PORTABLE IN-tilslutning


6 OPT. IN-tilslutninger

Fjernbetjening

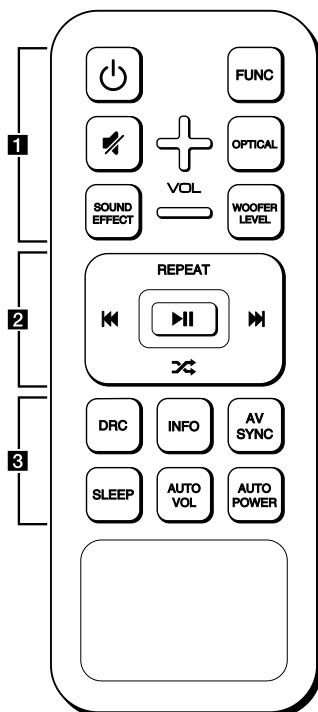

Udskiftning af batteri

Tag batteridækslet bag på fjernbetjeningen af og isæt to R03 (str. AAA) batterier og sørg for, at de vender korrekt.

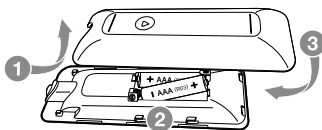

..... **1**

(**Tænd/sluk**) : Sætter enheden ON eller OFF (Standby-tilstand).

FUNC (Funktion): Vælger funktion og indgangskilde. (Wi-Fi / OPTICAL / BLUETOOTH / HDMI IN / PORTABLE)

(Lydløs): Afbryder lyden.

OPTICAL : Ændrer indgangskilde direkte til OPTICAL.

SOUND EFFECT : Vælger en lydeffektfunktion.

WOOFER LEVEL: Indstil woofers lydstyrke.

+/- (VOL) : Regulerer højttalernes lydstyrke.

..... **2**

REPEAT : Gentager afspilningen.

⏮/⏭ (Frem-/tilbagespoling) : Hurtig frem -og tilbagespoling.

⏸ (Afspil/Pause) : Starter afspilningen eller sætter den på pause.

⌂ (Blande): Blander musikken på listen.

! Bemærk

Det er muligt at anvende disse knapper til afspilning, når du afspiller musik vha. "Music Flow Player"-appen eller computersoftware.

..... **3**

DRC : Tænder eller slukker for DRC-funktionen.

- Dynamic Range Control (DRC – styring af det dynamiske område): Gør lyden klar, når der er skruet ned for lyden (kun Dolby Digital)

INFO : Viser information for indgangskilde

AV SYNC : Synkroniserer lyd og video.

- Når der modtages lydssignaler fra tv'et, kan der være uoverensstemmelse mellem lyd og billede. I det tilfælde kan denne funktion justere forsinkelsestiden.
- Tryk på AV SYNC og brug så **⏮/⏭** til at regulere tiden, som kan indstilles til mellem 0 og 300 ms.

SLEEP : Indstiller systemet til at slukke automatisk på et specifikt tidspunkt.

AUTO VOL : Tænder eller slukker for AUTO VOLUME-funktionen.

- Når udgangsllyden er for høj eller for lav, skal du trykke på denne knap på fjernbetjeningen. Så du kan nyde lyden med passende styrke.

AUTO POWER : Tænder eller slukker for AUTO POWER-funktionen.


- Hvis dit tv eller en ekstern enhed er tilsluttet Optical Input på produktet, og du tænder for dit tv eller en ekstern enhed, genkender produktet indgangssignalet og vælger den optiske funktion. Lyden kan høres fra produktet.

Tilslutning til dit tv

Foretag en af følgende tilslutninger afhængigt af dit tv's indretning blandt Optical-, HDMI- eller Wireless-tilslutningerne.

1. Optisk tilslutning

1. Slut OPT. IN-jackstikket på enheden til OPTICAL OUT-jackstikket på tv'et med et optisk kabel.




2. Indstil tv'ets lydudgang til OPTICAL udgang. (Se brugervejledningen til dit tv for yderligere oplysninger.)
Bemærk: Hvis dit LG-tv understøttes af LG Sound Sync (LG-tv med **Sound Sync**-logoet). Indstil tv'ets lydudgang til LG Sound Sync (Optisk). (Se brugervejledningen til dit tv for yderligere oplysninger.)
3. Indstil indgangskilden til denne enhed til OPTICAL ved hjælp af OPTICAL- eller FUNC-knappen.

2. HDMI-tilslutning (ARC) **HDMI**

Hvis du tilslutter denne enhed til et tv, der understøtter HDMI CEC og ARC (lydreturkanal), kan du høre tv'ets lyd gennem denne enheds højttalere uden at skulle tilslutte det optiske kabel.

1. Tilslut **HDMI OUT**-jackstikket på enheden til **HDMI IN (ARC)**-jackstikket på tv'et ved hjælp af et HDMI-kabel (Type A, højhastigheds HDMI™-kabel med Ethernet).



Tv: HDMI IN (ARC)

Sound bar: HDMI OUT

2. Indstil lydudgangen på tv'et til HDMI (ARC). (Se brugervejledningen til dit tv for yderligere oplysninger.)
3. ARC-funktionen vælges automatisk, når ARC-signalet kommer ind fra et tv, ligegyldigt hvilken funktion du bruger.

Om **Sound Sync**


Du kan styre nogle funktioner af denne enhed med tv'ets fjernbetjening med LG Sound Sync. Den er kompatibel med LG TV, der er understøttet af LG Sound Sync. Sørg for LG Sound Sync-logo på dit tv.

2

Tilslutning til dit tv

Netværksopsætning med Multirum

Trin 1. Krav til lokalnetværk

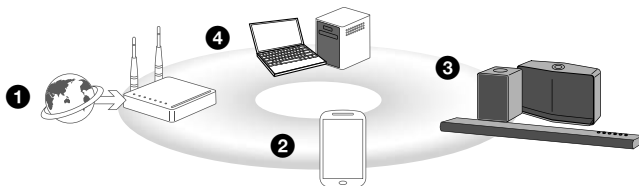

- ❶ Sørg for, at det trådløse netværksmiljø ved brug af en router er installeret i dit hjem. Den trådløse router skal være forbundet til internettet.
- ❷ Slut din smart-enhed til dit hjemmenetværk.
- ❸ Slut højttalerne til strømforsyningen.
- ❹ Hvis du ønsker at lytte til musik på en medieserver (pc, Mac eller netværksdrev), skal du kontrollere, at medieserveren har forbindelse til dit lokalnetværk.


⚠ Vær opmærksom på kravene til hjemmenetværket

- MUSICflow anvender både 2,4 GHz- og 5 GHz-frekvensbåndet og understøtter den trådløse netværksstandard 802.11b/g/n.
- Forstyrrelse af det trådløse signal kan føre til afbrydelse af forbindelsen til netværket eller standsning af afspilningen.
- Afhængigt af netværkets hastighed virker afspilning af onlineindhold muligvis ikke godt.
- Netværksforbindelsen kan muligvis ikke oprettes med nogle routere (eller modemmer) fra visse internetudbydere. I så fald anbefales det at købe en generel router.
- En firewall på din pc kan forhindre Music Flow-pc-softwaren i at fungere optimalt. I dette tilfælde skal du deaktivere alle firewalls og genoprette forbindelsen. Henvi til firewallens vejledning eller websted.

Trin 2. Installation af appen "Music Flow Player" og medieserver

Installation af appen "Music Flow Player"

Hent "Music Flow Player" fra Apps Store eller Google Play Store.

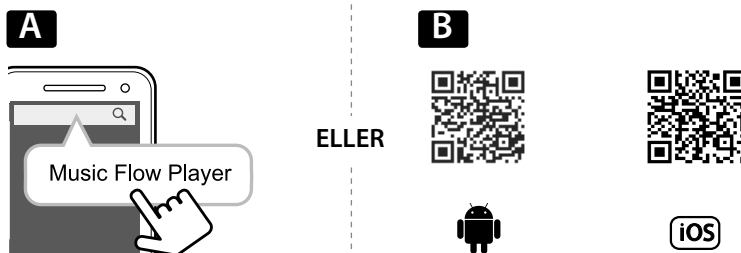

A Skriv "Music Flow Player" i søgelinjen, og tryk på "Search (Søg)".

B Scan QR-koden ved hjælp af scanningsprogrammet.

! Bemærkning til appen Music Flow Player

- Afhængigt af enheden fungerer appen "Music Flow Player" muligvis ikke.
- Appen Music Flow Player er tilgængelig i følgende versioner:
Android O/S: version 4.0 (ICS) (eller nyere),
iOS O/S: version 6.0 (eller nyere).

Installation af medieserversoftware på pc eller Mac

Med medieserver software kan du få adgang til lydfile, der er gemt på medieserveren (PC, Mac eller Network storage), og nyde dem på din højttaler via dit hjemmenetværk. På webstedet www.lg.com skal du skrive modelnavnet i søgelinjen og finde medieserversoftware på supportfanen.

- Windows : Music Flow PC Software
- Mac OS: Nero MediaHome 4 Essentials

! Bemærkning til brug af Media Server

- Del mappen med dine musikfiler på din pc eller Mac i lokalnetværket for at afspille dem på MUSICflow-systemet.
- Du skal også ændre indstillingerne på din NAS-enhed for at sikre, at DLNA-serveren er aktiveret.
- Det kan også være nødvendigt at ændre indstillingerne i din firewall for at sikre, at Windows-fildeling ikke er blokeret.

Trin 3. Vejledning til opsætning af Multirum

Når MUSICflow-produktet installeres, har du to typer valgmuligheder som vist nedenfor.

Valgmulighed 1. Kabelforbindelse (MUSICflow Mesh-netværksforbindelse)

Tilslut et af MUSICflow-produkterne (sound bar, højttaler eller netværksbro) til hjemmerouteren ved hjælp af LAN-kablet.


Derefter kan du trådløst tilslutte yderligere MUSICflow-produkter (Ekstraudstyr) til dit hjemmenetværk (MUSICflow Mesh-netværk). Se "Trin 4. Tilføj højttalere (Ekstraudstyr)" på side 14.

Hvis du har en netværksbro

Netværksbro (Kabelforbindelse) → soundbar (Tilføj højttaler) → andre højttalere (Tilføj højttaler)

Hvis du ikke har en netværksbro

Soundbar (Kabelforbindelse) → Andre højttalere (Tilføj højttaler)

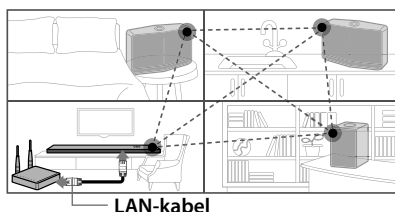

Simple opsætningsvejledning (Kabelforbindelse)

1. Kontrollér, at din smartenhed er tilsluttet dit Wi-Fi-netværk.
2. Vælg det produkt du vil forbinde.
3. Åbn appen Music Flow Player, og følg opsætningsvejledningen "Kabelforbindelse".
4. Tilslut LAN-kablet fra routeren til et af MUSICflow-produkterne (sound bar, højttaler eller netværksbro).
5. Tænd for MUSICflow-produktet, og vent, indtil du ser dioden lyse hvidt konstant.
6. Hvis installationen lykkedes, skal højttalerens software opgraderes til den seneste version:
[Hjem → Indstillinger → Version info.]

Tip

Det trådløse netværk, som er et af MUSICflow-produkterne, er adskilt fra routerens Wi-Fi-miljø. MUSICflow Mesh-netværket udvider dækningsområdet for trådløs forbindelse, og det giver en stabil musikstreaming.

I eksemplet nedenfor anbefales en MUSICflow Mesh-netværksforbindelse.

1. Når Wi-Fi-dækningsområdet ikke omfatter hele huset, fordi hjemmerouterens ydelse er ustabil (i tilfælde af at din hjemmerouter kun understøtter 802.11 b/g 2,4 GHz).
2. Når du vil nyde godt af MUSICflow-systemet i et stabilt, trådløst netværksmiljø.
3. Når du ønsker at bruge enheden til følgende:
 - 1) Funktionen Multirum & Group Play
 - 2) Funktionen Home Cinema (Hjemmebiograf)
 - 3) Hi-Fi (24 bit/192 kHz) : Når du lytter til en kvalitetslydkilde (fx: flac)

Valgmulighed 2. Trådløs forbindelse (alm. Wi-Fi-forbindelse)


Når kabelforbindelsen ikke er til stede mellem MUSICflow-produkterne og hjemmerouteren, giver MUSICflow-produktet streaming inden for hjemmerouterens Wi-Fi-dækningsområde.

Tilslut et af MUSICflow-produkterne (sound bar eller højttaler) trådløst til hjemmerouteren.

(Valgmulighed)

Derefter kan du tilslutte ekstra MUSICflow-produkter til dit lokalnetværk.

Se trin 4. Tilføj højttalere (Ekstraudstyr)" på side 14.

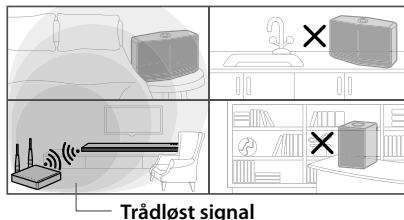

Simple opsætningsvejledning (Trådløs forbindelse)

1. Kontrollér, at din smartenhed er tilsluttet dit Wi-Fi-netværk.
2. Vælg det produkt du vil forbinde.
3. Åbn appen Music Flow Player, og følg opsætningsvejledningen "Trådløs forbindelse".
4. Tryk på knappen (Wi-Fi-opsætnings-ikonet) bagerst eller øverst på MUSICflow-produktet (sound bar, højttaler eller netværksbro).
5. Kontrollér, om LED'en til netværksindikatoren blinker hvidt og rødt.
6. Indtast adgangskoden til hjemmerouteren, når du skal oprette forbindelse med MUSICflow-produktet.

Hvis du har en iOS-enhed, skal du følge trin 5.1 til 5.3 herunder.

- 6-1. Tryk på Hjem-knappen på din iOS-enhed, og åbn [Indstillinger].
Gå til Wi-Fi, og vælg MusicFlow_Setup. Dermed har du dit MUSICflow-produkt og appen forbindelse.
- 6-2. Åbn appen Music Flow Player, og indtast adgangskoden til hjemmerouteren for at oprette forbindelse med MUSICflow-produktet.
- 6-3. Tryk på Hjem-knappen på din iOS-enhed, og åbn [Indstillinger].
Genopret forbindelsen til dit hjemme-Wi-Fi-netværk, og gå tilbage til appen Music Flow Player.
7. Hvis installationen lykkedes, skal højttalerens software opgraderes til den seneste version:
[Hjem → Indstillinger → Version info.]

❗ Bemærk

- Hvis "Trådløs forbindelse" mislykkedes. Produktet kan ikke oprette forbindelse, hvis afstanden til routeren er for lang. Placer produktet tættere på routeren.
- Music Flow PC-softwaren, der er installeret på den stationære computer, understøtter ikke den trådløse forbindelsesprocedure. I dette tilfælde skal Music Flow Player bruges på smartenheden.
- Hvis routerens ydeevne er utilstrækkelig (fx 802.11g 2,4GHz), vil lyden muligvis blive afbrudt i funktionerne Group Play eller surroundafspilning. I dette tilfælde tilsluttes højttaleren i MUSICflow Mesh-netværket.

Tip


Musikstreaming i MUSICflow-systemet inden for routerens Wi-Fi-dækning.

I nedenstående tilfælde anbefales den alm. trådløse forbindelse.

1. Når alle højttalere er inden for hjemmerouterens Wi-Fi-dækningsområde (hvis din hjemmerouter understøtter 802.11n 2,4/5 GHz).
2. Når kabelforbindelsen ikke er til stede mellem MUSICflow-produkterne og hjemmerouteren,
3. Når du ønsker at bruge enheden til følgende:
 - 1) Når du bruger et MUSICflow-system med én højttaler.
 - 2) Group Play-tilstand (gruppeafspilning) inden for hjemmerouterens Wi-Fi-dækning.
 - 3) L/R Stereo-tilstand.

Trin 4. Tilføj højttalere (Ekstraudstyr)

Hvis du opretter forbindelse fra det primære MUSICflow-produkt til dit lokalnetværk, kan du også føje de ekstra MUSICflow-produkter (soundbar, højttaler eller netværksbro) til lokalnetværket.

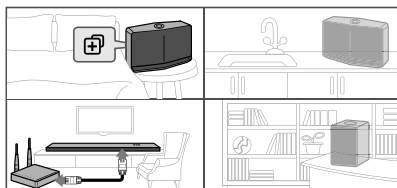

Simpel vejledning (tilføj højttalere)

1. Hvis du har ekstra højttalere, så tænd først for højttaleren.
2. Åbn din smartenhed eller pc-programmet, og følg opsætningsguiden.
[Hjem → Tilføj højttaler]
3. Tryk på knappen  (ADD -ikonet) bagerst eller øverst på MUSICflow-produktet (sound bar, højttaler eller netværksbro), som du ønsker at tilslutte.
4. Kontrollér, om  LED'en til netværksindikatoren blinker rødt.
5. Hvis installationen lykkedes, skal højttalerens software opgraderes til den seneste version:
[Hjem → Indstillinger → Version info.]

⚠ Bemærk

Hvis konfigurationen af "Tilføj højttaler" mislykkedes: Produktet kan ikke oprette forbindelse, hvis afstanden til routeren er for lang. Placer produktet tættere på routeren og de øvrige højttalere.


❗ Bemærkning til opsætning af Multirum

- Alle trådløse eller kablede forbindelser kan oprettes i forhold til placeringen af routeren. Men vi anbefaler, at du tilslutter den første højttaler eller netværksbro til routeren ved hjælp af et LAN-kabel og tilslutter yderligere højttalere af hensyn til netværkets stabilitet.
- Når meddelelsen "Firmwareopdatering" vises i appen Music Flow Player, skal du trykke for at begynde opdateringen.
- Hvis du har tilsluttet en højttaler via netværkskabel og installeret øvrige højttalere: Hvis højttaleren med hyppige lydudfald ikke står tæt nok på den kablede højttaler, skal du installere en netværksbro eller tilføje en ekstra højttaler mellem den kablede højttaler og højttaleren med lydudfaldene.
- Selvom du har tilsluttet højttalere i et MUSICflow Mesh-netværk, kan musikafspilning afbrydes pga. interferens på Wi-Fi-netværket. I så fald kan du prøve at ændre Mesh-netværkets kanal til MUSICflow-systemet i [Indstillinger → Avancerede indstillinger → Mesh-netværkskanal].
- Når du tilslutter højttaleren, vises meddelelsen "Mesh-netværkssammensætning" muligvis. Tilslutningen tager ca. 30 sekunder. Meddelelsen vises én gang ved første installation, men vises igen, hvis du skifter netværksmiljø.

Brug af en netværksbro**1. Brug netværksbroen som en rodenhed (kablet til routeren)**

Hvis routeren er placeret langt fra højttaleren, der skal tilsluttes via kabel:


- 1 Følg "Simpel opsætningsvejledning (Kabelforbindelse)" for at tilslutte netværksbroen til din hjemmerouter med et LAN-kabel.
- 2 Følg "Simpel opsætningsvejledning (Tilføj højttalere)" for at føje MUSICflow-produkter til dit lokalnetværk.

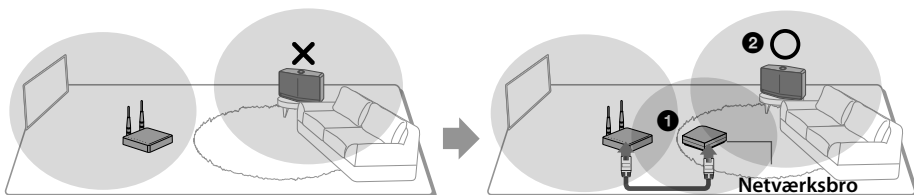**2. Brug som en forlænger af Wi-Fi-signalet**

Hvis du vil udvide MUSICflow Mesh-netværkets dækning:

Inden installation: Slut det primære MUSICflow-produkt til routeren via netværkskabel.

- 1 Følg "Simpel opsætningsvejledning (Tilføj højttalere)" for at føje netværksbroen til dit hjemmenetværk.
- 2 Følg den "Simpel opsætningsvejledning (Tilføj højttalere)" for at føje MUSICflow-produkter til dit lokalnetværk.

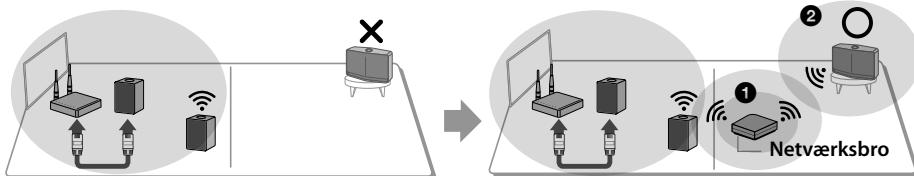

Flere MUSICflow-produkter

1. Funktionen Home Cinema (Hjemmebiograf) (surroundsound)

Føj en LG MUSICflow-sound bar til lokalnetværket, og synkroniser den med LG MUSICflow-højtalerne for at få en hjemmebiografoplevelse.

Hvis du har en netværksbro


Netværksbro (Kabelforbindelse) → soundbar (Tilføj højtaler) → andre højttalere (Tilføj højtaler)

Hvis du ikke har en netværksbro

Soundbar (Kabelforbindelse) → Andre højttalere (Tilføj højtaler)

ⓘ Bemærk

Hvis du slutter MUSICflow-højtalere til din hjemmebiografopsætning, skal de være af samme model.

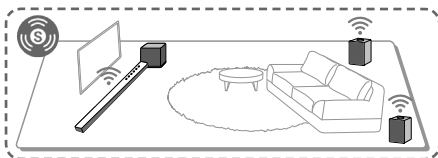


Påkrævet

- MUSICflow-soundbar x 1
- MUSICflow-højtaler x 2 (samme model)
- Netværksbro (Ekstraudstyr)

2. Gruppe-tilstand

Højtalere, der er placeret i separate rum, kan spille den samme musik eller forskellig musik afhængigt af dine behov. Synkroniser dine multirum-højtalere, så de kan spille samme musik i hvert rum.

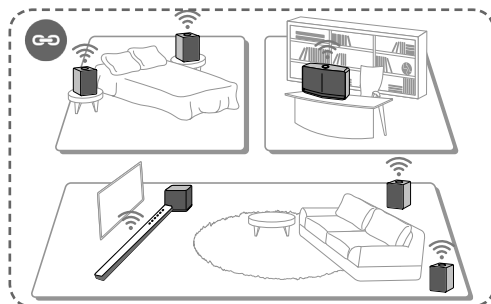


Påkrævet

- Mere end to MUSICflow-produkter
- Netværksbro (Ekstraudstyr)

3. L/R Stereo-tilstand

Indstil dine højttalere til stereolyd med appen Music Flow Player, og nyd film og yndlingsmusik med god lyd.

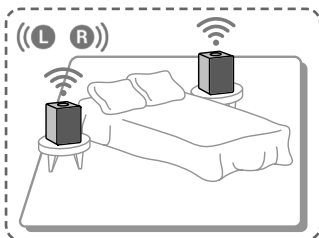


Påkrævet

- MUSICflow-højtaler x 2
- Netværksbro (Ekstraudstyr)


Brug af Ekstern enhed

1. HDMI-indgangs-tilslutning

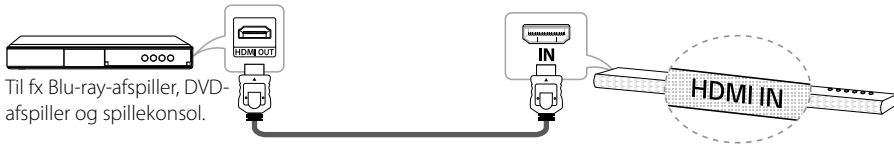

1. Slut HDMI IN-jackstikket på enheden til HDMI OUT-jackstikket på audio & video-enheden, fx en Blu-ray-afspiller, DVD-afspiller og spillekonsol.
2. Vælg HDMI IN som indgang til denne enhed med FUNC-knappen.

2. PORTABLE IN-tilslutning

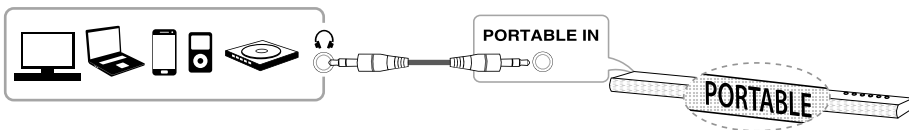

1. Slut enhver enhed med bærbar lydudgang (headphones) til stikket PORTABLE IN på enheden med et 3,5-mm stereokabel.
2. Vælg denne enheds indgangskilde til PORTABLE med FUNC-knappen.

3. BLUETOOTH®-forbindelse




1. Vælg denne enheds indgangskilde til funktionen **Bluetooth** med FUNC-knappen. "BT READY" vises på displayet.
2. Vælg "Music Flow HS6 (XX:XX)" på din **Bluetooth**-enhed til parring.
3. Når denne enhed er tilsluttet din **Bluetooth**-enhed, vises "PAIRED" i displayet, og der skiftes snart til navnet på **Bluetooth**-enheden.
Hvis navnet på enheden ikke kan vises i displayet, vises, " _".
4. Afspil noget musik på din **Bluetooth**-enhed.

Fejlfinding


Ingen woofer lyd

Du kan oprette trådløs forbindelse manuelt, når din forbindelse ikke er sluttet til.


1. Juster lydstyrkeniveauet på hovedenheden til minimum.
 - "VOL MIN" vises i displayvinduet.

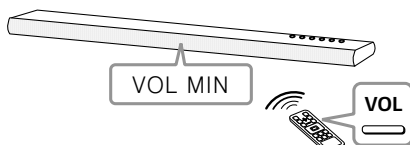


2. Tryk og hold på (MUTE) på fjernbetjeningen i ca. 3 sekunder.
Tryk og hold på (LYDLØS) på fjernbetjeningen i ca. 3 sekunder.
 - "W RESET" / "WL RESET" vises kortvarigt i displayet.

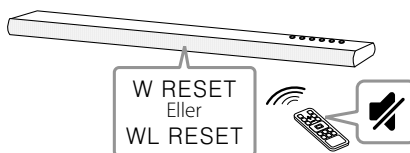

3. Hvis lysdioden på den trådløse subwoofer allerede blinker grønt kontinuerligt, kan du springe dette trin over. Tryk på **PAIRING** bag på den trådløse subwoofer, og hold den nede i mere end 5 sekunder.
 - Lysdioden på den trådløse subwoofer lyser skiftevis rødt og grønt.

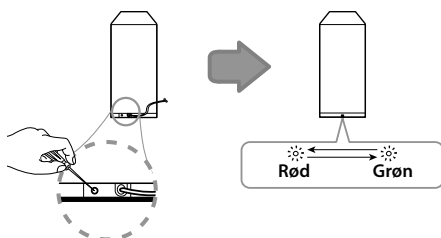

4. Tag strømledningen ud af enheden og den trådløse subwoofer.
5. Tilslut dem igen, når lysdioden på både hovedenheden og den trådløse subwoofer er helt slukket. Enheden og den trådløse subwoofer bliver parret automatisk, når du tænder enheden.
 - Når forbindelsen er oprettet, kan du se den grønne lysdiode på subwooferen.

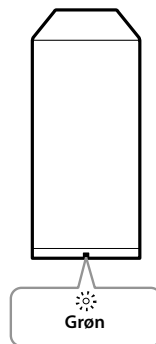

I tilfælde af at lyden afbrydes under afspilning

- Hvis du vil få den bedste ydelse ud af den trådløse forbindelse, som f.eks. Bluetooth eller en trådløs subwoofer, skal du ikke installere enheden på metalmøbler, fordi den trådløse forbindelse kommunikerer via et modul, der er placeret nederst på enheden.
- Pas på ikke at lave ridser på overfladen af enheden/Sub-woofer, når du installerer eller flytter dem.
- Det tager et par sekunder (og kan tage længere tid) for hovedenheden og subwoofer til at kommunikere med hinanden og afgive lyd.
- Lydens kvalitet bliver bedre, når hovedenheden er tættere på subwooferen. Det er anbefalet at installere hovedenheden og subwooferen så tæt som muligt (inden for 5 m) undgå nedenstående tilfælde.
 - Der er en forhindring mellem hovedenheden og subwooferen.
 - Der er en enhed med denne trådløse forbindelse, der kører på samme frekvens, som f.eks. medicinsk udstyr, en mikrobølgeovn eller en trådløs LAN-enhed.

Softwareopdatering

Når MUSICflow-produktet er tilsluttet dit hjemmenetværk, skal du først og fremmest kontrollere, om firmwareversionen er den nyeste på alle højttalere og appen Music Flow Player.

MUSICflow-produktet kan kræve, at den nyeste firmware er installeret for at sikre optimal funktion.

[Indstillinger → Version Info]: Her kan du kontrollere, om højttaleren har den nyeste firmware.

Hvordan initialiserer jeg højttaleren?

Hvis du holder knappen "⊕" (Tilføj)" nede, indtil der lyder ét bip, initialiseres de netværksrelaterede indstillinger (Soundbar: "DISABLED" vises i displayet).

Hvis du holder knappen "⊕" (Tilføj)" nede, indtil der lyder to bip, udføres fabriksinitialiseringen (Soundbar: "RESET" vises i displayet).

Højttaleren er ikke tilsluttet.

1. For højttalere, der allerede er tilsluttet: Kontrollér, at smartenheden er tilsluttet samme router som højttaleren, opret forbindelse til samme router, og kontrollér følgende:
 - 1-1. Tænd og sluk for produktet, og kontrollér netværksforbindelsen.
 - 1-2. Hvis problemet ikke er løst efter 1.1, skal du lukke appen og prøve igen.
 - 1-3. Hvis problemet stadig ikke er løst efter 1.2, skal du nulstille højttaleren og genoprette netværksforbindelsen. For at nulstille skal du holde knappen "ADD" nede i 8 sekunder, indtil du hører ét bip.
 - 1-4. Hvis problemet ikke er løst efter 1.3, skal du slette appen, geninstallere den og genoprette netværksforbindelsen.
2. Hvis du ændrer placeringen af højttaleren, der er i brug:
 - 2-1. Produktet kan ikke oprette forbindelse, hvis afstanden til routeren er for lang. Placer produktet tættere på routeren.
 - 2-2. Hvis den afspillende højttaler har lydudfald, skal du slutte højttaleren til routeren via et netværkskabel og installere en netværksbro eller ekstra højttaler imellem de eksisterende højttalere, hvis de står for langt fra den kablede højttaler.

Højttaleren kan indimellem forsvinde fra oversigten i appen

1. Hvis højttalerens LED ikke blinker, men lyser konstant hvidt: Hvis du har slukket højttaleren og tændt den igen, men problemet fortsætter, skal du nulstille den (nulstil ved at holde knappen "ADD" nede i 8 sekunder, indtil du hører ét bip). Derefter skal du genoprette højttalerens netværksforbindelse. Geninstallér højttaleren og foretag evt. øvrige procedurer.
2. Hvis højttalerens LED blinker hvidt, er netværkssignalet ustabilt. Vent et øjeblik, eller flyt højttaleren tættere på en anden højttaler eller routeren.
3. Tryk på Hjem-knappen på din smartenhed, eller tryk på menuikonet i øverste højre hjørne af startskærmen for at afslutte appen Music Flow Player og prøve forfra.

Musikken falder ud, og MUSICflow-systemet er ustabil

1. Hvis højttaleren med lydudfaldene er tilsluttet via Wi-Fi:
 - Hvis afstanden mellem højttaler og router er for stor, kan det medføre udfald i lyden. Flyt højttaleren tættere på routeren.
 - Hvis lydkilden, fx en smartenhed eller bærbar computer, står i udkanten af routerens Wi-Fi-signalområde, skal du flytte den tættere på routeren.
2. Hvis du har tilsluttet en højttaler via netværkskabel og installeret øvrige højttalere: Hvis højttaleren med hyppige lydudfald ikke står tæt nok på den kablede højttaler, skal du installere en netværksbro eller anden højttaler mellem den kablede højttaler og højttaleren med lydudfaldene.
3. Selvom du har tilsluttet højttalere i et MUSICflow Mesh-netværk, kan musikafspilning afbrydes pga. interferens på Wi-Fi-netværket. I så fald kan du prøve at ændre Mesh-netværkets kanal til MUSICflow-systemet i [Indstillinger → Avancerede indstillinger → Mesh-netværkskanal].

5

Fejlfinding

Hvordan opretter jeg et musikbibliotek? / Sangen vises ikke, selvom biblioteket er opdateret.

Musikbiblioteket opdateres ikke automatisk blot ved at føje en sang til en DLNA-server. Hvis du føjer en sang til serveren, skal du gå til [Indstillinger → Musik bibliotek → Synkronisering] og køre synkroniseringen af musikbiblioteket igen. Hvis du har tilføjet en sang, som ikke vises efter synkronisering af musikbiblioteket, skal du gøre følgende:

1. Kontrollér, at DLNA-serveren eller PC SW-delt mappe er designet.
2. Kontrollér, at DLNA-serverens indholdsliste opdateres.
 - Selvom du kopierer filen over på serveren, opdateres indholdet muligvis ikke med det samme, så kontrollér serverens indstillinger.
 - Hvis du kopierer en sang over på en smartenhed på en anden måde end almindelig medieoverførsel, vises den muligvis ikke på serverindholdet. I så fald skal du genscanne indholdet på smartenheden eller genstarte den.
3. Delingen kan være blokeret, så kontrollér indstillingerne i DLNA-programmet eller din firewall.
 - Hvis du bruger LG Musicflow-programmet på en computer og vælger at dele en mappe på netværket, føjes mappen til musikbiblioteket inden for et minut.

Ingen tv-lyd i HDMI-forbindelsen (ARC)

ARC funktionen gør et HDMI kompatibelt TV i stand til at sende lyd til HDMI OUT på enheden.

Sådan bruges denne funktion:

- Dit TV skal understøtte HDMI-CEC og ARC funktion og HDMI-CEC, og ARC skal være indstillet til ON (Tændt).
- Indstillingsmetoden til HDMI-CEC og ARC kan variere afhængigt af tv'et. For nærmere oplysninger om ARC-funktion, henvises til din tv-manual.
- Du skal bruge HDMI-kabel (type A, højhastigheds HDMI™-kabel med Ethernet).
- Du skal slutte HDMI OUT på enheden til HDMI IN i det tv, der understøtter ARC-funktionen, med et HDMI-kabel.
- Du kan kun tilslutte én Sound bar til et tv, der er kompatibelt med ARC.

LG MUSICflow-produktet er slukket automatisk.

I nogle tilfælde sættes produktet på standby, hvis det ikke modtager et lydsignal:

- Optical, HDMI ARC-, Bluetooth- og Wi-Fi (DLNA)-tilstand: Intet lydsignal i 20 minutter.
- Portable In: Intet lydsignal i 6 timer.
- Hvis der er netværksforbindelse, skifter det til netværksstandby (hvid LED).
- Hvis forbindelsen til netværket er afbrudt, skifter produktet til standby (rød LED).

Hvilke musikfilformater kan afspilles?

- Produktet kan afspille filer med filtypenavnene mp3, wma, flac, m4a, aac, ogg og wav.
- For mp3 og wma er samplingfrekvensen 32-48 kHz, og for flac op til 192 kHz i 24 bit.
- Visse filer med disse specifikationer kan dog ikke afspilles, afhængigt af filernes eller medieserverens egenskaber.
- Ophavsretligt beskyttede filer (DRM) kan ikke afspilles.

Kan jeg bruge Spotify med produktet?

LG MUSICflow-produktet understøtter Spotify Connect, der leveres af Spotify. Med denne funktion kan du streame musik fra Spotify til produktet. Hvis Music Flow-højttaleren har forbindelse til lokalnetværket med den samme router, ændres højttalerikonet i Spotify, og du kan nu trykke på det for at vælge højttalerne i lokalnetværket. (Når højttaleren vælges, bliver ikonet grønt.)

Kan jeg bruge HomeChat med produktet?

Efter enhedsregistrering af HomeChat kan du bruge HomeChat.

Hvert familiemedlem kan registrere og bruge én højttaler i HomeChat, og én person kan registrere adskillige højttalere.

Læs mere på <http://www.lghomechat.com>.





Bemærk

Afhængigt af regionen er nogle tjenester (fx Spotify og HomeChat) ikke tilgængelige.


Montering af hovedenheden på væggen

Monteringsmaterialer

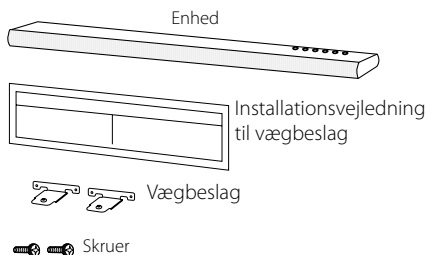


Skruer (A) og rawplugs medfølger ikke til montering af enheden. Vi anbefaler Hilti (HUD-1 6 x 30) til monteringen.


1. Tilpas tv'ets UNDERKANT på vægbeslagsskabelonen med bunden af tv'et, og sæt det fast i den stilling.

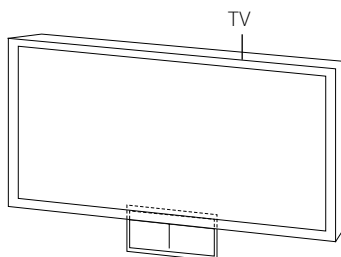


2. Når du monterer på en væg (beton), skal du bruge rawplugs. Bor nogle huller. Et ark (Vægbeslagsskabelon til montering) medfølger og bruges, når der skal bores. Brug arket til at kontrollere punkterne, hvor der skal bores.

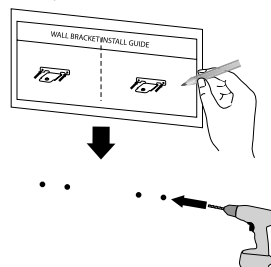


3. Fjern vægbeslagbeslagsskabelonen.
4. Fastgør beslagene med skruer (A) som vist i illustrationen nedenfor.

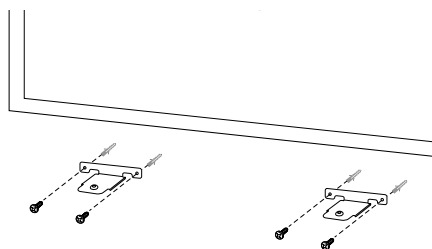

5. Monter enheden på beslagene for at få skruehullerne nederst på enheden til at passe.

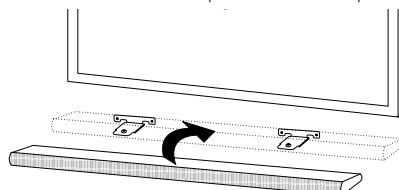

6. Fastgør enheden godt fast med skruerne.

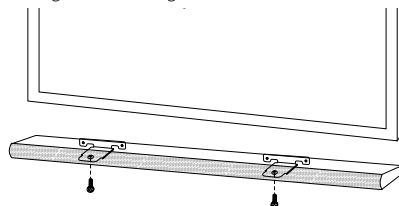

Om tilstandene for LED'rne

Farve	Status	
 ↔  (slukket) (hvid)	Produktet afventer netværksforbindelse	Netværksstatus
 ↔  (hvid) (rød)	Den primære enhed opretter forbindelse til netværket ( knappen trykkes ned)	
 (hvid)	Enheden har forbindelse til netværket	
 ↔  (slukket) (rød)	Den ekstra enhed opretter forbindelse til netværket ( knappen trykkes ned)	
 (dæmpet hvid)	Tilstanden Netværk i standby	Status for Standby
 (rød)	Standby-tilstand	

❗ Bemærkning til status-LED

- Når du indstiller den første gruppe, lyser LED'en for netværksstatus grønt.
- Yderligere grupper indstilles, og LED-farven for netværksstatus ændres i grupperækkefølgen.
( (Grøn) >  (Magenta) >  (Cyanblå) >  (Blå) >  (Gul))
- Hvis de grupperede højttalere skifter til netværksstandbytilstand, dæmpes LED'en for netværksstatus.

Specifikation

Vekselstrømsadapter

- Model: DA-50F25
Producent: Asian Power Devices inc.
Spænding: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz
Effekt: 25 V  2 A

Strømforbrug: 30 W

- Netværksstandby: 5,7 W
(hvis alle netværksporte er aktiverede)

Totaleffekt for forstærker: 320 W

Bluetooth: Codec SBC

Dimensioner (B x H x D): (1020 x 42 x 82) mm
(Med fod)

Nettovægt (ca.): 2,0 kg

- Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.

BEMÆRKNING VEDR. OPEN SOURCE- SOFTWARE

Du kan hente kildekoden til GPL, LGPL, MPL og andre open source-licenser, der findes i dette produkt, på <http://opensource.lge.com>.

Ud over kildekoden er det muligt at hente alle licensbetingelser, garantifraskrivelser og meddelelser om ophavsret.

LG Electronics tilbyder også levering af open source-kode på en CD-ROM til en pris, der dækker omkostningerne ved en sådan distribution (f.eks. omkostningerne til medier, forsendelse og håndteringen) ved e-mail-forespørgsel sendt til opensource@lge.com. Dette tilbud gælder i tre (3) år fra produktets købsdato.



LG Customer Information Center	
(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)	
Denmark / Danmark	78 79 64 54
Finland / Suomi	0800 0 LG LG (0800 0 54 54)
Norway / Norge	815 691 54
Sweden / Sverige	0770 LG LG LG (0770 54 54 54)
LG Website	
www.lg.com	
Sweden	http://www.lg.com/se/musicflow