



MUSICflow HS9

SMART Hi-Fi AUDIO

ساوند بار لاسلكي متعدد السماعات

الطراز: LAS950M

العربية | دليل المالك

عرض تعليمات الخصائص المتقدمة، تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني <http://www.lg.com> وقم بتحميل دليل المالك. يمكن أن تختلف بعض محتويات هذا الدليل عن المشغل الخاص بك.

قد يختلف الجهاز الفعلى عما يظهر في الصورة.

www.lg.com

حقوق النشر 2015-2017 إل جي لالكترونيات. كل الحقوق محفوظة

معلومات السلامة

ملحوظة: لمعلومات علامة السلامة بما في ذلك تعريف المنتج ومعدلات التردد، يرجى الرجوع إلى الملصق الرئيسي في الأسفل أو على السطح الآخر من المنتج.

للموديلات التي تستخدم محول

استخدم كيل محول التيار المتردد المرافق مع هذا الجهاز فقط. لا تستخدم مصدر طاقة خاص بجهاز آخر أو مقدم من شركة تصنيع أخرى. قد يتسبب استخدام أي كيل أو مصدر آخر للطاقة في حدوث تلف بالجهاز وإبطال الضمان.

تنبيه بخصوص كابل الطاقة

مقبس الطاقة هو جهاز الفصل. في حالة الطوارئ، يجب أن يظل مقبس الطاقة حيث يسهل الوصول إليه.

راجع صفحة المواصفات بدليل المالك هذا للتأكد من متطلبات التيار.

لا تزيد الحمل على مخارج التيار بالحانط. فقد تكون زيادة الحمل على منافذ التيار الكهربائي أو عدم التركيب المعمم للمقبس أو منافذ التيار التالفة، كابلات التصدير، كابلات الطاقة الثالثة أو عزل الكابلات التالفة أو المتفق مصدر خطر بالغ. يمكن أن يتسبب أي من الظروف السابقة في التعرض لصدمه كهربائية أو نشوب حريق. افحص الكابل من فترة لأخرى وإذا ظهر أي أثار تلف أو بلي افضل الكابل وتوقف عن استخدام الجهاز واستبدل الكابل في مركز خدمة معتمد. أمن كابل الطاقة من سوء الاستخدام المادي والميكانيكي مثل التعرض للثنى أو الانثناء أو الضغط أو قفل الباب عليه أو السير فوقه. اهتم بشكل خاص بالمقاييس ومنافذ التيار الموجودة بالحانط ونقطة خروج الكابل من الجهاز.

تنبيه

خطر حدوث صدمة كهربائية
لا نفخ



تنبيه: لتقليل خطر حدوث الصدمة الكهربائية لا تقم ب拔掉 الفحاء (أو العطاء الخلفي) عن الأجزاء التي تخدم المستخدم في الداخل، للحصول على الخدمة ارجع إلى طاقم خدمة مؤهل.

إن إشارة الصاعقة مع رمز رأس السهم داخل مثلث متساوي الأضلاع مخصصة لتحذير المستخدم لوجود المستخدم لوجود خطر فولتية غير معزول داخل مرفقات المنتج والتي قد تكون بمحاذيسه كافية للتشكل خطر حدوث الصدمة الكهربائية للأشخاص.



إن إشارة علامة التعجب داخل مثلث متساوي الأضلاع مخصصة لتحذير المستخدم لوجود تعليمات تشغيل وصيانة (خدمة) مهمة في المادة المصاححة للمنتج.



تحذير: لمنع حدوث حريق أو صدمة كهربائية خطيرة، لا تقم بتعريض المنتج بالمطر أو الرطوبة.
تحذير: لا تقم بتركيب هذا المنتج في مكان محجوز مثل صندوق كتب أو وحدة مشابهة.

تنبيه: لا تستخدم منتجات ذات جهد عالي حول هذا المنتج. (مثلا، منشأة كهربائية) قد يتضرر المنتج بسبب صدمة كهربائية.

تنبيه: ينبغي عدم تعرية الجهاز الماء (المقطر أو المتراكي) ولا يجب وضع أي أشياء مماثلة بالسوائل، مثل الفازات، على الجهاز.

تنبيه: لا تقم سد أي من فتحات تهوية. ينبغي تركيب الجهاز وفقاً لتعليمات المصانع.

ويرجى الانتباه إلى أن وظيفة التقويم والفتحات الموجودة في الحجيرة تتطلب في توفير التهوية وضمان التشغيل الموثوق للمنتج وحمايته من السخونة الزائدة. ينبغي عدم سد الفتحات بوضع المنتج على سرير أو أريكة أو أي سطح آخر شبيه بذلك. ينبغي عدم وضع هذا المنتج في التجهيزات المدمجة مثل المكتبة أو الرف ما لم يتم توفير التهوية المناسبة أو يتم الالتزام بتعليمات الشركة المصنعة.

يتم تزويد هذا الجهاز ببطارية قابلة للحمل أو بطارية مختزنة.

الطريقة الأمثلة لازالة البطارية أو مجموعة البطاريات من الأجهزة: قم بازالة البطارية القديمة أو مجموعة البطاريات، واتبع خطوات تجميعها بترتيب عكسي. لمنع تلوث البيئة والتسبب في جذب المخاطر لصحة البشر والحيوانات، يجب وضع البطارية أو مجموعة البطاريات في حاوية مناسبة في نقاط التجميع المخصصة. تخلص من البطاريات أو البطارية مع النفايات الأخرى. يوصى باستخدام أنظمة البطاريات والمارك المحلي. ينبغي عدم تعرض البطارية لدرجة حرارة زائدة عن الحد مثل أشعة الشمس أو الحرارة، أو ما شابه ذلك.

جدول المحتويات

١	بدء الاستخدام
٢	معلومات السلامة الخصائص الرئيسية مقدمة الملحقات اللوحة الأمامية اللوحة الخلفية جهاز التحكم عن بعد تثبيت شريط الصوت تركيب قم الغطاء تثبيت الوحدة الرئيسية على الحافظ
٣	اتصال بسيط (ضبط) وصل السماعة بشبكتك بقابل LAN اوصل السماعة بشبكتك من خلال طريقة ضبط Wi-Fi (Android) اوصل السماعة بشبكتك من خلال طريقة ضبط Wi-Fi (iOS) وصل السماعات بشبكتك المنزلية (إضافية) وصل مكبر الصوت الإضافي إلى شبكتك باستخدام كابل LAN توصيل مكبر الصوت الإضافي للشبكة من خلال إعدادات شبكة الإنترن特 اللاسلكية استخدام جهاز توصيل وسيط استخدم جهاز توصيل وسيط ليكون جهاز أساسى (وصله سلكياً بجهاز التوجيه الرئيس) استخدم جهاز التوصيل الوسيط ليصبح امتداد لشبكة الإنترن特 اللاسلكية استخدام خام الوسائط للكمبيوتر الشخصى برمجيات Music Flow PC لنظام التشغيل windows Mac OS
٤	التوصيل
٥	توصيل المكبر الصوتي الفرعى اللاسلكى نظرة عامة على الاتصال التوصيل بالتلفزيون الخاص بك استخدام كابل OPTICAL مزامنة صوت LG استخدام كابل HDMI "وسيط متعدد عالي الوضوح" استمتع بالصوت الغنى لبث القنوات من خلال شريط الصوت. ما المقصود بوظيفة SIMPLINK؟ وظيفة ARC (قناة إرجاع الصوت) معلومات إضافية حول HDMI توصيل الأجهزة الاختيارية HDMI توصيل PORT. (محمول) توصيل OPTICAL IN توصيل IR Blaster الإعدادات الميدانية للتشغيل لوظيفة التشغيل في الغرف المتعددة توصيل سلكي (توصيل شبكة MUSICflow المتداخلة) توصيل لاسلكي (توصيل لاسلكي قياسي) تثبيت تطبيق "Music Flow Player" البدء بتطبيق Music Flow Player وصل السماعة بشبكتك المنزلية
٦	التشتغيل
٧	تمنع بالموسيقى مع تطبيق Music Flow Player نظرة عامة على قائمة Home (الشاشة الرئيسية) نظرة عامة على القائمة الجانبية. تشغيل أغنية نظرة عامة على إعادة التشغيل الطرق المختلفة للاستماع إلى الموسيقى إعادة تشغيل المجموعة. وضع الصوت المحيط (وضع السينما المنزلية) إعادة تشغيل سلسة
٨	إعداد السماعة مع تطبيق Music Flow Player نظرة عامة على قائمة الإعدادات [General] القائمة [Speakers] القائمة [Alarms/Sleep Timer] القائمة [Account management] القائمة [Time Zone] القائمة [Advanced Settings] القائمة قائمة [Chromecast] قائمة [Version Info.] قائمة [Open source licenses]

الملحق	٥
متطلبات الملف	٦٤
العلامات التجارية والตราخيص	٦٤
المواصفات	٦٥
التعامل مع السماعة	٦٧
معلومات هامة تتعلق بخدمات الشبكة	٦٧
أحكام الاستخدام	٦٨
استخدام تقنية Bluetooth اللاسلكية	٥٦
ـ بنية عن تقنية Bluetooth	٥٦
ـ ملفات تعريف Bluetooth	٥٦
ـ الاستماع إلى الموسيقى من جهازك مزود بتقنية Bluetooth	٥٦
ـ العمليات الأخرى	٥٧
ـ التحكم في النطاق الديناميكي (DRC)	٥٧
ـ AV Sync	٥٧
ـ استخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون	٥٧
ـ إيقاف الصوت مؤقتاً	٥٨
ـ يتم عرض معلومات مصدر الإدخال	٥٨
ـ ضبط مؤقت النوم	٥٨
ـ إيقاف تشغيل تلقائي	٥٨
ـ تشغيل/إيقاف تشغيل AUTO POWER	٥٩
ـ ضبط الصوت	٥٩
ـ ضبط مستوى الصوت أوتوماتيكياً	٥٩
ـ ضبط إعدادات Treble/Bass/Sub-woofer	٥٩
ـ الوضع الليلي	٥٩
ـ وضع الاستعداد	٦٠
ـ وضع الاستعداد	٦٠
ـ وضع استعداد الشبكة	٦٠
ـ إعادة ضبط السماعة	٦٠
ـ إعادة ضبط السماعة	٦٠
اكتشاف الأعطال وإصلاحها	٦١
ـ عام	٦١
ـ الشبكة	٦٢
ـ التطبيق وبرمجيات الكمبيوتر الشخصي	٦٣

٤ استكشاف الأعطال وإصلاحها

الخصائص الرئيسية

مقدمة

رمز يستخدم في هذا الدليل

ملاحظة !

تشير إلى الملاحظات الخاصة وميزات التشغيل.

تنبيه !

يُشير إلى التحذيرات الخاصة بمنع الأضرار المحتملة نتيجة لسوء الاستخدام.

يتوافق مع جهاز iPod/iPhone/iPad أو
Android

استمتع بالموسيقى الصادرة من جهاز iPod/iPhone/iPad أو iPod/iPhone/iPad بتنزيل بسيط.

مزامنة صوت LG

يتحكم في مستوى صوت هذه الوحدة من خلال وحدة التحكم عن بعد الخاصة بـ تلفزيون LG الخاص بك ومتتوافق مع ميزة مزامنة صوت LG.

محمول

استمتع للموسيقى من جهازك المحمول.

تطبيق Music Flow Player

استمتع للموسيقى المخزنة على جهازك الذكي.

يمكنك التحكم بهذه السماعة من خلال iPod touch/iPhone أو iPad أو جهازك Android عبر تطبيق Music Flow Player. يجب أن تكون هذه السماعة وجهازك الذكي موصولين بالشبكة ذاتها. فم بزيارة Apple "App Store" أو Google "Play Store" أو استخدم كود QR الظاهر أدناه للبحث عن تطبيق "Music Flow Player". للحصول على معلومات مفصلة بهذا الشأن، يرجى الرجوع إلى صفحة .٢٠



(Android OS)




(Apple iOS)


- بالاعتماد على نسخة التطبيقات واعدادات الجهاز الذكي، قد لا يعمل تطبيق Music Flow Player بشكل طبيعي.
- قد لا تتوافق بعض الأجهزة الذكية مع هذه السماعة.

الملحقات



يرجى فحص وتحديد الملحقات المزودة.
تخضع تصميمات ومواصفات الملحقات للتغيير بدون إخطار
مسبق.

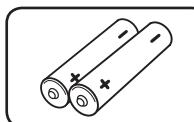



البطاريات (٢)

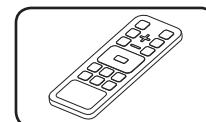


جهاز التحكم عن بعد (١)

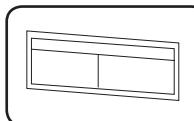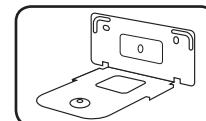دليل تركيب كثيفة التثبيت
على الحائط (٢)


كثيفة التثبيت على الحائط (١)

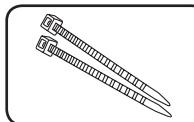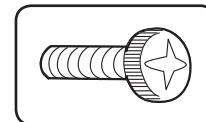رباطات كابلات لترتيب
الكابلات (٢)

البراغي (٢)

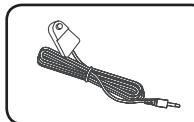

IR Blaster

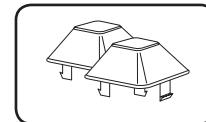


رجل



بصري


اللوحة الأمامية

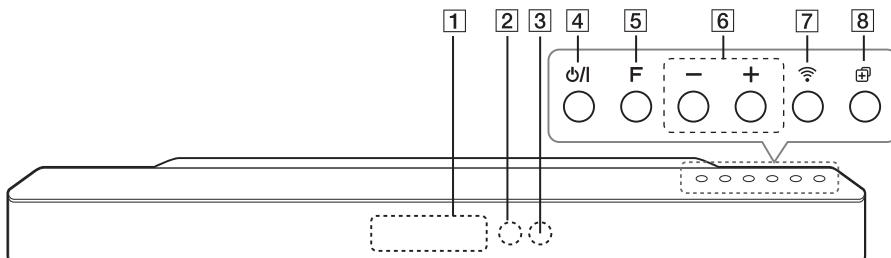

- ٦ (صوت) -/+ لضبط مستوى الصوت.
- ٧ (Wi-Fi) لتوصيل السماعة بالشبكة الخاصة بك. (صفحة ٢٥)
- ٨ (إضافة) لإنصاف السماعة بالشبكة الخاصة بك. (صفحة ٣١)

- ١ نافذة العرض.
- ٢ مستشعر وحدة التحكم عن بعد.
- ٣ مؤشر LED يوضح حالة التوصيل.
- ٤ ا-/+ (استعداد/تشغيل) - التبديل إلى وضع الاستعداد (صفحة ٦٠).
- ٥ (الوظيفة) F لاحتياط الوظيفة ومصدر الإدخال.

اللوحة الخلفية

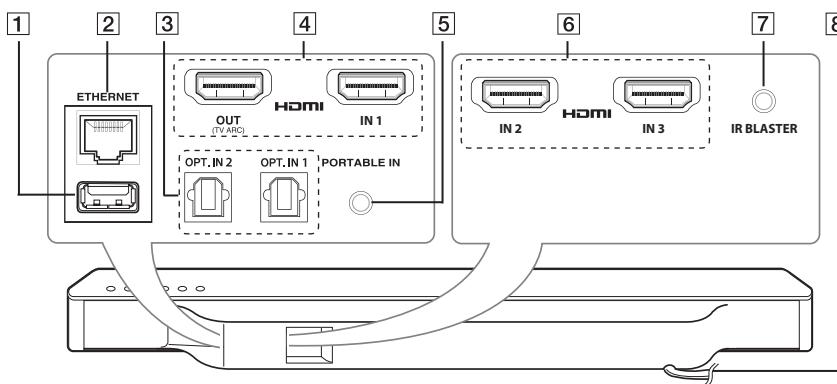

- ٥ : الإدخال المحمول PORTABLE IN
- ٦ : إدخال HDMI IN 2/HDMI IN 3
- ٧ : IR BLASTER
- ٨ : سلك طاقة التيار المتردد

- ١ موصل تنزيل البرمجيات (للخدمة فقط) LAN : منفذ ETHERNET ٢
- ٣ : المدخل المرئي OPT. IN 2/OPT. IN 1
- ٤ : مدخل HDMI IN 1/HDMI OUT(TV ARC) HDMI مخرج

جهاز التحكم عن بعد

..... 1

الـ (الطاقة) : لتشغيل أو إيقاف تشغيل الوحدة. / ينتقل إلى وضع الاستعداد.

ـ : لتحديد الوظيفة ومصدر الإدخال.

ـ (لـكم الصـوت) : لـكم الصـوت.

ـ : يـغـير مصدر الإـدخـال إـلـى OPTICAL مـباـشـرـة.

ـ : لـضـيـطـ مـسـتـوـيـ صـوتـ التـرـيـدـاتـ الـعـالـيـةـ وـالـتـرـيـدـاتـ الـمـنـخـضـةـ وـالـمـكـرـ الصـوتـيـ الفـرـعـيـ.

ـ : لـضـيـطـ مـسـتـوـيـ صـوتـ السـمـاعـةـ.

..... 2

ـ : استـمعـ إـلـىـ الـمـوـسـيـقـيـ الـخـاصـ بـكـ بـتـكـرارـ.

ـ (ـنـطـخـيـ) : ـنـطـخـيـ.

ـ : لـنـطـخـيـ السـرـعـيـ إـلـىـ الـأـمـامـ أوـ الـخـلفـ.

ـ (ـتـشـغـيلـ/ـإـيقـافـ مـوقـتـ) : لـدـئـهـ التـشـغـيلـ. / لـإـيقـافـ التـشـغـيلـ مـوقـتـاـ.

ـ : يـعـرـضـ مـعـلـومـاتـ مـصـدـرـ الإـدخـالـ.

مـلـاحـةـ !

ـ يمكنـ استـخـدـامـ أـزـرـارـ التـشـغـيلـ هـذـهـ بـعـدـ تـشـغـيلـ الـمـوـسـيـقـيـ عـنـ طـرـيـقـ تـطـبـيقـ "Music Flow Player" أوـ "DRC"ـ الـمـذـكـورـ الـشـخـصـيـ.

..... 3

ـ : لـتـشـغـيلـ أوـ إـيقـافـ تـشـغـيلـ وـظـيـفـةـ DRCـ.

ـ *ـ : اـضـيـطـ الـوـضـعـ الـلـلـيـ عـلـىـ "ـتـشـغـيلـ"ـ لـتـقـلـيلـ شـدـةـ الصـوتـ وـتـحـسـيـنـ الـنـقـاءـ وـالـسـلاـسـةـ.


ـ : لـتـشـغـيلـ أوـ إـيقـافـ تـشـغـيلـ وـظـيـفـةـ AUTO VOLـ.

ـ : يـزـامـنـ الصـوتـ وـالـصـورـةـ.

ـ : لـصـبـطـ النـظـامـ عـلـىـ إـيقـافـ التـشـغـيلـ التـلـقـائـيـ فـيـ وـقـتـ مـوـضـعـ.


ـ : لـتـشـغـيلـ أوـ إـيقـافـ تـشـغـيلـ وـظـيـفـةـ AUTO POWERـ.

ـ (ـأـرـجـعـ إـلـىـ صـفـحةـ ٥٩ـ).

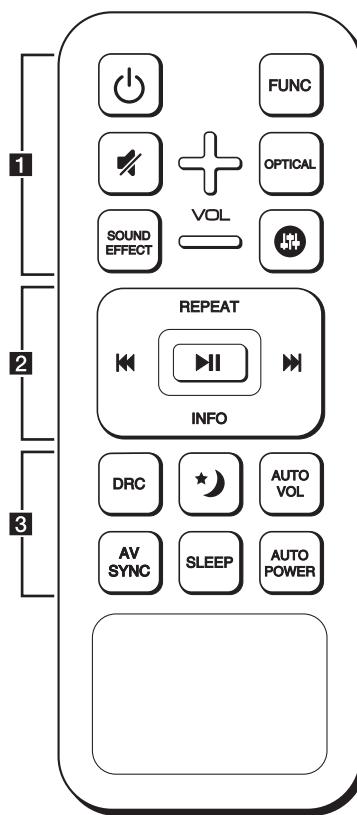


استـبـدـالـ الـبـطـارـيـةـ

ـ انـزـعـ غـطـاءـ الـبـطـارـيـةـ الـمـوـجـودـ فـيـ الـجـانـبـ الـخـلـفـيـ مـنـ جـهاـزـ التـحـكـمـ عـنـ بـعـدـ، وـقـمـ بـإـدـخـالـ بـطـارـيـتـينـ R03ـ (ـالـجـمـ AAAـ)ـ مـعـ +ـ وـ-ـ مـوـاـنـمـتـهـاـ بـالـشـكـلـ الـمـنـاسـبـ.

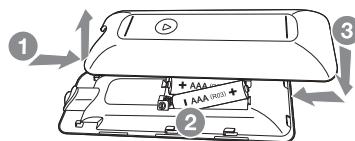

تثبيـت الوـحدـة الرـئـيـسـيـة عـلـىـ الـحـائـط


يمـكـنـكـ تـثـبـيـتـ الـوـحدـةـ الرـئـيـسـيـةـ عـلـىـ حـائـطـ.

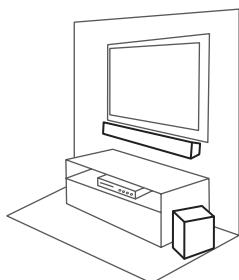

تنبيـه

يـنـبـغـيـ أنـ تـقـمـ بـتـوصـيـلـ الـكـابـلـاتـ قـبـلـ التـرـكـيبـ لـأـنـهـ مـنـ الصـعـبـ تـوصـيـلـهـاـ بـعـدـ تـرـكـيبـ هـذـهـ الـوـحدـةـ.

موـادـ التـجهـيزـ

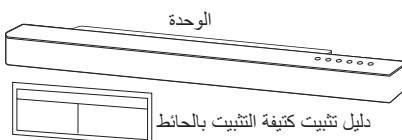

دلـيـلـ تـثـبـيـتـ كـيـنـيـفـةـ التـثـبـيـتـ بـالـحـائـطـ



الـبرـاغـيـ

(

غـيرـ مـزـوـدـةـ

)

الـبرـاغـيـ (A)


قـابـسـ الـحـائـطـ

تـثـبـيـتـ شـرـيـطـ الصـوتـ

يمـكـنـكـ الـاستـمـاعـ إـلـىـ الصـوتـ مـنـ خـلـالـ تـوصـيـلـ الـوـحدـةـ بـالـأـجـهـزـةـ الـأـخـرـىـ:ـ التـلـفـيـزـيـوـنـ،ـ مـشـعـلـ أـفـرـاـصـ بـلـوـرـايـ،ـ مـشـعـلـ DVDـ،ـ وـمـاـ إـلـىـ ذـلـكـ.

ضعـ الـوـحدـةـ أـمـامـ الـتـلـفـيـزـيـوـنـ وـوـصـلـهـاـ بـالـجـهاـزـ الـذـيـ تـرـيـدـهـ.ـ (ـاـرـجـعـ إـلـىـ صـفـحةـ ١٣ـ -ـ ١٩ـ)

يمـكـنـكـ وـضـعـ الـمـكـبـرـ الصـوـتـيـ الـلـاسـلـكـيـ فـيـ أيـ مـكـانـ فـيـ غـرـفـتـكـ.ـ لـكـ يـقـضـيـ وـضـعـ الـمـكـبـرـ الصـوـتـيـ فـيـ الـقـرـبـ مـنـ الـوـحدـةـ الرـئـيـسـيـةـ.ـ قـمـ بـيـادـارـتـهـ قـلـيـلـاـ بـاتـجـاهـ مـرـكـزـ الـغـرـفـةـ لـتـقـلـيلـ مـنـ تـأـثـيرـ انـعـكـاسـاتـ الـجـرـانـ.

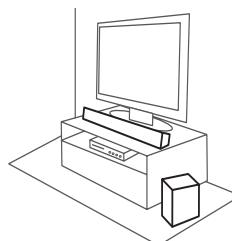

تنبيـه

- للـحـوـلـ عـلـىـ أـفـضـلـ أـداءـ مـنـ الـاتـصـالـ الـلـاسـلـكـيـ مـثـلـ Bluetoothـ أـوـ الـمـكـبـرـ الصـوـتـيـ الـفـرـعـيـ الـلـاسـلـكـيـ،ـ لـاـ تـمـ بـتـثـبـيـتـ الـوـحدـةـ فـوقـ قـطـعـ الـأـثـاثـ الـمـعـدـنـ لـأـنـ الـاتـصـالـ الـلـاسـلـكـيـ يـنـقـلـ عـبـرـ أـيـ جـسـمـ مـوـجـدـ تـحـتـ الـوـحدـةـ.
- انتـهـيـ لـعـدـ إـحـدـاـتـ أـيـ خـدـوشـ فـيـ سـطـحـ الـوـحدـةـ/ـ الـمـكـبـرـ الصـوـتـيـ الـفـرـعـيـ عـنـ تـثـبـيـتـهـاـ أـوـ تـحـريـكـهـاـ.


تـرـكـيبـ قـدـمـ الغـطـاءـ

يمـكـنـكـ زـيـادـةـ اـرـتـاقـ الـوـحدـةـ بـاـسـتـخـدـامـ رـجـلـ الغـطـاءـ (ـالـاـرـتـاقـ:ـ ١١ـ مـلـمـ)




- اـقـلـبـ الـوـحدـةـ رـأـسـاـ عـلـىـ عـقـبـ.
- قـشـرـ الـمـلـصـقـ الـمـثـبـتـ بـرـجـلـ الغـطـاءـ.ـ بـعـدـنـ قـمـ بـوـضـعـهـ عـلـىـ رـجـلـ الـوـحدـةـ الـحـالـيـةـ.
- اـضـغـطـ عـلـىـ رـجـلـ الغـطـاءـ بـمـسـتـوـ مـنـاسـبـ مـنـ الـقـوـةـ لـتـثـبـيـتـ بـالـحـكـامـ.

٥. ضع الوحدة في كتائ夫 التثبيت بحيث تتطابق مع فتحات المسامير الموجودة في الجانب السفلي من الوحدة.

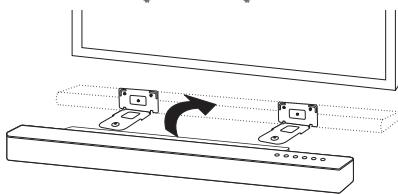

٦. قم بتنبيه الوحدة بإحكام استخدام المسامير.

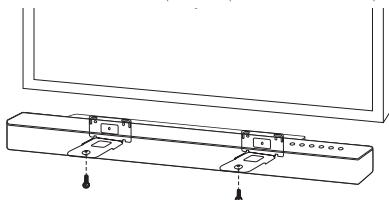

ملاحظة


قم بتنفيذ هذه الإجراءات بترتيب معكوس لفأك الوحدة.

٤٩٩


- لا تترك هذه الوحدة مقلوبة. يمكن أن يتسبب ذلك في تلف أجزاء هذه الوحدة أو حدوث اصابة جسدية.
 - لا تتعلق بالوحدة المثبتة وتحبب أي اصطدام بالوحدة.
 - أحكم ثبيت الوحدة جيداً بالحاطن بحيث لا تهبط. إذا سقطت الوحدة، فقد يتسبب ذلك في الإصابة أو تلف المنتج.
 - عند ثبيت الوحدة على الحاطن، برجي التأكيد من أن الأطفال لا يمكنهم سحب أي من كابلات التوصيل، حيث قد يتسبب ذلك في سقوط الوحدة.

٥. يجب محاذة الحافة السفلية من التلفزيون الخاصة بدليل كتيبة التثبيت بالحاطن مع قاعدة التلفزيون وركبها في موقعها.

لائفز یون

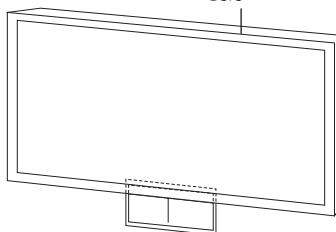

٤. عند التثبيت على الحاط (الخرسانى)، استخدم مقابس الحاطن . يجب أن تثبت بعض الفتحات في الحاطن. توجد ورقة دليلية (دليل تركيب كثيفة التثبيت على الحاطن) مزودة لابلز شادات المختلفة بالقبر. استخدم مصفحة الإرشاد لتحديد موضع التثقب.

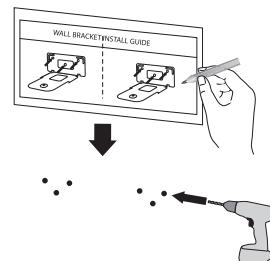

١٠. أزل دليل تثبيت كثيفة التثبيت بالحاطط.

١١. قم بثبيت كتافل التثبيت باستخدام البراغي (A) كما هو موضح في الشكل التوضيحي أدناه.




ملاحظة !

- الا يتم تزويد المسامير (A) وقوابس الحائط المستخدمة في تثبيت الوحدة. نوصي باستخدام بনط هياتي مقاس 16×160 (HUD) للثبيت.

توصيل المكبر الصوتي الفرعى اللاسلكى

٣. إذا كان مؤشر LED في المكبر الصوتي الفرعى اللاسلكى يومض بالفعل باللون الأخضر بشكل مستمر، فيمكنك تجاوز هذه الخطوة.

اضغط مع الاستمرار على **PAIRING** في الجانب الخلفى من المكبر الصوتي الفرعى اللاسلكى لأكثر من ٥ ثوان.

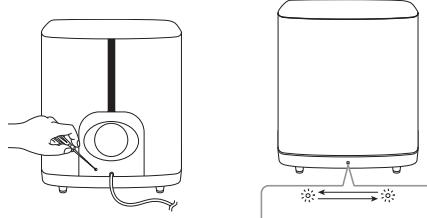

- يضيء مؤشر LED في المكبر الصوتي الفرعى اللاسلكى بشكل متتابع باللونين الأحمر والأخضر.

٤. افصل سلك التيار الكهربائى الخاص بالوحدة وبالمكبر الصوتي الفرعى اللاسلكى.

٥. قم بتنويمها مجدداً بعد انطفاء مؤشر LED الخاص بالوحدة الرئيسية والمكبر الصوتي الفرعى اللاسلكى تماماً.

ستتم مزاجة الوحدة والمكبر الصوتي الفرعى اللاسلكى أوتوماتيكياً عندما تقوم بتنشيل الوحدة الرئيسية.

- يمكنك رؤية مؤشر LED باللون الأخضر في المكبر الصوتي الفرعى عند اكتمال الاتصال.

ملاحظة !

- يستغرق الأمر بعض ثوان (وربما يستغرق وقتاً أطول) حتى يحدث اتصال بين الوحدة الرئيسية ومكبر الصوت الفرعى ويدأ انبعاث الصوت.

- تزداد جودة الصوت كلما اقتربت الوحدة الرئيسية من المكبر الصوتي الفرعى. يوصى بتركيب الوحدة الرئيسية والمكبر الصوتي الفرعى كافر ما يكون من بعضهما البعض وتجنب الحالات الوارد ذكرها أدناه.

- يوجد عائق بين الوحدة الرئيسية والمكبر الصوتي الفرعى.

- يوجد جهاز آخر يستخدم نفس التردد مع هذا الاتصال اللاسلكى مثل الأجهزة الطبلية أو أفران الميكروويف أو أجهزة شبكة LAN اللاسلكية.

مؤشر صمام الضوء المزدوج للمكبر الصوتي الفرعى اللاسلكى

لون المصباح	الحالة
أخضر (وأخضر)	جارٍ محاولة الاتصال.
أخضر	اكتمل الاتصال.
أحمر	المكبر الصوتي الفرعى اللاسلكى في وضع الاستعداد أو فشل الاتصال.
إيقاف التشغيل (لا يوجد أي بيانات على الشاشة)	يتم قطع اتصال سلك الطاقة عن المكبر الصوتي الفرعى اللاسلكى.

إعداد المكبر الصوتي الفرعى اللاسلكى لأول مرة

١. وصل السلك الكهربائى للمكبر الصوتي الفرعى اللاسلكى بالمقبس الكهربائى.

٢. قم بتنشيل الوحدة الرئيسية: وسيتم توصيل الوحدة الرئيسية وجهاز الاستقبال اللاسلكى تلقائياً.

الربط اليدوى للمكبر الصوتي الفرعى اللاسلكى

عندما لا يكتمل الاتصال، يمكنك رؤية مؤشر LED الأحمر أو مؤشر LED الذى يومض باللون الأخضر في المكبر الصوتي الفرعى اللاسلكى ولا ينبعث أي صوت من المكبر الصوتي الفرعى. لحل تلك المشكلة، اتبع الخطوات أدناه.

١. اضيطن مستوى الصوت في الوحدة الرئيسية على الحد الأدنى.

- تظهر "VOL MIN" في شاشة العرض.

٢. اضغط باستمرار على **¶** (كتم الصوت) في جهاز التحكم عن بعد لمدة ٣ ثوان تقريباً.


- تظهر "WL RESET" في شاشة العرض لمدة وجيبة.

التوصيل بالتلفزيون الخاص بك

يرجى توصيل هذه الوحدة بالتلفزيون باستخدام كابل بصري رقمي أو كابل HDMI مع الاخذ في الاعتبار حالة التلفزيون.

استخدام كابل OPTICAL

١. وصل مقبس OPT. IN 1 أو 2 في الجانب الخلفي من الوحدة بمقبس OPTICAL OUT في التلفزيون باستخدام كابل OPTICAL.

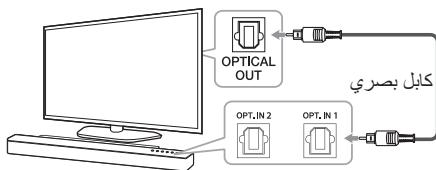


٢. اضيّط مصدر الدخول على OPTICAL. اضغط عدة مرات على **FUNC** بوحدة التحكم عن بعد أو على **F** بالوحدة حتى يتم تحديد الوظيفة.

لاختيار وظيفة ١ OPTICAL أو ٢ OPTICAL اضيّط على **OPTICAL** في جهاز التحكم عن بعد.

نظرة عامة على الاتصال

قم بتوصيل أو فصل المقبس بالترتيب الموضح في الصورة.

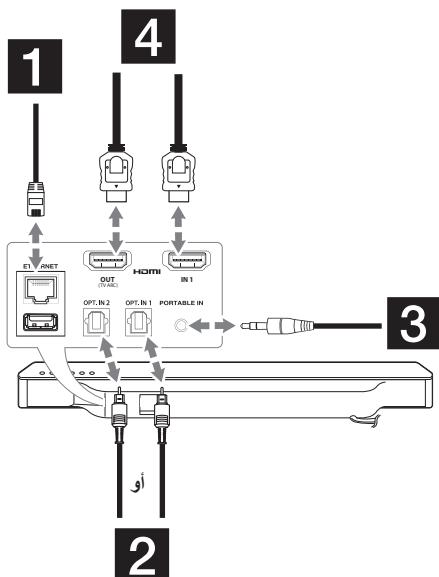

ملاحظة !

- يمكنك الاستماع بصوت التلفزيون عبر سماعات الوحدة. بالنسبة لبعض موديلات التلفزيون، يجب أن تحدد خيار الساعة الخارجية من قائمة التلفزيون. (الاطلاع على التفاصيل، ارجع إلى دليل مستخدم التلفزيون الخاص بك).

- قم بإعداد خرج الصوت في التلفزيون للاستماع إلى الصوت عبر هذه الوحدة :

◀ [Sound] ◀ [TV Sound output]
[External speaker (Optical)]

- تنبيه تفاصيل قائمة ضبط التلفزيون حسب شركات تصنيع التلفزيون أو موديلاته.

مزامنة صوت LG

Sound Sync


يمكنك التحكم في بعض وظائف هذه الوحدة باستخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص باللناطقيون من خلال مزامنة صوت LG. الوحدة مزامنة مع تلفزيون LG الذي يدعم مزامنة صوت LG. تأكيد من وجود شعار مزامنة صوت LG على التلفزيون الخاص بك. وظيفة قابلة للتحكم بها عن طريق جهاز التحكم عن بعد للنطقيون LG: زيادة/ خفض مستوى الصوت، كتم الصوت ارجع إلى دليل تعليمات التلفزيون للتعرف على تفاصيل مزامنة صوت LG. قم بإجراء أحد التوصيات التالية، وفقاً لإمكانيات الجهاز الخاص بك.

ملاحظة !

- يمكنك أيضًا أن تستخدم جهاز التحكم عن بعد الخاص بهذه الوحدة أثناء استخدام مزامنة صوت LG. وإذا استخدمت جهاز التحكم عن بعد الخاص باللناطقيون مرة أخرى، تقوم الوحدة بالمزامنة مع التلفزيون.
- إذا فشل الاتصال، تأكيد من حالة التلفزيون والطاقة.
- تأكد من حالة هذه الوحدة والتوصيل في الحالات التالية عند استخدام مزامنة صوت LG.
 - توقف تشغيل الوحدة.
 - تغيير الوظيفة إلى أخرى.
 - افصل الكابل البصري.
- يختلف الوقت المطلوب لإيقاف تشغيل هذه الوحدة حسب التلفزيون الخاص بك عندما تضبط وظيفة AUTO POWER على ON (تشغيل).

مع التوصيل السلكي

١. وصل تلفزيون LG الخاص بك بالوحدة باستخدام كابل بصري.

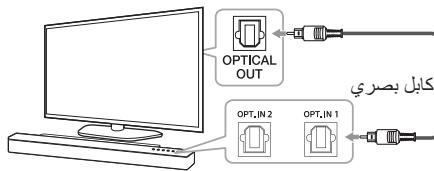

٢. قم بإعداد خرج الصوت في التلفزيون للإستماع إلى الصوت عبر هذه الوحدة:

قائمة إعداد التلفزيون
↳ [Sound] ↳ [TV Sound output]
[LG Sound Sync (Optical)]

٣. شغل الوحدة بالضغط على زر (١) (الطاقة) في جهاز التحكم عن بعد.

٤. حدد الوظيفة البصرية OPTICAL عن طريق الضغط على مفتاح الوظائف FUNC الموجود في جهاز التحكم عن بعد أو مفتاح F الموجود في الوحدة حتى يتم تحديد الوظيفة. يمكن أن تظهر "LG OPT" في نافذة العرض في حال التوصيل بشكل طبيعي بين هذه الوحدة والتلفزيون الخاص بك.

ملاحظة !

تبين تفاصيل قائمة ضبط التلفزيون حسب شركات تصنيع التلفزيون أو موديلاته.

مع التوصيل اللاسلكي

١. شغل الوحدة بالضغط على زر (١) (الطاقة) في جهاز التحكم عن بعد.

٢. حدد وظيفة تلفزيون LG عن طريق الضغط على مفتاح الوظائف FUNC الموجود في جهاز التحكم عن بعد أو مفتاح F الموجود في الوحدة حتى يتم تحديد الوظيفة.


٣. قم بإعداد مزامنة صوت LG (الاسلكي) في التلفزيون. ارجع إلى دليل تعليمات التلفزيون.

تظهر "PAIRED" في نافذة العرض لمدة ٣ ثواني تقريباً وبعد ذلك يمكن أن تشاهد "LG TV" في نافذة العرض في حال التوصيل بشكل طبيعي بين هذه الوحدة والتلفزيون الخاص بك.

قائمة الفحص الخاصة بكابل HDMI

بعض كابلات HDMI لا تدعم وظيفة ARC، مما يمكن أن يؤدي إلى عدم خروج أي صوت.

عند توصيل هذه الوحدة بالتلفزيون، إذا لم يتم إخراج أي صوت، يمكن أن تحدث مشكلة في كابل HDMI. وبناءً عليه قم بتوصيل هذه الوحدة بالتلفزيون وتحقق من وجود كابل HDMI™ من النوع A على السرعة مع شبكة الأنترنت.

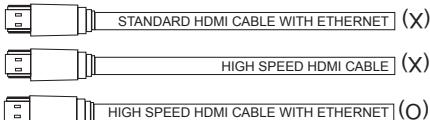

استمتع بالصوت الغني لبث القنوات من خلال شريط الصوت.

التوصيل بواسطة كابل HDMI*

يجب أن يدعم التلفزيون الخاص بك أحد ميزات HDMI ("ARC / HDMI CEC") (قناة إرجاع الصوت) للاستمتاع بشكل كامل بقناة البث التي مع نظام الصوت عبر كابل HDMI. وما لم يكن التلفزيون الخاص بك يدعم ميزات HDMI هذه، يجب توصيل نظام الصوت عبر كابل OPTICAL.

(١) HDMI CEC (التحكم الإلكتروني للمستهلك) متعددة الوسائط عالية الوضوح

التحكم الإلكتروني للمستهلك (CEC) هي أحد خواص HDMI التي تسمح للمستخدم بالتحكم في الأجهزة المدعومة بتقنية CEC المتصلة عبر كابل HDMI من خلال استخدام وحدة تحكم عن بعد واحدة فحسب.


* الأسماء التجارية لـ CEC هي ، SimLink (LG) ، Anynet+ (Samsung) ، BRAVIA Sync (Sony) ، EasyLink (Philips) وغيرها.

ملاحظة !

إذا قمت بإيقاف تشغيل الوحدة مباشرة عن طريق الضغط على زر () (الطاقة)، سيتم فصل مزامنة صوت LG (لا سلكياً).

استخدام كابل HDMI "وسيط متعدد عالي الوضوح"

إذا قمت بتوصيل هذه الوحدة بـتلفزيون يدعم HDMI CEC و ARC (قناة رجوع الصوت)، يمكنك الاستمتاع بسمات التلفزيون عبر ساعات الوحدة دون الحاجة إلى توصيل الكابل البصري. وصل مقبس مخرج HDMI OUT (TV ARC) في ظهر HDMI إلى مقبس ARC في التلفاز باستخدام كابل HDMI.

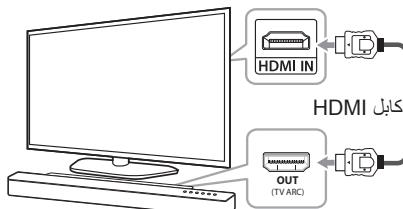

ملاحظة !

- HDMI CEC (التحكم في الإلكترونيات المستهلك):
باستخدام جهاز تحكم عن بعد فردي، يمكنك تشغيل الأجهزة المترافق مع CEC (التلفزيون، شريط الصوت، مشغل Blue-ray وما إلى ذلك).

- يمكنك أيضًا الاستمتاع بوظائف إضافية مثل من خلال الضغط على مفتاح الوظائف FUNC الموجود في جهاز التحكم عن بعد أو المفتاح الموجود في هذه الوحدة. عند الرجوع إلى قناة التلفزيون ذات البث التي بعد استخدام الوظائف الإضافية (Bluetooth) الخاصة بهذا النظام الصوتي، ينبغي عليك اختيار المسماة المفضلة في التلفزيون للاستمتاع بالصوت من هذا النظام الصوتي مرة أخرى.

ما المقصود بـ "وظيفة SIMPLINK"؟



يتم التحكم في بعض وظائف هذه الوحدة من خلال وحدة التحكم عن بعد في التلفزيون عندما تكون هذه الوحدة وتلفزيون LG متصلان مع SIMPLINK من خلال اتصال HDMI.

الوظائف القابلة للتحكم عن طريق وحدة التحكم عن بعد الخاصة بتلفزيون LG: تشغيل/إيقاف تشغيل، رفع/خفض الصوت، وما إلى ذلك.

ارجع إلى دليل المالك الخاص بالتلفزيون لمعرفة تفاصيل وظيفة SIMPLINK.

يحمل تلفزيون LG المزود بـ "وظيفة SIMPLINK" الشعار على النحو الموضح أعلاه.

ملاحظة !

- قد تختلف بعض عمليات تشغيل وظيفة SIMPLINK عن ديفوك المنشود أو لا تعمل بناءً على حالة الوحدة.
- قد يختلف تشغيل SIMPLINK عند الغرض الذي تقدسه وذلك حسب جهاز التلفزيون أو جهاز التشغيل المتصل بهذه الوحدة.

ملاحظة !

- يتم اختيار وظيفة ARC أوتوماتيكياً عند صدور إشارة ARC من التلفزيون بغض النظر عن نوع الوظيفة التي تستخدمها.
- يمكنك الاستماع بصوت التلفزيون عبر سماعات الوحدة. بالنسبة لبعض موديلات التلفزيون، يجب أن تحدد خيار السماعة الخارجية من قائمة التلفزيون. (اللاظع على التفاصيل، ارجع إلى دليل مستخدم التلفزيون الخاص بك).
- قم بإعداد خرج الصوت في التلفزيون لل الاستماع إلى الصوت عبر هذه الوحدة:
 - [Sound] ← إعداد التلفزيون ← [TV Sound output] ← [External speaker (HDMI ARC)]
- تنبأ تفاصيل قائمة ضبط التلفزيون حسب شركات تصنيع التلفزيون أو موديلاته.

وظيفة ARC (قناة إرجاع الصوت)

تُمكّن وظيفة ARC التلفزيون المزود بـ "HDMI OUT" من إرسال الدفق الصوتي إلى HDMI OUT الخاص بالوحدة.

لاستخدام هذه الوظيفة:


- ينبغي أن يدعم التلفاز الخاص بك وظيفتي CEC و HDMI-CEC.
- ويُنصح بـ "ARC" وظيفة ضبط هاتين الوظيفتين على وضع التشغيل.
- قد تختلف وظيفة ضبط HDMI-CEC و ARC حسب التلفزيون. للمزيد من التفاصيل حول وظيفة ARC، يرجى الرجوع إلى دليلي تشغيل التلفزيون.
- ينبغي استخدام كابل HDMI™ (من النوع A، كابل HDMI على السرعة مع إيثرنت).
- يجب أن توصل مخرج HDMI OUT الموجود في الوحدة بمدخل IN HDMI الموجود بالتلفزيون الذي يدعم وظيفة ARC باستخدام كابل HDMI.
- يمكنك توصيل نظام شريط الصوت واحد فقط بـ "جهاز تلفزيون متواافق مع ARC" (قناة إرجاع الصوت).

توصيل الأجهزة الاختيارية

HDMI توصيل

للاستماع بالصوت فقط.

يمكنك الاستماع بالصوت من الجهاز الخارجي الذي قمت بتوصيله.

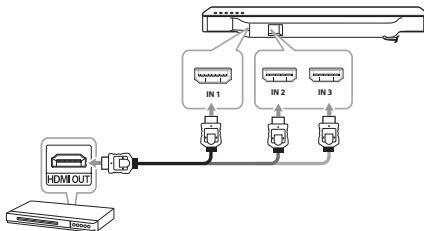

مُشغل أقراص Blu-ray و مُشغل DVD .. الخ

١. وصل مقبس HDMI IN 1 أو HDMI IN 2 أو HDMI IN 3 في الجانب الخلفي من الوحدة بمقبس HDMI OUT في جهاز الصوت مثل مُشغل أسطوانات Blu-ray أو مُشغل DVD .. الخ.

٢. اضبط مصدر الإدخال على 1 أو HDMI IN 1 أو HDMI IN 2 أو HDMI IN 3. اضغط عدة مرات على **FUNC** بوحدة التحكم عن بعد أو على **F** بالوحدة حتى يتم تحديد الوظيفة.

معلومات إضافية حول HDMI

عندما تقوم بتوصيل جهاز HDMI أو DVI متافق تأكيد ما يلي:

- حاول إيقاف تشغيل جهاز HDMI/DVI وهذا المشغل. بعد ذلك، قم بتشغيل جهاز HDMI/DVI واتركه لمدة 30 ثانية، ثم قم بتشغيل هذا المشغل.
- إدخال الفيديو للجهاز الموصول مضبوط بشكل صحيح لهذا الجهاز.

- يتوافق الجهاز الموصول مع مدخل فيديو $1080p \times 1920$ ، $1080p \times 1280$ ، $1080p \times 720$.

٠ اعمل جميع أجهزة HDMI أو DVI المتتوافق مع حماية المحتوى الرقمي ذي الطاقة الترددية العالمي HDCP مع هذا المشغل.

- لن يتم عرض الصورة بشكل صحيح مع جهاز لا يتناسب مع HDCP.

ملاحظة !

٠ جهاز HDMI الموصول لا يقبل مخرجات الصوت من المشغل، وقد يكون صوت جهاز HDMI مشوشاً أو قد لا يتم إخراجه.

٠ قد يتسبب تغيير درجة الوضوح عندما يكون التوصيل قد تم بالفعل في حدوث أخطاء. وحل هذه المشكلة، أوقف تشغيل المشغل ثم شغله مرة أخرى.


٠ عندما يتغير التحقق من اتصال HDMI مع تحول شاشة التلفزيون إلى شاشة سوداء. في هذه الحالة تتحقق من اتصال HDMI أو قم بفصل كابل HDMI.

٠ في حال وجود تشويش أو خطوط على الشاشة، يرجى فحص كابل HDMI (الطول محدود بشكل عام على ٥ م (١٥ قدم)).

٠ لا يمكنك تغيير دقة الفيديو في وضع HDMI IN. قم بتغيير استثناء الفيديو للمكون الموصول.

٠ إذا كانت إشارة مخرجات الفيديو غير طبيعية عند توصيل الحاسب الشخصي الخاص بك بعقيس HDMI، قم بتغيير دقة الحاسب الشخصي إلى $576p$ أو $1080p$ أو $1080p$ أو $1280p$.

الاتصال PORT (محمول) IN.

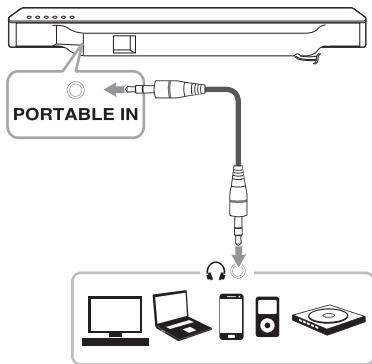


للاستماع إلى الموسيقى من جهازك المحمول.

يمكن استخدام الوحدة لتشغيل الموسيقى من أنواع كثيرة من المشغلات المحمولة أو الأجهزة الخارجية.

١. وصل المشغل المحمول بموصل PORTABLE IN في الوحدة.
٢. شغل الطاقة بالضغط على () (الطاقة).
٣. حدد وظيفة PORTABLE بالضغط على **FUNC** في جهاز التحكم عن بعد أو **F** في الوحدة حتى يتم تحديد الوظيفة.
٤. شغل المشغل المحمول أو الجهاز الخارجي وابدا التشغيل.

للاستمتاع بكل من الصوت والصورة

يمكنك الاستمتاع بكل من الصوت والصورة من الجهاز الخارجي الذي قمت بتوصيله.

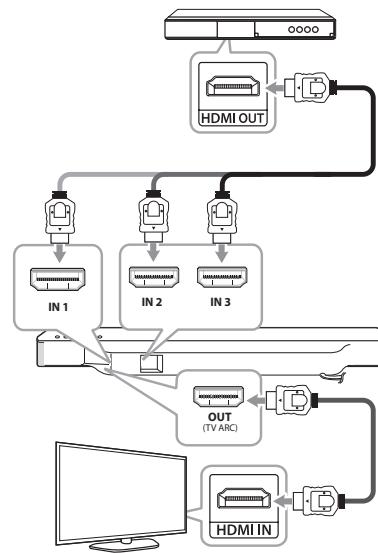


١. وصل مقبس HDMI IN 1 أو HDMI IN 2 أو HDMI IN 3 في الجانب الخلفي من الوحدة بمقبس HDMI OUT في الجهاز الخارجي مثل مشغل أسطوانات أو مشغل DVD .. الخ.
٢. وصل مقبس HDMI OUT (TV ARC) في ظهر الوحدة إلى مقبس HDMI IN في التلفاز.
٣. اضبط مصدر الإدخال على 1 أو HDMI IN 2 أو HDMI IN 3 أو HDMI IN 3. اضغط عدة مرات على **FUNC** بوحدة التحكم عن بعد أو على **F** بالوحدة حتى يتم تحديد الوظيفة.

ملاحظة !

يستخدم مقبس خرج HDMI OUT من أجل توصيل التلفزيون. بالرغم من إدخال تكيف الشفرة البصري متعدد القنوات "PCM" في الوحدة من خلال كابل HDMI، لا تستطيع الوحدة إخراج سوى قناتين إلى التلفزيون.

IR Blaster توصيل

يتم توفير IR Blaster كملحق إضافي مع الوحدة لتمكنك الاتصال بشكل جيد مع وحدة التحكم عن بعد والتلفزيون. قد لا يتم تشغيل جهاز التحكم عن بعد في التلفزيون الخاص بك إذا لم تُظهر الوحدة أداة الاستشعار عن بعد الموجودة في التلفزيون. يمكنك حل المشكلة عن طريق توصيل IR Blaster بـ التلفزيون .LG

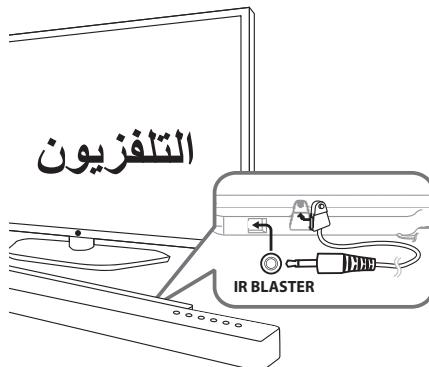

١. أزّل الفينيل الواقي الموجود على IR blaster.
٢. ضع IR blaster في الجزء الخلفي من الوحدة مع الحفاظ على أداة الاستشعار IR blaster في مواجهة حساس وحدة التحكم في التلفزيون عن بعد.
٣. وصل طرف IR blaster بمقبس IR.

تنبيه !


- لا تُغلق مصدر التهوية عندما تضع IR Blaster على الوحدة.
- لا تفصل كابل الكهرباء، إذا كنت تريد استخدام IR Blaster ، فحافظ علىبقاء الوحدة في وضع الاستعداد.

ملاحظة !

حسب نوع التلفزيون الخاص بك قد لا تعمل بعض أو جميع الأزرار على التلفزيون.

OPTICAL IN توصيل

وصل مقبس خرج بصري من الأجهزة الخارجية بمقبس OPT. IN.

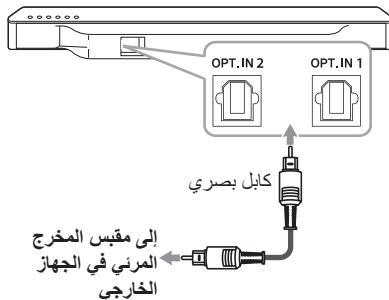

١. وصل قابس 1 أو 2 OPT. IN في الجانب الخلفي للوحدة بقابس المخرجات البصرية في التلفزيون (أو الجهاز الرقمي...الخ.).
٢. حد مصدر الإدخال على OPTICAL "بصري" عن طريق الضغط على FUNC في جهاز التحكم عن بعد أو F في الوحدة حتى يتم تحديد الوظيفة.
٣. لاختبار وظيفة OPTICAL 1 أو 2 OPTICAL في جهاز التحكم عن بعد.
٤. اضغط على الموسيقى من الجهاز المتصل.
٥. اضغط على OPTICAL للخروج من OPTICAL. تعود الوظيفة إلى الوظيفة السابقة.
٦. إلى مقبس المخرج المرئي في الجهاز الخارجي

تثبيت تطبيق "Music Flow" "Player"

عن طريق "App Store" Apple أو "Play Store" Google

١. انقر فوق أيقونة "App Store" Apple أو "Play Store"
٢. اكتب "Music Flow Player" في شريط البحث "واضغط" (بحث) .
٣. اختر "Music Flow Player" في قائمة نتيجة البحث للتحميل.

١ ملاحظة

- تطبيق Music Flow Player متاح في نسخة برنامج على النحو التالي؛ نظام تشغيل الأندرويد OS: اصدار (ICS) ٤,٠ (او الأحدث) اصدار iOS: iOS ٦,٠ (او الأحدث)
- يمكن لا يعمل تطبيق "Music Flow Player" حسب الجهاز.

عبر رمز QR

ثبيت تطبيق "Music Flow Player" عبر رمز QR. قم بالمسح الضوئي لكود QR باستخدام تطبيق المسح الضوئي.



(Android OS)



(Apple iOS)


الإعدادات المبدئية للتشغيل لوظيفة التشغيل في الغرف المتعددة

عند تركيب منتج MUSICflow لأول مرة يمكنك اختيار إحدى نوعين من التوصيل كما هو موضح أدناه.

توصيل سلكي (توصيل شبكة MUSICflow المتداخلة)

وصل مكبر الصوت في جهازك إلى جهاز التوجيه الرئيسي باستخدام كابل LAN .


يمكنك بعد ذلك توصيل منتجات MUSICflow الإضافية (المتباري) إلى الشبكة المنزلية لديك لاسلكيًا. ارجع إلى "ربط مكبرات الصوت إلى الشبكة الرئيسية لديك (إضافية)" في صفحة .٣١

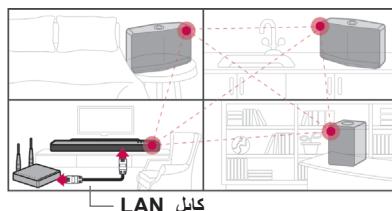

توصيل لاسلكي (توصيل قياسي)

عندما يكون التوصيل السلكي غير متاح بين مكبر الصوت في جهازك وبين جهاز التوجيه الرئيسي، نقوم لك هذه الوحدة بخدمة بث الموسيقى عن طريق التقطة اللاسلكية التي يوفرها جهاز التوجيه اللاسلكي الرئيسي.

وصل جهاز التوجيه الرئيسي إلى مكبر الصوت بجهازك. يمكنك بعد ذلك توصيل منتجات MUSICflow الإضافية (المتباري) إلى الشبكة المنزلية لديك لاسلكيًا. ارجع إلى "ربط مكبرات الصوت إلى الشبكة الرئيسية لديك (إضافية)" في صفحة .٣١

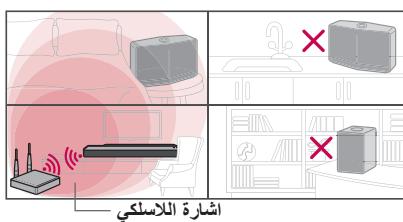

٣. حدد [Connect product] لتنبيه إعدادات مكبر الصوت الذي قمت بشرائه.



ارجع إلى "وصل السماعة بشبكناك المنزلية" على الصفحة .٢٢

ملاحظة !

إذا أردت الرجوع إلى شاشة أحكام الاستخدام، قم بتنبيه تطبيق Music Flow Player على قائمة إعدادات جهازك الذكي.

ملاحظة !

- تأكد من أن جهازك الذكي موصول بالإنترنت.
- تأكد من أن جهازك الذكي يحتوي على تطبيق المسج Apple الضوئي. إذا لم يكن متواجد لديك، نزله من "Play Store" Google أو "App Store"

البدء بتطبيق

عند تشغيل تطبيق Music Flow Player للمرة الأولى، تظهر شروط الاستخدام وخدمة Chromecast على الشاشة.

١. تحقق من محتويات أحكام الاستخدام واختر [Accept].



٢. تحقق من محتويات خدمات Chromecast وحدد [Accept].



اتصال بسيط (ضبط EZ)


إعداد

- للاتصال البسيط، هناك حاجة إلى وضع شبكة Wi-Fi.
- تأكّد من أن إعداد Bluetooth على جهازك الذكي مشغّل.


ملاحظة !

- الاتصال البسيط مدعم بنسخة Bluetooth من ٤٠ (أو أعلى)
- إذا لم يتم عرض شاشة الاتصال البسيط على الشاشة، وصل الوحدة بطريقة أخرى. يرجى الرجوع إلى موضوع "وصل السماعة بشبكتك بـ LAN" (صفحة ٢٣) أو "وصل السماعة بشبكتك من خلال طريقة ضبط Wi-Fi" (صفحة ٢٥ أو صفحة ٢٨)

١. أدخل قانس الجهاز المرغوب، وانقر على [Next].

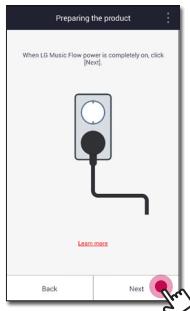

٢. يبحث التطبيق عن السماعة ويوصلها تلقائياً، انقر على [Next].

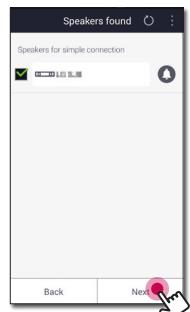

وصل السماعة بشبكتك المنزلية

باستخدام شبكة منزلية تزود بأفضل أداء، لأن الأجهزة الموصولة تتصل مباشرة بالشبكة دون تدخل ترد الراديو. يرجى الرجوع إلى التوثيق لجهاز شبكتك للمزيد من التعليمات.

التحضير

- تأكّد من أن محيط الشبكة اللاسلكية باستخدام الموجّه مثبت في منزلك.
- تأكّد من أن السماعة والجهاز الذكي موصولان بالموجّه ذاته.

المطلبات


- موجّه اللاسلكي
- جهاز ذكي (iOS أو Android)

ملاحظة !

- تأكّد من أن خادم DHCP مفقل على الموجّه اللاسلكى.
- إذا لم تتمكن من وصل السماعة بموجّهك، اذهب إلى إعدادات الموجّه وتأكّد من أن صندوق "اسمح لوكيل الاتصال اللاسلكي لرؤيا بعضهما البعض والوصول إلى الشبكة المحلية" غير موسّر عليه.

وصل السماعة بشبكتك بکابل LAN


نظرة عامة على الاتصال

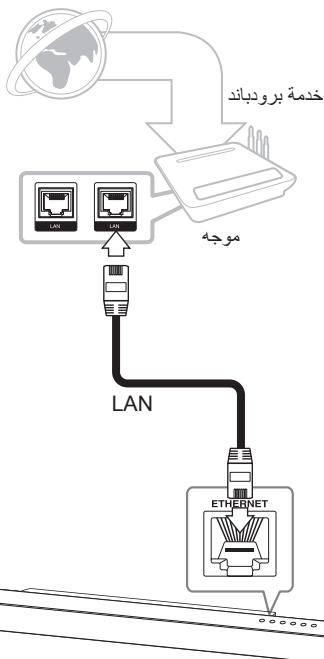


- إذا تم ضبط كلمة سر الشبكة، تعرض شاشة الأمان.
اكتب كلمة السر.



- بعد كتابة كلمة السر، انقر على [Next].

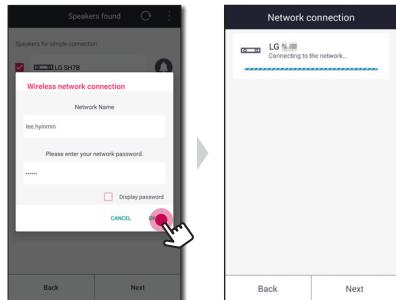


- انقر على [Finish] لإنهاء عمل الاتصال.

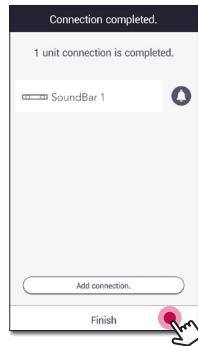


بعد الإنتهاء، تعرض شاشة اتصال التلفاز. اتبع التوجيه على الشاشة.


٥. اوصل نهاية واحدة من كابل LAN لمنفذ LAN السماuga ووصل النهاية الأخرى بمحول اللاسلكي. انتظ لحظة حتى يتوقف مؤشر LED عن الوميض ويبيق باللون الأبيض.

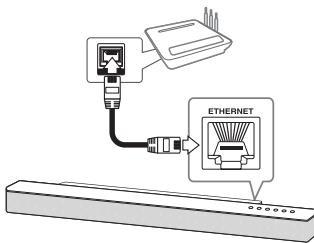

٦. ثم اختر [Next] على الشاشة.

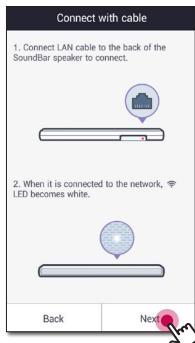


٧. اختر كلمة [Finish] لإكمال التوصيل.

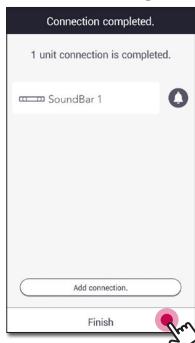


بعد توصيل مكبر الصوت، اتبع التعليمات لتوصيل التلفاز.

١. شغل الوحدة باستخدام (١) في جهاز التحكم عن بعد أو (١/٢) في الوحدة. يبدأ مؤشر LED في الوميض باللون الأبيض.


٢. قم بتشغيل تطبيق Music Flow Player على جهازك الذكي. اختر [Connect product] لتثبيت [Connect product] لمنتجات مكبر الصوت. أدخل قابس الجهاز المرغوب، وانقر على [Next].

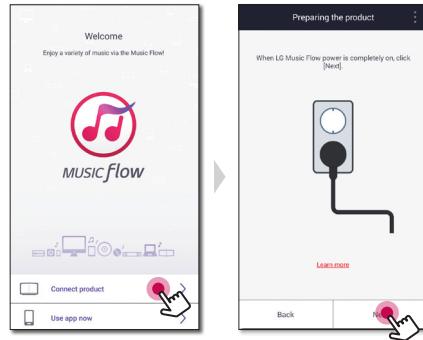

٣. اختر المنتج الذي تريده توصيله واضغط كلمة [Next] على الشاشة.

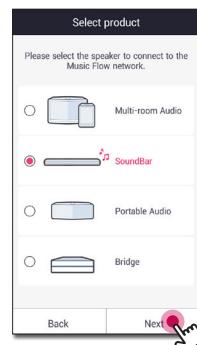

٤. اختر [Wired connection] على الشاشة.

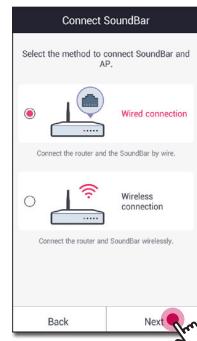


اوصل السماعة بشبكتك من خلال طريقة ضبط Wi-Fi (Android)

نظرة عامة على الاتصال



(إذا كان هناك تحديث)

٨. يقوم هذا التطبيق بالبحث عن نسخة البرمجة الخاصة بمكبر الصوت في جهازك ثم تقوم بعرضها.

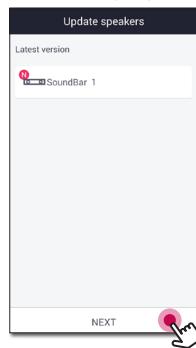


اختر كلمة [Next] بعد الاطلاع على معلومات النسخة.


ملاحظة !

- لا يمكنك استخدام السماعة دون موجة. عند استخدام موجة سلكي، يمكنك التحكم بالسماعة مع برمجيات Music Flow PC (صفحة ٣٨).
- يجب أن يكون الجهاز الذكي والسماعة موصولان بالموجة ذاته.


٦. اضغط زر  في الوحدة. بعدها يقوم مؤشر LED بالوميض باللون الأبيض والأحمر بالتبادل.

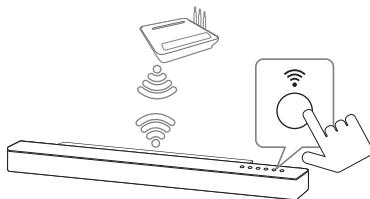

٧. ثم اختر [Next] على الشاشة.

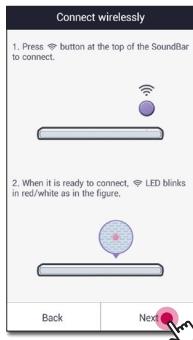


٨. إذا كان لديك كلمة سر لشبكتك، ستظهر شاشة الأمان على جهازك الذكي. أدخل كلمة السر الخاصة بك.

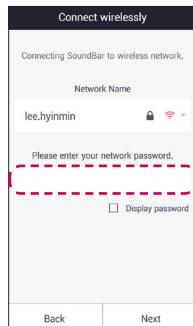


١. شغل الوحدة باستخدام (١) في جهاز التحكم عن بعد أو (١/١) في الوحدة. ببدأ مؤشر LED في الوميض باللون الأبيض.


٢. قم بتشغيل تطبيق Music Flow Player على جهازك الذكي. اختر [Connect product] لتنشيط إعدادات مكبر الصوت. أدخل قابس الجهاز المرغوب، وانقر على [Next].

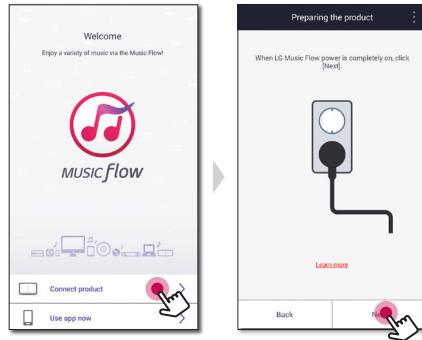

٣. اختر المنتج الذي تريده توصيله واضغط كلمة [Next] على الشاشة.

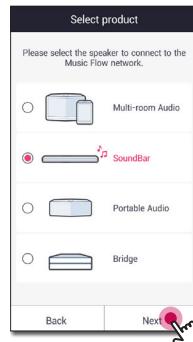

٤. اختر [Wireless connection] على الشاشة.

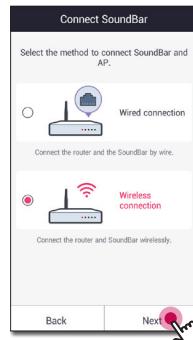

٥. ثم اختر [Next] على الشاشة.

(إذا كان هناك تحديث)




١١. يقوم هذا التطبيق بالبحث عن نسخة البرمجة الخاصة بمكبر الصوت في جهازك ثم تقوم بعرضها.



اختر كلمة [Next] بعد الاطلاع على معلومات النسخة.

ملاحظة

إذا فشلت السماعة في الاتصال بشبكتك أو كان اتصال الشبكة يعمل بشكل غير طبيعي، قم بوضع السماعة بالقرب من الموجة وجرب مرة أخرى.

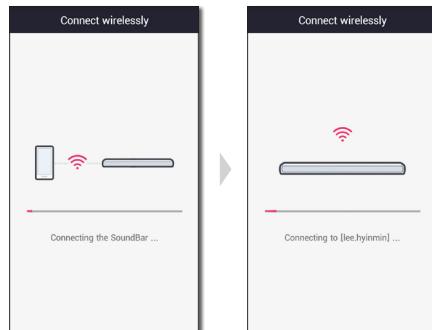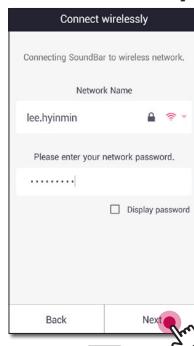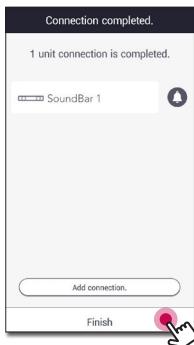**٩. ثم اختر [Next] على الشاشة.****١٠. اختر كلمة [Finish] لإكمال التوصيل.**

بعد توصيل مكبر الصوت، اتبع التعليمات لتوصيل التلفاز.



اوصل السماعة بشبكتك من خلال طريقة ضبط Wi-Fi (iOS)

نظرة عامة على الاتصال




١. شغل الوحدة باستخدام (١) في جهاز التحكم عن بعد أو (١) في الوحدة. يبدأ مؤشر LED في الوميض باللون الأبيض.

٢. قم بتشغيل تطبيق Music Flow Player على جهازك الذكي. اختر [Connect product] لتنشيط إعدادات مكرر الصوت. أدخل قابس الجهاز المرغوب، وانقر على [Next].

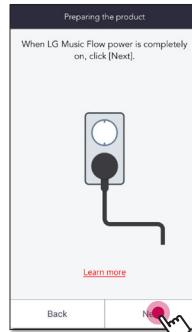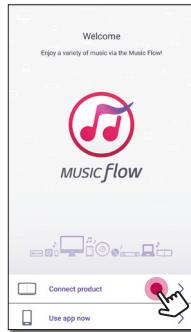

٣. اختر المنتج الذي تريده توصيله واضغط كلمة [Next] على الشاشة.

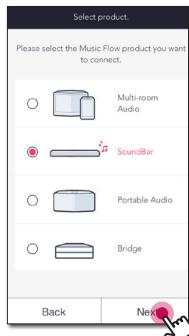


٤. اختر [Wireless connection] على الشاشة.




٥. ثم اختر [Next] على الشاشة.


٨. على جهازك iOS، اذهب إلى إعداد iOS <-> إعداد Wi-Fi واختر "MusicFlow_Setup" للاتصال.

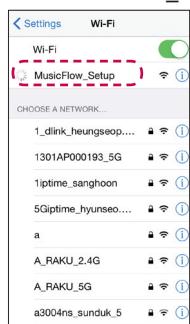

٦. اضغط زر في الوحدة، بعدئذ يقون مؤشر LED باللون الأبيض والأخضر بالتبادل.

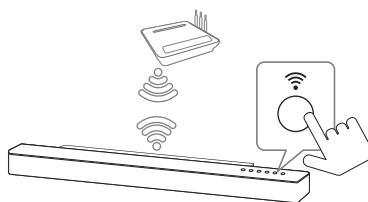

٧. ثم اختر [Next] على الشاشة.

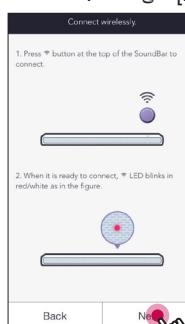

- ملاحظة**
- إذا لم يكن "MusicFlow_Setup" على القائمة، قم بالمسح للبحث عن شبكات Wi-Fi المتوفرة مرة أخرى.
 - عندما يكون جهازك الذكي موصولاً به، "MusicFlow_Setup" لا يمكنك استخدام الإنترنت.

٩. إذا كان لديك كلمة سر لشبكتك، ستنظر شاشة الأمان على جهازك الذكي. أدخل كلمة السر الخاصة بك.




ملاحظات عن اتصال الشبكة

- يمكن إصلاح العديد من مشاكل اتصال الشبكة أثناء الضبط من خلال إعادة إعداد الموجة، بعد وصل السماعة بالشبكة المنزلية، قم بإيقاف تشغيل و/ أو فصل كابل الطاقة بسرعة لموجة الشبكة المنزلية أو كابل المودم. ثم قم بتشغيل و/ أو وصل كابل الطاقة مرة أخرى.
- شركتنا غير مسؤولة عن أية عطل في السماعة و/ أو ميزة اتصال إنترنت بسبب أخطاء الاتصال/أعطال مرتبطة باتصال إنترنت البرودباند أو المعدات المتصلة الأخرى.
- تعمل شبكة اللاسلكي على ترددات الراديو ٢,٤GHz، والتي تستخدم أيضاً من أجهزة منزلية أخرى مثل الهواتف اللاسلكية، أجهزة **Bluetooth**، فرن الميكروويف، ويمكن أن تتأثر بالتدخل منها.
- أطفي أداء الشبكة غير المستخدمة في شبكتك المنزلية المحلية. قد تؤدي بعض الأجهزة أرمة في الشبكة.
- إذا فشلت السماعة في الاتصال بشبكتك أو كان اتصال الشبكة يعمل بشكل غير طبيعي، قم بوضع السماعة بالقرب من الموجة وجرب مرة أخرى.
- بالاعتماد على محیط شبكتك المنزلية وأداء موجة اللاسلكي، قد لا يعمل بشكل جيد أن تصل السماعة بموحة اللاسلكي الخاص بك.
- لا يمكنك وصل السماعة بموحة اللاسلكي والذي يحتوي على SSID مخفى.
- قد يتم فصل الاتصال الذي أجريته إذا قمت باختيار تطبيق آخر أو غيرت إعدادات السماعة الموصولة عبر تطبيق "Music Flow Player". في هذه الحالة، يرجى التحقق من حالة الاتصال.
- حتى بعد وصل تطبيق **Music Flow Player** قد تخرج الموسيقى من جهازك النكي. في هذه الحالة، اختر السماعة الموصولة على شاشة إعادة التشغيل.
- قد يتعدى تشغيل المحتويات عبر الإنترنت بشكل جيد ويتوقف ذلك على سرعة شبكتك.
- قد يؤدي تشويش الإشارات اللاسلكية إلى فصل الاتصال بالشبكة أو إيقاف التشغيل.


١٠. ثم اختر [Next] على الشاشة.



١١. ثم اختر [Next] على الشاشة.

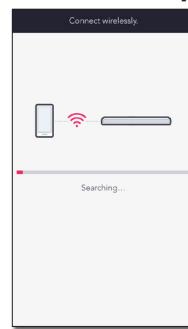

١٢. اختر كلمة [Complete] لإكمال التوصيل.

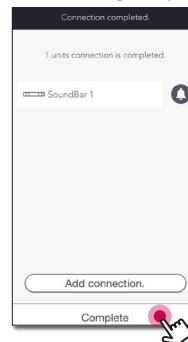

ملاحظة !

إذا فشلت السماعة في الاتصال بشبكتك أو كان اتصال الشبكة يعمل بشكل غير طبيعي، قم بوضع السماعة بالقرب من الموجة وجرب مرة أخرى.

وصل الساعات بشبكتك المنزلية (إضافية)

يمكنك التمتع بالموسيقى مع عدة سماعات وجهاز ذكي واحد لديك.

المطلوبات

- موجة اللاسلكي
- جهاز ذكي (iOS أو Android)
- سماعة أخرى


- ينبغي أن تقوم بإيقاف تشغيل السماعة ثم تشغيلها مجدداً إذا قمت بإعادة تشغيل الموجة "الراوتر".
- ينبغي أن تقوم بتنفيذ ضبط المصنع وإعداد اتصال الشبكة للسماعة إذا قمت بتنشيط موجة "راوتر" جديد.
- إذا كنت تستخدم رموز أخرى غير حروف الأبجدية الإنجليزية أو الأرقام باسم معرف مجموعة الخدمات SSID لنقطة الوصول أو إلى جهاز التوجيه لديك، قد يتم عرضها بشكل مختلف.

ملاحظة !


قد يقود تدخل الإشارة إلى إيقاف إعادة التشغيل.

وصل مكبر الصوت الإضافي إلى شبكتك LAN باستخدام كابل LAN


نظرة عامة على الاتصال

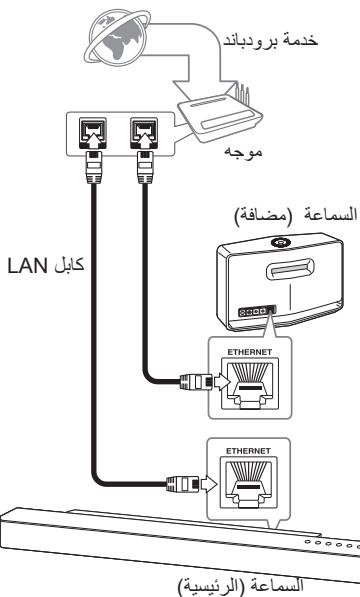


٤. أدخل قابس الجهاز المرغوب، وانقر على [Next].

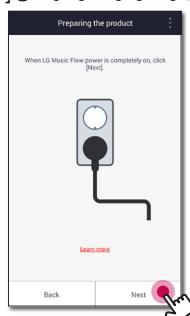

٥. اختر المنتج الذي تريده توصيله واضغط كلمة [Next] على الشاشة.

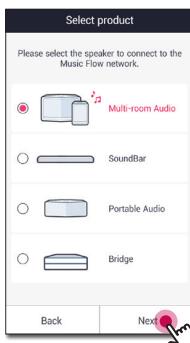


٦. اختر [Wired connection] على الشاشة.

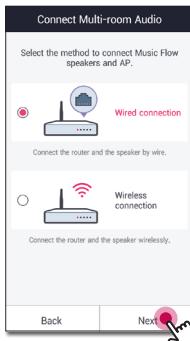


١. اوصل السماعة (الرئيسية) بشبكتك. ارجع إلى "ال搾取 السماعة بشبكتك المنزلية" في صفحة ٢٢.

٢. اختر تطبيق Music Flow Player، من جهازك الذكي. اضغط على زر [Next].

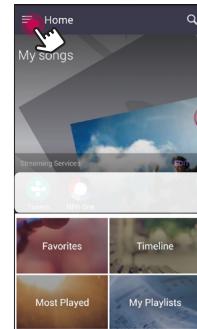

٣. اختر [Add Speaker] من القائمة الجانبية.

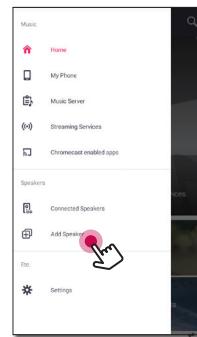


ملاحظة !


يمكنك أيضًا إضافة سماعة أخرى باستخدام الزر [Connected Speakers] الموجود على شاشة

توصيل مكبر الصوت الإضافي للشبكة من خلال إعدادات شبكة الإنترنت اللاسلكية


نظرة عامة على الاتصال

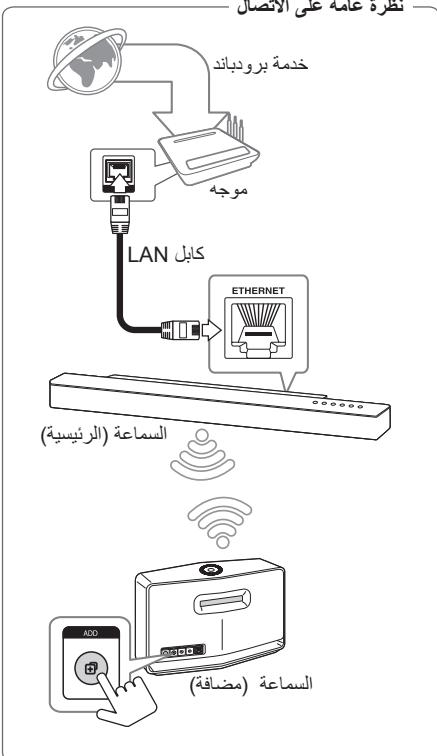


٧. اوصل نهاية واحدة من كابل LAN لمنفذ ETHERNET للسماعة ووصل النهاية الأخرى بم Howell اللاسلكي. انتظر لحظة حتى يتوقف مؤشر LED عن الوميض ويبقى باللون الأبيض.

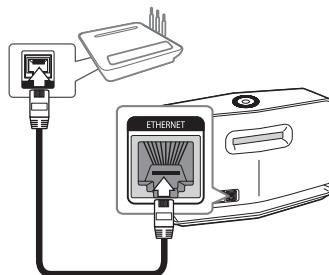


٨. ثم اختر [Next] على الشاشة.

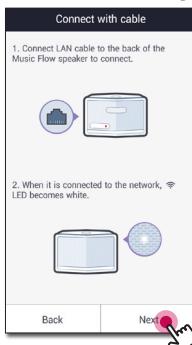


٩. اختر كلمة [Finish] لإكمال التوصيل.

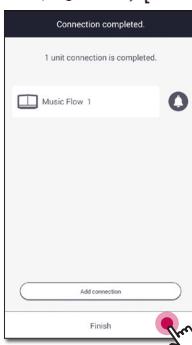


٤. اختر المنتج الذي تريده توصيله واضغط كلمة [Next] على الشاشة.

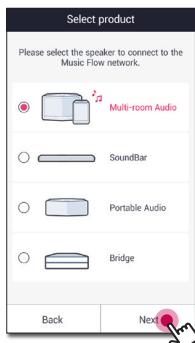

٥. اختر [Wireless connection] على الشاشة.

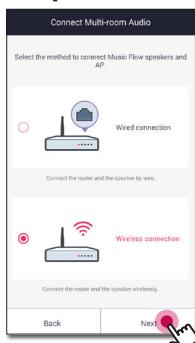


٦. اضغط على مفتاح ADD في الجهة الخلفية من السماعة (مصفحة) . ثم تومض حالة LED للشبكة باللون الاحمر

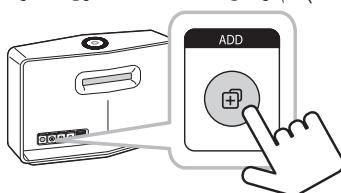


١. اوصل السماعة (الرئيسية) بشبكتك. ارجع الى "الوصيل السماعة بشبكتك المنزلية" في صفحة ٢٢.

٢. اختر تطبيق Music Flow Player من جهازك الذكي. اضغط على زر []

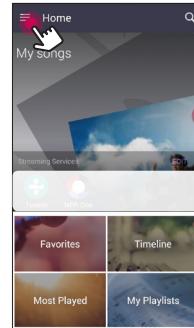

٣. اختر [Add Speaker] من القائمة الجانبية.

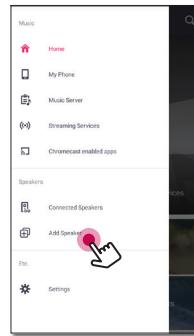

ملاحظة !

يمكنك أيضًا اضافة سماعة أخرى باستخدام الزر [Connected Speakers] الموجود على شاشة [Connected Speakers].


استخدام جهاز توصيل وسيط

توسيع نطاق (Bridge) (R1) من نطاق استخدام مكبرات الصوت. يرجى شراءها على حدة إذا كنت ترغب في استخدامها.

استخدم جهاز توصيل وسيط ليكون جهاز أساسي (وصله سلكياً بجهاز التوجيه الرئيسي)


إذا لم يكن هناك مكبر صوت متصل سلكياً بجهاز التوجيه

وصل (Bridge) (R1) إلى جهاز التوجيه الرئيسي باستخدام كابل LAN في حالة وجود جهاز التوجيه الرئيسي بعيداً عن أي مكان آخر مكبر صوت متصل سلكياً.

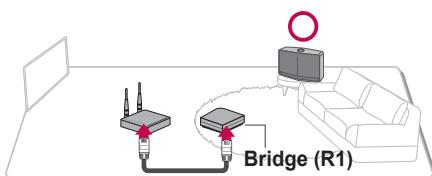


١. صل سلك الطاقة بمنفذ الطاقة في الجزء الخلفي من جهاز **Bridge (R1)** ثم وصل سلك التيار الكهربائي بمنفذ كهربائي.

٢. تضي لمسة البيان التي تشير إلى اتصال الجهاز بالكهرباء في مقدمة **Bridge (R1)**. اختر تطبيق **Music Flow** من جهازك الذكي. اضغط على زر .

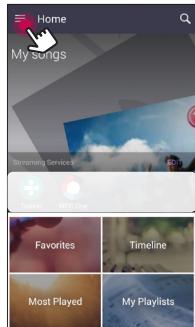

٧. ثم اختر [Next] على الشاشة.

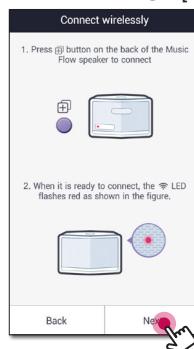


٨. اختر كلمة [Finish] لإكمال التوصيل.



ملاحظة !


قد لا يتم وصل السماعات إذا كانت المسافة بين شريط الصوت (الرئيسي) الموصول بـ LAN والسماعة (مضافة) بعيدة جداً.

٦. اختر كلمة [Finish] لإكمال التوصيل.

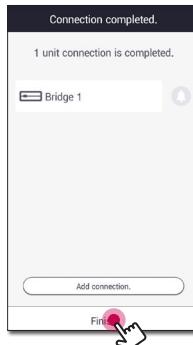


٧. وصل السماعة بـ **Bridge (R1)**.
ارجع إلى "وصل السماعات بشبكتك المنزلية (إضافية)" في
الصفحة ٣٣.


٣. اختر [Add Speaker] من القائمة الجانبية.

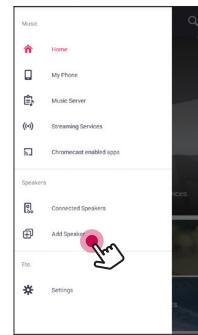

٤. اختر [Bridge], ثم انقر فوق كلمة [Next] على الشاشة.

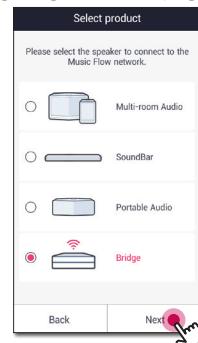


٥. اتبع التعليمات بشأن تطبيق Music Flow Player ووصل **Bridge (R1)** وجهاز التوجيه بـ LAN. انتظر لحظة حتى يتوقف مصباح بیان حالة الشبکة عن الوميض والثبات على اللون الأبيض.

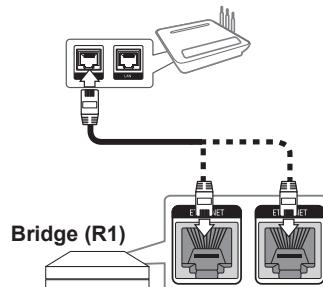

ثم اختر [Next].

٣. اختر [Add Speaker] من القائمة الجانبية.

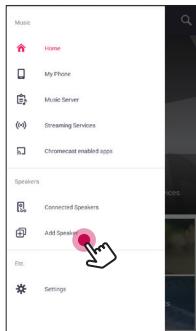

٤. اختر جهاز التوصيل الوسيط، ثم انقر فوق كلمة [Next] على الشاشة.



٥. اختر [Next] ثم اضغط على [Wireless connection] على الشاشة.



استخدم جهاز التوصيل الوسيط ليصبح امتداد لشبكة الإنترنت اللاسلكية


إذا كان هناك مكبر صوت واحد عن الأقل متصل
سلكياً بجهاز التوجيه

أضف **Bridge (R1)** إلى الشبكة الرئيسية لديك اذا كنت ترغب
في توسيع تغطية الشبكة المترادفة.



١. صل سلك الطاقة بمنفذ الطاقة في الجزء الخلفي من **Bridge (R1)** ثم وصل سلك التيار الكهربائي بمنفذ كهربائي.

٢. تضيّع لمبة البيان التي تشير إلى اتصال الجهاز بالكهرباء في **Bridge (R1)**. اختر تطبيق **Music Flow**، من جهازك الذكي. اضغط على زر .

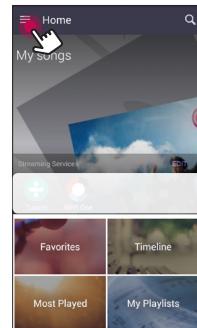

استخدام خادم الوسانط للكمبيوتر الشخصي

تشمح برمجيات خادم الوسانط للمستخدمين بالدخول إلى الملفات الصوتية المخزنة في خادم الوسانط والاستمتاع بها على هذه السماعة عبر الشبكات المحلية.

قبل التوصيل بالكمبيوتر الشخصي لتشغيل ملف، يجب أن يتم تثبيت برنامج خادم الوسانط على الكمبيوتر الشخصي الخاص بك.

ملاحظة !

تأكد من أن محيط الشبكة اللاسلكية باستخدام الموجة مثبت في منزلك.

Music Flow PC : برمجيات Windows •
Nero MediaHome 4 Essentials :Mac OS •

برمجيات Music Flow PC لنظام التشغيل windows

نبذة عن برمجيات Music Flow PC

تمكّنك برمجيات Music Flow PC من الاستمتاع بالملفات الصوتية المخزنة على خادم الوسانط (الكمبيوتر الشخصي) من خلال السماعة.


تنزيل برمجيات Music Flow PC

١. ابدأ تشغيل الكمبيوتر ثم قم بزيارة <http://www.lg.com> عند الضرورة قم بتحديد الإقليم
٢. اضغط تبويب الدعم
٣. قم بكتابة اسمك بالكامل على غلاف دليل المالك في شريط البحث
٤. قم بابحث وتحميل ملف "Music Flow PC Software".


تثبيت برمجيات Music Flow PC

١. قم بفك الضغط والنقر مررتين على "Setup.exe" لتنبيه برمجيات Music Flow PC. يبدأ الاستعداد لعملية التثبيت وتنظر واجهة برنامج التثبيت الخاصة بالمستخدم.
٢. اتبع إرشادات واجهة تثبيت البرنامج الظاهرة على الشاشة.
٣. لإتمام عملية التثبيت، اضغط زر [Exit].

٤. اتبع التعليمات بشأن تطبيق Music Flow Player، ثم اضغط على [Next] على الشاشة.

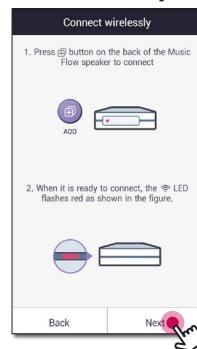

٧. اختر كلمة [Finish] لإكمال التوصيل.

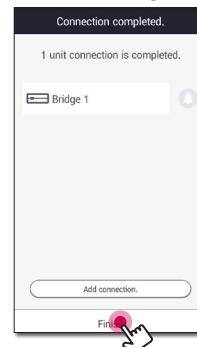

٨. وصل السماعة بـ (R1) ارجع إلى "وصل السماعات بشبكة المنزلية (إضافية)" في الصفحة ٣٣.

Nero MediaHome 4 Mac OS من أجل Essentials

نبذة عن Nero MediaHome Essentials

بعد Nero MediaHome 4 Essentials برنامجاً لمشاركة الفيديو والملفات الصوتية والصور المخزنة على الكمبيوتر الخاص بك لهذه المساعدة كخادم وسلط رقمي.

تحميل Nero MediaHome Essentials

١. ابدأ تشغيل الكمبيوتر ثم قم بزيارة <http://www.lg.com> عند الضرورة قم بتحديد الإقليم
٢. اضغط تبويب الدعم
٣. قم بكتابة اسمك بالكامل على غلاف دليل المالك في شريط البحث
٤. قم بابعاد وتثبيت ملف "Nero MediaHome 4 Essentials"

تثبيت Nero MediaHome Essentials

١. قبل التثبيت قم بابدال كل البرامج التي تعمل بما فيها ببرامج الجدار الناري ومكافحة الفيروسات
٢. فاك ضغط الملف وانقر نقرة مزدوجة على ملف Nero MediaHome.dmg في نافذة برنامج Nero MediaHome ، واسحب أيقونة Nero MediaHome إلى ملف التطبيقات داخل النافذة أو إلى مكان مطلوب آخر.
٣. اتبع إرشادات واجهة تثبيت البرنامج الظاهر على الشاشة.
٤. لإتمام عملية التثبيت، اضغط زر [Exit].

ملاحظة !

- قد تتعلق الجرمان التارية وبرامج مكافحة الفيروسات على حاسوبك الشخصي أثناء تثبيت برنامج Music Flow PC.
- برمجيات Music Flow PC عبارة عن نسخة مخصصة لمشاركة الملفات والمجلدات لهذه المساحة.
- إذا أردت الحصول على شرح كامل لبرمجيات Music Flow PC، انقر على الأيقونة التي تحمل علامة Flow PC واستفهام في القائمة الرئيسية.

متطلبات النظام Windows للكمبيوتر الشخصي)

- المعالج: AMD Sempron® ٢٠٠ جيجا هرتز أو Intel® ٢٠٠ جيجا هرتز أو +٢٠٠ معالجات
- الذاكرة: ١ جيجابايت ذاكرة حرة RAM
- بطاقة الرسوم: ٦٤ ميجابايت ذاكرة فيديو، الحد الأدنى لدرجة وضوح الشاشة ١٠٢٤ × ٧٦٨ بيكسل، و ١٦ بت إعدادات الألوان
- المساحة الخالية على القرص الصلب: ٢٠٠ ميجابايت Windows® XP أو أعلى)، Service Pack 2، Windows Vista®, Windows® 7، Windows® 8.0، Windows® 8.1، Windows® 10
- محيط الشبكة: ١٠٠ ميجابايت إيرلنط، شبكة المنطقة المحلية اللاسلكية

مشاركة ملفات موسيقى

على الكمبيوتر الخاص بك، يجب أن تشارك المجلد الذي يحتوي على الملفات لتشغيلها على هذه المساحة. يوضح هذا الجزء الإجراء الخاص باختيار المجلدات المُشاركة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

١. انقر مررتين على أيقونة "Music Flow PC Software".
٢. انقر على أيقونة [+] في الزاوية اليمنى العلوية من الشاشة. تظهر قائمة الضبط.
٣. في قائمة الإعدادات انقر على أيقونة [+] إلى اليسار للذهاب إلى قائمة مشاركة الملف.
٤. من قائمة مشاركة ملف، انقر على أيقونة [+] لفتح نافذة [Browse Folder].
٥. اختر المجلد الذي يحتوي على الملفات التي ترغب بمشاركتها. يضاف المجلد المختار إلى قائمة المجلدات المشاركة.

متطلبات النظام (Macintosh).

- نظام تشغيل Mac OS X 10.6 (Snow Leopard) أو 10.5 (Leopard).
- كمبيوتر Macintosh بمعالج من طراز Intel Xeon.
- مساحة القرص الصلب: 200 ميجابايت للثبت النموذجي Nero MediaHome.
- الذاكرة: 256 ميجابايت RAM.

مشاركة ملفات موسيقى

على الكمبيوتر الخاص بك، يجب أن تشارك المجلد الذي يحتوي على الملفات تشغيلها على هذه المساحة. يوضح هذا الجزء الإجراء الخاص باختيار المجلدات المُشاركة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

١. فم بنقر مزدوج على أيقونة "Nero MediaHome 4 Essentials"

- انقر على أيقونة [Network] على اليسار وحدد اسم شبكة في حقل [Network name]. سيتم التعرف على اسم الشبكة الذي قمت بدخاله من قبل مشغلك.
- انقر على أيقونة [Shares] إلى اليسار.
- انقر على تبويب [Shares] على [Local Folders] من الشاشة.

٤. انقر على أيقونة [Add] لفتح نافذة [Browse Folder].

- اختر المجلد الذي يحتوي على الملفات التي ترغب بمشاركتها. يضاف المجلد المختار إلى قائمة المجلدات المُشاركة.

٧. اضغط على أيقونة [Start Server] لبدء الخادم.

١ ملاحظة

لا يمكن لمحرك الشبكة تهيئة إعداد المجلد المُشاركة.

نظرة عامة على قائمة Home (الشاشة الرئيسية)

قم بتشغيل تطبيق Music Flow Player على جهازك الذكي. تظهر [Home].



1 زر القائمة – يعرض شريط القائمة الجانبية.

2 **My Songs** – الأغاني الخاصة بي - يعرض قائمة الموسيقى على هاتفي.

3 **Streaming Services** – يعرض الخدمات المتوفرة عبر الإنترنت. يمكنك التمتع بالراديو والموسيقى على الإنترنت.

4 **Favorites** – يعرض الأغاني المفضلة.

5 **Most Played** – يعرض الأغاني الأكثر تشغيلًا على السماعة.

6 **My Playlists** – يعرض القوائم.

7 **Timeline** – يعرض الأغانى التي تم تشغيلها على هذه السماعة.

8 البحث – يبحث عن الموسيقى على هاتفي.

تمتع بالموسيقى مع تطبيق Music Flow Player

مع تطبيق Music Flow Player ، يمكنك تشغيل الموسيقى على جهازك الذكي.

ملاحظة

• للزبيد من التعليمات المفصلة عن تطبيق Music Flow Player ، شغل [User Guide] في [Settings]>[General].

• قد تختلف بعض محتويات هذا الجزء من تطبيق Music Flow Player بالاعتماد على نسخة التطبيق.

التحضير


١. تحقق من اتصال الشبكة مع السماعة. (صفحة ٢٢)
٢. لاستخدام السماعة، يجب عليك تثبيت تطبيق Music Flow Player . (صفحة ٢٠)

ملاحظة


يمكن أن يختلف بعض المحتوى الذي يتضمنه هذا الدليل حسب نظام التشغيل أو نسخة تطبيق "Music Flow" في الجهاز الذكي الخاص بك.

نظرة عامة على القائمة الجانبية.

- قم بتشغيل تطبيق Music Flow Player على جهازك الذكي. تظهر [Home].
- اضغط على زر [≡].

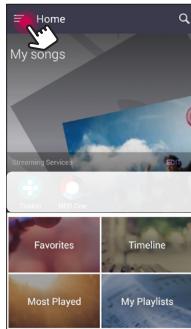

٣. تظهر القائمة الجانبية.

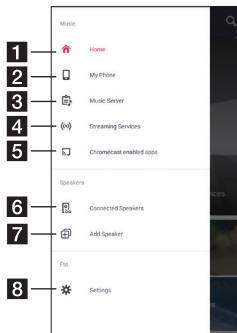

١ - تعرض القائمة الرئيسية.

٢ - تعرض الأغاني على هذا الجهاز الذكي.

٣ - تعرض الأغاني على الأجهزة.

٤ - تعرض الخدمات على الإنترنت.

٥ - يعرض التطبيقات المتوفرة على Chromecast.



٦ - يعرض السماعات.

٧ - يذهب إلى شاشة تثبيت السماعات.

٨ - يعرض قائمة الإعدادات.

عدل قائمة خدمة البث عبر الإنترنت

- قم بتشغيل تطبيق Music Flow Player على جهازك الذكي. تظهر [Home].
- انقر على قائمة [EDIT].

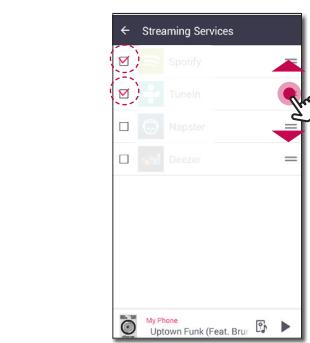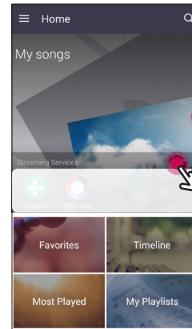

٠ اختر مربع الاختيار الخاص بالخدمة عبر الإنترنت التي ترغب في عرضه في الصفحة الرئيسية.

٠ اسحب لأعلى أو لأسفل لتغيير ترتيب الخدمة عبر الإنترنت.

٠ انقر فوق [✚] وأضف خدمات الإنترنت.


في حالة جهاز الأندرويد، يمكنك إضافة خدمات الإنترنت بين التطبيقات المثبتة على الجهاز.

إذا كنت تجدها في التطبيق المضمن، يتم تشغيل التطبيق أثناء عملية الاتصال بالبلوتوث.

عند اتصالك بالتطبيق الجديد من خلال جهاز iOS، يجب أن تقوم بضبط إعدادات اتصال Bluetooth بدوياً.


ملاحظة !
تنوّع خدمة البث عبر الإنترنت المعروضة على حسب موقعك الجغرافي.

٥. اختر الأغنية المرغوبة. تعرض الأغنية المرغوبة وتشغل.

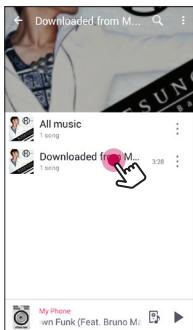


ملاحظة !

إذا لم يتم اختبار السماعة، ستظهر نافذة اختبار السماعة المنبوبة. اختر السماعة المرغوبة.

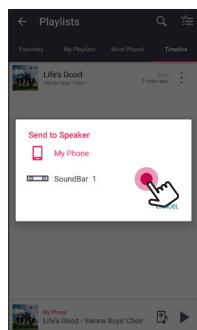


تشغيل أغنية


- قم بتشغيل تطبيق Music Flow Player على جهازك الذكي. ظهر [Home].
- اضغط على زر [Home].

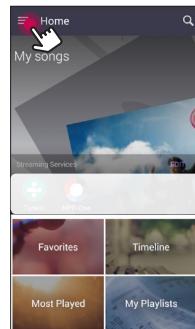

- اظهر القائمة الجانبيّة. اختر [My Phone] من القائمة الجانبيّة.

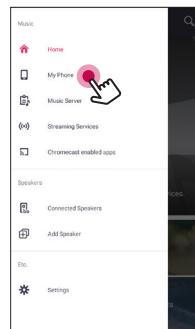

- حدد الألبوم المطلوب.

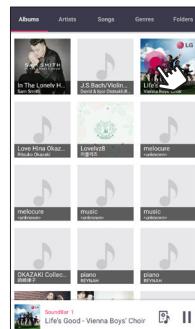

نظرة عامة على إعادة التشغيل

يمكنك تأكيد وتعديل العديد من المعلومات على شاشة إعادة العرض.



1 يعرض السماحة التي تشغّل الموسيقى من خلالها.

يعرض الموسيقى المشغّلة حالياً.

2 يكرر المحتويات المرغوبة. في كل مرة تقوم

فيها بالنقر عليه، تتغيّر الحالة في أمر

(إعادة واحدة) - 3 (إعادة الكل) - 4 (عدم

الإعادة).

3 يخلط الموسيقى على القائمة. سيتم تشغيل الموسيقى بترتيب عشوائي.

يعدل إعادة التشغيل.

4 يعدل الصوت.

5 - إلقاء التشغيل مؤقتاً.

6 - للتخطي السريع إلى الخلف أو الأمام.

7 - يعدل المؤثر الصوتي.

انقر على 8 ، تظهر عدة خيارات.

8 - يحفظ الموسيقى في [Favorites]. يمكنك إيجاد

[Home] [Favorites] على تبويب [Favorites]



9 - يضيف الموسيقى لـ [My Playlist]

10 - يعدل القائمة الحالية.

11 - يختار سماحة للتشغيل.

12 - يعرض قائمة الموسيقى.

إدارة قائمة على شاشة اليوم، انقر على [+] للأغنية المرغوبة. تظهر القائمة المنسدلة.

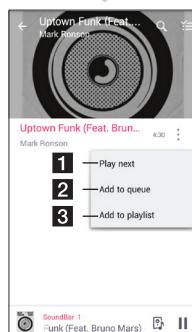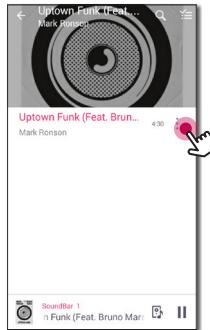

1 - يختار موسيقى لتشغيلها لاحقاً.

2 - إضافة إلى قائمة الصحف.

3 - أضف إلى قائمة المرغوبة.

ملاحظة !

بالاعتماد على محيط اللاسلكي، قد لا يعمل تشغيل أغنية بشكل سلس مع السماحة.

ملاحظة !

باستخدام 1 يمكن التحكم في مستوى الصوت من كافة مكبرات الصوت المجمعة وتغيير قنواتها إلى 2 [Right] أو [Left] أو [Surround] (صفحة ٤٦).

الوصف	المؤثرات الصوتية
يمكنك الاستماع بصوت محسن.	Standard
يمكنك الاستماع بصوت طبيعي ومرير.	Music
يمكنك الاستماع بصوت مجسم وسينمائي محيط.	Cinema
يوفر صوت متوازن.	Flat
يرفع المستوى المتوسط لتعزيز الصوت.	Boost
يعزز على الطبقة والجهوري.	Treble / Bass
يمكنك ضبط درجة الصوت على وضع الصوت حاد الطبقة أو وضع الصوت العميق. ينعكس ضبط درجة حدة الصوت على مؤثرات الصوت بشكل عام.	

ملاحظة




- عند تشغيل الأغاني بسماعة جهاز ذكي، لا يكون معادل الصوت مدعماً.
- يمكنك أيضاً أن تحدد وضع الصوت المطلوب باستخدام **SOUND EFFECT** [المؤثر الصوتي] في جهاز التحكم عن بعد.
- في بعض الأوضاع المحيطة، في بعض السماعات، لا يوجد صوت أو يصدر صوت منخفض. يعتمد ذلك على وضع الصوت المحيطي ومصدر الصوت، ولا يعتبر ذلك عيباً.
- قد تحتاج لإعادة ضبط وضع الصوت المحسّن بعد تبديل المدخل وفي بعض الأحيان يكون ذلك بعد تغيير ملف الصوت.

اختيار المؤثر الصوتي


هذه السمعاء تحتوي على عدد من حقول الصوت المحيطة مسبقاً. يمكنك اختيار وضع صوت مرغوب من خلال النقر على [].

قد تختلف عناصر العرض بالنسبة للمعادل حسب مصادر الصوت والمؤثرات.

- أثناء إعادة التشغيل، انقر على [] كما هو مبين أدناه.

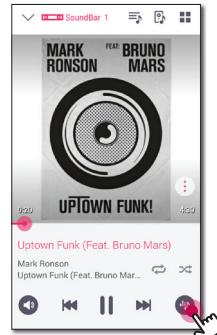

- انقر على < أو >.

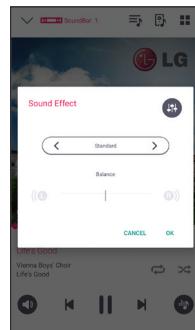


يمكنك اختيار المؤثرات الصوتية المتعددة.

إعادة تشغيل المجموعة.

يمكنك تجميع عدة سماعات مربوطة بتطبيق Music Flow Player وتشغيل الموسيقى ذاتها عبر جميع السماعات الموصولة في نفس المجموعة.

١. اختر [Connected Speakers] من القائمة الجانبية من تطبيق Music Flow Player.

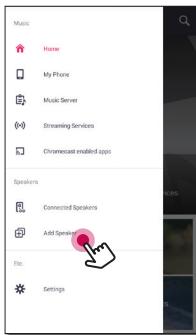

٢. تظهر السماعات الموصولة. اختر [٠٠] على الساعة المرغوبة لكي تشغّل الأغنية المرغوبة.




الطرق المختلفة للاستماع إلى الموسيقى

هناك عدة طرق مختلفة للاستماع إلى الموسيقى: التشغيل في تبينة "مجموعة" و"محيطي" و"سلس".

ملاحظة !

إذا كنت تزيد الاستماع بالتشغيل في وضع "المجموعة" أو "محيطي"، يوصى بتوصل سماعة واحدة على الأقل باستخدام كابل LAN. أعد ضبط مكبرات الصوت وقم بتوصيلها مرة أخرى بعد أن توصل واحدة منهم. تغيير إعدادات توصيل مكبر الصوت عندما تكون كل المكبرات متصلة لاسلكياً.


في وضع التوصيل اللاسلكي، تتوقف سلسة التشغيل على مكان السماعة المثبتة. تبت السماعات على بعد مسافة قصيرة من الموجه. من الموصى به استخدام دعم جهاز التوجيه 802.11n للاستماع وتشغيل مجموعة الصوات المنظمة أو المجمعة لاسلكياً. في هذه الحالة، اضبط وضع الاستخدام الآمن بجهاز التوجيه لديك على وضع OPEN أو AES.

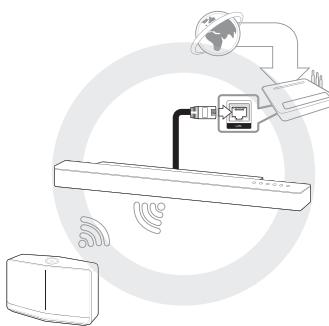


وضع الصوت المحيط (وضع السينما المنزلية)

قم ببساطة بإضافة شريط الصوت LG MUSICflow لشبكتك وزامنه مع سماعات LG MUSICflow لتسمع بتجربة نظام السينما المنزلية.


- اختر [Connected Speakers] من القائمة الجانبية من Music Flow Player

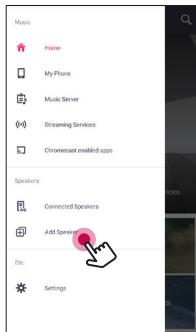


- نظهر السماعات الموصولة.
اختر [] في السماعة.

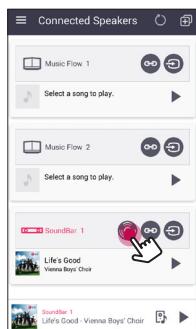

- تظهر خيارات التجميع.
انقر على الصندوق لاختيار المجموعة التي ترغب بالتشغيل من خلالها. ثم اختر [OK].

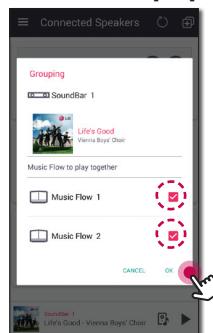

- السماعات جاهزة لإعادة تشغيل المجموعة.

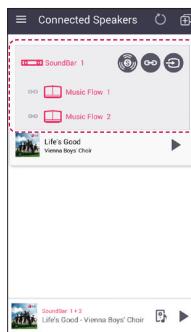

ملاحظة !

- إذا لم يتم تجميع السماعات، فيكونك التمتع بملف موسيقى مختلف في كل سماعة.
- يوصى بوصول أقل من ٥ أجهزة لإعادة تشغيل سلسة.
- يؤدي ضعف الإشارة بسبب طول المسافة بسبب طول المسافة بين مكبرات الصوت و جهاز التوجيه اللاسلكي و تداخل الإشارة إلى تشغيل غير منتظم.
- بالاعتماد على محيط اللاسلكي، قد يتم فصل المجموعة.
- من الموصى به اختيار مكبر الصوت الموصى باستخدام كابل LAN ليكون مكبر الصوت الرئيسي من أجل الحصول على تشغيل منتظم للصوت. في حالة اختيارك لمكبر صوت متصل لاسلكياً ليكون مكبر الصوت الرئيسي، ضعه بالقرب من مكبر الصوت المتصل سلكياً.

ملاحظة !

- يوصى بضبط السماعات المحيطية على نفس الموديلات.
- يؤدي ضعف الاشارة بسبب طول المسافة بين مكبرات الصوت و جهاز التوجيه اللاسلكي وتدخل الاشارة إلى تشغيل غير منتظم.
- بالاعتماد على محيط اللاسلكي، قد يتم فصل المجموعة.
- للتشغيل بسلامة، يوصى بتحديد السماعة الموصولة عبر كابل LAN كسماعة رئيسية. في حالة اختيارك لمكبر صوت متصل لاسلكياً ليكون مكبر الصوت الرئيس، ضعه بالقرب من مكبر الصوت المتصل سلكياً.
- للاستماع بنظام السينما المنزلية بدون تطبيق Music Flow Player، اتبع الخطوات أدناه.

١. صل شريط الصوت

٢. وصل مكبر الصوت بالشبكة المحلية. (السلكي أو اللاسلكي)

٣. صل السماعات الخلفية.

٤. وصل السماعات الخلفية بالشبكة المحلية. (السلكي أو اللاسلكي)

٥. اضغط على الزر  (اضافة) على مكبر الصوت.

سيصدر مكبر الصوت نغمة وسيتم تمرير [HOME CINEMA READY] على نافذة العرض.


٦. اضغط على الزر  (اضافة) على السماعة الخلفية يسار وانتظر بضع ثوان.

٧. بعد اتصال السماعة الخلفية يسار، اضغط على الزر  (اضافة) على السماعة الخلفية يمين.


• في حال تهيئة وضع السينما المنزلية باستخدام منتج محققه، قم بتحديث السماعة إلى أحدث إصدار.

• تحقق من اتصال شبكة كل سماعة عند تغذير ضبط السماعات. وفي حال عدم اتصال السماعات بالشبكة المنزلية، ارجع إلى "توصيل السماعة بالشبكة المنزلية الخاصة بك".


٣. يظهر خيار البنية المحيطية.
اختر السماعات اليسرى واليميني بالنقر على السماعات المتصلة. ثم اختر [OK].

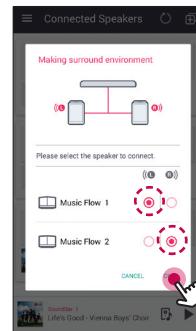

٤. السماعات متعددة لتشغيل الصوت المحيطي.

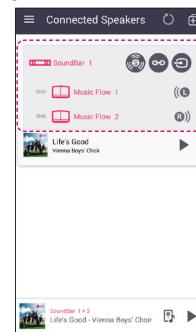

تغيير السماعة المشغلة من جهاز ذكي لسماعة

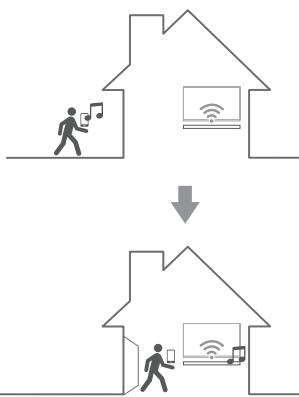

- إذا كان الجهاز الذكي الذي يشغل الموسيقى محمول من الخارج إلى الغرفة التي توجد فيها السماعة الموصولة، ستطهير النافذة المنبثقة على الجهاز الذكي لسؤالك عن السماعة التي ترغب في التشغيل عبرها.
- اختر السماعة من القائمة المنبثقة، تشغل الموسيقى التي تستمع إليها دون توقف مؤقت.

إعادة تشغيل سلسة

يمكنك بسهولة تغيير السماعة المشغلة من جهاز الذكي أو من سماعة أخرى دون التوقف المؤقت.
لاستخدام التشغيل المتواصل فعليك ضبط تشغيل الموسيقى التلقائي على وضع التشغيل. (صفحة ٥٤)

ملاحظة !

- لا يكون مدعما عند الخروج من المنزل مع جهازك الذكي.
- يجب أن يتم تشغيل وظيفة Wi-Fi على جهازك الذكي.
- إذا كان المصدر In Portable و Bluetooth التشغيل السلس غير مدعم. (خادم الوسائط وخدمة البث على الإنترنت مدعاة)
- في حالة خدمة البث عبر الإنترنت، فإن الموسيقى التي تستمع إليها يعاد تشغيلها من البداية.
- بالتشغيل السلس، تتحقق كل سماعة بقيمة الصوت الموجودة. تأكد من أن صوت السماعة مضبوط على في حالة عدم خروج صوت من مكبر الصوت أثناء التشغيل.

إعداد السماعة مع تطبيق Music Flow Player

مع تطبيق Music Flow Player ، يمكنك ضبط السماعات الموصولة في جهازك الذكي.

ملاحظة !

- للمزيد من التفاصيل المفصلة عن تطبيق Music Flow Player ، شغل [User Guide] في [Settings]>[General] من القائمة الجانبية.
- قد تختلف بعض محتويات هذا الجزء من تطبيق Music Flow Player باعتماد على نسخة التطبيق.

التحضير

- تحقق من اتصال الشبكة مع السماعة. (صفحة ٢٢)
- لاستخدام السماعة ، يجب عليك تنزيل وتثبيت تطبيق Music Flow Player . (صفحة ٢٠)

نظرة عامة على قائمة الإعدادات

- قم بتشغيل تطبيق Music Flow Player على جهازك الذكي.
- اختر [Settings] من القائمة الجانبية.



القائمة [General]

ضبط استخدام أسلس للسماعة.

ملاحظة !

قد تختلف [Lock Screen Setting] عن تطبيق Lock Screen Setting [Android] بناء على إصدار تطبيق Android.

Lock Screen Setting (فقط Android)

تسمح هذه الوظيفة لك باستعراض اسلس للسماعة على شاشة القفل. (إعدادات قفل الشاشة [ON] افتراضياً).

ملاحظة !

قد تختلف [Lock Screen Setting] عن تطبيق Lock Screen Setting [Android] بناء على إصدار تطبيق Android.

User Guide

تسمح هذه الوظيفة لك باستعراض أو إلغاء الدليل على القائمة.

Gesture

عندما تكون هذه الوظيفة مشغلة يمكنك استكمال إعادة تشغيل موسيقاك بسهولة من خلال رج هاتفك المحمول بكل بساطة.




General

- ضبط استخدام أسلس للسماعة.
- ضبط السماعة الموصولة.
- يوقظ ويطفي السماعة في وقت محدد.
- استخدم خدمة البث عبر الانترنت.
- ضبط المنطقة الزمنية.
- عرض قائمة الإعدادات المتقدمة. (صفحة ٥٣)
- عرض قائمة Chromecast . Chromecast
- يحدث السماعة لأحدث نسخة.
- عرض إشعار Open source licenses
- البرمجيات المفتوحة المصدر من LGE .

- 1** – يعيد تسمية السماعة. **Rename**
- 2** – يشعل أو يوقف تشغيل مؤشر **Speaker LED** سماعة **LED**.
- 3** – يعرض رقم عنوان IP لمكبر الصوت. **IP Info.**
- 4** – اضبط مستوى ضبط الصوت طبقاً لحالة الشبكة. **Compressed sound transmission**
- 5** – اضبط مستوى ضبط الصوت طبقاً لحالة الشبكة. **DRC** (صفحة ٥٧)
- 6** – اشغيل أو إيقاف تشغيل وظيفة الليلي. **Night** (صفحة ٥٩)
- 7** – اشغيل أو إيقاف تشغيل أو إيقاف تشغيل وظيفة الصوت التلقائي. **Auto Volume On/Off** (صفحة ٥٩)
- 8** – اضبط مستوى الصوت والفيديو. **AV Sync** (صفحة ٥٧)
- 9** – اضبط مستوى سماعة المكبر الصوتي. **Woofer level** (صفحة ٥٩)
- 10** – اشغيل أو إيقاف تشغيل وظيفة العرض التلقائي. **Auto Display On/Off**
- 11** – اشغيل أو إيقاف تشغيل وظيفة التشغيل التلقائي. **Auto Power On/Off** (صفحة ٥٩)
- 12** – اشغيل أو إيقاف تشغيل وضع استعداد **Bluetooth standby mode**. **Bluetooth**
- 13** – تعلم على توجيهك لتوصيل مكبر الصوت بجهاز التلفاز لديك. (من خلال المدخل المرئي (صفحة ١٣) أو HDMI (صفحة ١٥)
- 14** – يعدل بعض وظائف هذه الوحدة باستخدام وحدة التحكم في التلفزيون عن بعد. **Using the TV remote control**
- 15** – يعيد ضبط السماعة. **Initialize**
- 16** – يعرض نسخة النظام الحالي. **System version**
- 17** – حدد إما أن ترسل بيانات Chromecast وتقارير الأخطاء إلى شركة Google.
- 18** – يعرض سياسة الخصوصية لـ Chromecast. **Privacy**
- Learn about Chromecast built-in**

القائمة [Speakers]

يمكنك تعديل السماعات الموصلة بشبكتك.

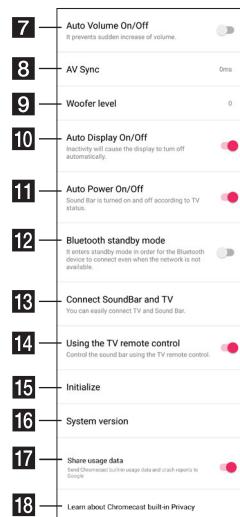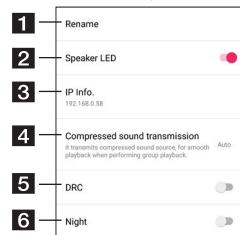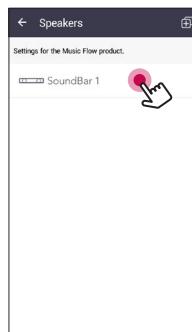

القائمة [Account management]

استخدم خدمة البث عبر الإنترنت.

القائمة [Time Zone]

Automatic Time zone


تعرض استخدام زمن الشبكة المتوفر

Set Time Zone

يمكنك اختيار المنطقة الزمنية الخاصة بك بنفسك، في حال ما
قمت بإلغاء اختيار [Automatic Time zone].

Alarms

ستعلمك السماعة بالوقت المحدد




Sleep Timer

بسيط وقت لإيقاف تشغيل السماعة أو تو ماتيكيأ.

٤. اختر السماعة لضبط المؤقت على [Sleep Timer] في قائمة [Alarms/Sleep Timer]



- أ. اضيّط المؤقت المُرْغوب على السماحة المختار.

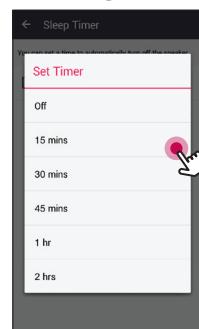

ملاحظة !

- يتم فصل السماعة مؤقتاً أثناء تغيير القناة.
- إذا قمت بتغيير القناة عند إيقاف تشغيل السماعة، قم بالتشغيل بالإضافة مرة أخرى.
- إذا لم تكن السماعة م连صة بالشبكة بعد تغيير القناة، أضف السماعة مرة أخرى.

Mesh Network direct connection فقط Android)

يمكنك توصيل الجهاز الذكي مباشرةً بالسماعة الم连صلة بالشبكة المنزلية.

عند وضع جهازك الذكي في وضع حيث لا يمكنه الاتصال بالشبكة المنزلية، حدد سماعة مجاورة في قائمة [Mesh Network direct connection] ثم صل الجهاز الذكي بالسماعة.




القائمة [Advanced Settings]


Mesh Network Channel

إذا لم يكن التشغيل العادي أو تشغيل المجموعة سلساً باستخدام السماعات المتعددة بما في ذلك التوصيل اللاسلكي للسماعة، يجب تغيير قناة الشبكة لتحسين سرعة الشبكة.

١. اختر من [Advanced Settings] <- [Settings].

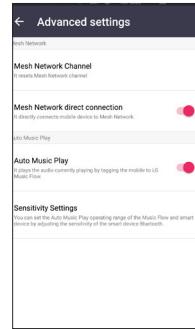


٢. حدد خيار [Mesh Network Channel]، يتم عرض معلومات القناة المستخدمة حالياً.

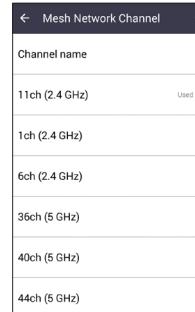

٣. حدد القناة التي تريده تغييرها.
٤. يتم تحديث معلومات القناة على القناة المحددة.

Sensitivity Settings

تعمل على ضبط مسافة التشغيل لتشغيل الموسيقى التلقائي بين مكبر الصوت وجهازك الذكي لضبط استجابة البلوتوث (BLE).

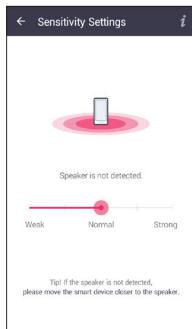

- ضع جهازك الذكي قريباً بشكل كافٍ من العلامة الموجودة على مكبر الصوت. يوصى بأن يكون في نطاق ٥ سم.
- اضغط الشريط المنزلي على [Close]، وضع أقصى اليسار.
- حرك الشريط المنزلي إلى اليمين ببطء حتى يظهر الإشعار.

ملاحظة !


- يدعم الجهاز الذكي **Bluetooth** ذو الطاقة المنخفضة (BLE).
- مواصفات دعم BLE في حالة أن android يمكن أن يتغير حسب المصنع.
- إصدار نظام التشغيل المعتمد

O/S	الجهاز
٤, ٣, ٢ Android	Android
٧, ٦, ٢ iOS (أو الأحدث)	Apple


Auto Music Play

يمكّنك تغيير جهاز العزف من الجهاز الذكي الخاص بك أو السماعة بسماعة أخرى عن طريق تقبّب الجهاز الذكي من السماعة المطلوبة.

- ينبغي أن يدعم الجهاز الذكي الخاص بك البلوتوث (BLE).
 - هذه الوظيفة تتوقف على قدرات الجهاز الذكي وحالة شبكة واي فاي.
 - يجب تشغيل خيار التشغيل التلقائي للموسيقى في تطبيق تدفق الموسيقى.
 - هذه الوظيفة يمكن أن تسبب في استهلاك البطارية بشكل أكبر.
١. شغل خيار [Auto Music Play] في قائمة الإعدادات المتقدمة في تطبيق تدفق الموسيقى.
 ٢. أحقّ الجهاز الذكي إلى LG Music Flow لتشغيل الموسيقى لمدة ١ ثانية.

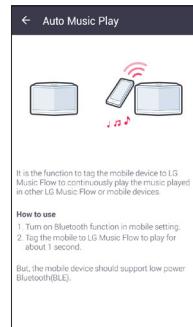

١. جد السماعات التي تحتاج للتحديث وانقر على [١].

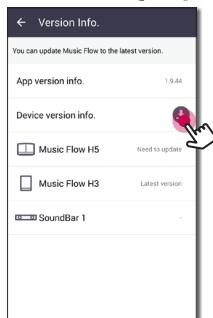


٢. يبدأ تحديث البرامج الثابتة.



قائمة [Open source licenses]

يعرض إشعار البرمجيات المفتوحة المصدر من LG.

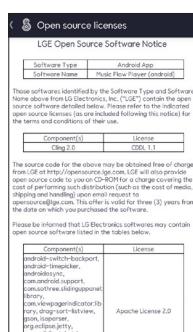

قائمة [Chromecast]

Learn how to cast

يعرض كيفية استخدام Chromecast.

Chromecast enabled apps

يعرض التطبيقات المتوفرة على Chromecast.

Cast Groups

حدد [Learn about Cast Groups] أو [How to cast to a group] لعرض المعلومات المحددة.

ملاحظة !

لاستخدام مجموعات Cast Groups، ثبت تطبيق Apple. نزل التطبيق من Google Play Store أو Google App Store.

Chromecast built-in open legal documents

حدد [Google Terms of Service] أو [Google Privacy Policy] لعرض المعلومات المختارة.

القائمة [Version Info.]

يحدث السماuga لأحدث نسخة.

App version info.

يعرض نسخة التطبيق الحالية.

Device version info.

يحدث أحدث نسخة firmware السماuga.

استخدام تقنية Bluetooth اللاسلكية

نبذة عن تقنية Bluetooth

تقنية Bluetooth® هي تقنية اتصال لاسلكي قصير المدى. قد يتعرض الصوت للانقطاع إذا تم تداخل موجة الكترونية أخرى على الاتصال أو تم توصيل Bluetooth داخل مجالات أخرى.

و لا يكفي توصيل الأجهزة الفردية باستخدام تقنية Bluetooth اللاسلكية أية رسوم. يمكن تشغيل الهاتف المحمول الذي يحتوي على تقنية Bluetooth® من خلال التعابق في حال إجراء الاتصال من خلال تقنية Bluetooth® اللاسلكية.

الأجهزة المتاحة: جهاز iOS، جهاز Android، جهاز

ملفات تعريف Bluetooth

للاستخدام تكتنولوجيا Bluetooth، يجب أن تكون الأجهزة قادرة على تفسيز ملفات تعريف معينة. إن هذه المسماة متوافقة مع الملف التالي.

(ملف تعريف توزيع الصوت المتقدم A2DP)

الاستماع إلى الموسيقى من جهازك مزود بتقنية Bluetooth

قبل بدء إجراءات الربط، تأكد من أن خاصية Bluetooth مشغلة على جهازك الذي. ارجع إلى دليل مستخدم جهاز Bluetooth. بمجرد الانتهاء من عملية الاقتران، ليست هناك حاجة إلى تكرار تلك العملية مرة أخرى.

١. حدد وظيفة FUNC باستخدام Bluetooth في جهاز التحكم عن بعد أو F في الوحدة حتى يتم تحديد الوظيفة. تظهر "BT READY" ثم "BT" في نافذة العرض.

٢. تشغيل جهاز Bluetooth وإجراء عملية الربط. عند البحث عن هذه المسماة على جهاز Bluetooth، قد تظهر قائمة بالأجهزة الموجودة في عرض جهاز Bluetooth بالاعتماد على نوع جهاز Bluetooth. تظهر المسماة الخاصة بك على هيئة "LG HS9 (XX:XX) / LG LAS950M" على هيئة "LG HS9 (XX:XX) / LG LAS950M" (XX:XX).

٣. حدد "LG HS9 (XX:XX) / LG LAS950M" (XX:XX).

ملاحظة



- يعني XX:XX الأربعة أرقام الأخيرة من العنوان. على سبيل المثال، إذا كانت الوحدة الخاصة بك تحتوي على عنوان Bluetooth مثل "LG HS9 (XX:XX) / LG LAS950M" 9C:02:98:4A:BC على شاشة جهاز Bluetooth الخاص بك.
- توجد في بعض الأجهزة طريقة مختلفة للاقتران، حسب نوع جهاز Bluetooth. أدخل كود رقم التعريف الشخصي (XXXX) عند الضرورة.

٤. عند توصيل هذه الوحدة بنجاح بجهاز Bluetooth الخاص بك، تظهر عبارة "PAIRED" على شاشة العرض.

استمع إلى الموسيقى.

لتشغيل الموسيقى في جهاز Bluetooth، ارجع إلى دليل مستخدم جهاز Bluetooth. وفقاً لمستوى صوت الجهاز المزود بتقنية Bluetooth، سيتم ضبط مستوى صوت Bluetooth.

العمليات الأخرى

التحكم في النطاق الديناميكي (DRC)

اجعل الصوت أوضح عندما تخفض مستوى الصوت Dolby (DRC ON) [Digital فقط). ضبط على [DRC ON] باستخدام

AV Sync

عند استقبال إشارات صوتية من التلفزيون فقد لا يحدث تطابق بين الصوت والصور. في هذه الحالة، يمكن لهذه الوظيفة تعديل وقت التأخير.

١. اضغط على زر **.AV SYNC**.

٢. استخدم **◀▶◀▶** للتحكم في الوقت الذي يمكنك أن تضبطه على قيمة من **٠** إلى **٣٠٠** ملي ثانية.

استخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون

يمكنك التحكم في بعض وظائف هذه الوحدة باستخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون حتى إن كان من ماركة مختلفة. الوظائف القابلة للتحكم بها هي زيادة/ خفض مستوى الصوت وكتم الصوت.

اضغط باستمرار على **INFO** في جهاز التحكم عن بعد لمدة ٣ ثوان تقريباً. تظهر "ON - TV REMOTE" وعندئذ يمكنك التحكم في هذه الوحدة باستخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون.

لتتحقق من حالة هذه الوظيفة، اضغط مع الاستمرار على **INFO** لإيقاف تشغيل هذه الوظيفة، اضغط مع الاستمرار على **INFO** واضغط عليه مرة أخرى أثناء تمرير "ON - TV REMOTE".

ملاحظة

• ماركات التلفزيون المدعومة

Samsung	Philips	Panasonic	LG
Vizio	Toshiba	Sony	Sharp

- تأكّل من أن مخرجات الصوت في التلفزيون الخاص بك مضبوطة على [External speaker].
- يمكن أن لا تعمل هذه الوظيفة بشكل جيد، حسب جهاز التحكم عن بعد.
- هذه الوظيفة قد لا تعمل بشكل جيد عندما تكون بعض وظائف التحكم في التلفزيون مثل HDMI CEC و LG Sound Sync و SIMPLINK مضبوطة على وضع التشغيل.

ملاحظة

- عند استخدام تقنية **Bluetooth**، يجب أن تقوم بعمل اتصال بين الوحدة وجهاز **Bluetooth** بأقرب ما يمكن والمحافظة على تلك المسافة. ولكن يمكن أن لا يعمل بشكل جيد في حالة أدناه:
- يوجد عائق بين الوحدة وجهاز **Bluetooth**.
- هناك جهاز آخر يستخدم نفس التردد مع تقنية **Bluetooth** مثل الأجهزة الطبية أو أفران الميكرويف أو أجهزة **LAN** اللاسلكية.
- تدعم هذه الوحدة المزاوجة الأوتوماتيكية لوحدة **Bluetooth**. ولكن ذلك لن يعمل في حالة الواردة أدناه:

 - عند إعادة تشغيل الوحدة.
 - عندما تقوم بفصل هذه الوحدة بنفسك.
 - عندما تكون بفضل هذه الوحدة على جهاز **Bluetooth** المتصل.
 - قد يتعرض الصوت للانقطاع إذا تم تداخل موجة الكترونية أخرى على الاتصال.
 - لا يمكنك التحكم في جهاز **Bluetooth** باستخدام هذه الوحدة.
 - الإقران محدود بجهاز **Bluetooth** "واحد" فقط.
 - الإقران المتعدد غير مدعوم.
 - قد لا يمكنك استخدام وظيفة **Bluetooth**، حسب طراز الجهاز.
 - يمكنك الاستمتاع باستخدام **Bluetooth** عند استخدام الهاتف أو **MP3** أو الكمبيوتر المفكرة...الخ.
 - كلما زادت المسافة بين الوحدة وجهاز **Bluetooth**، كلما انخفضت جودة الصوت.
 - سيتم فصل الاتصال عبر **Bluetooth** عند إيقاف تشغيل الوحدة أو إبعاد جهاز **Bluetooth** عن الوحدة أكثر من المأزم.
 - إذا تم فصل اتصال **Bluetooth**، قم بتوصيل جهاز **Bluetooth** مرة أخرى.
 - إذا لم يكن هناك جهاز **Bluetooth** متصل، تظهر "BT READY" في نافذة العرض.

إيقاف تشغيل تلقائي

هذه الوحدة سيتم إيقاف تشغيلها ذاتياً لتوفير استهلاك الكهرباء في حال عدم توصيل الوحدة الرئيسية بجهاز خارجي وعدم استخدامها لمدة ٢٠ دقيقة.

سيتم إيقاف التشغيل أيضاً بعد ست ساعات إلى تم توصيل الوحدة الرئيسية بأحد الأجهزة باستخدام الإدخال المحمول.

إيقاف الصوت مؤقتاً

اضغط على  (كتم الصوت) لكتم صوت الوحدة. يمكنك لكتم صوت الوحدة للرد على الهاتف على سبيل المثال، وسوف يتم عرض "MUTE" في نافذة العرض. للإلغاء، اضغط على  (كتم الصوت) بجهاز التحكم عن بعد مرة أخرى أو غير مستوى الصوت.

يتم عرض معلومات مصدر الإدخال

يمكنك عرض العديد من المعلومات عن مصدر الإدخال بالضغط على **INFO**.

قناة **OPTICAL/HDMI IN/PORTABLE** : تنسيق صوت، قناة صوتية

ضبط مؤقت النوم

ستقوم هذه الوحدة بإيقاف التشغيل ذاتياً بعد وقت الضبط. اضغط على **SLEEP** مرة واحدة أو أكثر لتحديد وقت التأخير على قيمة من ١٠ إلى ١٨٠ دقيقة.

للتحقق من الوقت المتبقي، اضغط على **SLEEP** لإلغاء وظيفة النوم، اضغط بتكرار على **SLEEP** إلى أن تظهر "SLEEP 10" ، ثم اضغط على **SLEEP** مرة أخرى أثناء ظهور "SLEEP 10".

ملاحظة !

يمكنك التحقق من الوقت المتبقي قبل إيقاف تشغيل الوحدة. اضغط على **SLEEP** وسوف يظهر الوقت المتبقي في نافذة العرض.

ضبط الصوت

ضبط مستوى الصوت أوتوماتيكيًا

هذه الوحدة تدعم وظيفة مستوى الصوت "تلقائي" التي تضبط مستوى الصوت تلقائيًا.

عندما يكون خرج الصوت منخفض جدًا أو مرتفع جدًا، اضغط على زر **AUTO VOL** الموجود على وحدة التحكم عن بعد. وهكذا يمكنك الاستمتاع بالصوت بمستويات ملائمة. لإلغاء هذه الوظيفة، اضغط مرة أخرى على زر أثناء عرض ".ON".

ضبط إعدادات Treble/Bass/Sub-woofer

يمكنك ضبط مستوى الصوت بما صوت حاد عالي الطبقة، أو صوت عميق أو صوت مضخم حسب تفضيلك.

يمكنك ضبط مستوى الصوت بـ **TREBLE/BASS** : ٥ - ديسيل إلى ٥ ديسيل **SUBWF** (المكبر الصوتي الفرعى) : ٢٠ - ديسيل إلى ٦ ديسيل

١. اضغط بثكرار على زر  لتحديد **TREBLE** أو **BASS** أو **SUBWF** (المكبر الصوتي الفرعى).
٢. اضغط على **VOL +/ -** لضبط مستوى الصوت.

الوضع الليلي

اضبط الوضع الليلي على "تشغيل" لقليل شدة الصوت وتحسين النقاء والسلامة.

اضغط على زر  في جهاز التحكم عن بعد. هكذا يمكنك تنشيط الوضع الليلي. للإلغاء، اضغط على زر  مرة أخرى.

تشغيل/إيقاف تشغيل AUTO POWER

هذه الوحدة يتم تشغيلها وإيقاف تشغيلها تلقائيًا من خلال مصدر إدخال: بصري.

عندما تقوم بتشغيل التلفزيون الخاص بك أو أي جهاز خارجي متصل بهذه الوحدة، تتعرف الوحدة على إشارة الإدخال وتحدد الوظيفة البصرية. يمكنك الاستماع إلى الصوت من الجهاز الخاص بك.

يمكن تشغيل أو إيقاف هذه الوظيفة في كل مرة تضغط فيها على زر **AUTO POWER**.

ملاحظة

- بعد تشغيل الوحدة عن طريق وظيفة **AUTO POWER**، سيتم إيقاف تشغيلها تلقائيًا إذا لم توجد إشارة لفترة معينة من التلفزيون المتصل عن طريق مزامنة صوت **LG** (بصري).
- بعد تشغيل الوحدة عن طريق وظيفة **AUTO POWER**، سيتم إيقاف تشغيلها تلقائيًا إذا لم توجد إشارة لفترة معينة من الجهاز الخارجي الموصول.
- إذا قمت بإيقاف تشغيل الوحدة مباشرةً، لا يمكن تشغيلها تلقائيًا باستعمال وظيفة **AUTO POWER**. ومع ذلك، يمكن تشغيل الوحدة باستعمال وظيفة **AUTO POWER** عندما تظهر الإشارة البصرية بعد ٥ ثوان من عدم وجود إشارة.
- قد لا تعمل هذه الوظيفة حسب الجهاز المتصل.
- إذا كنت ترغب في استخدام وظيفة **AUTO POWER**، يجب إيقاف تشغيل وظيفة **SIMPLINK**. يستغرق الأمر حوالي ٣٠ ثانية لتشغيل **SIMPLINK** أو إيقاف تشغيل **SIMPLINK**.

وضع استعداد Bluetooth

إذا كان وضع استعداد Bluetooth يعمل، فان المستخدم يمكنه تشغيله، وتنتقل السماعة إلى وضع استعداد Bluetooth عندما تكون في وضع إيقاف التشغيل.

عندما تقوم بتشغيل الوحدة الرئيسية في وضع استعداد Bluetooth ، فإنه يمكن لـ LG TV و Bluetooth الاتصال حتى في حالة عدم اتصال الشبكة.

ملاحظة !

- اضبط درجة صوت الوحدة الرئيسية على الحد الأدنى، ثم اضغط مع الاستمرار على (-) VOL و DRC في وحدة التحكم عن بعد لمدة ثلاثة ثوانٍ. تنتقل السماعة إلى وضع استعداد Bluetooth.
- لا يعمل وضع استعداد Bluetooth عندما تقوم بإيقاف تشغيل وظيفة Wi-Fi.
- لاستخدام هذه الوظيفة، يجب أن تقوم بتشغيل وظيفة AUTO POWER.

إعادة ضبط السماعة

إذا لم تكن السماعة مشغلة أو لا تجاوب، قم بإعادة ضبط السماعة.

إعادة ضبط السماعة

- اضغط مع الاستمرار على زر  حتى تسمع صوت الصفاررة مرة واحدة. يمكنك ان ترى كلمة "DISABLED" في نافذة العرض. ثم تटطل جميع منافذ الشبكة اللاسلكية ويتم الغاء معلومات الشبكة المخزنة.
- اضغط مع الاستمرار على زر  حتى تسمع صوت الصفاررة مرتين. يمكنك ان ترى "RESET1" في نافذة العرض. يمكنك إعادة ضبط السماعة لإعدادات المصنع الأصلية.

وضع الاستعداد

تشغل السماعة لوضع الاستعداد إذا لم يكن هناك إعادة تشغيل موسيقى أو تشغيل مفتاح.

وضع الاستعداد

الخيار ١.

إذا كانت الشبكة غير منقطعة وليس هناك تشغيل الموسيقى وأي زر تشغيل لمدة ٢٠ دقيقة، فان السماعة تتحول إلى وضع الاستعداد. بعدد ظهير "GOOD BYE" في نافذة العرض ويتحول مؤشر LED في الوحدة إلى الضوء الأحمر.

الخيار ٢.

إذا قمت بالضغط على زر  في الوحدة أو  في جهاز التحكم عن بعد لمدة ٣ ثوان تقربياً، تتحول السماعة إلى وضع الاستعداد. بعدد ظهير "GOOD BYE" في نافذة العرض ويتحول مؤشر LED في الوحدة إلى الضوء الأحمر.

وضع استعداد الشبكة

الخيار ١.

عندما تكون الشبكة متصلة ولكن الموسيقى لا تعمل ولم يتم الضغط على الأزرار لمدة ٢٠ دقيقة، فان السماعة تتحول إلى وضع الاستعداد. بعدد ظهير مؤشر LED في الوحدة إلى الضوء الأبيض الخافت.

الخيار ٢.

إذا قمت بالضغط على  في الوحدة أو  في جهاز التحكم عن بعد، تتحول السماعة إلى وضع استعداد الشبكة. بعدد ظهير مؤشر LED في الوحدة إلى الضوء الأبيض الخافت.

ملاحظة !

في وضع استعداد الشبكة، إذا قمت بالضغط على زر  ، سيتم تشغيل آخر قائمة تشغيل للموسيقى.

اكتشاف الأعطال وإصلاحها

عام

الأعراض	السبب والحل
الوحدة لا تعمل بشكل صحيح.	<ul style="list-style-type: none"> قم بابلايقاف تشغيل هذه الوحدة والجهاز الخارجي المتصل (التلفزيون، مكبر الصوت، مشغل DVD ، مكبر الصوت، الخ) ثم تتشغيلها بعد ذلك مرة أخرى. افصل التيار الكهربائي عن هذه الوحدة والجهاز الخارجي المتصل (التلفزيون، مكبر الصوت، مشغل DVD، مكبر الصوت، الخ) ومن ثم حاول توصيله مرة أخرى.
لا يمكن تشغيل النظام.	<ul style="list-style-type: none"> هل سلك الطاقة موصول بالمخرج؟ اوصل قابس الطاقة بالمخرج.
لا تعمل الوظيفة عندما يكون المفتاح مصنفوتاً.	<ul style="list-style-type: none"> هل هناك كهرباء سكونية في الهواء؟ افصل قابس الطاقة واوصله ثانية.
لا يخرج صوت.	<ul style="list-style-type: none"> هل الصوت مضبوط على الأدنى؟ قم بتعديل مستوى الصوت. عندما تحاول الاتصال بجهاز خارجي (جهاز الاستقبال أو جهاز Bluetooth أو غير ذلك)، اضبط مستوى الصوت في هذا الجهاز. هل تم تنشيط وظيفة كتم الصوت؟ اضغط 🔘 و اضبط مستوى الصوت لإلغاء وظيفة كتم الصوت. هل تم تحديد الوظيفة بشكل ملام؟ افصل مصدر الإدخال وحدد مصدر الإدخال الصحيح.
لا يوجد صوت للمكبر الصوتي	<ul style="list-style-type: none"> هل تم توصيل المكبر الصوتي الفرعى؟ قم بتوصيل كابل الطاقة الخاص بالمكبر الصوتي الفرعى في منفذ التيار بالحاطط بشكل آمن. هل تم فصل الاقتران بين الوحدة والمكبر الصوتي الفرعى؟ قم بتوصيل الوحدة مع سماعات المكبر الصوتي الفرعى. (ارجع إلى صفحة ١٢.)
جهاز التحكم عن بعد لا يعمل بالشكل الملام.	<ul style="list-style-type: none"> هل جهاز التحكم عن بعد بعيد جداً عن الوحدة؟ قم بتشغيل جهاز التحكم عن بعد على مسافة ٧ أمتار. هل يوجد عائق فيما بين جهاز التحكم عن بعد والوحدة؟ أزيل العائق. هل بطاريات جهاز التحكم عن بعد فارغة؟ استبدال البطارية بواحدة جديدة.
وظيفة AUTO POWER لا تعمل.	<ul style="list-style-type: none"> افحص توصيل الجهاز الخارجي مثل التلفزيون أو مشغل أقراص DVD/Blu-Ray أو جهاز Bluetooth. تحقق من حالة SIMPLINK وقم بابلايقاف تشغيل .SIMPLINK قد لا تعمل هذه الوظيفة حسب الجهاز المتصل.
ينعد تشغيل مزامنة صوت LG.	<ul style="list-style-type: none"> تحقق إذا كان تلفزيون LG الخاص بك يدعم ميزة مزامنة صوت LG. تحقق من توصيل مزامنة صوت LG. تحقق من ضبط الصوت في جهاز التلفزيون وفي هذه الوحدة.

الأعراض	السبب والحل
عندما تشعر بأن صوت خرج هذه الوحدة منخفض.	<ul style="list-style-type: none"> يرجى التحقق من التفاصيل أدناه وأضبط الوحدة وفقاً لها. <ul style="list-style-type: none"> قم بتحويل وضع التشغيل [ON] في وظيفة DRC إلى وضع إيقاف التشغيل [OFF] باستخدام وحدة التحكم عن بعد. قم بتغيير إعدادات خرج الصوت الرقمي AUDIO DIGITAL OUT من قائمة إعداد التلفزيون من الوضع [PCM] إلى [AUTO] أو [BITSTREAM] عندما تكون الألواح الصوتية متصلة بالتلفزيون. قم بتغيير إعدادات خرج الصوت AUDIO DIGITAL OUT من قائمة إعداد المشغل من الوضع [PCM] إلى [BITSTREAM] أو [PRIMARY PASS-THROUGH] عندما تكون الألواح الصوتية متصلة بالتلفزيون. قم بتغيير إعدادات DRC الصوتية في قائمة إعداد المشغل إلى وضع إيقاف التشغيل [OFF].

الشبكة

الأعراض	السبب والحل
لا يمكن وصل السماعة بشبكتك المنزلية.	<ul style="list-style-type: none"> قد ينقطع اتصال اللاسلكي من أجهزة المنزل التي تستخدم ترددات الراديو. حرك السماعة بعيداً عنهم.
خوادم الوسائط المتعددة غير معروضة في قائمة الأجهزة	<ul style="list-style-type: none"> برمحيات الجدار التاري أو مكافحة الفيروسات تعمل على خادم الوسائط الخاص بك. قم بإيقاف تشغيل الجدار التاري أو برنامج مكافحة الفيروسات على جهاز الكمبيوتر لديك أو خادم الوسائط. تأكد من أن السماعة موصولة بشبكة المنطقة المحلية الموصول بها خادم الوسائط.
لا يعمل Music Flow Player جيداً.	<ul style="list-style-type: none"> هل تم توصيل Music Flow Player؟ قم بتوصيل Music Flow Player بشكل ملائم؟ هل كابل LAN موصول بموجة اللاسلكي و Music Flow Player بشكل ملائم؟ وصل كابل LAN بمنفذ إيثرنت في الجانب الخلفي من Music FlowPlayer وبالموجه اللاسلكي. <p>عند توصيل Music Flow Player، هل يشير مؤشر LED الخاص به Player إلى أنه يعمل بشكل ملائم؟</p> <ul style="list-style-type: none"> إذا واجهتك أي مشاكل في توصيل Music Flow Player، حاول أن تنقل السماعة لمسافة أقرب من الموجة اللاسلكي أو Music Flow Player. إذا قمت بإعادة بدء الموجة؟ ستحتاج لإيقاف تشغيل السماعة وتشغيلها مرة أخرى. إذا قمت بتنبيه موجة جديدة. أنت بحاجة إلى ضبط المصنع وضبط اتصال الشبكة للسماعة.

التطبيق وبرمجيات الكمبيوتر الشخصي

الأعراض	السبب والحل
لا يعمل تطبيق Music Flow Player جيداً.	<ul style="list-style-type: none"> هل يحدث عطل عند الدخول إلى التطبيق؟ تأكد من أن جهازك الذكي يتوافق مع التطبيق. تأكد من أن تطبيق Music Flow Player بأحدث نسخة. تأكد من أن LED الأمامي للسماعة يتتحول من الأحمر إلى الأبيض.
برمجيات PC لا تعمل بشكل صحيح.	<ul style="list-style-type: none"> هل تم تكين برنامج الجدار الناري على الكمبيوتر الشخصي أو Mac الخاص بك؟ قم بتعطيل كل برامج الجدار الناري الخاص بك وحاول إعادة الاتصال. ارجع إلى تعليمات برنامج الجدار الناري الخاص بك أو الموقع الإلكتروني. هل كابل LAN موصول بموجة اللاسلكي والكمبيوتر الشخصي الخاص بك أو Mac جيداً؟ تأكد من أن السماعة والكمبيوتر الشخصي أو Mac موصولة بشكل صحيح لشبكة المنطقة المحلية ويمكن أن تصل إلى الإنترنت. قد ينقطع اتصال اللاسلكي من أجهزة المنزل التي تستخدم ترددات الراديو. حرك السماعة والكمبيوتر الشخصي الخاص بك أو Mac بعيداً عنهم.

متطلبات الملف



إن ماركة **Bluetooth®** بكلمتها وشعاراتها هي علامات تجارية مسجلة وملوكة لنشرة Bluetooth SIG وأي استخدام لهذه العلامات من جانب شركة LG Electronics فهو بموجب الترخيص. أما العلامات والأسماء التجارية الأخرى فهي خاصة بملكها المعنين.



HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

تعتبر عبارة HDMI وتوصيل الوسائط عالية الوضوح HDMI وشعار HDMI علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لنشرة ترخيص HDMI ذات المسؤولية المحدودة LLC في الولايات المتحدة والبلدان الأخرى.

- امتدادات الملفات المتأهله: ".mp3" ، ".wma" ، ".flac" ، ".m4a" ، ".aac" ، ".ogg" ، ".wav"

- التردد النموذجي: بين ٣٢ إلى ٤٨ كيلوهرتز (mp3، wma) يصل إلى ١٩٢ كيلوهرتز/٢٤ بت (flac)

- معدل بت: ما يصل إلى ٢٠٠ كيلوبت في الثانية (mp3، wma)

- متطلبات الملف ليست دائمة مماثلة. قد تكون هناك بعد القيد لخصائص الملف وقدرة خام الوسائط.

- بعض ملفات wav غير مدعة على هذه السماعة.

- وحسب أنواع الملفات أو طرق التسجيل، قد لا يتم التشغيل.

- بعض ملفات DRM المحملة غير مدعة على هذه السماعة.

العلامات التجارية والترخيص



مصنع بترخيص من Dolby Laboratories. علامة Dolby ورمز DD هي علامات تجارية لنشرة Dolby Laboratories.



للتعرف على براءات اختراع DTS، قم بزيارة الموقع الإلكتروني <http://patents.dts.com>. تم التسجيل بموجب ترخيص من DTS للترخيص المحدودة. DTS والرمز، و DTS، والرمز معاً، هي علامات تجارية مسجلة، وشركة DTS Digital Surround © حقوق النشر محفوظة لشركة DTS. جميع الحقوق محفوظة.

المواصفات

عام	
متطلبات الطاقة	ارجع الى النافذة الرئيسية في الوحدة
استهلاك الطاقة	٥٠ واط الاستهلاك عبر الشبكة : ٦٠ واط (إذا كان قد تم تنشيط كل منافذ الشبكة).
الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	(١١٠٠ × ١٠٦ × ١٣٥) ملم (بدون الرجل)
الوزن الصافي (تقريبا)	٨,٢ كجم
درجة الحرارة المناسبة للتشغيل	٥ إلى ٣٥ درجة مئوية
درجة الرطوبة المناسبة للتشغيل	٥٪ إلى ٩٠٪
دخل / خرج	
OPT. IN	٣ فولت (من الذروة إلى الذروة)، مقبس بصري × ٢
PORTABLE IN	٥٠ فولت متوسط الجذر التربيعي (مقبس استريو ٣,٥ ملم) × ١
HDMI IN	١٩ بين (النوع A، موصل HDMI™) × ٣
HDMI OUT	١٩ بين (النوع A، موصل HDMI™) × ١
التردد النموذجي الصوتي المتاح للمدخلات الرقمية	٣٢ كيلو هرتز، ٤١ كيلو هرتز، ٤٨ كيلو هرتز، ٩٦ كيلو هرتز
المكبر	
المجموع	٧٠٠ واط
أمامي	٧٥ واط × ٢ (٤ أوم على ١ كيلو هرتز)
خلف	٧٥ واط × ٢ (٤ أوم على ١ كيلو هرتز)
محيطي	٧٥ واط × ٢ (٤ أوم على ١ كيلو هرتز)
وسط	٧٥ واط (٤ أوم على ١ كيلو هرتز)
المكبر الصوتي الفرعي	١٧٥ واط (٣ أوم عند ٨٠ هرتز)
THD	٪ ١٠
المكبر الصوتي الفرعي اللاسلكي	
متطلبات الطاقة	ارجع الى الملصق الرئيسي في المكبر الصوتي الفرعي.
استهلاك الطاقة	٣٥ واط
النوع	سماكة واحدة أحادية الاتجاه
المقارنة	٣ أوم
طاقة الدخل المقدرة	١٧٥ واط
طاقة الإدخال القصوى	٣٥٠ واط
الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	(٢٩٦ × ٣٣٢ × ٢٩٦) ملم
الوزن الصافي (تقريبا)	٧,٦ كجم

النظام	
McBee إيثرننت X ١٠،١٠ BASE-TX ١٠٠/BASE-T	منفذ ETHERNET (LAN)
IEEE ١١n متكامل (تيار ٨٠٢،٠٠) دخول لاسلكي للشبكة، يتوافق مع شبكات ٨٠٢،١١a/b/g/n Wi-Fi	شبكة LAN لاسلكية (هوانى داخلى).

Bluetooth	
٤،٠	النسخة
SBC	الترميز

- ٠ تخضع التصميمات والمواصفات للتغيير بدون إخطار مُسبق.

معلومات هامة تتعلق بخدمات الشبكة

جميع المعلومات، البيانات، الوثائق، الاتصالات، التزيلات، الملفات، النصوص، الصور، التصويرات، التصاميم، الفيديوهات، البث التبكي، والمطبوعات، والأدوات، والموارد، والبرمجيات، والرموز، والبرامج، والتطبيقات، والاحتياجات، والمنتجات والمحنتيات الأخرى ("المحتوى") وجميع الخدمات والعروض ("الخدمات") المقدمة أو التي يوفرها عبر أو من خلال أي طرف ثالث (كل "مقدم خدمة") هي من مسؤولية مقدم الخدمة التي تبعث منه.

إن توافر وامكانية الوصول إلى المحتوى والخدمات المقدمة من مقدم الخدمة من خلال جهاز LG E عرضة للتغيير في أي وقت دون إشعار مسبق، بما في ذلك، ولكن دون الحصر، تعليق أو إزالة أو وقف كل أو أي جزء من المحتوى أو الخدمات.

إذا كان لديك أي استفسار أو مشكلة تتعلق بالمحتوى أو الخدمات، يمكنك الرجوع إلى الموقع الإلكتروني الخاص بمزود الخدمة للحصول على المعلومات لمعظم المعلومات المحدثة. LG E ليست مسؤولة عن خدمة العملاء ذات الصلة بالمحتوى والخدمات. ينبع طرح أي سؤال أو طلب خدمة متعلق بالمحتوى أو الخدمات مباشرة إلى مسؤول المحتوى وتقديمي الخدمة المعندين.

يرجى ملاحظة أن LG E ليست مسؤولة عن أي محتوى أو خدمات مقدمة من قبل مقدم الخدمة أو أي تغيرات، أو إزالة، أو وقف لهذا المحتوى أو الخدمات ولا تبرر أو تكفل توافر أو الوصول إلى هذا المحتوى أو الخدمات.

التعامل مع السماعة

عند شحن السماعة

يرجى الاحتفاظ بصناديق الشحن الأصلي ومواد التغليف. إذا احتجت لشحن السماعة، لأقصى حماية، أعد تغليف السماعة كما كانت مطلقة بالأصل من المصنع.

حافظ على نظافة الأسطح الخارجية

- لا تستخدم سوائل متطايرة مثل رذاذ المبيدات الحشرية قرب السماعة.
- قد يتسبب المسح مع شدة الضغط في تلف السطح.
- لا تترك منتجات مطاطية أو بلاستيكية تلامس السماعة لمدة طويلة من الوقت.

تنظيف السماعة

لتنظيف المشغل، استخدم قطعة قماشية ناعمة وجافة. إن كانت الأسطح متشحة للغاية، استخدم قطعة قماشية ناعمة مبللة بمحلول منظف معتدل. لا تستخدم مذيبات قوية مثل الكحول أو البنزين أو التتر، حيث أنها قد تضر بسطح الوحدة.

أحكام الاستخدام

لـى الحـد الـذى تـكـون قـادـرـين فـي عـلـى الـقـابـم بـذـكـر مـنـ الـناـحـيـة الـقـانـونـيـة، فـإـنـا نـسـتـعـبـدـ أيـ مـسـؤـلـيـة عـنـ أيـ خـسـارـة أوـ ضـرـرـ يـلـحـقـ بـكـ أـوـ أيـ شـخـصـ أـخـرـ فـيـ ماـ يـمـضـلـ بـاستـخـدـامـ لـبرـامـجـ LGـ. نـذـنـ مـسـوـلـوـنـ فـقـطـ عـلـى خـسـارـة أوـ ضـرـرـ بـعـدـ تـبـيـنـةـ مـوـقـعـةـ لـدـنـاـ لـخـرـقـ بـشـرـوـتـ الـتـرـجـيـنـ هـذـهـ أـمـاـنـاـ لـبـلـلـ القـلـدـ المـحـدـدـ، أـنـكـ وـحـدـنـ لـسـنـاـ مـسـوـلـوـنـ عـنـ أيـ خـسـارـةـ أوـ ضـرـرـ لـمـ يـمـكـنـ تـوـقـعـهـ. إـنـ كـانـتـ تـبـيـنـةـ الـضـرـرـ مـوـقـعـةـ إـذـاـ كـانـتـ تـبـيـنـةـ وـاحـدـةـ لـخـرـقـاـنـاـ كـانـ مـنـتـبـتـةـ مـنـ فـلـقـ وـقـلـيـاـ عـنـ الـدـيـهـ بـاسـتـخـدـامـ بـرـامـجـ LGـ.

في خسارة أو ضرر غير مستثنأة بموجب شروط الترخيص هذه،
في المسوولية التقصيرية (ما في ذلك الامال) أو
غير ذلك، فإن المسوولية الكاملة هنا ومحومة شرعاً كانت لك تقتصر
على المبلغ الذي دفعته لبرامج خدمة جهاز LG. إلى حد مسموح
به بموجب قوانين المعمول بها، فبعض السلطات القضائية لا
تسمح بتفويت الأسباب، وباستبعاد المسوولية من الأضرار العرضية أو
الغير العادلة، أو ليتهم تشریعات تحد من التحديد أو الاستثناء من
مسؤولية المتعاقب، فإذاً قد لا ينطوي العقد أعلاه على

لأشيء في شروط الترخيص هذه يحدد أو يستثنى مسؤوليتنا عن
اللوفاة أو الإصابة الشخصية المتعلقة بإهمالنا أو العش أو الاحتيال
وتعريف أية مسؤولية أخرى لا يمكن استبعادها أو تقييدها
القانون.

ووفر برامح LG الوصول إلى "التطبيقات" والربط بالخدمات الأخرى التي تملّكتها وتُشعّلها أطّراف ثالثة، مثل مقدمي المحتوى. تم إجراء أي تطبيقات طرف ثالث، وخدمات المحتوى التي يمكن الوصول إليها من خلال الخدمات المتاحة لك من قبل الطرف الثالث، بما في ذلك خدمات LG، وذلك بعد موافقة المستخدم. هذه

وأنت على موعد مع المزود، فإن المزود يتحمل مسؤولية كل ما ينشر على موقعه الإلكتروني، بما في ذلك المحتوى الذي ينشره الآخرين، مثل المنشآت والشركات والمؤسسات، وذلك في إطار مسؤولية المزود تجاه المستهلكين.

نفرض قيود على استخدام أو الوصول إلى بعض محتوى الطرف الثالث، أو التطبيقات أو الخدمات، في أي حالة ومن دون شعار أو التزام. نحن نخلي مساحة أنسنتنا من أي مسؤولية أو بعثة لأي تغيير، أو انقطاع، أو تعطيل، أو إزالة، أو تعليق أي محتوى، أو تطبيق، أو خدمة متاحة من خلال برنامج LG. نحن غير مسؤولين عن خدمة العملاء ذات الصلة بالمحظى، المتعلقة بمحظى الطرف الثالث، أو التطبيق أو الخدمات بمباشرة إلى المحتوى ومقد米 الخدمات أو مطوري التطبيقات المعتمدين، حسب تقضي الحال.

هذه الشروط لا تؤثر على حقوقك القانونية كمستهلك.

ملاعنة الخدمات للأطفال، وأدوات الرقابة الآلية

قم بتعديل هذا ليتناسب إذا كان ذلك مناسباً: لا يتم توجيه الخدمات للأطفال الذين تقل أعمارهم عن ١٣ وغير منظم حصرياً لذنب الأطفال دون سن ١٣. وعلاوة على ذلك، بعض المحتويات التي يمكن الوصول إليها من خلال استعمالك للخدمات التي قد تحتوي على المواد التي تعتبرها غير لائقة، القابلة للاعتراض أو التي قد لا تكون مناسبة للأطفال.

إذا كنت تسمح للطفل باستخدام تلفزيون LG الذكي للوصول إلى خدمات، فأنت وحدك المسؤول عن تحديد ما إذا كانت أو لم تكن

لـ LG Multiroom (LG Multiroom)، أي برنامج مرتبطة مع Speaker، وهذا التطبيق وأية خدمات مرتبطة بهذا التطبيق، مجمعةً بـ "LG" ()، إنها تحدد مسؤوليات شركة LG للـ "Speaker" ، وهذا التطبيق، والتى يجب أن تكون على كل عالم بها عند استخدام برنامج LG. برماج LG هي برماج حكاريية مملوكة لـ LG Electronics ، وهي شركة سجلة في كوريا ولها مكتبي المسجل في Yeouido-dong ، Seoul ، Korea.

قبل الدخول إلى أو استخدام برامج LG، فأنت توكل أنك تقبل شروط الاستخدام هذه، وأنك توافق على الامتثال لها. إذا كنت لا توافق على شروط الاستخدام هذه، لا يجوز لك دخول أو استخدام برامج LG. لدرجة أن أي تعارض ينشأ بين شروط الاستخدام هذه وأية وثيقة أخرى مشار إليها في شروط الاستخدام هذه، فإن شروط الاستخدام هذه ستعتمد، ما لم ينص على خلاف ذلك بشكل واضح في الوثيقة ذات الصلة.

عن منحك ترخيص غير حصري لاستخدام نسخة مثبتة مسبقاً من برامج LG فقط بالقدر اللازم لتتمكن من استخدام سلامة LG Multiroom الخاص بك شخصياً وليس لأي غرض آخر.

نت تقر بأن جميع حقوق الملكية في برامج LG في أي مكان في العالم تنتهي حصراً لنا وإن يتم نقل أي حقوق ملكية من برامج LG لك. يحق لك فقط الاستخدام المحدود لبرامج LG كما هو ممنوع في شروط الترخيص. هذه

لا يجوز لك نسخ، أو تعديل، أو تجميع، أو عکس تصميم برامجنا
أي شكل من الاشكال مالم يتم السماح لك بذلك بموجب القانون.
حن نحتفظ بحق تعليق، أو سحب، أو وقف كل أو جزء من
خدمات دون إشعار إذا اعتبرنا أنك تخرق شروط الاستخدام هذه.
نت تقر بأنه لم يتم تطوير برامج LG لتلبية الاحتياجات الفردية
الخاصة بك. حن لا نقوم أبداً بتعديلات أو ضمادات بإن برامج LG
خالية من الأخطاء أو أنها ستكون دائماً متاحة. إننا
نستخدم الجهود المعرفة تجاريًّا لتوفير برامج LG بشكل مستمر،
وعلى أساس جودة عالية ولكن لا تستطيع ضمان أن تكون متاحة
أيام، دون انقطاع أو خالية من الأخطاء. فمن الممكن أن نضطر
قطع أو وقف برامج LG أو تعليق أو تقييد استخدامك لكل أو أي
جزء من الخدمات عندما نعتبر أنه من الضروري بشكل معقول
لأسباب تقنية أو عملياتية أو امنية أو قانونية أو توظيفية.

حن لا نقل أي مسؤولة اذا كانت لأي سبب من الأسباب
الخدمات أو أي جزء منها غير متوفرة في أي وقت أو لأي فترة.
على الرغم من أنك قد تستخدم برمج LG لتحمّيل ودخول
المحتوى أو التطبيقات التي توفرها أطراف ثالثة على برمج LG
فلا تقدم أيه وعد أو ضمانات أنك سوف تكون دائمًا قادر على
الوصول إلى هذا المحتوى أو التطبيقات. إلى الحد الذي تكون
قادرين فيه على القيام بذلك من الناحية القانونية، فإننا نستبعد أي
ضمانات أو شروط أو أحكام أخرى قد تكون ضمنية في شروط
الترخيص هذه من قبل القانون.

تلفزيون LG الذكي بالاتصال معها نفسها.

تخصيص هذه الاتفاقية لقوانين جمهورية كوريا، باستثناء صراحتهم على أحكام القوانين.

إذا كان لديك أي استثناء أو تعليلات حول شروط الاستخدام يرجى الاتصال www.lg.com.

قد يتم تحدث شروط الاستخدام هذه من قبل LG من وقت لآخر. إذا قمنا بإجراء تغيير جوهري على شروط الاستخدام الخاصة بنا، سنقوم بالتحديث ن طريق برنامج LG الخاص بك أو غيرها من الوسائل.

الخدمات ذات الصلة مناسبة لوصول هذا الطفل.

[يُوفر تلفزيونك الذكي أداة رقابة أبوية (عن طريق الرقم السري المكون من ٤ أرقام) إذا قمت بالسماح للرقم السري المكون من ٤ أرقام، لن يكون تلفزيون LG الذي تدار على عرض المحتوى المقيد إلا إذا كتبت الرقم السري. أنت مسؤول عن إعداد والحفظ على آداة الرقابة الأبوية وأي ضوابط أخرى متوفرة، ونحن غير مسؤولين عن أي ضرر، أو خسارة تعاني أو يعاني أي مستخدم آخر لتلفزيون LG الذي منها نتيجة الفشل في القيام بذلك.]
بالاعتماد على موديلات تلفزيونك الذكي من LG ، قد لا تتوفر هذه الميزات.

الفيروسات والأمان

قم بتعديل هذا لتناسب إذا كان ذلك مناسباً: نحن نستخدم الجهود المعقولة تجاريأً لضمان أن الخدمات آمنة وخالية من الفيروسات، ولكن هذه الجهود لا يمكن ولا نضمن أن الخدمات ستكون خالية من الأخطاء أو الفيروسات أو غيرها من نقاط الضعف.

وعلاوة على ذلك، نحن لا نقبل المسؤولية عن أي خسارة أو ضرر يسببه فيروس، أو إنكار توزيع خدمات، أو غيرها من المواد الضارة من الناحية التكنولوجية التي قد تصب تلفزيونك الذكي من LG أو البيانات أو المواد الأخرى التي تنتهي لك، أثناء استخدامك للخدمات.

قم بالتعديل بحسب ما تظنه مناسباً: الشكاوى إذا كان لديك أي استفسار، مخاوف أو شكاوى حول الخدمات، يرجى الاتصال [إشارة إلى عنوان البريد الإلكتروني غير الشخصي من LG]

قم بالتعديل بحسب ما تظنه مناسباً: متفقات

ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك، شروط الاستخدام هذه والمستندات المشار إليها فيها تحتوي على كامل الاتفاق بيننا وبينكم فيما يتعلق باستخدامك للخدمات وتحل محل أي اتفاقيات، أو ترتيبات، أو تهدادات، أو مقررات سابقة، مكتوبة أو شفهية، بيننا وبينك والمتعلقة باستخدامك للخدمات.

يجوز لنا التنازل، أو التعاقد من الباطن، أو نقل أي من الحقوق والالتزامات منك، وكلها بموجب شروط الاستخدام هذه، لأي شركة أو مؤسسة أو شخص. يمكننا القيام بذلك إلا إذا كان لا يوثر بشكل جوهري على حقوقك بموجب شروط الاستخدام هذه. لا يجوز لك تبيين، أو التعاقد من الباطن، أو نقل حقوقك، أو التزاماتك بموجب هذه الشروط إلى أي شخص آخر (باستثناء المكان الذي تخلص منه تلفزيون LG الذكي إلى طرف ثالث) إلا إذا كنت توافق على هذه أولاً معنا في كتابة.

إذا قررنا عدم ممارسة أو تنفيذ أي حق لك في وقت معين، فإن هذا لا يمنعنا من اتخاذ قرار في وقت لاحق في ممارسة أو تطبيق هذا الحق.

إذا وجدت أي جزء من شروط الاستخدام هذه غير قانوني، أو غير صالح أو غير ذلك قابل للتنفيذ من قبل محكمة، أو منظم، ثم عند الاقتضاء، يجب حذف هذا الجزء وتظل الأجزاء المتبقية من شروط الاستخدام قابل للتنفيذ.

شروط الاستخدام هذه لا تخلق أو ترتب أي حقوق يمكن تطبيقها من قبل أي شخص ليس طرفا فيها.

تخصيص شروط الاستخدام هذه لقوانين البلد الذي يباع فيه تلفزيون LG الذكي وتوافق أنت وشركة LG على الخصوص للختصاص القضائي الحصري لمحاكم البلد الذي يباع فيه

معلومات حول إشعار البرامج المفتوحة المصدر

للحصول على التعليمات البرمجية المصدر بموجب GPL و LGPL و MPL وترخيص مفتوحة المصدر أخرى يتضمنها هذا المنتج، يرجى زيارة الموقع <http://opensource.lge.com>.

بالإضافة إلى التعليمات البرمجية المصدر، تتوفر كل أحكام الترخيص وإشعارات إخلاء المسؤولية وإشعارات حقوق النشر للتنزيل.

ستوفر LG Electronics أيضاً التعليمات البرمجية المصدر على فرنس مضغوط بذكافة تغطي هذا التوزيع (مثل ذكافة الواسطة والشحن والاستخدام) عند طلبها بارسال بريد إلكتروني إلى opensource@lge.com. إن هذا العرض صالح لمدة ثلاثة (٣) سنوات اعتباراً من تاريخ شراء المنتج.

