

BRUGERVEJLEDNING

VASKEMASKINE



Læs denne vejledning grundigt, før du begynder installationen.
Dette vil forenkle installationen og sikre, at produktet installeres korrekt og sikkert.
Opbevar denne vejledning i nærheden af produktet efter installation til fremtidig brug.

DA DANSK

F4WV710S1W0 FV70VNS1 FV70TNS1 S4WV710S1W



MFL69478495
Rev.01_051519

www.lg.com

Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Alle rettigheder forbeholdes

INDHOLDSFORTEGNELSE

Denne vejledning kan indeholde billeder og andet, som adskiller sig fra den model, du har købt.

Denne vejledning er underlagt revidering foretaget af fabrikanten.

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER.....	3
LÆS ALLE VEJLEDNINGER FØR BRUG.....	3
ADVARSEL	3
VÆRNE OM MILJØET	7
INSTALLATION.....	8
Dele og specifikationer	8
Krav til installationssted.....	10
Udpakning af apparatet.....	11
Indstilling af produktet i vater	12
Tilslutning af vandtilførselsslange	13
Installation af afløbsslangen.....	15
BETJENING	16
Betjeningsoversigt.....	16
Forberedelse af vasketøj.....	16
Tilsætning af vaskemiddel og skyllemiddel	18
Betjeningspanel.....	20
Programtabel.....	22
Forbrugsdata.....	26
Ekstra indstillinger og funktioner	27
SMARTE FUNKTIONER.....	30
Brug af applikationen LG SmartThinQ	30
Brug af Smart Diagnosis	32
VEDLIGEHOLDELSE	34
Rengøring efter hver vask.....	34
Regelmæssig rengøring af maskinen	34
FEJLFINDING	37
Før du tilkalder service.....	37
DRIFTSDATA	44
Datablad	44

LÆS ALLE VEJLEDNINGER FØR BRUG

Hensigten med de følgende sikkerhedsmæssige retningslinjer er at modvirke uforudsete risici og beskadigelse forårsaget af uforsvarlig eller forkert betjening af produktet.

Retningslinjerne er opdelt i 'ADVARSEL' og 'FORSIGTIG' som beskrevet herunder.

Sikkerhedsmeddelelser



Dette symbol vises for at gøre opmærksom på problemer og betjening, som kan medføre risici. Læs teksten ved dette symbol omhyggeligt, og følg instruktionerne for at undgå risici.



ADVARSEL

Dette viser, at manglende overholdelse af instruktionerne kan medføre alvorlig tilskadekomst eller død.



FORSIGTIG

Dette viser, at manglende overholdelse af instruktionerne kan medføre mindre alvorlig personskade eller beskadigelse af produktet.

ADVARSEL



ADVARSEL

For at reducere risikoen for eksplosion, brand, død, elektrisk stød, personskade eller skoldning under brug af dette produkt, skal de følgende grundlæggende forsigtighedsregler overholdes, herunder disse:

Teknisk sikkerhed

- Dette produkt kan bruges af børn i alderen fra 8 år og opefter og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller personer med manglende erfaring og viden, hvis de har været under opsyn eller er blevet instrueret i anvendelse af produktet på en sikker måde og forstår farerne, der er forbundet med anvendelse af det. Børn må ikke lege med produktet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
- Børn under 3 år bør holdes væk fra produktet, medmindre de er under konstant opsyn.
- Hvis strømledningen er beskadiget, skal den udskiftes af leverandøren, dennes serviceagent eller ligeledes kvalificerede personer, for at undgå fare.
- Udluftsåbninger må ikke tildækkes af et tæppe.
- Dette apparat er kun beregnet til brug i husholdningen og ikke i anvendelser som:
 - Personalekøkkener i butikker, kontorer og andre arbejdsmiljøer;
 - Gårde;
 - Af kunder på hoteller, moteller og andre indlogeringsmiljøer;
 - Bed-and-breakfast miljøer;
 - Områder til fælles brug i lejlighedskomplekser eller møntvaskerier.
- Brug en ny slange eller det nye slangesæt, der leveres med produktet. Genbrug af gamle slanger kan forårsage vandlækage og efterfølgende ejendomsskader.
- Vandtrykket skal være mellem 100 og 1000 kPa.
- Den maksimale kapacitet i visse cykler for tørt tøj der skal vaskes er:

F4WV710S1W0	S4WV710S1W	FV70VNS1	FV70TNS1
10,5 kg		9 kg	8 kg

Installation

- Forsøg aldrig at betjene produktet, hvis det er beskadiget, fungerer dårligt, er delvist demonteret eller har manglende eller ødelagte dele, inklusive beskadiget ledning eller stik.

- Dette apparat må kun transporteres af to eller flere personer, der holder godt fast i apparatet.
- Undlad at installere apparatet et fugtigt og støvet sted. Undlad at installere og opbevare apparatet udenfor og på et område, der er udsat for vejrforhold såsom direkte sollys, vind eller regn eller temperaturer under frysepunktet.
- Sæt afløbsslangen godt fast for at undgå adskillelse.
- Hvis strømledningen er beskadiget, eller hvis hullet i stikkontakten er løst, må strømledningen ikke anvendes. Kontakt et autoriseret servicecenter.
- Tilslut ikke flere stikudtag, en forlængerledning eller en adapter med denne maskine.
- Dette produkt må ikke installeres bag ved en dør, der kan låses, en skydedør eller en dør med hængsler på den modsatte side af produktet, således at fuld åbning af produktets luge hindres.
- Dette produkt skal jordforbindes. I tilfælde af beskadigelse eller sammenbrud vil jordforbindelse reducere risikoen for elektrisk stød, idet strømmen da ledes, hvor der findes mindst modstand.
- Dette apparat er udstyret med en strømledning med jordleder og et jordstrømsstik. Strømsstikket skal sættes i en egnet stikkontakt, som er installeret og jordforbundet ifølge alle lokale regler og krav.
- Forkert tilslutning af jordleder kan medføre risiko for elektrisk stød. Kontakt en kvalificeret elektriker eller servicetekniker, hvis der er tvivl om, hvorvidt produktet er jordforbundet på korrekt vis.
- Forsøg ikke på nogen måde at ændre det stik, der følger med produktet. Hvis stikket ikke passer til strømforsyningskilden, skal en passende strømkilde installeres af en elektriker.

Betjening

- Forsøg ikke at adskille nogen paneler eller demontere apparatet.
- Anvend ikke nogen skarpe genstande på kontrolpanelet til at betjene apparatet.
- Undlad at reparere eller udskifte produktets dele. Alle reparationer og alt servicearbejde skal udføres af kvalificerede serviceteknikere, med mindre andet anbefales specifikt i denne brugervejledning. Brug kun autoriserede fabriksdele.

- Sæt ikke dyr såsom kæledyr ind i produktet.
- Hold området under og rundt om maskinen frit for brændbare materialer, såsom fnug, papir, klude, kemikalier osv.
- Efterlad ikke produktets luge åben. Børn kan hænge i lugen eller kravle ind i produktet, og komme til skade eller forårsage produktskade.
- Brug den nye slange eller det nye slangesæt, der leveres med produktet. Genbrug af gamle slanger kan forårsage vandlækage og efterfølgende ejendomsskader.
- Vask eller tør aldrig tøj, der er blevet vasket i, rensat i, skyllet i eller påført brandfarlige eller eksplosive stoffer (f.eks. voks, voksfjerner, olie, maling, benzin, fedtopløser, opløsningsmidler til tørrensning, petroleum, råolie, pletfjerner, terpentin, vegetabilsk olie, madolie, acetone, alkohol osv.). Forkert brug kan medføre brand eller eksplosion.
- Stik aldrig hænderne ind i maskinen, mens den kører. Vent, indtil tromlen er standset helt.
- Apparatets stik skal tages ud i tilfælde af oversvømmelse. Kontakt et LG Electronics-kundesupportcenter.
- Tryk ikke hårdt ned på lugen, når den står åben.
- Rør ikke ved lugen under et program med høj temperatur.
- Brug ikke brændbar gas og brændbare substanser (benzen, benzin, fortynder, råolie, alkohol osv.) i nærheden af produktet.
- Hvis afløbsslangen eller indløbsslangen fryser om vinteren, må maskinen først bruges, når disse er tøet op.
- Opbevar alle vaskemidler, blødgøringsmidler og blegemidler utilgængeligt for børn.
- Stikket og apparatets knapper må ikke berøres med våde hænder.
- Undlad at bøje kablet for meget eller at anbringe noget tungt på det.
- Vask ikke gulvtæpper, måtter, sko eller tæpper til hunde/katte eller andre ting end tøj eller lagner i denne maskine.
- Dette apparat må kun bruges i husholdningen og må ikke anvendes til mobile formål.
- Hvis der opstår gasudslivning (isobutan, propan, naturgas osv.), må du ikke røre ved maskinen eller stikket. Udluft området øjeblikkeligt.

Vedligeholdelse

- Sæt strømstikket godt ind i stikkontakten, når du har fjernet evt. fugt og støv fuldstændigt.
- Træk stikket ud af enheden, inden du rengør maskinen. Indstilling af kontrollerne til OFF eller standby afbryder ikke denne maskine fra strømforsyningen.
- Undlad at sprøjte vand ind i eller uden på produktet for at rengøre det.
- Træk aldrig apparatets stik ud ved at trække i strømkablet. Grib altid godt fast i strømstikket, og træk det lige ud af stikkontakten.

Bortskaffelse

- Før bortskaffelse af et gammelt apparat skal stikket trækkes ud. Skær ledningen af tæt ved maskinens bagside for at forhindre misbrug.
- Alle emballagematerialer (f.eks. plastikposer og flamingo) skal bortskaffes omgående, så børn ikke kommer i nærheden af dem. Emballagematerialerne kan forårsage kvælning.
- Tag lugen af, inden du bortskaffer eller kasserer dette produkt, så børn eller små dyr ikke kan smække sig inde.

VÆRNE OM MILJØET

Bortskaffelse af dit gamle apparat




- Dette symbol med en affaldsspand med kryds over angiver at elektrisk og elektronisk affald (WEEE) skal bortskaffes og genbruges korrekt, adskilt fra kommunens husholdningsaffald.
- Gamle elektriske produkter kan indeholde farlige stoffer, så når du bortskaffer dit gamle apparat på korrekt vis, hjælper du med at forhindre mulige negative konsekvenser for miljø og mennesker. Dit gamle apparat kan indeholde dele som kan genbruges, fx til at reparere andre produkter, eller værdifulde materialer som kan genbruges og derved begrænse spild af værdifulde ressourcer.
- Du kan enten tage apparatet til den butik hvor du købte det, eller kontakte dit lokale affaldskontor angående oplysninger om det nærmeste, autoriserede WEEE-samlepunkt. Find de sidste nye oplysninger for dit land på www.lg.com/global/recycling.

Dele og specifikationer

BEMÆRK


- Udseende og specifikationer kan ændres uden varsel med henblik på at forbedre apparatets kvalitet.

Set forfra

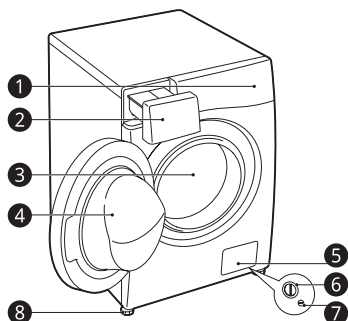

- ❶ Betjeningspanel
- ❷ Sæbeskuffe
- ❸ Tromle
- ❹ Låge
- ❺ Dæksellåg
- ❻ Afløbspumpens filter
- ❼ Udtømningsprop
- ❽ Justerbar fod


Set bagfra

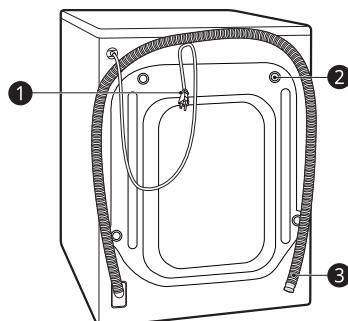

- ❶ Stik
- ❷ Transportbolte
- ❸ Afløbsslange

Tilbehør

* Denne funktion varierer afhængigt af den købte model.

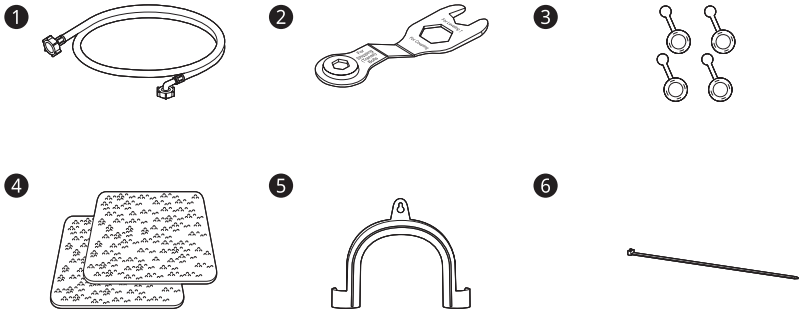

- ❶ Koldtvands indløbsslange*
- ❷ Skruenøgle
- ❸ Propper til dækning af huller fra transportbolte*
- ❹ Skridsikre puder*
- ❺ Vinkelholder til fastgørelse af afløbsslange*
- ❻ Monteringsrem*

Specifikationer

Model	F4WV710S1W0 FV70VNS1	S4WV710S1W FV70TNS1
Strømforsyning	220 - 240 V~, 50 Hz	
Dimension (Bredde x Dybde x Højde)	600 mm X 560 mm X 850 mm	
Produktvægt	70 kg	



- Ingen yderligere tilbagestrømningsbeskyttelse påkrævet med hensyn til forbindelse til vandindløbet.

Krav til installationssted

Før du installerer apparatet, skal du kontrollere følgende oplysninger for at sikre, at apparatet installeres et korrekt sted.

Installationsplacering

- Installer apparatet på et fladt hårdt gulv. (Tilladt skråning under apparatet: 1 °)
- Forsøg aldrig at rette op på ujævnheder i gulvet ved at lægge stumper af træ, pap eller lignende materialer under produktet.
- Hvis det ikke kan undgås at placere produktet ved siden af et gas- eller kulkomfur, skal isoleringsmateriale anbringes mellem de to apparater. Isoleringsmaterialet (850 x 600 mm) skal være dækket af aluminiumsfolie på den side, som vender ind mod komfuret.
- Installer apparatet, hvor en servicemontør har let adgang til det, hvis reparation skulle blive nødvendig.
- Efter at apparatet er installeret, justeres alle fire fødder ved hjælp af den medfølgende skruenøgle til transportboltene for at sikre, at apparatet står stabilt, og at der er et frirum på ca. **5 mm** mellem apparatets overkant og undersiden af en eventuel bordplade.
- Yderligere frigang bør have **100 mm** til væggen og **20 mm** til bagsiden, højre og venstre side.

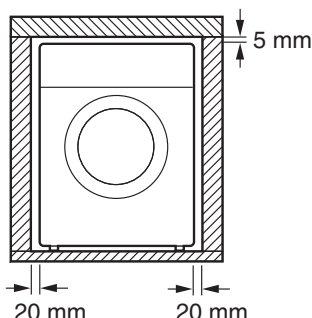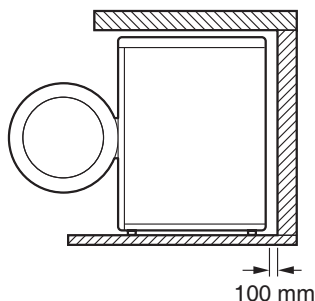

⚠ ADVARSEL

- Dette apparat må kun bruges i husholdningen og må ikke anvendes i mobile enheder.


BEMÆRK

- Hvis apparatet placeres på et forhøjet fundament, skal det fastgøres forsvarligt for at sikre, at det ikke falder ned af fundamentet.

Trægulve (hængende gulve)

Når du installerer apparatet på trægulve, skal du bruge gummidupper til at forhindre store vibrationer og ubalance på apparatet.

- For at forhindre vibrationer anbefaler vi, at du sætter gummidupper ❶ med en tykkelse på mindst 15 mm under hver af apparatets fødder, fastgjort til mindst to gulvbjælker med skruer.

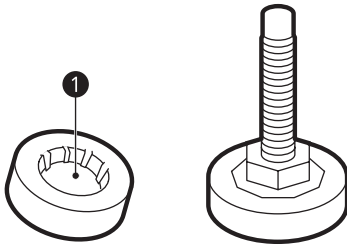

- Hvis det er muligt, installeres apparatet i et hjørne, da gulvet er mest stabilt der.
- Monter gummidupperne for at reducere vibrationer.

BEMÆRK

- Du kan købe gummidupper (Part 4620ER4002B) fra LG Electronics servicecenter.

Ventilation

- Kontroller, at luftcirkulationen omkring produktet ikke blokeres af tæpper, måtter osv.

Omgivende temperatur

- Produktet må ikke installeres i rum, hvor temperaturen kan falde til under frysepunktet. Frosne slanger kan sprænge under tryk. Den elektroniske kontrolenhed kan være upålidelig ved temperaturer under frysepunktet.
- Hvis produktet leveres om vinteren, og temperaturen er under frysepunktet, skal produktet efterlades ved stuetemperatur i et par timer, inden det tages i brug.

Elektriske forbindelser

- Der må ikke benyttes forlængerledning eller dobbelt adapter.
- Træk altid stikket ud og sluk for vandindløbet efter brug.

- Produktet skal være forbundet til et strømuttag med jordforbindelse i overensstemmelse med gældende forskrifter for elektriske ledninger.
- Produktet skal stå placeret på en sådan måde, at det er nemt at komme til strømuttaget.
- Reparationer på produktet må kun udføres af den autoriserede servicetekniker. Reparationer, som udføres af en uerfaren person, kan forårsage skader eller alvorlige fejl. Kontakt dit LG Electronics-servicecenter.
- Der skal findes et strømskik inden for 1 meters afstand fra apparatet.

⚠ ADVARSEL


- Strømskikket skal sættes i en egnet stikkontakt, som er installeret på behørig vis og jordforbundet ifølge alle lokale regler og krav.

Udpakning af apparatet

Løfte produktet ud af bundemballagen


* Denne funktion varierer afhængigt af den købte model.

- 1 Efter fjernelse af pappet og forsendelsesmateriale, løftes apparatet ud af bundemballagen. Kontrollér, at transportstøtten ①* løftes af sammen med bunden og ikke sidder fast på bunden af apparatet.
- 2 Hvis du skal lægge apparatet ned for at fjerne papbunden ②, skal du altid beskytte den side af apparatet og lægge det forsigtigt på siden. Læg ikke apparatet på forsiden eller bagsiden.

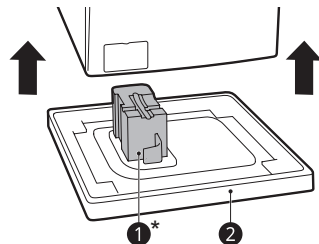


Fjernelse af boltmonteringer

- 1 Start med de to nederste transportbolte ❶, brug en skruenøgle (medfølger) til at løsne transportboltene helt ved at dreje dem mod uret.

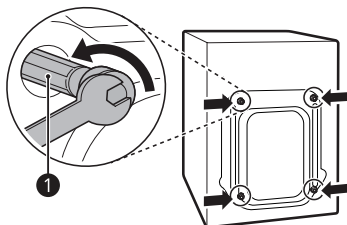

- 2 Fjern transportbolte ved forsigtigt at vride dem ud.

- 3 Påsætning af propper.
 - Find hulhætterne ❷, b som medfølger i tilbehørspakken, eller som er fastgjort på bagsiden.

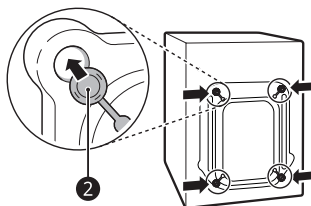

Indstilling af produktet i vater



Kontrol af nivellering

Når man presser hjørnerne på produktets topplade diagonalt nedad, må produktet ikke kunne bevæge sig op og ned (tjek begge retninger). Hvis produktet stadig vipper, når man presser apparatets topplade nedad diagonalt, skal fødderne justeres igen.


Justering og nivellering af fødderne

Når apparatet installeres, skal det nivelleres og stå helt vater. Hvis apparatet ikke er nivelleret og vater, kan det blive beskadiget eller måske ikke fungere korrekt.


- 1 Drej de justerbare fødder som nødvendigt, hvis gulvet er ujævnt.
 - Indsæt ikke træstykker osv. under fødderne.
 - Kontrollér, at alle fire fødder er stabile og hviler på gulvet.

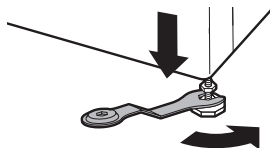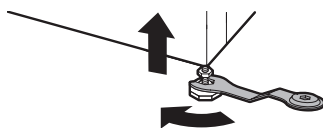

- 2 Kontrollér, at apparatet står helt lige ved hjælp af et vaterpas ❶.

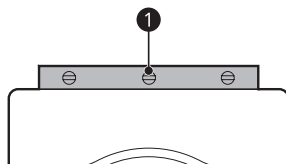

- 3** Fastgør justeringsfødderne med låsemøtrikkerne **2** b ved at dreje modsat urets retning mod bunden af apparatet.

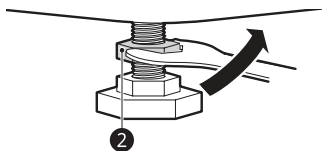

- 4** Kontrollér, om alle låsemøtrikker i bunden af apparatet er fastgjort korrekt.

BEMÆRK

- Korrekt placering og indstilling af apparatet i vater sikrer lang levetid og stor driftssikkerhed.
- Apparatet skal være 100 % i vater og stå sikkert og stabilt.
- Den må ikke 'vippe' på tværs af hjørnerne under brug.
- Apparatets fødder må ikke blive våde. Hvis de bliver våde, kan det medføre vibration eller støj.

Brug af skridsikre puder


Denne funktion varierer afhængigt af den købte model.

Hvis du installerer maskinen på en glat overflade, kan den bevæge sig pga. store vibrationer. Hvis maskinen ikke står i vater, kan der opstå funktionsfejl via støj og vibration. Hvis dette forekommer, skal der monteres skridsikre puder under de justerbare fødder, og maskinen skal igen indstilles til at stå i vater.

- 1** Rengør gulvet for at påsætte de skridsikre puder.
 - Brug en tør klud til at fjerne fremmedlegemer og fugt og rengøre. Hvis der fortsat er fugt, kan de skridsikre puder glide.
- 2** Indstil produktets hældning, når det er placeret i installationsområdet.

- 3** Placer den klæbende side **1** af de skridsikre puder på gulvet.

- Det mest effektive er at installere de skridsikre puder under de forreste fødder. Hvis det er vanskeligt at anbringe puderne under de forreste fødder, skal de anbringes under de bageste fødder.

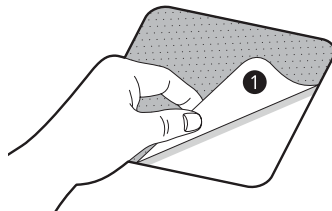

- 4** Placer apparatet på de skridsikre puder.

- Fastgør ikke den klæbende side **1** af de skridsikre puder på apparatets fødder.

BEMÆRK

- Yderligere skridsikre puder fås hos LG Electronics servicecenter.


Tilslutning af vandtilførselsslange

Bemærkning til tilslutning

- Vandtrykket skal være mellem **100 kPa** og **1000 kPa (1,0–10,0 kgf/cm²)**. Hvis vandtrykket er mere end **1000 kPa**, skal der installeres en dekompensionsanordning.
- Stram ikke vandindløbsslangen til alle ventiler for meget.
- Tjek jævnligt slangens tilstand og udskift slangen om nødvendigt.

Kontrol af gummipakningen på vandindløbsslangen


To gummipakninger ❶ leveres med vandindløbsslangerne. De bruges til at forhindre vandlækager. Kontrollér, at tilslutningen til vandhanerne er helt tætte.

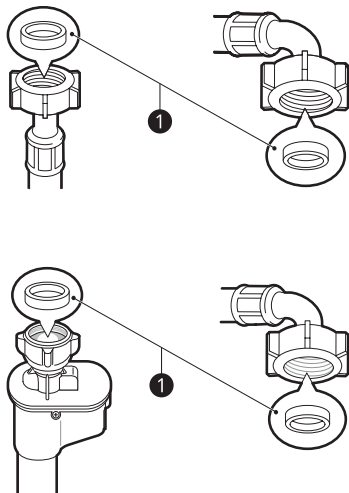

Tilslutning af slangen til vandhanen

Slange med skrueanordning til vandhane med gevind

Skrue slangeforbindelsen til vandforsyningen, som har en forskruring med $\frac{3}{4}$ " gevind.




BEMÆRK

- Før tilslutning af indløbsslangen til vandhanen, åbn vandhanen for at skylle fremmedlegemer (snus, sand, savsmuld osv.) ud af slangerne. Lad vandet løbe ned i en spand og tjek vandtemperaturen.

Tilslutning af slange til maskinen

Skrue vandledningen på vandforsyningen på bagsiden af apparatet.

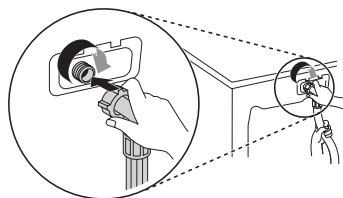

BEMÆRK



- Hvis slangen lækker vand efter tilslutning, så gentag samme procedure. Brug en almindelig vandhane til vandtilførslen. Hvis hanen er firkantet eller for stor, skal justeringspladen fjernes, før du sætter hanen i adapteren.
- Kontrollér, at slangen ikke er bøjet eller klempt.

Installation af afløbsslangen


For model med afløbspumpe

Afløbsslangen må ikke placeres højere end **100 cm** over gulvet. Ellers udtømmes vand i apparatet muligvis ikke, eller det udtømmes langsomt.

- Man kan forhindre vandskader på gulvet ved at installere afløbsslangen korrekt.

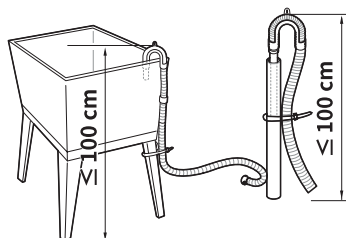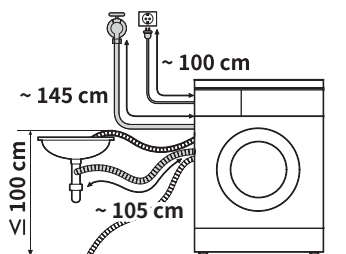

- Hvis afløbsslangen er for lang, må den ikke tvinges ind i apparatet. Dette medfører unormal støj.
- Når afløbsslangen placeres i en vask, skal den fastgøres med en kæde.

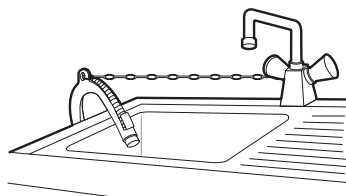

Betjeningsoversigt

Brug af apparatet

Før den første vask skal vaskeprogrammet **Cotton (Bomuld)** vælges og en halv mængde vaskemiddel tilføjes. Start apparatet uden vasketøj. Dette fjerner eventuelle rester og vand fra tromlen, som kan være blevet efterladt under fremstillingen.

- 1 Sortering af vasketøj og fyldning af vaskemaskinen.
 - Sortér vasketøjet efter stoftype, grad af snavs, farve og mængde, der skal vaskes. Åbn lågen, og læg vasketøjet ind i apparatet.
- 2 Tilsæt vaskemiddel og skyllemiddel.
 - Tilsæt en passende mængde vaskemiddel i sæbeskuffen. Hvis det ønskes, kan der fylDES blegemiddel eller skyllemiddel i de dertil indrettede rum i sæbeskuffen.
- 3 Tænd for maskinen.
 - Tryk på knappen **Tænd/sluk** for at tænde for apparatet.
- 4 Vælg det ønskede vaskeprogram.
 - Tryk på programknappen gentagne gange, eller drej knappen til valg af program, indtil det ønskede program er valgt.
 - Vælg nu en vasketemperatur og centrifugeringshastighed. Vær opmærksom på vaskeanvisningen på dit tøj.
- 5 Start vaskeprogram.
 - Tryk på knappen **Start/Pause** for at starte programmet. Apparatet ryster lidt uden vand for at måle vasketøjets vægt. Hvis der ikke trykkes på knappen **Start/Pause** inden for **15 minutter**, lukker apparatet ned, og alle indstillinger går tabt.

6 Afslutning af vaskeprogram.

- Når vaskeprogrammet er færdigt, høres et lydsignal. Tag omgående tøjet ud af vaskemaskinen for at undgå, at det bliver krøllet. Kontrollér lågens pakning for små genstande, som kan være blevet fanget i pakningen.

Forberedelse af vasketøj

Sortér vasketøjet for at opnå bedste vaskeresultater, og forbered derefter vasketøjet i henhold til symbolerne på vaskeanvisningerne.

Sortering af vasketøj

- For at opnå bedste vaskeresultater skal du sortere tøjet efter symbolet på vaskeanvisningerne for stoftypen og vasketemperatur og vaske dem med tilpasset centrifugeringshastighed.
- Adskil altid mørkt tøj fra hvidt og lyst tøj. Disse bør vaskes separat, fordi farvestoffer og fnug kan smitte af og forårsage misfarvning af hvidt og lyst tøj. Om muligt bør meget snavset tøj vaskes adskilt fra mindre snavset tøj.

BEMÆRK

- Snavs (Hvidt, Normalt, Lyst): Sortér tøjet efter, hvor snavset det er. Indstillingen **Intensive (Intensiv)** er effektiv, når der vaskes normalt og meget snavset tøj.
- Farve (Hvidt, Lyst, Mørkt): Adskil hvidt tøj fra kulørt tøj. Vask nyt mørkt og farvet tøj først.
- Fnug (Afgiver, Tiltrækker): Vask tøj, der afgiver fnug, og tøj, der tiltrækker fnug, hver for sig.

Kontrol af tøjets vaskeanvisning

Symboler på vaskeanvisningerne

Symbolerne oplyser om tøjets stoffer og angiver, hvordan det skal vaskes.


Symbol	Vask / tekstiltype
	• Normal vask • Bomuld, blandet stof
	• Syntetisk • Syntetisk, blandet stof
	• Speciel finvask • Finvask
	• Kun håndvask • Uld, silke
	• Må ikke vaskes

BEMÆRK

- Stregerne under symbolet giver dig oplysninger om den type stof og den maksimalt tilladte mekaniske belastning.

Kontrol af tøj, før det lægges i vaskemaskinen


- Vask både store og små stykker i samme vask. Læg først store stykker i vaskemaskinen.
- Store stykker må ikke udgøre mere end halvdelen af tøjmængden. Vask ikke enkelte stykker alene. Dette kan forårsage ubalance. Vask disse sammen med to lignende stykker.
- Tjek, at alle lommer er tomme. Genstande som søm, hårspænder, tændstikker, kuglepenne, mønter og nøgler kan ødelægge både apparatet og tøj.

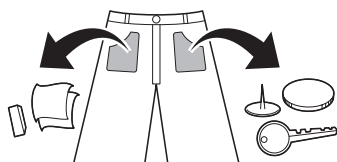


- Vask finvask (nylonstrømper, BH'er med bøjle) i et vasketøj.
- Luk lynlåse, hæfter og snore, så de ikke hænger fast i andet tøj.
- Forbehandl snavs og pletter ved at pensle lidt vaskemiddel opløst i vand direkte på pletterne for at hjælpe med at løsne snavs.
- Kontrollér folderne i den fleksible pakning (grå), og fjern alle smådele.

! FORSIGTIG

- Kontrollér, om vasketøjet sætter sig fast mellem lågen og pakningen, ellers kan vasketøjet blive beskadiget under vask.

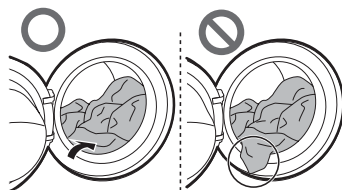

- Fjern genstande fra den fleksible pakning for at forhindre skader på tøj og låg pakning.

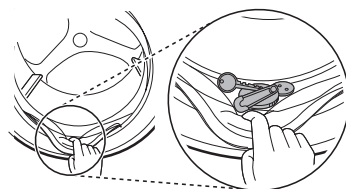

Tilsætning af vaskemiddel og skyllemiddel

Dosering af vaskemiddel


- Vaskemiddel skal bruges i overensstemmelse med vejledningerne fra vaskemiddelproducenten og vælges i henhold til vasketøjets type, farve, graden af snavs og vasketemperatur.
- Hvis der dannes for meget skum, bør der anvendes mindre vaskemiddel.
- Hvis der bruges for meget vaskemiddel, vil der kunne dannes for meget skum, hvilket vil forringe vaskeresultatet eller overbelaste motoren.
- Hvis du vil bruge flydende vaskemiddel, skal du følge vejledningerne fra vaskemiddelproducenten.
- Du kan hælde flydende vaskemiddel direkte i sæbeskuffens sektion til vaskemiddel, hvis du starter vaskeprogrammet omgående.
- Brug ikke flydende vaskemiddel, hvis du bruger funktionen **Delay End (Udsæt færdiggørelse)**, eller hvis du har valgt indstillingen **Pre Wash (Forvask)**, da væsken kan hærde.
- Dosering af vaskemiddel skal muligvis justeres i forhold til vandtemperaturen, vandets hårdhedsgrad, tøj mængden og graden af snavs. For det bedste resultat bør overdosering undgås.
- Se etiketten med vaskeanvisninger på tøjet, før du vælger vaskemiddel og vandtemperatur.
- Brug kun egnede vaskemidler til den pågældende type tøj:
 - Flydende vaskemiddel er ofte designet til særlig formål, f.eks. til farvet stof, uld, sarte tekstiler eller mørkt vasketøj.
 - Vaskemiddel i pulverform er egnet til alle typer stof.
 - For at opnå bedre vaskeresultater med hvidt og lyst tøj skal der bruges vaskemiddel i pulverform med blegemiddel.
 - Vaskemidlet skylles ud af sæbeskuffen til vasketromlen i begyndelsen af vaskeprogrammet.

BEMÆRK

- Lad ikke vaskemidlet blive hårdt. Dette kan medføre blokeringer, dårlig skylleeve eller lugt.
- Fyldt maskine: I overensstemmelse med producentens anvisning.
- Delvist fyldt maskine: $\frac{3}{4}$ af normal vaskemængde
- Minimalt fyldt maskine: $\frac{1}{2}$ af fyldt maskine

Tilsætning af vaskemiddel

- Vaskemiddel til hovedvask ① kun → 
- Vaskemiddel til forvask ② og hovedvask ① →  ● 

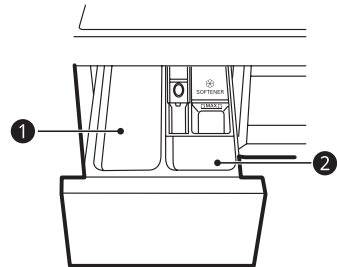


BEMÆRK

- Brug tilpassende vaskemiddel. For meget brug af vaskemiddel eller skyllemiddel kan medføre at de flyder over.
- Når indstillingen **Pre Wash (Forvask)** er valgt, skal doseringen opdeles i $\frac{1}{3}$ til forvask og $\frac{2}{3}$ til hovedvask.

Tilsætning af vasketablet

Vasketabletten kan også anvendes til at vaske vasketøj.

- 1 Åbn lågen, og sæt vasketabletterne ind i tromlen.

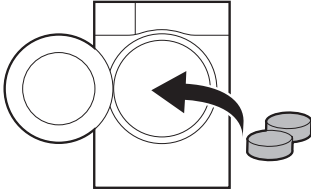


- 2 Læg vasketøjet ind i tromlen og luk lugen.

BEMÆRK

- Læg ikke tabletterne i skuffen.

Tilsætning af skyllemiddel

- Overskrid ikke linjen for maksimal påfyldning. Overpåfyldning kan medføre for tidlig tilsætning af skyllemiddel, hvilket kan resultere i pletter på tøjet.

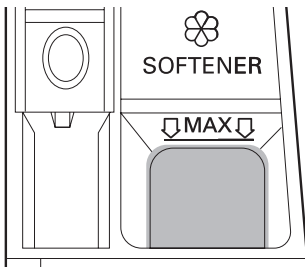

- Efterlad ikke skyllemiddel i sæbeskuffen i mere end 2 dage (midlet kan hærde).
- Skyllemiddel tilsættes automatisk under den sidste del af skylleprogrammet.
- Åbn ikke sæbeskuffen, når der tilføjes vand til maskinen.
- Opløsningsmidler (f.eks. benzen osv.) må ikke anvendes.

BEMÆRK

- Hæld ikke skyllemiddel direkte på tøjet, da dette kan give pletter på tøjet.


Tilsætning af vandblødgøringsmiddel

Man kan anvende et vandblødgøringsmiddel til at reducere forbruget af vaskemiddel i områder med ekstremt hårdt vand.

- Tilføj først vaskemiddel og derefter vandblødgøringsmiddel. Tilsæt i henhold til mængden, der er angivet på emballagen.

Betjeningspanel

Funktioner på betjeningspanel

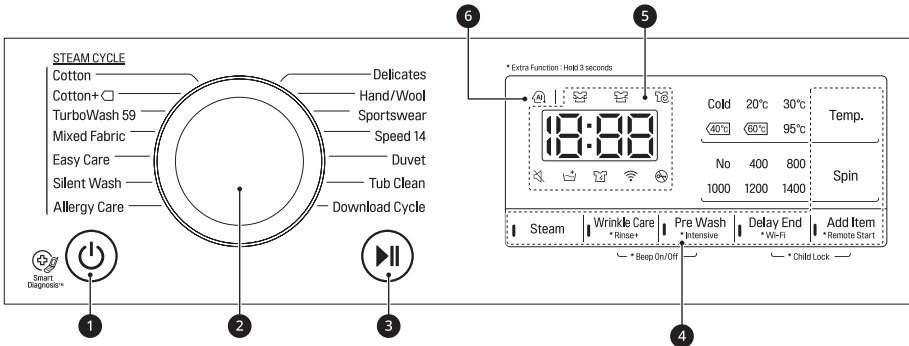

1 Tænd/sluk-knap

- Tryk på knappen **Tænd/sluk** for at tænde eller slukke for apparatet.

2 Programknap

- Forskellige vaskeprogrammer er tilgængelige i henhold til typen af vasketøj.
- Lampen lyser for at angive det valgte tørreprogram.

3 Start/Pause-knap

- Denne **Start/Pause**-knap bruges til at starte vaskeprogrammet eller stoppe vaskeprogrammet midlertidigt.
- Tryk på knappen **Start/Pause**, hvis der er behov for at stoppe vaskeprogrammet midlertidigt.

4 Ekstra indstillinger og funktioner

- Ekstra indstillinger og funktioner er tilgængelige for bedre vaskeevne. Adskillige indstillinger og funktioner kan tilpasses.
- For at bruge de ekstra funktioner skal du trykke på og holde den tilsvarende knap nede i 3 sekunder. Det tilsvarende symbol lyser på displayet.
- For at kunne bruge funktionen **Remote Start (Fjernbetjent Start)** skal du se **SMARTE FUNKTIONER**.
- Her kan du vælge et ekstra vaskeprogram, og lampen tænder, når det vælges.
 - 🧺 : Når antallet af skylninger tilføjes, tændes dette ikon.
 - 🧺🧺 : Når meget snavset tøj vaskes intensivt, tændes dette ikon.
 - 📶 : Dette ikon tændes, når apparatet er sluttet til WLAN-netværket.

5 Display

- Displayet viser indstillingerne, den resterende vasketid, valgmuligheder og statusmeddelelser. Når apparatet tændes, lyser standardindstillingerne på displayet.
 - 18:88: Når der er valgt et program, vises standardtiden for det valgte program. Standardtiden kan ændres alt efter den valgte valgmulighed.
 -  : Når vasketøjet vaskes, tændes dette ikon.
 -  : Når vasketøjet skylles efter afslutning af vaskeprogrammet, tændes dette ikon.
 -  : Når vasketøjet centrifugeres for at fjerne vand, tændes dette ikon.
 -  : Når dette ikon tændes, kan lågen ikke åbnes.

5 AI DD

- **AI DD**  M leverer den ønskede vask og centrifugering.
-  er aktiveret, når programmerne **Cotton (Bomuld)**, **Mixed Fabric (Blandet tekstiler)** og **Easy Care (Syntetisk)** er valgt betjenes, når disse valgte programmer er i drift.

Programtabel

Vaskeprogram

Program	Cotton (Bomuld)		
Beskrivelse	Sikrer de bedste vaskeresultater ved at kombinere flere forskellige tromlebevægelser. Brug af farvet tøj (skjorter, natkjoler, pyjamas osv.) og normalt snavset bomuldstøj (undertøj).		
Korrekt temperatur	40 °C (kold til 95 °C)	Maks. belastning	Nominel belastning
Maks. centrifugeringshastighed	1400 o/min		

Program	Cotton+ (Bomuld+)		
Beskrivelse	Sikrer optimale vaskeresultater og lavere energiforbrug ved større mængder vasketøj. Brug til farveægte tøj (skjorter, natkjoler, pyjamas osv.) og normalt snavset bomuldstøj (undertøj).		
Korrekt temperatur	60 °C (kold til 60 °C)	Maks. belastning	Nominel belastning
Maks. centrifugeringshastighed	1400 o/min		

Program	TurboWash 59		
Beskrivelse	Afslutter hele programmet inden for 59 minutter uden at gå på kompromis med vaskeevne og pleje af stof. Brug til forskellige typer stoffer undtagen specielle stykker (silke/sarte beklædningsstykker, sportstøj, mørkt tøj, uld, dyner/gardiner).		
Korrekt temperatur	40 °C (kold til 60 °C)	Maks. belastning	5 kg
Maks. centrifugeringshastighed	1400 o/min		

Program	Mixed Fabric (Blandede tekstiler)		
Beskrivelse	Gør det muligt at vaske flere forskellige typer stof samtidigt. Brug til forskellige typer stoffer undtagen specielle stykker (silke/sarte beklædningsstykker, sportstøj, mørkt tøj, uld, dyner/gardiner).		
Korrekt temperatur	40 °C (kold til 60 °C)	Maks. belastning	4 kg
Maks. centrifugeringshastighed	1400 o/min		

Program	Easy Care (Syntetisk)		
Beskrivelse	Velegnet til strygefrit tøj. Bruges til polyamid, akryl og polyester.		
Korrekt temperatur	40 °C (kold til 60 °C)	Maks. belastning	4 kg
Maks. centrifugeringshastighed	1400 o/min		

Program	Silent Wash (Stille vask)		
Beskrivelse	Afgiver mindre støj og vibration og giver besparelser ved at bruge strøm om natten. Brug af farvet tøj (skjorter, natkjoler, pyjamas osv.) og let snavset hvidt bomuldstøj (undertøj).		
Korrekt temperatur	40 °C (kold til 60 °C)	Maks. belastning	5 kg
Maks. centrifugeringshastighed	1000 o/min		

Program	Allergy Care (Allergi)		
Beskrivelse	Hjælper med at fjerne allergener såsom husmider, pollen.		
Korrekt temperatur	60 °C	Maks. belastning	4 kg
Maks. centrifugeringshastighed	1400 o/min		

Program	Delicates (Finvask)		
Beskrivelse	Egnet til sarte tekstiler såsom undertøj, bluser osv.		
Korrekt temperatur	20 °C (kold til 40 °C)	Maks. belastning	3 kg
Maks. centrifugeringshastighed	800 o/min		

Program	Hand/Wool (Håndvask/Uld)		
Beskrivelse	Til sart tøj, som skal hånd- og maskinvaskes, f.eks. vaskbar uld, linge, kjoler osv. (Brug vaskemiddel til uld, der kan maskinvaskes). Brug til uld, silke, tøj, der kan håndvaskes, sarte tekstiler og let beskadiget vasketøj.		
Korrekt temperatur	30 °C (kold til 40 °C)	Maks. belastning	2 kg
Maks. centrifugeringshastighed	800 o/min		

Program	Sportswear (Sportstøj)		
Beskrivelse	Egnet til særlige beklædningsgenstande som sportstøj og udendørs beklædning. Brug til Coolmax, Gore-Tex, Fleece og Sympatex.		
Korrekt temperatur	40 °C (kold til 40 °C)	Maks. belastning	3 kg
Maks. centrifugeringshastighed	800 o/min		

Program	Speed 14 (Hurtigvask 14min)		
Beskrivelse	Vasker hurtigt med mindre mængde tøj og tøj, der kun er lettere snavset.		
Korrekt temperatur	20 °C (20 °C til 40 °C)	Maks. belastning	2 kg
Maks. centrifugeringshastighed	1400 o/min		

Program	Duvet (Dyne)		
Beskrivelse	For store genstande som sengetæpper, puder, sofabetræk osv. Brug til lagner i bomuld, undtagen i særlige beklædningsgenstande (sarte tekstiler, uld, silke osv.) med fyld: dyner, puder, tæpper, sofabetræk med let fyld.		
Korrekt temperatur	Kold (Kold til 40 °C)	Maks. belastning	1 stykke vasketøj
Maks. centrifugeringshastighed	1000 o/min		

Program	Tub Clean (Rengøring af tromlen)		
Beskrivelse	Dette er en speciel funktion til at rense det udvendige side af tromlen.		

Program	Download Cycle (Download programmer)		
Beskrivelse	Download Cycle (Download programmer) programmet giver dig mulighed for at downloade nye og specielle vaskeprogrammer til din vaskemaskine fra en smartphone. Standard-programmet er på Skylning + Centrifugering .		
Korrekt temperatur	-	Maks. belastning	1 stykke vasketøj
Maks. centrifugeringshastighed	1400 o/min		

BEMÆRK

- Vælg den korrekte vasketemperatur og centrifugeringshastighed for de ønskede programmer.
- Vær altid være opmærksom på vaskeanvisningen i tøjjet, når du vasker.
- Den aktuelle maksimale centrifugeringshastighed kan variere, afhængigt af model, program og belastningsforhold.

Ekstra tilvalg

Program	Steam (Damp)	Wrinkle Care (Krøller Behandling)	Pre Wash (Forvask)	Delay End (Udsæt færdiggørelse)	Add Item (Tilføj)	Rinse+ (Skylning+)	Intensive (Intensiv)
Cotton (Bomuld)	●	●	●	●	●	●	●
Cotton+ (Bomuld+)	●	●	●	●	●	●	
TurboWash 59	●	●	●	●	●	●	
Mixed Fabric (Blandet tekstiler)	●	●	●	●	●	●	●
Easy Care (Syntetisk)	●	●	●	●	●	●	●
Silent Wash (Stille vask)	●	●		●	●	●	●
Allergy Care (Allergi)	●*			●	●	●	●
Delicates (Finvask)				●	●	●	●
Hand/Wool (Håndvask/Uld)				●	●	●	●
Sportswear (Sportstøj)				●	●	●	●
Speed 14 (Hurtigvask 14min)				●	●	●	
Duvet (Dyne)				●	●	●	●
Tub Clean (Rengøring af tromlen)							
Download Cycle (Download programmer)				●	●	●	

* Denne indstilling er automatisk inkluderet i programmet og kan ikke fravælges.

Forbrugsdata

Hoved vaskeprogrammer

F4WV710S1W0 S4WV710S1W						
Program	Temp. (°C)	Mængde (kg)	Varighed (h:mm)	Vand (L)	Energi (kWh)	Restfugtighed (%)
Cotton+ (Bomuld+) □*	60°C	10,5	4:52	50	0,670	44
	60°C	5,25	4:18	41	0,630	44
	40°C	5,25	4:08	41	0,560	44

FV70VNS1						
Program	Temp. (°C)	Mængde (kg)	Varighed (h:mm)	Vand (L)	Energi (kWh)	Restfugtighed (%)
Cotton+ (Bomuld+) □*	60°C	9	4:27	46	0,620	44
	60°C	4,5	4:14	39	0,560	44
	40°C	4,5	4:04	39	0,460	44

FV70TNS1						
Program	Temp. (°C)	Mængde (kg)	Varighed (h:mm)	Vand (l)	Energi (kWh)	Restfugtighed (%)
Cotton+ (Bomuld+) □*	60°C	8	4:27	46	0,570	44
	60°C	4	3:34	37	0,470	44
	40°C	4	3:34	36	0,410	44

* Standardprogrammet til bomuld er **Cotton+ (Bomuld+)** □, 60°C fyldt vaskemaskine, **Cotton+ (Bomuld+)** □, 60°C halvt fyldt vaskemaskine og **Cotton+ (Bomuld+)** □, 40°C halvt fyldt vaskemaskine i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 1061/2010 og EN 60456.

BEMÆRK

- Testresultaterne afhænger af vandtryk, vandets hårdhed, temperatur ved vandindløb, rumtemperatur, type og mængde af belastning, graden af snavs, det brugte vaskemiddel og sving i netstrømforsyning og yderligere valgte indstillinger.
- Der anbefales et neutralt vaskemiddel.
- Den faktiske vasketemperatur kan afvige fra temperaturen for vaskeprogrammer, der er angivet i tabellen.

Ekstra indstillinger og funktioner

Du kan bruge de ekstra indstillinger og funktioner til at tilpasse programmerne.

Steam (Damp)

Indstillingen har forbedret vaskeevne. Denne indstilling har lavt energiforbrug.

- 1 Tryk på knappen **Tænd/sluk**.
- 2 Vælg et vaskeprogram.
- 3 Tryk på knappen **Steam (Damp)**.
- 4 Tryk på knappen **Start/Pause**.

Wrinkle Care (Krøller Behandling)

Du kan bruge denne indstilling til at reducere rynker ved dampning efter centrifugering.

- 1 Tryk på knappen **Tænd/sluk**.
- 2 Vælg et vaskeprogram.
- 3 Tryk på og hold knappen **Wrinkle Care (Krøller Behandling)** nede i 3 sekunder.
- 4 Tryk på knappen **Start/Pause**.

FORSIGTIG

- Når du lægger vasketøjet i maskinen, skal det lægges helt ind i tromlen. Hvis vasketøjet sidder fast i hullet til lågens låsetap, kan pakningen blive beskadiget. Dette kan medføre vandlækage og funktionsfejl.
- Hvis lågen tvinges til at åbne, kan det skade eller ødelægge dele eller forårsage sikkerhedsproblemer.
- Hvis du åbner lågen til tromlen med en masse sæbeskum og vand, kan sæbeskummet eller vandet trænge ud. Det kan forårsage forbrændinger eller gøre gulvet vådt.

Rinse (Skylning)

Du kan vælge nummeret for denne indstilling ved at trykke på knappen **Rinse+ (Skylning+)**. Denne indstilling anbefales til personer med vaskemiddelallergi.

Rinse+ (Skylning+)

Denne indstilling bruges til at tilføje skylning en gang.

Pre Wash (Forvask)

Denne indstilling anbefales, når der vaskes meget snavset vasketøj.

- 1 Tryk på knappen **Tænd/sluk**.
- 2 Vælg et vaskeprogram.
- 3 Tryk på knappen **Pre Wash (Forvask)**.
- 4 Tryk på knappen **Start/Pause**.

Intensive (Intensiv)

Du kan bruge denne indstilling til at vaske normalt og meget snavset vasketøj.

- 1 Tryk på knappen **Tænd/sluk**.
- 2 Vælg et vaskeprogram.
- 3 Tryk på og hold knappen **Intensive (Intensiv)** nede i 3 sekunder.
- 4 Tryk på knappen **Start/Pause**.

Delay End (Udsæt færdiggørelse)

Du kan indstille denne funktion, så apparatet starter automatisk og afslutter efter et bestemt tidsinterval.

- 1 Tryk på knappen **Tænd/sluk**.
- 2 Vælg et vaskeprogram.
- 3 Tryk på knappen **Delay End (Udsæt færdiggørelse)** for at indstille en bestemt tid.
- 4 Tryk på knappen **Start/Pause**.

BEMÆRK

- Tidsforskydningstiden er den tid, der går til afslutningen af programmet, ikke til starten. Den faktiske køretid kan variere på grund af vandets temperatur, vasketøjsmængden og andre faktorer.
- For at annullere funktionen skal du trykke på knappen **Tænd/sluk**.
- Undgå at bruge flydende vaskemiddel til denne funktion.

Wi-Fi

Når WLAN er tilsluttet, lyser ikonet **Wi-Fi** på betjeningspanelet

Add Item (Tilføj)

Du kan bruge denne indstilling til at tilføje eller fjerne vasketøjet, efter at vaskeprogrammet er startet.

- 1 Tryk på knappen **Add Item (Tilføj)**, når LED'en tænder.
- 2 Åbn lågen, efter at den automatisk låser op.
- 3 Tilføj eller fjern vasketøj.
- 4 Luk lågen, og tryk på knappen **Start/Pause**.

BEMÆRK

- Af sikkerhedsmæssige årsager forbliver lågen låst, når vandstanden eller temperaturen inde i tromlen er høj. Der kan ikke tilføjes vasketøj i denne tidsperiode.

Temp.

Du kan bruge denne indstilling til at vælge vaske- og skylletemperatur i kombination med det valgte program. Tryk på denne knap, indtil den ønskede indstilling lyser. Der bruges koldt vand fra hanen til alle skylninger.

- Vælg vandtemperaturen, der passer til den type vasketøj, du vasker. Følg vaskeanvisningerne på tøjet for at opnå det bedste resultat.

Spin (Centrifugering)

Centrifugeringshastighed kan vælges ved at trykke på knappen **Spin (Centrifugering)** flere gange.

- 1 Tryk på knappen **Tænd/sluk**.
- 2 Vælg et vaskeprogram.
- 3 Tryk på knappen **Spin (Centrifugering)** for at vælge centrifugeringshastighed.
- 4 Tryk på knappen **Start/Pause**.

BEMÆRK

- Når du vælger **No (Nej)**, vil maskinen fortsat rotere i kort tid for at dræne vandet hurtigt.

Beep On/Off (Bip til/fra)

Denne funktion fungerer kun, når apparatet er i drift.

- Tryk på og hold knappen **Wrinkle Care (Krøller Behandling)** og **Pre Wash (Forvask)** samtidigt nede i 3 sekunder for at indstille denne funktion.

BEMÆRK

- Når denne funktion er indstillet, gemmes indstillingen, selv om strømmen afbrydes.
- Hvis du ønsker at slukke for den igen, skal du blot gentage denne proces.

Child Lock (Børnelås)

Brug denne funktion til at deaktivere betjeningsknapperne. Denne funktion kan forhindre børn i at ændre programmer eller betjene apparatet.

Låsning af betjeningspanelet

- 1 Tryk på og hold knappen **Delay End (Udsæt færdiggørelse)** og **Add Item (Tilføj)** nede i 3 sekunder.
- 2 Der lyder et bip, og  vises på displayet. Når **Child Lock (Børnelås)** er indstillet, låses alle knapper undtagen knappen **Tænd/sluk**.

BEMÆRK

- Hvis strømmen slukkes, påvirkes denne funktion ikke. Du skal deaktivere denne funktion for at få adgang til andre funktioner.

Oplåsning af betjeningspanelet


Tryk på og hold knappen **Delay End (Udsæt færdiggørelse)** og **Add Item (Tilføj)** nede i 3 sekunder.

Brug af applikationen LG SmartThinQ


Denne funktion er kun tilgængelig på modellen med logoet  eller .

Før ibrugtagning af LG SmartThinQ

- 1 Kontrollér afstanden mellem apparatet og den trådløse router (WLAN-netværk).
 - Hvis afstanden mellem apparatet og den trådløse router er for stor, bliver signalstyrken svag. Det kan tage lang tid at registrere, eller installationen udføres muligvis ikke.
- 2 Slå **Mobildata** eller **Netværksdata** fra på din smartphone.

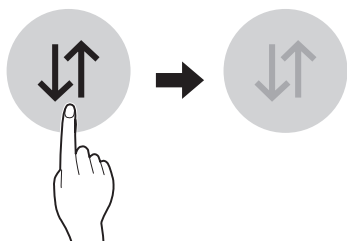

- 3 Slut smartphonen til en trådløs router.

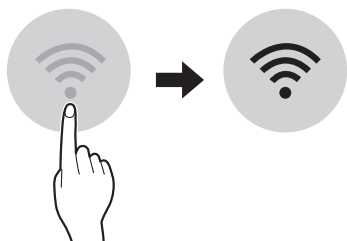

BEMÆRK

- For at bekræfte WLAN-forbindelsen skal det kontrolleres, at ikonet **Wi-Fi**  på betjeningspanelet lyser.
- Apparatet understøtter kun WLAN-netværk på 2,4 GHz. Kontrollér netværksfrekvensen, kontakt din udbyder af internettjeneste, eller se vejledningen til din trådløse router.
- **LG SmartThinQ** er ikke ansvarlig for eventuelle problemer med netværksforbindelsen eller eventuelle fejl, funktionsfejl eller fejl, der er forårsaget af netværksforbindelse.
- Hvis apparatet har svært ved at oprette forbindelse til WLAN-netværket, er det muligvis placeret for langt fra routeren. Køb en WLAN-forstærker for at forbedre WLAN-signalets styrke.
- WLAN-forbindelsen kan muligvis ikke oprettes, eller den bliver afbrudt på grund af hjemmenetværkets miljø.
- Netværksforbindelsen fungerer muligvis ikke korrekt afhængigt af udbyderen af internettjeneste.
- Det omgivende, trådløse miljø kan få den trådløse netværkstjeneste til at køre langsomt.
- Apparatet kan ikke registreres på grund af problemer med transmissionen af det trådløse signal. Træk stikket ud af apparatet, og vent i ét minut, før du prøver igen.
- Hvis firewallen på den trådløse router er aktiveret, skal den deaktiveres, eller du skal føje en undtagelse til den.
- Navnet på det trådløse netværk (SSID) skal være en kombination af latinske bogstaver og tal. (Brug ikke specialtegn).
- Smartphonens brugergrænseflade (UI) kan variere alt efter mobiloperativsystemet (OS) og producenten.
- Hvis routerens sikkerhedsprotokol indstilles til **WEP**, kan netværket muligvis ikke konfigureres. Skift den til en anden sikkerhedsprotokol (**WPA2** anbefales), og registrér produktet igen.

Installation af LG SmartThinQ

Søg efter appen **LG SmartThinQ** i Google Play Store og Apple App Store på en smartphone. Følg anvisningerne for at downloade og installere appen.

Funktionen Wi-Fi

Kommunikér med apparatet fra en Smartphone ved hjælp af de praktiske smartfunktioner.

Vaskeprogrammer (Remote Start (Fjernbetjent Start), Download Cycle (Download programmer))

Indstil eller hent en hvilken som helst foretrukket cyklus, og betjen vha. fjernbetjening.

Tromlerengøringsvejleder

Denne funktion viser, hvor mange cyklusser der er tilbage, før det er på tide at køre programmet **Tub Clean (Rengøring af tromlen)**.

Energiovervågning

Kontrollér energiforbruget for de nyligt anvendte cyklusser og det månedlige gennemsnit.

Smart Diagnosis

Denne funktion giver nyttige oplysninger ifm. diagnosticering og løsning af problemer med apparatet på grundlag af brugs mønstret.

Indstillinger

Der er flere forskellige funktioner til rådighed.

Push-varsel

Denne funktion er til at meddele statusmeddelelsen, så brugeren kan genkende apparatets status. Meddelelserne udløses også selvom **LG SmartThinQ**-appen er slukket.

BEMÆRK

- Hvis du ændrer din trådløse router, internetserviceudbyder eller adgangskode, skal du slette det registrerede apparat fra **LG SmartThinQ**-appen og registrere det igen.
- Appen kan ændres med henblik på forbedring af apparatet uden varsel til brugerne.
- Funktioner kan variere fra model til model.

Fjernbetjening af apparatet

Remote Start (Fjernbetjent Start)

Brug en smartphone til at fjernstyre dit apparat. Du kan også overvåge din programdrift, så du, ved hvor meget tid der er tilbage af programmet.

Ved brug af denne funktion

- 1 Tryk på knappen **Tænd/sluk**.
- 2 Læg vasketøjet ind i tromlen.
- 3 Tryk og hold knappen **Remote Start (Fjernbetjent Start)** i 3 sekunder for at aktivere denne funktion.
- 4 Start en cyklus fra **LG SmartThinQ**-appen på din smartphone.

BEMÆRK

- Når denne funktion er aktiveret kan du starte et program fra **LG SmartThinQ** smartphone-appen. Hvis programmet ikke er startet, vil apparatet vente med at starte programmet indtil det slukkes fjernbetjent fra appen eller funktion deaktiveres.
- Når denne funktion er aktiveret, låses lugen automatisk.

Deaktivering af denne funktion

Når denne funktion er aktiveret, tryk og hold knappen **Remote Start (Fjernbetjent Start)** i 3 sekunder for at deaktivere denne funktion. Denne funktion skal være slået fra, så appen kan bruges manuelt.

Download Cycle (Download programmer)

Hent et nyt og specielt program, som ikke indgår i de grundlæggende programmer på apparatet. Der kan hentes et udvalg af specialprogrammer til registrerede apparater. Der kan kun gemmes et program på apparatet ad gangen. Når overførsel af programmet er udført på apparatet, gemmer produktet det hentede program, indtil der hentes et nyt program.

Strømforbrug i standbytilstand

Strømforbrug i standbytilstand	0,5 W
Strømforbrug i tilstanden netværk i standby	2,0 W
Tidsrummet, hvorefter energistyringsfunktionen eller en tilsvarende funktion automatisk slår udstyret over i standbytilstand og/eller slukket tilstand og/eller en driftstilstand med netværksforbundet standbytilstand	20 min.

Oplysninger om Open Source-softwaremeddelelse

Du kan hente kildekoden til GPL, LGPL, MPL og andre open source-licenser, der findes i dette produkt, på <http://opensource.lge.com>.

Ud over kildekoden er det muligt at hente alle licensbetingelser, garantifraskrivelser og meddelelser om ophavsret.

LG Electronics vil ligeledes tilbyde dig den åbne kildekode på en CD-ROM imod et gebyr, der dækker omkostningerne ved at udføre sådan en distribution (som f.eks. udgifter til medier, forsendelse og ekspedition). Send en forespørgsel til opensource@lge.com.

Dette tilbud gælder i en periode på tre år efter vores sidste forsendelse af dette produkt. Dette tilbud gælder for alle, der har modtaget disse oplysninger.

Smart Diagnosis ved hjælp af smartphone

Denne funktion er kun tilgængelig på modellen med logoet  eller .

Brug denne funktion, hvis du skal bruge en nøjagtig diagnose til et LG Electronics-kundesupportcenter, når apparatet ikke fungerer korrekt eller svingter.


Denne funktion kan ikke aktiveres, medmindre apparatet er sluttet til strømforsyningen. Hvis apparatet ikke kan tændes, skal der udføres fejlfinding uden brug af denne funktion.

Brug af Smart Diagnosis

Smart Diagnosis gennem kundesupportcenteret

Brug denne funktion, hvis du skal bruge en nøjagtig diagnose fra et LG Electronics-kundesupportcenter, når apparatet ikke fungerer korrekt eller svingter. Brug kun denne funktion, når du ønsker at kontakte en servicetekniker, ikke under normal drift.

- 1 Tryk på knappen **Tænd/sluk** for at tænde for apparatet. Tryk ikke på andre knapper.
- 2 Når du bliver bedt om det, skal du placere din telefons mikrofon tæt på ikonet **Smart Diagnosis**.

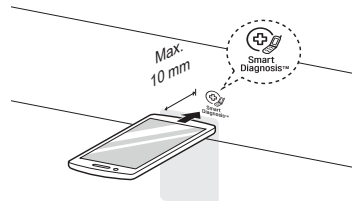

- 3 Tryk på og hold knappen **Temp.** nede i 3 sekunder.
- 4 Hold telefonen på plads, indtil tonetransmissionen er færdig. Displayet viser den resterende tid for dataoverførsel.
 - For at opnå det bedste resultat må telefonen ikke flyttes, mens tonerne sendes.
 - Hvis medarbejderen fra callcentret ikke er i stand til at opnå en præcis optagelse af dataene, kan du blive bedt om at prøve igen.
- 5 Når nedtællingen er færdig, og tonerne er stoppet, skal du genoptage samtalen med medarbejderen fra callcentret, som nu vil kunne hjælpe dig ved at bruge oplysningerne fra transmissionen til at analysere problemet.

BEMÆRK

- Denne funktion afhænger af den lokale opkaldskvalitet.
- Kommunikationen forbedres, og du modtager derved en bedre service, hvis du bruger en fastnettelefon.
- Hvis dataoverførslen er ringe pga. opkaldskvaliteten, kan du muligvis ikke få den bedste diagnoseservice.


⚠ ADVARSEL

- Inden rengøring af apparatet skal stikket trækkes ud af stikkontakten for at undgå elektrisk stød. Manglende overholdelse af denne advarsel kan medføre alvorlig skade, elektrisk stød eller dødsfald.
- Brug aldrig stærke kemikalier, ætsende rengøringsmidler eller opløsningsmidler til at rengøre apparatet. De kan beskadige overfladebehandlingen.

Rengøring efter hver vask

Pleje efter vask

- Når vaskeprogrammet er slut, skal lågen og lågen pakning aftørres for at fjerne fugt.
- Lad lågen stå lidt åben, så tromlen kan tørre.
- Aftør apparatet med en tør klud for at fjerne fugt.

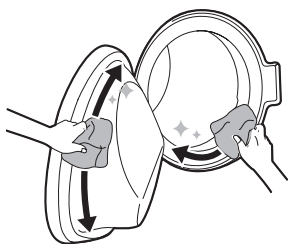

Udvendig rengøring

Korrekt vedligeholdelse af dit apparat kan forlænge levetiden.

Låge

Vask med en fugtig klud på ydersiden og indersiden, og tør med en blød klud.

Udvendigt

Aftør omgående spild. Aftør med en fugtig klud.

⚠ ADVARSEL

- Forsøg ikke at adskille eventuelle paneler eller skille apparatet ad. Anvend ikke skarpe genstande på betjeningspanelet til at betjene apparatet.

Indvendig rengøring

- Brug et håndklæde eller en blød klud til aftørring rundt om lågen og lågens glas.
- Tag altid tøjet ud af apparatet, så snart programmet er færdigt. Hvis der efterlades fugtigt tøj i apparatet, kan det blive krøllet, og der kan opstå farveafsmitning og lugt.

Regelmæssig rengøring af maskinen

Tub Clean (Rengøring af tromlen)

Denne funktion bruges til at rense ydersiden af maskinen.

En højere vandstand bruges i dette program ved en højere centrifugeringshastighed. Kør denne funktion én gang om måneden (eller oftere hvis nødvendigt) for at fjerne aflejret vaskemiddel og andre rester.

- 1 Tøm apparatet for alt tøj og andre genstande, og luk lågen.
- 2 Åbn sæbeskuffen og fyld afkalkningspulver i rummet til hovedvask.
 - Læg tabletter ind i tromlen.

- 3 Luk sæbeskuffen langsomt.
- 4 Tænd for strømmen, og vælg derefter **Tub Clean (Rengøring af tromlen)**.
 - ECL vises på displayet.
- 5 Tryk på knappen **Start/Pause** for at starte.
- 6 Når programmet er færdigt, skal lågen lades stå åben, for at lugen, pakningen og lågens glas kan tørre.


! FORSIGTIG

- Lad kun lågen stå åben for at tørre indersiden af apparatet, hvis børn holdes under opsyn i hjemmet.


Rengøring af filter til indløbsslangen

Filteret på vandindløbet samler kalk og andre små objekter, der kan være i vandet, der tilføres apparatet. Hvis vandet er meget hårdt eller indeholder spor af kalksten, kan filteret på vandindløbet være tilstoppet.

- 1 Luk for vandhanen, og skru vandindløbsslangen af.

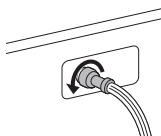

- 2 Rens filteret med en mellemhård tandbørste.

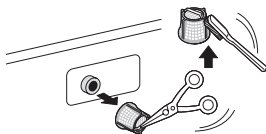

BEMÆRK


- Luk for vandhanerne til apparatet, hvis det ikke skal bruges i en længere periode (f.eks. ferie), især hvis der ikke er et gulv afløb i nærheden.
- IE vises på betjeningspanelet, når der ikke strømmer vand ind i sæbeskuffen.

Rengøring af filter til afløbspumpen


Afløbsfilteret opsamler tråde og små genstande, der sidder tilbage i vaskemaskinen. Kontrollér regelmæssigt, at filteret er rent, så apparatet kan fungere så godt som muligt.

Lad vandet køle af før rengøring af filteret til afløbspumpen. Åbn lågen i nødstilfælde, eller udfør en nødudtømning.

- 1 Træk apparatets stik ud af stikkontakten.
- 2 Åbn dækslet, og træk slangen ud.

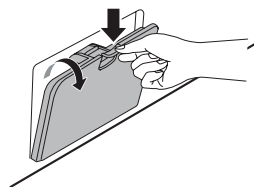

- 3 Skru udtømningsproppen ud ①, og udtøm vandet. Skru langsomt filteret til afløbspumpen ② ud for at udtømme vandet og fjerne små genstande.

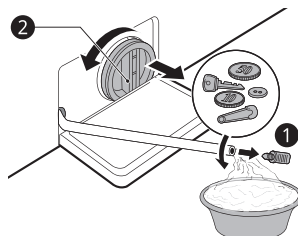

- 4 Efter rengøring af filtret til afløbspumpen skal dette tages ud og udtømningsproppen isættes.

- 5 Luk dækslet.


FORSIGTIG

- Vær forsigtig under tømning, da vandet kan være varmt.
- Kør programmet til rengøring af tromle én gang om måneden (eller oftere hvis nødvendigt) for at fjerne aflejret vaskemiddel og andre rester.

Rengøring af sæbeskuffen

Vaskemiddel og skyllemiddel kan blive aflejret i sæbeskuffen. Tag skuffen og skuffekomponenterne ud, og tjek for aflejringer af vaskemiddel eller skyllemiddel en eller to gange om måneden.

- 1 Sæbeskuffen fjernes ved at trække skuffen lige ud, indtil den stopper.
- Træk sæbeskuffen ud, mens du trykker på udløserknappen.

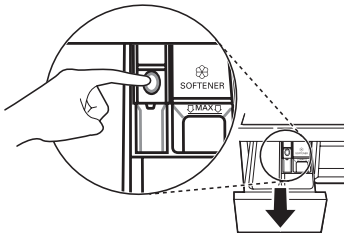

- 2 Fjern aflejringer af vaskemiddel og skyllemiddel.

- Skyl skuffen og delene i skuffen med varmt vand for at fjerne aflejringer af vaskemiddel og skyllemiddel. Brug kun vand til at rense sæbeskuffen. Tør skuffen og delene med en blød klud eller et håndklæde.

- 3 Brug en klud eller lille blød børste til at rense skuffens fordybning.

- Fjern alle aflejringer i den øverste og nederste del af fordybningen.

- 4 Tør fugt af fordybningen med en blød klud eller et håndklæde.

- 5 Genmonter delene i skuffen i de passende rum, og sæt skuffen på plads igen.

Betjening af apparatet kan føre til fejl og fejlfunktioner. Følgende tabeller indeholder mulige årsager og bemærkninger til at løse en fejlmeddelelse eller fejlfunktion. Det anbefales at læse tabellerne nedenfor omhyggeligt for at spare tid og penge, brugt på at ringe til LG Electronics servicecenter.

Før du tilkalder service

Apparatet er udstyret med en automatisk sikkerhedskontrol, der på et tidligt tidspunkt finder og diagnosticerer fejl. Hvis apparatet ikke fungerer korrekt eller slet ikke fungerer, skal du gennemgå følgende punkter, før du kontakter LG Electronics-servicecenter.

Fejlmeddelelser

Symptomer	Årsag og løsning
IE INDLØBSFEJL	Vandforsyningen er ikke tilstrækkelig i denne placering. Vandet løber ikke ind i apparatet eller løber langsomt ind. • Prøv andre vandhaner i huset.
	Vandforsyningshanen er ikke helt åben. Vandet løber ikke ind i apparatet eller løber langsomt ind. • Åbn hanen helt.
	Indløbsslanger er bøjeede. • Udret slangen, eller installér vandforsyningsslangen igen
	Filteret på indløbsslangen er tilstoppet. • Kontrollér og rens filtret til vandforsyningsslangen.
	Hvis der opstår vandlækage i indløbsslangen med Aquastop, lyser indikatoren rødt. • Udskift forsyningsslangen med Aquastop.
DE FEJL I VANDUDLØB	Afløbsslangen er bøjet eller tilstoppet. Vandet i apparatet drænes ikke eller drænes langsomt. • Rens og udret afløbsslangen.
	Udløbsfilteret er tilstoppet. • Kontrollér og rens udløbsfiltret.
UE UBALANCEFEJL	Apparatet har et system, som påviser og retter apparatets ubalance. • Vasketøjet kan være for vådt i slutningen af programmet. Omarrangér vasketøjet for at tillade korrekt centrifugering. Luk lågen, og tryk på knappen Start/Pause. Det kan tage et øjeblik, før apparatet begynder at centrifugere. Lågen skal være låst, før centrifugering kan aktiveres.
	Vaskemængden er for lille. Dette system kan stoppe centrifugering eller endda afbryde centrifugeringsprogrammet helt, hvis der vaskes tunge genstande (f.eks. bademåtte, badekåbe osv.). • Tilføj 1 eller 2 lignende genstande eller mindre stykker tøj til at hjælpe med at afbalancere mængden. Luk lågen, og tryk på knappen Start/Pause. Det kan tage et øjeblik, før apparatet begynder at centrifugere. Lågen skal være låst, før centrifugering kan aktiveres.

Symptomer	Årsag og løsning
dE dE1 dE2 dE4 LÅGEFEJL	Fejl i lågesensor. • Ring til LG Electronics-servicecenter. Du kan finde telefonnummeret til dit lokale LG Electronics-servicecenter på garantibeviset.
tE KONTROLFEJL	Dette er en kontrolfejl. • Træk stikket ud, og kontakt vores servicecenter.
LE FEJL - MOTOR LÅST	Motoren er overbelastet • Lad apparatet vente i 30 minutter, indtil motoren er kølet ned, og genstart derefter programmet.
FE OVERLØBSFEJL	Maskinen overfyldes med vand på grund af en defekt vandventil. • Luk vandhanen. • Træk stikket ud. • Kontakt vores servicecenter.
PE TRYKSENSORFEJL	Vandstandssensoren svigter. • Luk vandhanen. • Træk stikket ud. • Kontakt vores servicecenter.
u5 FEJL I VIBRATIONSSENSOR	Vibrationssensor svigter. • Kontakt vores servicecenter.
FF FROSTFEJL	Er forsynings-/afløbsslangen eller afløbspumpen frossen? • Fyld varmt vand i tromlen for at optø afløbsslangen og afløbspumpen. Tildæk indløbsslangen med et vådt og varmt håndklæde.
RE VANDLÆKAGE	Vandlækage. • Kontakt vores servicecenter.
PF STRØMSVIGT	Apparatet blev udsat for strømsvigt. • Genstart programmet.

Støj, du muligvis hører

Symptomer	Årsag og løsning
Rasle- og bankelyde	Fremmedlegemer såsom nøgler, mønter eller sikkerhedsnåle kan være kommet ind i tromlen. • Stop apparatet, og kontrollér tromlen for fremmedlegemer. Hvis støjen fortsætter, efter at apparatet er genstartet, skal du tilkalde service.
Dunkelyde	Meget tungt vasketøj kan forårsage en dunkende lyd. Dette er som regel normalt. • Hvis lyden fortsætter, er apparatet sandsynligvis i ubalance. Stop det, og fordel tøjet ligeligt. Mængden af vasketøj kan være ude af balance. • Stop programmet midlertidigt, og fordel vaskemængden, efter at lågen låser op.
Vibrationslyde	Emballagematerialer er ikke fjernet. • Fjern emballagematerialer. Vasketøjet kan være fordelt ujævnt i tromlen. • Stop programmet midlertidigt, og fordel vaskemængden, efter at lågen låser op. Ikke alle justeringsfødder hviler fast og jævnt på gulvet. • Se Indstilling af apparatet i vater for at justere apparatets nivellering. Gulvet er ikke hårdt nok. • Kontrollér, om gulvet er fast og ikke bøjer. Se Krav til installationssted for at vælge den rigtige placering.

Betjening

Symptomer	Årsag og løsning
Vandlækage.	Husets afløbsrør er tilstoppede. • Rens afløbsrøret. Kontakt evt. en vvs-tekniker. Lækage forårsaget af forkert installation af afløbsslange eller tilstoppet afløbsslange. • Rengør og ret afløbsslangen ud. Kontroller og rengør afløbsfiltret regelmæssigt.
Apparatet fungerer ikke.	Betjeningspanel er slukket på grund af inaktivitet. • Det er helt normalt. Tryk på knappen Tænd/sluk for at tænde for apparatet. Apparatet er ikke tilsluttet. • Sørg for at ledningen er korrekt tilsluttet til en fungerende stikkontakt. Vandforsyning er slukket. • Åbn helt for vandforsyningsshenen.

Symptomer	Årsag og løsning
Apparatet fungerer ikke.	Betjeningsknapper er ikke indstillet korrekt. Kontrollér, at programmet er indstillet korrekt. Luk lågen, og tryk på knappen Start/Pause.
	Lågen er åben. Luk lågen, og sørg for, at intet er fanget under lågen, som forhindrer den i at lukke helt.
	Relæ/sikring er udløst/sprunget. Kontrollér relæer/sikringer. Udskift sikringer, eller nulstil relæ. Apparatet bør være på et dedikeret kredsløb. Apparatet vil genoptage programmet, hvor det stoppede, når strømmen genoprettes.
	Kontrol skal nulstilles. Tryk på knappen Tænd/sluk, vælg derefter det ønskede program, og tryk på knappen Start/Pause.
	Start/Pause blev ikke trykket, efter at det ønskede program blev valgt. Tryk på knappen Tænd/sluk, vælg derefter det ønskede program, og tryk på knappen Start/Pause. Apparatet slukkes, hvis der ikke trykkes på knappen Start/Pause inden for 15 minutter.
	Ekstremt lavt vandtryk. Check en anden hane i huset for at kontrollere, at husholdningernes vandtryk er tilstrækkeligt.
	Apparatet varmer vandet eller skaber damp. Tromlen kan stoppe med at fungere midlertidigt under visse programmer, mens vandet opvarmes sikkert til en indstillet temperatur.
Knapperne virker muligvis ikke korrekt.	Lågen kan ikke åbnes af sikkerhedsmæssige årsager, når apparatet starter. Kontrollér om ikonet  lyser. Du kan trygt åbne lågen, når ikonet Lågelås slukker.
Lågen åbner ikke.	Lågen kan ikke åbnes af sikkerhedsmæssige årsager, når apparatet starter. Kontrollér, om ikonet  lyser. Du kan trygt åbne lågen, når ikonet  slukker.
Apparatet påfyldes ikke korrekt.	Filter tilstoppet. Sørg for, at indløbsfiltre på påfyldningsventiler ikke er tilstoppet.
	Indløbsslanger kan være bøjede. Kontrollér, at indløbsslanger ikke er bøjede eller klemte.
	Utilstrækkelig vandforsyning. Kontrollér, at vandhanerne til både koldt og varmt vand er åbnet helt.
	Der er byttet om på indløbsslanger til varmt og koldt vand. Kontroller tilslutningen af indløbsslanger.

Symptomer	Årsag og løsning
Apparatet udtømmer ikke vandet.	Bøjet afløbsslange. Kontrollér, at afløbsslangen ikke er bøjet.
	Afløbet er placeret mere end 1,2 m over gulvhøjde. Kontrollér, at afløbsslangen ikke er mere end 1,2 m over apparatets underside.
Vaskemiddel fordeles ufuldstændigt eller ikke fordeles slet ikke.	Der anvendes for meget vaskemiddel. Følg anvisningerne fra producenten af vaskemidlet.
Vaskeprogram er længere end normalt.	Tøjmængden er for lille. Tilføj flere elementer for at gøre det muligt for apparatet at afbalancere belastninger.
	Tungt tøj er blandet med lettere tøj. Forsøg altid at vaske tøj med samme vægt for at tillade apparatet at fordele vasketøjets vægt for centrifugering.
	Mængden af vasketøj er i ubalance. Fordel mængden manuelt, hvis tøjet er blevet sammenfiltret.
Varighed er forsinket	Der er påvist ubalance eller program til fjernelse af skum kører. Dette er normalt. Den resterende tid, der vises på displayet, er kun en anslået varighed. Den reelle tid kan variere.

Ydelse

Symptomer	Årsag og løsning
Dårlig fjernelse af pletter	Gamle pletter. Tøj, der tidligere er blevet vasket, kan have gamle pletter. Disse pletter kan være vanskelige at fjerne og kan kræve håndvask eller forbehandling for at hjælpe med pletfjernelse.
Farveafsmitning	Blege- eller skyllemiddel tilføres for tidligt. - Sæbeskuffen er overfyldt. Det medfører, at blegemiddel eller skyllemiddel tilføres hurtigt. Mål altid mængden af blege- eller skyllemiddel for at forhindre overfyldning. - Luk sæbeskuffen langsomt.
	Blege- eller skyllemiddel blev tilsat direkte til vasken i tromlen. Brug altid sæbeskufferne til at sikre, at vaskemiddel tilsættes korrekt på det rigtige tidspunkt i programmet.
	Tøj blev ikke sorteret ordentligt. - Vask altid mørke farver separat fra lyse farver og hvide for at forhindre misfarvning. - Vask aldrig meget snavset tøj med mindre snavset tøj.

Symptomer	Årsag og løsning
Rynker	Apparatet tømmes ikke med det samme. • Tag altid tøjet ud af apparatet, så snart programmet er færdigt.
	Apparatet er overbelastet. • Apparatet kan være være fuldt belastet, men tromlen bør ikke være tæt pakket med tøj. Lågen skal nemt kunne lukkes.
	Der er byttet om på indløbsslanger til varmt og koldt vand. • Skylning med varmt vand kan give rynker i tøjet. Kontrollér tilslutningen af indløbsslanger.
Lugt af mug eller skimmel i apparatet.	Undersiden af tromlen blev ikke rensset ordentligt. • Kør funktionen Tub Clean (Rengøring af tromlen) med jævne mellemrum.
	Afløbsslangen er ikke installeret korrekt, hvilket medfører tilbageløb (vand, der løber tilbage ind i apparatet). • Sørg for ved installering af afløbsslangen, at den ikke slår bugter eller blokeres.
	Sæbeskuffen er ikke blevet rengjort regelmæssigt. • Rengør sæbeskuffen, især i toppen og bunden af skuffens åbning.
	Der kan opstå lugt, hvis afløbsslangen ikke installeres korrekt, hvilket medfører tilbageløb (vand, der løber tilbage ind i apparatet). • Sørg for ved installering af afløbsslangen, at den ikke slår bugter eller blokeres.
	Hvis sæbeskuffen ikke rengøres regelmæssigt, kan det opstå lugt fra mug eller fremmede stoffer. • Rengør sæbeskuffen, især i toppen og bunden af skuffens åbning.

Wi-Fi

Symptomer	Årsag og løsning
Dit hjemmeapparat og din smartphone er ikke forbundet til wi-fi-netværket.	Adgangskoden til wi-fi-netværket, som du prøver at oprette forbindelse til, er forkert. Find wi-fi-netværket, som din smartphone er sluttet til, fjern det, og registrér derefter apparatet i LG SmartThinQ.
	Mobildata til din smartphone er slået til. Slå mobildata fra på din smartphone, og registrér apparatet ved hjælp af wi-fi-netværket.
	Navnet på det trådløse netværk (SSID) er indstillet forkert. Navnet på det trådløse netværk (SSID) skal være en kombination af latinske bogstaver og tal. (Brug ikke specialtegn).
	Routerens frekvens er ikke 2,4 GHz. Der understøttes kun en routerfrekvens på 2,4 GHz. Indstil den trådløse router til 2,4 GHz, og slut apparatet til den trådløse router. Hvis du vil kontrollere routerens frekvens, skal du spørge din udbyder af internettjeneste eller routerens producent herom.
	Afstanden mellem apparatet og routeren er for stor. Hvis afstanden mellem apparatet og routeren er for stor, kan signalet være svagt, og forbindelse konfigureres muligvis ikke korrekt. Flyt routerens placering, så den er tættere på apparatet.

Datablad

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1061/2010

Leverandørens navn eller varemærke	LG			
Leverandørens modelnummer		F4WV710S1W0 S4WV710S1W	FV70VNS1	FV70TNS1
Nominel kapacitet	Kg	10,5	9	8
Energieffektivitetsklasse		A+++	A+++	A+++
Tildelt "EU's miljømærkes præmie" under forordning [(EF) nr. 66/2010]		Nej	Nej	Nej
Vægtet årligt energiforbrug (AEC) kWt pr. år ^{*1}	kWt / år	143	128	115
Energiforbrug				
Programvarighed for 60 °C-normalprogrammet til bomuld ved hel fyldning	kWt	0,670	0,620	0,570
Programvarighed for 60 °C-normalprogrammet til bomuld ved delvis fyldning	kWt	0,630	0,560	0,470
Programvarighed for 40 °C-normalprogrammet til bomuld ved delvis fyldning	kWt	0,560	0,460	0,410
Det vægtede strømforbrug i slukket tilstand og tændt tilstand.	W	0,50	0,50	0,50
Det vægtede årligt vandforbrug (AWC) i liter pr. år ^{*2}	liter / år	9900	9240	9020
Centrifugerings energiklasse på en skala fra G (højt) til A (lavt forbrug).		A	A	A
Maksimal centrifugeringshastighed ^{*3}	o/m	1360	1360	1360
Restfugtighed ^{*3}	%	44	44	44
Standard bomuldsprogrammer ^{*4}		Cotton+ (Bomuld+)  , 60 °C / 40 °C		
Programtid				
Programvarighed for 60 °C-normalprogrammet til bomuld ved hel fyldning ^{*5}	min.	292	267	267
Programvarighed for 60 °C- normalprogrammet til bomuld ved delvis fyldning ^{*5}	min.	258	254	214
Programvarighed for 40 °C-normalprogrammet til bomuld ved delvis fyldning ^{*5}	min.	248	244	214

Varigheden af tændt tilstand (TI)	min.	10	10	10
Luftbårne akustiske støjemissioner				
Vaskefase ^{*6}	dB(A)	53	54	55
Centrifugeringsfase ^{*6}	dB(A)	71	71	71
Fritstående				

- *1: Baseret på 220 normale vaskeprogrammer til bomuldsprogrammer ved 60 °C og 40 °C med fuld og delvist fyldt maskine, og forbruget i laveffekttilstandene. Det aktuelle energiforbrug vil afhænge af, hvordan apparatet anvendes.
- *2: Baseret på 220 normale vaskeprogrammer til bomuldsprogrammer ved 60 °C og 40 °C med fuld og delvist fyldt maskine. Det aktuelle vandforbrug vil afhænge af, hvordan apparatet anvendes.
- *3: Opnået for 60 °C-normalprogrammet til bomuld ved hel fyldning eller 40 °C-normalprogrammet til bomuld ved halv fyldning, uanset hvilken der er lavere, og restfugtigheden for 60 °C-normalprogrammet til bomuld ved hel fyldning eller 40 °C-normalprogrammet til bomuld ved halv fyldning, uanset hvilken der er lavere.
- *4: Som angivet i oplysningerne på etiketten og databladet er disse programmer egnede til vask af normalt snavset vasketøj i bomuld, og at de er de mest effektive programmer med hensyn til det kombinerede energi- og vandforbrug.
- *5: Standard bomuldsprogrammet er **Cotton+ (Bomuld+)** , ^{60°C} fuld maskine, **Cotton+ (Bomuld+)** , ^{60°C} halv maskine, og **Cotton+ (Bomuld+)** , ^{40°C} halv maskine i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 1061/2010 og EN 60456.
- *6: Udtrykt i dB(A) re 1 pW og afrundet til nærmeste hele tal under vask- og centrifugering for 60°C-normalprogrammet til bomuld ved hel fyldning.

Notat

Notat

