

PIKAOPAS

Langaton äänipalkki

SUOMI

Lisätoimintojen ohjeiden saamiseksi,
lataa käyttöohje osoitteesta <http://www.lg.com>.
Osa tämän oppaan ohjeista voi erota laitteestasi.

MALLI
SH3B




www.lg.com

Copyright © 2017 LG Electronics. Kaikki oikeudet pidätetään




Etupaneeli

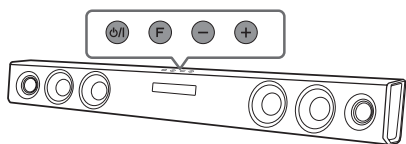

- Valmiustila/Päälle
- Valitsee toiminnon
- Säätaa äänenvoimakkuuden

Takapaneeli

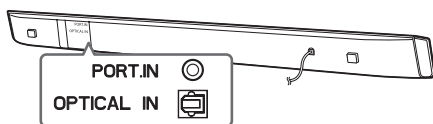

- PORT.IN Liitäntä langattomaan laitteeseen
- OPTICAL IN Liitäntä optiseen laitteeseen

1

Subwooferin liitäntä

Sijoita langaton subwoofer äänipalkin lähelle ja noudata alla olevia ohjeita.

- 1 Kytke langattoman subwooferin virtajohto pistorasiaan.
- 2 Käynnistä äänipalkki :
Pääyksikkö ja langaton subwoofer kytkeytyvät toisiinsa **automaattisesti**. Bassokaiuttimen keltavihreä LED syttyy.

Bassokaiuttimen liitäntä manuaalisesti

- 1 Nollaa bassokaiutin
Jos keltavihreä LED bassokaiuttimessa vilkkuu nopeasti, ohita tämä vaihe ja siirry kohtaan 2
 - Pidä **PAIRING**-painike painettuna 5 sekuntia.
 - LED-valo vaihtuu punaisen ja keltavihreän välillä.
 - Irrota virtajohto pistorasiasta. Kun LED sammuu kokonaan, liitä virtajohto pistorasiaan.


Kun nollaus on valmis, bassokaiuttimen keltavihreä LED vilkkuu nopeasti.

- 2 Nollaa äänipalkki
 - Sääda äänenvoimakkuus minimiin, kunnes punainen LED äänipalkissa syttyy hetkeksi.
 - Pidä (Mykistä) painettuna kaukosäätimessä n. 3 sekunnin ajan.
 - Punainen LED äänipalkissa vilkkuu nopeasti.
 - Kun bassokaiuttimen keltavihreä LED vilkkuu, kytke äänipalkin virta pois ja uudelleen päälle.


Kun yhteys on muodostettu, voit nähdä keltavihreän LED-merkkivalon bassokaiuttimessa.



Pidä äänipalkki ja bassokaiutin etäällä vähintään 1 metrin etäisyydellä laitteista (esim. langaton reititin, mikroaaltouuni jne.) häiriöiden välttämiseksi.

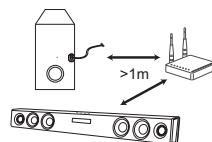


- 1 Liitä äänipalkki televisioon optisella kaapelilla.
- 2 Asenna [Ulkoinen kaiutin (Optinen)] TV-asetusvalikossa.

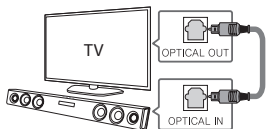

Lisälaitteen liitäntä

- 1 Liitä ulkoiseen laitteeseen seuraavalla tavalla:

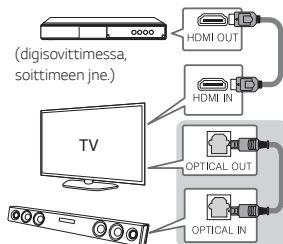

- 2 Aseta tulolähde painamalla **F** kaukosäätimessä tai laitteessa toistuvasti.

Kaukosäädin




ASC/STANDARD/CINEMA : Valitse äänitehostetila.

DRC ON/OFF : Tee miellyttävä ääni Dolby Digital-toiminnolla.

WOOER LEVEL +/- : Säättää bassokaiuttimen tasoa.

AUTO POWER ON/OFF : Automaattisesti kytkeytyy päälle sisääntulon lähteestä.

Akun vaihto

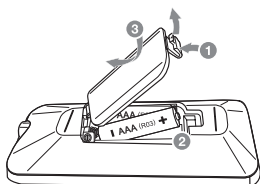

Lisätietoja

Määrittäminen

Virtavaatimukset	Katso tyyppikilvestä.
Virran kulutus	Katso tyyppikilvestä. Verkkolaitteiden valmiustila : 0,5 W (Jos kaikki verkkoportit on aktivoitu.)
Mitat (L x K x S)	noin. 950 mm x 71 mm x 47 mm
Nettopaino	noin. 2,47 kg
Vahvistin (RMS-kokonaislähtöteho)	300 W

Pidätämme oikeuden mallin ja rakenteen teknisiin muutoksiin ilman eri ilmoitusta.

Miten langaton verkkoyhteys tai langaton laite kytketään irti

Aseta AUTOMAATTINEN VIRRRAN KYTKENTÄ PÄÄLLE/POIS -toiminto pois päältä ja sammuta laite.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus



Täten, LG Electronics julistaa, että radiolaitetyyppi Langaton äänipalkki on Direktiivin 2014/53/EU mukainen. Tämän EU-yhdenmukaisuusjulistuksen koko teksti löytyy seuraavasta Internet-osoitteesta.

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Tämä laite tulee asentaa ja sitä käyttää vähintään 20 cm etäisyydellä kehostasi.

Taajuusalue	Lähtöteho (maks.)
2401 - 2481 MHz	10 dBm
2402 - 2480 MHz	10 dBm
2403 - 2478 MHz	10 dBm



LG Customer Information Center	
(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)	
Denmark / Danmark	78 79 64 54
Finland / Suomi	0800 0 LG LG (0800 0 54 54)
Norway / Norge	815 691 54
Sweden / Sverige	0770 LG LG LG (0770 54 54 54)
LG Website	
www.lg.com	