



РУССКИЙ

www.lg.com

Авторское право © LG Electronics Inc., 2026.

Все права защищены.

Дисплей

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Руководство по технике безопасности

Перед началом эксплуатации устройства внимательно прочтите настоящее руководство и сохраните его для будущего использования.

Модель и серийный номер устройства указаны на задней панели устройства. Запишите их ниже на случай, если потребуется техническое обслуживание.

Модель

Серийный номер



* M F L 7 2 0 6 1 6 7 3 2 6 0 7 R E V 0 1 *

Перед началом использования

- Руководство пользователя данного изделия состоит из двух частей: инструкции для владельца и руководства пользователя. В инструкции для владельца описаны шаги по установке приобретенного устройства, а в электронном руководстве пользователя — рекомендации по работе с различными функциями изделия.
- Руководство пользователя:** В инструкции для владельца содержатся правила техники безопасности, которых необходимо придерживаться при использовании устройства. Здесь также описан процесс подключения внешнего устройства к изделию и правила использования пульта ДУ. Инструкции по установке и более подробные сведения о компонентах см. в отдельном руководстве, прилагаемом к изделию.
- Руководство пользователя:** В электронном руководстве пользователя, хранящемся в памяти устройства, содержатся дополнительные сведения о различных функциях.

✓ Примечание

- Компания LG Electronics не несет ответственности за поломку устройства или травмы, возникшие вследствие использования поддельных товаров.
- Компоненты устройства и аксессуары могут быть изменены без предварительного уведомления в связи с обновлением эксплуатационных характеристик. Название модели или ее конструкция могут изменяться в зависимости от решений производителя или его политики.
- Изображения в этом руководстве могут отличаться от фактического вида устройства.

Принадлежности, приобретаемые отдельно

Ремень (WS25XA)	Аксессуар для настенного монтажа устройства. - Для установки на стену обязательно используйте аксессуары, входящие в комплект. Пожалуйста, используйте настенное крепление только по назначению.
Чехол-книжка (FC25XA)	Аксессуар с функцией защиты экрана при транспортировке и возможностью использования в качестве настольной подставки.
Подставка быстрого монтажа (HS25XA)	Аксессуар для настольной установки с возможностью размещения устройства в горизонтальном и вертикальном положениях.
Смарт-камера (VC25GA)	Аксессуар, который можно установить на изделие и использовать в качестве камеры.

- Отдельные элементы могут быть изменены или модифицированы без уведомления. Для приобретения этих принадлежностей обратитесь к дилеру. Данные устройства работают только с совместимыми моделями.
- Кабель для подключения внешних устройств следует приобрести отдельно.

Предупреждение! Правила по технике безопасности



ВНИМАНИЕ

ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ.
НЕ ОТКРЫВАТЬ.



ВНИМАНИЕ: ДЛЯ СНИЖЕНИЯ РИСКА ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ СНИМАЙТЕ КРЫШКУ (ИЛИ ЗАДНЮЮ ПАНЕЛЬ). ВНУТРИ НЕТ КОМПОНЕНТОВ, КОТОРЫЕ МОГЛИ БЫ ОБСЛУЖИВАТЬСЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ. ОБРАТИТЕСЬ К КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ СПЕЦИАЛИСТУ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ.



Этот символ предупреждает пользователя о наличии внутри корпуса устройства неизолированных компонентов с опасным напряжением, величины которого может оказаться достаточно для поражения электрическим током.



Этот символ предупреждает пользователя о важных инструкциях по эксплуатации и обслуживанию, указанных в документации, которая прилагается к устройству.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ЧТОБЫ СНИЗИТЬ РИСК ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ОБЕРЕГАЙТЕ УСТРОЙСТВО ОТ ДОЖДЯ И ВЛАГИ.

- ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВОЗГОРАНИЯ НЕ РАЗМЕЩАЙТЕ РЯДОМ С УСТРОЙСТВОМ СВЕЧИ ИЛИ ДРУГИЕ ИСТОЧНИКИ ОТКРЫТОГО ОГНЯ.

- **Не размещайте изделие и/или пульт ДУ в следующих местах:**

- Под воздействием прямого солнечного света;
- В местах с повышенной влажностью, например, в ванной комнате;
- Вблизи источников тепла, например: печей, обогревателей и др.;
- Вблизи кухонных столов или увлажнителей, где на них может попасть пар или масло;
- В местах, не защищенных от дождя или ветра;
- Не допускайте попадания на устройство капель или брызг жидкостей, а также не ставьте предметы с жидкостями, например: вазы, чашки и т. д. на устройство или над ним (например, на полках над устройством);
- Возле воспламеняющихся веществ, например бензина, или открытого огня, например свечей. Не подвергайте устройство непосредственному воздействию кондиционера;
- Не устанавливайте устройство в местах большого скопления пыли.
- На незакрепленных или высоких предметах мебели, например на полках или книжных стеллажах.

В противном случае это может привести к возгоранию, поражению электрическим током, взрыву, а также неправильной работе или деформации устройства.

- **Вентиляция**

- Устанавливайте устройство в местах с надлежащей вентиляцией. Не устанавливайте телевизор внутри ограниченного пространства, например, в шкафу.
- Не устанавливайте устройство на ковёр или подушку.
- Не накрывайте устройство тканью или другими материалами, когда оно включено.

- Не прикасайтесь к вентиляционным отверстиям.

При длительном просмотре устройства вентиляционные отверстия могут сильно нагреться.

- Не допускайте физического или механического воздействия на кабель питания, а именно: перекручивания, завязывания, перегибания кабеля. Обращайте особое внимание на вилки, розетки и места соединения кабеля питания с устройством.
- Не перемещайте устройство, если к розетке подключен кабель питания.
- Не используйте кабель питания, если он поврежден или неплотно вставлен в розетку.
- Отключая кабель питания, держите его за вилку. Не тяните за кабель питания, чтобы отключить устройство.
- Не подключайте слишком много устройств к одной сетевой розетке. Это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

- **Отключение устройства от питания**

- Средством для отключения устройства от питания служит вилка кабеля питания. На случай возникновения экстренных ситуаций доступ к сетевой вилке должен оставаться свободным.

- Не разрешайте детям забираться на устройство или держаться за него. Устройство может упасть, что может привести к тяжелым травмам и повреждениям.

- **Заземление** (кроме устройств без заземления)

- Устройство с заземленной вилкой с тремя контактами следует подключать к заземленной розетке с тремя контактами. Для предотвращения возможного поражения электрическим током убедитесь, что подключен провод заземления.

- Не прикасайтесь к устройству или антенне во время грозы. Возможно поражение электрическим током.

- Убедитесь, что кабель питания плотно вставлен в устройство и настенную розетку. Несоблюдение этого требования может привести к повреждению вилки и розетки, а в некоторых случаях и к возгоранию.

- Не вставляйте в устройство металлические или воспламеняемые предметы. Если в устройство попал посторонний предмет, отключите кабель питания и обратитесь в сервисный центр.

- Не прикасайтесь к свободному концу подключенного кабеля питания. Возможно поражение электрическим током.

- **В любом из перечисленных ниже случаев немедленно отключите устройство от питания и обратитесь в местный сервисный центр.**

- Устройство было повреждено.
- При попадании в устройство (например, в адаптер переменного тока, кабель питания или само устройство) воды или другого вещества.
- При появлении запаха дыма или других запахов, исходящих от устройства.
- Отключите устройство от сети во время грозы или если устройство не планируется использовать длительное время.

Даже если устройство выключено с помощью пульта ДУ или кнопки, оно все равно остается подключенным к источнику питания, пока не отсоединен кабель питания.

- Не используйте возле устройства высоковольтное электрооборудование (например, электромухобойку). В результате устройство может быть повреждено.

- Включение устройства, на корпус или кабель питания которого попала влага, может привести к неисправности устройства или поражению пользователя электрическим током.

- Не пытайтесь каким-либо способом модифицировать данное устройство без письменного разрешения компании LG Electronics. Возможно случайное возгорание или поражение электрическим током. Обратитесь в местный сервисный центр для обслуживания или ремонта. Несанкционированная модификация может лишить пользователя гарантии на данное устройство.

- Используйте дополнительные устройства/аксессуары, одобренные компанией LG Electronics. Несоблюдение этого требования может привести к возгоранию, поражению электрическим током, неправильной работе или повреждению устройства.
- Не разбирайте адаптер переменного тока и кабель питания. Это может привести к пожару или поражению электрическим током.
- Чтобы снизить риск возгорания или поражения электрическим током, не прикасайтесь к устройству мокрыми руками. Если контакты кабеля питания влажные или покрыты пылью, полностью просушите вилку или сотрите с нее пыль.
- Устанавливайте устройство вблизи настенной розетки, к которой оно подключено. Доступ к розетке должен быть свободным.
- **Батарейки**
 - Храните аксессуары (батарейки и т. д.) в безопасном месте, недоступном для детей.
 - Не замыкайте, не разбирайте батарейки и не подвергайте их чрезмерному нагреванию. Не утилизируйте батарейки путем сжигания. Элементы питания не должны подвергаться нагреву от прямых солнечных лучей, огня или электрических обогревателей.
 - Внимание: используйте в устройстве только совместимые батарейки. В случае установки батарей недопустимого типа существует опасность возгорания или взрыва.
 - Не храните и не транспортируйте изделие при давлении менее 11,6 кПа и на высоте более 15 000 м.
- **Перемещение**
 - Перед перемещением устройства убедитесь, что оно выключено и отключено от сети, а все кабели отсоединены. Для перемещения больших устройств может потребоваться 2 человека. Не давите на переднюю панель устройства и не нагружайте ее. В противном случае это может привести к повреждению устройства, возгоранию или травме.
 - Надежно закрепите устройство после погрузки и только тогда перемещайте. Механическое воздействие может привести к повреждению устройства.
- Держите влагопоглощающий упаковочный материал и виниловую упаковку в месте, недоступном для детей.
- Не подвергайте устройство ударам и не допускайте попадания в него посторонних предметов. Не допускайте падения на экран телевизора каких-либо предметов.
- Не нажимайте на панель рукой или острым предметом (например, гвоздем, карандашом или ручкой). Не царапайте панель. Это может привести к повреждениям экрана.
- Не держитесь за экран устройства, не царапайте его поверхность металлическими предметами и не ударяйте по нему.
 - Экран может разбиться, что чревато травмированием пользователя или неисправностью устройства.
- Не подвергайте сенсорный экран сильным ударам. Это может привести к повреждению сенсорных датчиков (сенсорного экрана).
- Для надлежащего использования и зарядки устройства правильно вставляйте его вилку в розетку.
- Попадание на устройство косметических средств или масел может привести к обесцвечиванию поверхности или повреждению устройства.
- Чрезмерное давление при изменении высоты и угла наклона, повороте или вращении экрана может привести к повреждению устройства.
- Длительное воздействие прямых солнечных лучей может привести к выцветанию корпуса устройства.
- Следите за тем, чтобы руки, стопы, волосы или одежда не застревали в движущихся частях основания подставки или колесиках.
- Не толкайте и не пинайте устройство.
- Не ставьте на изделие тяжелые предметы.
- Не используйте устройство в качестве доски для плавания.
- Не применяйте силу, чтобы повернуть устройство на угол, превышающий предельное значение.
- Не вставляйте пальцы в зазоры устройства или движущиеся части. Это может стать причиной травмы.
- При снятии дисплейного модуля соблюдайте осторожность, чтобы не уронить его. Не снимайте дисплейный модуль, пока он находится в опущенном положении — подставка может подскочить и травмировать вас.
- **Очистка**

Это устройство не является водонепроницаемым.

 - Перед очисткой отключите кабель питания. Затем осторожно протрите устройство мягкой/сухой тканью. Не распыляйте воду или другие жидкости непосредственно на устройство. Не используйте очистители для стекол, освежители воздуха, средства для уничтожения насекомых, смазочные вещества, полировочную пасту (автомобильную или промышленную), абразивные средства, растворители, бензол, спирт и т. п. вещества, которые могут повредить устройство и его панель. Это может привести к поражению электрическим током или повреждению устройства.

• **Меры предосторожности при использовании встроенного аккумулятора**

- Если из аккумулятора вытекает жидкость, немедленно прекратите его использование и избегайте попадания данного вещества на кожу или в глаза. Это может стать причиной потери зрения или получения ожогов. Обнаружив какие-либо повреждения на части тела, на которую попала жидкость, промойте это место обильным количеством воды и обратитесь к врачу.
- Не утилизируйте аккумулятор ненадлежащим образом. Неправильная утилизация может привести к взрыву или возгоранию. Правила утилизации аккумулятора зависят от страны и региона. Утилизируйте аккумуляторы в соответствии с предписаниями.
- Не подвергайте устройство ударам (в первую очередь это касается литиевого аккумулятора).
- Не подвергайте изделие воздействию открытого огня, электрических нагревателей или прямых солнечных лучей. Это может привести к поражению электрическим током, травмам и даже возгоранию.
- Перед зарядкой аккумулятора убедитесь, что он правильно вставлен в устройство; не используйте другие источники и схемы питания. Это может привести к повреждению или возгоранию аккумулятора.
- Соблюдайте осторожность при использовании аккумулятора, поскольку он содержит литий. Существует опасность возгорания или взрыва.
- Обязательно используйте оригинальные адаптеры или аккумуляторы, одобренные компанией LG Electronics. Несоблюдение этого требования может привести к сокращению срока службы устройства или к его неисправности. Кроме того, повышается риск перегрева изделия, возгорания, взрыва и травмирования пользователя.
- Очищать разъем подзарядки необходимо с помощью мягкой ткани. Если в разъеме подзарядки присутствуют какие-либо загрязнения либо посторонние вещества, процесс зарядки аккумулятора может осуществляться некорректно.
- Если аккумулятор полностью разряжен и не используется в течение длительного периода времени, срок его службы может сократиться либо он вовсе не будет заряжаться.
- Не отсоединяйте, не разбирайте и не замыкайте аккумулятор. Это может привести к поражению электрическим током, травмам и даже возгоранию. Если какая-либо часть изделия или аккумулятора была разобрана/собрана лично вами либо посторонним лицом без обращения в центр обслуживания LG Electronics, вы не сможете воспользоваться услугами по ремонту устройства или получить компенсацию в случае поломки изделия, возникновения несчастных случаев либо травмирования пользователей.

- Не извлекайте аккумулятор из устройства. Это может привести к поражению электрическим током, травмам и даже возгоранию. Если какая-либо часть изделия была разобрана/собрана лично вами либо посторонним лицом без обращения в центр обслуживания LG Electronics, вы не сможете воспользоваться услугами по ремонту устройства или получить компенсацию в случае поломки изделия, возникновения несчастных случаев либо травмирования пользователей.
- Не утилизируйте аккумулятор путем сжигания в костре или разогретой печи. Также не разрезайте и не раздавливайте его, используя механические приспособления.
- Воздействие на аккумулятор чрезвычайно высокой температуры может привести к его взрыву или утечке легковоспламеняющихся жидкостей/газов.
- Крайне низкое атмосферное давление может привести к взрыву батареи или утечке легковоспламеняющихся жидкостей/газов.

• **Меры предосторожности при использовании элемента питания кнопочного типа**

- Запрещается глотать элемент питания. Опасность химического ожога.
- Пульт ДУ, который входит в комплект поставки устройства, содержит элемент питания кнопочного/таблеточного типа. При проглатывании элемента питания кнопочного/таблеточного типа возможно получение серьезных ожогов в течение 2 часов, которые могут привести к летальному исходу.
- Храните новые и использованные элементы питания в месте, недоступном для детей.
- Не используйте пульт ДУ, если отсек для элементов питания закрыт неплотно, и храните его в недоступном для детей месте.
- Если есть подозрения, что элемент питания попал внутрь организма, немедленно обратитесь к врачу.
- Не располагайте пульт ДУ рядом с медицинскими приборами. Магнит в пульте ДУ может нарушить работу кардиостимуляторов, других имплантируемых медицинских устройств и находящегося рядом медицинского оборудования.

Подъем и перемещение устройства

Во избежание повреждения и для обеспечения безопасной транспортировки устройства (независимо от его типа и размера) ознакомьтесь со следующими инструкциями.

- Устройство рекомендуется перемещать в оригинальной коробке или упаковочном материале.
- Перед поднятием или перемещением устройства отключите кабель питания и все остальные кабели.
- Чтобы избежать повреждений при перемещении, держите устройство экраном от себя.
- Крепко удерживайте верхнюю и нижнюю части корпуса устройства. Не нажимайте на экран и на области решетки динамика.
- При транспортировке не подвергайте устройство тряске или избыточной вибрации.
- При транспортировке держите устройство вертикально, не ставьте его на бок и не наклоняйте влево или вправо.
- Не оказывайте чрезмерного давления на каркас рамы, ведущего к ее сгибанию/деформации, так как это может привести к повреждению экрана.
- Осторожно обращайтесь с устройством, чтобы не повредить выступающие кнопки.



- Избегайте касания экрана, так как это может привести к его повреждению.

Установка подставки

При установке выдерживайте расстояние не менее 10 см между подставкой и потолком, а также стенами слева, справа и сзади изделия.

- Выполняя монтаж или демонтаж подставки, придерживайте ее, когда затягиваете либо ослабляете винты. Падение подставки может привести к повреждениям устройства или травмам.



- Не наносите посторонние вещества (масла, смазочные вещества и т. п.) на поверхность винта при сборке устройства. (Это может привести к повреждению устройства).
- Для обеспечения безопасности и увеличения продолжительности срока службы устройства, не используйте детали, не одобренные изготовителем.
- Какие-либо повреждения или ущерб, вызванные использованием деталей, не одобренных производителем, не являются гарантийным случаем.
- При установке устройства на подставку нужно предпринять меры по предотвращению его опрокидывания. При несоблюдении указанных мер предосторожности устройство может упасть, что может привести к травмам.
- При сборке подставки убедитесь, что все входящие

в комплект винты закреплены. Если винты затянуты не полностью, устройство может наклониться или перевернуться, что приведет к его повреждению. Затягивание винтов с чрезмерным усилием может привести к их отсоединению из-за износа винтовых соединений.

Использование резинового фиксирующего элемента

При перемещении устройства по неровной поверхности обязательно установите резиновый фиксирующий элемент.


- 1 Установите резиновый фиксирующий элемент на нижнюю часть изделия.
 - Наклоните устройство и закрепите резиновые фиксирующие элементы.
- 2 Плотно прижмите резиновый фиксирующий элемент, чтобы он хорошо закрепился.

✓ Примечание

- Благодаря его установке устройство не будет скользить.
- Не применяйте излишнюю силу при установке резинового фиксирующего элемента.

Закрепление устройства на стене

Фиксация дюбелей и винтов

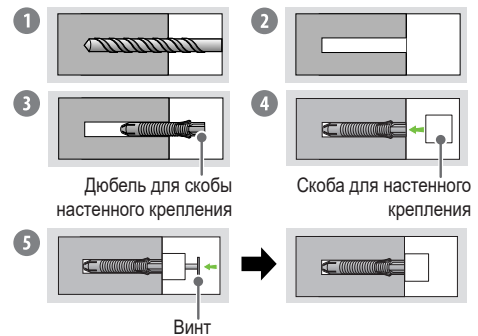

- 1 Просверлите отверстия под дюбели глубиной 80–100 мм с помощью сверла Ø 8 мм.
- 2 Очистите просверленные отверстия.
- 3 Вставьте в отверстие прилагаемый дюбель для скобы настенного крепления. (Для установки дюбелей используйте молоток.)
- 4 Прикрепите скобу для настенного крепления вплотную к стене в соответствии с положением отверстия.
- 5 Вставьте в отверстие скобу для настенного крепления. Затяните винты с усилием 45–60 кгс/см.


- Проверьте материал, стены и толщину отделочного слоя.
- Используйте анкерные крепления для монтажа на стене из бетона, легкого бетона, прочного или мягкого натурального камня и пустотелых блоков, которые не подвержены трещинам.

Материал стены	Инструменты	Ширина стены
Бетон	Скоба для настенного крепления, крепежный винт скобы для настенного крепления, дюбель для скобы настенного крепления, сверло	70 мм
Кирпич		
Строительный камень		
Металлическая панель		
Фанера	Скоба для настенного крепления, крепежный винт кронштейна для настенного крепления, сверло (Ø 1,8)	30 мм
Панель из пенополистирола		Сквозь стену
Гипсокартон + фанера		30 мм

Эксплуатация устройства

Включение устройства

Использование кнопки

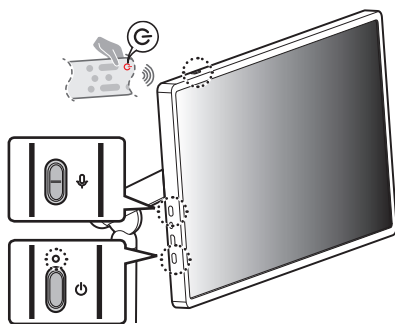

Функциями устройства легко управлять с помощью кнопки.

	Нажмите кнопку , чтобы включить или выключить функцию микрофона.
	Включение и выключение устройства. - Короткое нажатие включает устройство, а длительное — прерывает работу всех функций и отключает экран. Чтобы выполнить принудительный перезапуск, зажмите кнопку минимум на 7 секунд.

✓ Примечание

- Форма и место расположения кнопки питания могут отличаться в зависимости от модели устройства.
- При первом включении экран может активироваться примерно через одну минуту; это связано с завершением инициализации устройства.

О работе светодиодного индикатора

Светодиодный индикатор над кнопкой питания указывает на текущее состояние элемента питания. В режиме ожидания светодиодный индикатор состояния элемента питания активен только во время зарядки.

✓ Примечание

- Светодиодный индикатор светится красным, если устройство еще заряжается, и белым, если оно зарядилось полностью.

Использование сенсорного экрана

Касание	Слегка коснитесь экрана.
Касание и удерживание	Нажимайте на экран в течение 2 секунд или дольше.
Прокрутка	Прокручивайте экран вверх, вниз, влево и вправо.
Перетаскивание	Зажмите и удерживайте элемент, который нужно переместить (например, приложение или виджет), и перетяните его в нужное место.
Сведение / разведение пальцев	Чтобы увеличить или уменьшить масштаб приложения, разместите два пальца на экране и разведите их в стороны либо сведите вместе.

✓ Примечание

- В зависимости от используемого приложения некоторые функции сенсорного экрана, например увеличение или уменьшение масштаба, могут не поддерживаться.
- Не нажимайте на экран слишком сильно, просто коснитесь нужного элемента кончиками пальцев. Экран может работать некорректно, если нажимать на объекты кончиками ногтей либо не сняв перчатки.
- Сенсорные датчики могут работать ненадлежащим образом, если экран влажный или мокрый.

К изделию можно подключать другие устройства (например, через HDMI).

При подключении внешнего устройства найдите и выберите на главном экране желаемое устройство.

HDMI

- При подключении кабеля HDMI данное устройство и внешние устройства должны быть выключены и отсоединены от питания.

✓ Примечание

- Используйте сертифицированный кабель с логотипом HDMI.
- При использовании не сертифицированного кабеля HDMI экран может отображаться неправильно или может возникнуть ошибка подключения.
- Рекомендуемые типы кабелей HDMI
 - Сверхскоростной кабель HDMI®/TM (3 м или короче).

USB

Некоторые USB карты могут не работать. Если USB-устройство, подключенное с помощью карты USB, не обнаружено, подсоедините его непосредственно к порту USB-C™ на устройстве.


- Используйте сертифицированный кабель USB-C™.
- Если порты изделия и USB-устройства (USB-A) несовместимы, используйте адаптер USB-A на USB-C.
- К порту USB-C® можно подключать устройства с поддержкой DisplayPort Alternate или USB PD.

✓ Примечание

- Для обеспечения оптимального соединения кабеля HDMI и USB-устройства должны иметь корпус разъема толщиной не более 10 мм и шириной не более 18 мм. Используйте удлинитель, который поддерживает USB 2.0, если кабель USB или флеш-накопитель USB не вставляется в порт USB на вашем устройстве.

Функция зарядки USB PD

- Чтобы зарядить устройство, используйте внешний источник питания (например, зарядное устройство USB PD) с поддержкой USB Power Delivery и выходными характеристиками 65 Вт (20 В / 3,25 А), 100 Вт (20 В / 5 А).

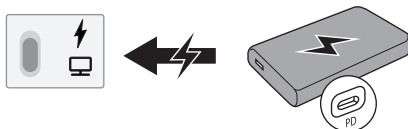

- Возможна зарядка при подключении USB-устройств.



Внешние устройства

Допустимо подключение следующих внешних устройств: проигрыватели Blu-ray, HD-приемники, DVD-проигрыватели, видеомagniетофоны, аудиосистемы, устройства хранения данных USB, ПК, игровые приставки и другие внешние устройства.

✓ Примечание

- Процесс подключения внешнего устройства отличается в зависимости от модели.
- В режиме PC (ПК) может наблюдаться шум из-за выбранного разрешения, частоты вертикальной развертки, контрастности или яркости. При возникновении помех выберите для выхода PC (ПК) другое разрешение или измените частоту обновления, а также отрегулируйте яркость и контрастность в меню [Экран] так, чтобы изображение стало четким.
- В режиме PC (ПК) некоторые настройки разрешения экрана могут не работать должным образом в зависимости от видеокарты.
- В зависимости от подключенного устройства сенсорный ввод и зарядка через порт USB-C™ могут быть недоступны.
- При зарядке через порт USB-C™ требуется адаптер мощностью 65 Вт или выше и дополнительная батарея, а для быстрой зарядки необходимо использовать адаптер мощностью 86 Вт или выше.

Использование встроенного аккумулятора

Данное устройство оснащено встроенным аккумулятором, что позволяет в течение некоторого времени пользоваться им, не подключая дополнительный источник питания.

Индикатор состояния аккумулятора

Оставшийся уровень заряда аккумулятора отображается в % в правом верхнем углу экрана. Если устройство находится в режиме ожидания, то при подключении кабеля питания на нем загорается белый или красный светодиодный индикатор, отображающий состояние аккумулятора.

✓ Примечание

- Полная зарядка аккумулятора занимает около 3 часов в режиме ожидания и примерно 3 часа 30 минут во время использования.
- Срок службы аккумулятора и время работы от аккумулятора после зарядки уменьшаются пропорционально продолжительности использования изделия.
- При температуре ниже 0 °C аккумулятор может не заряжаться.
- Даже если аккумулятор не используется, его остаточный заряд будет уменьшаться естественным образом.
- Вы можете установить режим защиты аккумулятора с помощью панели в верхней части экрана или кнопки питания.
- Чтобы продлить срок службы аккумулятора, заряжайте его после определенного времени использования, а не держите полностью заряженным.
- Поддержание заряда на уровне 50 % помогает продлить срок службы аккумулятора.
- Максимальная продолжительность использования после зарядки составляет 4 часа.
- Значение стандартного времени использования, которое указано в данном руководстве, основывается на результатах измерений, проведенных компанией LG. В связи с этим фактическое значение времени может варьироваться в зависимости от условий использования.
- Время использования может зависеть от различных факторов, в том числе от характеристик подключенного устройства, температуры воздуха при рабочем режиме, периода использования и пользовательских настроек.
- Если температура аккумулятора повышается, устройство может автоматически отключиться для предотвращения перегрева.

Технические характеристики

Требования к электропитанию	AC 100-240 В~ 50/60 Гц
Напряжение / Потребляемая мощность	1,2 А / 120 Вт

Элементы питания			
Тип	Перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор	Номинальные характеристики	Постоянный ток, 15,52 В --- / (5486 мА·ч) (85,15 Вт·ч)

Условия эксплуатации			
Температура воздуха при рабочем режиме	От 0 °С до 40 °С	Температура воздуха при хранении	От -20 °С до 60 °С
Влажность воздуха при рабочем режиме	Менее 80 %	Влажность воздуха при хранении	Менее 85 %

- Характеристики источника питания, показатели номинальной мощности и информация об устройстве указаны на этикетке, расположенной в нижней части изделия.

Сведения о продукте

Беспроводной модуль: технические характеристики (LGSBWAC95)

Беспроводной LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)

Диапазон частот	Выходная мощность (Макс.)
2400–2483,5 МГц	19 дБм
5150–5725 МГц	18 дБм
5725–5850 МГц	13,5 дБм

Bluetooth

Диапазон частот	Выходная мощность (Макс.)
2400–2483,5 МГц	9 дБм

Поскольку диапазоны могут отличаться в разных странах, Пользователь не может изменять или настраивать рабочую частоту. Этот продукт настроен в соответствии с таблицей частот в регионах.

Уведомление о программном обеспечении с открытым исходным кодом

Чтобы получить исходный код в соответствии с лицензиями GPL, LGPL, MPL и другими лицензиями с открытым исходным кодом, которые обязаны раскрывать исходный код, содержащийся в этом изделии, и получить доступ ко всем указанным условиям лицензии и уведомлениям об авторских правах, пожалуйста, посетите веб-сайт <https://opensource.lge.com>.

Компания LG Electronics также может предоставить открытый исходный код за плату, покрывающую связанные с этим расходы, по запросу, который следует отправить по адресу электронной почты opensource@lge.com.

Это предложение действительно для всех, кто получает эту информацию, в течение трех лет после нашей последней поставки этого изделия.

Лицензии

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

HEC Advance™
Covered by patents at patentlist.accessadvance.com

USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum. USB 2.0 Type-C™ is a trademark of USB Implementers Forum.

Устранение неисправностей


При использовании входа HDMI трижды нажмите кнопку  на пульте ДУ, чтобы на экране отобразились название модели и серийный номер.

Устройство не реагирует на команды пульта ДУ.	- Проверьте датчик ДУ на телевизоре и повторите попытку. - Убедитесь в отсутствии препятствий между телевизором и пультом ДУ. - Убедитесь, что батареи находятся в рабочем состоянии и правильно установлены (+ к +, - к -). - Замените разряженные элементы питания новыми. - Перед использованием пульта ДУ с элементом питания кнопочного типа удалите изоляционную прокладку между элементом питания и клеммами.
Не включается: отсутствуют изображение и звук.	- Убедитесь в том, что телевизор включен. - Убедитесь в том, что кабель питания подключен к розетке. - Убедитесь в том, что розетка работает, подключив к ней другие устройства. - Возможно, батарейка разряжена; подключите кабель питания.
Устройство внезапно отключается.	- Проверьте параметры управления энергопотреблением. Возможно, произошел сбой в сети электропитания. - Проверьте, не включена ли функция автоматического выключения. - Если устройство включено, но сигнал отсутствует, оно отключится автоматически через 4 часа бездействия. - При перегреве аккумулятора устройство автоматически отключается для предотвращения каких-либо поломок.
При подключении к ПК (HDMI) отображается сообщение «Нет сигнала».	- Выключите и включите устройство с помощью пульта ДУ. - Повторное подключение кабеля HDMI. - Перезапустите ПК, не выключая устройство.
Нарушение отображения изображения	- Если устройство кажется холодным на ощупь, при его включении возможно небольшое мерцание. Это нормальное явление, с устройством все в порядке. - Данная панель является усовершенствованной моделью и имеет разрешение в несколько миллионов пикселей. На панели могут появляться мелкие черные точки и/или яркие цветные точки (красные, синие или зеленые) размером 1 ppm. Это не является неисправностью и не влияет на производительность и надежность устройства. Эта проблема также встречается в продуктах других производителей и не является поводом для обмена или денежного возмещения (денежной компенсации). - В зависимости от угла просмотра (слева/справа/сверху/снизу) яркость и цветность панели может изменяться. Это происходит ввиду особенностей строения панели. Данные изменения не связаны с производительностью устройства и не являются неисправностью. - Старайтесь не прикасаться к экрану и не держать на нем пальцы в течение продолжительного периода времени. Невыполнение данного требования может привести к временному появлению искажений изображения. - Отображение статичного изображения длительное время может привести к появлению остаточного изображения. Избегайте длительного отображения на устройстве неподвижного изображения.
Звуки, издаваемые устройством	Потрескивание. Треск, который слышен при просмотре или выключении устройства, вызван тепловым сжатием пластика в результате изменения температуры и влажности. Данный шум является обычным явлением при использовании продуктов, подверженных температурной деформации. Гудение электрической цепи / жужжание панели. Из высокочастотной коммутационной схемы устройства может исходить тихий шум, образованный при прохождении большого тока, необходимого для работы устройства. Это зависит от устройства. Данный звук не влияет на работу и надежность продукта.
- Если пользоваться устройством в пыльном помещении/на улице, его экран может потускнеть. - В случае некорректной работы устройства переместите выключатель аккумулятора в положение «Выкл.», выдерните вилку кабеля питания из розетки, а затем вставьте ее обратно. - Если устройство работает с перебоями, попробуйте отсоединить и заново подсоединить кабель питания или перезапустите его принудительно, удерживая кнопку питания.	



- Будьте осторожны при очистке устройства и не допускайте попадания жидкости или посторонних предметов в зазор между фронтальной панелью и экраном (в зависимости от модели).
- Убедитесь, что на салфетке не осталось излишков воды или очистителя.
- Не распыляйте воду или очиститель непосредственно на экран устройства.
- Убедитесь, что на сухую салфетку нанесено оптимальное количество воды или очистителя и протрите экран.

Использование пульта ДУ

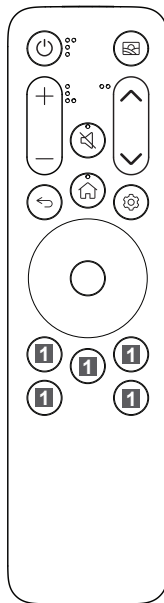

-  **Питание** Включение и выключение устройства.
-  **Быстрые настройки** Доступ к быстрым настройкам.
-  **Создание атмосферы** Активация последней выбранной темы в режиме «Создание атмосферы».
-  **Кнопки громкости** Настройка уровня громкости.
-  **Без Звука** Вкл./Откл. звука.
-  **Без Звука** Переход к меню [Доступность].
-  **Кнопки пролистывания страниц** Переход на предыдущую/следующую страницу.
-  **Вверх/Вниз/Влево/Вправо/ОК** Выбор функций и выполнение настроек после выбора меню.
-  **Назад** Возврат на предыдущий уровень.
-  **Главное Меню** Доступ к главному меню.
-  **Главное Меню** Активация функции масштабирования экрана.
-  **Кнопки потоковой передачи** Подключение к сервису потоковой передачи видео.

(Некоторые кнопки и сервисы могут быть недоступны в зависимости от модели и региона).

✓ **Примечание** ** Чтобы воспользоваться кнопкой, нажмите и удерживайте ее в течение 1 или более секунд.

- Функции устройства можно использовать без пульта ДУ. Для этого необходимо коснуться экрана.
- Храните батареи в недоступном для детей месте. Это может привести к травмам или неисправностям.
- Убедитесь, что батареи установлены правильно. Существует опасность возгорания или взрыва.
- Пульт ДУ с элементом питания кнопочного типа можно прикрепить в верхней части устройства. Пульт ДУ можно легко установить на устройстве или любой магнитной поверхности благодаря встроенному магниту.
 - Прикрепляйте пульт ДУ только к верхней части устройства. При креплении пульта ДУ сбоку или снизу он может соскользнуть.
 - Пульт ДУ с обычным элементом питания нельзя прикрепить с помощью магнита.