

USER GUIDE

LG-H650E

Informazioni su questa guida per l'utente ITALIANO

Grazie per aver scelto LG. Leggere attentamente la guida utente prima di utilizzare il dispositivo per la prima volta al fine di garantire un uso corretto e sicuro.

- Si raccomanda di utilizzare solo accessori opzionali prodotti da LG. Gli elementi forniti sono progettati esclusivamente per questo dispositivo e potrebbero non essere compatibili con altri dispositivi.
- Questo dispositivo non è indicato per persone con problemi di vista o altro tipo di disabilità, in quanto integra una tastiera a sfioramento.
- Le descrizioni si basano sulle impostazioni predefinite del dispositivo.
- Le applicazioni predefinite presenti sul dispositivo sono soggette ad aggiornamenti e il supporto per tali applicazioni può essere sospeso senza preavviso. Per eventuali chiarimenti su un'applicazione specifica fornita con il dispositivo, contattare un centro LG Service. Per applicazioni installate dall'utente, contattare il provider di servizi pertinente.
- Modificando il sistema operativo del dispositivo o installando il software da origini sconosciute può danneggiare il dispositivo e provocare la corruzione o la perdita dei dati. Tali azioni violano l'accordo di licenza LG in essere e rendono nulla la garanzia.
- Alcuni contenuti e illustrazioni possono differire da quelli del dispositivo in uso a seconda della regione, del provider di servizi, della versione software o del sistema operativo e sono soggetti a modifica senza preavviso.
- Software, audio, sfondi, immagini e altri contenuti multimediali forniti con il dispositivo vengono concessi in licenza per uso limitato. Se si estraggono e si utilizzano questi materiali per fini commerciali o di altra natura, potrebbero essere violate le leggi sul copyright. L'utente è interamente responsabile dell'utilizzo illecito di contenuti multimediali.
- Per i servizi dati, ad esempio messaggi, caricamento, download, sincronizzazione automatica e servizi di localizzazione, possono essere applicati costi aggiuntivi. Per evitare costi aggiuntivi, selezionare un piano dati adatto alle proprie esigenze. Per ulteriori dettagli, contattare il proprio provider di servizi.

Avvisi relativi a istruzioni



ATTENZIONE

Situazioni che potrebbero causare lesioni a se stessi e agli altri oppure danni al telefono e ad altri materiali.



NOTA

Avvisi o informazioni aggiuntive.

Sommario

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente	6	Accesso all'account Google	28
Funzioni innovative	13	Blocco e sblocco del dispositivo	29
QSlide	14	Accendi lo schermo	29
Utilizzo di QSlide	14	Knock Code	30
Capture+	15	Modifica del metodo di blocco dello schermo	30
Uso di Capture+	15	Smart Lock	31
Visualizzazione degli appunti salvati	16	Sfondo	32
Scatto con gesture	16	Introduzione alla schermata iniziale	32
Scatto di foto con gesture	16	Ritorno alle applicazioni utilizzate di recente	33
Funzioni di base	17	Area delle notifiche	35
Accessori	18	Acquisizione di uno screenshot	38
Aspetto del telefono	19	Tastiera sullo schermo	38
Accensione e spegnimento del telefono	21	Utilizzo del tastierino e inserimento del testo	38
Installazione della scheda SIM Nano	21	Immissione di lettere accentate	39
Ricarica della batteria	22	Per dividere o unire la tastiera	39
Ottimizzazione della durata della batteria	23	Trasferimento dati tra PC e dispositivo	39
Inserimento della scheda di memoria	24	Trasferimento dei dati tramite una connessione USB	39
Rimozione della scheda di memoria	25	Trasferimento dei dati tramite una connessione wireless	40
Suggerimenti per lo schermo touch	25	LG Bridge	40
Sfiorare o toccare	25	Funzionalità di LG Bridge	41
Tenere premuto	26	Per scaricare il software LG Bridge	41
Trascinare	26	LG AirDrive	41
Scorrere o far scorrere	26	SmartShare	42
Sfiorare due volte	27	Utilizzo della funzione SmartShare	42
Avvicinare/allontanare le dita	27	Uso del contenuto dei dispositivi nelle vicinanze sul proprio telefono	42
Configurazione di un account Google	28		
Creazione di un account Google	28		

Applicazioni	43	Galleria	55
Installazione o disinstallazione delle applicazioni	44	Visualizzazione delle immagini.....	56
Per aprire l'applicazione Play Store.....	44	Modifica di foto.....	56
Per aprire una schermata con i dettagli di un'applicazione.....	44	Impostazione dello sfondo.....	56
Per disinstallare le applicazioni.....	44	Ingrandimento e riduzione	56
Chiamate	45	Riproduzione di un filmato.....	56
Per effettuare una chiamata.....	45	Eliminazione di foto/video.....	58
Come chiamare i contatti.....	45	Email	58
Ricezione e rifiuto di una chiamata.....	45	Aggiunta di un account.....	58
Per effettuare una seconda chiamata.....	46	Attività con le cartelle Account.....	58
Visualizzazione della cronologia chiamate ..	46	Composizione e invio di e-mail.....	58
Modifica delle impostazioni delle chiamate	46	Modifica delle impostazioni generali e-mail	59
Rubrica	47	Eliminazione di un account e-mail.....	59
Ricerca di un contatto.....	47	Musica	59
Aggiunta di un nuovo contatto.....	47	Riproduzione di un brano	60
Contatti preferiti.....	47	Opzioni del lettore musicale.....	60
Creazione di un gruppo.....	48	Orologio	61
Messaggi	49	Sveglia.....	61
Invio di un messaggio.....	49	Timer.....	62
Conversation view.....	49	Fusi orari.....	62
Modifica delle impostazioni dei messaggi ..	49	Cronometro.....	62
Fotocamera	50	Calcolatrice	62
Scatto di una foto.....	50	Calendario	63
Opzioni della fotocamera sul mirino.....	50	Registratore	63
Scatto intervallato	52	Registrazione di un suono o di una voce	63
Multiscatto.....	52	Download	63
Vista Gesture.....	53	Radio FM	63
Focus automatico multipunto.....	53	LG Backup	64
Zoom 4x.....	53	Informazioni sul backup e sul ripristino dei dati del dispositivo	64
Una volta scattata una foto.....	54	Per eseguire il backup dei dati del dispositivo	65
Ripresa di un video.....	54		
Dopo la registrazione di un video.....	55		

Applicazioni Google	65	Sicurezza.....	82
Impostazioni.....	67	Data e ora.....	83
Accesso al menu Impostazioni	68	Archiviazione & USB.....	83
Impostazioni della scheda Reti	68	Batteria & risparmio energetico.....	83
Wi-Fi.....	68	Memoria	84
Wi-Fi Direct.....	69	Applicazioni.....	84
Bluetooth.....	69	App predefinita dei messaggi	84
Dati mobili	70	Backup e ripristino	84
Impostazioni chiamate	71	Info sul telefono.....	85
SmartShare Beam	72	Normative e sicurezza.....	85
Server multimediale	72	Appendice	86
LG AirDrive.....	72	Aggiornamento software del telefono....	87
Stampa.....	73	DOMANDE FREQUENTI	88
Tethering USB	73	Guida contro i furti	91
Hotspot Wi-fi.....	73	Ulteriori informazioni.....	92
Tethering Bluetooth	73	Informazioni avviso software Open Source	92
Modalità aereo.....	73	Marchi registrati	92
Reti mobili.....	74	DivX HD	93
VPN.....	74	DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.....	94
Impostazioni della scheda Suono &		Contattare l'ufficio relativo alla conformità	
Notifica.....	74	del prodotto:.....	94
Altre impostazioni	75		
Impostazioni display	75		
Sfondo	75		
Blocco schermo.....	76		
Pulsanti touch Home.....	77		
Ulteriori impostazioni del display	77		
Impostazioni generali	78		
Lingua e tastiera.....	78		
Posizione.....	78		
Account e sincronizzazione	79		
Cloud	79		
Accesso facilitato.....	79		
Tasto di scelta rapida.....	81		
Google	81		

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Leggere le semplici indicazioni riportate di seguito. Il mancato rispetto di tali indicazioni può rivelarsi pericoloso o illegale.

Nel caso si verificano errori, il software integrato nel dispositivo crea un registro degli errori. Questo strumento raccoglie solo i dati specifici dell'errore come l'intensità del segnale, la "cell ID position" quando la chiamata viene interrotta e le applicazioni caricate. Il registro viene utilizzato solo per determinare la causa dell'errore. Questi registri sono crittografati e possono essere aperti solo nei centri di riparazione LG autorizzati, nel caso sia necessario restituire il dispositivo per la riparazione.

Esposizione all'energia elettromagnetica a radiofrequenze (RF)

Informazioni sull'esposizione alle onde radio e sulla SAR (Specific Absorption Rate)

Il modello di telefono cellulare LG-H650E è stato progettato in conformità ai requisiti di sicurezza vigenti per l'esposizione alle onde radio. Tali requisiti si basano su precise indicazioni scientifiche che definiscono, tra l'altro, i margini di sicurezza necessari per salvaguardare tutte le persone, indipendentemente dall'età e dalle condizioni di salute.

- Le indicazioni sull'esposizione alle onde radio fanno riferimento a un'unità di misura detta SAR, acronimo per Specific Absorption Rate. Le prove relative ai valori SAR sono state condotte mediante un metodo standardizzato di trasmissione telefonica al massimo livello di alimentazione certificato, con qualsiasi banda di frequenza.
- Anche se si possono riscontrare differenze tra i livelli SAR nei vari modelli di telefoni cellulari LG, questi sono comunque stati progettati con un'attenzione particolare alle normative vigenti sull'esposizione alle onde radio.
- La commissione internazionale ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) raccomanda un limite SAR pari a 2 W/kg in media per dieci grammi di tessuto.

- Il valore SAR più elevato registrato per questo modello di telefono cellulare per l'uso vicino all'orecchio è stato pari a 1,040 W/kg (10 g) e pari a 1,100 W/kg (10 g) a contatto con il corpo.
- Questo dispositivo è conforme alle direttive sull'esposizione alle radiofrequenze quando utilizzato nella normale posizione d'uso vicino all'orecchio o posizionato a una distanza di almeno 1,5 cm dal corpo. Se una custodia, una clip per cintura o un altro sostegno vengono posizionati a stretto contatto con il corpo, tali accessori non devono contenere metallo ed è importante mantenere il dispositivo a una distanza di almeno 1,5 cm dal corpo. Il dispositivo richiede una connessione ottimale alla rete per poter trasmettere file di dati o messaggi. In alcuni casi, la trasmissione di file di dati o messaggi potrebbe essere ritardata fino a che tale connessione diventi disponibile. Le istruzioni relative alla separazione del dispositivo dal corpo devono essere rispettate fino alla fine della trasmissione.

Manutenzione e cura del prodotto

- Usare sempre batterie, caricabatteria e accessori originali LG con questo modello di telefono. L'utilizzo di prodotti di terzi può risultare pericoloso ma può anche rendere nulla la garanzia applicata al telefono.
- Alcuni contenuti e illustrazioni possono differire dal dispositivo senza preavviso.
- Non smontare l'apparecchio. Se è necessaria una riparazione, rivolgersi presso un centro assistenza autorizzato LG.
- La garanzia copre, a discrezione di LG, la sostituzione di parti o schede nuove o riconvertite, funzionalmente equivalenti.
- Tenere lontano da apparecchiature elettriche quali TV, radio e PC.
- Tenere lontano da fonti di calore quali termosifoni o fornelli.
- Non far cadere l'apparecchio.
- Non sottoporre l'apparecchio a scosse, urti o vibrazioni.
- Spegnerne il telefono nelle aree in cui è specificamente richiesto. Ad esempio, non utilizzare l'apparecchio all'interno di ospedali in quanto potrebbe interferire con il funzionamento di apparecchiature mediche sensibili.

- Non afferrare il telefono con le mani bagnate mentre è in carica. Ciò potrebbe provocare scosse elettriche o danneggiare seriamente l'apparecchio.
- Non ricaricare il telefono vicino a materiali infiammabili che potrebbero provocare incendi a causa del calore sviluppato dal dispositivo.
- Usare un panno asciutto per la pulizia esterna del cellulare (non usare solventi come benzene, acquaragia o alcol).
- Non caricare il telefono quando si trova su superfici morbide.
- Il telefono dovrebbe essere caricato in un'area ben ventilata.
- Non esporre l'apparecchio a fumo o polvere.
- Tenere lontano da carte di credito o supporti magnetici per evitarne la smagnetizzazione.
- Non toccare il display con oggetti appuntiti per evitare di danneggiare il cellulare.
- Non versare liquidi sul cellulare.
- Usare gli accessori con attenzione e delicatezza. Non toccare l'antenna se non strettamente necessario.
- In caso di vetro rotto o scheggiato, non utilizzare il dispositivo, non toccare il vetro, né tentare di rimuoverlo o ripararlo. I danni al display in vetro dovuti ad abuso o utilizzo non corretto non sono coperti dalla garanzia.
- Il telefono è un dispositivo elettronico che genera calore durante il normale funzionamento. Il contatto diretto e prolungato con la pelle e l'assenza di un'adeguata ventilazione possono provocare disagi e piccole bruciature. Pertanto, è necessario maneggiare con cura il telefono durante o subito dopo l'utilizzo.
- Se il telefono si bagna, scollegarlo immediatamente e farlo asciugare completamente. Non tentare di accelerare il processo di asciugatura con una fonte di calore esterna, ad esempio un forno, un forno a microonde o un asciugacapelli.
- Il liquido presente nel telefono potrebbe modificare il colore dell'etichetta del prodotto presente all'interno del telefono. I danni al dispositivo derivanti dall'esposizione ai liquidi non sono coperti da garanzia.

Funzionamento ottimale del telefono cellulare

Dispositivi elettronici

Tutti i telefoni cellulari possono subire interferenze che influiscono sulle prestazioni.

- Non utilizzare il telefono in prossimità di apparecchiature mediche senza autorizzazione. Evitare di posizionare il telefono in corrispondenza di pacemaker, ad esempio nel taschino della giacca o della camicia.
- Il telefono potrebbe interferire con alcuni tipi di protesi acustiche.
- Il telefono potrebbe interferire con apparecchi televisivi, radio, computer, ecc.
- Utilizzare il telefono a una temperatura compresa tra 0 °C e 35 °C, se possibile. L'esposizione del telefono a temperature estremamente alte o basse può causare danni, malfunzionamenti o perfino esplosioni.

Sicurezza in automobile

Verificare le leggi e le normative che riguardano l'utilizzo dei cellulari quando si circola sulla rete stradale.

- Non utilizzare il telefono durante la guida.
- Prestare la massima attenzione alla guida.
- Se le condizioni di guida lo richiedono, accostare e parcheggiare prima di telefonare o rispondere a una chiamata.
- L'energia RF può influire sul sistema elettronico del veicolo, ad esempio sullo stereo o sulle apparecchiature di sicurezza.
- Se il veicolo è dotato di airbag, non collocarvi accanto oggetti come apparecchi wireless portatili o installati per evitare lesioni gravi causate dall'errato funzionamento dell'air bag.
- Durante l'ascolto della musica tramite il cellulare, assicurarsi che il volume sia ragionevolmente basso da consentire il rilevamento dei rumori circostanti. Ciò è particolarmente importante in prossimità di strade.

Come evitare danni all'udito



Per evitare eventuali danni all'udito, non ascoltare audio ad alto volume per lunghi periodi.

L'udito potrebbe danneggiarsi se viene esposto a volumi eccessivi e prolungati nel tempo. Si consiglia pertanto di non accendere o spegnere il telefono indossando gli auricolari e di tenere il volume di ascolto delle conversazioni e della musica a un livello ragionevole.

- Quando si utilizzano gli auricolari, abbassare il volume se non si riesce a sentire le persone nelle vicinanze o se il volume è tale da essere udito dalla persona accanto.

NOTA

- l'utilizzo di auricolari e cuffie a volume troppo elevato può causare la perdita dell'udito.

Parti in vetro

Alcune parti del dispositivo mobile sono in vetro. Se il dispositivo viene lasciato cadere su una superficie rigida o viene sottoposto a un forte impatto, il vetro potrebbe rompersi. Se ciò accade, non toccare o tentare di rimuovere il vetro. Non utilizzare il dispositivo mobile finché il vetro non viene sostituito da un provider di servizi autorizzato.

Aree a rischio di esplosione

Non utilizzare il telefono cellulare in aree dove siano in atto operazioni di detonazione. Rispettare le restrizioni e osservare tutte le norme o i regolamenti al riguardo.

Atmosfere potenzialmente esplosive

- Non utilizzare il telefono cellulare in prossimità di stazioni di servizio.
- Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di combustibili o prodotti chimici.
- Non trasportare né conservare sostanze esplosive, liquidi o gas infiammabili all'interno dell'autovettura in cui si trovano dispositivi cellulari o i relativi accessori.

A bordo di aeromobili

L'uso di dispositivi portatili può causare delle interferenze al velivolo.

- Spegnere il cellulare prima di imbarcarsi su qualsiasi aeromobile.
- Utilizzarlo a terra (prima o dopo il decollo) solo con il permesso dell'equipaggio.

Bambini

Conservare il cellulare in un posto sicuro, fuori dalla portata dei bambini. L'apparecchio è composto da parti smontabili di piccole dimensioni che, se ingerite, possono provocare soffocamento.

Chiamate di emergenza

Le chiamate di emergenza potrebbero non essere disponibili su tutte le reti cellulari. Pertanto, si consiglia di non affidarsi solo al telefono cellulare per eventuali chiamate di emergenza. Contattare il fornitore di servizi locale per conoscere la disponibilità dei servizi di emergenza nel proprio paese.

Manutenzione e informazioni sulle batterie

- Non è necessario scaricare completamente la batteria prima di ricaricarla. A differenza di altri sistemi a batteria, questo cellulare non presenta un effetto memoria in grado di compromettere le prestazioni della batteria.
- Utilizzare solo batterie e caricabatterie LG, in quanto sono progettati per consentire una maggiore durata della batteria.
- Non smontare né cortocircuitare la batteria.
- Sostituire la batteria quando le prestazioni non sono più accettabili. La batteria può essere ricaricata centinaia di volte prima che sia necessario sostituirla.
- Se la batteria è rimasta inutilizzata per un lungo periodo, ricaricarla per ottimizzarne le prestazioni.
- Non esporre il caricabatterie alla luce solare diretta e non utilizzarlo in ambienti particolarmente umidi, ad esempio nel bagno.

- Evitare di lasciare la batteria in luoghi con temperature eccessivamente basse o elevate per non comprometterne le prestazioni.
- L'uso di un tipo di batteria errato può comportare il rischio di esplosioni. Attenersi alle istruzioni per lo smaltimento delle batterie usate.
- Quando il telefono è carico, scollegare sempre il caricabatterie dalla presa di corrente per evitare consumi energetici non necessari.
- La durata della batteria effettiva varia a seconda di configurazione di rete, impostazioni del prodotto, uso, batteria e condizioni ambientali.
- Assicurarsi che la batteria non venga a contatto con oggetti affilati come ad esempio, forbici, denti o unghie di animali. Ciò potrebbe causare incendi.



ATTENZIONE!

Avviso sulla sostituzione della batteria

- Una batteria agli ioni di litio è un componente pericoloso che può causare lesioni gravi.
- La sostituzione della batteria da parte di personale non qualificato può causare danni al dispositivo.
- Non sostituire la batteria autonomamente. La batteria potrebbe essere danneggiata, surriscaldarsi e provocare lesioni. La batteria deve essere sostituita da un provider di assistenza autorizzato. La batteria deve essere riciclata o smaltita separatamente rispetto ai rifiuti domestici.
- Nel caso in cui il prodotto contenga una batteria incorporata nel prodotto che non può essere facilmente rimossa dall'utente finale, LG raccomanda che la batteria venga rimossa solo da professionisti qualificati, sia per la sostituzione sia per il riciclaggio al termine della vita del prodotto. Per evitare danni al prodotto, e per la propria sicurezza, gli utenti non devono tentare di rimuovere la batteria, ma contattare il Servizio clienti di LG o altri fornitori di servizi indipendenti per ottenere consiglio.
- La rimozione della batteria comporta lo smantellamento della custodia del prodotto, la disconnessione di cavi/contatti elettrici, e l'attenta estrazione della cella batteria utilizzando strumenti specifici. In caso di bisogno di istruzioni per professionisti qualificati su come rimuovere la batteria in modo sicuro, si prega di visitare <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.






Funzioni innovative


QSlide

In qualsiasi schermata, usare il pannello di notifica per accedere in modo semplice e usare le applicazioni Calendario, Calcolatrice e altro ancora con QSlide.





Utilizzo di QSlide


- 1 Toccare e far scorrere la barra di stato verso il basso > sfiorare . Se non è disponibile l'opzione , sfiorare  > aggiungere un segno di spunta a **QSlide** per abilitarla.

NOTA

- Durante l'uso delle applicazioni che supportano QSlide, sfiorare  > **QSlide**. La funzione viene visualizzata come una piccola finestra sullo schermo.

- 2 Utilizzare le opzioni descritte di seguito.

1		Sfiorare per espandere la finestra a schermo intero.
2		Sfiorare per regolare la trasparenza della finestra.
3		Sfiorare per chiudere la finestra QSlide.
4		Trascinare per regolare la dimensione della finestra QSlide.

- 3 È possibile utilizzare e sfiorare la schermata sotto alle finestre **QSlide** quando la barra della trasparenza non è completa .

NOTA




- QSlide può supportare due finestre contemporaneamente.

Capture+

La funzione Capture+ consente di creare degli appunti.

Uso di Capture+










È possibile utilizzare la funzione Capture+ per creare appunti in modo pratico ed efficiente durante una chiamata, con un'immagine salvata o sulla schermata corrente del telefono.

- 1 Toccare e trascinare la barra di stato verso il basso e sfiorare . Se non è disponibile l'opzione , sfiorare  > aggiungere un segno di spunta a **Capture+** per abilitarla.

OPPURE

Sfiorare  >  >  > .

- 2 Creare un memo con le seguenti opzioni:

	Sfiorare per salvare il memo creato.
	Sfiorare per annullare l'azione più recente.
	Sfiorare per ripetere l'azione più recente.
	Sfiorare per inserire testo nel memo.
	Sfiorare per selezionare tipo penna e colore.
	Sfiorare per utilizzare la gomma ed eliminare i tratti della penna sul memo.
	Toccare per ritagliare l'immagine del memo.
	Sfiorare per selezionare la condivisione o lo stile della carta.
	Sfiorare per nascondere o mostrare la barra degli strumenti.

NOTA

- Utilizzare la punta del dito quando si usa la funzione Capture+. Non utilizzare le unghie.

3 Sfiore  per salvare gli appunti correnti in  o .

Visualizzazione degli appunti salvati

Sfiore  >  >  e selezionare l'album **Capture+**.

Scatto con gesture

La funzione Scatto con gesture consente di scattare una foto con un movimento della mano utilizzando la fotocamera anteriore.


Scatto di foto con gesture

È possibile utilizzare la funzione Scatto con gesture in due diversi modi.


- Sollevare la mano tenendo il palmo aperto fino a quando la fotocamera anteriore non la rileva e sullo schermo non compare un riquadro. Quindi, chiudere la mano a pugno per attivare il timer e avere il tempo necessario per prepararsi allo scatto.

OPPURE

- Con il pugno serrato, sollevare la mano fino a quando la fotocamera anteriore non la rileva e sullo schermo non compare un riquadro. A questo punto, aprire il pugno per attivare il timer e avere il tempo necessario per prepararsi allo scatto.

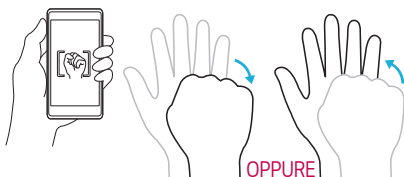

SUGGERIMENTO Scatto intervallato

- Se si chiude la mano in un pugno due volte o si tocca e si tiene premuto  la fotocamera scatta consecutivamente 4 foto alla volta.



Funzioni di base

Accessori



Di seguito sono riportati gli accessori disponibili per il telefono.

- Caricabatterie da viaggio
- Guida di avvio rapido
- Auricolare stereo
- Cavo USB
- Strumento di espulsione SIM

NOTA

- Gli articoli descritti in alto potrebbero essere opzionali.
- Si raccomanda di utilizzare solo accessori opzionali prodotti da LG. Gli elementi forniti sono progettati esclusivamente per questo dispositivo e potrebbero non essere compatibili con altri dispositivi.
- Gli elementi forniti con il dispositivo e gli eventuali accessori disponibili possono variare da regione a regione e in base al provider di servizi.

Aspetto del telefono

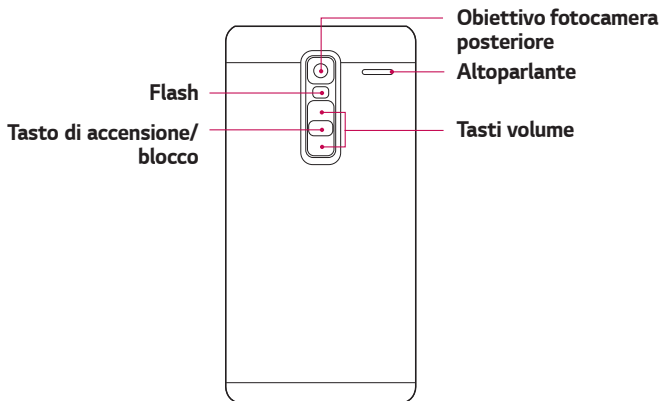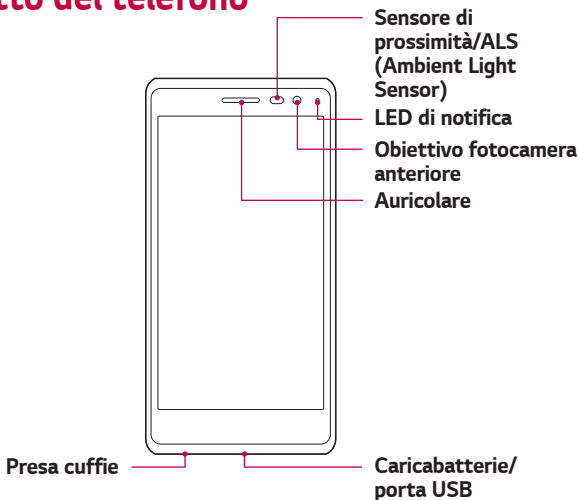

Tasto di accensione/ blocco	<ul style="list-style-type: none"> • Tenendolo premuto, consente di accendere/ spegnere il telefono. • Consente di accendere o spegnere il display esercitando una breve pressione.
Tasti volume	<p>Con lo schermo spento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Premere il tasto Volume su due volte per avviare Capture+. • Premere il tasto Volume giù due volte per avviare la fotocamera e scattare una foto. <p>Nella schermata iniziale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Controllare il volume della suoneria. <p>Durante una chiamata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Controllare il volume dell'auricolare durante la riproduzione audio/video. • Controllare il volume in maniera continua.

 **NOTA : Sensore di prossimità**

- Quando si ricevono e si effettuano chiamate, il sensore di prossimità disattiva automaticamente la retroilluminazione e blocca lo schermo a sfioramento quando il telefono viene avvicinato all'orecchio. Grazie al blocco automatico, la batteria dura di più e si evita di attivare involontariamente lo schermo a sfioramento durante le chiamate.

 **ATTENZIONE**

- Non collocare un oggetto pesante sul telefono o prestare attenzione a non sedersi sul telefono, se riposto in tasca, per evitare di danneggiare il display e le funzioni dello schermo touch. Non coprire il sensore di prossimità con pellicole di protezione dello schermo o altri tipi di pellicole protettive. per evitarne il malfunzionamento.

Accensione e spegnimento del telefono

Accensione del telefono

Tenere premuto il **tasto di accensione/blocco** sul retro del telefono per un paio di secondi finché lo schermo non si accende.

Spegnimento del telefono


- 1 Tenere premuto il **tasto di accensione/blocco** sul retro del telefono finché non viene visualizzato il menu Opzioni telefono.
- 2 Sfiocare **Spegni** nel menu Opzioni telefono.
- 3 Sfiocare **OK** per confermare che si desidera spegnere il telefono.

Installazione della scheda SIM Nano

Inserire la scheda Nano SIM fornita dal provider di servizi di telefonia mobile.

⚠ ATTENZIONE


- Non inserire una scheda di memoria nello slot della scheda Nano SIM. Se per errore una scheda di memoria viene inserita nello slot della scheda Nano SIM, portare il dispositivo presso un centro LG Service per farla rimuovere.
- 1 Inserire lo strumento di espulsione del vassoio della scheda Nano SIM fornito con il telefono (o uno spillo) nell'apertura del pulsante di rimozione e premere con fermezza ma delicatamente per estrarre il vassoio.

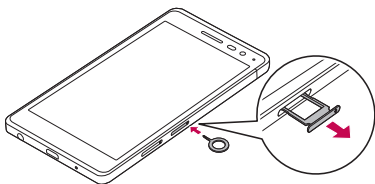

NOTA

- Il pulsante di rimozione è una piccola apertura rotonda appena sopra lo sportello del vassoio.

2 Estrarre il vassoio della scheda Nano SIM.

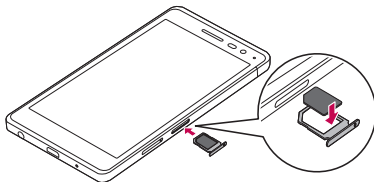

3 Posizionare la scheda Nano SIM nel vassoio (come illustrato nella figura precedente).

4 Inserire il vassoio della scheda Nano SIM.

NOTA

- Spegnerne il telefono prima di inserire o rimuovere la scheda Nano SIM.

ATTENZIONE

- Prestare sempre attenzione durante la rimozione del vassoio della scheda Nano SIM. Lo strumento di espulsione è molto affilato.


Ricarica della batteria

Caricare la batteria prima di utilizzarla per la prima volta. A tale scopo utilizzare il caricabatterie. Per caricare la batteria è anche possibile utilizzare un computer, connettendo il telefono mediante il cavo USB fornito.

ATTENZIONE

- Utilizzare esclusivamente caricabatterie, batterie e cavi approvati da LG. Se si utilizzano caricabatterie, batterie o cavi non approvati, è possibile che la batteria impieghi più tempo per la ricarica. È anche possibile che la batteria esploda o si danneggi il dispositivo. Tali danni non sono coperti dalla garanzia.

Il connettore del caricabatteria si trova nella parte inferiore del telefono. Inserire il caricabatterie e collegarlo a una presa di corrente.

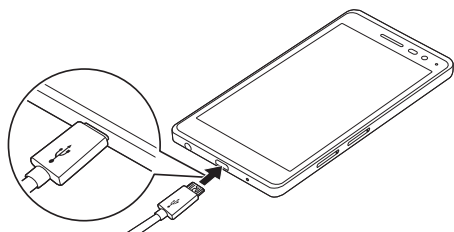

Ottimizzazione della durata della batteria

Estendere la durata della batteria disattivando le funzioni che non devono essere utilizzate costantemente sullo sfondo. È inoltre possibile monitorare il consumo della batteria da parte delle applicazioni e delle risorse di sistema.

Per estendere la durata della batteria del telefono:

- Disattivare le comunicazioni radio qualora non in uso. Disattivare le opzioni Wi-Fi, Bluetooth® o GPS, se non sono in uso.
- Ridurre la luminosità e impostare un timeout inferiore per lo schermo.
- Disattivare la sincronizzazione automatica per Gmail, Calendario, Contatti e altre applicazioni.
- Alcune applicazioni scaricate possono influire sul consumo della batteria.
- Durante l'uso delle applicazioni scaricate, controllare il livello di carica della batteria.

Inserimento della scheda di memoria

Il dispositivo supporta schede microSD fino a 2 TB. In base al produttore e al tipo, alcune schede di memoria potrebbero non essere compatibili con il dispositivo.


ATTENZIONE

- Alcune schede di memoria potrebbero non essere completamente compatibili con il dispositivo. Utilizzare una scheda non compatibile potrebbe danneggiare il dispositivo o la scheda di memoria e danneggiare i dati in essa memorizzati.

NOTA

- Scrivere e cancellare frequentemente dati riduce la durata delle schede di memoria.

- 1 Inserire lo strumento di espulsione del vassoio della scheda di memoria fornito con il telefono (o uno spillo) nell'apertura del pulsante di rimozione e premere con fermezza ma delicatamente per estrarre il vassoio.
- 2 Estrarre il vassoio della scheda di memoria.

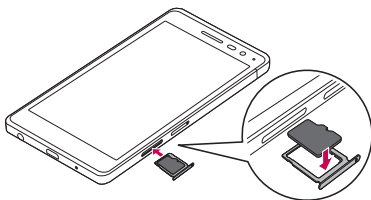

- 3 Posizionare la scheda di memoria nel vassoio (come illustrato nella figura precedente).
- 4 Inserire il vassoio della scheda di memoria.

Rimozione della scheda di memoria

Per una rimozione sicura, smontare la scheda di memoria prima di estrarla.

Sfiorare  >  >  > scheda **Generali** > **Archiviazione & USB** > .

ATTENZIONE

- Non rimuovere la scheda di memoria mentre il dispositivo sta trasferendo o accedendo ad alcune informazioni, per evitare che i dati vadano persi o si danneggino e che la scheda di memoria o il dispositivo si danneggino. Non è responsabile delle perdite, inclusa la perdita di dati, derivanti dall'uso improprio di schede di memoria danneggiate.

Suggerimenti per lo schermo touch


Di seguito, vengono forniti alcuni suggerimenti su come utilizzare il telefono.

NOTA

- Non esercitare una pressione eccessiva, poiché lo schermo a sfioramento è abbastanza sensibile da rilevare uno sfioramento leggero.
- Toccare l'opzione desiderata con la punta del dito. Fare attenzione a non sfiorare altri pulsanti.


Sfiorare o toccare

Con un unico contatto del dito è possibile selezionare elementi, collegamenti, opzioni a scelta rapida e lettere sulla tastiera su schermo.

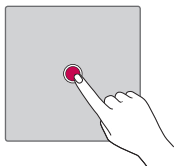


Tenere premuto

Tenere premuto un elemento sullo schermo sfiorandolo senza sollevare il dito finché non viene eseguita l'azione.

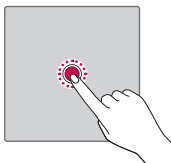


Trascinare

Tenere premuto un elemento per un secondo, quindi spostare il dito sullo schermo senza sollevarlo fino a quando non si raggiunge la posizione desiderata. È possibile trascinare gli elementi sulla schermata Home per riposizionarli.

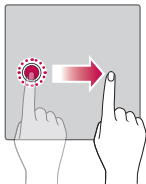


Scorrere o far scorrere

Per scorrere o far scorrere una schermata, spostare rapidamente il dito sulla superficie dello schermo, senza fermarsi dal momento del contatto (per evitare di trascinare un elemento).

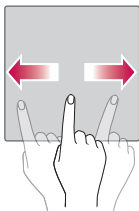



Sfiorare due volte

Sfiorare due volte per attivare la funzione di zoom su una pagina Web o una mappa.

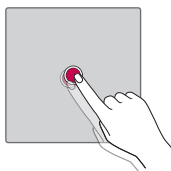

Avvicinare/allontanare le dita

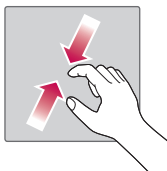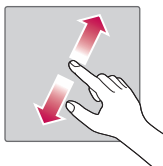


Avvicinare o allontanare il pollice e l'indice per attivare la funzione di zoom rispettivamente per ingrandire o ridurre gli elementi durante la navigazione su browser, la visualizzazione di immagini e l'uso della funzione Mappe.






Configurazione di un account Google

La prima volta che si apre un'applicazione Google nel telefono, viene richiesto di effettuare l'accesso mediante il proprio account Google esistente. Se non si dispone di un account Google, verrà richiesto di crearne uno.

Creazione di un account Google

- 1 Sfiore  >  >  > scheda **Generali** > **Account e sincronizzazione**.
- 2 Sfiore **AGGIUNGI ACCOUNT** > **Google** > **Oppure crea un nuovo account**.
- 3 Immettere il nome e cognome, quindi sfiorare **AVANTI**.
- 4 Immettere il numero di telefono per motivi di sicurezza e sfiorare **AVANTI**.
- 5 Seguire le istruzioni e immettere le informazioni obbligatorie e facoltative relative all'account. Attendere la creazione di un account da parte del server.

Accesso all'account Google

- 1 Sfiore  >  >  > scheda **Generali** > **Account e sincronizzazione**.
- 2 Sfiore **AGGIUNGI ACCOUNT** > **Google**.
- 3 Immettere l'indirizzo e-mail e sfiorare **AVANTI**.
- 4 Immettere la password e sfiorare **AVANTI**.
- 5 Dopo aver effettuato l'accesso, è possibile utilizzare Gmail e usufruire dei vantaggi offerti dai servizi Google nel telefono.
- 6 Una volta impostato l'account Google, il telefono viene sincronizzato automaticamente con l'account Google sul Web (se è disponibile una connessione dati).

Dopo aver effettuato l'accesso, il telefono verrà sincronizzato con i servizi Google, come Gmail, Rubrica, Google Calendar. È inoltre possibile utilizzare Mappe, scaricare applicazioni da Play Store, eseguire il backup

delle impostazioni sui server Google e usufruire di altri servizi Google sul telefono.

Blocco e sblocco del dispositivo

Premere il tasto di accensione/blocco consente di spegnere lo schermo e attivare la modalità di blocco. Il dispositivo si blocca automaticamente se non usato per un determinato periodo di tempo. Ciò consente di prevenire la pressione accidentale dei tasti e di limitare il consumo della batteria.

Per sbloccare il dispositivo, premere il tasto di accensione/blocco e trascinare lo schermo in qualsiasi direzione.

Accendi lo schermo

La funzione Toc Toc consente di sfiorare due volte lo schermo per attivarlo o disattivarlo rapidamente.

Accensione dello schermo

- 1 Sfiocare due volte il centro della schermata di blocco per accenderlo.
- 2 Sbloccare lo schermo o accedere a un qualsiasi collegamento o widget disponibile.

Spegnimento dello schermo

- 1 Sfiocare due volte un'area vuota della schermata iniziale oppure della barra di stato.
- 2 Lo schermo viene disattivato.

NOTA

- Sfiocare l'area centrale dello schermo. Se si sfiora la parte inferiore o superiore, la velocità di riconoscimento diminuisce.




Knock Code

La funzione Knock Code consente di creare il proprio codice di sblocco usando una combinazione di colpetti sullo schermo. È possibile accedere direttamente alla schermata iniziale quando lo schermo è disattivato sfiorando la stessa sequenza sullo schermo.

NOTA

- Se si immette erroneamente il Knock Code per 5 volte, verrà automaticamente visualizzata la schermata di accesso dell'account Google oppure del Backup PIN.
- Utilizzare la punta delle dita anziché l'unghia per sfiorare lo schermo e attivarlo o disattivarlo.

Impostazione della funzione Knock Code




- 1 Sfiore  >  >  > scheda **Display** > **Blocco schermo** > **Seleziona il blocco dello schermo** > **Knock Code**.
- 2 Sfiore i quadratini in sequenza per impostare il Knock Code. La sequenza Knock Code può essere costituita da 6 a 8 sfioramenti.

Come sbloccare lo schermo tramite Knock Code

È possibile sbloccare la schermata sfiorando la sequenza Knock Code già impostata, una volta disattivato lo schermo.

Modifica del metodo di blocco dello schermo

È possibile modificare il metodo di blocco dello schermo per evitare che altri utenti accedano alle informazioni personali.

- 1 Sfiore  >  >  > scheda **Display** > **Blocco schermo** > **Seleziona il blocco dello schermo**.
- 2 Selezionare il blocco schermo desiderato tra Nessuno, Trascina, Knock Code, Sequenza, PIN e Password.




NOTA

- Creare un account Google prima di impostare una sequenza di sblocco e memorizzare il Backup PIN generato durante la creazione della sequenza di blocco.


Smart Lock

È possibile utilizzare Blocco intelligente per sbloccare il telefono più semplicemente. È possibile impostare questa funzione per tenere il telefono sbloccato quando è in uso un dispositivo Bluetooth collegato sicuro, quando si trova in un luogo sicuro, ad esempio a casa o in ufficio, o quando riconosce il viso dell'utente.

Impostazione della funzione Smart Lock

- 1 Sfioccare  >  >  > scheda **Display** > **Blocco schermo** > **Smart Lock**.
- 2 Prima di aggiungere dispositivi, luoghi o visi sicuri, è necessario impostare un blocco dello schermo (Knock Code, Sequenza, PIN o password).

Sfondo




La schermata iniziale è il punto di partenza per molte applicazioni e funzioni. Consente di aggiungere elementi, quali scorciatoie applicazioni e widget Google per fornire accesso immediato a informazioni e applicazioni. Si tratta dell'area predefinita ed è accessibile da qualsiasi menu sfiorando .

Introduzione alla schermata iniziale



- 1 Barra di stato** - Consente di visualizzare le informazioni di stato del telefono, comprese l'ora, l'intensità del segnale, lo stato della batteria e le icone di notifica.
- 2 Widget** - I widget sono applicazioni autonome a cui è possibile accedere tramite l'area Applicazioni o dalla schermata iniziale. Diversamente da una scelta rapida, un widget può funzionare come un'applicazione su schermo.
- 3 Icone delle applicazioni** - Sfiocare un'icona (applicazione, cartella, ecc.) per aprirla e utilizzarla.
- 4 Indicatore di posizione** - Indica l'area della schermata iniziale attualmente visualizzata.
- 5 Area dei pulsanti rapidi** - Fornisce accesso rapido alla funzione da qualsiasi area della schermata iniziale.

6 Pulsanti a sfioramento anteriori

 Pulsante indietro	Consente di tornare alla schermata precedente. Inoltre consente di chiudere gli elementi a comparsa, come i menu, le finestre di dialogo e la tastiera su schermo.
 Pulsante Home	Consente di tornare alla schermata iniziale in qualsiasi momento.
 Pulsante Panoramica	Consente di visualizzare le applicazioni utilizzate di recente. Se si tocca e si tiene premuto questo pulsante, viene visualizzato un menu con le opzioni disponibili.

Per visualizzare le altre aree della schermata iniziale


Il sistema operativo offre più aree della schermata iniziale in modo da disporre di più spazio per aggiungere icone, widget e molto altro.

- Far scorrere un dito verso sinistra o verso destra nella schermata iniziale per accedere alle aree aggiuntive.

Ritorno alle applicazioni utilizzate di recente

Il multitasking è facile con Android; è possibile eseguire più applicazioni contemporaneamente. Non è necessario chiudere un'applicazione per aprirne un'altra. È possibile utilizzare e alternare diverse applicazioni aperte.

Android è in grado di gestire tutte le applicazioni, chiudendole o avviandole secondo necessità ed evitando che quelle inattive consumino risorse inutilmente.

- 1 Sfiocare . Verrà visualizzato un elenco di applicazioni utilizzate di recente.

- 2 Toccare l'applicazione a cui si desidera accedere. L'esecuzione dell'applicazione precedente non viene interrotta ma continua sullo sfondo. Sfioccare per uscire da un'applicazione dopo averla utilizzata.
 - Per chiudere un'applicazione dall'elenco delle applicazioni recenti, trascinare l'anteprima dell'applicazione verso sinistra o verso destra. Per eliminare tutte le applicazioni, toccare **Cancella tutto**.

Personalizzazione della schermata iniziale

È possibile personalizzare la schermata Home aggiungendo applicazioni e widget o modificando gli sfondi.


Aggiunta di elementi alla schermata iniziale

- 1 Tenere premuta la parte vuota della schermata iniziale.
- 2 Nel menu Aggiungi modalità selezionare l'elemento da aggiungere, che verrà visualizzato nella schermata iniziale.
- 3 Trascinarlo nella posizione desiderata e sollevare il dito.

NOTA

- Per aggiungere l'icona di un'applicazione alla schermata iniziale dal menu Applicazioni, toccare e tenere premuta l'applicazione che si desidera aggiungere.


Rimozione di un elemento dalla schermata iniziale

Nella schermata iniziale toccare e tenere premuta l'icona da rimuovere > trascinarla su .


Aggiunta di un'applicazione all'area dei pulsanti rapidi

Dalla schermata Applicazioni o Home, toccare e tenere premuta l'icona di un'applicazione e trascinarla nell'area dei pulsanti rapidi. A questo punto, rilasciarla nella posizione desiderata.


Rimozione di un'applicazione dall'area dei pulsanti rapidi

Toccare e tenere premuto il pulsante rapido desiderato e trascinarlo in .

NOTA

- Non è possibile rimuovere il **pulsante Applicazioni** .


Personalizzazione delle icone delle applicazioni nella schermata iniziale



- 1 Toccare e tenere premuta l'icona di un'applicazione fino a che non si sblocca dalla posizione corrente e rilasciarla. L'icona di modifica  viene visualizzata nell'angolo in alto a destra dell'applicazione.
- 2 Sfiocare nuovamente l'icona dell'applicazione e selezionare le dimensioni e l'aspetto desiderati.
- 3 Sfiocare **OK** per salvare la modifica.

Area delle notifiche

Con Notifiche si ricevono avvisi relativi all'arrivo di nuovi messaggi, eventi del calendario e sveglie, nonché eventi in corso, ad esempio quando si sta effettuando una chiamata.

Apertura dell'area delle notifiche

Scorrere verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area delle notifiche. Per chiudere il riquadro delle notifiche, trascinare lo schermo verso l'alto oppure sfiorare .

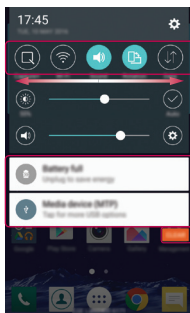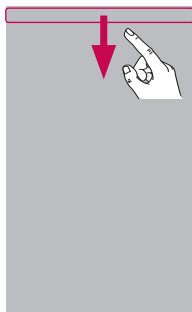

- 1 Area Impostazioni rapide
- 2 Notifiche
- 3 CANCELLA

- 1 Sfiocare ogni pulsante delle impostazioni rapide per attivarle/ disattivarle. Toccare e tenere premuto il pulsante desiderato per accedere direttamente al menu delle impostazioni per la funzione. Spostarsi a destra o a sinistra per visualizzare altri pulsanti di alternanza. Sfiocare ☰ per rimuovere, aggiungere o riorganizzare i pulsanti delle impostazioni.
- 2 Le notifiche correnti vengono elencate assieme a una breve descrizione. Sfiocare una notifica per visualizzarla.
- 3 Sfiocare per cancellare tutte le notifiche.

Quando arriva una notifica, la relativa icona viene visualizzata nella parte superiore dello schermo. Le icone relative alle notifiche in sospenso appaiono a sinistra, mentre le icone di sistema, ad esempio Wi-Fi o livello della batteria, vengono visualizzate a destra.

Icone degli indicatori sulla barra di stato

Le icone degli indicatori vengono visualizzate sulla barra di stato nella parte superiore dello schermo per segnalare chiamate perse, nuovi messaggi, eventi del calendario, stato del dispositivo e altro ancora.



Le icone visualizzate nella parte superiore dello schermo forniscono informazioni sullo stato del dispositivo. Le icone elencate nella tabella di seguito sono alcune delle più comuni.

Icona	Descrizione
	Nessuna scheda SIM inserita
	Nessun segnale di rete disponibile
	Modalità aereo attiva

Icona	Descrizione
	Riproduzione brano in corso
	Suoneria disattivata
	Modalità vibrazione attiva




	Rete Wi-Fi connessa		Batteria completamente carica
	Auricolare con fili connesso		Batteria in carica
	Chiamata in corso		Il telefono è collegato a un PC tramite un cavo USB
	Chiamata persa		Download dati in corso
	Funzione Bluetooth attiva		Caricamento dati in corso
	Avviso di sistema		GPS attivo
	Allarme impostato		Sincronizzazione dati in corso
	Nuovo msg vocale		Scegli metodo di inserimento
	Nuovo messaggio di testo/multimediale		L'hotspot Wi-Fi è attivo
	LG AirDrive connesso		

NOTA

- La posizione dell'icona nella barra di stato può variare a seconda della funzione o del servizio.
- Le opzioni disponibili possono variare a seconda dell'area geografica o del provider di servizi.

Acquisizione di uno screenshot






Tenere premuti contemporaneamente il **tasto Volume giù** e il **tasto di accensione/blocco** per 2 secondi per acquisire uno screenshot della schermata corrente.

Per visualizzare l'immagine acquisita, sfiorare  >  >  > cartella **Screenshot**.

Tastiera sullo schermo

È possibile immettere testo utilizzando la tastiera visualizzata sullo schermo. La tastiera su schermo può essere visualizzata sullo schermo quando si sfiora un campo di inserimento testo disponibile.

Utilizzo del tastierino e inserimento del testo

Icona	Descrizione
	Toccare una volta per inserire una lettera maiuscola. Toccare due volte per tutte le maiuscole.
	Toccare per accedere alle impostazioni della tastiera. Toccare e tenere premuto per modificare il metodo di inserimento del testo.
	Toccare per inserire uno spazio.
	Sfiorare per creare una nuova riga.
	Toccare per eliminare il carattere precedente.

Immissione di lettere accentate

Ad esempio, per immettere "á", tenere premuto il tasto "a" finché non viene visualizzato il messaggio a comparsa con i relativi caratteri speciali. Senza sollevare il dito, trascinare quest'ultimo sul carattere speciale desiderato. Una volta evidenziato, sollevare il dito.

Per dividere o unire la tastiera

È possibile dividere a metà la tastiera allontanando due dita in direzione orizzontale sulla tastiera con orientamento orizzontale. In questo modo è più semplice digitare utilizzando i pollici. Assicurarsi che l'impostazione Dividi tastiera sia abilitata per utilizzare questa funzione.

- Sfiare  >  >  > scheda **Generali** > **Lingua e tastiera** > **Tastiera LG** > **Altezza e layout della tastiera** > **Dividi tastiera**.



Trasferimento dati tra PC e dispositivo

È possibile copiare o spostare dati da un PC al dispositivo e viceversa.

Trasferimento dei dati tramite una connessione USB

- 1 Connettere il dispositivo al PC utilizzando il cavo USB fornito con il telefono.
- 2 Aprire il riquadro Notifiche, sfiorare il tipo di connessione corrente e selezionare **Dispositivo Media (MTP)**.
- 3 Comparirà una finestra sul PC che consente di trasferire i dati desiderati.

NOTA

- per rilevare il telefono, è necessario installare sul PC il driver della piattaforma LG Android.
- Controllare i requisiti per utilizzare la funzione **Dispositivo Media (MTP)**.

Elementi	Requisito
Sistema operativo	Microsoft Windows XP SP3, Vista o versione successiva
Versione Window Media Player	Windows Media Player 10 o versione successiva

Trasferimento dei dati tramite una connessione wireless

È possibile condividere o gestire contenuti del telefono su PC tramite Wi-Fi o connessione dati mobili utilizzando la funzione **LG AirDrive**.

NOTA

- Se si desidera utilizzare LG AirDrive, fare riferimento alla sezione **LG AirDrive** in **Impostazioni**.

LG Bridge

LG Bridge è un'applicazione che consente di gestire in modo semplice immagini, musica, video, documenti e altri file salvati su un dispositivo mobile LG sul PC. Inoltre, è possibile eseguire il backup dei file, ad esempio contatti e immagini, sul PC o aggiornare il software di un dispositivo mobile.

NOTA

- Per le istruzioni dettagliate sull'uso di LG Bridge, accedere al menu Guida dopo l'installazione e l'avvio del programma.
- Le funzioni supportate possono variare a seconda del dispositivo.
- Il driver USB unificato LG è un programma necessario per collegare il telefono cellulare LG a un PC. Viene installato automaticamente con LG Bridge.

Funzionalità di LG Bridge

- Gestione di contenuti del telefono su PC tramite Wi-Fi o connessione dati mobili.
- Backup e ripristino dei dati del dispositivo mobile tramite USB.
- Aggiornamento software di un dispositivo mobile su un PC tramite USB.

Per scaricare il software LG Bridge

- 1 Andare all'indirizzo www.lg.com.
- 2 Sfiocare il pulsante Ricerca e immettere il nome del modello per effettuare la ricerca.
- 3 Selezionare le informazioni sul modello e fare clic su **GO**.
- 4 Scorrere verso il basso e selezionare la scheda **PC SYNC** > **Windows** o **Mac OS** > **SCARICA** per scaricare LG Bridge.

LG AirDrive



Consente di connettersi al PC per gestire il telefono. Configurare LG Bridge dal sito Web di LG Electronics su un PC prima dell'uso. Quando si effettua l'accesso con lo stesso account LG sul telefono e sul PC, è possibile utilizzare la funzione LG AirDrive.

- 1 Effettuare l'accesso con lo stesso account LG su un dispositivo mobile e su un PC.
- 2 Nella schermata **Impostazioni**, sfiorare la scheda **Reti** > **Condividi & Connetti** > **LG AirDrive**.
- 3 Eseguire l'applicazione LG Bridge sul PC e selezionare **LG AirDrive**.

SmartShare

SmartShare consente di condividere i contenuti multimediali utilizzando le applicazioni Galleria e Musica.

Utilizzo della funzione SmartShare

- 1 Quando si visualizza il contenuto da condividere, sfiorare  > **SmartShare** o .
- 2 Sfiore il dispositivo che si desidera condividere dall'elenco.
 - Assicurarsi che sul dispositivo sia attivata la connessione Wi-Fi, Wi-Fi Direct o Bluetooth, se il dispositivo non compare nell'elenco. Sfiore **NUOVA SCANSIONE**.

Uso del contenuto dei dispositivi nelle vicinanze sul proprio telefono

- 1 Per connettere i dispositivi nelle vicinanze al proprio, sfiorare l'opzione **Dispositivi nelle vicinanze** sulle applicazioni **Galleria** e **Musica**.
 - Accertarsi che il proprio dispositivo e quelli nelle vicinanze siano connessi alla stessa rete Wi-Fi e che il servizio DLNA sul dispositivo vicino sia attivato.
- 2 Sfiore il dispositivo al quale si desidera connettersi. Se il dispositivo non è elencato, sfiorare **Cerca dispositivi vicini**.
- 3 Una volta stabilita la connessione, è possibile usufruire del contenuto sul proprio dispositivo.



Applicazioni

Installazione o disinstallazione delle applicazioni

Play Store consente di navigare ed eseguire la ricerca delle applicazioni gratuite e a pagamento.

Per aprire l'applicazione Play Store




Sfiorare  >  > .

Per aprire una schermata con i dettagli di un'applicazione

In qualsiasi momento durante la navigazione in Play Store, sfiorare un'applicazione per aprire la relativa schermata dei dettagli.

La schermata dei dettagli dell'applicazione contiene una descrizione, le classifiche, i commenti e le informazioni sull'applicazione. Da questa schermata, è possibile scaricare, installare, disinstallare, valutare l'applicazione e molto altro ancora.






Per disinstallare le applicazioni

- 1 Sfiorare la scheda  >  >  > **Generali** > **Applicazioni**.
- 2 Una volta visualizzate tutte le applicazioni, scorrere e selezionare l'applicazione che si desidera disinstallare.
- 3 Sfiorare **Disinstalla**.


Chiamate

È possibile usufruire di un servizio chiamate di alta qualità in tutta l'area.



Per effettuare una chiamata

- 1 Sfiore  > .
- 2 Immettere il numero utilizzando il telefono. Per eliminare una cifra, sfiorare .
- 3 Dopo aver immesso il numero desiderato, sfiorare  per effettuare la chiamata.
- 4 Per terminare una chiamata, sfiorare .



NOTA

- Per inserire "+" ed effettuare chiamate internazionali, toccare e tenere premuto .


Come chiamare i contatti

- 1 Sfiore  > .
- 2 Scorrere l'elenco contatti. È anche possibile immettere il nome di un contatto nel campo di ricerca oppure scorrere le lettere alfabetiche sulla parte destra dello schermo.
- 3 Nell'elenco visualizzato, premere il contatto che si desidera chiamare.





Ricezione e rifiuto di una chiamata

- Far scorrere  in qualsiasi direzione per rispondere a una chiamata in arrivo.
- Trascinare l'icona  in qualsiasi direzione per rifiutare una chiamata in arrivo.

NOTA

- Far scorrere  per rifiutare una chiamata e inviare un messaggio al chiamante.


Per effettuare una seconda chiamata

- 1 Durante la prima chiamata, sfiorare  > **Aggiungi** e inserire il numero.
- 2 Sfiore .
- 3 Entrambe le chiamate vengono visualizzate sulla schermata. La chiamata iniziale viene bloccata e messa in attesa.
- 4 Sfiore il numero visualizzato per passare da una chiamata all'altra. In alternativa, sfiorare  per avviare un'audioconferenza.
- 5 Per terminare le chiamate attive, sfiorare .


NOTA

- L'addebito avviene per ogni chiamata effettuata.

Visualizzazione della cronologia chiamate

- 1 Sfiore  >  > scheda **Chiamate**.
- 2 Aprire l'elenco di tutte le chiamate effettuate, ricevute e perse.

NOTA

- Sfiore ogni registro delle chiamate per visualizzare data, ora e durata della chiamata.
- Sfiore , **Elimina tutto** per eliminare tutti gli elementi registrati.

Modifica delle impostazioni delle chiamate



È possibile configurare le impostazioni delle chiamate, ad esempio la deviazione chiamate e le altre funzioni specifiche offerte dal gestore utilizzato.

- 1 Sfiore  > .
- 2 Sfiore  > **Impostazioni chiamate** e configurare le opzioni desiderate.




Rubrica

È possibile aggiungere contatti nel telefono e sincronizzarli con i contatti dell'account Google o altri account che supportano tale funzione.

Ricerca di un contatto

- 1 Sfiore  > .
- 2 Sfiore **Cerca in rubrica** e immettere il nome del contatto utilizzando la tastiera. I risultati vengono visualizzati durante la digitazione.



Aggiunta di un nuovo contatto

- 1 Sfiore  > .
- 2 Immettere il numero del nuovo contatto.
- 3 Sfiore  > **Aggiungi ai contatti** > **Nuovo contatto**.
- 4 Se si desidera aggiungere un'immagine al nuovo contatto, sfiorare l'icona dell'immagine. Scegliere **Scatta foto** o **Seleziona dalla Galleria**.
- 5 Immettere le informazioni desiderate per il contatto.
- 6 Sfiore **SALVA**.



Contatti preferiti

È possibile classificare i contatti chiamati più di frequente come Preferiti.




Aggiunta di un contatto ai preferiti

- 1 Sfiore  > .
- 2 Premere un contatto per visualizzarne i dettagli.
- 3 Sfiore la stella in alto a destra sullo schermo. La stella diventa di colore giallo.

Rimozione di un contatto dall'elenco dei preferiti

- 1 Sfiore  >  > scheda **Preferiti**.
- 2 Scegliere un contatto per visualizzare i relativi dettagli.
- 3 Sfiore la stella gialla in alto a destra sullo schermo. Il simbolo Star diventa di colore scuro e il contatto viene rimosso dai preferiti.

Creazione di un gruppo

- 1 Sfiore  >  > scheda **Gruppi**.
- 2 Sfiore  > **Nuovo gruppo**.
- 3 Assegnare un nome al nuovo gruppo. È possibile anche impostare una suoneria diversa per il nuovo gruppo.
- 4 Sfiore **Aggiungi iscritti** per aggiungere contatti al gruppo e sfiorare **AGGIUNGI**.
- 5 Sfiore **SALVA** per salvare il gruppo.

NOTA

- se si elimina un gruppo, i contatti assegnati a tale gruppo non andranno persi, ma rimarranno nell'elenco contatti.





Messaggi

Il telefono combina i messaggi di testo e multimediali in un solo menu intuitivo e facile da usare.

NOTA



- Potrebbe essere addebitato un costo per ogni messaggio inviato. Consultare il proprio provider di servizi.

Invio di un messaggio

- 1 Sfiore  >  > .
- 2 Sfiore , quindi selezionare una o più voci dall'elenco Contatti.

OPPURE

Immettere il nome o il numero di un contatto nel campo **A**. Mentre si inserisce il nome del contatto, vengono visualizzati i contatti corrispondenti. È possibile sfiorare un destinatario suggerito e aggiungere più di un contatto.

- 3 Sfiore il campo di testo per iniziare a scrivere il messaggio.
- 4 Sfiore  per aprire il menu Opzioni. Scegliere una delle opzioni disponibili.
- 5 Sfiore  per allegare il file che si desidera condividere con il messaggio.
- 6 Premere **Invia** per inviare il messaggio.

Conversation view

I messaggi scambiati con una persona vengono visualizzati in ordine cronologico in modo da ottenere una pratica panoramica delle conversazioni.

Modifica delle impostazioni dei messaggi

Le impostazioni dei messaggi del telefono sono predefinite e consentono di inviare i messaggi immediatamente. È possibile modificare le impostazioni in base alle preferenze personali.


- Sfiore  >  >  > **Impostazioni**.

Fotocamera


È possibile utilizzare la fotocamera o la videocamera per scattare e condividere immagini e video.






- Sfiore  >  > .

Scatto di una foto

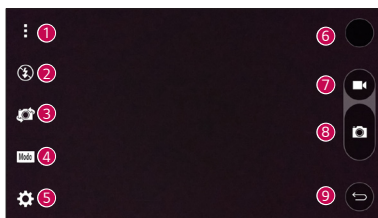- 1 Inquadrare il soggetto sullo schermo.
- 2 Un quadrato attorno al soggetto indica che la fotocamera ha messo a fuoco il soggetto.
- 3 Sfiore  per scattare una foto. L'immagine verrà automaticamente salvata in Galleria.

Opzioni della fotocamera sul mirino



1		Opzioni Nascondi/Visualizza - Sfiore per nascondere/visualizzare le opzioni della fotocamera sul mirino.
2		Consente di gestire il flash della fotocamera.
3		Sfiore per passare dall'obiettivo della fotocamera posteriore a quello della fotocamera anteriore.
4		Consente di selezionare la modalità scatto per l'immagine.
5		Sfiore questa icona per aprire il menu delle impostazioni della fotocamera.

6		Sfiorare per visualizzare l'ultima foto o l'ultimo video registrato.
7		Sfiorare per avviare la registrazione.
8		Sfiorare per scattare una foto.
9		Sfiorare per uscire dalla fotocamera.

NOTA

- Prima di scattare le foto, pulire il coperchio di protezione dell'obiettivo con un panno in microfibra. Le impronte sul coperchio dell'obiettivo possono causare immagini mosse con un effetto "aura".

Uso delle impostazioni della modalità






Nel mirino della fotocamera, sfiorare **Modo** per mostrare le opzioni della modalità. Sfiorare le icone per utilizzare le seguenti impostazioni della modalità.

	Consente di scattare una foto panoramica.
	Consente di applicare le impostazioni utilizzate di frequente per foto e video.


Uso delle impostazioni avanzate

Nel mirino della fotocamera, sfiorare per mostrare le opzioni avanzate. Sfiorare le icone per regolare le seguenti impostazioni della fotocamera.



	Combina foto scattate a esposizioni multiple in un'unica foto ottimale per ottenere una resa migliore in condizioni di scarsa illuminazione.
	Impostare il rapporto dell'immagine e la qualità del video.

	<p>Consente di scattare foto con i comandi vocali. Se questa opzione è attivata, è sufficiente pronunciare le parole "Cheese", "Smile" o "LG" per scattare una foto.</p>
	<p>Consente di impostare il timer della fotocamera. Ideale se si desidera includere nella foto o nel video anche chi scatta.</p>
	<p>Consente di scattare foto e registrare video migliori visualizzando una griglia per semplificare l'allineamento.</p>
	<p>Imposta la posizione di memorizzazione per le immagini e i video. Scegliere tra IN (memoria interna) e SD (scheda di memoria). Questo menu viene visualizzato solo quando la scheda SD è inserita.</p>
	<p>Fornisce le indicazioni per utilizzare una funzione. Questa icona consentirà all'utente di accedere a una guida.</p>

Scatto intervallato




È possibile utilizzare Scatto intervallato dalla modalità automatica tramite l'obiettivo della fotocamera anteriore. Tenere premuto  per scattare automaticamente 4 selfie in sequenza.

Multiscatto

È possibile utilizzare Multiscatto dalla modalità automatica tramite l'obiettivo della fotocamera posteriore. Tenere premuto  per scattare una serie di foto in sequenza finché non viene rilasciato il pulsante di acquisizione. Il mirino visualizza il numero di scatti effettuato. Durante la visualizzazione dei multiscatti nella Galleria, sfiorare  per visualizzare ciascuno scatto in sequenza (come in un flipbook).

Vista Gesture

Dopo aver scattato una foto con l'obiettivo della fotocamera anteriore, è possibile selezionare automaticamente la foto acquisita tramite questo movimento.

- 1 Sfiare  >  > .
- 2 Scattare una foto con la fotocamera anteriore.
- 3 Dopo aver scattato la foto, avvicinare il telefono al volto. Viene visualizzata la foto acquisita.

NOTA

- A seconda della velocità e dell'angolazione del movimento, questa funzione potrebbe non funzionare correttamente.
- Se l'angolazione viene modificata dopo l'anteprima rapida, verrà visualizzata la modalità fotocamera. Sarà necessario accedere alla Galleria per visualizzare nuovamente l'immagine.

Focus automatico multipunto

Quando si scatta una foto, la funzione Focus automatico (AF) multipunto si attiva automaticamente consentendo di ottenere un'immagine nitida.

Zoom 4x







Quando si utilizza l'obiettivo della fotocamera posteriore, è possibile ridurre o ingrandire l'immagine fino a 4x.

NOTA





- Utilizzare una mano ferma. Questa opzione non può essere utilizzata con alcune funzioni. Quando si scatta una foto di soggetti in rapido movimento è possibile che gli oggetti vengano sovrapposti.

Una volta scattata una foto




Sfiorare la miniatura dell'immagine sullo schermo per mostrare l'ultima foto scattata.

	Sfiorare per modificare la foto.
	Premere per scattare subito un'altra foto.
	Sfiorare per aprire le opzioni di condivisione disponibili.
	Sfiorare per eliminare la foto.
	Sfiorare per accedere a opzioni aggiuntive.
	Sfiorare per aggiungere la foto ai preferiti.

Ripresa di un video

- 1 Sfiorare  >  > .
- 2 Inquadrare il soggetto sullo schermo.
- 3 Sfiorare  per avviare la registrazione di video.
- 4 La durata della registrazione viene visualizzata nella parte superiore della schermata.

NOTA






- Sfiorare  per scattare foto durante la registrazione di video.
- 5 Sfiorare  per sospendere la registrazione. È possibile riprendere nuovamente la registrazione sfiorando .

OPPURE

Sfiorare  per interrompere la registrazione. Il video verrà automaticamente salvato in Galleria.

Dopo la registrazione di un video

Sfiorare la miniatura del video sullo schermo per mostrare l'ultimo video registrato.

	Sfiorare per registrare subito un altro video.
	Sfiorare per aprire le opzioni di condivisione disponibili (ad esempio Messaggi o Bluetooth).
	Sfiorare per eliminare il video.
	Sfiorare per accedere a opzioni aggiuntive.
	Sfiorare per aggiungere il video ai preferiti.

Galleria

L'applicazione Galleria contiene le immagini e i video memorizzati, inclusi quelli acquisiti con l'applicazione Fotocamera e quelli scaricati dal Web o da altre posizioni.

1 Sfiore  >  > .

2 Sfiore un album per aprirlo e visualizzarne il contenuto (le foto e i video dell'album vengono visualizzati in ordine cronologico).

3 Sfiore la foto di un album per visualizzarla.

NOTA


- a seconda del software installato, alcuni formati file potrebbero non essere supportati.
- È possibile che alcuni file non vengano riprodotti correttamente a causa della relativa codifica.

Visualizzazione delle immagini


La Galleria visualizza le immagini suddivise in cartelle. Quando un'immagine viene salvata da un'applicazione, ad esempio E-mail, la cartella di download viene automaticamente creata per contenere l'immagine. Analogamente, l'acquisizione di uno screenshot crea automaticamente la cartella Screenshot.

Le immagini vengono visualizzate per data di creazione. Selezionare un'immagine per visualizzarla a schermo intero. Scorrere verso sinistra o destra per visualizzare l'immagine precedente e successiva.

Modifica di foto

Durante la visualizzazione di una foto, sfiorare .

Impostazione dello sfondo

Durante la visualizzazione di una foto, sfiorare  > **Usa immagine come** per impostare l'immagine come sfondo o assegnarla a un contatto.

NOTA

- a seconda del software installato, alcuni formati file potrebbero non essere supportati.
- Se le dimensioni del file superano la memoria disponibile, all'apertura può verificarsi un errore.

Ingrandimento e riduzione

Utilizzare uno dei metodi riportati di seguito per ingrandire un'immagine:


- Premere due volte in qualsiasi punto per ingrandire la visualizzazione.
- Allontanare due dita in qualsiasi punto dell'immagine per ingrandirla. Avvicinare due dita o sfiorare due volte l'immagine per ridurla.

Riproduzione di un filmato

1 Sfiore  >  > .

2 Selezionare il video da riprodurre.

Opzioni video

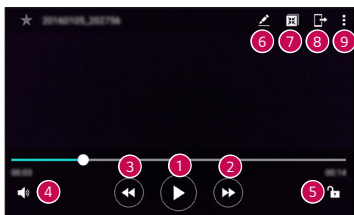



1		Toccare per mettere in pausa/riprendere la riproduzione.
2		Tenere premuto per procedere rapidamente in modo incrementale. Sfioccare per mandare avanti di 10 secondi.
3		Tenere premuto per riavvolgere in modo incrementale. Sfioccare per mandare indietro di 10 secondi.
4		Sfioccare per regolare il volume del video.
5		Sfioccare per bloccare/sbloccare lo schermo.
6		Sfioccare per modificare il video.
7		Sfioccare per utilizzare QSlide per l'app Video.
8		Sfioccare per condividere il video mediante la funzione SmartShare.
9		Sfioccare per accedere a opzioni aggiuntive.

NOTA

- Durante la riproduzione di un video, posizionarsi a destra dello schermo e scorrere verso l'alto o verso il basso per regolare il volume.
- Durante la riproduzione di un video, posizionarsi a sinistra dello schermo e scorrere verso l'alto o verso il basso per regolare la luminosità.
- Durante la riproduzione, far scorrere il dito da sinistra a destra (o viceversa) per riprodurre in avanti o indietro il video.

Eliminazione di foto/video

Utilizzare uno dei metodi riportati di seguito:

- In una cartella sfiorare , selezionare le foto o i video e poi **ELIMINA**.
- Durante la visualizzazione di una foto, sfiorare .

Email

È possibile utilizzare l'applicazione E-mail per leggere la posta elettronica da provider diversi da Gmail. L'applicazione E-mail supporta i seguenti tipi di account: POP3, IMAP, Microsoft Exchange (per utenti Enterprise) e altri account.

- Sfiore  >  > .

Aggiunta di un account

Alla prima apertura dell'applicazione Email, si apre l'installazione guidata per consentire all'utente di aggiungere un account email. È anche possibile aggiungere il proprio account e-mail utilizzando l'applicazione **Impostazioni**.


- Sfiore  > **Impostazioni** > .



Attività con le cartelle Account

- Sfiore  > **Visualizza tutte le cartelle**.

Per ogni account sono disponibili Ricevuti, VIP, Inviati, Bozze e Visualizza tutte le cartelle. A seconda delle funzioni supportate dal provider di servizi dell'account, sono disponibili cartelle aggiuntive.

Composizione e invio di e-mail

- 1 Sfiore .
- 2 Immettere un indirizzo per il destinatario finale del messaggio. Mentre si inserisce il testo, vengono proposti gli indirizzi corrispondenti ai contatti. Separare più indirizzi con punto e virgola.
- 3 Sfiore il campo **Cc/Ccn** per mettere in copia o in copia nascosta altri indirizzi e-mail/contatti.

- 4 Sfiocare il campo di testo e immettere il messaggio.
- 5 Tenere premuto a lungo il campo di testo per modificare le parole selezionate.
- 6 Sfiocare  per allegare il file da inviare con il messaggio.
- 7 Sfiocare  per inviare il messaggio.

Modifica delle impostazioni generali e-mail

- Sfiocare  > **Impostazioni** > **Impostazioni generali**.

Eliminazione di un account e-mail

- Sfiocare  > **Impostazioni** >  > **Rimuovi account** > selezionare l'account da eliminare > **RIMUOVI** > **SI**.

Musica

Il telefono dispone di un lettore musicale che consente di riprodurre i propri brani preferiti.


NOTA






- a seconda del software installato, alcuni formati file potrebbero non essere supportati.
- Se le dimensioni del file superano la memoria disponibile, all'apertura può verificarsi un errore.
- I file musicali potrebbero essere protetti da copyright in base ai trattati internazionali e alle leggi nazionali in materia. È pertanto severamente vietato riprodurre o copiare i brani musicali senza autorizzazione o licenza. In alcuni paesi è vietata la duplicazione privata di materiale protetto da copyright. L'utente è tenuto a verificare le leggi nazionali che regolano l'uso di questo tipo di materiale, prima di scaricare o copiare file.



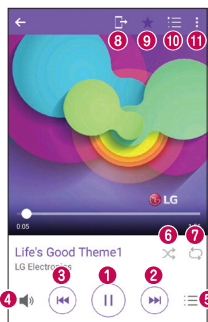




Riproduzione di un brano

- 1 Sfiare $\bigcirc > \text{☰} > \text{🎵}$.
- 2 Sfiare la scheda **Brani**.
- 3 Selezionare il brano da riprodurre.
- 4 Sono disponibili le seguenti opzioni.

Opzioni del lettore musicale



1		Toccare per effettuare una pausa della riproduzione.
		Toccare per riprendere la riproduzione.
2		Sfiare per saltare alla traccia successiva dell'album, della playlist oppure per riprodurre i brani in ordine casuale. Toccare e tenere premuto per procedere rapidamente.
3		Sfiare per riavviare il brano corrente o saltare alla traccia precedente dell'album o della playlist oppure per riprodurre i brani in ordine casuale. Tenere premuto per riavvolgere.
4		Sfiare per regolare il volume.

5		Sfiorare per aprire la raccolta di musica.
6		Toccare per riprodurre la playlist corrente in modalità casuale (i brani vengono riprodotti in ordine casuale).
7		Sfiorare per passare da Ripetizione di tutti i brani, Ripeti il brano corrente e Ripetizione non attiva.
8		Sfiorare per condividere la musica mediante la funzione SmartShare.
9		Toccare per aggiungere il brano ai preferiti.
10		Toccare per visualizzare la playlist corrente.
11		Sfiorare per accedere a opzioni aggiuntive.


Orologio

L'applicazione Orologio fornisce accesso alle funzioni Sveglia, Timer, Fusi orari e Cronometro. Per accedere a queste funzioni, sfiorare le schede nella parte superiore dello schermo oppure trascinare lo schermo orizzontalmente.

- Sfiorare  >  > .

Sveglia

La scheda Sveglia consente di impostare la sveglia.

- 1 Sfiorare la scheda **Sveglia**.
- 2 Sfiorare  per aggiungere una nuova sveglia.
- 3 Regolare le impostazioni in base alle necessità e sfiorare **SALVA**.

NOTA

- È anche possibile sfiorare una sveglia esistente per modificarla.

Timer

La scheda Timer consente di impostare un segnale acustico per avvisare l'utente quando è trascorso un determinato periodo di tempo.

- 1 Sfiare la scheda **Timer**.
- 2 Impostare l'ora desiderata sul timer.
- 3 Sfiare **Inizio** per avviare il timer.
- 4 Sfiare **Stop** per arrestare il timer.

Fusi orari

La scheda Fusi orari consente di controllare semplicemente l'ora corrente in altre città in tutto il mondo.

- 1 Sfiare la scheda **Fusi orari**.
- 2 Sfiare  e selezionare la città desiderata.




Cronometro

La scheda Cronometro consente di utilizzare il telefono come un cronometro.

- 1 Sfiare la scheda **Cronometro**.
- 2 Sfiare **Inizio** per avviare il cronometro.
 - Sfiare **Giro** per registrare i giri.
- 3 Sfiare **Stop** per arrestare il cronometro.

Calcolatrice

L'applicazione Calcolatrice consente di eseguire calcoli matematici utilizzando una calcolatrice standard o scientifica.

- 1 Sfiare  >  > .
- 2 Sfiare i pulsanti numerici per inserire i numeri.
- 3 Per calcoli semplici, sfiorare la funzione da eseguire (+, -, x o ÷), seguita da =.

NOTA

- Per calcoli più complessi, sfiorare .

Calendario







L'applicazione Calendario consente di tracciare la programmazione di eventi.

- 1 Sfiare  >  > .
- 2 Sfiare la data alla quale aggiungere l'evento. Quindi, sfiorare .


Registratore

L'applicazione Registratore voce consente di registrare file audio per poterli utilizzare poi in diversi modi.

Registrazione di un suono o di una voce

- 1 Sfiare  >  > .
- 2 Sfiare  per avviare la registrazione.
- 3 Sfiare  per terminare la registrazione.
- 4 Sfiare  per ascoltare la registrazione.

NOTA

- Sfiare  per accedere alle registrazioni. È possibile ascoltare le registrazioni salvate.

Download

Questa applicazione consente di visualizzare i file scaricati mediante applicazioni.

- Sfiare  >  > .

Radio FM

Il telefono dispone di una Radio FM integrata, che consente di sintonizzarsi sulle stazioni preferite e ascoltare i programmi radiofonici anche in viaggio.

- Sfiurare  >  > .

NOTA

- È necessario collegare gli auricolari per utilizzarli come antenna.

LG Backup

Informazioni sul backup e sul ripristino dei dati del dispositivo

Si consiglia di creare e salvare regolarmente un file di backup su un archivio interno, soprattutto prima di eseguire l'aggiornamento di un qualsiasi software. Se si salva un file di backup corrente nella memoria di archiviazione, è possibile ripristinare i dati del dispositivo nel caso in cui questo venga smarrito, rubato o danneggiato a causa di un problema imprevisto.

L'applicazione LG Backup è supportata da tablet e smartphone LG, altre versioni software o altri sistemi operativi. Pertanto, quando si acquista un nuovo tablet o smartphone LG, è possibile eseguire il backup dei dati attualmente presenti nel dispositivo su quello nuovo.

Se l'applicazione LG Backup è preinstallata sul tablet o sullo smartphone, è possibile eseguire il backup e ripristinare la maggior parte dei dati, tra cui applicazioni scaricate e preinstallate, preferiti, voci del calendario, rubrica, impostazioni della schermata iniziale e impostazioni di sistema.

ATTENZIONE

- Per evitare lo spegnimento imprevisto del telefono durante le operazioni di backup o ripristino a causa di un livello insufficiente della batteria, è necessario che la batteria sia sempre completamente carica.

NOTA

- Tutti i file archiviati sul dispositivo vengono eliminati prima che il file di backup venga ripristinato. Copiare il file di backup in un'altra posizione.
- I dati del dispositivo verranno sovrascritti con i contenuti del backup.

Per eseguire il backup dei dati del dispositivo

- 1 Sfiurare  >  > .
- 2 Selezionare le opzioni desiderate.

Applicazioni Google

Google fornisce applicazioni aziendali, di intrattenimento e social network. È possibile richiedere un account Google per accedere ad alcune applicazioni.

Per visualizzare maggiori informazioni sulle applicazioni, accedere al menu Guida di ciascuna applicazione.



NOTA

- Alcune applicazioni potrebbero non essere disponibili in tutte le aree geografiche o a seconda del provider di servizi.

Google

Consente di cercare rapidamente elementi su Internet o sul proprio dispositivo.

Chrome

Consente di cercare informazioni e consultare pagine Web.

Gmail

Consente di inviare o ricevere e-mail tramite il servizio Google Mail.

Maps

Consente di individuare la propria posizione sulla mappa, cercare posizioni e visualizzare le informazioni sulla posizione relative a vari luoghi.

YouTube

Consente di guardare o creare video e condividerli con altri utenti.

Drive

Consente di memorizzare i propri contenuti nel cloud, accedervi da qualsiasi posizione e condividerli con altri utenti.

Play Musica

Consente di scoprire, ascoltare e condividere brani musicali sul proprio dispositivo.

Play Film

Consente di guardare i video memorizzati sul proprio dispositivo e scaricare diversi contenuti da guardare in Play Store.

Hangout

Consente di chattare con gli amici, singolarmente o in gruppi, inserendo immagini, emoticon e videochiamate durante la chat.

Foto

Consente di gestire le foto, gli album e i video salvati sul dispositivo e caricati su Google+.

Docs

Consente di creare documenti o di modificare documenti creati online o da un altro dispositivo. È possibile condividere e modificare documenti insieme ad altre persone.

Sheets

Consente di creare fogli di calcolo o di modificare fogli di calcolo creati online o da un altro dispositivo. È possibile condividere e modificare i fogli di calcolo insieme ad altre persone.

Slides

Consente di creare presentazioni o di modificare presentazioni create online o da un altro dispositivo. È possibile condividere e modificare presentazioni insieme ad altre persone.

Ricerca vocale

Consente di cercare rapidamente elementi mediante una parola chiave o una frase.



Impostazioni

Accesso al menu Impostazioni

L'applicazione Impostazioni consente di personalizzare il telefono.

Apertura dell'applicazione Impostazioni

- Sfiore  > toccare e tenere premuto  > **Impostazioni**.

OPPURE

- Sfiore  >  > .

Impostazioni di visualizzazione

Sfiore  per passare alla modalità di visualizzazione.

- **Vista icone** - Consente di scorrere l'elenco delle icone verso l'alto e il basso.
- **Vista scheda** - Consente di scorrere con il dito verso destra o sinistra oppure sfiorare la scheda desiderata.

NOTA


- Le istruzioni relative alle attività, presenti in questa Guida, si basano sull'impostazione di visualizzazione predefinita.

Impostazioni della scheda Reti

Wi-Fi

È possibile utilizzare l'accesso Internet ad alta velocità entro i confini della copertura del punto di accesso wireless (AP).

Nella schermata **Impostazioni**, sfiorare la scheda **Reti** > **Wi-Fi**.

- 1 Sfiore  per attivare il Wi-Fi e iniziare la ricerca delle reti Wi-Fi disponibili.
- 2 Premere una rete per connettersi ad essa.
 - Se la rete è protetta con un'icona di blocco, è necessario immettere una chiave di sicurezza o una password.
- 3 Nella barra di stato vengono visualizzate le icone che indicano lo stato Wi-Fi.

NOTA

- Se ci si trova al di fuori della zona di copertura Wi-Fi o se la funzione Wi-Fi è disattivata, il dispositivo potrebbe connettersi automaticamente al Web utilizzando i dati mobili, comportando costi aggiuntivi.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct supporta la connessione diretta tra dispositivi Wi-Fi senza richiedere un punto di accesso.

- Sfiore  > **Avanzate Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct**.

NOTA

- In questo menu il dispositivo è visibile ad altri dispositivi Wi-Fi Direct visibili nelle vicinanze.


Bluetooth

La tecnologia Bluetooth è una tecnologia di comunicazione a breve raggio che consente di connettersi in modalità wireless a numerosi dispositivi Bluetooth, ad esempio auricolari e kit vivavoce per auto e telefoni dotati di tecnologia Bluetooth, nonché computer, stampanti e dispositivi wireless.

NOTA

- LG non è responsabile della perdita, dell'intercettazione o dell'uso improprio di dati inviati o ricevuti tramite la funzione Bluetooth.
- Accertarsi sempre di condividere e ricevere dati da dispositivi sicuri e adeguatamente protetti.
- Se vi sono ostacoli fra i dispositivi, la distanza operativa potrebbe ridursi.
- Alcuni dispositivi, in particolare quelli che non sono testati o approvati da Bluetooth SIG, possono essere incompatibili con il dispositivo in uso.

Associazione del telefono con un altro dispositivo Bluetooth

- 1 Nella schermata **Impostazioni**, sfiorare la scheda **Reti** > **Bluetooth**.
- 2 Sfiore  per attivare il Bluetooth e avviare la ricerca di dispositivi Bluetooth disponibili.
 - Per rilevare i dispositivi visibili, sfiorare **RICERCA**.

- 3 Selezionare dall'elenco il dispositivo con cui si desidera eseguire l'associazione. Una volta completata l'associazione, il telefono è connesso all'altro dispositivo.

NOTA

- L'associazione tra due dispositivi Bluetooth viene eseguita una sola volta. Una volta creata l'associazione, i dispositivi continueranno a riconoscersi e scambiarsi informazioni.
- Consultare la documentazione allegata al dispositivo Bluetooth per maggiori informazioni sulla modalità di associazione e il passcode (di solito 0 0 0 0 – quattro zeri).


Invio dati tramite Bluetooth

- 1 Selezionare un file o elemento, ad esempio un contatto o file multimediale.
- 2 Selezionare l'opzione per l'invio dei dati tramite Bluetooth.
- 3 Cercare un dispositivo abilitato Bluetooth ed eseguire l'associazione.

NOTA


- A causa delle diverse specifiche e funzioni dei dispositivi compatibili con la tecnologia Bluetooth, il display e le operazioni potrebbero essere diversi e le funzioni, ad esempio il trasferimento o lo scambio, potrebbero non essere disponibili con tutti i dispositivi compatibili con la tecnologia Bluetooth.

Ricezione dati tramite Bluetooth

- 1 Nella schermata **Impostazioni**, sfiorare la scheda **Reti** > **Bluetooth**.
- 2 Sfiore  per attivare il Bluetooth.
- 3 L'utente riceverà una richiesta di accettare il tentativo di associazione da un dispositivo. Selezionare **ACCETTA**.

Dati mobili

Consente di visualizzare l'utilizzo dati e impostare il limite di utilizzo dei dati mobili.

- Sfiore  per attivare o disattivare la connessione dati mobili. Ciò consente di gestire l'utilizzo dei dati mobili. È possibile utilizzare in alternativa una connessione di rete Wi-Fi per i dati.

Impostazioni chiamate

Consente di configurare diverse impostazioni di chiamata.

Nella schermata **Impostazioni**, sfiorare la scheda **Reti** > **Impostazioni chiamate**.


- **Segreteria** - Consente di selezionare il servizio di segreteria del gestore.
- **Numeri selezione fissa (FDN)** - Consente di gestire e compilare un elenco di numeri da chiamare dal telefono. È necessario richiedere il codice PIN2 al proprio operatore. Dal telefono sarà possibile comporre solo i numeri nell'elenco dei numeri fissi.
- **Pop-up di chiamata in arrivo** - Consente di visualizzare un messaggio pop-up relativo a una chiamata in arrivo quando l'app è in uso.
- **Rifiuta chiamate** - Consente di impostare la funzione di rifiuto delle chiamate.
- **Rifiuta con messaggio** - Quando si rifiuta una chiamata, è possibile inviare subito un messaggio utilizzando questa funzione. Questa opzione è utile se è necessario rifiutare una chiamata nel corso di una riunione.
- **Deviazione chiamate** - Consente di scegliere quando deviare le chiamate.
- **Risposta automatica** - Consente di impostare il tempo che deve trascorrere prima che un dispositivo vivavoce connesso risponda automaticamente a una chiamata in arrivo.
- **Vibrazione alla connessione** - Il telefono vibra quando l'altra parte risponde alla chiamata.
- **Salva numeri sconosciuti** - Consente di aggiungere i numeri sconosciuti ai contatti dopo una chiamata.
- **Il tasto Power termina la chiamata** - Consente di utilizzare il tasto Power per terminare le chiamate.
- **Chiamata in arrivo in attesa** - Selezionare per consentire all'utente di capovolgere il dispositivo per disattivare la suoneria quando si ricevono chiamate.
- **Blocco chiamate** - Consente di bloccare le chiamate in entrata, in uscita e internazionali.

- **Durata chiamate** - Consente di visualizzare la durata di una chiamata per vari tipi di chiamate.
- **Altre impostazioni** - Consente di cambiare impostazioni quali **ID chiamante** o **Avviso di chiamata**.

SmartShare Beam

SmartShare Beam consente di inviare e ricevere file in modo rapido da o verso tablet o telefoni LG.

Ricezione di dati tramite SmartShare Beam

- 1 Nella schermata **Impostazioni**, sfiorare la scheda **Reti** > **Condividi & Connetti** > **SmartShare Beam**.
- 2 Sfiore  per attivare SmartShare Beam. Sul telefono verrà attivato automaticamente il Wi-Fi e sarà possibile ricevere file.

Invio di dati tramite SmartShare Beam

- 1 Selezionare un file o un elemento, ad esempio un file multimediale.
- 2 Selezionare l'opzione per l'invio di dati tramite SmartShare Beam.
- 3 Selezionare dall'elenco il dispositivo con cui si desidera eseguire l'associazione.

Server multimediale

Consente di condividere i contenuti multimediali del telefono con i dispositivi nelle vicinanze compatibili con DLNA.

Nella schermata **Impostazioni**, sfiorare la scheda **Reti** > **Condividi & Connetti** > **Server multimediale**

- Selezionare l'opzione **Condivisione di contenuti** per consentire ai dispositivi nelle vicinanze di accedere ai propri contenuti.

LG AirDrive

Nella schermata **Impostazioni**, sfiorare la scheda **Reti** > **Condividi & Connetti** > **LG AirDrive**.

Per ulteriori informazioni, consultare **LG Bridge** in **Base**.


Stampa

Consente di stampare il contenuto di alcune schermate (ad esempio, pagine Web visualizzate su Chrome) con una stampante collegata alla stessa rete Wi-Fi del dispositivo Android utilizzato.

Nella schermata **Impostazioni**, sfiorare la scheda **Reti** > **Condividi & Connetti** > **Stampa**.

Tethering USB


Consente di condividere la connessione Internet con il computer tramite un cavo USB.

- 1 Collegare il telefono al PC mediante un cavo USB.
- 2 Nella schermata **Impostazioni**, sfiorare la scheda **Reti** > **Tethering**.
- 3 Sfiore  per attivare il tethering USB.

Hotspot Wi-fi


È anche possibile utilizzare il telefono per fornire una connessione mobile a banda larga. creare un hotspot e condividere la connessione.

Nella schermata **Impostazioni**, sfiorare la scheda **Reti** > **Tethering**

- 1 Sfiore  per attivare l'hotspot Wi-Fi.
- 2 Toccare Imposta hotspot Wi-Fi per modificare SSID, tipo di protezione, password e altre opzioni hotspot.

Tethering Bluetooth

Consente di connettersi ad altri dispositivi tramite Bluetooth.

- Nella schermata **Impostazioni**, sfiorare la scheda **Reti** > **Tethering**.
- Sfiore  per attivare il tethering Bluetooth in modo da condividere la propria connessione tramite tethering Bluetooth.

Modalità aereo

Consente di utilizzare molte funzioni del telefono, ad esempio i giochi e la musica, quando ci si trova in un'area in cui è vietato effettuare o ricevere chiamate o utilizzare i dati. Impostando il telefono su Modalità aereo, non è possibile effettuare né ricevere chiamate o accedere ai dati online.

Nella schermata **Impostazioni**, sfiorare la scheda **Reti** > **Altro** > **Modalità aereo**.

Reti mobili

Questo menu consente di configurare diverse impostazioni di rete mobile, ad esempio **Dati mobili**, **Roaming dati** e così via.

Nella schermata **Impostazioni**, sfiorare la scheda **Reti** > **Altro** > **Reti mobili**.

VPN

Dal telefono è possibile aggiungere, configurare e gestire le VPN (Virtual Private Network) che consentono di connettersi e accedere alle risorse di una rete locale protetta, ad esempio la rete aziendale.

Nella schermata **Impostazioni**, sfiorare la scheda **Reti** > **Altro** > **VPN**.

Impostazioni della scheda Suono & Notifica

Consente di modificare le impostazioni di diversi suoni sul dispositivo.

Nella schermata **Impostazioni**, sfiorare la scheda **Suono & Notifica**.

- **Profili Suono** - Consente di impostare il profilo audio del telefono.
- **Volume** - Consente di regolare le impostazioni del volume del telefono per adattarle alle proprie esigenze e al proprio ambiente.
- **Suonerie** - Consente di impostare le suonerie per le chiamate. È anche possibile aggiungere ed eliminare le suonerie.
- **Suoneria contatto** - Consente di comporre la suoneria in base al numero di telefono della chiamata in arrivo.
- **Suono con vibrazione** - Selezionare per impostare la vibrazione del telefono, oltre alla suoneria, quando si ricevono chiamate.
- **Tipo vibrazione** - Consente di scegliere il tipo di vibrazione.
- **Non disturbare** - Consente di programmare quando impedire le interruzioni causate dalle notifiche. Può essere impostata per

consentire l'interruzione da parte di alcune funzioni quando è configurata la funzione Solo priorità.

- **Blocco schermo** - Consente di scegliere se mostrare o nascondere le notifiche sullo schermo bloccato.
- **Applicazioni** - Consente di impostare le notifiche per le singole applicazioni, impedire la visualizzazione delle notifiche e impostare la priorità.
- **LED di notifica** - Indica lo stato del dispositivo tramite LED.

Altre impostazioni

Consente di impostare altre impostazioni relative ai suoni e alle notifiche.

Nella schermata **Impostazioni**, toccare la scheda **Suono & Notifica** > **Altro**.

- **Suono di notifica** - Consente di impostare il suono di notifica. È anche possibile aggiungere ed eliminare i suoni di notifica.
- **Vibrazione al tocco** - Selezionare per attivare la vibrazione quando si sfiorano i pulsanti a sfioramento anteriori e durante altre interazioni con l'interfaccia utente.
- **Effetti sonori** - Questo menu consente di scegliere se si desidera udire dei toni quando si sfiorano i numeri sulla tastiera, si selezionano le opzioni sullo schermo, ecc.
- **Notifiche di messaggio/chiamata vocale** - Consente al dispositivo di ricevere automaticamente notifiche su eventi relativi a messaggi e chiamate in arrivo.

Impostazioni display

Sfondo

Consente di impostare le impostazioni della schermata iniziale.

Nella schermata **Impostazioni**, sfiorare la scheda **Display** > **Sfondo**.

- **Seleziona Launcher** - Consente di selezionare il tema Home desiderato.

- **Tema** – Consente di impostare il tema dello schermo del dispositivo. È possibile scaricare nuovi temi da LG SmartWorld.
- **Sfondo** – Consente di impostare lo sfondo da utilizzare nella schermata iniziale.
- **Effetto scorrimento schermo** – Consente di scegliere il tipo desiderato di effetto da visualizzare quando si scorre da un'area della schermata iniziale alla successiva.
- **Scorrimento continuo** - Selezionare per consentire lo scorrimento continuo della schermata iniziale (dopo l'ultima schermata verrà nuovamente visualizzata la schermata iniziale).
- **Guida** – Visualizza informazioni relative alla schermata iniziale.

Blocco schermo

Consente di impostare le impostazioni del blocco schermo.

Nella schermata **Impostazioni**, sfiorare la scheda **Display** > **Blocco schermo**.

- **Seleziona il blocco dello schermo** - Consente di impostare un tipo di blocco schermo per proteggere il telefono.
- **Smart Lock** - Consente di tenere il telefono sbloccato con una posizione o un dispositivo sicuro. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione **Smart Lock** in **Blocco e sblocco del dispositivo**.
- **Effetto scorrimento schermo** - Consente di impostare l'effetto da utilizzare quando si fa scorrere la schermata di blocco.
- **Sfondo** - Selezionare lo sfondo da visualizzare per il blocco schermo.
- **Collegamenti** – Consente di scegliere i collegamenti disponibili sul blocco touchscreen.
- **Informazioni di contatto per telefono perso** – Consente di visualizzare le informazioni del proprietario sul blocco touchscreen nel caso il telefono venga perso.
- **Blocco timer** – Consente di impostare l'intervallo di tempo prima che lo schermo si blocchi automaticamente dopo il timeout.

- **Il tasto di accensione si blocca istantaneamente** – selezionare per bloccare istantaneamente lo schermo quando si preme il tasto di accensione/blocco. Questa impostazione ha la priorità rispetto all'impostazione Blocco timer.

Pulsanti touch Home

Impostare i pulsanti a sfioramento anteriori visualizzati nella parte inferiore di tutte le schermate. Impostare i pulsanti da visualizzare, la rispettiva posizione sulla barra e l'aspetto.

Nella schermata **Impostazioni**, sfiorare la scheda **Display** > **Pulsanti a sfioramento anteriori**.

Ulteriori impostazioni del display

Consente di impostare altre impostazioni del display.

Nella schermata **Impostazioni**, sfiorare la scheda **Display**.

- **Tipo carattere** - Consente di selezionare il tipo di carattere desiderato.
- **Dimensioni carattere** - Consente di selezionare la dimensione del carattere desiderata.
- **Luminosità** - Consente di regolare la luminosità dello schermo utilizzando il dispositivo di scorrimento.
- **Rotazione automatica** - Consente di modificare l'orientamento automaticamente quando si ruota il telefono.
- **Timeout schermo** - Consente di impostare il tempo di accensione dello schermo fino allo spegnimento automatico.
- **Daydream** - Selezionare lo screen saver da visualizzare quando il telefono si trova in modalità di risparmio energetico durante la ricarica e/o mentre è connesso al dock.
- **Calibrazione sensore di movimento** – Consente di migliorare la precisione dell'inclinazione e della velocità del sensore.

Impostazioni generali

Lingua e tastiera

Consente di modificare le impostazioni di inserimento testo.

Selezionare la lingua del testo sul telefono e per configurare la tastiera sullo schermo, incluse le parole aggiunte al dizionario.

Nella schermata **Impostazioni**, sfiorare la scheda **Generali** > **Lingua e tastiera**.

- **Lingua** - Consente di scegliere una lingua da utilizzare sul telefono.
- **Tastiera corrente** - Consente di selezionare il tipo di tastiera predefinita.
- **Tastiera LG** - Consente di modificare le impostazioni della tastiera LG.
- **Google Digitazione vocale** - Selezionare per scegliere l'immissione vocale di Google per immettere dati. Sfiare l'icona Impostazioni per modificare le impostazioni vocali di Google.
- **Uscita text-to-speech** - Sfiare per impostare il motore preferito o le impostazioni generali per la funzione di sintesi vocale.
- **Velocità del puntatore** - Consente di regolare la velocità del puntatore.
- **Inverti i pulsanti** - Consente di invertire i pulsanti del mouse per utilizzare il pulsante principale sulla destra.

Posizione

Attivare il servizio localizzazione; il telefono determina la posizione approssimativa utilizzando le reti Wi-Fi e mobile. Quando si seleziona questa opzione, viene richiesto di fornire l'autorizzazione a Google per l'uso della posizione dell'utente durante la fornitura di questi servizi.

Nella schermata **Impostazioni**, sfiorare la scheda **Generali** > **Posizione**.

- **Modo** - Consente di impostare il modo in cui vengono rilevate le informazioni sulla posizione corrente.
- **Fotocamera** - Selezionare per taggare foto o video con le relative posizioni.

- **Cronologia delle posizioni Google** - Consente di scegliere le impostazioni per le informazioni sulla posizione quando vi si accede con Google e i relativi prodotti.

Account e sincronizzazione

Utilizzare questo menu per aggiungere, rimuovere e gestire Google e gli altri account supportati. È anche possibile utilizzare queste impostazioni per controllare l'effettivo invio, ricezione e sincronizzazione dei dati di tutte le applicazioni in base alla propria pianificazione nonché le relative modalità e l'effettiva sincronizzazione automatica dei dati utente da parte di tutte le applicazioni.

Anche Gmail™, Calendario e altre applicazioni possono avere le loro impostazioni per controllare come i dati vengono sincronizzati; vedere le sezioni relative a quelle applicazioni per maggiori dettagli.

Nella schermata **Impostazioni**, sfiorare la scheda **Generali** > **Account e sincronizzazione**.

- **Sincronizza dati automaticamente** - Selezionare questa opzione per sincronizzare automaticamente tutti gli account aggiunti al telefono.
- **ACCOUNT** - Consente di visualizzare tutti gli account aggiunti. Sfiornarne uno per visualizzarlo e/o gestirlo.
- **AGGIUNGI ACCOUNT** - Sfiornare per aggiungere un nuovo account.

Cloud

Consente di aggiungere un account cloud per utilizzare in modo rapido e semplice un servizio cloud.

Nella schermata **Impostazioni**, sfiorare la scheda **Generali** > **Cloud**.

Accesso facilitato

Utilizzare le impostazioni di accesso facilitato per configurare i plug-in di accesso facilitato installati nel telefono.

Nella schermata **Impostazioni**, sfiorare la scheda **Generali** > **Accesso facilitato**.

- **Visione** - Consente di impostare le opzioni per le persone ipovedenti.

- **TalkBack** - Consente di impostare la funzione TalkBack che assiste le persone con problemi di vista fornendo feedback verbale.
- **Notifiche di messaggio/chiamata vocale** - Consente di udire degli avvisi parlati automatici per i messaggi e le chiamate in arrivo.
- **Retroilluminazione schermo** - Selezionare per impostare un contrasto più scuro per lo schermo.
- **Dimensioni carattere** - Consente di impostare le dimensioni carattere.
- **Zoom touch** - Consente di ingrandire e ridurre toccando tre volte lo schermo.
- **Inversione del colore dello schermo** - Selezionare per invertire i colori dello schermo e del contenuto.
- **Regolazione del colore dello schermo** - Consente di modificare i colori dello schermo e del contenuto.
- **Filtro colore dello schermo** - Consente di modificare i colori dello schermo e del contenuto.
- **Il tasto Power termina la chiamata** - Selezionare per terminare le chiamate vocali premendo il tasto di accensione/blocco.
- **Udito** - Consente di impostare le opzioni per le persone con problemi di udito.
 - **Didascalia** - Consente di personalizzare le impostazioni della didascalia per chi ha problemi di udito.
 - **LED di notifica** - Consente di attivare la luce LED per le chiamate in arrivo e le notifiche.
 - **Flash allarme** - Selezionare per impostare il flash intermittente per le chiamate in arrivo e le notifiche.
 - **Disattiva tutti i suoni** - Selezionare questa opzione per disattivare tutti i suoni del dispositivo.
 - **Tipo di audio** - Consente di impostare il tipo di audio.
 - **Bilanciamento del suono** - Consente di impostare il tipo di audio. Spostare il cursore sulla barra di scorrimento per impostarlo.
- **Difficoltà motorie e cognitive** - Consente di impostare le opzioni per le persone con difficoltà motorie.
 - **Tempo di feedback tattile** - Consente di impostare il tempo del feedback tattile.

- **Touch assistant** - Fornisce un pannello touch per utilizzare facilmente i pulsanti o gesti generali per un accesso facilitato.
- **Timeout schermo** - Consente di impostare l'intervallo di tempo prima che la retroilluminazione venga automaticamente disattivata.
- **Aree di controllo tattile** - Consente di selezionare un'area dello schermo in cui limitare l'attivazione touch.
- **Collegamento alle funzioni di accessibilità** - Permette di accedere rapidamente alle funzioni, quando si sfiora tre volte il pulsante Home.
- **Rotazione automatica** - Selezionare per consentire la rotazione dello schermo in base all'orientamento fisico del telefono (ritratto o panorama).
- **Switch Access** - Consente di interagire con il dispositivo utilizzando uno o più interruttori che funzionano come i tasti della tastiera. Questo menu può essere utile per gli utenti con problemi motori a causa dei quali non possono interagire direttamente con il dispositivo.

Tasto di scelta rapida

Per un accesso rapido alle applicazioni, premere i **tasti del volume** quando lo schermo è non attivo o bloccato.

Nella schermata **Impostazioni**, sfiorare la scheda **Generali** > **Tasto di scelta rapida**.

- Premere il **tasto Volume su** due volte per aprire l'applicazione Capture+.
- Premere il **tasto Volume giù** due volte per avviare l'applicazione Fotocamera.

Google

È possibile utilizzare le Impostazioni di Google per la gestione delle applicazioni e delle impostazioni dell'account Google.

Nella schermata **Impostazioni**, sfiorare la scheda **Generali** > **Google**.

Sicurezza

Utilizzare questo menu per configurare la modalità di protezione del telefono e dei relativi dati.

Nella schermata **Impostazioni**, sfiorare la scheda **Generali** > **Sicurezza**.

- **Blocco del contenuto** - Consente di selezionare i tipi di blocco per bloccare gli appunti in QuickMemo+.
- **Effettua crittografia cellulare** – Consente di effettuare la crittografia dei dati presenti sul telefono per motivi di sicurezza. In caso di attivazione di un blocco schermo sicuro, è necessario inserire la password del tipo di blocco schermo per eseguire la decrittografia del telefono ogni volta che viene acceso.
- **Cripta la Scheda SD** – Consente di crittografare i dati sulla scheda SD e renderli indisponibili per altri dispositivi.
- **Impostazioni blocco SIM** - Consente di impostare il blocco della scheda SIM o di cambiare il PIN della SIM.
- **Digitazione visibile della password** - Selezionare per mostrare brevemente ciascun carattere delle password inserite in modo da poter vedere quello che si scrive.
- **Amministratori dispositivo** - Consente di visualizzare o disattivare gli amministratori del telefono.
- **Origini sconosciute** - Consente l'installazione di applicazioni non appartenenti a Play Store.
- **Verifica applicazioni** – Consente di impedire o avvertire prima dell'installazione di applicazioni che possono causare danni.
- **Tipo di archiviazione** - Consente di visualizzare il tipo di archiviazione corrente.
- **Gestione dei certificati** - Consente di gestire i certificati di sicurezza.
- **Trust agents** – Consente di selezionare le applicazioni utilizzabili anche quando lo schermo è bloccato.
- **Puntina schermo** – È possibile attivare il dispositivo per mostrare solo lo schermo di una determinata applicazione utilizzando una puntina schermo.

- **Accesso all'utilizzo per le app** - Consente di visualizzare le informazioni sull'utilizzo delle applicazioni sul telefono.

Data e ora

Impostare le proprie preferenze in merito alla modalità di visualizzazione della data e dell'ora.


Nella schermata **Impostazioni**, sfiorare la scheda **Generali** > **Data e ora**.

Archiviazione & USB

È possibile monitorare la memoria interna disponibile e utilizzata nel dispositivo.

Nella schermata **Impostazioni**, sfiorare la scheda **Generali** >

Archiviazione & USB.

- **Archivio interno:** consente di visualizzare lo spazio di archiviazione totale e lo spazio disponibile nell'archivio interno del dispositivo. Viene visualizzato un elenco delle applicazioni in uso e la capacità di archiviazione per ogni applicazione.
- **MEMORIA PORTATILE:** consente di visualizzare lo spazio di archiviazione totale e lo spazio disponibile nella scheda di memoria. Questa opzione viene visualizzata solo quando è inserita una scheda di memoria. Per rimuovere la scheda di memoria, sfiorare .

Batteria & risparmio energetico

Visualizza lo stato corrente della batteria, compresa la percentuale di carica residua e lo stato di carica.

Nella schermata **Impostazioni**, sfiorare la scheda **Generali** > **Batteria & risparmio energetico**.

- **Utilizzo della batteria** - Visualizza il livello di utilizzo della batteria e i relativi dettagli. Sfiore uno degli elementi per visualizzare informazioni più dettagliate.
- **Percentuale della batteria sulla barra di stato** - Selezionare questa opzione per visualizzare la percentuale del livello della batteria sulla barra di stato, accanto all'icona della batteria.

- **Risparmio energetico** - Sfiare l'interruttore Risparmio energetico per attivarlo o disattivarlo. Consente di impostare la percentuale del livello di carica della batteria che attiva automaticamente il risparmio energetico.
- **Guida** – Consente di visualizzare le informazioni sulla funzione Risparmio energetico.

Memoria

È possibile visualizzare la quantità media dell'utilizzo della memoria in un determinato periodo di tempo e la memoria occupata da un'applicazione.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, sfiorare **Generali** > **Memoria**.
- 2 Sfiare ▼ per impostare un intervallo di tempo per il recupero dei dati.

Applicazioni

Consente di visualizzare i dettagli sulle applicazioni installate sul telefono, gestirne i dati e forzarne l'arresto.

Nella schermata **Impostazioni**, sfiorare la scheda **Generali** > **Applicazioni**.

App predefinita dei messaggi

Questo menu consente di scegliere l'applicazione predefinita per i messaggi.

Nella schermata **Impostazioni**, sfiorare la scheda **Generali** > **App predefinita dei messaggi**.

Backup e ripristino

È possibile modificare le impostazioni per la gestione di dati e impostazioni.

Nella schermata **Impostazioni**, sfiorare la scheda **Generali** > **Backup e ripristino**.

- **LG Backup** - Consente di eseguire il backup di tutte le informazioni presenti sul dispositivo e il ripristino in caso di sostituzione o perdita di dati. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione **LG Backup** in **Applicazioni**.

- **Backup dei miei dati** - Effettua il backup di dati delle applicazioni, password Wi-Fi e altre impostazioni sui server di Google.
- **Account di backup** - Consente di visualizzare l'account attualmente utilizzato per eseguire il backup delle informazioni.
- **Ripristino automatico** - Quando si installa nuovamente un'applicazione, ripristina i dati e le impostazioni memorizzate.
- **Ripristino impostazioni di rete** - Consente di ripristinare tutte le impostazioni di rete.
- **Ripristino dati di fabbrica**: consente di ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica ed eliminare tutti i dati. Se si ripristina il telefono in questa modalità, verrà richiesto di reinserire le stesse informazioni immesse durante il primo avvio di Android.

Info sul telefono

Visualizzare le informazioni legali, controllare lo stato del telefono e le versioni SW ed eseguire l'aggiornamento software.

Nella schermata **Impostazioni**, sfiorare la scheda **Generali** > **Info sul telefono**.

Normative e sicurezza

Per ulteriori informazioni sulle normative, andare a **Impostazioni** > **Generali** > **Info sul telefono** > **Normative e sicurezza** sul telefono.



Appendice

Aggiornamento software del telefono

Aggiornamento software per telefono cellulare LG tramite Internet

Per maggiori informazioni sull'uso di questa funzione, visitare il sito Web all'indirizzo <http://www.lg.com/common/index.jsp> → e selezionare il Paese e la lingua.

Questa funzione consente di aggiornare il firmware del telefono comodamente dal browser con la versione più recente disponibile senza doversi recare in un centro servizi. Questa funzione sarà disponibile soltanto se e quando LG rilascerà una versione più recente del firmware per il dispositivo in uso.

L'aggiornamento del firmware del telefono cellulare richiede la massima attenzione da parte dell'utente per tutta la durata della procedura, pertanto si consiglia di controllare tutte le istruzioni e le note visualizzate a ogni passaggio prima di procedere. La rimozione del cavo dati USB durante la procedura di aggiornamento potrebbe danneggiare gravemente il telefono cellulare.

NOTA

- LG si riserva il diritto, a sua discrezione, di rendere disponibili gli aggiornamenti del firmware solo per determinati modelli e non garantisce che sia resa disponibile la versione più recente del firmware per tutti i modelli di dispositivo.

Aggiornamento software per LG Mobile tramite Over-the-Air (OTA)

Questa funzione consente di aggiornare comodamente il software del telefono a una versione più recente via OTA, senza effettuare la connessione tramite cavo dati USB. Questa funzione sarà disponibile soltanto se e quando LG rilascerà una versione più recente del firmware per il dispositivo in uso.

Prima di tutto, verificare la versione SW del telefono cellulare:

Impostazioni > scheda **Generali** > **Info sul telefono** > **Centro aggiornamenti** > **Aggiornamento software** > **Controlla aggiornamenti**.




NOTA

- I dati personali contenuti nell'archiviazione interna telefono (incluse le informazioni sull'account Google e altri account, i dati e le impostazioni di sistema/applicazione, le applicazioni scaricate e la licenza DRM) potrebbero andare persi durante l'aggiornamento del software del telefono. Pertanto, LG consiglia di eseguire il backup dei dati personali prima di aggiornare il software del telefono. LG non risponde in alcun modo per la perdita di dati personali.
- Questa funzione dipende dal provider dei servizi di rete, dall'area geografica e dal Paese.

DOMANDE FREQUENTI

Questo capitolo descrive alcuni problemi che potrebbero verificarsi durante l'uso del telefono. Alcuni di questi richiedono l'intervento da parte del provider di servizi, ma la maggior parte può essere risolta facilmente dall'utente.

Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
Errore scheda SIM	Non vi è alcuna scheda SIM inserita nel telefono oppure è stata inserita in modo errato.	Accertarsi che la scheda SIM sia inserita in modo corretto.
Nessuna connessione alla rete/ Connessione di rete interrotta	Il segnale è debole o ci si trova fuori dalla rete del gestore.	Spostarsi verso una finestra o all'esterno. Controllare la mappa di copertura dell'operatore di rete.
	L'operatore ha applicato nuovi servizi.	Verificare se la scheda SIM risale a più di 6-12 mesi prima. In tal caso, cambiare la scheda SIM o USIM nella succursale più vicina del proprio provider di servizi. Rivolgersi al proprio operatore.

Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
I codici non corrispondono	Per modificare un codice di sicurezza, è necessario confermare il nuovo codice inserendolo nuovamente.	Se non si ricorda il codice, contattare il provider di servizi.
	I due codici immessi non corrispondono.	
Non può essere impostata alcuna applicazione	Non è supportata dal gestore dei servizi o è necessario eseguire la registrazione.	Rivolgersi al proprio operatore.
Un'applicazione scaricata sta causando molti errori.	Rimuovere l'applicazione.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Sfiare  >  > . 2 Sfiare la scheda Generali > Applicazioni. 3 Sfiare l'applicazione > Disinstalla.
Chiamate non disponibili	Errore di composizione	Nuova rete non autorizzata.
	Nuova scheda SIM inserita.	Verificare eventuali nuove restrizioni.
	Limite di carica prepagata raggiunto.	Rivolgersi al provider di servizi o ripristinare il limite con il PIN2.
Impossibile accendere il telefono	Il tasto On/Off non è stato premuto abbastanza a lungo.	Premere il tasto On/Off per almeno due secondi.
	La batteria non è caricata.	Caricare la batteria. Controllare l'indicatore di ricarica sul display.

Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
Errore di ricarica	La batteria non è caricata.	Caricare la batteria.
	La temperatura esterna è troppo alta o troppo bassa.	Verificare che la carica avvenga in condizioni di temperatura normali.
	Problema di contatto	Verificare il caricabatterie e il relativo collegamento al telefono.
	Nessuna alimentazione	Inserire il caricabatterie in un'altra presa.
	Caricabatterie difettoso	Sostituire il caricabatterie.
	Caricabatterie errato	Utilizzare solo accessori LG originali.
Numero non consentito.	La funzione Numeri selezione fissa è attiva.	Controllare il menu Impostazioni e disattivare la funzione.
Impossibile ricevere/ inviare SMS e foto	Memoria piena	Eliminare alcuni dati, ad esempio applicazioni o messaggi, dal telefono per aumentare lo spazio disponibile in memoria.
I file non si aprono	Formato file non supportato	Verificare i formati dei file supportati.
Lo schermo non si accende quando si riceve una chiamata.	Problema al sensore di prossimità	Se si utilizza del nastro o una custodia protettiva, accertarsi che l'area attorno al sensore di prossimità sia coperta. Verificare che l'area intorno al sensore di prossimità sia pulita.

Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
Audio assente	Modalità vibrazione	Controllare lo stato delle impostazioni del menu per l'audio per accertarsi di non essere in modalità Vibrazione o Silenziosa.

Guida contro i furti

È possibile configurare il dispositivo in modo da impedire ad altri utenti di utilizzarlo se è stato effettuato il ripristino delle impostazioni di fabbrica senza autorizzazione. Se, ad esempio, il dispositivo viene smarrito, rubato o vengono cancellati i relativi dati, solo una persona che dispone delle informazioni di blocco schermo o dell'account Google del proprietario può utilizzarlo.

Per verificare che il dispositivo sia protetto, è necessario effettuare le seguenti operazioni:

- **Impostare un blocco dello schermo:** se il dispositivo viene smarrito o rubato ma è stato impostato il blocco dello schermo, non sarà possibile cancellarne il contenuto dal menu Impostazioni senza sbloccare lo schermo.
- **Aggiungere l'account Google sul dispositivo:** se vengono eliminati i dati del dispositivo ma su di esso è presente un account Google, il processo di configurazione non può essere completato se non si inseriscono nuovamente le informazioni dell'account Google.

Dopo aver protetto il dispositivo, sarà necessario sbloccare lo schermo o inserire la password dell'account Google per effettuare un ripristino delle impostazioni di fabbrica. Ciò garantisce che solo il proprietario del dispositivo o qualcuno di sua fiducia può effettuare il ripristino.

NOTA

- Non dimenticare l'account Google e la password aggiunta al dispositivo prima di effettuare un ripristino delle impostazioni di fabbrica. Se non si forniscono le informazioni dell'account durante il processo di configurazione, non sarà possibile utilizzare il dispositivo dopo aver effettuato il ripristino.

Ulteriori informazioni

Informazioni avviso software Open Source

Per ottenere il codice sorgente contenuto in questo prodotto secondo quanto consentito dalle licenze GPL, LGPL, MPL e altre licenze Open Source, visitare <http://opensource.lge.com>.

In aggiunta al codice sorgente, sono disponibili per il download tutti i termini di licenza, le esclusioni di responsabilità e le relative note di copyright.

LG Electronics fornisce anche il codice Open Source su CD-ROM a fronte del pagamento di una cifra a copertura dei costi che tale distribuzione comporta (come il costo del supporto, di spedizione e gestione) in seguito a richiesta inviata via e-mail a: opensource@lge.com. Questa offerta è valida per tre (3) anni a partire dalla data di acquisto del prodotto.

Marchi registrati

- Copyright ©2016 LG Electronics, Inc. Tutti i diritti riservati. LG e il logo LG sono marchi di LG Group e delle società affiliate. Tutti gli altri marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ e Play Store™ sono marchi registrati di Google, Inc.
- Bluetooth® è un marchio registrato di Bluetooth SIG, Inc. nel mondo.
- Wi-Fi® e il logo Wi-Fi sono marchi registrati di Wi-Fi Alliance.
- Tutti gli altri marchi registrati e copyright appartengono ai rispettivi proprietari.



Questo dispositivo DivX Certified® ha superato verifiche rigorose per la riproduzione di video DivX®.

Per riprodurre film DivX acquistati, è necessario innanzitutto registrare il dispositivo sul sito vod.divx.com. Cercare il codice di registrazione nella sezione relativa a VOD DivX nel menu di configurazione del dispositivo.

DivX Certified® per la riproduzione di video DivX® fino a HD 720p, compresi contenuti esclusivi.

DivX®, DivX Certified® e i loghi associati sono marchi di DivX, LLC e vengono utilizzati con licenza.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Con il presente documento, **LG Electronics** dichiara che il prodotto **LG-H650E** è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni della Direttiva **1999/5/EC**. Una copia della Dichiarazione di conformità è disponibile all'indirizzo **<http://www.lg.com/global/declaration>**

Contattare l'ufficio relativo alla conformità del prodotto:

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Smaltimento delle apparecchiature obsolete

- 1 Tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche, contrassegnate da questo simbolo ("bidone della spazzatura barrato da una croce"), devono essere raccolte e smaltite separatamente rispetto agli altri rifiuti urbani misti mediante impianti di raccolta specifici installati da enti pubblici o dalle autorità locali. Si ricorda che gli utenti finali domestici possono consegnare gratuitamente le apparecchiature elettriche ed elettroniche a fine vita presso il punto vendita all'atto dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente. Gli utenti finali domestici possono inoltre consegnare gratuitamente apparecchiature elettriche ed elettroniche di piccolissime dimensioni (non eccedenti i 25 cm) a fine vita direttamente presso un punto vendita a ciò abilitato, senza obbligo di acquistare una apparecchiatura nuova di tipo equivalente. Si prega di informarsi previamente presso il punto vendita prescelto circa tale ultima modalità di conferimento dell'apparecchiatura a fine vita.
- 2 Il corretto smaltimento dell'unità obsoleta contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute degli individui e sull'ambiente. Una gestione responsabile del fine vita delle apparecchiature elettriche ed elettroniche da parte degli utenti contribuisce al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero sostenibile dei prodotti obsoleti e dei relativi materiali.
- 3 Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare l'ufficio del comune di residenza, il servizio di smaltimento rifiuti o il punto vendita in cui è stato acquistato il prodotto.
(www.lg.com/global/recycling)



Smaltimento delle batterie/accumulatori

- 1 Questo simbolo potrebbe essere associato ai simboli chimici del mercurio (Hg), cadmio (Cd) o piombo (Pb) se la batteria contiene più di 0,0005% di mercurio, 0,002% di cadmio o 0,004% di piombo.
- 2 Tutte le batterie e gli accumulatori devono essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
- 3 Il corretto smaltimento di batterie e accumulatori obsoleti contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sull'ambiente, sulla salute degli individui e su tutte le altre specie viventi.
- 4 Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento di batterie e accumulatori obsoleti, contattare l'ufficio del comune di residenza, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.



CUSTOMER CARE

 **199600044**

Per conoscere gli orari di apertura e i relativi costi ti invitiamo a visitare il sito di LG Italia www.lg.com/it

CE0168