

מדריך למשתמש

# מקרן קול אלחוטי

---

אנא קרא מדריך זה בעיון לפני הפעלת המכשיר ושמור אותו לשימוש עתידי.


דגם

(SPT8-SPK ,SPT8-S ,SPT5-W ,S65TR) S65TR

# מדריך מהיר מקרן קול

## התקנה ושימוש במוצר

### 1 חבר את מקרן הקול לסלולויזיה דרך כבל אופטי או כבל HDMI.

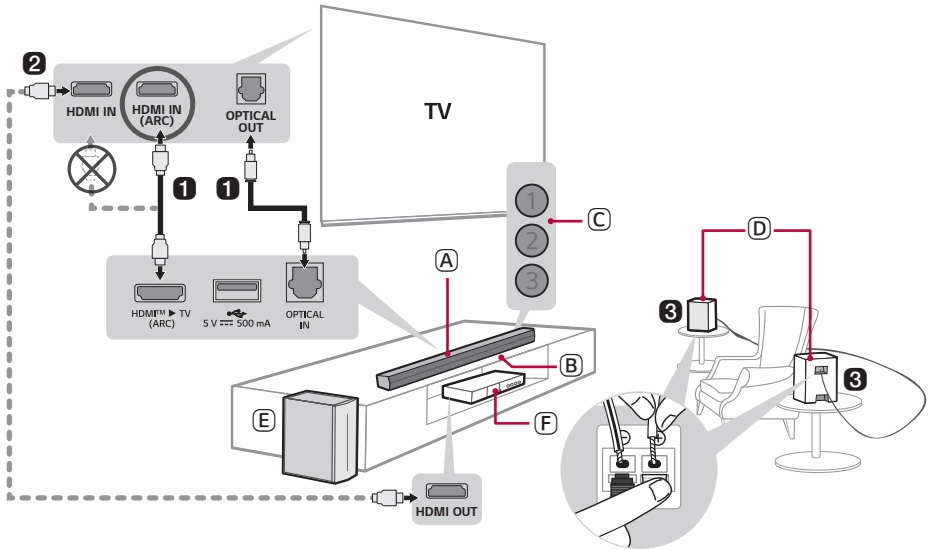

A מקרן קול

B שלט רחוק של רסיבר

C סטטוס לד (1 2 3)

D רמקולים אחוריים

E סאבופר אלחוטי - התקן קרוב למקרן הקול.

F מכשיר חיצוני - (נגן Blu-ray, קונסולת משחקים, וכדומה)

- 2 אם אתה משתמש במכשיר חיצוני (לדוגמה, ממיר, נגן Blu-ray, קונסולת משחקים וכו'), חבר אותו לטלוויזיה באמצעות כבל HDMI.
- 3 חבר את הרמקולים האחוריים באמצעות כבל הרמקול. בעת חיבור הרמקולים האחוריים, חבר את הכבל עם הפסים השחורים למסוף השלילי של כל רמקול ואת הכבל הנותר למסוף החיובי של כל רמקול.
- 4 חברו לחשמל לפי הסדר הבא: סאב וופר אלחוטי ← רמקולים אחוריים ← מקרן קול. לאחר מכן, הפעילו את מקרן הקול. כאשר החיבור נוצר אוטומטית עם מקרן הקול, נוריות ה-LED בסאבוופר האלחוטי והרמקול האחורי יידלקו בירוק. (← ראה "חיבור המוצר" בעמוד 6.)

## 5 חיבור המוצר לטלפון נייד דרך Bluetooth (← ראה "חיבור דרך Bluetooth" בעמוד 38.)

- 1 הקש על לחצן הגדרות  בטלפון הנייד ובחר Bluetooth. הפעל את פונקציית Bluetooth. (כבוי <  מופעל)
- 2 לחצו על כפתור קישור Bluetooth . לאחר רגע, LED1 ו-LED2 יבהבו בלבן.
- 3 מצאו את שם הדגם בטלפון החכם שלכם ובחרו אותו. המוצר מופיע בשם "LG S65TR(XX)".
- 4 כאשר המוצר מחובר לסמארטפון שלך באמצעות Bluetooth, LED1 ו-LED2 נדלקים בלבן.

## 6 מתחבר לאפליקציית LG ThinQ (← ראה "חיבור למוצר באמצעות אפליקציית LG ThinQ" בעמוד 41.)

- 1 מצאו והתקינו את אפליקציית LG ThinQ ב-Google Play או ב-App Store בסמארטפון שלכם.
- 2 תוכלו לקבל מידע נוסף לגבי השימוש בו על ידי בחירה ב-[עזרה] ב-[הגדרות].

## **חיבור ידני של הסאונדבר לסאב וופר האלחוטי או לרמקולים האחוריים (← ראה "חיבור ידני של הסאבוופר האלחוטי", "חיבור ידני" בעמוד 8, 11.)**

במידה ונדלקת נורית LED אדומה בסאב-וופר האלחוטי או הרמקול האחורי, זה אומר שמקרן הקול אינו מחובר לרמקולים. במקרה זה, חבר אותם בסדר הבא:

- ① לחץ על לחצן הפעלה/כיבוי  במקרן הקול כדי לכבות אותו.
- ② יש ללחוץ על לחצן PAIRING בגב הסאב-וופר האלחוטי או הרמקול האחורי. בדוק באם כל לד מהבהב בירוק.
- אם עדיין מוצג לד אדום בסאבוופר האלחוטי, לחץ והחזק שוב את הלחצן בגב הסאבוופר.
- ③ לחץ על לחצן הפעלה/כיבוי  במקרן הקול כדי להפעיל אותו.
- ④ כאשר החיבור נוצר, נורת LED תדלק בירוק בסאב-וופר האלחוטי או ברמקולים אחוריים אלחוטיים.

## מדריך מהיר מקרן קול

2 התקנה ושימוש במוצר

## התקנה

6 חיבור המוצר

13 הגדרת צליל סראונד

## סקירת המוצר

17 צד קדמי

22 צד אחורי

23 סקירת השלט רחוק

## הגדרות שונות למטרת נוחות

26 פונקציות נוחות

27 שינוי הגדרה

28 כוונן קול

29 פונקציית משוב קולי

## חיבור לטלוויזיה

30 חיבור כבל אופטי

32 חיבור דרך Bluetooth

33 חיבור כבל HDMI

## חיבור מכשירי חיצוני

35 חיבור כבל HDMI

37 חיבור כבל אופטי

## שימוש במוצר כמערכת אודיו

38 חיבור דרך Bluetooth

41 חיבור למוצר באמצעות אפליקציית LG ThinQ

41 התקנת האפליקציה LG ThinQ ורישום המוצר

43 חיבור התקן אחסון USB

## קיבוע המוצר לקיר

45 בדיקה לפני קיבוע לקיר

47 קיבוע המוצר לקיר

## הנחיות בטיחות

49 מידע בטיחות ורגולציה

52 מניעת שימוש לרעה במוצר

## לפני דיווח על תקלה במוצר

56 פתרון בעיות

## נספח

59 מפרט

61 סימנים מסחריים ורישיונות

62 פרטי הודעה על תוכנת קוד פתוח


63 טיפול במוצר

ניתן ליהנות מקול עשיר יותר על ידי חיבור מקרן הקול לסאבוופר אלחוטי.

### חיבור אוטומטי של הסאבוופר האלחוטי

בסיום ההתקנה, הסאבוופר האלחוטי יתחבר אוטומטית למקרן הקול. חבר את מקרן הקול לסאבוופר בסדר הבא:

- 1 חבר את כבל החשמל לסאבוופר האלחוטי.
- 2 חבר את הקצה השני של כבל החשמל של הסאבוופר האלחוטי לשקע חשמל.
- 3 חבר את כבל החשמל למקרן הקול.
- 4 חבר את כבל החשמל המחובר אל מקרן הקול לשקע חשמל.
- 5 לחץ על לחצן הפעלה/כיבוי  במקרן הקול להפעלה.

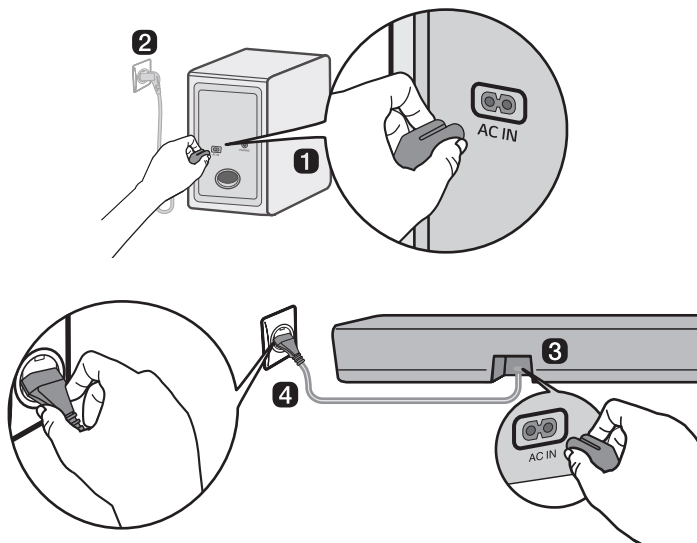

- 6 לאחר יצירת חיבור מוצלח, נדלק לד ירוק בסאבוופר האלחוטי.

## בדיקת החיבור בעזרת לד מקרן הקול


ניתן לראות את מצב החיבור בהתאם לתצוגת לד מקרן הקול

| צבע לד     | סטטוס                                       |
|------------|---------------------------------------------|
| ירוק מהבהב | מתבצע חיבור                                 |
| ירוק       | חיבור מוצלח                                 |
| אדום       | חיבור לא מוצלח, או הסאבוופר נמצא במצב המתנה |
| כבוי       | כבל החשמל לא מחובר                          |

## חיבור ידני של הסאבוופר האלחוטי

אם נדלק לד אדום בסאבוופר האלחוטי, זה מצייין שמקרן הקול אינו מחובר לסאבוופר. במקרה זה, חבר אותם בסדר הבא:


- 1 לחץ על לחצן **הפעלה/כיבוי** (🔌) במקרן הקול לכיבוי היחידה.
- 2 לחץ על לחצן **PAIRING** בגב הסאבוופר האלחוטי. בדוק באם לד הסאבוופר מהבהב בירוק. אם עדיין מוצג לד אדום בסאבוופר האלחוטי, לחץ והחזק שוב את הלחצן בגב הסאבוופר.

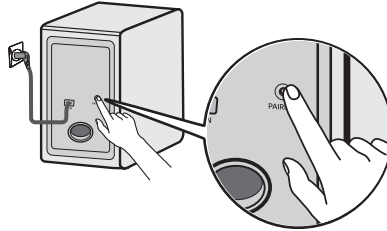

- 3 לחץ על לחצן **הפעלה/כיבוי** (🔌) במקרן הקול להפעלה.
- 4 לאחר יצירת חיבור מוצלח, נדלק לד ירוק בסאבוופר האלחוטי.

### ✓ הערה


- יש להתקין את מקרן הקול קרוב ככל האפשר לסאבוופר האלחוטי. ככל שהמרחק בין מקרן הקול והסאבוופר האלחוטי קרוב יותר, כך איכות הקול תהיה טובה יותר.
- יש לוודא שלא קיים כל מכשול בין מקרן הקול והסאבוופר האלחוטי.
- למניעת הפרעות אלחוטיות, יש לשמור על מרחק של לפחות 1 מטר בין מקרן הקול או הסאבוופר האלחוטי וכל ציוד היקפי אחר אשר מחולל גלים אלקטרומגנטיים (כגון, נתב אלחוטי, תנור מיקרוגל וכדומה).

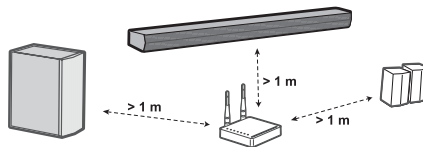

### חיבור אוטומטי


לאחר השלמת ההתקנה, הרמקולים האחוריים יחוברו אוטומטית לסאונדבר. חבר את הסאונדבר לרמקולים האחוריים בסדר הבא.

- 1 חבר את כבלי הרמקולים תוך התאמת המסופים ברמקולים האחוריים (שמאל, ימין). חבר את הכבל עם הפסים השחורים לכניסת מינוס ואת הכבל האחר לכניסת הפלוס.

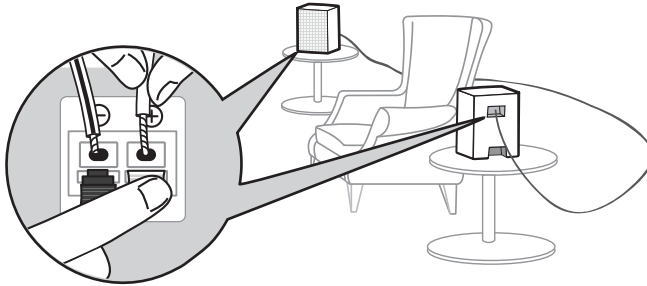

- 2 חברו את כבל החשמל לרמקול האחורי.
- 3 חברו את כבל החשמל המחובר לרמקול האחורי לשקע החשמל.
- 4 לחץ על לחצן הפעלה/כיבוי  במקרן הקול להפעלה.
- 5 כאשר החיבור נוצר באופן אוטומטי, נורית ה-LED ברמקול האחורי נדלקת בירוק.

- יש להשתמש רק עם הרמקולים המסופקים עם המוצר. שימוש ברמקולים אחרים עלול לגרום לתקלה.
- יש לחבר את כבלי הרמקול לכניסות התואמות. יש לחבר את כבל פלוס לכניסת פלוס ואת כבל מינוס לכניסה מינוס. חיבור שגוי יגרום לעיוות קול או לאי הפקת קול באס.
- חבר את המוצר לרמקולים ולכבלים המסופקים בעת רכישת המוצר.
  - אם תחבר את המוצר לרמקולים או לכבלים שאינם אלה שסופקו בעת רכישת המוצר, עלולה להיות ירידה באיכות הקול או שתתרחש תקלה ברמקולים.
- בעת חיבור רמקולים למוצר, חבר רק רמקול אחד לשקע היציאה המתאים לרמקול.
  - אם תחבר מספר רמקולים לשקע יציאה אחד, זה עלול לגרום לתקלה במוצר או ברמקולים.
- אם המיקום של תקע החשמל שונה במהלך התקנת הרמקולים האחוריים, ניתן לשנות את המיקום של הערוץ השמאלי/ימני של הרמקולים האחוריים דרך **יישום LG ThinQ**.

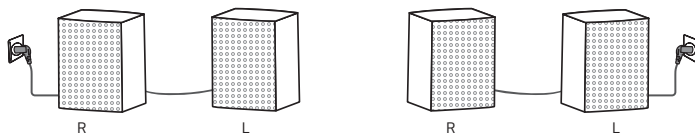

## בדיקת סטטוס חיבור בעזרת צבע הלד


ניתן לבדוק את מצב החיבור באמצעות נורית ה-LED ברמקול האחורי.

| צבע לד     | סטטוס                                        |
|------------|----------------------------------------------|
| ירוק מהבהב | מתבצע חיבור                                  |
| ירוק       | חיבור מוצלח                                  |
| אדום       | חיבור גרוע, או שהרמקולים האחוריים במצב המתנה |
| כבוי       | כבל החשמל לא מחובר                           |

### חיבור ידני

אם דולקת נורית LED אדומה ברמקול האחורי, זה אומר שהסאונד בר לא מחובר לרמקולים האחוריים. אם זה המקרה, חבר אותם בסדר הבא.


- 1 לחץ על לחצן הפעלה/כיבוי (🔌) במקרן הקול לכיבוי היחידה.
- 2 לחץ על לחצן PAIRING בגב הרמקול האחורי. בדוק אם הנורית ברמקול האחורי מהבהבת בירוק.

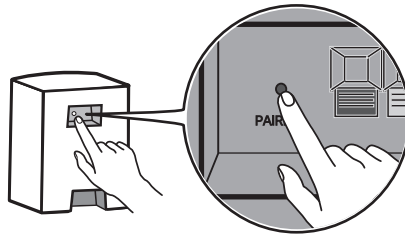

- 3 לחץ על לחצן הפעלה/כיבוי (🔌) במקרן הקול להפעלה.
- 4 כאשר החיבור נוצר, נורית ה-LED ברמקול האחורי נדלקת בירוק.


### ✓ הערה

- יש להרחיק את הרמקולים האחוריים לפחות 30 ס"מ מהטלוויזיה או המסך.
- כדי למנוע הפרעות אלחוטיות, יש לשמור על מרחק של לפחות 1 מ' בין הסאונדבר או הרמקולים האחוריים לבין כל מכשיר היקפי המייצר גלים אלקטרומגנטיים חזקים (למשל נתבים אלחוטיים, תנורי מיקרוגל וכו').

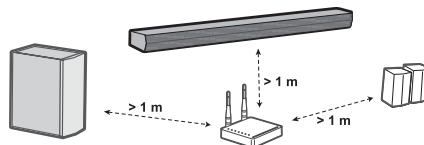

## ארגון כבלים (אופציונלי)

ניתן לארגן את כבל הרמקול עם תופסי הרמקולים שסופקו באריזה.

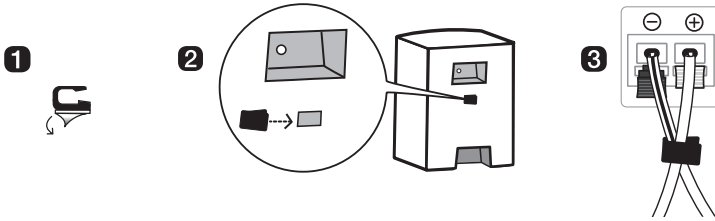


✓ **הערה**

• לאחר השלמת כל החיבורים, ניתן לסדר את הכבלים לפי הצורך.


## הגדרת צליל סראונד |

פונקציית צליל סראונד מאפשר לך להאזין לצליל 3D סוחר המופק על ידי ערוצי אודיו מרובים מהרמקולים, ללא תלות בערוצים של התוכן המקורי שהוקלט.

לדוגמה, אם אתה מאזין למוזיקה שהוקלטה ב 2.0 ערוצים עם אפקטים קוליים סטנדרטיים, בזמן שהרמקולים האחוריים מחוברים, תוכל לשמוע את ההבדל הבא.

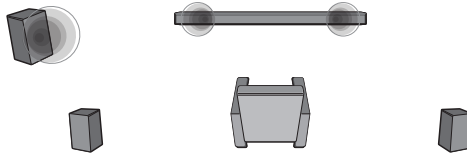

כאשר הסראונד כבוי

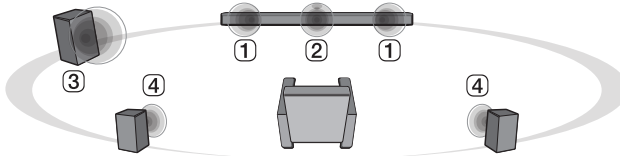

כאשר הסראונד מופעל

### ✓ הערה

• מיקומי הרמקולים:

① רמקולים קדמיים


② רמקול מרכזי

③ סאבופר


④ רמקולים אחוריים

## כיבוי/הפעלה של צליל סראונד



**1** לחץ על לחצן הגדרות  LED2 יהבהב בלבן.

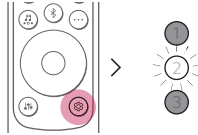




**2** בזמן שה-LED2 מהבהב, לחץ על הלחצן שמאל/ימין כדי לבחור את הגדרת צליל היקפי.


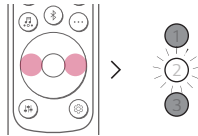


**3** כאשר LED2 מהבהב, לחץ על לחצן למעלה/למטה. אם ההגדרה של סראונד במצב מופעל, LED1 יהבהב בלבן. אם ההגדרה של סראונד במצב כבוי, LED3 יהבהב בלבן.

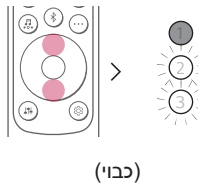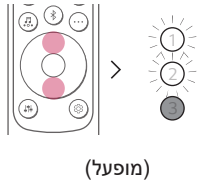


צליל הרמקול מבוסס על ערוצי הכניסה

| אפקט קול                                                                            |                                                                                     | כניסה      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| יציאה                                                                               |                                                                                     |            |
| רמקולים אחוריים מחוברים                                                             | רמקולים אחוריים לא מחוברים                                                          |            |
| AI SOUND PRO                                                                        |                                                                                     |            |
| צליל מותאם אישית עם בינה מלאכותית                                                   |                                                                                     |            |
|    |    | 2.0 ערוצים |
|                                                                                     |                                                                                     | 5.1 ערוצים |
| STANDARD                                                                            |                                                                                     |            |
| הנאה מצליל אופטימלי                                                                 |                                                                                     |            |
|    |    | 2.0 ערוצים |
|                                                                                     |                                                                                     | 5.1 ערוצים |
| MUSIC                                                                               |                                                                                     |            |
| ניתן ליהנות מצלילים יותר טובים ברמה המיטבית עבור מוסיקה                             |                                                                                     |            |
|    |    | 2.0 ערוצים |
|                                                                                     |                                                                                     | 5.1 ערוצים |
| CINEMA                                                                              |                                                                                     |            |
| צליל קולנוע 3D                                                                      |                                                                                     |            |
|  |  | 2.0 ערוצים |
|                                                                                     |                                                                                     | 5.1 ערוצים |

| אפקט קול                                                                          |                                                                                   |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| יציאה                                                                             |                                                                                   | כניסה      |
| רמקולים אחוריים מחוברים                                                           | רמקולים אחוריים לא מחוברים                                                        |            |
| CLEAR VOICE PRO                                                                   |                                                                                   |            |
| משפר את בהירות הקולות                                                             |                                                                                   |            |
|  |  | 2.0 ערוצים |
|                                                                                   |                                                                                   | 5.1 ערוצים |
| SPORTS                                                                            |                                                                                   |            |
| קול ממשי כמו באצטדיון                                                             |                                                                                   |            |
|  |  | 2.0 ערוצים |
|                                                                                   |                                                                                   | 5.1 ערוצים |
| GAME                                                                              |                                                                                   |            |
| מיטב קול למשחקים                                                                  |                                                                                   |            |
|  |  | 2.0 ערוצים |
|                                                                                   |                                                                                   | 5.1 ערוצים |
| (BASS BLAST+) BASS BLAST                                                          |                                                                                   |            |
| צלילים עם באס מחוזק                                                               |                                                                                   |            |
|  |  | 2.0 ערוצים |
|                                                                                   |                                                                                   | 5.1 ערוצים |

# סקירת המוצר

## 1 | צד קדמי

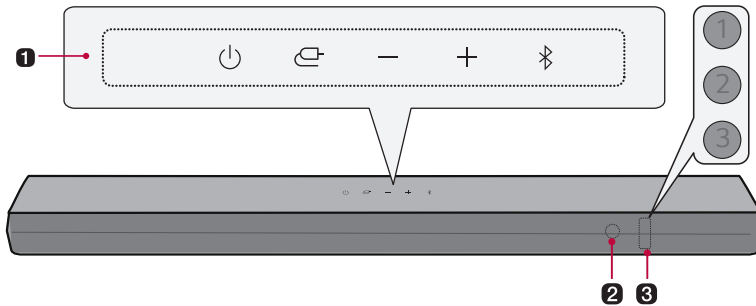

### 1 הפעלה/כיבוי

הפעלה/כיבוי של המוצר.

#### פונקציה

לחץ באופן חוזר על הלחצן לבחירת הפונקציה או מצב הכניסה הרצוי.

• Optical/ARC: חיבור המוצר לטלוויזיה אשר תומכת בכבל אופטי, ARC, או מצב LG Sound Sync

• **Bluetooth**

- חיבור המוצר דרך **Bluetooth**

- חברו את המוצר לטלוויזיה שתומכת בסנכרון סאונד אלחוטי (LG Sound Sync).

• USB: חיבור המוצר להתקן אחסון USB

#### עוצמת קול

כיוונון עוצמת הקול.

#### קישור Bluetooth

מאפשר לך לקשר את מכשיר **Bluetooth** כגון טלפון נייד למוצר זה למשך 3 דקות. (ראה "חיבור דרך Bluetooth" בעמוד 38).

### 2 מקלט השלט הרחוק

המקלט מקבל אותות אלחוטיים מהשלט רחוק.

---

### 3 סטטוס לד

- אפשרויות כגון מצב כניסה ועוצמת קול מוארות. (← ראה "סטטוס לד" בעמוד 19).
- ניתן לשלוט בסטטוס הלד להגדיר אותו במצב אוטומטי, כבוי, ומופעל. (← ראה "תצוגה" בעמוד 26).
- 

---

### ✓ הערה

- להפחתת צריכת החשמל, היחידה תיכבה לאחר 15 דקות אם לא התקבל אות כניסה ממכשיר חיצוני.
-

מופעל (לבן, כתום, סגול, ירוק, צהוב, אדום)



כבוי




הבהוב




### הפעלה/כיבוי

LED1 מהבהב באדום.



### בקרת עוצמת קול

- העלאת עוצמת הקול: מחווני הLED נהפכים בהירים יותר ונדלקים אחד אחרי השני.
- הנמכת עוצמת הקול: מחווני הLED נהפכים כהים יותר ונכבים אחד אחרי השני.
- עוצמת הקול מגיעה עד לעוצמה המירבית, כל מחווני הLED מהבהבים באדום.
- עוצמת הקול מגיעה לעוצמה המינימלית, כל מחווני הLED נכבים.
- אם תלחץ על לחצן (למעלה/למטה) **Up/Down** אף לאחר הגעה לרמת עוצמה מירבית או מינימלית, פונקציית הLED הנוכחית תהבהב 3 פעמים.
- צבע מחוון הLED משתנה בהתאם לרמת עוצמת הקול.
- 1-33: ירוק
- 34-66: צהוב
- 67-99: אדום

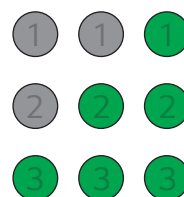

### השתק

כל מחווני הLED מהבהבים באדום.



1

**OPTICAL/HDMI ARC**

נורית LED1 דולקת בלבן.

2

3

**מוכן עבור Bluetooth**

נוריות LED1 ו-LED2 מהבהבות בלבן.

1

**Bluetooth**

נוריות LED1 ו-LED2 דולקות בלבן.

2

3

1

**USB**


LED1 נדלק בסגול.

2

3

LED2 מהבהב פעם אחת באדום בעת לחיצה על לחצן: אפקט קול  מידע   
 למעלה/למטה / שמאלה/ימינה  , ניגון/השהיה 



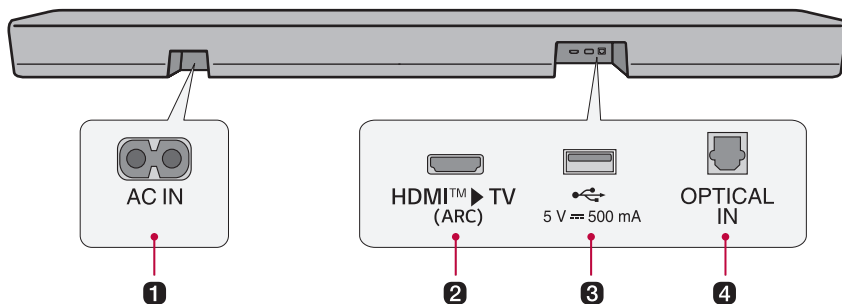

**AC IN 1**

חבר את כבל החשמל.

**HDMI™ TV (ARC) 2**

חבר כבל HDMI לחיבור הטלוויזיה למוצר.

**יציאת USB 3**


חבר התקן אחסון USB לניגון מוסיקה בעזרת המוצר.

**OPTICAL IN 4**


חבר כבל אופטי לחיבור הטלוויזיה למוצר.

# סקירת השלט רחוק

ניתן להשתמש בשלט רחוק לשליטה בכל פונקציות המוצר, החל מהפעלה/כיבוי ועד לאפשר צלילים כמו בקולנוע.

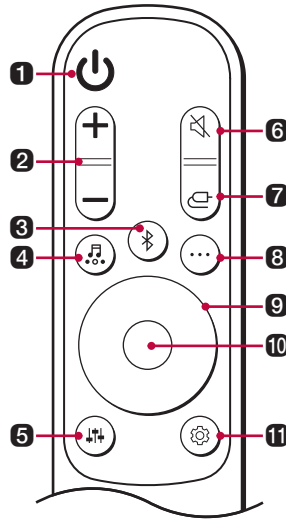

## החלפת הסוללה

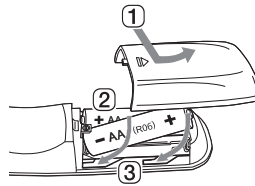

יש להשתמש בסוללות AA 1.5V. ניתן להחליף את 2 הסוללות על ידי הכנסת הסוללות לתא השלט רחוק בהתאם לסימון המצויין בתא.

- 1 פתח את מכס התא הסוללות בגב השלט רחוק.
  - 2 הכנס את הסוללות תוך התאמת הקטבים "+" ו-"."
  - 3 סגור את המכסה של הסוללה.
- שימוש בסוג סוללה לא תואם עלול לגרום לסיכון של לשריפה או פיצוץ.

### 1 הפעלה/כיבוי

הפעלה/כיבוי של המוצר.

### 2 עוצמת קול

כיוון עוצמת הקול.

### 3 קישור Bluetooth

מאפשר לך לקשר את מכשיר Bluetooth כגון טלפון נייד למוצר זה למשך 3 דקות. (ראה "חיבור דרך Bluetooth" בעמוד 38).

#### 4 אפקט קול

לחץ על הלחצן לבחירת אפקט הקול הרצוי.

- AI SOUND PRO: אינטליגנציה מלאכותית בוחרת את הגדרות הקול המיטביות להתאמה לתוכן שלך.
- STANDARD: הנאה מצליל אופטימלי.
- CINEMA: ניגון תוכן עם קול 3D הדומה לאולם קולנוע.
- CLEAR VOICE PRO: משפר את בהירות הקולות.
- SPORTS: קול ממשי כמו באצטדיון.
- MUSIC: ניתן ליהנות מצלילים יותר טובים ברמה המיטבית עבור מוסיקה.
- GAME: מיטב קול למשחקים.
- BASS BLAST (+BASS BLAST): צלילי הבאס משופרים.

#### 5 כיוון קול

כיוון עוצמת הקול של הרמקול המחובר. לחץ על לחצן **כיוון קול** ואז על לחצן **שמאל/ימין** לבחירת הרמקול הרצוי, ואז לחץ על לחצן **למעלה/למטה** להגברת/הנמכת עוצמת הקול. ניתן לכוון את רמקולים ואת הטווחים הבאים:

- סאבוופר: 6 ~ 15
- מרכז: 6 ~ 6
- אחורי: 6 ~ 6
- טרבל: 6 ~ 6
- אמצע: 6 ~ 6
- באס: 6 ~ 6
- כוון הסאבוופר והרמקולים האחוריים מיושם רק כאשר הסאבוופר והרמקולים האחוריים מחוברים.

#### 6 השתק

השתקת הקול במוצר.

#### 7 פונקציה


לחץ באופן חוזר על הלחצן לבחירת מצב הכניסה או הפונקציה הרצויה.

#### 8 מידע

אמור בקול את מקור הקלט המחובר או מידע בנוגע ל**בלוטוס**.

- **Bluetooth**: אם מכשיר **Bluetooth** מחובר, יושמע "Paired" (מקושר).
- Optical/ARC: מקור קול נוכחי
- USB: אם לא מחובר התקן USB, יושמע "No USB" (לא קיים USB).
- לחץ על הלחצן למשך יותר מ-5 שניות להפעלה או כיבוי של מצב משוב קולי. (תמיכה באנגלית בלבד) (←)
- ראה "פונקציית משוב קולי" בעמוד 29.

לחצנים אלה משמשים לכוונן הגדרות הפונקציות השונות.

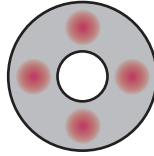

**שמאל/ימין:** כדי להשמיע את השיר הקודם, לחץ על לחצן **שמאל**. כדי להשמיע את השיר הבא, לחץ על לחצן **ימין**.

## 10 ניגון/השהיה

כדי להפעיל או להשהות שיר, לחץ על לחצן זה.

- בעת האזנה למוזיקה בהתקן אחסון USB, תוכלו לבחור את מצב ההפעלה על ידי לחיצה על לחצן זה למשך 3 שניות או יותר, ולאחר מכן לחצו על הלחצן שוב ושוב כדי לבחור באפשרות החזרה הרצויה.
- חזור פעם אחת: מנגן את הקובץ הנוכחי שוב ושוב.
- חזור על תיקייה: מנגן רק את הקבצים בתיקייה בלולאה.
- חזור על הכל: מנגן את כל הקבצים בלולאה.
- חזור בצורה אקראית: מנגן קובץ אקראי עד שכל הקבצים מושמעים, ואז מסיים את ההשמעה.
- חזור - כבוי: מנגן את הקבצים לפי הסדר, ואז מסיים את ההשמעה.

## 11 הגדרות

כוונן הגדרות המוצר: REAR CH, DISPLAY, NIGHT TIME, SURROUND, AUTO POWER. **CHANGE**. לחץ על לחצן **הגדרות** ובחר את ההגדרה הרצויה בעזרת לחצן **שמאל/ימין** ולחץ על לחצן **למעלה/למטה** להפעלה/כיבוי של ההגדרה.

- **AUTO POWER:** לאחר הפעלה או כיבוי של טלוויזיה או מכשיר חיצוני, המכשיר יופעל או ייכבה אוטומטית. מצב זה זמין רק כאשר המוצר מחובר לטלוויזיה בעזרת כבל אופטי. (ראה "כיבוי/הפעלה אוטומטי" בעמוד 26).
- **SURROUND:** פונקציית צליל סראונד מאפשר לך להאזין לצליל 3D סוחף המופק על ידי ערוצי אודיו מרובים מהרמקולים, ללא תלות בערוצים של התוכן המקורי שהוקלט. (ראה "כיבוי/הפעלה של צליל סראונד" בעמוד 14).
- **NIGHT TIME:** הפחתת עוצמת הקול הכללית, והגברת עוצמת הקול של צלילים רכים ועדינים. שימושי כאשר אתה נהנה ממוסיקה או סרט מאוחר בלילה. (ראה "זמן לילה" בעמוד 26).
- **DISPLAY:** ניתן לשלוט בסטטוס הLED להגדיר אותו במצב אוטומטי, כבוי, ומופעל. (ראה "תצוגה" בעמוד 26).
- **REAR CH CHANGE:** ניתן לשנות את מיקום הרמקול האחורי כרצונך. (ראה "שינוי ערוץ אחורי" בעמוד 26).

# הגדרות שונות למטרת נוחות

## | פונקציות נוחות

### כיבוי/הפעלה אוטומטי

פונקציה זו מפעילה או מכבה אוטומטית את המוצר לאחר הפעלה או כיבוי של הטלוויזיה או מכשיר חיצוני. לאחר הפעלה של המוצר המחובר, המוצר יופעל אוטומטית ויבחר את הפונקציה בהתאם לאות הכניסה.

### זמן לילה

הפחתת עוצמת הקול הכללית, והגברת עוצמת הקול של צלילים רכים ועדינים. שימושי כאשר אתה נהנה ממוסיקה או סרט מאוחר בלילה.

### תצוגה

יתן לשלוט בסטטוס הלבד להגדיר אותו במצב אוטומטי, כבוי, ומופעל.

| אפשרות  | סטטוס מחוון לד                             |
|---------|--------------------------------------------|
| אוטומטי | עמעום לאחר אי לחיצה על לחצן במשך 20 שניות. |
| כבוי    | כיבוי לאחר אי לחיצה על לחצן במשך 20 שניות. |
| מופעל   | תמיד מופעל                                 |


### שינוי ערוץ אחורי

אתה יכול לשנות את מיקום הרמקול כרצונך. אם השקע נמצא בצד שמאל של הסאונדבר, מקם את הרמקול עם כבל החשמל בצד שמאל וקבע את מיקום הרמקול.


#### ✓ הערה

- ניתן לשנות את מיקום הרמקול לאחר חיבור הרמקולים האחוריים לסאונדבר. בנוסף, ניתן לשנות אותו רק אם הרמקול האחורי מופעל.


**1** לחץ על לחצן הגדרות . המוצר עובר למצב ההגדרה ו-LED2 מהבהב בלבן.

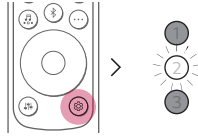


**2** כאשר LED2 מהבהב, לחץ על לחצן שמאל/ימין לבחירת ההגדרה הרצויה.

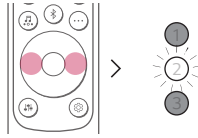

**3** כאשר LED2 מהבהב, לחץ על לחצן למעלה/למטה. אם ההגדרה במצב מופעל או אוטומטי, LED1 יבהב בלבן. אם ההגדרה במצב כבוי, LED3 יבהב בלבן.

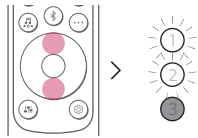


(מופעל/אוטומטי)

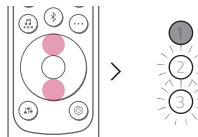


(כבוי)

- ניתן להגדיר את עוצמת הקול של כל רמקול ואת גוון הקול.
- 1 לחץ על לחצן **כיוונון קול** . המוצר יעבור למצב הגדרה ומציג את הרמה הנוכחית של המוצר.
- 2 לחץ על לחצן **שמאל/ימין** לבחירת הרמקול הרצוי לכוונון.
- 3 לחץ עיל לחצן **למעלה/למטה** לכוונון את רמת עוצמת הקול.

סאבוופר (6 ~ -15)

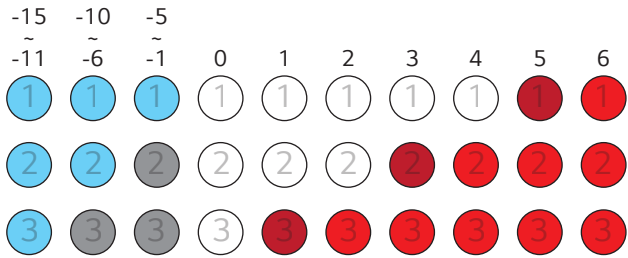

מרכזי, אחורי, טרבל, אמצע, באס (6 ~ -6)

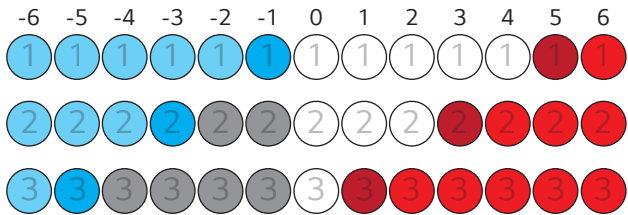

הערה

- אם תלחץ על לחצן **למעלה/למטה** אף לאחר הגעה לרמת עוצמה מירבית או מינימלית, פונקציית הלד הנוכחית תהבהב 3 פעמים.

## פונקציית משוב קולי

בעת בחירת פונקציה או קול, מושב קולי ממציין את הסטטוס הנוכחי של המוצר. (תומך באנגלית בלבד)  
לחץ על לחצן **מידע** (...) בשלט הרחוק למשך יותר מ-5 שניות להפעלה או כיבוי של הפונקציה.

### ✓ הערה

- משוב קולי ועוצמת הקול של הסאונדבר פועלים יחד מ-5 עד 13. עם זאת, לא ניתן לכוון את רמת המשוב הקולי מתחת ל-5 או מעל 13.
- במהלך פעולת המשוב הקולי, כל הקולות מלבד משוב קולי יונמכו זמנית.
- ללא תלות בהגדרה של פונקציה זו, ניתן לשמוע משוב קולי עבור הגדרות, כוונן קול, ומידע.

## ניתוק חיבור הרשת האלחוטית

הגדר את פונקציית הדלקה אוטומטית - כבוי וכבה את המכשיר.


# חיבור לטלוויזיה

## | חיבור כבל אופטי


שדר את אודיו הטלוויזיה שלך למוצר על ידי חיבורו לטלוויזיה בעזרת כבל אופטי. ניתן להוסיף מגוון של אפקטי 3D לאודיו המקורי לשמיעת קול עמוק ועשיר בחדר.

## צפייה בטלוויזיה לאחר חיבור כבל אופטי


**1** אם מסוף הכבל הדיגיטלי כולל כיסוי, יש להסיר תחילה את הכיסויים משני הקצוות.

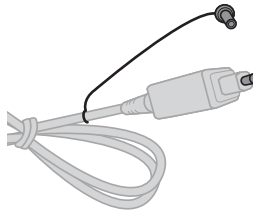

**2** השתמש בכבל אופטי לחיבור כניסת **OPTICAL IN** בגב המוצר אל כניסת **Optical Digital Output** של הטלוויזיה כפי שמוצג בתמונה.

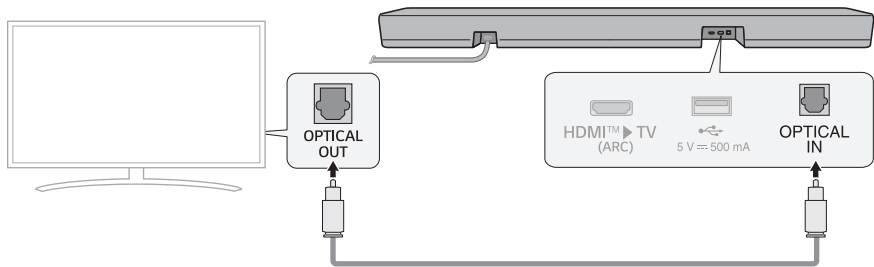

**3** לחץ שוב ושוב על הלחצן פונקציה  עד ש-LED1 נדלק בלבן.



**4** לחץ על לחצן **הגדרות** בשלט הרחוק של הטלוויזיה למעבר לתפריט [Speaker] והגדר את רמקול הפלט למצב [Optical] או [External Speaker]. התפריט וההגדרות עלולים להיות שונים בהתאם ליצרן הטלוויזיה.

#### ✓ הערה

- אם אות הכניסה האופטי ואות ARC מנסים להתחבר באותו הזמן, אות ARC מקבל עדיפות.

## שימוש בטלוויזיה של LG

ניתן לכוונן את עוצמת הקול בעזרת שלט רחוק של LG TV אם הטלוויזיה מחוברת למוצר עם כבל אופטי. ניתן לבצע זאת רק בטלוויזיה אשר תומכת בפונקציית סנכרון קול LG TV. עיין במדריך למשתמש של הטלוויזיה על מנת לבדוק אם הטלוויזיה שלך נתמכת.

### פונקציות נשלטות בעזרת שלט רחוק LG TV

רמת עוצמת קול, השתק הפעלה/כיבוי


#### ✓ הערה

- בעת שימוש בשלט הרחוק עבור המוצר, הגדרות עוצמת הקול והשתק שנקבעו בטלוויזיה, יחולו אוטומטית במוצר.
- ניתן להשתמש בשלט רחוק של המוצר בנוסף גם לאחר חיבורו ל-LG TV.
- על מנת להשתמש בפונקציית LG Sound Sync, ייתכן שתצטרך לשנות את הגדרות הקול של הטלוויזיה שלך. עלול להיות שונה בהתאם לדגם הטלוויזיה.

ניתן לכוון את עוצמת הקול באמצעות השלט הרחוק של הטלוויזיה של LG אם הטלוויזיה מחוברת למוצר עם LG Sound Sync (אלחוט). ניתן לעיין במדריך למשתמש של הטלוויזיה כדי לראות אם הטלוויזיה נתמכת.

## צפייה בטלוויזיה לאחר חיבור אלחוטי

- 1 יש ללחוץ על לחצן **צימוד הבלוטוס** (ⓑ). לאחר רגע, נוריות LED1 ו-LED2 יבהבו בלבן.
- 2 לחצו על לחצן ההגדרות בשלט הרחוק של הטלוויזיה, היכנסו לתפריט [שמע - רמקול] וחברו את המוצר לטלוויזיה.
- 3 מצאו והקישו על "LG S65TR(XX)".
- 4 כאשר המוצר מחובר לטלוויזיה באמצעות **בלוטוס**, נוריות LED1 ו-LED2 מאירות בצבע לבן.




### ✓ הערה

- לאחר שהתבצע החיבור הראשון, בעת חיבור מחדש עם LG Sound Sync, מיד נדלקת הנורית בצבע לבן.
- בעת שימוש במוצר עם שלט רחוק של טלוויזיית LG, עוצמת הקול ומצב ההשתקה המוגדרים בטלוויזיה יוחלו אוטומטית על המוצר.
- ניתן להשתמש בשלט הרחוק של המוצר גם לאחר חיבורו לטלוויזיית LG.
- אם תכבו את החשמל של המוצר באמצעות לחצן **הפעלה** (⏻), ה-LG Sound Sync (אלחוטי) ינותק.
- בהתאם לטלוויזיה, ייתכן שהמוצר מחובר לטלוויזיית LG גם אם היא מחוברת לפונקציית **בלוטוס**.


ניתן לשדר את אודיו הטלוויזיה למוצר על ידי חיבור הטלוויזיה למוצר בעזרת כבל HDMI. מוסיף מגוון של אפקטי 3D לאודיו המקורי לשמיעת קול עמוק ועשיר בחדר.

## צפייה בטלוויזיה לאחר חיבור HDMI

- 1 השתמש בכבל HDMI לחיבור כניסת **HDMI™ TV (ARC)** בגב המוצר לכניסת **HDMI IN (ARC)** של הטלוויזיה כדי שמוצג בתמונה.

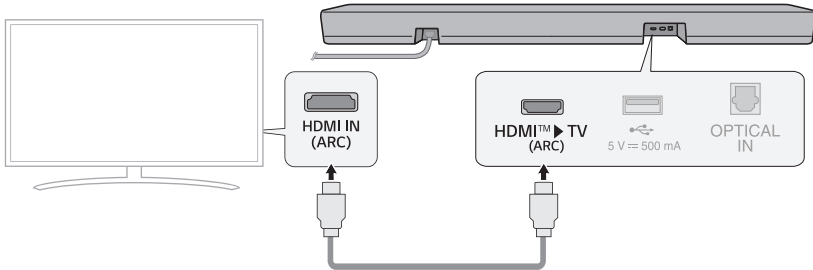

- 2 לחץ שוב ושוב על הלחצן פונקציה  עד ש-LED1 נדלק בלבן.



- 3 לחץ על לחצן **הגדרות** בשלט הרחוק של הטלוויזיה למעבר לתפריט [Speaker] והגדר את רמקול הפלט למצב [HDMI ARC]. התפריט וההגדרות עלולים להיות שונים בהתאם ליצרן הטלוויזיה.

### הערה

- וודא שהטלוויזיה תומכת בפונקציית ARC לפני הפעלת ARC מתפריט הגדרות. למידע נוסף אודות שימוש בפונקציה זו, עיין במדריך למשתמש של הטלוויזיה. ממשק המשתמש עלול להיות שונה בהתאם לטלוויזיה שברשותך.
- השתמש בכבל מאושר עם לוגו HDMI.

- SIMPLINK מתייחס אל פונקציית HDMI-CEC אשר מאפשרת לך להשתמש בשלט רחוק יחיד על מנת לשלוט במכשיר אודיו או נגן המחובר אל LG TV דרך HDMI.
- פונקציות נשלטות בעזרת שלט רחוק LG TV תואם SIMPLINK. הפעלה/כיבוי, כוונן עוצמת שמע, השתקה, וכו'.
- למידע נוסף אודות הגדרת SIMPLINK, עיין במדריך למשתמש של טלוויזיית LG.



## ✓ הערה

- פונקציית SIMPLINK עלולה לא לפעול כראוי בהתאם לסטטוס המוצר או מכשירים מחוברים אחרים.
- תכונות HDMI-CEC של יצרן הטלוויזיה: LG SIMPLINK, Sony BRAVIA Sync/Link, Philips EasyLink, Samsung Anynet+ וכדומה.

## שימוש במצב WOW Orchestra עם LG TV

השילוב של הסאונדבר של LG וטלוויזיית LG מעניק לך את חווית ההאזנה הטובה ביותר להפקת צליל בו-זמנית דרך שניהם.

פונקציה זו מופעלת אוטומטית כאשר הסאונדבר מחובר לטלוויזיה ותוכל לבחור בה בתפריט יציאת הקול בטלוויזיה.

## ✓ הערה

- תכונה זו זמינה רק בדגמים מסוימים של טלוויזיות ומקרני קול LG.
- התוכנה פעולת בהתאם לקודי השמע הנתמכים על ידי הטלוויזיה.
- פונקציה זו יכולה לפעול רק עם חיבור כבל HDMI.
- ההודעות המוצגות בטלוויזיה עלולות להיות שונות בהתאם לדגם.
- עיין בהוראות השימוש של הטלוויזיה לקבלת פרטים נוספים אודות ההגדרות.

## שימוש במצב PSW יחד עם פונקציית WOW Orchestra

מצב PSW (Personalized Sound Wizard) הוא מצב "צליל אישי" של טלוויזיית LG וניתן ליהנות ממנו באמצעות פונקציית WOW Orchestra.

במצב "צליל האישי" של טלוויזיית LG, מקור הצליל שנבחר על ידי המשתמש מנותח באמצעות טכנולוגיית בינה מלאכותית ולמידה עמוקה, כדי להגדיר את הצליל האופטימלי המועדף עליו.

## ✓ הערה

- עיין בהוראות השימוש של הטלוויזיה לקבלת פרטים נוספים אודות ההגדרות.


# חיבור מכשירי חיצוני

## | חיבור כבל HDMI


חבר את הטלוויזיה והמכשיר החיצוני (קונסולת משחקים, גנן DVD, וכדומה) בעזרת כבל HDMI על מנת להינות מצלילים עמוקים ועשירים.

## חיבור למכשיר חיצוני דרך HDMI

- 1 חבר מכשיר חיצוני כגון ממיר, DVD או גנן Blu-ray. עקוב אחר התמונות הבאות, חבר את כניסת **HDMI OUT** של המכשיר לכניסת **HDMI IN** בגב המוצר.
- 2 השתמש בכבל HDMI, לחיבור כניסת **HDMI™ TV (ARC)** בגב המוצר לכניסת **HDMI IN (ARC)** של הטלוויזיה.

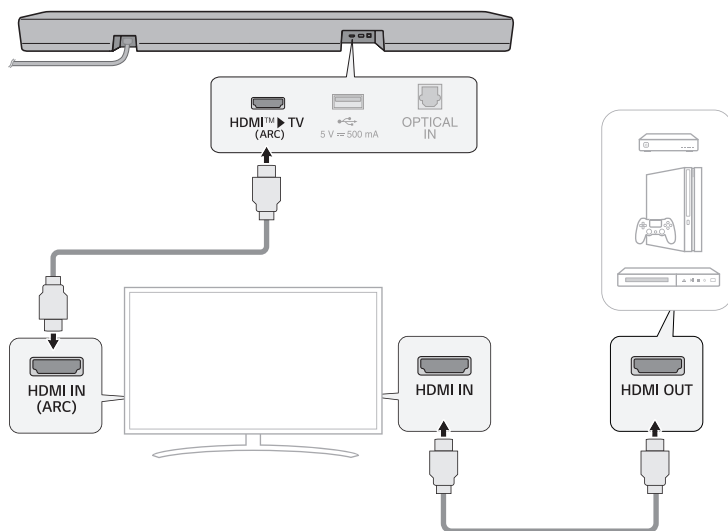

**3** לחץ שוב ושוב על הלחצן פונקציה  עד ש-LED1 נדלק בלבן.



**4** לאחר חיבור מוצלח של המכשיר החיצוני למוצר, ניתן להאזין לקול המופק מהמכשיר.

#### ✓ הערה


- יש לבדוק את הגדרות יציאת האודיו בתפריט הגדרות של המכשיר החיצוני (לדוגמא נגן Blu-ray או טלוויזיה). יש להגדיר את יציאת האודיו למצב [No encoding], [Bitstream], [Auto], או [Pass through]. למידע נוסף אודות הגדרת היציאה, עיין במדריך למשתמש של המכשיר החיצוני.
- השתמש בכבל מאושר עם לוגו HDMI.

# חיבור כבל אופטי


חבר את הטלוויזיה והמכשיר החיצוני (קונסולת משחקים, נגן DVD, וכדומה) בעזרת כבל אופטי על מנת להינות מצלילים עמוקים ועשירים.

## חיבור למכשיר חיצוני דרך כבל אופטי

- 1 השתמש בכבל האופטי לחיבור כניסת **OPTICAL IN** בגב המוצר לכניסת **OPTICAL OUT** של המכשיר החיצוני שלך לדוגמא טלוויזיה, נגן (Blu-ray) כפי שמוצג בתמונה.

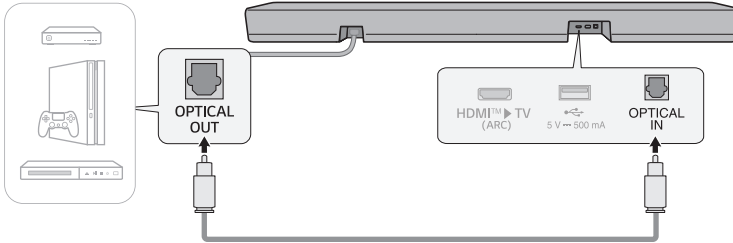

- 2 לחץ שוב ושוב על הלחצן פונקציה  עד ש-LED1 נדלק בלבן.



# שימוש במוצר כמערכת אודיו

## חיבור דרך Bluetooth

ניתן לנגן מוסיקה המאוחסנת במכשיר **Bluetooth**, או להפעיל "שומי מוסיקה על מנת ליהנות ממוסיקה דרך המוצר.

### יש לבדוק תחילה את הדברים הבאים:


- על מכשירי **Bluetooth** שאתה מעוניין לחבר למוצר זה לעמוד במפרט הבא:
  - טכנולוגיית **Bluetooth 5.3**
  - קודקס: **AAC, SBC**
- השלבים לחיבור המכשיר למוצר עלולים להיות שונים בהתאם לסוג ודגם מכשיר ה-**Bluetooth**. למידע נוסף אודות חיבור המכשיר, עיין במדריך למשתמש של המכשיר החיצוני.

בחר [Bluetooth] מתפריט הגדרות של הטלפון החכם.


התפריט וההגדרות עלולים להיות שונים בהתאם ליצרן ודגם הטלפון החכם.

**1** הפעל את המוצר.


**2** לחץ על כפתור קישור **Bluetooth** [🔗]. לאחר רגע, LED1 ו-LED2 מהבהבים בלבן.

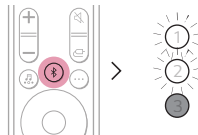

**3** היכנס אל תפריט הגדרות (⚙️ / ⚙️) בטלפון החכם ובחר **Bluetooth**.

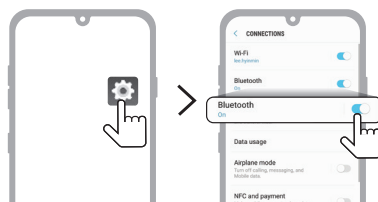

(Android Phone)

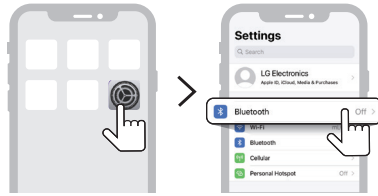

(iPhone)


4 הפעל את פונקציית **Bluetooth**. (כבוי < מופעל)

5 הטלפון יציג את רשימת המכשירים אליהם ניתן להתחבר. מצאו והקישו על "LG S65TR(XX)".




6 כאשר המוצר מחובר לסמארטפון באמצעות **Bluetooth**, LED1 ו-LED2 נדלקים בלבן.

7 אם הרשימת החיפוש לא מופיע "LG S65TR(XX)", לחץ על לחצן **רענון** (🔄) בצד הימני עליון של מסך הטלפון או כבה והפעל מחדש את פונקציית **Bluetooth** ב-iPhone.

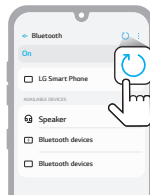

(Android Phone)

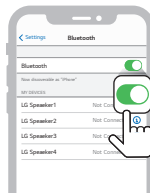

(iPhone)



#### ✓ הערה

- ככל שמכשיר ה-Bluetooth יותר קרוב למסך, כך החיבור יהיה טוב יותר.
- אם לחצת על כפתור צמד Bluetooth (⌘) של המוצר ובחרת באפשרות "Bluetooth", אך לא הצלחת להתחבר למכשיר ה-LED1, Bluetooth, LED2-ו-LED2 מהבהבים בלבן למשך 3 דקות. בדוק את סטטוס מכשיר ה-Bluetooth.
- בעת שימוש ב-Bluetooth, יש לכוון את עוצמת הקול לרמה מתאימה.
- XX הן 2 הספרות האחרונות של כתובת ה-MAC של המוצר. לדוגמה, אם כתובת ה-MAC היא 9C:02:98:4A:F7:08, היא תוצג כ-"LG S65TR(08)".

# חיבור למוצר באמצעות אפליקציית LG ThinQ

אנא השתמשו באפליקציית LG ThinQ כדי להפעיל פונקציות שונות של המוצר בנוחות.

## יש לבדוק תחילה את הדברים הבאים:

- יישום LG ThinQ זמין בגרסאות הבאות:
  - Android™ OS: גרסה 9.0 או יותר
  - iOS OS: גרסה 15.0 או יותר
  - הדרישות המינימליות עבור גרסאות נתמכות עבור כל מערכות הפעלה עלולות להשתנות בעתיד.

# התקנת האפליקציה LG ThinQ ורישום המוצר


אתה יכול לנהל את המכשיר הביתי שלך בכל מקום בכל מקום על ידי אפליקציית LG ThinQ.

## מוצר ללא קוד QR

- 1 עבור אל Google Play או App Store בטלפון החכם שלך וחפש את אפליקציית LG ThinQ כדי להתקין אותה.
- 2 הפעל את אפליקציית LG ThinQ והיכנס לאפליקציה עם החשבון שלך. אם אין לך חשבון, תוכל גם ליצור חשבון חדש.
- 3 הקש על כפתור הוספה (+) ופעל לפי ההוראות באפליקציית-LG ThinQ כדי לרשום את המוצר שלך.

## מוצר עם קוד QR

סרוק את קוד ה-QR בתחתית המוצר עם מצלמת הסמארטפון שלך או אפליקציית סריקת קוד QR.

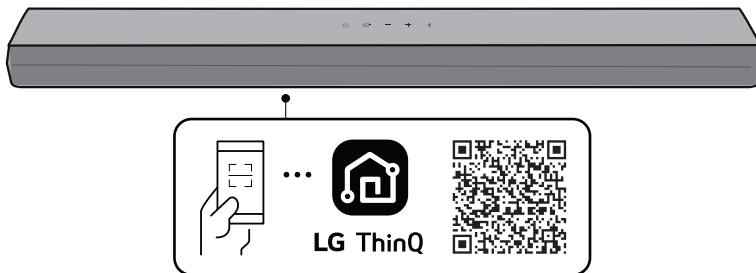

- שים לב שייתכן שקוד ה-QR לא יהיה זמין בזמן הרכישה.
  - המיקום המצורף לקוד ה-QR עשוי להשתנות בהתאם למוצר.
  - התפריט וההגדרות עלולים להיות שונים בהתאם ליצרן הטלפון הנייד ומערכת ההפעלה.
  - Google, Android ו-Google Play הם סימנים מסחריים של Google LLC.
-


# חיבור התקן אחסון USB

ניתן ליהנות מאיכות קול גבוהה על ידי חיבור למוצר התקן אחסון USB הכולל קבצי מוסיקה.


## חיבור המוצר להתקן אחסון USB

**1** חבר את התקן זיכרון ה-USB ליציאת ה-USB בגב המכשיר.


- המוצר לא ינגן כל מכשיר המחובר דרך רכזת התקן אחסון USB או כבל התקן אחסון USB.
- לא ניתן לחבר את המוצר לכל התקן אחסון USB, נגן MP3 USB, או קורא כרטיסים אשר דורש התקנה בנפרד של דרייבר.

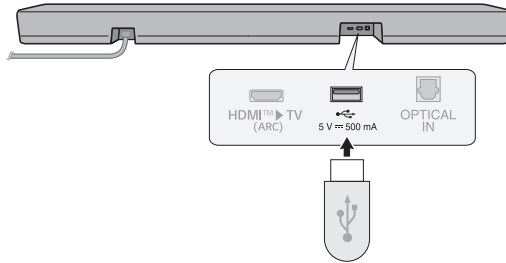

**2** לחץ על לרצון פונקציה מספר פעמים עד שחיווי LED1 נהפך לסגול.



**3** לחץ על לחצן **השהיה/ניגון** בשלט הרחוק לניגון המוסיקה.



(השהיה)



(ניגון)

- מומלץ לרכוש מטען USB נפרד על מנת שיהיה יותר קל לחבר ולנתק אותו מהתקן אחסון ה-USB.
- יש לרכוש מטען USB עם כבל הרחבה USB 2.0.
- משך זמן דפדוף בין קבצים בהתקן אחסון USB בעל נפח אחסון גדול עלול להימשך מספר דקות.
- LG Electronics אינה אחראית לכל איבוד מידע. יש להקפיד לגבות את הנתונים השמורים בהתקן אחסון USB למזעור כל נזק העלול להיגרם מאיבוד נתונים.
- רק תבניות מסוג NTFS/FAT32/FAT16 נתמכות. תבנית exFAT אינה נתמכת.
- השתמש בשקע ה-USB של מוצר זה רק להפעלת קובץ מדיה. לא ניתן לטעון התקנים חיצוניים באמצעות שקע ה-USB.

## התקני אחסון USB נתמכים:

- נגן MP3
  - נגן MP3 עם זכרון Flash
  - התקן USB עם זכרון Flash
  - USB 2.0
- ייתכן שמוצר זה לא יזהה התקני זיכרון USB מסוימים.

## קבצים נתמכים:

| סיומות קבצים | תדר דגימה / קצב ביט                  |
|--------------|--------------------------------------|
| MP3          | 320 kbps - 8 kbps / 48 kHz - 32 kHz  |
| OGG          | 500 kbps - 30 kbps / 48 kHz - 32 kHz |

| סיומות קבצים         | תדר דגימה                                                            |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| (24 bit/16 bit) FLAC | 192 kHz , 176.4 kHz , 96 kHz , 88.2 kHz , 48 kHz , 44.1 kHz , 32 kHz |
| (24 bit/16 bit) WAV  | 192 kHz , 176.4 kHz , 96 kHz , 88.2 kHz , 48 kHz , 44.1 kHz , 32 kHz |

- מספר קבצים שניתן לנגן: עד 2,000
- מספר מקסימלי של ספריות: עד 200
- מוצר זה אינו יכול לנגן קבצים מוגנים על ידי (Digital Rights Management) DRM.
- מוצר זה אינו יכול לנגן קבצי וידאו מהתקן אחסון USB.

# קיבוע המוצר לקיר

## | בדיקה לפני קיבוע לקיר

ניתן לקבע מוצר זה לקיר.  
עקוב אחר ההוראות הבאות על מנת לקבע את המוצר לקיר.

### יש לבדוק תחילה את הדברים הבאים:

- ייתכן שיהיה קיים קושי מסוים לחבר מכשירים חיצוניים וכבלים לאחר ההרכבה לקיר. תחילה, יש לחבר מכשיר חיצוני עם כבל החיבור המתאים אל המוצר לפני ההרכבה על הקיר.
- שים לב לדברים הבאים לפני הרכבת המוצר לקיר: "יתכן נזק למוצר או חבלה במהלך התהליך."
  - אין להניח חפצים על מוצר המקובע לקיר.
  - אבטח את המוצר בחוזקה אל הקיר עזרת בורגי הקיבוע על מנת שהוא לא ייפול.
  - יש להרחיק מהישג ידם של ילדים. משיכה או ניעור של המוצר המקובע לקיר עלול לגרום לו ליפול.
- בעת ההרכבה, יש לוודא שכל הברגים המסופקים חוברו. אם לא מהדקים את הברגים במלואם, המוצר עלול לנטות או להתהפך, וכתוצאה מכך עלול להיגרם נזק. חיזוק הברגים בעוצמה מופרזת עלול לגרום להם להתנתק עקב שחיקה של מחבר הבורג.

## רכיבים לקיבוע המוצר

מקרון קול



התקן קיבוע לקיר



ברגי סאונד בר



מדריך התקנה להתקן קיבוע לקיר



ברגי מסגרת



דיבלים לקיר




## ✓ הערה


- ברגים ודיבלים אינם מסופקים עבור תליית המוצר. לתלייה מומלץ להשתמש ב-Hilti (HUD-1 6 x 30)

# קבוע המוצר לקיר

- 1 הוצא את מדריך התקנה של התקן הקיבוע לקיר מהאריזה.
- 2 יישר את "TV Bottom Line" במדריך התקנה של התקן הקיבוע לקיר עם תחתית הטלוויזיה וחבר אותו לקיר. יישר את מרכז הטלוויזיה שמקובעת לקיר עם הכיתוב "TV Center" אשר במדריך ההתקנה.

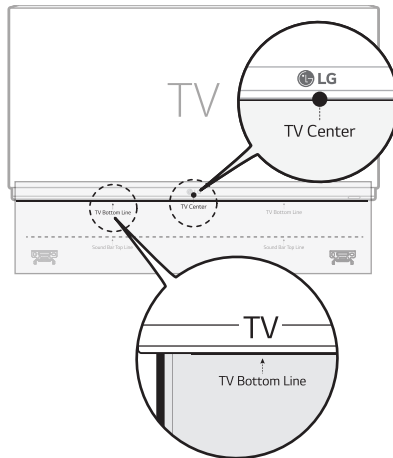


- 3 בעזרת עט, סמן את חורי הברגים במדריך ההתקנה במקום בו מסגרות הקיר יחוברו.

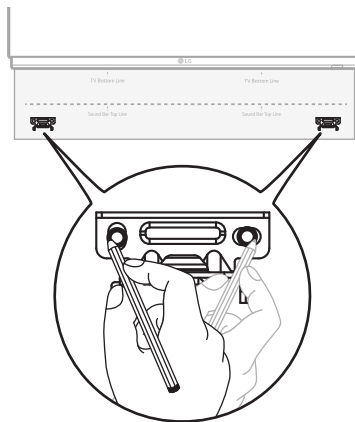


- 4 קדח חורים עבור הברגים במקומות המסומנים במדריך ההתקנה.
- 5 הסר את מדריך התקנה של התקן הקיבוע לקיר מהקיר.


**6** קבע את המסגרות בחוזקה לקיר בעזרת הדיבלים והברגים.

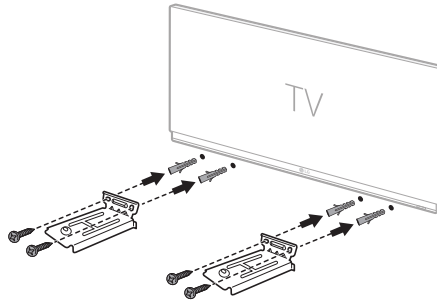

**7** הנח את המוצר בהתקן הקיבוע. מקם את המוצר על התקן הקיבוע כך שחורי הברגים בתחתית המוצר מיושרים עם חורי הברגים בהתקן הקיבוע לקיר.

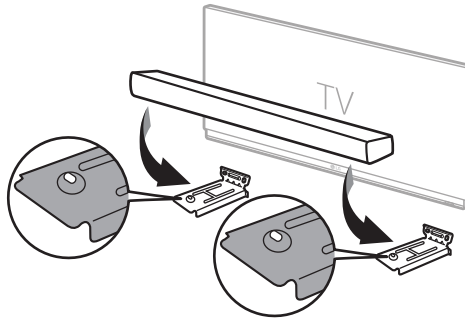

**8** חבר בחוזקה את המוצר להתקן הקיבוע לקיר בעזרת הברגים המסופקים.

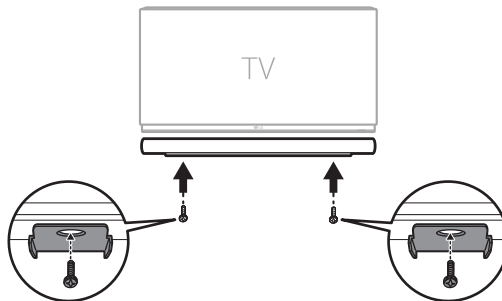

# הנחיות בטיחות

## | מידע בטיחות ורגולציה



**זהירות:** לצמצום הסיכון להתחשמלות, אין להסיר את המכסה (או את הדופן האחורית). המכשיר אינו כולל חלקים הניתנים לתיקון על ידי המשתמש. לתיקון ושירות, פנו לטכנאי שירות מוסמך.

סמל הברק עם ראש החץ בתוך משולש שווה צלעות נועד להתריע בפני המשתמש על קיומו של מתח מסוכן לא מבודד בתוך המוצר, שעלול לגרום להתחשמלות.



סמל סימן קריאה בתוך משולש שווה צלעות נועד להתריע בפני המשתמש על קיומה של הוראה חשובה אודות הפעלת המוצר או תחזוקתו (טיפול) במדריכים הכלולים במארז.



### אזהרה:

- למניעת סכנת שריפה או התחשמלות, אין לחשוף את המוצר לגשם או לחות.
- אין להתקין ציוד זה בתוך מרחב סגור כגון ארון ספרים או יחידה דומה.

### זהירות:

- אין להשתמש במוצרים בעלי מתח גבוה ליד המוצר. (לדוגמה, מחבט זבובים חשמלי) ייתכן שמוצר זה יגרום לתקלה עקב התחשמלות.
- אין להציב ליד המוצר מקור אש, כגון נר דולק.
- אין לחסום את פתחי האוורור. יש להתקין בהתאם להוראות היצרן. בגוף המוצר קיימים חריצים ופתחים המיועדים לאוורור, המבטיחים את פעולתו התקינה של המוצר ומגנים עליו מפני התחממות יתר. אין לחסום את הפתחים על ידי הנחת המוצר על מיטה, ספה, שטח או משטח דומה אחר. אין למקם מוצר זה בתוך מתקן מובנה כגון ארון ספרים או ארונות ללא אוורור הולם או שלא בהתאם להוראות היצרן.
- אין לחשוף את המוצר למים (ספטוף או התזה) וכן אין להניח עליו חפצים המלאים בנוזל כגון, אגרטלים.
- לקבלת מידע אודות סימוני בטיחות של המוצר, כולל מזהה מוצר ודירוג ספיקה, עיין בתווית הראשית בתחתית או משטח אחר של המוצר.
- הקפד לוודא כי ילדים אינם מניחים את ידיהם או כל חפץ לתוך \*פתח הרמקול.
- \*פתח הרמקול: חור לצליל באס מלא ביחידת הרמקול. (מעטפת)

## **אזהרה בנוגע לכבל החשמל**

תקע החשמל הוא התקן הניתוק. תקע החשמל חייב להיות נגיש, למקרה חירום.

בדוק בעמוד המפרטים של מדריך זה על מנת להיות בטוח בדרישות הנוכחיות של המכשיר.

אין לגרום לעומס יתר על השקעים בקיר. שקעים עם עומס יתר, שקעים רפויים או פגומים, כבלים מאריכים, כבלים חשמליים בלויים או בידוד פגום או סדוק הינם מסוכנים. כל אחד מתנאים אלו עלול לגרום להתחשמלות או לשריפה. יש לבדוק באופן תקופתי את הכבל של המכשיר ואם מראהו מורה על נזק או שחיקה, יש לנתקו ולהפסיק את השימוש במכשיר. לאחר מכן, על הכבל להיות מוחלף בכבל זהה במרכז שירות מורשה.

יש להגן על כבל החשמל מפני פגיעות פיזיות או מכניות: אין לעוות אותו, לעקם אותו, להפעיל עליו לחץ, לסגור עליו דלת או לדרוך עליו. שים לב במיוחד לתקעים, לשקעי החשמל שבקיר ולנקודת היציאה של הכבל מהמכשיר.

## **דגמים עם ספק כח**

יש להשתמש רק עם ספק הכח אשר מסופק עם מכשיר זה. אין להשתמש בספק כח של מכשיר או יצרן אחר. שימוש בכבל חשמל או ספק כח אחר עלול לגרום לנזק למכשיר ולהסיר ממנו את האחריות שלו.

## דגמים עם סוללה

המוצר מצויד בסוללה או מצבר ניידים.

**זהירות:** שימוש בסוג סוללה לא תואם עלול לגרום לסיכון של שריפה או פיצוץ.

## דגמים עם סוללה מובנית

אין לאחסן או לשנע בלחץ הקטן מ- 11.6 kPa ומעל גובה של 15,000 מטר.

- אין להחליף את הסוללה עם סוג לא תואם אשר לא תומך באמצעי הבטיחות המובנים (כגון, סוללת ליתיום לא תואמת).
- אין להשליך את הסוללה לאש או תנור חם, או למעוך מכנית או לחתוך של הסוללה, זה עלול לגרום לסכנת פיצוץ.
- אין להשאיר את הסוללה בסביבת טמפרטורה גבוהה במיוחד, זה עלול לגרום לפיצוץ או נזילה של נוזל או גז דליקים,
- אין להשאיר את הסוללה בסביבה עם לחץ אוויר נמוך במיוחד אשר עלול לגרום לפיצוץ או נזילה של נוזל או גז דליקים,

## סמלים

~ : זרם חילופין (AC).

== : זרם ישר (DC).

Ⓜ : זהו ציוד מסוג class II.

⏻ : מצב המתנה

| : המכשיר מופעל.

⚡ : זהירות מתח.

# מניעת שימוש לרעה במוצר

כדי למנוע שימוש לרעה במוצר, הקפד לעיין בתוכן להלן.

## אמצעי זהירות להתקנת המוצר

- אסור להתקין את המוצר במקום שאינו יציב או במקום רועד, כגון על מדף רועד או משטח נטוי. התקן את המוצר על משטח יציב ומפולס.
- אחרת, המוצר עלול ליפול או להתהפך ולגרום לפציעה.
- אם תתקין את המוצר על משטח שאינו יציב, ייתכן שהמוצר לא יפעל באופן תקין.
- אם תתקין את המוצר על רהיט או מדף, ודא שהחלק התחתון הקדמי של המוצר אינו בולט החוצה. השתמש תמיד ברהיט או במדף המתאימים לגודל המוצר.
- אחרת, המוצר עלול לאבד את יציבותו וליפול, מה שיגרום לפציעה או לנזק למוצר.
- התקן את המוצר במקום בטוח. אחרת, ילד עלול להיתקל באחת משפות המוצר ולהיפצע.
- להבטחת פעולה תקינה, התקן את המוצר במקום בו אין הפרעות אלקטרו-מגנטיות.
- אם תתקין את המוצר במקום שאינו עומד בתנאי השימוש הכלליים, ייתכן שתתרחש בעיית איכות לא-צפויה. לכן, הקפד לפנות תחילה למרכז השירות לפני התקנת המוצר במקום כזה.
- אסור לשמור את המוצר במקום בו הטמפרטורה גבוהה מדי (גבוהה מ-40°C) או נמוכה מדי (מתחת ל-5°C), או במקום בו קיימת לחות גבוהה מדי.
- הימנע ממקומות החשופים לקרינת שמש ישירה או לחום, כמו למשל בקרבת מתקן חימום. אסור להשתמש בתרסיסים או בחומרים דליקים בקרבת המוצר או לאחסן אותם בקרבתו.
- אחרת, קיימת סכנת פיצוץ או שריפה.
- אסור להתקין את המוצר במקום בו קיימים לחות, אבק או פיח רבים מדי.
- אחרת, ייתכן שזה יגרום לשריפה או להתחשמלות.
- אסור להתקין את המוצר במקום צר שאין לו אוורור טוב, כגון בספרייה. אסור לכסות את המוצר במפת שולחן או בוילון.
- אחרת, טמפרטורת המוצר עלולה לעלות, מה שיגרום לתקלה או לשריפה.
- חבר את כבל המתח של המוצר לשקע חשמל הנגיש בקלות.
- במקרה של שריפה או בעיה אחרת במוצר, תהיה חייב להיות מסוגל לנתק את תקע החשמל במהירות.
- אסור לחבר מספר מוצרים לשקע חשמל אחד בו-זמנית.
- אחרת, זה עלול לגרום לחום-יתר, שיגרום לשריפה.

## אמצעי זהירות לשימוש במוצר

- אסור להרים את המוצר או להזיז אותו כאשר הוא פועל.
- אחרת, זה עלול לגרום לתקלה.
- בעת הזזת המוצר, משוך והוצא את כבל החשמל ואת כל הכבלים המחוברים למוצר.
- אחרת, ייתכן שזה יגרום לשריפה או להתחשמלות.
- הפסק להשתמש מיד במוצר אם תבחין בעשן או בריח מוזר. במקרה כזה, נתק מיד את אספקת המתח, נתק את תקע החשמל ופנה למרכז השירות.
- השימוש במוצר במצב זה עלול לגרום לשריפה או להתחשמלות.
- אסור להכניס עצמים מתכתיים, כגון מפתחות וסיכות ראש או עצמים דליקים כגון נייר וגפרורים, לתוך המוצר. הקפד להורות לילדים שלא לעשות זאת.
- אחרת, זה עלול לגרום לתקלה.
- אם חומר זה יוכנס למוצר, נתק את תקע החשמל ופנה למרכז השירות.
- אסור להניח עצמים כבדים על המוצר.
- אחרת, הוא עלול להתהפך או ליפול, מה שיגרום לפציעה.
- הקפד לוודא שילדים לא ישתמשו במוצר כדי להגביה את עצמם או יטפסו עליו.
- אחרת, המוצר עלול להתהפך או ליפול, מה שיגרום לפציעה. הקפד להורות לילדים שלא לעשות זאת.
- נתק את תקע החשמל במהלך סופות רעמים.
- אחרת, זה עלול לגרום לשריפה.
- אסור להניח כלים המכילים נוזלים, כגון אגרטים, צנצנות, קופסאות קוסמטיקה או תרופות על המוצר.
- אחרת, זה עלול לגרום לשריפה, להתחשמלות, או לפציעה כתוצאה מנפילת המוצר, וכו'.
- הקפד לחבר את תקע החשמל בחוזקה. אסור להשתמש במתח השונה מהמתח הנקוב המופיע על המוצר.
- חיבור שאינו מאובטח עלול לגרום לשריפה.
- אסור להכניס עצם מוליך, כגון מסרגות, לתוך החריצים בצד האחר של המוצר כאשר תקע החשמל מחובר לשקע. אסור לגעת בתקע החשמל מיד לאחר ניתוקו מהשקע.
- אחרת, זה עלול לגרום להתחשמלות.
- אחוז בתקע החשמל בידיים יבשות.
- אחרת, זה עלול לגרום להתחשמלות.
- אסור להזיז או לדחוף את המוצר תוך אחיזה באחד מכבלי המוצר, כגון כבל החשמל.
- הכבל עלול להינזק ולגרום לתקלה, לשריפה או התחשמלות.
- בעת הסרת כבל המחובר למוצר, הקפד לאחוז במחבר שבקצה הכבל. אסור לאחוז בכבל עצמו.
- אחרת, זה עלול לגרום לפציעה, או שהמוצר ייפול ותיגרם תקלה.
- אסור להניח את המוצר במקום החשוף לחום, כמו למשל בקרבת מתקן חימום.
- אחרת, זה עלול לגרום לשריפה או לתקלה.
- אסור לפרק את המוצר, לתקן אותו או לבצע בו שינויים.
- אחרת, זה עלול לגרום לתקלה, לשריפה, להתחשמלות או לפציעה.
- הרחק עטיפות פלסטיק מפעוטות וילדים קטנים.
- אחרת, הילדים עלולים להיחנק מעטיפות הפלסטיק.
- אסור להפיל עצם על המוצר או לחבוט בו. הרחק את המוצר ממקומות בהם יש רעידות חזקות או מגנטים.
- אסור לפגוע בכבל החשמל, לשנות, לכופף או לפתל אותו.
- אחרת, זה עלול לגרום לנזק לכבל החשמל, מה שיגרום לשריפה או להתחשמלות.

- כאשר המוצר לא יהיה בשימוש לפרק זמן ארוך, כמו למשל, כאשר תיעדר מהבית לפרקי זמן ארוכים, נתק את כבל החשמל משקע החשמל.
- אם יצטבר אבק, זה עלול לגרום לחום, מה שיגרום להתחשמלות או לשריפה עקב קצר.
- אסור לסלק סוללות פרוקות יחד עם אשפה רגילה. סלק אותן בנפרד.
- אחרת, קיימת סכנת פיצוץ או שריפה.
- אסור להשתמש במוצרי מתח גבוה בסביבת המוצר. (לדוגמה, מחבט יתושים חשמלי)
- עלולה להיגרם תקלה במוצר זה עקב הלם חשמלי.
- אסור לגעת בתקע החשמל מיד לאחר ניתוקו מהשקע.
- אחרת, זה עלול לגרום להתחשמלות.
- חבר את כבל החשמל לשקע או לכבל מאריך מוארקים. (זה אינו ישים למוצרים ללא ארקה.)
- אחרת, זה עלול לגרום לתקלה או להתחשמלות עקב קצר.
- במקרה של מוצר בעל פתח אוורור, השארת המוצר במצב פועל לפרק זמן ארוך עלולה לגרום להתחממות פתח האוורור. אסור לגעת בפתח האוורור כאשר הוא חם. החום אינו מציין תקלה במוצר ולא יגרום לתקלה כלשהי. לכן, תוכל להשתמש במוצר ללא דאגות.
- אסור לגרום נזק לכבל החשמל, למתאם חשמל AC, או לתקע החשמל. אסור להניח עצמים כבדים על כבל החשמל או על מתאם חשמל AC.
- אחרת, ייתכן שזה יגרום לשריפה או להתחשמלות.
- אם מגלים אבק, לכלוך וכו' על פני שקע החשמל, מתאם חשמל AC או שקע החשמל, נגב אותם כליל.
- אחרת, זה עלול לגרום לשריפה.
- במקרה של מוצר בעל כבל חשמל או מתאם חשמל AC, השתמש רק בכבלי חשמל ובמתאמי חשמל AC מקוריים שמספקת LG Electronics.
- אחרת, ייתכן שזה יגרום לשריפה או להתחשמלות.
- אם תשתמש בערכות ראש או באוזניות, אל תגביר יותר מדי את עצמת הקול או תשתמש בהן לפרקי זמן ארוכים. [זה ישים רק לדגמים התומכים בערכות ראש או באוזניות]
- אחרת, זה עלול להשפיע לרעה על השמיעה שלך.
- ניתן לעדכן את התוכנה של מוצר זה. אסור לכבות את המוצר במהלך עדכון התוכנה. לאחר השלמת העדכון, המוצר יכבה באופן אוטומטי.
- אם תכבה את המוצר בעת עדכון התוכנה, זה עלול לגרום לתקלה בתוכנה.

### **הדברים הבאים ישימים רק לדגמים בעלי שלט-רחוק**

- אסור לאפשר לילדים להשתמש בשלט-רחוק. הרחק את השלט-רחוק מילדים קטנים.
- אל תניח לילדים להכניס את השלט-רחוק לפיהם. היזהר שילדים לא יבלעו סוללה או את מכסה השלט-רחוק. אם ילד בלע אחד מהם, פנה מיד לרופא.
- אל תאפשר מצבים בהם ילדים ידרכו על מכסה השלט-רחוק ויפצעו.
- לצורך בקרה חלקה עם השלט-רחוק, הסר מכשולים בין המוצר לבין השלט-רחוק.

### **הדברים הבאים ישימים רק לדגמים בעלי תקליטורים**

- אסור להכניס את היד לתוך כונן התקליטורים או למשוך אותו החוצה בחזקה.
- ודא שילדים לא יכניסו את ידיהם לתוך כונן התקליטורים.

### **הדברים הבאים ישימים רק לדגמים המאפשרים צפייה בווידיאו**

- הימנע מצפייה בסרטי תלת-ממד אם לא ישנת מספיק שעות או לאחר צריכת אלכוהול.
- סרטי תלת-ממד מסוימים עשויים להפתיע אנשים או להלהיב אותם.
- אם מתרחשת אחת מהתופעות הבאות במהלך הצפייה בסרט, הפסק מיד את הצפייה ולך לנוח.
- אם אחת התופעות אינה נעלמת, פנה לרופא. ורטיגו, תחושת שריפה בעיניים או בפנים, תנועות לא-רצוניות, פרכוסים, הכרה מעורפלת, בלבול, אובדן-התמצאות, תחושת בחילה.
- אתה עלול לסבול מתופעה כגון התקף בעת צפייה בתמונה מסוימת בסרט או במשחק, או בסרט בעל תבנית מסוימת או אורות מהבהבים. אם לך או לאחד מקרוביך יש היסטוריה של אפילפסיה או התקפים, התייעץ ברופא לפני הצפייה.
- בעת צפייה בסרט תלת-ממד, הסר מסביבתך עצמים שבירים או עצמים שעלולים לגרום לפציעה.
- אם בעת צפייה בסרט התלת-ממד תתבלבל ותגיב כאילו שהוא אמיתי או אם גופך יזוז עקב הפתעה, אתה או אנשים קרובים עלולים להיפצע, או עצמים שנמצאים בקרבתך יינזקו.

## **אמצעי זהירות לניקוי המוצר**

- בעת הניקוי, אסור להיזז מים ישירות על המוצר.
- אחרת, ייתכן שזה יגרום לשריפה או להתחשמלות.
- בעת ניקוי המוצר, הקפד לנתק תחילה את כבל החשמל ונגב את משטח המוצר קלות במטלית יבשה. בעת ניקוי המוצר, אסור להשתמש בכימיקלים או בחומרי ניקוי. הם עלולים לגרום לפגיעה במשטח המוצר או להתקלפות צבע מהמוצר (חומרים כגון בנזן, אלכוהול וכו').

# לפני דיווח על תקלה במוצר

## פתרון בעיות

אם אתה נתקל בבעיות הבאות בעת שימוש במוצר, יש לבצע מספר בדיקות, כיוון שייתכן שלא מדובר בתקלה.

### שגיאות כלליות

| בעיה                                           | פתרון                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>המוצר אינו פועל באופן תקין</b>              | <ul style="list-style-type: none"><li>• נתק את כבל החשמל וכל מכשיר חיצוני כגון טלוויזיה, סאבוופר, או מגבר אשר מחובר למוצר, וחבר אותם שוב.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>לא ניתן להפעיל את המוצר</b>                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• האם כבל החשמל מחובר לשקע חשמל באופן תקין?</li><li>- חבר את כבל החשמל לשקע החשמל באופן תקין.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>לא מופק צליל</b>                            | <ul style="list-style-type: none"><li>• האם עוצמת השמע מכוונת למינימום?</li><li>- לחץ על לחצן <b>עוצמת קול</b>   בשלט הרחוק להעלאת עוצמת הקול.</li><li>- אם אתה משתמש במכשיר חיצוני כגון ממיר אינטראקטיבי, התקן נייד, או מכשיר Bluetooth, כוונן את עוצמת הקול של המכשיר החיצוני.</li><li>• האם פונקציית ההשתקה מופעלת?</li><li>- אם כל נורות LED מהבהבות, כפתור ההשתקה (MUTE) מופעל. לחץ על לחצן <b>השתק</b>  לביטול ההשתקה.</li><li>• האם פונקציית המוצר הנוכח נבחרה בהתאם למכשיר החיצוני המחובר?</li><li>- לחץ על לחצן <b>פונקציה</b>  לבדיקה באם בחרת את מקור הכניסה הנכון.</li></ul> |
| <b>הסאבוופר לא מפיק צלילים</b>                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• האם המוצר מחובר באופן תקין לסאבוופר האלחוטי?</li><li>- אם מחוון הLED של הסאבוופר האלחוטי מהבהב בירוק או נדלק באדום, זה מציינ שהוא לא מחובר. חבר מחדש את המוצר לסאבוופר האלחוטי. (ראה "חיבור המוצר" בעמוד 6)</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>השלט רחוק לא עובד כשורה.</b>                | <ul style="list-style-type: none"><li>• הפנה את השלט רחוק לצד הקדמי של המוצר ונסה להשתמש בו.</li><li>• יש להשתמש בשלט רחוק בתוך רדיוס של 7-מטר מהמוצר.</li><li>• החלף את הסוללות בחדשות כפי הנדרש.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>פונקציית הפעלה/כיבוי אוטומטי אינה פועלת</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• בדוק את החיבור אל מכשירים חיצוניים (ממיר, התקן אחסון נייד, מכשיר Bluetooth).</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• בדוק באם הטלוויזיה שלך תומכת ב-LG Sound Sync.</li> <li>• בדוק באם הטלוויזיה מחוברת באופן תקין למוצר דרך כבל אופטי.</li> <li>- לחץ על לחצן <b>הגדרות</b> בשלט רחוק של הטלוויזיה לבדיקה באם פונקציה [LG Sound Sync] מופעלת.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p><b>LG Sound Sync</b><br/>אינו פועל</p>      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• בדוק את הדברים הבאים ושנה את ההגדרות בהתאם.</li> <li>- הפעל את <b>אפליקציית LG ThinQ</b>, הקש על [הגדרות קול] במסך הראשון, ושנה את פונקציה [DRC] ל [Off] בתפריט [פלט שמע].</li> <li>- כאשר המוצר מחובר לטלוויזיה, לחץ על לחצן <b>הגדרות</b> בשלט רחוק של הטלוויזיה, בחר בתפריט [Speaker], ושנה את ההגדרה של [Digital Sound Output] מ-[PCM] אל [AUTO] או [BITSTREAM].</li> <li>- אם המוצר מחובר למכשיר ניגון כגון נגן DVD או נגן Blu-ray, עבור לתפריט מכשירים מחוברים. שנה את ההגדרה של [Digital Sound Output] מ-[PCM] אל [PRIMARY PASS-THROUGH] או [BITSTREAM]. הגדר את מצב [DRC] של המכשיר המחובר אל [OFF].</li> <li>- אם פונקציית מצב לילה מופעלת במוצר, כבה את הפונקציה על ידי לחיצה על לחצן <b>הגדרות</b>  ואז <b>שמאל/ימינה ולמעלה/למטה</b>.</li> </ul> | <p><b>רמת עוצמת השמע של המוצר נמוכה</b></p>    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• ייתכן שהמוצר לא תומך בתבנית הקובץ של התקן אחסון USB. פרמט את התקן אחסון USB וחבר אותו מחדש. בעת הפרמט, בדוק את תבניות התקן אחסון USB הנתמכות על ידי המוצר ובחר תבנית קובץ מתאימה. (← ראה "חיבור התקן אחסון USB" בעמוד 43)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p><b>המוצר נכשל בזיהוי התקן אחסון USB</b></p> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• לחץ על לחצן הגדרות במכשיר ה-<b>Bluetooth</b> ובדוק באם פונקציית <b>Bluetooth</b> מופעלת. אם <b>Bluetooth</b> מופעל, כבה והפעל אותו מחדש.</li> <li>• הזז כל מכשול (אם ניתן) בין המוצר למכשיר ה-<b>Bluetooth</b>.</li> <li>• ייתכן שקישור ה-<b>Bluetooth</b> (חיבור) לא יפעל באופן תקין בהתאם לסוג מכשיר ה-<b>Bluetooth</b> או הסביבה הקרובה.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p><b>לא ניתן לקשר מכשיר Bluetooth</b></p>     |

| בעיה                                        | פתרון                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| קיימות הפרעות רדיו                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• התקן את המוצר והסאבוופר האלחוטי קרוב אחד לשני כפי הניתן.</li> <li>• אין להתקין את המוצר על רהיט מתכת.</li> <li>• תקשורת אלחוטית עלולה לא לפעול כראוי באזורים עם אותות חלשים.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| חיבור ה-Bluetooth גורם לתקלה או משמיע רעשים | <ul style="list-style-type: none"> <li>• האם האתה שומע רעשים או חווה תקלות בעת שימוש ב-Bluetooth?</li> <li>- אין לאפשר לשם חלק מהגוף שלך לבוא במגע ען המקלט-משדר של מכשיר ה-Bluetooth או המוצר.</li> <li>- אין להתקין את מכשיר ה-Bluetooth על קיר או נקודה מבודדת.</li> <li>- הזז כל מכשול (אם ניתן) בין המוצר למכשיר ה-Bluetooth.</li> <li>- התקן את מכשיר ה-Bluetooth ליד המוצר.</li> <li>• כאשר מכשיר ה-Bluetooth יותר מדי רחוק מהמוצר, ה-Bluetooth עלול להתנתק או עלולות להתרחש תקלות.</li> <li>- התקן את מכשיר ה-Bluetooth במרחק של לפחות 1 מטר ממכשירים המשתמשים באותם תדרים כמו המוצר, כגון נתבים אלחוטיים, ציוד רפואי, ומיקרואלים.</li> </ul> |

## כיבוי מצב דמו

| בעיה                           | פתרון                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| השלט רחוק אינו פועל באופן תקין | <ul style="list-style-type: none"> <li>• האם הפונקציה לא משתנה, אף אם לוחצים מספר פעמים על לחצן פונקציה פונקציה ?</li> <li>• האם מוצג חייווי לד מתחלף בצבע לבן, אדום, וירוק?</li> <li>- ייתכן שמצב דמו מופעל במוצר. נתק את כבל החשמל משקע החשמל וחבר אותו שוב.</li> <li>- אם השלט הרחוק עדיין אינו פועל, לחץ והחזק למשך כ-5 שניות את לחצן פונקציה פונקציה  במקרה הקול. אם המוצר פועל תקין, אז מצב דמו במצב כבוי.</li> </ul> |

| כללי                                       |                                                     |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| דרישות חשמל                                | עיין בתווית הראשית.                                 |
| צריכת חשמל                                 | עיין בתווית הראשית.                                 |
|                                            | חיבור לרשת במצב המתנה: 2.0 וואט<br>המתן: 0.5 וואט   |
| מידות (רוחב X גובה X עומק)                 | 850.0 מ"מ x 63.0 מ"מ x 87.0 מ"מ (כולל הבסיס) בקירוב |
| טווח טמפרטורת הפעלה                        | 5 °C עד 40 °C                                       |
| טווח לחות הפעלה                            | 5 % עד 80 % RH                                      |
| אפיק אספקת חשמל (USB)                      | 5 V $\equiv$ 500 mA                                 |
| תדירות דגימה זמינה של כניסת אודיו דיגיטלית | 96 kHz, 88.2 kHz, 48 kHz, 44.1 kHz, 32 kHz          |
| תבנית אודיו כניסה דיגיטלית זמינה           | PCM, DTS Digital Surround, Dolby Digital            |

| כניסות/יציאות    |                                           |
|------------------|-------------------------------------------|
| OPTICAL IN       | 3.0 V (p-p), (מסוך חיבור אודיו אופטי) 1 x |
| HDMI™ ► TV (ARC) | 19 pin (Type A), מסוך חיבור HDMI™ 1 x     |

| מגבר (הספק RMS) |                                    |
|-----------------|------------------------------------|
| סך הכל (מדורג)  | 440 W                              |
| קדמי            | 2 x 40 W RMS (עכבה: 4 Ω, THD 10 %) |
| מרכז            | 40 W RMS (עכבה: 4 Ω, THD 10 %)     |
| סאבוופר         | 220 W RMS (עכבה: 3 Ω, THD 10 %)    |
| אחורי           | 2 x 50 W RMS (עכבה: 4 Ω, THD 10 %) |

| מגבר (הספק RMS)   |                                               |
|-------------------|-----------------------------------------------|
| סך הכל (התייחסות) | 600 W                                         |
| קדמי              | 2 x 80 W RMS (עכבה: 4 Ω, 1 קילוהרץ, THD 30 %) |
| מרכז              | 80 W RMS (עכבה: 4 Ω, 1 קילוהרץ, THD 30 %)     |
| סאבוופר           | 240 W RMS (עכבה: 3 Ω, 100 הרץ, THD 30 %)      |
| אחורי             | 2 x 60 W RMS (עכבה: 4 Ω, 1 קילוהרץ, THD 30 %) |

| סאבוופר אלחוטי             |                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------|
| דרישות חשמל                | ראה תווית ראשית בסאבוופר האלחוטי.          |
| צריכת חשמל                 | ראה תווית ראשית בסאבוופר האלחוטי.          |
| סוג                        | 1-way 1 speaker                            |
| עכבה                       | 3 Ω                                        |
| מידות (רוחב X גובה X עומק) | 200.0 מ"מ x 377.0 מ"מ x 285.0 מ"מ (בקירוב) |

## רמקולים אחוריים (SPT8-S)

| רסיבר אלחוטי (כלול ברמקול האחורי) |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| דרישות חשמל                       | עיין בתווית הראשית ברמקול האחורי. |
| צריכת חשמל                        | עיין בתווית הראשית ברמקול האחורי. |
| טווח טמפרטורת הפעלה               | 5 °C עד 40 °C                     |
| טווח לחות הפעלה                   | 5 % עד RH 80 %                    |

| רמקולים אחוריים (כל אחד)   |                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------|
| סוג                        | 1-way 1 speaker                            |
| עכבה                       | 4 Ω                                        |
| מידות (רוחב X גובה X עומק) | 100.0 מ"מ x 176.5 מ"מ x 120.0 מ"מ (בקירוב) |

- העיצוב והמפרט עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת.

## סימנים מסחריים ורישיונות

סימנים ושמות מסחריים אחרים שייכים לבעלים המתאימים שלהם.



Dolby, Dolby Audio והסמל הכפול-D הם סימנים מסחריים של Dolby Laboratories Licensing Corporation. מיוצר ברשיון ממעבדות Dolby. יצירות סודיות שלא פורסמו. זכויות יוצרים © 2012–2021 מעבדות דולבי. כל הזכויות שמורות.



השם סימן ולוגו **Bluetooth** הם סימנים מסחריים בבעלות **Bluetooth SIG Inc**. וכל שימוש של LG Electronics בסימנים אלו הינו תחת רישיון. סימנים ושמות מסחריים אחרים שייכים לבעלים המתאימים שלהם.



המונחים HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade Dress או סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של HDMI Licensing Administrator, Inc. והלוגואים של HDMI הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של HDMI Licensing Administrator, Inc.



"Made for iPhone," ו-"Made for iPod" פירושה שאביזר אלקטרוני תוכנן לחיבור ספציפי ל-iPhone, או iPod, בהתאמה, ואושר על ידי המפתח לעמוד בתקני הביצועים של Apple. אפל אינה אחראית לתפעול מכשיר זה או לעמידתו בתקני הבטיחות והרגולציה. שים לב שהשימוש באביזר זה עם iPhone או iPod עשוי להשפיע על הביצועים האלחוטיים.

"Made for iPhone," and "Made for iPod" mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPhone, or iPod, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPhone or iPod may affect wireless performance.



לפטנטים של DTS, ראה <http://patents.dts.com>. מיוצר ברישיון של DTS, Inc. או DTS Licensing limited. DTS, Digital Surround והלוגו של DTS הם סימנים מסחריים רשומים או סימנים מסחריים של DTS, Inc. ארצות הברית ומדינות אחרות. © DTS, Inc 2021. כל הזכויות שמורות.

## פרטי הודעה על תוכנת קוד פתוח

כדי לקבל את קוד המקור תחת GPL, LGPL, MPL ורשיונות קוד פתוח אחרים שיש להם את החובה לחשוף את קוד המקור, הכלול במוצר זה, ולגשת לכל תנאי הרישיון המופנים, הודעות זכויות יוצרים ומסמכים רלוונטיים אחרים אנא בקר ב- <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics גם תספק לכם קוד מקור פתוח על גבי תקליטור בתמורה לתשלום המכסה את עלות ההפצה (כגון עלות המדיה, המשלוח והטיפול). בתגובה לבקשה בדואר האלקטרוני אל [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com) הכתובת [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com). הצעה זו תקפה לכל מי שמקבל מידע זה לתקופה של שלוש שנים לאחר המשלוח האחרון של מוצר זה.

## בעת משלוח

אנא שמור את קרטון המשלוח המקורי וחומרי האריזה. אם אתה צריך לשנע את המוצר, להגנה מקסימלית, ארוז את המוצר כפי שהוא נארז במקור על ידי המפעל.

## שמירה על ניקיון המשטחים החיצוניים

- אין להשתמש בנוזלים נדיפים כגון תרסיס קוטל חרקים בסביבת המוצר.
- הפעלת לחץ חזק בעת ניגוב עשוי לפגוע במשטח.
- אין להשאיר מוצרי גומי או פלסטיק במגע עם המוצר לפרקי זמן ארוכים.

## ניקוי המוצר

לניקוי המוצר, השתמש במטלית בד רכה ויבשה. אם פני שטח המכשיר מאוד מלוכלכים, השתמש במטלית רכה הספוגה קלות בתמיסת ניקוי עדינה. אין להשתמש בממסים חזקים כגון אלכוהול, בנזין או מדלל שכן הם עלולים לפגוע בפני השטח של המוצר.

