

WORK \ SEC.	甲	乙	丙	PRINTING DEGREE		MATERIAL AND PRINTING DESCRIPTION	LG MODEL NAME	SUFFIX	LANGUAGE	PAGE	REMARK
	BRAND	MODEL	P/NO.	EXTERIER	INTERIER						
66	 LG	F2J5WS(0~9)W/S F2J5NS(0~9)W/S F2J5LS(0~9)W/S F0J5WS(0~9)W/S F0J5NS(0~9)W/S F0J5LS(0~9)W/S F2J6WS(0~9)W/S F2J6NS(0~9)W/S F2J6LS(0~9)W/S F0J6WS(0~9)W/S F0J6NS(0~9)W/S F0J6LS(0~9)W/S	MFL69655866 Rev.00_024917 Rev.01_074817 Rev.02_062718	1	1	材质: 70g 双层纸	F2J6NYP1W.ABWPTSK	ABWPTSK	UZ	48	Titan2.0 C4/C5 440 Russian panel

<<备注 >>

1. 材质，印刷，尺寸参照作业表.
2. 印刷，文字大小和线条以LG设计基准.
3. 数字大小依据一般规格.
4. 批量生产前取的设计限度.
5. 本部品不应含有禁止物质(Pb, Cd, Hg, Cr+6, PBB, PBDE)，详细内容满足LGEPN-Z-1023.

<< NOTES >>

1. Material,printing and exterier size are refer to work tables.
2. Printing, tsxt size and line are based on LG desing film.
3. Exterier size on the drawing is cutting line.
4. Before product controlled by criteria sample.
5. The part should not contain prohibited substances(Pb,Cd,Hg,Cr+6,PBB,PBDE) and detailsShould comply with LGEPN-Z-1023.

	能量耗电量参数变更	EFGH700150	2017/07/22	赵健	金坤
	追加买家型号名	EFGH600018	2018/07/10	黄智慧	陈芳
					
					
REV.No.	REVISION DESCRIPTION	RER.NO.	DATE	PREPARED	APPROVALED

		Unit	mm	SCALE	11	T I T L E	MANUAL,OWNER'S		
MODELING	DESIGNED	REVIEWED	CHECKED	APPROVALED			DRUM-EXPORT	1/1	
	郭志飞	陈芳	范永凤	金坤					
LGEPN				RELATED DRAWING		DWG. No.	MFL69655866		
LG Electronics Inc.									

FOYDALANUVCHI
QO'LLANMASI

KIR YUVISH MASHINASI



O'rnatishni boshlashdan oldin quyidagi yo'l-yo'riqlarni diqqat bilan o'qib chiqing. Shunda o'rnatish oson bo'ladi va jihoz to'g'ri va xavfsiz o'rnatilishi kafolatlanadi. O'rnatib bo'lgandan so'ng bu yo'l-yo'riqlarni ma'lumot sifatida jihoz yaqinida qoldiring.

UZ O'ZBEKCHA

F2J6WS(0~9)W	F2J6WS(0~9)S	F2J6NS(0~9)W	F2J6NS(0~9)S	F2J6LS(0~9)W	F2J6LS(0~9)S
F0J6WS(0~9)W	F0J6WS(0~9)S	F0J6NS(0~9)W	F0J6NS(0~9)S	F0J6LS(0~9)W	F0J6LS(0~9)S
F2J5WS(0~9)W	F2J5WS(0~9)S	F2J5NS(0~9)W	F2J5NS(0~9)S	F2J5LS(0~9)W	F2J5LS(0~9)S
F0J5WS(0~9)W	F0J5WS(0~9)S	F0J5NS(0~9)W	F0J5NS(0~9)S	F0J5LS(0~9)W	F0J5LS(0~9)S
F2J5NS(0~9)L	F2J6HS(0~9)W	F2J6HS(0~9)S			



MFL69655866
Rev.02_062718

www.lg.com

MUNDARIJA

Ushbu qo'llanmada siz xarid qilgan rusumga taalluqli bo'lmagan tasvirlar yoki tarkib bo'lishi mumkin.

Ushbu qo'llanma ishlab chiqaruvchi tomonidan qayta ko'rib chiqilishi mumkin.

XAVFSIZLIK KO'RSATMALARI	3
Muhim xavfsizlik ko'rsatmalari	3
Eski jihozni chiqitga chiqarish.....	8
O'RNATISH	9
Qismlar	9
Anjomlar	9
Texnik xususiyatlari.....	10
O'rnatiladigan joyga qo'yiladigan talablar	11
Qadoqdan chiqarish va tashish boltlarini yechish.....	12
Siljib ketishga qarshi tagliklardan foydalanish (ixtiyoriy).....	13
Yog'och pol (O'rnatma pol)	13
Jihozni tekis joylashtirish	14
Suv shlangini ulash.....	14
Drenaj shlangini o'rnatish	17
ISHLATISH	18
Kir yuvish mashinasini ishlatish	18
Kirlarni saralash	19
Tozalash vositalarini qo'shish	20
Boshqaruv paneli.....	22
Dasturlar jadvali	23
Ixtiyoriy dastur	27
AQLLI FUNKSIYALAR	30
SmartThinQ ilovasidan foydalanish	30
Smart Diagnosis™ (Aqlli tashxis) funksiyasini ishlatish.....	31
TEXNIK XIZMAT KO'RSATISH	32
Kir yuvish mashinasini tozalash.....	32
Suv kirish filtrini tozalash	32
Drenaj nasosi filtrini tozalash	33
Kir yuvish vositalari tortmasini tozalash	34
Barabanni tozalash (☺) (ixtiyoriy).....	34
Qishda muzlashdan saqlash	35
NOSOZLIKLARNI BARTARAF ETISH	37
Muammolarga tashxis qo'yish	37
Xato haqidagi xabarlar.....	40
KAFOLAT	42
JIHOZ ISHLASHI HAQIDA MA'LUMOT	45

Quyidagi xavfsizlik ko'rsatmalari kutilmagan xavflar hamda jihozdan ehtiyotsizlik bilan yoki noto'g'ri foydalanish oqibatida kelib chiqadigan zararlarning oldini olishga mo'ljallangan. Ushbu ko'rsatmalar quyida ko'rsatilganidek “OGOHLANTIRISH” va “DIQQAT” belgilari bilan qismlarga ajratilgan.

 Ushbu belgi xavf tug'dirishi mumkin bo'lgan holat va amallarni bildiradi. Mazkur belgi bilan ajratilgan qismni ehtiyotkorlik bilan o'qing va xavfning oldini olish uchun ko'rsatmalarga amal qiling.

OGOHLANTIRISH

Bu belgi ko'rsatmalarga amal qilmaslik jiddiy jarohat yoki o'limga sabab bo'lishi mumkinligini bildiradi.

DIQQAT

Bu belgi ko'rsatmalarga amal qilmaslik yengil jarohat yoki mahsulotga zarar yetishiga sabab bo'lishi mumkinligini bildiradi.

Muhim xavfsizlik ko'rsatmalari

OGOHLANTIRISH

Mahsulotdan foydalanish asnosida portlash, yong'in chiqish, o'lim, elektr zarbasi yoki jarohatning oldini olish uchun asosiy ehtiyotkorlik choralariga amal qiling:

Uydagi bolalar

Ushbu jihoz jismoniy, sezgi yoki aqliy qobiliyati cheklangan, foydalanish tajribasi va bilimi kam shaxslar (jumladan, bolalar) tomonidan foydalanish uchun mo'ljallanmagan. Agar ularning xavfsizligi uchun javobgar biror shaxs jihozdan foydalanishda ularni nazorat qilib tursa yoki ko'rsatma berib tursa, bu mumkin. Bolalarni jihoz yonida nazoratsiz qoldirmang.

Yevropa hududida foydalanish uchun:

Ushbu jihoz 8 yosh yoki undan katta bolalar, jismoniy, sezgi yoki aqliy qobiliyati cheklangan, foydalanish tajribasi va bilimi kam shaxslar tomonidan ishlatilishi mumkin, bunda ularning xavfsizligi uchun javobgar biror shaxs jihozdan foydalanishda ularni nazorat qilib turishi yoki ko'rsatma berib turishi lozim. Bolalarning jihoz bilan o'ynashiga ruxsat bermang. Jihozni tozalash va unga texnik xizmat ko'rsatish nazoratsiz bolalar tomonidan amalga oshirilmassligi lozim.

3 yoshdan kichik bolalar muntazam nazorat ostida bo'lmasa, jihozga yaqinlashmassligi kerak.

O'rnatish

- Agar jihoz shikastlangan, noto'g'ri ishlayotgan, qismlarga ajratilgan yoki qismlari yetishmayotgan yoki singan, jumladan, shnur yoki vilkasi shikastlangan bo'lsa, uni ishlatmang.
- Bu jihozni ikki yoki undan ortiq kishi mahkam ushlagan holda joyidan ko'chirishi lozim.
- Jihozni nam va changli joyga o'rnatmang. Jihozni tashqariga yoki to'g'ridan-to'g'ri quyosh nuri, shamol yoki yomg'ir tegadigan, harorat muzlashgacha boradigan joylarga o'rnatmang yoki saqlamang.
- Ajralib ketmassligi uchun drenaj shlangini mahkamlab qo'ying.
- Agar elektr shnuri shikastlangan yoki rozetkaning teshigi bo'shab qolgan bo'lsa, shnurni ishlatmang hamda vakolatli xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling.
- Bu jihozni ko'p o'rinli rozetka, uzaytirgich kabel yoki adapter yordamida ulamang.

- Bu jihoz qulflanadigan eshik, suriluvchi eshik yoki qarama-qarshi tomonda qulfi bor eshik orqasiga o'rnatiladigan bo'lsa, jihoz eshigining to'liq ochilishiga xalaqit bermaydigan tarzda bo'lishi kerak.
- Bu jihozni yerga ulash shart. Agar jihoz noto'g'ri ishlasa yoki buzilib qolsa, elektr tokini eng kam qarshilik ko'rsatadigan tomonga yo'naltirib yuborish orqali tok urishining oldi olinadi.
- Bu jihozning elektr shnuri uskunani yerga ulash simi va vilkasi bilan jihozlangan. Barcha mahalliy qonun-qoidalariga muvofiq tarzda o'rnatilgan va yerga ulangan rozetkadan foydalanish shart.
- Uskuna yerga ulash simi noto'g'ri ulansa, tok urishi xavfi yuzaga keladi. Jihoz yerga to'g'ri ulanganligiga amin bo'lmasangiz, malakali elektrik yoki xizmat ko'rsatish xodimiga murojaat qiling.
- Jihoz bilan birga yetkazib berilgan vilkani o'zgartirmang. Agar u rozetkaga to'g'ri kelmasa, malakali texnik tomonidan tegishli rozetka o'rnatilishi kerak.

Ishlatish

- Hech qaysi panelni ajratish yoki jihozni qismlarga ajratishga urinmang. Jihozni ishlatish uchun boshqaruv paneliga o'tkir buyumlarni tekkmang.
- Jihozning hech qaysi qismini ta'mirlamang yoki almashtirmang. Ushbu foydalanuvchi qo'llanmasida boshqacha tavsiya etilgan hollardan tashqari barcha ta'mirlash va xizmat ko'rsatish ishlari malakali xizmat ko'rsatish xodimlari tomonidan amalga oshirilishi kerak. Faqat zavoddan chiqarilgan ehtiyot qismlarni ishlating.

- Jihoz ichiga uy hayvonlari yoki boshqa jonzotlarni solmang.
- Jihoz tagi va atrofi iplar, qog'oz, latta-putta, kimyoviy moddalar va shu kabi yonuvchi materiallardan xoli tutilsin.
- Jihoz eshigini ochiq qoldirmang. Bolalar eshikka osilishi yoki jihoz ichiga kirishi mumkin, natijada jihozga shikast yetkazishi yoki jarohat olishi mumkin.
- Yangi shlang yoki jihoz bilan birga taqdim qilingan shlanglar to'plamini ishlatting. Eski shlanglar ishlatilsa, suv sizib chiqishi va natijada mulkka zarar yetishi mumkin.
- Yonuvchan yoki portlovchi moddalar (masalan, mum, mumni tozalagich, moy, bo'yoq, benzin, yog'ni yo'qotuvchi modda, kimyoviy tozalash eritmalari, kerosin, yoqilg'i, dog'ni ketkazgich, skipidar, sabzavot yog'i, iste'mol yog'i, atseton, sport va hokazolar) bilan tozalangan, yuvilgan, ivitilgan yoki dog' tushgan matolarni solmang, yuvmang yoki quritmang. Noto'g'ri foydalanish oqibatida yong'in yoki portlash sodir bo'lishi mumkin.
- Jihoz ishlab turganida uning ichki qismlariga tegmang. Baraban butunlay to'xtashini kuting.
- Suv toshib ketsa, tokdan sug'uring va LG Electronics mijozlarni qo'llab-quvvatlash markaziga murojaat qiling.
- Jihoz eshigi ochiq turganida uni qattiq pastga bosmang.
- Yuqori haroratli dastur paytida eshikka tegmang.
- Jihoz yaqinida (benzol, benzin, suyultirgich, neft, spirt va h.k. kabi) yonuvchan gaz va yonadigan moddalarni ishlatmang.
- Agar drenaj shlangi yoki kirish shlangi qishda muzlab qolsa, ishlatishdan oldin eriting.
- Kir yuvish vositalari, yumshatgich va oqartirgichlarni bolalardan uzoqda tuting.

- Ho'l qo'lingiz bilan elektr vilkasiga yoki jihozning tugmalariga tegmang.
- Elektr kabelini haddan ortiq bukmang yoki ustiga og'ir buyum qo'ymang.
- Bu mashinada kiyim va matolardan boshqa narsalar, gilamcha, bo'yra, oyoq kiyim yoki uy hayvonlari qoplamalarini yuvmang.
- Bu jihozdan faqat uy sharoitida foydalanish lozim, ko'chma sharoitda foydalanish mumkin emas.
- Agar gaz (izobutan, propan, tabiiy gaz va hokazo) sizib chiqayotgan bo'lsa, jihozga yoki elektr vilkasiga tegmang hamda darhol xonani shamollating.

Texnik xizmat ko'rsatish

- Namlik yoki changni yaxshilab tozalab tashlagandan so'nggina elektr vilkasini rozetkaga ulang.
- Jihozni tozalashdan oldin uni elektr ta'minotidan uzib qo'ying. Tugmalarni O'CHIQ yoki kutish rejimiga o'tkazish orqali jihoz elektr ta'minotidan uzilmaydi.
- Jihozni tozalash uchun uning ichiga yoki sirtiga suv sepmang.
- Jihozni tokdan uzishda elektr kabelidan tortmang. Doim vilkani mahkam ushlang va rozetkadan to'g'ri yo'nalishda tortib chiqaring.

Chiqitga chiqarish


- Eski jihozni chiqitgan chiqarishdan oldin uni tokdan uzing. Har ehtimolga qarshi jihoz orqasidan kabelni qirqib tashlang.
- Qadoq materiallari (plastik paketlar va penoplast)ni bolalardan uzoqroqda chiqitga chiqaring. Qadoq materiallari bo'g'ilib qolishga sabab bo'lishi mumkin.
- Bolalar yoki mayda jonivorlar ichiga qamalib qolmasligi uchun jihozni chiqitga chiqarishdan oldin eshigini olib tashlang.

Eski jihozni chiqitga chiqarish




- Bu ustidan chizilgan g'ildirakli savat shuni bildiradiki, chiqindiga chiqarilgan elektr va elektron mahsulotlar (WEEE) maishiy chiqindi tizimidan alohida chiqitga chiqarilishi kerak.
- Eski elektr mahsulotlarda zararli moddalar bo'lishi mumkin, shu sababli uni tegishli tarzda chiqitga chiqarish orqali atrof-muhit va insonlar salomatligiga ehtimoliy salbiy ta'sirining oldi olinadi. Cheklangan resurslarni tejash maqsadida eski jihozning qismlarini boshqa mahsulotlarni ta'mirlashda ishlatish mumkin yoki unda qayta ishlash mumkin bo'lgan qimmatli materiallar bo'lishi mumkin.
- Jihozni sotib olgan do'konga olib borishingiz yoki yaqinroqda joylashgan vakolatli WEEE chiqindilarni to'plash nuqtasi haqida bilish uchun mahalliy chiqindi idorasiga murojaat qilishingiz mumkin. Mamlakatingizga oid eng yangi ma'lumotlar uchun bu veb sahifani ko'ring: www.lg.com/global/recycling.

Qismlar

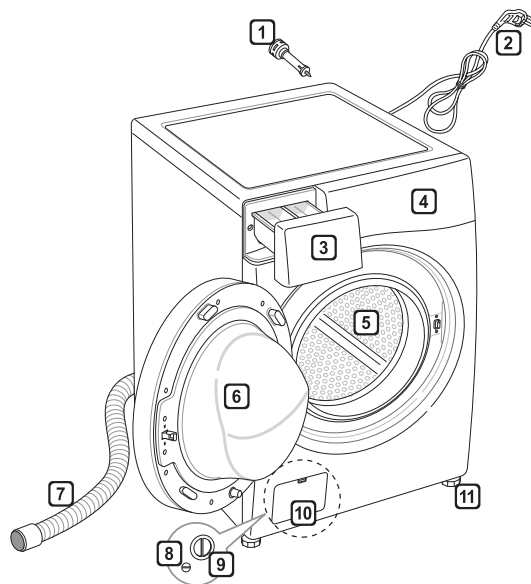

- 1 Tashish boltlari
- 2 Elektr vilkasi
- 3 Tortma
- 4 Boshqaruv paneli
- 5 Baraban
- 6 Eshik
- 7 Drenaj shlangi
- 8 Drenaj tiqini
- 9 Drenaj nasosi filtri
- 10 Qopqoq (rusumga qarab o'ni farqlanishi mumkin)
- 11 Rostlanadigan oyoqchalar

Anjomlar



Sovuq suv uzatuvchi shlang (1 ta) Ixtiyoriy: issiq suv shlangi (1 ta))



Klyuch



Tashish boltlari teshigini yopuvchi tiqinlar (ixtiyoriy)



Siljib ketishga qarshi tagliklar (2 ta) (ixtiyoriy)



Drenaj shlangini mahkamlash uchun halqasimon qisqich (ixtiyoriy)



Bog'lash tasmasi (ixtiyoriy)


Texnik xususiyatlari

Rusum	F2J*HS(0-9)W F2J*HS(0-9)S	F2J*WS(0-9)W F2J*WS(0-9)S F0J*WS(0-9)W F0J*WS(0-9)S	F2J*NS(0-9)W F2J*NS(0-9)S F2J*NS(0-9)L F0J*NS(0-9)W F0J*NS(0-9)S	F2J*LS(0-9)W F2J*LS(0-9)S F0J*LS(0-9)W F0J*LS(0-9)S
Yuvish sig'imi	7 kg	6.5 kg	6 kg	5 kg
Elektr ta'minoti	220 - 240 V~, 50 Gts			
O'lchami	600 mm (E) x 450 mm (Ch) x 850 mm (B)			
Mahsulot vazni	60 kg			
Ruxsat berilgan suv bosimi	0,1 - 1,0 MPa (1,0 - 10,0 kgk / sm ²)			

- Mahsulot sifatini oshirish maqsadida uning tashqi ko'rinishi va texnik xususiyatlari bildiruvsiz o'zgartirilishi mumkin.
- Suv ta'minotiga ulash uchun qarama-qarshi tomonga oqishdan himoya kerak emas.

O'rnatiladigan joyga qo'yiladigan talablar

Joy

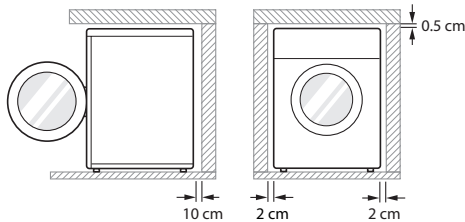

Tekis pol : Butun jihoz tagidagi maksimal nishablik – 1°.

Rozetka : Jihozdan 1 metr oraliq doirasida bo'lishi kerak.

- Rozetkaga bittadan ortiq jihozni ulamang.

Qo'shimcha oraliq : Devor, 10 sm: orqadan/2 sm: o'ng va chapdan

- Hech qachon jihoz ustiga kirlarni qo'ymang. Sirti yoki tugmalariga shikast yetishi mumkin.

! OGOHLANTIRISH

- Barcha mahalliy qonun-qoidalariga muvofiq tarzda o'rnatilgan va yerga ulangan rozetkadan foydalanish shart.

Joylashtirish

- Jihozni tekis, qattiq polga o'rnatish.
- Jihoz atrofidagi havo aylanishini gilam, palos va hokazolar to'sib qo'ymas.
- Polning notekisligini to'g'irlash uchun jihoz tagiga yog'och, karton yoki shunga o'xshagan narsalar qo'ymang.

- Jihozni gaz plitasi yoki ko'mirli pechdan uzoqroqqa o'rnatish imkoni bo'lmasa, plita yoki pech tomoniga alyumin folga bilan o'rnatilgan izolyatsiya (85x60 sm) qo'yilishi kerak.
- Jihozni harorat muzlashgacha boradigan xonalarga o'rnatmang. Muzlagan shlanglar bosim ostida yorilib ketishi mumkin. Muzlash nuqtasidan past haroratda elektron boshqaruv bloki noto'g'ri ishlashi mumkin.
- Jihozni o'rnatayotganda, buzilib qolgan holatda mutaxassisga tuzatish oson bo'lishi kerakligini hisobga oling.
- Jihozni o'rnatgandan so'ng barqaror turishi uchun tashish boltining klyuchi yordamida to'rtta oyoqchasini rostlang. Jihoz usti bilan taglik pastki tomoni orasida kamida 5 mm oraliq qoldirilishi lozim.
- Agar jihoz qishda yetkazib berilsa va harorat muzlash nuqtasidan past bo'lsa, jihozni ishlatishtan oldin xona haroratida bir necha soat saqlang.

! OGOHLANTIRISH

- Ushbu qurilma dengiz transportlari yoki haraktlanuvchi mashina, furgonlar, samolyotlar va h.k.da tashish uchun mo'ljallanmagan.


Elektr tarmog'iga ulash

- Uzaytirgich shnuri yoki troynik ishlatmang.
- Jihozni ishlatib bo'lgandan so'ng doim elektr tarmog'idan uzib qo'ying va suv jo'mragini yoping.
- Jihozni amaldagi ulash qoidalariga muvofiq ravishda yerga ulangan rozetkaga ulang.
- Jihozni shunday joylashtiringki, vilkaga yetish oson bo'lsin.
- Jihozni ta'mirlash faqat malakali texnik tomonidan amalga oshirilishi kerak. Tajribasiz shaxslar ta'mirlash bilan shug'ullanishi oqibatida jarohat yetishi yoki jiddiy nosozlik bo'lishi mumkin. Mahalliy xizmat ko'rsatish markazi bilan bog'laning.

Qadoqdan chiqarish va tashish boltlarini yechish


1 Jihozni po'kakli asosdan ajratib oling.

- Karton hamda tashish materialini olib tashlagandan so'ng uni po'kakli asosdan ajratib oling. Baraban tayanchi karton taglik bilan birga ajralishiga ishonch hosil qiling, jihozning tagiga ilinib qolmasin.
- Agar karton taglikni olib tashlash uchun jihozni yotqizish kerak bo'lsa, yon tomonini himoyalab, ehtiyotkorlik bilan yotqizing. Jihozni oldi yoki orqa tomoniga yotqizmang.

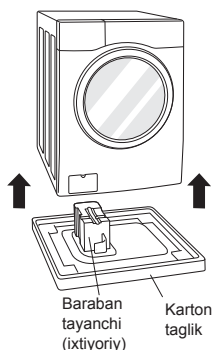


2 Boltlarni bo'shatib chiqaring.

- Ikkita tashish boltidan boshlab, jihoz bilan taqdim qilingan klyuch yordamida barcha tashish boltlarini soat millariga teskari yo'nalishda burash orqali bo'shatib. Boltlarni ozgina silkitib chiqarib oling.

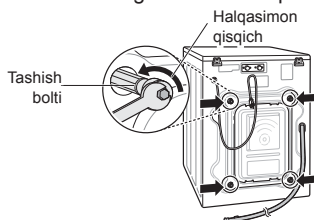

3 Teshik tiqinlarini o'rnatish.

- Anjomlar to'plamida yoki orqa tomonga mahkamlangan teshik tiqinlarini toping.

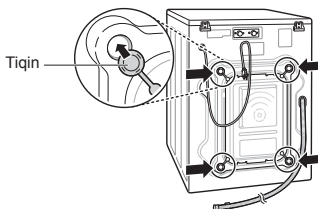



Izoh

- Boltlarni kelgusida ishlatish uchun saqlab qo'ying. Ichki qismlariga zarar yetmasligi uchun yuvish mashinasini tashishda tashish boltlarini joyiga qayta o'rnatish.
- Tashish boltlari va halqasimon qisqich olib tashlanmasa, jiddiy tebranish va shovqin hosil bo'lib, yuvish mashinasiga tuzalmas shikast yetishi mumkin. Tashish boltlari olinmasdan turib jihozni ishlatishning oldini olish uchun shnur mashinaning orqasiga tashish boltlar bilan mahkamlangan.

Siljib ketishga qarshi tagliklardan foydalanish (ixtiyoriy)

Agar jihozni silliq yuzaga o'rnatangiz, tebranish tufayli joyidan siljishi mumkin. Tekis o'rnatilmagan bo'lsa, shovqin va tebranish tufayli noto'g'ri ishlashi mumkin. Bu holda sozlanadigan oyoqlari ostiga siljib ketishga qarshi tagliklarni qo'ying, keyin oyoqchalarni rostlang.

- 1 Siljib ketishga qarshi tagliklarni o'rnatish uchun polni tozalang.
 - Yot jismlar va namlikni olib tashlash va tozalash uchun quruq mato ishlatilg. Namlik qolib ketsa, tagliklar siljib ketishi mumkin.
- 2 Jihozni o'rnatiladigan joyga joylashtirgandan so'ng tekis turishini ta'minlang.
- 3 Siljib ketishga qarshi tagliklarning yopishqoq tomonini polga qaratib soling.
 - Siljib ketishga qarshi tagliklarni old oyoqlar tagiga o'rnatish yaxshi samara beradi. Agar ularni old oyoqlar tagiga qo'yish qiyin bo'lsa, orqa oyoqlar tagiga qo'ying.

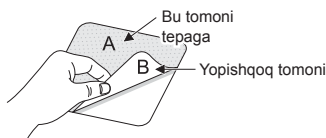


- 4 Jihoz tekis o'rnatilganligiga ishonch hosil qiling.
 - Jihoz chayqalmasligiga ishonch hosil qilish uchun uni ohista itarib yoki chayqatib ko'ring. Agar jihoz chayqalsa, uning sathini qaytadan tekislang.

Izoh

- Siljib ketishga qarshi tagliklarni LG xizmat ko'rsatish markazidan olishingiz mumkin.

Yog'och pol (O'rnatma pol)

- Yog'och pollar ayniqsa tebranishga moyil bo'ladi.
- Tebranishning oldini olish uchun kamida 15 mm qalinlikdagi rezina halqalarni jihozning har bir oyog'iga qo'yib, kamida ikkita pol to'siniga burama mix bilan qotiring.

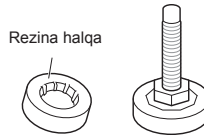

- Iloji bo'lsa jihozni xona burchagiga o'rnatib, u yerda pol baquvvat bo'ladi.
- Tebranishni kamaytirish uchun rezina halqalarni kiydiring.


Izoh

- Kir yuvish mashinasi to'g'ri joylashtirilsa va tekis tursa, uzoq vaqt davomida, muntazam va ishonchli ishlashi ta'minlanadi.
- Kir yuvish mashinasi 100% gorizontaal bo'lishi va joyida barqaror turishi lozim.
- Yuklanganida chayqalishi kerak emas.
- O'rnatiladigan yuza toza bo'lishi, mastika yoki boshqa surtmalardan holi bo'lishi kerak.
- Kir yuvish mashinasining oyoqlari ho'l bo'lmasin. Aks holda tebranish yoki shovqin hosil bo'lishi mumkin.
- Rezina halqalarni (qism raq.4620ER4002B) LG xizmat ko'rsatish markazidan olishingiz mumkin.

Jihozni tekis joylashtirish

Agar pol tekis bo'lmasa, rostlanadigan oyoqchalarni keraklicha burang (oyoqchalar tagiga taxta yoki boshqa narsalar qo'ymang). To'rttala oyoqcha ham barqaror va polga tegib turganligiga ishonch hosil qilib, jihoz ham tekis turganligini tekshiring (pufakli sath o'lchagich asbobidan foydalaning).

- Jihoz tekis joylashgach, kontrgaykalarni jihoz asosiga qaratib qotiring. Barcha kontrgaykalar qotirilishi kerak.

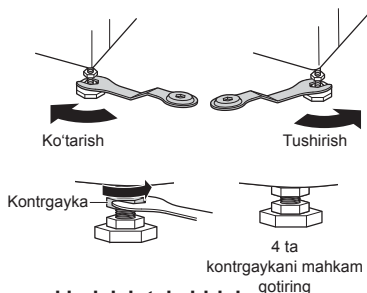

Diagonal bo'ylab tekshirish

- Kir yuvish mashinasining qirralarini tepadan diagonal bo'ylab bosganda, jihoz umuman pastga, tepaga qimirlamasligi kerak (har ikkala yo'nalishni tekshiring). Agar tepa qismini diagonaliga bosishda jihoz chayqalsa, oyoqchalarni yana rostlang.

Izoh



- Yog'och yoki osma pollar ham ortiqcha tebranish yoki muvozanatni yo'qotishga hissa qo'shishi mumkin.
- Agar kir yuvish mashinasi tepaga ko'tarilgan platformaga o'rnatilsa, tushib ketmasligi uchun mahkam qotirilishi kerak.

Suv shlangini ulash

- Suv bosimi 0,1 MPa va 1,0 MPa (1,0–10,0 kgf/sm²) orasida bo'lishi lozim.
- Suv kelish shlangini klapanga ulashda kesmang yoki yedirib yubormang.
- Agar suv bosimi 1,0 MPa dan baland bo'lsa, bosimni kamaytiradigan qurilma o'rnatilishi kerak.
- Shlang holatini muntazam ravishda tekshiring va zarur bo'lganda almashtiring.

Suv kelish shlangidagi rezina qistirma


Suv kelish shlanglari bilan ikkita rezina qistirma beriladi. Ular suv sizib chiqmasligi uchun ishlatiladi. Jo'mrakka ulangan joyi yetarlicha zichligiga amin bo'ling.

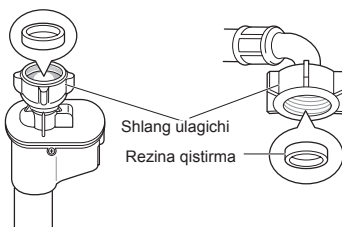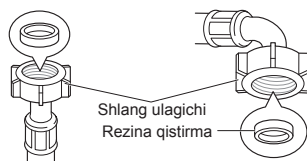

Shlangni suv jo'mragiga ulash


Vintli shlangni rezbali jo'mrakka ulash

Shlang ulagichini suv kelish jo'mragiga burab ulang.

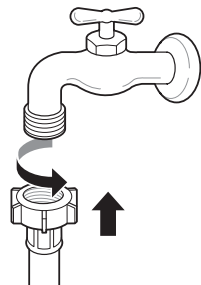


Burama mixli shlangni rezbasiz jo'mrakka ulash


1 To'rtta qotiruvchi burama mixni bo'shating.

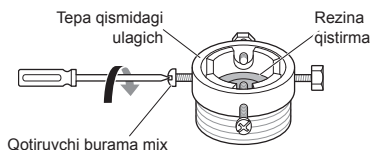


2 Jo'mrak adapterga kattalik qilsa, yo'naltiruvchi plastinani olib tashlang.

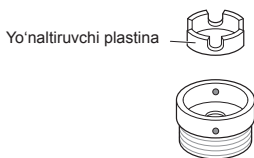

3 Adapterni jo'mrak uchiga itarib kirgizing, rezinali qistirma suv o'tkazmaydigan tarzda ulansin. To'rtta qotiruvchi burama mixni qotiring.

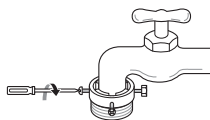


4 Suv shlangini vertikal yo'nalishda tepaga itaring, shlang ichidagi rezina qistirmani jo'mrakka mahkam joylashtiring, keyin o'ngga burash orqali qotiring.

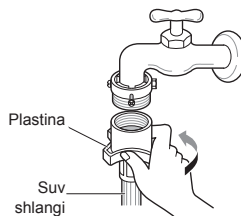


Oson ulanadigan shlangni rezbasiz jo'mrakka ulash


1 Adaptor halqali plastinasini burab chiqaring va to'rtta qotirish burama mixlarini bo'shating.




2 Jo'mrak adapterga kattalik qilsa, yo'naltiruvchi plastinani olib tashlang.

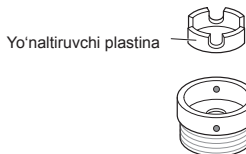

- 3** Adapterni jo'mrak uchiga itarib kirgizing, rezinali qistirma suv o'tkazmaydigan tarzda ulansin. To'rtta qotirish burama mixlarini va adapter halqali plastinasini qotiring.

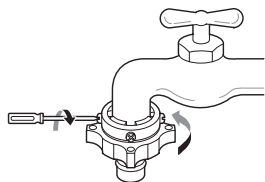

- 4** Ulagich lo'kidonini tortib, suv shlangini adapterga kiriting va ulagich lo'kidonini qo'yib yuboring. Adapter joyiga mahkam o'mashsin.

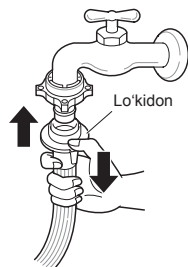


Izoh

- Suv shlangini jo'mrakka ulashdan oldin uni ochib yuboring, yot jismlar (chang, qum, qirindi va hokazolar) chiqib ketsin. Suvni chelakka oqizg va suv haroratini tekshiring.

Shlangni jihozga ulash

Issiq suv shlangini mashina orqasidagi issiq suv oladigan portga ulang. Sovuq suv shlangini mashina orqasidagi sovuq suv oladigan portga ulang.

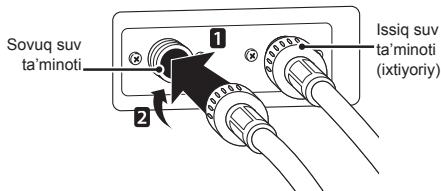

Izoh


- Ulab bo'lgach, agar shlangdan suv sizib chiqsa, shu bosqichlarni takrorlang. Suv ta'minoti uchun eng oddiy jo'mrakdan foydalaning. Jo'mrak to'rtburchak yoki o'ta katta bo'lsa, uni adapterga tiqishdan oldin yo'naltiruvchi plastinani olib tashlang.

Horizontal jo'mrak ishlatish

Horizontal jo'mrak



Uzaytirilgan jo'mrak




To'rtburchak jo'mrak





Drenaj shlangini o'rnatish

- Drenaj (suv chiqarish) shlangi poldan 100 santimetrdan balandda bo'lmali kerak. Jihaz ichidagi suv chiqib ketmasligi yoki sekin chiqishi mumkin.
- Drenaj shlangi mahkam qotirilsa, suv sizib chiqishi tufayli polga shikast yetishining oldi olinadi.
- Agar drenaj shlangi o'ta uzun bo'lsa, uni majburlab jihozga itarib o'rnatmang. Bu noodatiy shovqin keltirib chiqaradi.

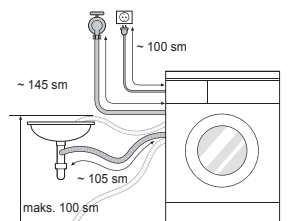

- Drenaj shlangini rakovinaga o'rnatmangiz, chilvir bilan bog'lab qo'ying.
- Drenaj shlangi mahkam qotirilsa, suv sizib chiqishi tufayli polga shikast yetishining oldi olinadi.

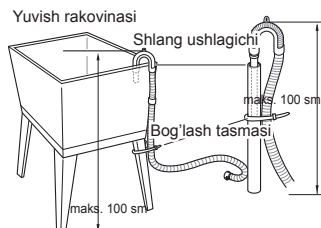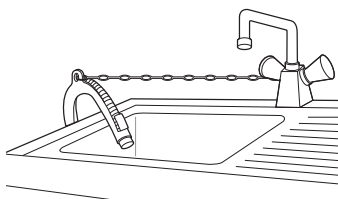


Kir yuvish mashinasini ishlatish

Ilk bora yuvishdan oldin yuvish dasturini tanlang va yuvish mashinasiga kirlarni solmasdan yuvishni boshlang. Shunda ishlab chiqarishda qolib ketgan qoldiqlar va suv barabandan chiqib ketadi.

1 Kirlarni saralang va yuklang.

- Kirlarni mato turi, kirlanish darajasi, rangi va yuklanish hajmiga ko'ra saralang. Eshigini ochib, kirlarni yuvish mashinasiga soling.

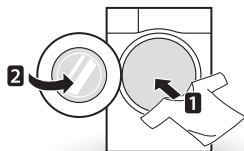


2 Tozalash mahsulotlari va/yoki yuvish vositasi va yumshatgich qo'shing.

- Kir yuvish vositasini tarqatish tortmasiga kerakli miqdorda qo'shing. Kerak bo'lsa, tortma tegishli bo'lmisiga oqartirgich yoki mato yumshatgichini soling.




3 Mashinani yoqing.

- Mashinani yoqish uchun **Quvvat** tugmasini bosing.

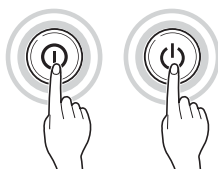

4 Kerakli yuvish siklini tanlang.

- Sikl tugmasini takror bosib yoki siklni tanlash murvatini burab, kerakli siklni tanlang.

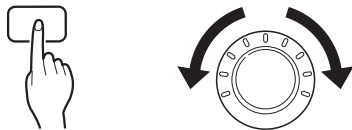

5 Siklni ishga tushiring.

- Siklni ishga tushirish uchun **Boshlash/To'xtatish** tugmasini bosing. Mashina suvsiz o'zgina ishlab, kirlarning vaznini o'lchaydi. Agar 5 daqiqa ichida **Boshlash/To'xtatish** tugmasi bosilmasa, mashina o'chadi va sozlanmalar saqlanmaydi.



6 Sikl tugashi.

- Sikl tugallangach, kuy yangraydi. G'ijimlanmasligi uchun kiyimlarni darhol mashina ichidan oling. Eshik zichlagichiga ilinib qolishi mumkin bo'lgan mayda buyumlarni tekshirib chiqing.

Kirlarni saralash

1 Kiyimlardagi yoriqlarni ko'ring.

- Ularda mato tarkibidagi tola va uni qanday yuvish haqida ma'lumot beriladi.
- Yoriqlardagi belgilar.




2 Kirlarni saralash.

- Eng yaxshi natijaga erishish uchun kiyimlarni bitta siklda yuvish mumkin bo'lgan uyumlarga ajrating.
- Turli matolarni turli haroratda va turli tezlikda aylantirish orqali yuvish lozim.
- To'q ranglarni doim och ranglar va oqlardan alohida saralang. Alohida yuving, chunki bo'yoq va tuklar aralashishi tufayli oq va och rangli matolarning rangi o'chishi mumkin. Iloji bo'lsa, kuchli kirlanganlarni yengil kirlanganlar bilan birga yuvming.
 - Kirlanish (kuchli, o'rtacha, yengil) : Kirlanish darajasiga qarab kiyimlarni ajrating.
 - Rang (oq, och, to'q): Oq matolarni ranglilaridan ajrating.
 - Tuk (tuk chiqaruvchi, tuk yig'uvchilar): Tuk chiqaruvchi va tuk yig'uvchilarni alohida yuving.

3 Yuklashdan oldingi parvarish.

- Yuklashda katta va kichkina narsalarni aralashtiring. Avval kattalarini soling.
- Katta narsalar jami yuklamning yarmidan oshmasligi kerak. Kirlarni bittalab yuvming. Bunda yuklam muvozanati yo'qolishi mumkin. Bir yoki ikkita o'xshash kirlarni qo'shing.
- Barcha cho'ntaklarni tekshirib ko'ring, ular bo'sh ekanligiga ishinch hosil qiling. Ignalar, soch qisqichlari, gugurt, ruchka, tanga va kalitlar kir yuvish mashinasi hamda kiyimlarni shikastlashi mumkin.




- Sirtma, ilgak va bog'ichlarni yoping, boshqa kiyimlarga ilinib qolmasin.
- Ozgina miqdordagi yuvish vositasini suvga eritib, kir va dog'lar tezda ketishi uchun ustiga surtib chiqing.
- Egiluvchan (kulrang) zichlagich oralarini tekshiring, mayda narsalar qolib ketgan bo'lsa, olib tashlang.

⚠ DIQQAT

- Baraban ichini tekshirib, avvalgi yuvishdan qolib ketgan buyumlarni olib tashlang.



- Kiyimlar va zichlagichga zarar yetmasligi uchun undagi kiyim yoki buyumlarni olib tashlang.



Tozalash vositalarini qo'shish

Vosita miqdori

- Vositani ishlab chiqaruvchi yo'riqnomasiga qarab ishlatish lozim hamda matoning turi, rangi, kirlanish darajasi va yuvish haroratiga qarab tanlash lozim.
- Agar yuvish vositasi o'ta ko'p ishlatilsa, kuchli ko'piklanib ketib, kir yaxshi yuvimasligiga yoki motor zo'riqishiga sabab bo'lishi mumkin.
- Agar suyuq vosita ishlatmoqchi bo'lsangiz, ishlab chiqaruvchining yo'l-yo'riqlariga amal qiling.
- Agar siklni darhol ishga tushirayotgan bo'lsangiz, suyuq vositani to'g'ridan-to'g'ri asosiy vosita tortmasiga quyishingiz mumkin.
- Agar Kechiktirish funksiyasini ishlatayotgan bo'lsangiz yoki Dastlabki yuvishni tanlagan bo'lsangiz, suyuq vositadan foydalanmang, chunki u qotib qolishi mumkin.
- Agar kuchli ko'piklanish yuz bersa, yuvish vositasi miqdorini kamaytiring.
- Suv harorati, suvning qattiqligi, kirlarning hajmi va kirlanish darajasiga qarab yuvish vositasining miqdorini rostdash kerak bo'ladi. Eng yaxshi natijaga erishish uchun kuchli ko'piklanishning oldini oling.
- Yuvish vositasi va suv haroratini tanlashdan oldin kiyimlardagi yoriqlarni ko'ring.
- Kir yuvish mashinasini ishlatayotganda har bir turdagi kiyim uchun mo'ljallangan vositadan foydalaning:
 - Barcha turdagi matolar uchun oddiy kukunsimon vositalar
 - Nozik matolar uchun kukunsimon vositalar
 - Barcha turdagi matolar uchun suyuq vositalar yoki faqat yungli matolar uchun maxsus kir yuvish vositalari
- Yuvish va oqartirish samarasini oshirish uchun oddiy kukunsimon oqartirgichli vositadan foydalaning.
- Yuvish vositasi sikl boshida kir yuvish vositalari tortmasi bo'lmalaridan yuvib tushiriladi.

Izoh

- Vosita qotib qolishiga yo'l qo'ymang. Buning oqibatida to'silib qolishlar, chayish samarasi pasayishi yoki noxush hid paydo bo'lishi mumkin.
- To'liq yuklanish : Ishlab chiqaruvchining tavsiyasiga binoan.
- Qisman yuklanish : Oddiy miqdorning 3/4 qismi
- Minimal yuklanish : To'liq yuklanishning 1/2 qismi

Yuvish vositasi va mato yumshatgichini qo'shish

Yuvish vositasini qo'shish


- Faqat asosiy yuvish → 
- Dastlabki yuvish+Asosiy yuvish →  • 

Izoh

- Yuvish vositasi, oqartirgich yoki yumshatgich ko'p ishlatib yuborilsa, toshib ketishi mumkin.
- Kerakli miqdordagi vositani ishlatning.

Mato yumshatgichini qo'shish

- Maksimal miqdor ko'rsatkich chizig'idan oshirib yubormang. Oshirib yuborilsa, mato yumshatgichi vaqtidan oldinroq tarqatilib, kiyimlarga dog' tushirishi mumkin. Kir yuvish vositalari tortmasini sekin yoping.

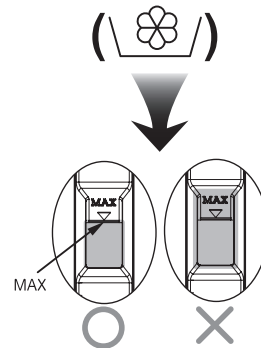


- Mato yumshatgichini vosita tortmasida 2 kundan ortiq muddatga qoldirmang (mato yumshatgichi qotib qolishi mumkin).
- Yumshatgich so'nggi chayish sikli paytida avtomatik ravishda qo'shiladi.
- Suv to'ldirilayotgan vaqtda tortmani ochmang.
- Eritgich (benzol va hokazo) ishlatilmasin.

Izoh

- Mato yumshatgichini to'g'ridan-to'g'ri matolarga quymang.


Suv yumshatgichini qo'shish

- Suvi haddan tashqari qattiq bo'lgan hududlarda yuvish vositasini tejash maqsadida qasmoqqa qarshi vosita (masalan, Calgon) singari suv yumshatgichi ishlatilishi mumkin. Qadoqda ko'rsatilgan miqdorga qarab qo'shing. Avval yuvish vositasini, keyin suv yumshatgichini qo'shing.
- Yumshoq suv uchun ishlatiladigan miqdorda yuvish vositasini ishlateng.

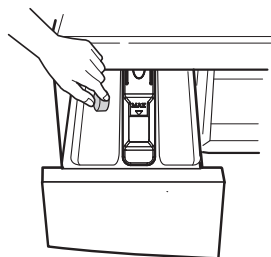


Tabletka ishlatish

- 1 Eshigini ochib, barabanga tabletka soling.

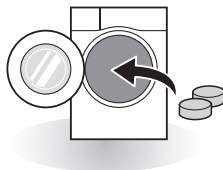

- 2 Kirlarni barabanga yuklab, eshigini yoping.

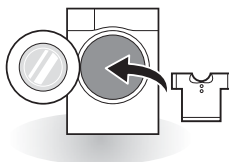

Boshqaruv paneli



1 Quvvat tugmasi

- Mashinani yoqish uchun **Quvvat** tugmasini bosing.

2 Boshlash/To'xtatish tugmasi

- Bu **Boshlash/To'xtatish** tugmasi yuvish siklini boshlash yoki to'xtatib turish uchun ishlatiladi.
- Agar yuvish siklini vaqtinchalik to'xtatish kerak bo'lsa, **Boshlash/To'xtatish** tugmasini bosing.

3 Ekran

- Displayda sozlanmalar, taxminiy qolgan vaqt, parametrlar va holat xabarlar ko'rsatiladi. Mashina yoqilganda displayda odatiy sozlanmalar ko'rsatiladi.
- Displayda taxminiy baholangan vaqt ko'rsatiladi. Yuklam vazni avtomatik tarzda o'chanayotganda  o'chib-yonadi yoki "Detecting" (Aniqlanmoqda) yozuvi paydo bo'ladi.
- Rusumga qarab bir daqiqa ichidagi aylanishlar soni farqlanishi mumkin.

4 Dasturni tanlash murvati

- Dasturlarni kirlar turiga qarab tanlash mumkin.
- Tanlangan dasturni ko'rsatish uchun chiroq yonadi.

5 Parametrlar

- Bu qo'shimcha dasturni tanlash imkonini beradi va tanlanganda tegishli chiroq yonadi.
- Bu tugmalar yordamida tanlangan sikl uchun kerakli dastur parametrlarini tanlang.

Dasturlar jadvali

Yuvish dasturi

Dastur	Tavsif	Mato turi	Mos harorat	Maksimal yuklanish
Хлопок (Paxta)	Barabanning turli harakatlari yuvish samaradorligini oshiradi.	Rangli yengil kiyimlar (ko'ylak, tungi ko'ylak, pijama va h.k.) va o'rtacha kirlangan paxtadan ishlangan buyumlar (ichki kiyimlar).	40 °C (Sovuqdan 95 °C gacha)	Nominal
Хлопок+ (Paxta+)	Katta miqdordagi kirlarga kamroq energiya sarflab, optimal yuvish samarasini beradi.		60 °C (Sovuqdan 60 °C gacha)	
Повседневная (Yengil parvarish)	Ushbu sikl yuvgandan so'ng dazmollashni talab etmaydigan kundalik ko'ylaklarga mos keladi.	Poliamid, akril, sintetika	40 °C (Sovuqdan 60 °C gacha)	3 kg
Смешанные ткани (Aralash)	Turli matolardan ishlangan kiyimlarni bir vaqtda yuvish imkonini beradi.	Maxsus mato (shoyi/ nozik, sport kiyimlari, to'q kiyimlar, jun, pahmoq adyol/pardalar)dan tashqari turli xildagi matolar.	40 °C (Sovuqdan 40 °C gacha)	
Гипоаллергенная (Allergiyadan himoya)	Uy kanasi, gul changi va mushuk yungi singari allergenlarni yo'qotishda yordam beradi.	Paxta, ichki kiyimlar, yostiq g'ilofi, choyshab, go'dak kiyimlari	60 °C	2 kg
Пуховое одеяло (Pahmoq adyol)	Choyshab, yostiq, divan yopinchiqlari va boshqa yirik buyumlarni yuvish uchun foydalaniladi.	Maxsus mato (nozik, jun, shoyi va h.k.) dan tashqari paxtadan qilingan, ichi to'ldirilgan yotoq to'plamlari; pahmoq adyol, yostiq, ichi yengil to'ldirilgan divan yopinchiqlari	40 °C (Sovuqdan 40 °C gacha)	1 ta bir o'Ichamli
Спортивная одежда (Sport kiyimlari)	Ushbu sikl yugurishda kiyiladigan kiyimlar singari sport kiyimlarini yuvish uchun mosdir.	Kulmaks, gorteks, qo'y terisi va simpateks		2 kg
Одежда малыша (Go'daklar kiyimi)	Qotgan va oqsil dog'larini ketkazadi, chayish samarasini oshiradi.	Yengil kirlangan go'dak kiyimlari.	60 °C	3 kg
Тихая (Shovqinsiz yuvish)	Shovqin va tebranish kam bo'ladi, elektrni tunda ishlatish orqali pulni tejaydi.	Rangli yengil kiyimlar (ko'ylak, tungi ko'ylak, pijama va h.k.) va yengil kirlangan paxtadan ishlangan oq buyumlar (ichki kiyimlar).	40 °C (Sovuqdan 60 °C gacha)	3,5 kg

Dastur	Tavsif	Mato turi	Mos harorat	Maksimal yuklanish
Темные ткани (To'q rangli buyumlarni yuvish)	Ushbu sikl rabg chiqishining oldini oladi (rangli matolar uchun vositani ishlatish).	Paxta yoki aralash matolardan ishlangan to'q rangli kiyimlar.	20 °C (Sovuqdan 40 °C gacha)	2 kg
Быстро 30 (Tezkor 30)	Kam miqdordagi va yengil kirlangan kiyimlarni tezda yuvadi.	Yengil kirlangan rangli kiyimlar.	20 °C (Sovuqdan 40 °C gacha)	
Бережная (Mayin yuvish)	Yuvish mumkin bo'lgan jun, ichki kiyim, ko'ylak va hkz. singari qo'lda yoki mashinada yuviladigan nozik buyumlar uchun ushbu dasturdan foydalaniladi (jun kiyimlarni mashinada yuvish uchun mo'ljallangan yuvish vositasini ishlatish).	Jun, qo'lda yuvish tavsiya qilinadigan kiyimlar, nozik, oson shikastlanadigan kirlar.	20 °C (Sovuqdan 30 °C gacha)	1,5 kg
Удаление пятен (Dog'ni ketkazish)	Turli xildagi dog'lar, masalan, may, sharbat, loy va hokazolarni tozalaydi (turli dog'larni yuvish uchun suv harorati bosqichma-bosqich oshirib boriladi).	Paxta aralash matolar, nozik kiyimlardan tashqari.	40 °C (30 °C – 60 °C)	2 kg
Моя программа (Siklni yuklab olish)	Yuklab olsa bo'ladigan dasturlar uchun. Hech qanday dasturni yuklab olmagan bo'lsangiz, standart Полоскание+Отжим (Chayish+Siqish) siklidan foydalaniladi.			

- Suv harorati: Tanlangan yuvish dasturi uchun mos keladigan suv haroratini tanlang. Yuvayotganda doim buyum ishlab chiqaruvchisining yorlig'i yoki ko'rsatmalariga amal qiling.
- Dasturni IEC60456 ga muvofiq sinovdan o'tkazish uchun "Хлопок (Paxta) + Интенсивная (Intensiv) + 60 °C (to'liq yuklanish)" rejimiga sozlang.
 - (Ular o'rtacha kirlangan paxtadan ishlangan kiyimlarni yuvishga mos keladi.)
 - (Bular shu turdagi kirlanishli kirlarni yuvish uchun energiya va suvning sarfi bo'yicha eng samarali dasturlardir.)
- Suvning haqiqiy harorati aytib o'tilgan sikl haroratidan farqlanishi mumkin.
- Sinov natijalari suv bosimi, suvning qattiqligi, kiruvchi suv harorati, xona harorati, yuklash turi va miqdori, kirlanish darajasi, ishlatilgan yuvish vositasi, elektr ta'minotidagi o'zgarishlar va tanlangan qo'shimcha sozlanmalarga bog'liq bo'ladi.

Izoh

- Neytral kir yuvish vositasi tavsiya etiladi.

Qo'shimcha parametrlar

Dastur	Экономия времени (Vaqt tejash)	Интенсивная (Intensiv)	Полоскание+ (Chayish+)	Отложенная стирка (Yuvishni kechiktirish)	Без складок (Burmalarsiz yuvish)	Предв. стирка (Dastlabki yuvish)
Хлопок (Paxta)	•	•	•	•	•	•
Хлопок+ (Paxta+)	•		•	•	•	•
Повседневная (Yengil parvarish)	•	•	•	•	•	•
Смешанные ткани (Aralash)	•	•	•	•	•	•
Гипоаллергенная (Allergiyadan himoya)		•	•	•	•	
Одежда малыша (Go'daklar kiyimi)		•	•	•	•	
Тихая (Shovqinsiz yuvish)		•	•	•	•	
Пуховое одеяло (Pahmoq adyol)		•	•	•	•	
Спортивная одежда (Sport kiyimlari)		•	•	•	•	
Темные ткани (To'q rangli buyumlarni yuvish)		•	•	•	•	
Быстро 30 (Tezkor 30)		•	•	•		•
Бережная (Mayin yuvish)			•	•	•	
Удаление пятен (Dog'ni ketkazish)			•	•	•	•*

- *: Bu parametr siklga avtomatik ravishda qo'shilgan, uni o'chirib bo'lmaydi.

Ishlash xususiyatlari

Dastur	Bir daqiqa ichida maksimal aylanishlar soni	
	F2J****	F0J****
Хлопок (Paxta)	1200	1000
Хлопок+ (Paxta+)	1200	1000
Повседневная (Yengil parvarish)	1000	800
Смешанные ткани (Aralash)	1200	1000
Гипоаллергенная (Allergiyadan himoya)	1200	1000
Одежда малыша (Go'daklar kiyimi)	1000	800
Тихая(Shovqinsiz yuvish)	1000	800
Пуховое одеяло (Pahmoq adyol)	1000	800
Спортивная одежда (Sport kiyimlari)	800	600
Темные ткани (To'q rangli buyumlarni yuvish)	1200	1000
Быстро 30 (Tezkor 30)	1200	1000
Бережная (Mayin yuvish)	800	600
Удаление пятен (Dog'ni ketkazish)	1200	1000

Izoh

- Yarim yuklanishda asosiy yuvish dasturlari haqida ma'lumot.

Ixtiyoriy dastur

Отложенная стирка (Vaqtini kechiktirish) (⌚)

Vaqtini kechiktirish sozlanmasini o'rnatishingiz mumkin, shunda mashina avtomatik ravishda ishni boshlab, belgilangan vaqt oralig'idan so'ng tugatadi.

- 1 **Quvvat** tugmasini bosing.
- 2 Yuvish dasturini tanlang.
- 3 Kerakli vaqtini o'rnatish uchun **Отложенная стирка (Vaqtini kechiktirish)** tugmasini bosing.
- 4 **Boshlash/To'xtatish** tugmasini bosing.

Izoh

- Vaqtini kechiktirish dasturning boshlanishini emas, tugash vaqtini belgilaydi. Haqiqiy ishlash vaqti suvning harorati, yuklam hajmi va boshqa omillarga qarab o'zgarishi mumkin.
- Funksiyani bekor qilish uchun **Quvvat** tugmasini bosish lozim.
- Bu dastur uchun suyuq vositani ishlatmang.

Предв. стирка (Dastlabki yuvish) (⌞)

Agar yuviladigan kirlar o'ta ifloslangan bo'lsa, **Предв. стирка (Dastlabki yuvish)** dasturini ishlatish tavsiya etiladi.

- 1 **Quvvat** tugmasini bosing.
- 2 Yuvish dasturini tanlang.
- 3 **Предв. стирка (Dastlabki yuvish)** tugmasini uch soniya bosib turing.
- 4 **Boshlash/To'xtatish** tugmasini bosing.

Интенсивная (Intensiv) (⌚)

Agar yuviladigan kirlar o'rtacha yoki kuchli ifloslangan bo'lsa, **Интенсивная (Intensiv)** dasturi yaxshi samara beradi.

- 1 **Quvvat** tugmasini bosing.
- 2 Yuvish dasturini tanlang.
- 3 **Интенсивная (Intensiv)** tugmasini bosing.
- 4 **Boshlash/To'xtatish** tugmasini bosing.

Без складок (Burmalarsiz yuvish) (⌞)

Kirlar buklanib ketishining oldini olmoqchi bo'lsangiz, **Без складок (Burmalarsiz yuvish)** dasturi tavsiya etiladi.

- 1 **Quvvat** tugmasini bosing.
- 2 Yuvish dasturini tanlang.
- 3 **Без складок (Burmalarsiz yuvish)** tugmasini uch soniya bosib turing.
- 4 **Boshlash/To'xtatish** tugmasini bosing.

Экономия времени (Vaqtini tejash)

Bu sozlanmadan yuvish dasturining vaqtini qisqartirishda foydalanish mumkin. Bu yengil kirlangan kiyimlarni yuvish uchun mo'ljallangan.

- 1 **Quvvat** tugmasini bosong.
- 2 Yuvish dasturini tanlang.
- 3 **Экономия времени (Vaqtini tejash)** tugmasini bosong.
- 4 **Boshlash/To'xtatish** tugmasini bosong.

Температура (Harorat)

Температура (Harorat) tugmasi tanlangan dastur uchun yuvish va chayish harorati darajasini tanlaydi. Kerakli sozlanma ishga tushguniga qadar shu tugmani bosib turing. Barcha chayish sikllari uchun sovuq suv ishlatiladi.

- Yuvish uchun kirlar turiga mos keladigan suv haroratini tanlang. Yaxshi natijaga erishish uchun kiyimdagi yorliqlarga amal qiling.

Отжим (Siqish)

- **Отжим** (Siqish) tugmasini takroran bosish orqali siqish tezligini tanlash mumkin.
- Faqat siqish

- 1 **Quvvat** tugmasini bosong.
- 2 Bir daqiqa ichida aylanishlar sonini tanlash uchun **Отжим (Siqish)** tugmasini bosong.
- 3 **Boshlash/To'xtatish** tugmasini bosong.

Izoh

- **No (Siqish yo'q)** rejimini tanlasangiz, suvni ketkazish uchun qisqa vaqt davomida baraban aylanishda davom etadi.

Полоскание (Chayish)

Полоскание+ (Chayish+)

Bir marta takror chayish siklini qo'shish.

Добавить белье (Kirni qo'shish)



Yuvish dasturi boshlangandan so'ng kirni qo'shish yoki olib tashlash mumkin.

- 1 LED yonganda **Добавить белье (Kirni qo'shish)** tugmasini bosong.
- 2 Kirni qo'shing yoki olib tashlang.
- 3 Eshikni yopib, **Boshlash/To'xtatish** tugmasini bosong.

Izoh

- Xavfsizlik nuqtai nazaridan suv sathi yoki harorat baland bo'lganda eshik qulf holatda turadi. Bu paytda kir qo'shib bo'lmaydi.
- Agar barabandagi suv harorati baland bo'lsa, sovvishini kuting.

DIQQAT

- Kir qo'shishda uni barabanga oxirigacha yuklab yuboring. Agar kiyim eshikning lo'kidon teshigiga tiqilib qolsa, rezina zichlagich shikastlanib, suv sizib chiqish yoki noto'g'ri ishlashga olib kelishi mumkin.
- Eshikni kuch bilan ochish natijasida qismlarga shikast yetishi, buzilishi yoki xavfsizlik muammolariga duch kelish mumkin.
- Agar barabanda ko'pik va suv ko'p bo'lgan paytda eshigini ochsangiz, ko'pik yoki suv oqib ketib, kuyishga olib kelishi yoki polni ho'l qilishi mumkin.

Блокировка от детей (Bolalardan himoyalash) (🔒)

Bu funksiya yordamida tugmalar ishlamay qoladi. Shunda bolalar sikllarni o'zgartirishi yoki jihozni ishlatishining oldi olinadi

Boshqaruv panelini cheklash

1 Блокировка от детей (Bolalardan himoyalash) tugmasini uch soniya davomida bosib turing.

2 Ovozli signal beriladi va displeyda  paydo bo'ladi.

Блокировка от детей (Bolalardan himoyalash) yoqilganda **Quvvat** tugmasidan boshqa barcha tugmalar uchun himoya o'rnatiladi.

Izoh

- O'chirib qo'yilsa ham, Блокировка от детей (Bolalardan himoyalash) funksiyasi o'zgarmaydi. Boshqa funksiyalarga kirish uchun bolalardan himoyalash funksiyasini o'chirishingiz kerak.

Boshqaruv panelini cheklashni bekor qilish

Блокировка от детей (Bolalardan himoyalash) tugmasini uch soniya davomida bosib turing.

- Ovozli signal beriladi va joriy dasturning tugashiga qadar qolgan vaqt displeyda ko'rinadi.

Ovozli signalni yoqish/o'chirish

1 Quvvat tugmasini bosing.

2 Boshlash/To'xtatish tugmasini bosing.

3 Ovozli signal funksiyasini yoqish/o'chirish uchun **Температура (Harorat)** va **Отложенная стирка (Yuvishni kechiktirish)** tugmalarini bir vaqtda 3 soniya bosib turing.

Izoh

- Ovozli signalni yoqish/o'chirish funksiyasi sozlangandan so'ng ushbu sozlanma hatto quvvat o'chirilgandan so'ng ham xotirada qoldiriladi.
- Ovozli signalni o'chirib qo'yimoqchi bo'lsangiz, shu yuqoridagi harakatlarni takrorlang.

SmartThinQ ilovasidan foydalanish

SmartThinQ ilovasini o'rnatish

Smartfonda Google Play Store'dan LG SmartThinQ ilovasini qidiring. Ilovani yuklab olish va o'rnatish uchun ko'rsatmalarga amal qiling.

Tag On funksiyasi

-  logo mavjud jihozlar uchun
- Tag On funksiyasi NFC (Near Field Communication) bilan jihozlangan va Android OS (operatsion tizimidagi) aksariyat smartfonlar bilan ishlaydi.

Download Cycle (Моя программа (Siklni yuklab olish))

Jihozdagi sikllarda mavjud bo'lmagan yangi va maxsus sikllarni yuklab oling.

Jihozni muvaffaqiyatli ro'yxatdan o'tkazgach, turli maxsus sikllarni yuklab olish mumkin.

Jihozda bir vaqtning o'zida faqat bitta siklni saqlab olish mumkin.

Jihoz siklni yuklab olgach, boshqa sikl yuklab olinguncha, avvalgi yuklab olingan siklni saqlab qoladi.

Barabanni tozalash bo'yicha tavsiyalar

Bu funksiya Barabanni tozalash siklini ishlatish uchun nechta sikl qolganini ko'rsatadi.

Smart Diagnosis™

Bu funksiya foydalanish tartibiga ko'ra jihozga tashxis qo'yish va muammolarini hal qilishga oid foydali ma'lumotlarni olishda yordam beradi.

Sozlanmalar

Jihozga laqab qo'yish va jihozni o'chirib tashlash.

Izoh

- Tag On funksiyasidan qanday foydalanish yuzasidan batafsil yo'l-yo'riqlar uchun LG SmartThinQ ilovasida  ramziga tegining.
- Smartfonning NFC moduli turli qismlarida joylashgan bo'lishi mumkin va signal uzatish usullarida farq borligi tufayli ayrim smartfonlarda NFC ishlatish cheklab qo'yilgan bo'lishi mumkin. NFC xarakteristikalariga binoan, agar uzatish masofasi uzoqlik qilsa yoki telefonda metall stiker yoki himoya qatlami bor bo'lsa, signal yaxshi uzatilmaydi. Ayrim hollarda NFC bilan jihozlangan telefonlar signal uzata olmasligi mumkin.
- Bu qo'llanmadan berilgan kontent LG SmartThinQ ilovasining joriy versiyasidagidan farq qilishi mumkin, mijozlarga xabar qilinmagan holda dasturi ta'minot o'zgartirilishi mumkin.
- Smartfonga qarab, NFC funksiyasi turlicha ishlashi mumkin.

Smartfon yordamida Smart Diagnosis™ (Aqlli tashxis)

- Quyidagi belgi tushirilgan jihozlar uchun:  yoki 

Jihoz noto'g'ri ishlasa yoki ishlamay qolsa, ushbu funksiya yordamida LG Electronics mijozlarni qo'llab-quvvatlash markazi tomonidan aniq tashxis oling.

Jihoz elektr manbaiga ulanmagan bo'lsa, Smart Diagnosis™ (Aqlli tashxis) funksiyasi ishlamaydi. Agar jihoz yoqilmasa, nosozlikni Smart Diagnosis™ (Aqlli tashxis) funksiyasidan foydalanmagan holda bartaraf qilishga to'g'ri keladi.

Smart Diagnosis™ (Aqlli tashxis) funksiyasini ishlatish

LG Electronics mijozlarni qo'llab-quvvatlash markazi orqali Smart Diagnosis™ (Aqlli tashxis) tizimi


Mahsulot noto'g'ri ishlasa yoki ishlamay qolsa, LG Electronics xizmat ko'rsatish markazidan aniq tashxis kerak bo'lganda shu funksiyadan foydalaning. Bu funksiyadan doimiy ishlatish vaqtida emas, balki xizmat ko'rsatish markazi vakili bilan bog'lanish uchun foydalaning.

1

Mashinani yoqish uchun **Quvvat** tugmasini bosing. Boshqa hech qanday tugmani bosmang yoki dasturni tanlash murvatini buramang.

2

Mijozlarga xizmat ko'rsatish markazi yo'l-yo'riq berganda telefoningizning mikrofonini **Quvvat** tugmasiga yaqinlashtiring.

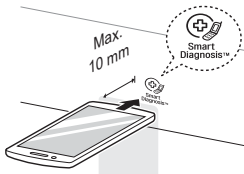


3

Telefon mikrofonini tasvircha yoki **Quvvat** tugmasiga tutib turgan holda **Температура** tugmasini uch soniya bosib turing.

4

Ma'lumot uzatilguniga qadar telefonni shunday tutib turing. Ma'lumot uzatuvchi yakunlanishiga qadar qolgan vaqt displeyda ko'rsatiladi.

- Yaxshi natijaga erishish uchun ma'lumotni uzatish paytida telefonni siljitmang.
- Agar markaz vakili ma'lumotni aniq yozib ololmasa, sizdan qaytadan urinib ko'rishni so'rashi mumkin.

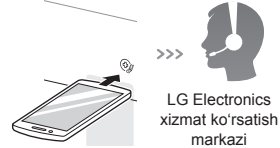

5

Vaqt tugab, signal uzatish yakunlangandan so'ng mijozlarni qo'llab-quvvatlash markazi xodimi bilan suhbatni davom ettiring, u tahlil uchun uzatilgan ma'lumotlar orqali sizga texnik xizmat ko'rsata oladi.

Izoh

- Smart Diagnosis™ (Aqlli tashxis) funksiyasi mahalliy aloqa sifatiga bog'liq.
- Uy telefonidan foydalansangiz, aloqa yaxshilanadi va yaxshiroq xizmat ko'rsatiladi.
- Agar aloqa sifati yomonligi tufayli Smart Diagnosis™ (Aqlli tashxis) ma'lumot uzatuvchi yomon bo'lsa, Smart Diagnosis™ (Aqlli tashxis) xizmati yordamida oliy sifatli texnik ko'mak ololmasligingiz mumkin.


⚠ OGOHLANTIRISH

- Tok urmasligi uchun tozalashdan oldin kir yuvish mashinasini tokdan uzing. Bu ogohlantirishga amal qilinmasa, jiddiy jarohat, yong'in, tok urishi yoki o'limga olib kelishi mumkin.
- Kir yuvish mashinasini tozalash uchun hech qachon kuchli kimyoviy moddalar, abraziv tozalash moddalari yoki erituvchilarni ishlatmang. Ular jihoz yuzasiga shikast yetkazishi mumkin.

Kir yuvish mashinasini tozalash

Yuvishdan so'nggi parvarish

- Sikl tugallangach, eshikni va eshik zichlagichini artib, namlikni yo'qoting.
- Baraban ichini quritish uchun eshigini ochiq qoldiring.
- Mashina korpusini quruq mato bilan artib quriting.

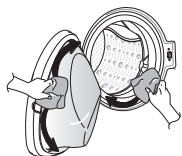

Jihoz tashqi qismini tozalash

Kir yuvish mashinasini to'g'ri parvarishlash uning xizmat ko'rsatish muddatini uzaytiradi.

Eshik:

- Jihoz tashqi va ichki qismlarini avval nam mato bilan, so'ngra quruq yumshoq mato bilan artib tashlang.

Korpus:

- Har qanday sachragan suvni darhol artib oling.
- Nam mato bilan arting.
- Sirtini yoki displeyni o'tkir jismlar bilan bosmang.


Jihoz ichki qismini tozalash

- Mashina eshigi atrofi va shishasini artishda sochiq yoki yumshoq latta ishlatning.
- Sikl tugallanishi bilan doim mashina ichidan kirlarni chiqarib oling. Nam buyumlar mashina ichida qolsa, g'ijimlanishi, rangi o'tishi yoki noxush hid hosil bo'lishi mumkin.
- Yuvish vositasi qoldiqlari yoki boshqa qoldiqlarni olib tashlash uchun Очистка барабана (Bakni tozalash) dasturini oyda bir marta (kerak bo'lsa ko'proq) bajaring


Suv kirish filtrini tozalash

- Agar mashina uzoq vaqt (masalan, ta'til tufayli) ishlatilmaydigan bo'lsa, ayniqsa, polda drenaj bo'lmasa, mashinaga ulangan jo'mraklarni yopib qo'ying.
- Yuvish vositasi tortmasiga suv kirmasa, boshqaruv panelida I_C tasviri ko'rsatiladi.
- Agar suv o'ta qattiq bo'lsa yoki tarkibida qasmoq cho'kindilari bo'lsa, suv kirish filtri tiqilib qolishi mumkin. Shuning uchun uni vaqti-vaqti bilan tozalab turish maqsadga muvofiqdir.

- 1 Suv jo'mragini yopib, suv ta'minoti shlangini burab chiqaring.

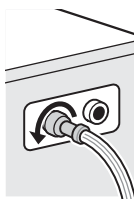


- 2 Filtni qattiq cho'tka bilan tozalang.

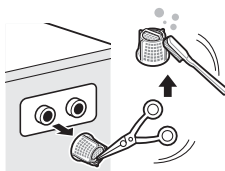

Drenaj nasosi filtrini tozalash

- Drenaj filtri kirdan chiqqan iplar va shu kabi narsalarni yig'adi. Kir yuvish mashinangiz bir maromda ishlashini ta'minlash uchun ushbu filtni tez-tez tozalab turing.
- Drenaj nasosini tozalash, favqulodda holatda bo'shatish yoki favqulodda holatda eshikni ochishdan oldin suvning sovishini kuting.


1 Qopqoqni oching va shlangni tortib chiqaring.

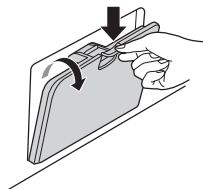


2 Drenaj tiqinini chiqarib, filtni chapga burash orqali oching.




3 Nasos filtridan barcha begona jismlarni olib tashlang.

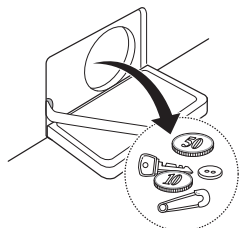

4 Tozalab bo'lgach, filtni joylashtiring va soat strelkasi bo'ylab mahkam burang. Drenaj tiqinini qayta o'rninging.

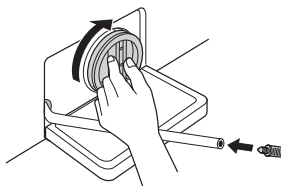

5 Qopqoqni yoping.

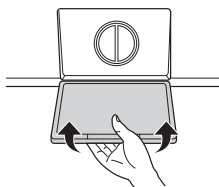


⚠️ DIQQAT

- Avval drenaj shlangi orqali suvni chiqarib yuboring, keyin ip yoki jismlarni olib tashlash uchun nasos filtni oching.
- Suvni chiqarib yuborishda ehtiyot bo'ling, qaynoq bo'lishi mumkin.

Kir yuvish vositalari tortmasini tozalash

Kir yuvish vositalari tortmasida yuvish vositasi va mato yumshatgichi yig'ilib qolishi mumkin. Oyda bir yoki ikki marta tortmani va uning bo'lmalarini chiqaring va qoldiqlar yig'ilib qolmaganligini tekshiring.

- 1 Kir yuvish vositalari tortmasini o'zingizga tomon tortib chiqaring.
 - Bo'shatish tugmasini qattiq bosib va tortmani chiqarib oling.

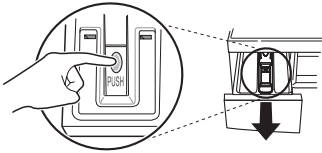

- 2 Tortmadagi bo'lmalarni chiqaring.
 - Bo'lmalar va tortmani iliq suvda chayib, to'planib qolgan yuvish vositalarini tozalab tashlang. Tortmani tozalash uchun faqat suvdan foydalaning. Bo'lmalar va tortmani yumshoq mato yoki sochiq bilan quring.
- 3 Tortma tirqishini tozalash uchun mato yoki metal bo'lmagan kichkina cho'tkadan foydalaning.
 - Tepa va quyi qismlarida qolib ketgan qoldiqlardan tozalang.
- 4 Barcha nam yuzalarni yumshoq mato yoki sochiq bilan artib tashlang.
- 5 Qo'shimcha qism va bo'lmalarni o'rnatib va tortmani joyiga o'rnatib.

Barabanni tozalash (☺) (ixtiyoriy)

Очистка барабана (Barabanni tozalash) bu mashinaning ichini tozalash uchun maxsus dasturdir.

Bu dasturda suv sathi balandroq, siqish tezligi yuqoriroq bo'ladi. Bu dasturni muntazam ravishda ishlatib turing.

- 1 Mashinadan har qanday kiyim yoki buyumlarni olib tashlang va eshigini yoping.
- 2 Kir yuvish vositalari tortmasini oching va asosiy yuvish bo'lmasisiga qasmoqqa qarshi vosita (masalan, Calgon) qo'shing.
 - Tabletkaga bo'lsa, baraban ichiga soling.
- 3 Kir yuvish vositalari tortmasini sekin yoping.
- 4 Mashinani yoqing va **Очистка барабана (Barabanni tozalash)** tugmasini 3 soniya bosib turing. Displayda **CL** ko'rinadi.
- 5 Boshlash uchun **Boshlash/To'xtatish** tugmasini bosib.
- 6 Dastur tugallangach, mashina eshigini ochiq qoldiring, shunda eshik tirqishi, egiluvchan zichlagich va eshik oynasi quriydi.

⚠️ DIQQAT


- Agar uyingizda yosh bola bor bo'lsa, eshikni uzoq vaqt ochiq qoldirmang.

Izoh

- Kir yuvish vositasi bo'lmalariga hech qanday vositani solmang. Ortiqcha ko'pik hosil bo'lib, mashinadan sizib chiqishi mumkin.


Qishda muzlashdan saqlash

- Jihoz muzlab qolsa, odatdagiday ishlamaydi. Jihozni qishda muzlab qolmaydigan joyga o'rnatib.
- Agar jihozni tashqariga, ayvonga yoki shunga o'xshash joyga o'rnatish kerak bo'lsa, quyidagilarni tekshirib ko'ring.

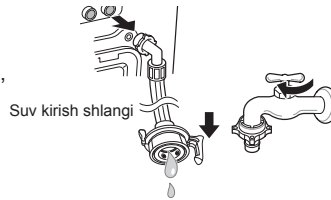


Jihozni muzlashdan himoyalash

- Yuvib bo'lgandan so'ng qoldiq suvni chiqarib tashlashda ishlatiladigan shlang tiqinini ochish orqali nasos ichida qolgan suvni butunlay chiqarib tashlang. Suv butunlay chiqib ketgach, drenaj tiqinini va qopqoqni yoping.

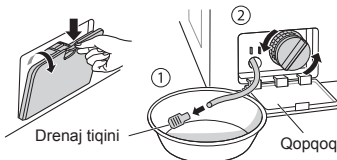

- Shlangdagi suv butunlay chiqib ketishi uchun drenaj shlangini pastga osiltirib qo'ying.

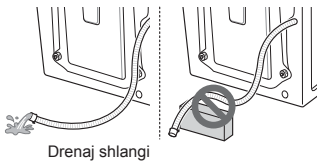

⚠️ DIQQAT

- Drenaj shlangi egri shaklda o'rnatilgan bo'lsa, ichki shlangi muzlab qolishi mumkin.


- Jo'mrakni yopgandan so'ng suv kirish shlangini jo'mrakdan ajratib va shlangni pastga qaratgan holda suvni chiqarib tashlang.

Muzlab qolganlikni tekshirish

- Qoldiq suvni chiqarib tashlashda ishlatiladigan shlang tiqinini ochgandan so'ng suv chiqib ketmasa, drenaj tizimini tekshirib ko'ring.



- Mashinani yoqing, yuvish dasturini tanlang va **Boshlash/To'xtatish** tugmasini bosib.

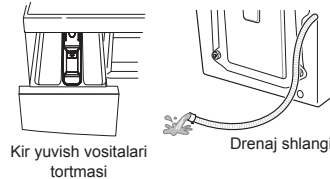


- Jihoz ishlab turganda displey oynasida 'F F' ko'rinsa, suv ta'minoti va drenaj tizimlarini tekshiring (ayrim rusumlarda muzlash haqida xabar beruvchi ogohlantirish funksiyasi yo'q).

Izoh

- Chayish paytida kir yuvish vositalari tortmasiga suv kelayotganligini hamda siqish paytida drenaj shlangi orqali suv chiqib ketayotganligini tekshiring.


Muzlaganda nima qilish kerak

- Barabanni bo'shating, keyin rezina qismigacha 50–60 °C issiqlikdagi suv bilan to'ldiring, eshigini yopib, 1–2 soat kuting.

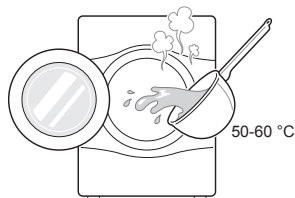

⚠ DIQQAT


- Drenaj shlangi egri shaklda o'rnatilgan bo'lsa, ichki qismi muzlab qolishi mumkin.
- Qopqoqni va qoldiq suvni chiqarib tashlashda ishlatiladigan shlang tiqinini ochib, suvni butunlay chiqarib yuboring.

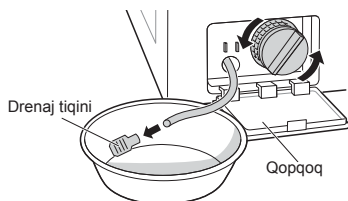

Izoh


- Agar suv chiqib ketmasa, muz oxirigacha erimagan bo'ladi. Yana kuting.

- Barabandan suv batamom chiqarib yuborilgach, qoldiq suvni chiqarib tashlashda ishlatiladigan shlang tiqinini yoping, yuvish dasturini tanlang va **Boshlash/To'xtatish** tugmasini bosing.

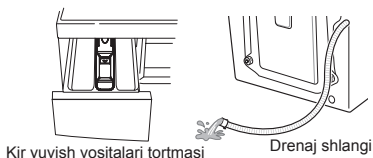

Izoh

- Chayish paytida kir yuvish vositalari tortmasiga suv kelayotganligini hamda siqish paytida drenaj shlangi orqali suv chiqib ketayotganligini tekshiring.
- Suv ta'minotida muammo yuz bersa, quyidagi choralarni ko'ring.
 - Jo'mrakni yoping, qaynoq suvga botirilgan mato qo'yib jo'mrakni hamda jihozga suv kirish shlangining ikkala ulangan joyini eriting.
 - Suv kirish shlangini chiqarib olib, 50–60 °C dan pastroq haroratli iliq suvga botiring.

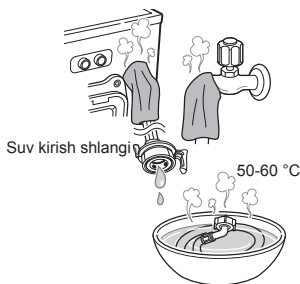

- Sizning kir yuvish mashinangiz muammolar boshlanishidanoq ularni aniqlash va tashxis qo'yish maqsadida avtomatik tarzda xatoni aniqlash tizimi bilan jihozlangan. Agar mashina to'g'ri ishlamasa yoki umuman ishlamasa, xizmat ko'rsatish markaziga qo'ng'iroq qilishdan oldin quyidagilarni tekshiring:

Muammolarga tashxis qo'yish

Alomatlari	Sababi	Yechimi
Qarsillagan va jaranglagan shovqin chiqmoqda	Baraban yoki nasos ichida tanga yoki to'g'nag'ich singari yot jismlar kirib qolgan bo'lishi mumkin.	- Barcha cho'ntaklarni tekshirib ko'ring va u yerda hech narsa yo'qligiga ishonch hosil qiling. Qisqichlar, gugurt, ruchka, tanga va kalit kabi jismlar kir yuvish mashinasi hamda kiyimlarni shikastlashi mumkin. - Sirtma, ilgak va bog'ichlarni yoping, boshqa kiyimlarga ilinib yoki chuvalashib qolmasin.
Taqqillagan shovqin chiqmoqda	Og'ir buyumlarni yuvishda taqqillagan shovqin chiqishi mumkin. Bu odatiy holat hisoblanadi.	Agar shovqin chiqaversa, mashina muvozanatni yo'qotgan bo'lishi mumkin. Mashinani to'xtatib, kirlarni qayta taqsimlang.
Tebranish shovqini chiqmoqda	Barcha tashish boltlari va ushlagich olib tashlanganmi?	Agar o'rnatish paytida olib tashlanmagan bolsa, tashish boltlarini olib tashlash uchun o'rnatish yo'riqnomasini ko'ring.
	Barcha oyoqchalari yerga mahkam joylashganmi?	Mashina tekis turganligiga amin bo'ling va kontrgaykalarni jihoz korpusiga qotiring.
Suv sizib chiqmoqda	Suv kirish shlanglari yoki drenaj shlangi jo'mrakka yoki mashinaga ulangan joyi bo'shab qolgan.	Shlang ulangan joylarini tekshiring va mahkamlab chiqing.
	Uydagi drenaj quvurlari tiqilib qolgan.	Drenaj quvurini ochib yuboring. Zarur bo'lsa, santexnik chaqiring.
Ko'pik ko'payib ketdi	Yuvish vositasi o'ta ko'p bo'lsa yoki mos kelmagan bo'lsa, kuchli ko'pik hosil bo'lishi va suv sizib chiqishi mumkin.	Ishlab chiqaruvchi tavsiya qilgan miqdordagi yuvish vositasi ishlatilsin.

Alomatlari	Sababi	Yechimi
Mashinaga suv kelmayapti yoki sekin kelmoqda	Shu joydagi suv ta'minoti yetarli emas.	• Uydagi boshqa jo'mrakni tekshirib ko'ring.
	Suv jo'mragi oxirigacha ochilmagan.	• Jo'mrakni oxirigacha oching.
	Suv kirish shlang(lar)i bukilib qolgan.	• Shlangni to'g'irlang.
	Suv kirish shlangi filtri tiqilib qolgan.	• Suv kirish shlangi filtrini tekshiring.
Mashinadagi suv chiqib ketmayapti yoki sekin ketmoqda.	Drenaj shlangi bukilgan yoki tiqilib qolgan.	• Drenaj shlangini tozalang va to'g'irlang.
	Drenaj filtri tiqilib qolgan.	• Drenaj filtrini tozalang.
Mashina ishga tushmayapti	Quvvat ta'minotiga ulanmagan bo'lishi yoki ulanish joyi bo'shab qolgan bo'lishi mumkin.	• Vilka devordagi rozetkaga mahkam joylashgan bo'lsin.
	Uydagi saqlagich kuygan, avtomatik uzgich ishlab ketgan yoki quvvat ta'minotida uzilish bo'lgan.	• Avtomatik uzgichni yoqing yoki saqlagichni almashtiring. Saqlagich quvvatini oshirmang. Tizim o'ta yuklangan bo'lsa, malakali elektrikka ta'mirlating.
	Suv jo'mragi ochilmagan.	• Suv jo'mragini oching.
Mashina barabani aylanmayapti	Eshigi zich yopilganligini tekshiring.	• Eshigini yopib, Boshlash/To'xtatish tugmasini bosing. Boshlash/To'xtatish tugmasini bosgach, mashina aylantirishni boshlaguncha biroz vaqt o'tishi mumkin. Aylantirish boshlanishidan oldin eshigi qulflanishi kerak. Yuklamni muvozanatga keltirish uchun 1-2 ta o'xshash buyum qo'shing. Baraban to'g'ri aylanishi uchun kirlarni qayta taqsimlab soling.
Eshik ochilmayapti	Xavfsizlik nuqtai nazaridan mashina ishga tushgach, eshigini ochib bo'lmaydi.	• "Eshik qulf" tasvirchasi yonganligini tekshiring. "Eshik qulf" tasvirchasi o'chgandan keyin eshikni ochishingiz mumkin.

Alomatlari	Sababi	Yechimi
Yuvish sikli vaqti kechikdi	Agar muvozanat yo'qolganligi aniqlansa yoki ko'pikni yo'qotish dasturi yo'qilgan bo'lsa, yuvish vaqti cho'ziladi.	Bu odatiy holat. Displeyda ko'rsatiladigan qolgan vaqt taxminiydir. Asl vaqt boshqacha bo'lishi mumkin.
Mato yumshatgichi toshib ketdi	Yumshatgich ko'p ishlatib yuborilsa, toshib ketishi mumkin.	Kerakli miqdor ishlatilganiga amin bo'lish uchun yumshatgich yo'l-yo'riqlariga amal qiling. Maksimal solish chizig'idan oshirib yubormang.
Yumshatgich erta taqsimlanmoqda	Yumshatgich ko'p ishlatib yuborilsa, vaqtdan oldinroq taqsimlanishi mumkin.	- Vosita ishlab chiqaruvchisining yo'l-yo'riqlariga amal qiling. - Kir yuvish vositalari tortmasini sekin yoping. Yuvish sikli mobaynida tortmani ochmang.
Quritishda muammo bor	Suv jo'mragini tekshiring.	- Haddan ortiq kirni yuklab yubormang. Mashina kirlardan kerakli miqdordagi suvni siqib chiqarib yuborayotganligini tekshiring. To'g'ri aylantirib quritish uchun kiyimlar juda kam. Bir nechta sochiq qo'shing. - Suv jo'mragini yoping.
hid	Bu hid kir yuvish mashinasi biriktirilgan rezina bilan izohlanadi.	Bu yangi plastik normal hid va mashina bir necha marta ishlatish qilindi keyin yo'qoladi.
	rezina eshik qistirma va eshik muhr maydoni muntazam ravishda tozalanadi o'tmagan bo'lsangiz, hidlar mog'or yoki xorijiy moddalardan sodir bo'lishi mumkin.	muntazam ravishda qistirma va eshik muhr tozalash va yuvish tushirish paytida kichik ob'ektlar uchun eshik muhr ostida nazorat qiling.
	xorijiy moddalar drenaj nasos filtri qolgan bo'lsa hidlar sodir bo'lishi mumkin.	muntazam ravishda drenaj nasos Filtrni tozalash uchun ishonch hosil qiling.
	drenaj shlang to'g'ri siphoning (orqa yuvish mashinasi ichida oqib suv) sabab, o'rnatilmagan bo'lsa hidlar sodir bo'lishi mumkin.	drenaj shlang qurishda, u buzilgan yoki blokirovka bo'lib emas ishonch hosil qiling.
	quruq vazifasini foydalanib, hidlar momig'i va isib yopishib boshqa kir materiyadan sodir bo'lishi mumkin. (Kalkulyator model faqat)	Bu bir bunday noto'g'ri emas.
	Alohida hidi issiq havo bilan ho'l kiyimlarini quritish dan sodir bo'lishi mumkin. (Kalkulyator model faqat)	hid qisqa vaqt keyin yo'qoladi.

Xato haqidagi xabarlar


Alomatlari	Sababi	Yechimi
	Shu joydagi suv ta'minoti yetarlicha emas.	• Uydagi boshqa jo'mrakni tekshirib ko'ring.
	Suv jo'mraklari oxirigacha ochilmagan.	• Jo'mrakni oxirigacha burab oching.
	Suv kirish shlanglari bukilib qolgan.	• Shlang(lar)ni to'g'irlang.
	Suv kirish shlanglari filtri tiqilib qolgan.	• Suv kirish shlangi filtrini tekshiring.
	Suv kirish shlangidagi suv sizib chiqsa, A chirog'i qizilga o'zgaradi.  Rusumga qarab farqlanishi mumkin.	• Klapanli suv shlangidan foydalaning.
	O'ta kam buyum yuklangan.	• Yuklamni muvozanatga keltirish uchun 1-2 ta o'xshash buyum qo'shing.
	Kirni yuklashda muvozanat saqlanmagan.	• Yuklamni muvozanatga keltirish uchun 1-2 ta o'xshash buyum qo'shing.
	Bu jihozda muvozanat yo'qolganlikni aniqlash va tuzatish tizimi o'rnatilgan. Agar og'ir buyumlar (masalan, vanna gilamchasi, cho'milish xalati va boshqalar) jihozga yuklansa, ushbu tizim siqish siklini butunlay to'xtatib qo'yishi mumkin.	• Siqish jarayoni to'g'ri amalga oshishi uchun kirlarni qayta taqsimlab soling.
	Agar sikl tugagandan so'ng kirlar o'ta ho'l bo'lsa, muvozanatga keltirish uchun kichkina buyumlarni qo'shing va siqish siklini takrorlang.	• Siqish jarayoni to'g'ri amalga oshishi uchun kirlarni qayta taqsimlab soling.

Alomatlari	Sababi	Yechimi
 	Drenaj shlangi bukilgan yoki tiqilib qolgan.	• Drenaj shlangini tozalang va to'g'irlang.
	Drenaj filtri tiqilib qolgan.	• Drenaj filtrini tozalang.
   	Eshik ochiq qolmasin.	• Eshikni zich yoping. Agar dE, dE1, dE2 ekrandan ketmasa, xizmat ko'rsatish markaziga qo'ng'iroq qiling.
 	Boshqaruv xatosi.	• Quvvat shnuri vilkasini rozetkadan uzing va xizmat ko'rsatish markaziga qo'ng'iroq qiling.
 	Suv klapani buzilgani uchun suv toshib ketmoqda.	• Suv jo'mragini yoping. • Quvvat shnuri vilkasini rozetkadan uzing. • Xizmat ko'rsatish markaziga qo'ng'iroq qiling.
 	Suv sathi ko'rsatkichi noto'g'ri ishlamoqda.	• Suv jo'mragini yoping. • Quvvat shnuri vilkasini rozetkadan uzing. • Xizmat ko'rsatish markaziga qo'ng'iroq qiling.
 	Motorga yuklanish oshib ketgan.	• Motor sovishi uchun mashinani 30 daqiqa ishlatmay turing, keyin siklni qaytadan ishga tushiring.
 	Suv sizib chiqmoqda.	• Xizmat ko'rsatish markaziga qo'ng'iroq qiling.
	Quritmayapti	• Xizmat ko'rsatish markaziga qo'ng'iroq qiling.

USHBU CHEKLANGAN KAFOLAT QUYIDAGILARNI QOPLAMAYDI:

- Jihozni yetkazib berish, olib ketish, o'rnatish yoki ta'mirlash uchun ketgan yo'l xarajatlari; jihozni ishlatish yuzasidan mijozga yo'l-yo'riq berish; saqlagichlarni tuzatish yoki almashtirish, simlar va quvurlarni o'zgartirish, vakolatsiz shaxs tomonidan ta'mirlash/o'rnatish oqibatlarini bartaraf qilish.
- Tok o'chgani va uzilgani yoki elektr ta'minoti maromida bo'lmagani uchun jihozning ishlamasligi.
- Suv quvurlari teshilgan yoki singanligi, muzlashi, drenaj tizimidagi tiqilib qolishlar, suv ta'minoti noto'g'ri yoki to'xtab qolgani yoki havo yetishmasligi tufayli yetkazilgan zarar.
- Jihozning foydalanuvchi qo'llanmasida berilgan yo'l-yo'riqlarga amal qilmagan holda yoki uni korroziv/yemiruvchi muhitda ishlatish oqibatida zararlanish.
- Noxush hodisa, parazit va zarurkunandalar, chaqmoq, shamol, yong'in, toshqin yoki boshqa tabiiy ofatlar ta'sirida jihozning shikastlanishi.
- Mahsulotga ruxsatsiz o'zgartirish kiritish yoki undan boshqa maqsadlarda foydalanish natijasida shikastlanish yoki nosozliklarning yuzaga kelishi yoki uni noto'g'ri o'rnatish sababli suvning sizib chiqishi.
- Barqaror bo'lmagan elektr toki, kuchlanish, quvurlarni payvandlash qoidalariga amal qilmaslik, mahsulotdan tijorat va sanoat maqsadlarida foydalanish yoki LG kompaniyasi tomonidan ma'qullanmagan qo'shimcha moslamalar, tarkibiy qismlar yoki yuvish vositalaridan foydalanish natijasida shikastlanish yoki nosozliklarning kelib chiqishi.
- Tashish va yetkazib berishda yetgan zarar, jumladan, tirnash, ezilish, sinish va/yoki shu kabi jihoz ishloviga shikast yetishi. Ammo bu zararlarni materiallar yoki ishlab chiqarishdagi kamchiliklar natijasida kelib chiqishi holatlari bundan mustasno.
- Har qanday ko'rgazmaviy namuna, ochiq qadoqli, chegirmaga olingan yoki qayta tiklangan jihozga yetgan zarar yoki qismlarning yo'qligi.
- Asl seriya raqamlari o'chirilgan, o'zgartirilgan yoki yaxshi o'qib bo'lmaydigan mahsulotlar. Kafolatni tasdiqlash uchun rusum va seriya raqamlari, to'lov qog'ozining asl nusxasi kerak bo'ladi.
- Maishiy xizmat xarajatlari va qo'shimcha to'lovlarning oshishi.
- Jihozdan odatiy uy sharoitidan tashqarida foydalanishda yoki mahsulotning foydalanuvchi qo'llanmasidagi yo'l-yo'riqlarga amal qilinmagan holdagi ta'mirlashlar.
- Jihozni ta'mirlash uchun uyingizdan olib ketish bilan bog'liq xarajatlarni.
- Jihoz yetib bo'lmaydigan joyga o'rnatilgan bo'lsa yoki o'rnatish yo'riqnomalariga, jumladan, LG foydalanuvchi va o'rnatish qo'llanmalariga amal qilmasdan o'rnatilgan bo'lsa, uni olib tashlash va qayta o'rnatish.
- Noto'g'ri ishlatish, suiiste'mol qilish, noto'g'ri o'rnatish, ta'mirlash yoki xizmat ko'rsatish oqibatida zarar yuzaga kelishi. Noto'g'ri ta'mirlashga LG tomonidan tasdiqlanmagan yoki belgilanmagan ehtiyot qismlardan foydalanish kiradi.

Tashish boltlari yoki ushlagich olib tashlanmaganligi tufayli g'ayrioddiy tebranish yoki shovqin chiqmoqda.

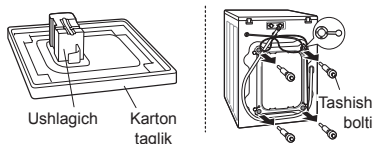


Tashish boltlari va ushlagichni olib tashlang.

Zichlagich va eshik oynasidagi kirlanish (soch, tuk) tufayli suv sizib chiqmoqda.




Zichlagich va eshik oynasini tozalang.

Nasos filtri tiqilib qolganligi sababli suv chiqib ketmayapti.




Nasos filtrini tozalang.

Suv kirish klapani filtrlari tiqilgan yoki suv kirish shlanglari bukilib qolganligi sababli suv kelmayapti.

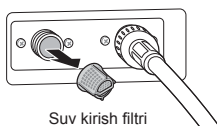


Suv kirish klapani filtrini tozalang yoki suv kirish shlanglarini qayta o'rning.

Yuvish vositasi o'ta ko'p solinganligi sababli suv kelmayapti.

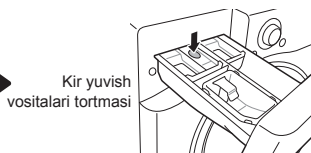


Kir yuvish vositalari tortmasini tozalang.

Yuvish nihoyasiga yetgandan so'ng kirlar issiq yoki iliq bo'lib qolmoqda, chunki suv kirish shlanglari almashib qolgan.




Suv shlanglarini qayta o'rning.

Jo'mrak ochilmaganligi uchun suv kelmayapti.

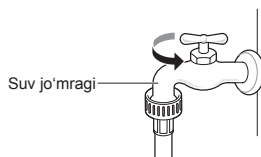


Suv jo'mragini oching.

Drenaj shlangi noto'g'ri o'rnatilganligi yoki tiqilib qolganligi sababli suv sizib chiqmoqda.

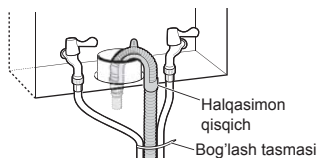


Drenaj shlangini qayta o'rning.

Suv kirish shlangi noto'g'ri o'rnatilganligi yoki boshqa ishlab chiqiruvchi shlangi ishlatilganligi sababli suv sizib chiqmoqda.




Suv kirish shlangini qayta o'rning.

Elektr toki shnuri bo'sh ulanganligi yoki rozetkadagi muammo tufayli tok kelmayapti.

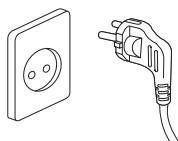


Elektr toki shnurini qayta ulang yoki rozetkani almashtiring.

Jihozni yetkazib berish, olib ketish yoki o'rnatish yoki undan foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar berish uchun kelib ketish. Jihozni olib tashlash va qayta o'rnatish.

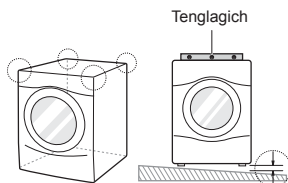


Kafolat faqat ishlab chiqarishdagi kamchiliklarni qoplaydi. Noto'g'ri o'rnatish natijasidagi xizmat ko'rsatish qoplanmaydi.

Agar barcha burama mixlar to'g'ri o'rnatilmagan bo'lsa, ortiqcha tebranishga sabab bo'lishi mumkin (faqat asosli rusumda).



Har burchakka 4 tadan burama mix o'rning (jami 16 ta).

Mashinaga suv to'ldirilayotganda suv urilishi shovqini chiqmoqda.

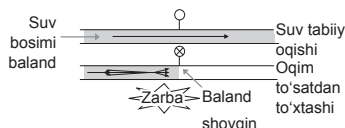

Uydagi suv klapani yoki suv jo'mragini burash orqali suv bosimini sozlang.

Mahsulot haqida ma'lumot			
Ta'minotchi savdo belgisi	LG		
Ta'minotchi rusum identifikatori	F2J*W**	F0J*W**	
Elektr energiya samaradorligi darajasi	A	A	
60 °Cli standart paxtani yuvish jarayonida elektr energiya iste'moli;	0,98	0,98	kWh
Kir yuvish samaradorligi darajasi	A	A	
A (yuqori)dan G (quyi)gacha bo'lgan oraliqda aylantirib quritish samaradorligi darajasi	B	B	
60 °Cli standart paxtani yuvish jarayonida suv chiqarish samaradorligi	53	53	%
60 °Cli standart paxtani yuvish jarayonida erishiladigan maksimal aylantirish tezligi	1200	1000	ayl./daq.
Jihoz nominal sig'imi	6,5	6,5	kg
60 °Cli standart paxtani yuvish jarayoni uchun suv sarfi	49	49	litr
60 °Cli standart paxtani yuvish jarayoni uchun dastur davomiyligi	255	255	daq.
60 °Cli standart paxtani yuvish 200 jarayoni uchun o'rtacha yillik elektr energiya va suv sarfi	196 9800	196 9800	kWh/yil litr/yil
To'liq (yuvish, siqish) ish jarayoni uchun quvvat koeffitsiyenti, ($\cos \phi$)	0,83	0,83	
60 °Cli standart paxtani yuvish rejimi kir yuvish va siqish jarayonida shovqin darajasi	55 74	55 74	dBA dBA

* Elektr energiya samaradorligi yorlig'i : Elektr energiya samaradorligi haqidagi ma'lumot yorlig'i ushbu jihozga yoki foydalanuvchi qo'llanmasi bilan birga taqdim qilingan qo'shimcha moslamalar to'plamiga birlashtirilgan.

* Ishlab chiqarilgan sana (oy/yil) mahsulot identifikatsion yorlig'ida ko'rsatilgan.

Mahsulot haqida ma'lumot			
Ta'minotchi savdo belgisi	LG		
Ta'minotchi rusum identifikatori	F2J*N**	F0J*N**	
Elektr energiya samaradorligi darajasi	A	A	
60 °Cli standart paxtani yuvish jarayonida elektr energiya iste'moli;	0,97	0,97	kWh
Kir yuvish samaradorligi darajasi	A	A	
A (yuqori)dan G (quyi)gacha bo'lgan oraliqda aylantirib quritish samaradorligi darajasi	B	B	
60 °Cli standart paxtani yuvish jarayonida suv chiqarish samaradorligi	53	53	%
60 °Cli standart paxtani yuvish jarayonida erishiladigan maksimal aylantirish tezligi	1200	1000	ayl./daq.
Jihoz nominal sig'imi	6,0	6,0	kg
60 °Cli standart paxtani yuvish jarayoni uchun suv sarfi	47	47	litr
60 °Cli standart paxtani yuvish jarayoni uchun dastur davomiyligi	255	255	daq.
60 °Cli standart paxtani yuvish 200 jarayoni uchun o'rtacha yillik elektr energiya va suv sarfi	194 9400	194 9400	kWh/yil litr/yil
To'liq (yuvish, siqish) ish jarayoni uchun quvvat koeffitsiyenti, ($\cos \phi$)	0,83	0,83	
60 °Cli standart paxtani yuvish rejimi kir yuvish va siqish jarayonida shovqin darajasi	55 74	55 74	dBA dBA

* Elektr energiya samaradorligi yorlig'i : Elektr energiya samaradorligi haqidagi ma'lumot yorlig'i ushbu jihozga yoki foydalanuvchi qo'llanmasi bilan birga taqdim qilingan qo'shimcha moslamalar to'plamiga birlashtirilgan.

* Ishlab chiqarilgan sana (oy/yil) mahsulot identifikatsion yorlig'ida ko'rsatilgan.

Mahsulot haqida ma'lumot				
Ta'minotchi savdo belgisi	LG			
Ta'minotchi rusum identifikatori	F2J*L**	F0J*L**	F2J*H**	
Elektr energiya samaradorligi darajasi	A	A	A	
60 °Cli standart paxtani yuvish jarayonida elektr energiya iste'moli;	0,80	0,80	1,19	kWh
Kir yuvish samaradorligi darajasi	A	A	A	
A (yuqori)dan G (quyi)gacha bo'lgan oraliqda aylantirib quritish samaradorligi darajasi	B	B	B	
60 °Cli standart paxtani yuvish jarayonida suv chiqarish samaradorligi	53	53	53	%
60 °Cli standart paxtani yuvish jarayonida erishiladigan maksimal aylantirish tezligi	1200	1000	1200	ayl./daq.
Jihoz nominal sig'imi	5,0	5,0	7,0	kg
60 °Cli standart paxtani yuvish jarayoni uchun suv sarfi	46	46	49	litrl
60 °Cli standart paxtani yuvish jarayoni uchun dastur davomiyligi	255	255	255	daq.
60 °Cli standart paxtani yuvish 200 jarayoni uchun o'rtacha yillik elektr energiya va suv sarfi	160 9200	160 9200	238 9800	kWh/yil litrl/yil
To'liq (yuvish, siqish) ish jarayoni uchun quvvat koeffitsiyenti, ($\cos \phi$)	0,83	0,83	0,78	
60 °Cli standart paxtani yuvish rejimi kir yuvish va siqish jarayonida shovqin darajasi	55 74	55 74	55 74	dBA dBA

* Elektr energiya samaradorligi yorlig'i : Elektr energiya samaradorligi haqidagi ma'lumot yorlig'i ushbu jihozga yoki foydalanuvchi qo'llanmasi bilan birga taqdim qilingan qo'shimcha moslamalar to'plamiga birlashtirilgan.

* Ishlab chiqarilgan sana (oy/yil) mahsulot identifikatsion yorlig'ida ko'rsatilgan.

