ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

XBOOM AI ThinQ
Смарт динамик

Құрылғыны іске пайдаланар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және болашақта қарау үшін сақтап қойыңыз.

ҮЛГІ

WK7Y

MFL70521769
2006_Rev01

www.lg.com

Авторлық құқық © 2020-2019 LG Electronics Inc.
Барлық құқығы қорғалған.

Қауіпсіздік туралы ақпарат



АБАЙ БОЛЫҢЫЗ: ЭЛЕКТР ШОК ҚАУІБІН АЗАЙТУ ҮШІН СЫРТЫН (НЕ ІШКІ ЖАҒЫН) АЛМАҢЫЗ ІШІНДЕ ПАЙДАЛАНУШЫ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТЕТІН ЕШ БӨЛШЕКТЕР ЖОҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ЖҰМЫСТАРЫН МАМАНДЫРЫЛҒАН ЖҰМЫСШЫҒА БЕРІҢІЗ.



Тең бұрышты үшбұрыш ішіндегі жебе-басты найзағай белгісі өнім қабының ішінде тоқ соғу қаупіне жеткілікті шамасы бар оқшауланбаған қауіпті кернеу бар екенін пайдаланушыға ескерту үшін арналған.



Тең қабырғалы үшбұрыштағы леп белгісі пайдаланушыны осы құрылғыға маңызды іске қосу және пайдалану нұсқаулары қосылғанын ескерту үшін арналған.

ЕСКЕРТУ: ӨРТТІҢ ШЫҒУЫН НЕМЕСЕ ЭЛЕКТР ТОҒЫНЫҢ СОҒУЫН БОЛДЫРМАУ ҮШІН ҚҰРЫЛҒЫНЫ ЖАҢБАР НЕМЕСЕ ЫЛҒАЛ ЖЕРДЕ ПАЙДАЛАНБАҢЫЗ.

АБАЙ БОЛЫҢЫЗ: Бұл құрылғыға су тигізуге (төгуге немесе шашуға) болмайды және оның үстіне құмыра сияқты су құйылған заттар қойылмауы тиіс.

ЕСКЕРТУ: Бұл құрылғыны кітап сөресі не сол секілді шектелген жерге орнатпаңыз.

АБАЙ БОЛЫҢЫЗ: Бұл өнімнің айналасында жоғары вольтты өнімдерді пайдаланбаңыз. (мысалы, электр шыбын өлтіргіші) Бұл өнім электр тогының соғуына байланысты дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.

АБАЙ БОЛЫҢЫЗ: Құрылғыға жанып тұрған шам сияқты ашық жалын көздері қойылмауы тиіс.

АБАЙ БОЛЫҢЫЗ: Желдеткіш саңылауларын бітемеңіз. Өндірушінің нұсқауы бойынша орнатыңыз. Кабинеттің слоттары мен саңылаулары ауа алмасу үшін және құрылғы жақсы жұмыс істеп оны қатты қызып кетуден сақтау үшін қамтамасыз етілген. Саңылауларды өнімді төсек, диван, кілем не сол секілді жерлерге қойып бітемеңіз. Дұрыс желдету қамтамасыз етілмесе немесе нұсқаулығында арнайы нұсқау берілмесе, өнімді еш уақытта орнатылған кітап сөресі сияқты жерлерге орналастырмаңыз.

Қуаттану сымы жөнінде ЕСКЕРТУ

Қуат ашасы - ажыратқыш құрылғы. Төтенше жағдайда Қуат ашасы оңай қолжетімді болуы керек.

Ағымдық талаптарды білу үшін осы пайдалану нұсқаулығының техникалық сипаттама бетін қараңыз.

Қабырға розеткасына шамадан тыс жүктеме түсірмеңіз. Шамадан тыс жүктеме түскен розеткалар, дұрыс бекітілмеген немесе зақымдалған розеткалар, қосымша кабельдер, тозған қуат кабельдері немесе бүлінген изоляция қауіпті болып табылады. Осы жағдайлардың кез келгені электр тогының соғуына немесе өртке әкелуі мүмкін. Кезеңді түрде құрылғының кабелін тексеріңіз және онда зақым немесе бүліну болса, оны ажыратып, құрылғыны пайдалануды тоқтатыңыз және өкілетті қызмет көрсету орталығында кабельді дәл сондай кабельге ауыстырыңыз. Қуат кабелін бүгілу, оралу, қысу, есікке қысылу немесе басып өту сияқты физикалық немесе механикалық зақымнан қорғаңыз. Штепсель ашаларына, қабырға розеткаларына және кабельдің құрылғыдан шығу нүктесіне ерекше көңіл аударыңыз.

ЕСКЕРТУ: Қауіпсіздік белгілері туралы ақпаратты, соның ішінде өнім идентификациясы мен қуат шығарылымдарын өнімнің төменгі не басқа бетінде орналасқан негізгі затбелгіден қараңыз.

АБАЙ БОЛЫҢЫЗ осы өнімді ылғалдылығы төмен орталарда пайдаланғанда

- Ол ылғалдылығы төмен орталарда статикалық тоқты тудыруы мүмкін.
- Бұл өнімді тоқты өткізетін кез келген затқа тигеннен кейін пайдалану ұсынылады.

АБАЙ БОЛЫҢЫЗ:Тек осы құрылғымен бірге берілген айнымалы ток адаптерін пайдаланыңыз. Басқа құрылғыны немесе басқа өндірушінің адаптерін қуат көзі ретінде пайдаланбаңыз. Басқа қуат кабелін немесе қуат көзін пайдалану құрылғыға зақым келтіруі және кепілдігіңіздің күшін жоюы мүмкін.

Таңбалар

~	Айнымалы тоқты (АТ) білдіреді.
⎓	Тұрақты тоқты (ТТ) білдіреді.
⧈	II-ші класқа жататын жабдықты білдіреді.
⏻	Күту режимін білдіреді.
I	«ON» (қосулы) режимін білдіреді.
ϟ	Қауіпті кернеуді білдіреді.

Мазмұны

1 Бастау

2 Қауіпсіздік туралы ақпарат
6 Ерекшеліктер
6 Кіріспе
7 Алдыңғы жағы
8 Артқы жағы

2 Қосылу

9 Желіге қосу
9 Бағананы теңшеу
9 – Қуаттау блогын іске қосу
10 – Яндекс қолданбасын орнату
11 – Wi-Fi-ді қосу үшін қолданбаны іске қосыңыз

3 Іске қосу

12 Негізгі операциялар
12 – F түймешігі индикаторының күйлері
13 – Негізгі атқарымдар
14 Алиса дауыс көмекшісін пайдалану
14 – Алисаға үндеу
14 – Дауыс пәрмендерінің үлгілері
16 BLUETOOTH® технологиясын пайдалану
16 – Музыканы BLUETOOTH арқылы тыңдау
18 Басқа операциялар
18 – Микрофонды уақытша сөндіру
18 – Қосуды автоматты өзгерту
19 – Желіні теңшеу

4 Ақаулықтарды жою

20 Жарамсыздықтарды іздеу және жою
20 – Жалпы
21 – Желі
21 – Қосымша

5 Қосымша

22 Сауда белгілері мен лицензиялар
22 Бұйымды қолдану
24 Сипаттамалар

Ерекшеліктер

BLUETOOTH® бірегей атқарымдары

Сіздің **Bluetooth** құрылғыңызда сақталатын музыканы тыңдау мүмкіндігі.

Яндекс қолданбасы

Сіз Яндекс қолданбасы көмегімен желіге және сіздің смарт-құрылғыңызға қосылып, осы бағананың атқарымдарын пайдалана аласыз.

Бағана және сіздің смарт-құрылғыңыз бір желіге қосулы тиіс. Яндекс қолданбасын тауып алу үшін Google Play-ді немесе App Store-ді қараңыз. Толық ақпарат алу үшін бетті қараңыз. 10

Сөйлеуді айырып тану

Сіз бағананы басқару үшін Алиса дауыстық көмекшісі көмегімен әртүрлі дауыс пәрмендерін пайдалана аласыз.

Кіріспе

Осы нұсқаулықта қолданатын нышандар


Ескертпе

Арнайы ескертпелерді және жұмыс ерекшеліктерді көрсетеді.

Абай болыңыз

Дұрыс пайдаланбаудан туындауы мүмкін залалдың алдын алу үшін сақтық шараларын көрсетеді.

Алдыңғы жағы

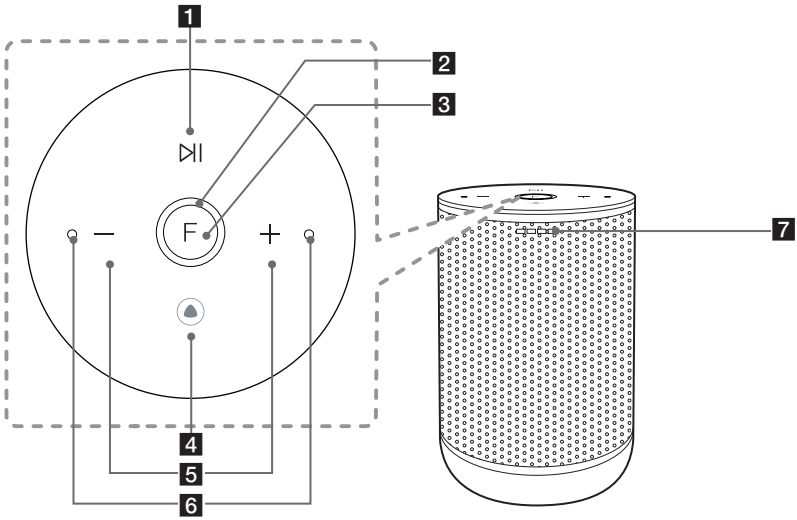

1 ⏯
Жаңғырту немесе үзіліс.

2 Атқарым жарықдиоды

Жарықдиодтың күйі атқарымға байланысты өзгертіледі.
Bluetooth: көк / Wi-Fi: ақ
(12-бет)

3 бастап F (Атқарым)

Wi-Fi-ға немесе **Bluetooth-ға** өзгертіледі.
(13-бет)

4
- Алиса деудің орнына қолданылады.
(14-бет)
- Оятқышты және таймерді тоқтату.
(13-бет)

5 —, +
Дауыс қаттылығын реттеу.

6 Кіріктірілген микрофондар

7 AI кері байланыс жарықдиоды


Жарықдиодтың күйі дауыстық көмекшінің жұмысына байланысты өзгертіледі.

Ескертпе

Сенсорлы түймешіктерді пайдаланған кезде сақтық шаралары

- Сенсорлы түймешіктерді таза және құрғақ қолмен пайдаланыңыз.
  - Ылғалды ортада пайдаланар алдында сенсорлы түймешіктерден ылғалды сүртіп алыңыз.
- Жұмыс істеу үшін сенсорлы түймешіктерді қатты баспаңыз.
  - Егер артық күш салсаңыз, сенсорлы түймешіктің қабылдау элементін зақымдауға болады.
- Атқарымды дұрыс іске қосу үшін жұмыс істегіңіз келетін түймешікті түртіп жіберіңіз.
- Сенсорлы түймешіктер үстінде тоқ өткізгіш материалдардың, мысалы, металл заттарының болмауын байқаңыз. Бұл жарамсыздықтарға әкеп соқтыруы мүмкін.

Артқы жағы

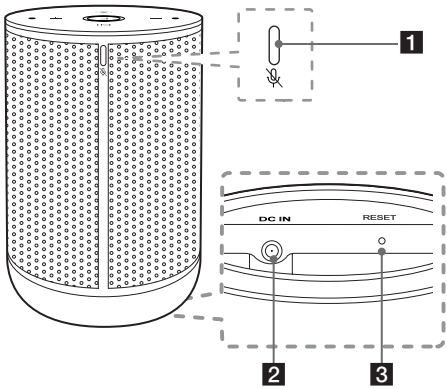


1 🔇 — (Микрофон сөндіру) түймешігі
- (Сөйлеуді айырып танудың) дауыстық көмекшісін қосу немесе сөндіру (18-бет)
- Wi-Fi-ді түсіру және басқа қолжетімділік нүктесіне қосу (🔇 басып, 5 секундішінде ұстау)

2 **DC IN** (Айнымалы тоқ бейімдегішінің кірісі)

3 **RESET** (Түсіру)
Қолданыстағы қосылыс туралы ақпаратты түсіру. (19-бет)

Желіге қосу

Сіз Яндекс қолданбасы көмегімен желіге және сіздің смартфоныңызға қосылып, осы бағананың атқарымдарын пайдалана аласыз.

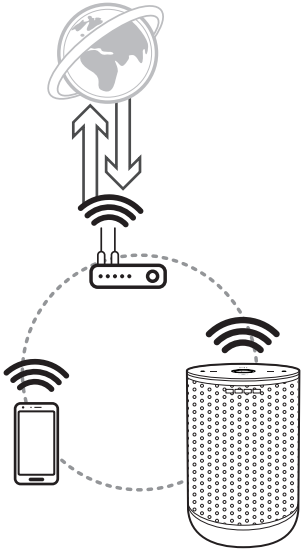


Бағананы желіге сымсыз қосу үшін Яндекс қолданбасы қажет болады.

Бағананы теңшеу

Қуаттау блогын іске қосу

Бағананы қоса берілген айнымалы тоқ бейімдегіші көмегімен электр желісіне қосыңыз.

1. Қоса берілген айнымалы тоқпен қуаттау баусымын бейімдегіш кірісіне **DC IN** қосыңыз.
2. Қуаттау баусымын резеткіге қосыңыз.

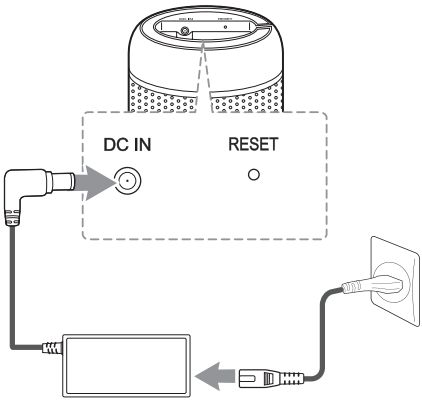

3. Жүктеу кезінде F түймешігінің индикаторы шамалы уақыт (15– 20 секундқа жуық) айналады.
4. Бағананы жүктеу аяқтаған кезде индикатор ақ түспен жылтылдайды.

Ескертпе

Бағана Wi-Fi-ға қосылған кезде, F түймешігінің индикаторы үнемі ақ түспен жанып тұрады.

Абай болыңыз

Осы құрылғымен бірге жеткізілетін айнымалы тоқ бейімдегішін ғана пайдаланыңыз. Басқа құрылғының немесе өндірушінің қуаттау көзін пайдаланбаңыз. Кез келген басқа қуаттау кабелін немесе қуаттау көзін пайдалану құрылғының зақымдануына және кепілдіктің жойылуына әкеп соқтыруы мүмкін.

Яндекс қолданбасын орнату

Яндекс қолданбасы осы бағананың атқарымдарын сіздің смартфоныңыз арқылы теңшеуге мүмкіндік береді.

Теңшеу алдындағы талаптар


- Сымсыз бағдарлауыш ғаламторға қосылуы тиіс. Смартфон Android немесе iOS негізінде дәл сол сымсыз бағдарлауышқа қосылуы тиіс.
- Осы қолданбаны пайдалану үшін Яндекс есеп жазбасы талап етіледі. Іске қосқан кезде қолданба Яндекс есеп жазбасын жасауды талап етуі мүмкін.

Ескертпе

Яндекс қолданбасы операциялық жүйелердің келесі нұсқалары үшін қолжетімді: Android ОЖ: 5.0 (және одан да жоғары) нұсқасы, iOS: 9.0 (және одан да жоғары) нұсқасы.

Google Play немесе AppStore арқылы орнату

1. Сіздің смартфоныңыздағы Google Play немесе AppStore қолданбалар дүкеніне кіріңіз.
2. Яндекс-ті іздеу жолына енгізіңіз және Іздеу-ді басыңыз.
3. Жүктеуге арналған іздеу нәтижелерінің тізімінде Яндекс-ті таңдаңыз.

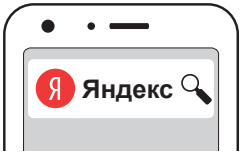

Ескертпе

- Құрылғының нұсқаларына байланысты Яндекс қолданбасы әртүрлі жұмыс істеуі мүмкін.
- Қосымша ақпарат алу үшін мына веб-сайтты қараңыз https://mobile.yandex.ru/apps/
- Яндекс қолданбасы Яндекс компаниясымен ұсынылған. Ол Яндекс саясаты өзгерген кезде қайта қаралуы мүмкін.

QR-коды арқылы орнату

Сіздің смартфоныңыздың камерасымен QR-кодын сканерлеп, Яндекс қолданбасын орнатыңыз.
Сканерлеуге арналған қолданбаны пайдалана отырып, QR-кодын сканерлеңіз.

<iOS> <Android>

Ескертпе

Яндекс қолданбасының қазақ тіліндегі мәзірі Android нұсқасында ғана бар.

Wi-Fi-ді қосу үшін қолданбаны іске қосыңыз

Сіздің смартфоныңыздың Wi-Fi атқарымы іске қосылғанына көз жеткізіңіз. Іске қосу операцияны орындағаннан кейін оны қайтадан орындау қажеті жоқ.

1. Қолданбаны іске қосу үшін Яндекс белгісін басыңыз.




2. Қолданба мәзірінде қосуға арналған құрылғыны таңдаңыз
[⊞] → [Құрылғылар] → [Құрылғыны басқару] → [+] → [Құрылғы] → [Ақылды бағана] → [WK7Y таңдау]

Ескертпе

Осы қолданбаны пайдалану үшін Сізге Яндекс есеп жазбасы қажет болады.

3. Бағананы іске қосу үшін қолданба экранындағы нұсқауларды орындаңыз.
   - Бағана Wi-Fi-ға дұрыс қосылған болса, F түймешігінің және кері байланыс индикаторлары сөнеді.

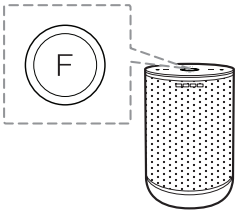

Ескертпе


Бағананы қосу үшін сіздің смартфоныңыз қосылған, дәл сол Wi-Fi желісін таңдап алыңыз.

Ескертпе

- Сымсыз бағдарлауыштың күйіне байланысты Wi-Fi қосылысы дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.
- Динамикті теңшеп болғаннан кейін анықтама керек болса, «Яндекс» қолданбасының экранын қараңыз [⊞] → [Аккаунт]→ [Анықтама]

Негізгі операциялар

F түймешігі индикаторының күйлері

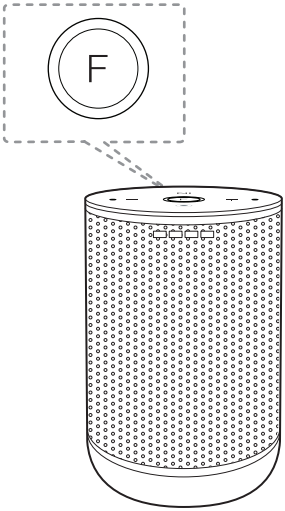

Жарықдиод	Күйі	Сипаттау
	Жарықдиод ақ түспен жылтылдайды.	Wi-Fi қосуына дайындық.
	Жарықдиод ақ түспен жанады	Wi-Fi қосылысы табысты түрінде орындалды.
	Жарықдиод көк түспен жылтылдайды.	**Bluetooth** құрылғысын іздеу.
	Жарықдиод көк түспен жанады.	**Bluetooth** құрылғысы іске қосылған.

Ескертпе

Бағана жұмыс істеп аяқтағаннан кейін атқарым жарықдиод 3 секундтан кейін сөнеді.

Негізгі атқарымдар

Атқарым	Әрекеттер тәртібі	Күйі
Bluetooth қосылысы	F түймешігінің индикаторы көк түспен жанғанда сіздің **Bluetooth** құрылғыңыздағы құрылғылар тізімінен LG-WK7Y(XX) таңдап алыңыз.	F түймешігінің индикаторы көк түсімен жана бастайды.
Жаңғырту / үзіліс	⏯ басыңыз	Өлең айтылады немесе тоқтатылады.
Wi-Fi / **Bluetooth**	F басыңыз	Қосу режимі өзгертіледі. (**Bluetooth**: көк / Wi-Fi: ақ)
Дауыс қаттылығын реттеу	+ немесе — басыңыз (0 бастап 15 дейін деңгей).	- Дауыс қаттылығын реттеген кезде кері байланыс индикаторы түсін өзгертеді. - Теңшеу барынша дауыс қаттылығына жеткен кезде (егер осы уақытта бағанада музыка ойнатылмаса) ескерткіш дыбыс естіледі.
Дауыстық көмекші	Басыңыз	- Алисаны белсендіреді. - Оятқышты және таймерді тоқтатады.
Сөйлеуді айырып тануды қосу/сөндіру	Бағанының артқы жағындағы (Микрофонды сөндіру) түймешігін басыңыз.	- Микрофон сөнеді, ал AI кері байланыс жарықдиоды жанады. - Микрофон іске қосылады, ал AI кері байланыс жарықдиоды сөнеді.
Желіні теңшеу	бағананың артқы жағындағы (Микрофонды сөндіру) түймешігін басыңыз және 5 секунд ішінде ұстап тұрыңыз. (19-бет)	Wi-Fi сөнеді, ал F түймешігінің индикаторы ақ түспен жылтылдайды.
Түсіру	**RESET** (Түсіру) 5 секунд ішінде басыңыз. (19-бет)	Бағана түсіру режиміне ауысқан кезде A түймешігінің және кері байланыс индикаторлары сары түспен жылтылдай бастайды.

Ескертпе

- Сіздің смартфоныңыздың ерекшеліктеріне байланысты жаңғырту, үзіліс және дауыс қаттылығының атқарымдары қолданбауы мүмкін.
- Бағана дауыс қаттылығын кейбір құрылғылармен синхрондамауы мүмкін.
- Кейбір құрылғылар **Bluetooth**-ға автоматты түрінде қосылмауы мүмкін.

Алиса дауыс көмекшісін пайдалану

Алисаға үндеу

Алисамен сөйлесу үшін Сіз әртүрлі дауыс пәрмендерін пайдалан аласыз. Пәрменді Алиса,... деп үндеуден бастау керек Бағана сіздің дауыс пәрменіңізді айырып танып, оны орындайды.



1. Бағананы қосыңыз және Wi-Fi-ді қосыңыз. Бағананы теңшеу тарауының нұсқауларын орындаңыз. (9-11-бет)
2. Алиса деп айтыңыз

   Немесе бағана үстінен ◉ басыңыз.

   Кейін бағана белсенді болып, сіздің дауыс пәрмендеріңізді қабылдауға дайындалады.



3. Орындауды қалағаныңызды кәдімгі айтыңыз. Кейін бағана сіздің дауыс пәрменіңізді айырып танып, оны орындайды.
4. Егер осы көзделген болса, Алиса сіздің пәрменіңізге орай дауыс хабарламасымен жауап береді.

Ескертпе

- Әр жолы сөйлеуді айырып танған кезде Алиса деп айтыңыз немесе басыңыз ◉
- Сілтеме-сөзді «Алиса»-дан «Яндекс»-ке өзгерте аласыз.
  [⊞] → [Аккаунт]

Дауыс пәрмендерінің үлгілері

1. Уақыт
   Алиса, оятқышты жұмыс күндері таңғы сағат 7-ге белгілеп қой.
   Алиса, оятқышты сейсенбі күндеріне белгілеп қой.
   Алиса, таймерді на 5 минутке белгілеп қой.
2. Ауа райы
   Алиса, Мәскеуде ауа райы қандай?
   Алиса, бүгін ауа райы қандай?
   Алиса, демалыс күндері ауа райы қандай?
3. Музыка
   Алиса, музыканы қос.
   Алиса, келесі трек.
   Алиса, алдыңғы трек.
   Алиса, үзіліс.
   Алиса, тоқта.
4. Ақпарат
   Алиса, маңайда мейрамхана бар ма?
   Алиса, қоңыр сырада неше калорий бар?
5. Алисамен сөйлесу
   Алиса, қал қалай?
   Алиса, сыйлық жайында кеңес берші.
   Алиса, ән айтшы.

Ескертпе

- Дауыс пәрмендері бойынша қосымша ақпарат алу үшін Яндекс қолданбасындағы Көмек тарауын немесе https://alice.yandex.ru/ веб-сайтын қараңыз.
- Бағанының қолданбадағы немесе сайттағы кейбір атқарымдары қолжетімсіз болуы мүмкін. Атқарымдарды қолдау Яндекс саясатына сәйкес өзгертілуі мүмкін.
- Сөйлеуді айырып тану әзірше тек орыс тілінде ғана қолжетімді.

Ескертпе

- Сөйлеуді айырып тану атқарымы Wi-Fi-ға қосылған кезде ғана қолжетімді. Егер F атқарымының индикаторы (ақ) жылтылдайтын болса, бағана Wi-Fi-ға қосылмаған. Яндекс қолданбасын орнату тарауының нұсқауларын орындап, қайтадан байқап көріңіз (10-11-бет)
- Егер кері байланыс индикаторы үнемі қызыл түспен жанатын болса, микрофон сөндірілген. Осындай жағдайда дауыстық көмекші сіздің пәрмендеріңізді естімейді. Бағанының артқы жағындағы түймешігін басыңыз.
- Шу жағдайынан аулақ болыңыз себебі бағана сіздің пәрмендеріңізді түсінбеуі мүмкін. Алиса сөздің орнына басыңыз.
- Сөйлеуді айырып тануға арналған уақыт лимиті асқан кезде бұл операция автоматты түрінде жойылады.
- Анық дыбыстап сөйлеу сөйлеуді айырып тану дәрежесін арттырады.
- Wi-Fi қосылысының немесе Яндекс қызметтерінің күйіне байланысты Алиса баяу айырып тануы немесе әрекет етуі мүмкін.
- Музыканы Яндекс.Музыка сервисі арқылы жаңғыртқан кезде сізге ақылы жазылысы бар есеп жазбасы талап етілуі мүмкін.

BLUETOOTH® технологиясын пайдалану

О BLUETOOTH

Bluetooth — бұл жақын әрекеттегі сымсыз байланыстың технологиясы.

Егер қосылу үшін басқа электронды толқындар кедергі жасайтын болса немесе сіз **Bluetooth-ді** басқа орынжайда қосатын болсаңыз, дыбыс үзілуі мүмкін.

Жеке құрылғыларды **Bluetooth** сымсыз технологиясы арқылы қосу ешбір шығынды талап етпейді.
Егер қосылыс **Bluetooth** сымсыз технологиясы арқылы орнатылған болса, сарқырама арқылы **Bluetooth** сымсыз технологиясы бар ұялы телефонды басқаруға болады.

- Қолжетімді құрылғылар: смартфон, ноутбук және т. б.
- Нұсқасы: 4.2
- Кодек: AAC, SBC

BLUETOOTH профильдері

Bluetooth сымсыз технологиясын пайдалану үшін құрылғылар белгілі профильдерді түсіне алатын болуы тиіс. Бұл құрылғы келесі профильмен қиыстырылады:


A2DP (аудио таратудың кеңейтілген профилі).

Музыканы BLUETOOTH арқылы тыңдау


Блокты және BLUETOOTH құрылғысын түйістіру

Түйістіру рәсімін бастау алдында сіздің **Bluetooth** құрылғыңыздың **Bluetooth** атқарымы іске қосылғанына көз жеткізіңіз. Сіздің **Bluetooth** құрылғыңыздың пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз. Түйістіру операцияны орындағаннан кейін оны қайтадан орындау қажеті жоқ.

1. Бағананы қосыңыз және Wi-Fi-ға қосылыңыз. Бағананың теңшелімдеріне ауысыңыз. Айнымалы тоқтың зарядтау құрылғысын қосыңыз. (9-бет)

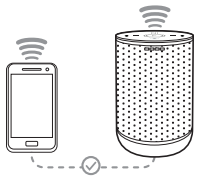

2. Сіз **Bluetooth** атқарымына ауысқан кезде, **F** түймешігін басқанда атқарым жарықдиодының түсі ақтан көк түріне ауысады.
   - Индикатор (көк) жылтылдайды.

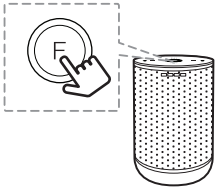


3. **Bluetooth** құрылғысын пайдаланыңыз және түйістіру операциясын орындаңыз. Бағананы **Bluetooth** құрылғысының көмегімен іздеген кезде **Bluetooth** құрылғысының дисплейінде табылған құрылғылар тізімі көрсетілуі мүмкін, ол **Bluetooth** құрылғысының түріне байланысты болады. Бағана LG-WK7Y(xx) болып көрсетіледі.

Ескертпе

- **Bluetooth-ді** іздеу үшін сізге атқарымды Bluetooth-ға ауыстыру керек. Жарықдиод түсі көк болғанына көз жеткізіңіз.
- Егер қосылыс **Bluetooth-дан** Wi-Fi-ға өзгеретін болса, **Bluetooth** сөнеді.


4. LG-WK7Y(xx) таңдаңыз

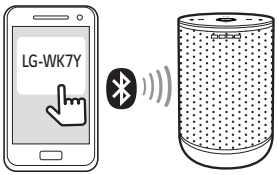

Ескертпе

- XX **Bluetooth** мекенжайының екі соңғы цифрін білдіреді. Мысалы, егер бағанының 9C:02:98:4A:F7:**08** секілді **Bluetooth**-дің осындай мекенжайы болса, сіздің **Bluetooth** құрылғыңызда сіз LG-WK7Y(08) көресіз.
- **Bluetooth** құрылғысының түріне байланысты кейбір құрылғылардың басқа түйістіру тәсілі болады. **Bluetooth** түйістіру туралы толығырақ сіздің **Bluetooth** құрылғыңыздың нұсқаулығын қараңыз.

5. Бағана сіздің **Bluetooth** құрылғыңызға табысты қосылған болса, атқарым жарықдиоды дыбысымен бірге көк түспен үнемі жанып тұрады.

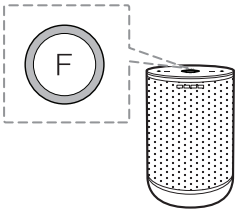

6. Музыканы тыңдаңыз.
Сіздің**Bluetooth** құрылғыңызда сақталған музыканы жаңғырту үшін сіздің**Bluetooth** құрылғыңыздың пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз.

Ескертпе

- **Bluetooth** технологиясын пайдаланғанда бағана мен **Bluetooth** құрылғысы арасында қосылысты орнатқан кезде сізге барынша жақын болу керек.
Бірақ келесі жағдайларда мәселе туындауы мүмкін:
  - бағана мен Bluetooth құрылғысы арасында тосқауыл бар;
  - дәл сондай жиілікті қолданатын, медициналық жабдық, қысқа толқынды пеш немесе жергілікті сымсыз желінің құрылғысы секілді, Bluetooth технологиясымен құрылғы бар.
- Егер **Bluetooth** қосылысы нашар жұмыс істейтін болса, осы тараудың 1-қадамына оралыңыз және қайтадан жасап көріңіз.
- Кейбір электронды құрылғылардан кедергі болған кезде дыбыс үзілуі мүмкін.
- Түйістіру бағанаға бір ғана құрылғымен шектелген, бірнеше түйістіру қолданбайды.
- Құрылғының түріне байланысты мүмкін сіз **Bluetooth** атқарымын пайдалана алмайсыз.
- Сіз **Bluetooth** атқарамын смартфон, ноутбук және т. б. қолданғанда пайдалана аласыз.
- Бағана мен **Bluetooth** құрылғысы арасындағы қашықтық қаншалықты алыс болса, соншалықты дыбыс сапасы төмен болады.
- Бағана сөнгенде немесе **Bluetooth** құрылғысы одан өте алыстаған кезде **Bluetooth** қосылысы сөнеді.
- **Bluetooth** қосылысы сөнген кезде **Bluetooth** құрылғысын бағанаға қайтадан қосыңыз.
- Осы бағанаға **Bluetooth** құрылғысын (iOS және т. б. құрылғыларын) қосқан немесе құрылғыны пайдаланған кезде дауыс қаттылығының деңгейлерін бір бірімен синхрондауға болады.
- Бағана қосылмағанда, F (көк) индикатор жылтылдайды.

Ескертпе

- **Bluetooth** қосылысы **Bluetooth** атқарымын басқа атқарымға өзгерткен кезде сөнеді. **Bluetooth** атқарымына кері ауыстырылған кезде бағана қайтадан **Bluetooth** құрылғысына қосылады. Кейбір **Bluetooth** құрылғылары автоматты түрде қосылмауы мүмкін.
- Кейбір компьютерлер **Bluetooth**-ға автоматты түрде қосылмауы мүмкін.

Іске қосылған Bluetooth құрылғысын басқару

Сіз іске қосылған **Bluetooth** құрылғысының келесі атқарымдарын бағанадан басқара аласыз: жаңғырту, үзіліс немесе дауыс қаттылығы.

Ескертпе

- Осы атқарымды пайдалану үшін Android және iOS ОЖ бар құрылғылар ғана сәйкес келеді.
- **Bluetooth** құрылғысының немесе кейбір теледидарлардың жұмысына байланысты осы атқарым қолданбауы мүмкін.

Басқа операциялар

Микрофонды уақытша сөндіру

Сөйлеуді айқындау мен айырып тануды уақытша сөндіру үшін (Микрофонды сөндіру) түймешігін басып, сіз микрофонды сөндіре аласыз. Бұл арада кері байланыс жарықдиоды жанады.

Бұны болдырмау үшін (Микрофонды сөндіру) түймешігін басыңыз.
Кері байланыс индикаторы сөнеді.

Қосуды автоматты өзгерту

Бұл бағана Wi-Fi, **Bluetooth** кіріс сигналдарын айқындайды, ал кейін тиісті атқарымға автоматты түрінде ауысады.

Wi-Fi дабылы келіп түскен кезде


Ағындық музыканы Wi-Fi арқылы жаңғыртқан кезде бұл блок атқарымын Wi-Fi-ға ауыстырады.

Bluetooth құрылғысын іске қосу үшін талпынған кезде

Bluetooth құрылғысын осы блокқа қосу үшін талпынған кезде **Bluetooth** атқарымы таңдап алынады. **Bluetooth** құрылғысында музыканы жаңғыртыңыз.

Желіні теңшеу

Сіз қолданыстағы Wi-Fi-ді сөндіргеннен кейін басқа Wi-Fi-ді қоса аласыз.

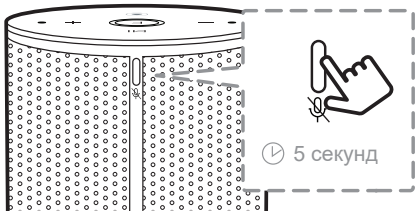

Бағанының артқы жағындағы (Микрофонды сөндіру) түймешігін 5 секунд ішінде басыңыз.
Егер (Микрофонды сөндіру) түймешігін 5 секунд ішінде басып ұстамасаңыз, ол іске қосылмауы мүмкін.


- (Микрофонды сөндіру) түймешігін басып, 2 секунд ішінде ұстап тұрғаннан кейін, F түймешігінің және кері байланыс индикаторының жарықдиодтары көк түспен жылтылдай бастайды.
- Бағананы теңшеуді бастағаннан кейін кері байланыс индикаторы ақ түспен жылтылдай бастайды, сондай-ақ дауыс берілуі қосылады.

Ескертпе

- Бағана теңшеуді бастағаннан кейін Яндекс қолданбасының көмегімен Wi-Fi-ді теңшеу керек (11-бет)
- Резеткіден ашаны ажыратып және қайтадан қосып, желіні теңшеуді болдырмауға болады. Осындай жағдайда бағана қолданыстағы Wi-Fi желісіне қосылады.

Түсіру

Қолданыстағы қосылыс туралы ақпаратты түсіре аласыз. Бұл шамалы уақыт (15–20 секундқа жуық) алуы мүмкін.

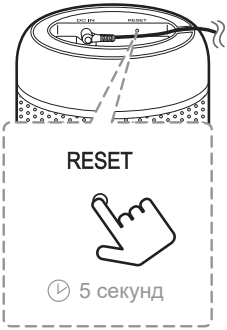

RESET (Түсіру) түймешігін басыңыз және 5 секунд ішінде ұстап тұрыңыз.
Егер сіз **RESET** (Түсіру) түймешігін баспасаңыз және 5 секунд ішінде ұстап тұрмасаңыз, бағана түсіру жүргізілмейді.

- F түймешігінің және кері байланыс индикаторының жарықдиодтары **RESET** (Түсіру) түймешігін басып, ұстап тұрған кезде 2 секундтан кейін дауыстаумен бірге сары түспен жылтылдай бастайды.
- Түсіруді аяқтап болғаннан кейін және қайта жүктеу басталысымен F түймешігінің жарықдиоды күлгін түспен айналады. Операцияның аяқталуын күтіңіз.
- Түсіру және қайта жүктеу үдерісі аяқтап болғаннан кейін түймешік жарықдиоды ақ түспен жылтылдай бастайды.

Ескертпе

- Зуммердің алғашқы дыбысы бағана түсіру режиміне кіргенін білдіреді. Өтінеміз, баусымын ажыратпаңыз.
- Осы бағананың түсіруін орындаған кезде оны Wi-Fi-ға немесе **Bluetooth-ға** қайтадан қосу керек.

Жарамсыздықтарды іздеу және жою

Жалпы

Мәселе	Себебі және жою
Қуаттауы жоқ	• Қуаттау баусымы сөндірілген. Қуаттау баусымын қосыңыз. • Электрдің болуын тексеріңіз. Күйін басқа электрондық құрылғылардың жұмысы бойынша тексеріңіз.
Дыбыстың болмауы немесе бұрмалануы.	• Блоктың немесе сіздің смарт-құрылғыңыздың дауыс қаттылығы барынша азайтылған. Бағананың ауыс қаттылығын немесе сіздің құрылғыңыздың дауыс қаттылығын тексеріңіз және реттеңіз. • Сыртқы құрылғыны жоғары қаттылығымен пайдаланған кезде дыбыс сапасы нашарлауы мүмкін. Құрылғылардың дауыс қаттылығын азайтыңыз. • Егер блок музыканы тыңдаудан басқа мақсаттарында пайдаланылса, дыбыс сапасы төмендеуі мүмкін немесе блок дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.
Wi-Fi қосылысы нашар жұмыс істейді.	• Сіздің бағдарлауышыңызды тексеріңіз. Оны сөндіріп және қайтадан қосып байқаңыз. • Сіздің смарт-құрылғыңыздың Wi-Fi атқарымы іске қосылғанына көз жеткізіңіз. • Бағана және сіздің смарт-құрылғыңыз бірдей Wi-Fi желісіне қосылғанына көз жеткізіңіз.
Bluetooth түйістіру нашар жұмыс істейді.	• **Bluetooth-ді** сөндіріңіз және оны сіздің **Bluetooth** құрылғыңызда қайтадан қосыңыз, ал кейін түйістіруді қайтадан орындап көріңіз. • Сіздің **Bluetooth** құрылғыңыз іске қосылғанына көз жеткізіңіз. • **Bluetooth** құрылғысы мен блок арасында жолдағы тосқауылды алып тастаңыз. • **Bluetooth** құрылғысының түріне немесе қоршаған ортаға байланысты сіздің құрылғыңыз блогымен түйістірілмеуі мүмкін.
Сөйлеуді айырып тану нашар жұмыс істейді.	• Бағана айнала шу себебінен сөйлеуді айырып тани алмайды. • Алиса орнына басыңыз. • Микрофон сөндірілмегенін тексеріңіз және көз жеткізіңіз. түймешігін басыңыз.
Блок қалыпты жұмыс істемейді.	• Жарамсыздық болған жағдайда блокты, температурасы немесе ылғалдылығы аса жоғары емес немесе төмен, тиісті жерінде пайдаланыңыз. • Атқарым жарықдиоды қызыл түспен жылтылдағанда, қуаттау баусымын розеткіден алып шығарыңыз және оны қайтадан розеткіге қосыңыз. • Атқарым жарықдиоды қызыл түспен үнемі жанып тұрғанда **Түсіру** түймешігін 5 секунд ішінде басыңыз. (19-бет)
Жоғарыда көрсетілген шешімдер әрекет етпейді.	• **Түсіру** түймешігін 5 секунд ішінде басыңыз. (19-бет)

Желі

Симптомдары	Себебі және шешімі
Бағананы үйдегі желіге қосу мүмкінсіз.	Сымсыз желі, радиожиіліктерді қолданатын үйдегі құрылғылар себебінен үзілуі мүмкін. Бағананы олардан алысырақ жылжытып қойыңыз.
Қолданба дұрыс жұмыс істемейді.	Қолданба қосылған ба? • Қолданбаны қосыңыз. Жергілікті желінің (LAN) кабелі сымсыз бағдарлауышқа және қолданбаға дұрыс қосылған ба? • LAN кабелін қолданбаның артқы жағынан LAN портына және сымсыз бағдарлауышқа қосыңыз. Бағдарлауыш қайта жүктелген бе? • Сізге бағана қуаттауын сөндіріп, қайтадан қосу керек. Егер жаңа бағдарлауыш орнатылатын болса. • Сізге зауыттық теңшеуді орындау керек және қосылысты бағанаға арналған желіге қосу керек.

Қосымша

Симптомдары	Себебі және шешімі
Қолданба дұрыс жұмыс істемейді.	Қате қолданбаға қолжетімділік жүзеге асырылған кезде орын алады ма? • Сіздің смарт-құрылғыңыз қолданбамен үйлесетініне көз жеткізіңіз. • Қолданбаның соңғы нұсқасы пайдаланатынына көз жеткізіңіз. • Бағананың алдыңғы жарықдиоды қызылдан ашық көк түсіне ауысатынына көз жеткізіңіз.

Сауда белгілері мен лицензиялар

Bluetooth® сөз таңбасы мен логотиптері Bluetooth SIG, Inc. меншігіндегі тіркелген сауда белгілер және бұл таңбаларды LG Electronics лицензиясы арқылы пайдаланады.

Басқа сауда белгілері мен сауда аттары олардың иелеріне тиесілі.

Бұйымды қолдану

Бұйымды тасымалдаған кезде

Бастапқы жеткізу қорабын және орайтын материалдарын сақтап қойыңыз. Егер бұйымды тасымалдау қажет болса, қажетті қорғаныс үшін құрылғыны зауытта қапталғандай етіп қайта ораңыз.

Сыртқы беттерін таза ұстау

- Бұйым маңайында инсектицид шашқышы сияқты буланғыш сұйықтықтарды пайдаланбаңыз.
- Қатты күш салып сүрту сыртқы қабатын зақымдауы мүмкін.
- Резеңке немесе пластмасса өнімдердің бұйымға ұзақ жанасып тұруына жол бермеңіз.

Бұйымды тазалау

Құрылғыны тазалау үшін құрғақ шүберек пайдаланыңыз. Егер үстірттер қатты лас болса, жұмсақ жуғыш затының ерітіндісімен аздап суланған жұмсақ шүберекті қолданыңыз. Спирт, бензин немесе сұйылтқыш сияқты күшті ерітінділерді пайдаланбаңыз, олар бұйымның бетін зақымдауы мүмкін.

Бастапқы коды ашық бағдарламалық құрал ескертуі туралы ақпарат

Осы өнімдегі GPL, LGPL, MPL және басқа да бастапқы коды ашық лицензиялардағы бастапқы кодты алу үшін http://opensource.lge.com веб-торабына өтіңіз.

Бастапқы кодқа қоса, барлық қажетті лицензиялардың шарттарын, кепілдік міндеттерінен бас тарту құжаттарын және авторлық құқық туралы мәліметтерін алуға болады.

LG Electronics компаниясы сізге CD-ROM дискісінде ашық бастапқы кодты ақылы түрде береді. Қызмет ақысына opensource@lge.com мекенжайына электрондық хатпен сұрау жіберілгеннен кейін мұндай үлестіруді орындау құны (мысалы, тасығыш, жеткізу және өңдеу құны) жатады.

Бұл ұсыныс осы өнімді соңғы рет жібергеннен кейін үш жыл ішінде жарамды болады. Ұсыныс осы ақпаратты алған әр тұлға үшін жарамды болып келеді.

Сипаттамалар

Бағана	
Қуат тұтынуы	Құрылғыдағы басты зат белгіге қараңыз.
	Желіге қосу кезінде күті режимі: 4,7 Вт
АТ адаптері	• Үлгісі: ADS-45SN-19-2 19040G • Өндіруші: SHENZHEN HONOR ELECTRONIC CO.,LTD • Кіріс: 100–240 В~, 50–60 Гц • Шығыс: 19 В ⎓, 2,1 А
Өлшемдері (Е x Б x Т)	135 мм x 210,7 мм x 135 мм шамасында
Жұмыс температурасы	5°C бастап 35°C дейін
Жұмыс ылғалдылығы	5 % бастап 60 % дейін

- Дизайн мен сипаттамалар ескертусіз өзгеруі мүмкін.


LG
Life's Good