

BRUGERVEJLEDNING

VASKEMASKINE



Læs denne vejledning grundigt, før du begynder installationen. Dette vil forenkle installationen og sikre, at produktet installeres korrekt og sikkert. Opbevar denne vejledning i nærheden af produktet efter installation til fremtidig brug.

DANSK

F2WM208S0



52439748
Rev.00_022123

www.lg.com

Copyright © 2023 LG Electronics Inc. Alle rettigheder forbeholdes

INDHOLDSFORTEGNELSE

Denne vejledning kan indeholde billeder og andet, som adskiller sig fra den model, du har købt.

Denne vejledning er underlagt revidering foretaget af fabrikanten.

VÆRNE OM MILJØET

Miljømæssige og økonomiske tips	3
---------------------------------------	---

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

LÆS ALLE VEJLEDNINGER FØR BRUG	5
ADVARSEL	5

INSTALLATION

Dele og specifikationer	10
Krav til installationssted	13
Indstilling af produktet	14
Tilslutning af vandtilførselsslange	15
Installation af afløbsslangen	16

BETJENING

Betjeningsoversigt	18
Forberedelse af vasketøj	20
Tilsætning af vaskemiddel og skyllemiddel	20
Betjeningspanel	23
Programtabel	24
Ekstra indstillinger og funktioner	30
Hjælpefunktioner	32

VEDLIGEHOLDELSE

Rengøring efter hver vask	34
Regelmæssig rengøring af maskinen	35

FEJLFINDING

Før du tilkalder service	38
--------------------------------	----

BILAG

Tekniske data	44
---------------------	----

VÆRNE OM MILJØET

Miljømæssige og økonomiske tips

Energi- og vandforbrug

- Vand- og energiforbrug kan påvirkes af vægtbelastningen. For at få det bedste ud af dit apparat, skal du påfylde den maksimale mængde tørt tøj til det specifikke program.
- Når vasketøjet placeres jævnt op til den kapacitet, som fabrikanten angiver for de respektive programmer, vil det bidrage til energi- og vandbesparelser.
- De mest effektive programmer med hensyn til energiforbrug er generelt dem, der udføres ved lavere temperaturer og længere varighed.
- Støj og resterende fugtighedsindhold påvirkes af omdrejningshastigheden: jo højere omdrejningshastighed i centrifugeringsfasen, desto højere er støjen og desto lavere resterende fugtighedsindhold.
- Systemet til automatisk genkendelse af belastning vil hjælpe med at reducere mængden af vand- og energiforbrug ved vask af mindre tøjmængder.
- Brug det hurtige program til små mængder af mindre beskidt tøj for at spare energi og vand.
- Vaskemidler til koldt vand kan være lige så effektivt ved lavere temperaturer (omkring 20 °C). Ved at indstille til 20 °C vil du forbruge mindre energi end ved 30 °C eller højere temperaturer.

Vaskemiddel

- Vaskemiddel skal bruges i overensstemmelse med vejledningen fra vaskemiddelproducenten og vælges i henhold til tøjets type, farve, graden af snavs og vasketemperatur. Brug kun vaskemidler, der er egnede til frontbetjente vaskemaskiner.
- Brug mindre vaskemiddel ved mindre mængder.

Vælg ekstra indstillinger og funktioner

- Vælg vandtemperaturen, der passer til den type vasketøj, du vasker. Følg vaskeanvisningerne på tøjet for at opnå det bedste resultat.
- Denne forvaskindstilling anbefales, når der vaskes meget snavset tøj.

Bortskaffelse af emballagemateriale

- Emballagematerialerne er designet til at beskytte apparatet mod uventede skader under transport.
- Efter installation af apparatet skal emballageaffaldet bortskaffes i henhold til genbrugssymbolerne for materialetyper. Læg emballageaffaldet i relevante beholdere for at genbruge det.

Bortskaffelse af dit gamle apparat



- Dette symbol med en affaldsspand med kryds over angiver at elektrisk og elektronisk affald (WEEE) skal bortskaffes og genbruges korrekt, adskilt fra kommunens husholdningsaffald.
- Gamle elektriske produkter kan indeholde farlige stoffer, så når du bortskaffer dit gamle apparat på korrekt vis, hjælper du med at forhindre mulige negative konsekvenser for miljø og mennesker. Dit gamle apparat kan indeholde dele som kan genbruges, fx til at reparere andre produkter, eller værdifulde materialer som kan genbruges og derved begrænse spild af værdifulde ressourcer.
- Du kan enten tage apparatet til den butik hvor du købte det, eller kontakte dit lokale affaldskontor angående oplysninger om det nærmeste, autoriserede WEEE-samlepunkt. Find de sidste nye oplysninger for dit land på www.lg.com/global/recycling.

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

LÆS ALLE VEJLEDNINGER FØR BRUG

Hensigten med de følgende sikkerhedsmæssige retningslinjer er at modvirke uforudsete risici og beskadigelse forårsaget af uforsvarlig eller forkert betjening af produktet.

Retningslinjerne er opdelt i 'ADVARSEL' og 'FORSIGTIG' som beskrevet herunder.

Sikkerhedsmeddelelser



Dette symbol vises for at gøre opmærksom på problemer og betjening, som kan medføre risici. Læs teksten ved dette symbol omhyggeligt, og følg instruktionerne for at undgå risici.



ADVARSEL

Dette viser, at manglende overholdelse af instruktionerne kan medføre alvorlig tilskadekomst eller død.



FORSIGTIG

Dette viser, at manglende overholdelse af instruktionerne kan medføre mindre alvorlig personskade eller beskadigelse af produktet.

ADVARSEL



ADVARSEL

For at reducere risikoen for eksplosion, brand, død, elektrisk stød, personskade eller skoldning under brug af dette produkt, skal de følgende grundlæggende forsigtighedsregler overholdes, herunder disse:

Teknisk sikkerhed

- Dette produkt kan bruges af børn i alderen fra 8 år og opefter og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller

personer med manglende erfaring og viden, hvis de har været under opsyn eller er blevet instrueret i anvendelse af produktet på en sikker måde og forstår farerne, der er forbundet med anvendelse af det. Børn må ikke lege med produktet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.

- Børn under 3 år bør holdes væk fra produktet, medmindre de er under konstant opsyn.
- Hvis strømledningen er beskadiget, skal den udskiftes af leverandøren, dennes serviceagent eller ligeledes kvalificerede personer, for at undgå fare.
- Udluftsåbninger må ikke tildækkes af et tæppe.
- Dette apparat må kun anvendes i hjemmet.
- Brug en ny slange eller det nye slangesæt, der leveres med produktet. Genbrug af gamle slanger kan forårsage vandlækage og efterfølgende ejendomsskader.
- Vandtrykket skal være mellem 100 kPa og 1000 kPa.

Maksimumkapacitet

Den maksimale kapacitet i visse cykler for tørt tøj der skal vaskes er **8 kg**.

Den anbefalede maksimumkapacitet for hvert vaskeprogram kan variere. For at få gode vaskeresultater bedes du se **Programtabel** i kapitlet **BETJENING** for yderligere oplysninger.

Installation

- Dette apparat må kun transporteres af to eller flere personer, der holder godt fast i apparatet.
- Undlad at installere apparatet et fugtigt og støvet sted. Undlad at installere og opbevare apparatet udenfor og på et område, der er udsat for vejrforhold såsom direkte sollys, vind eller regn eller temperaturer under frysepunktet.
- Kontroller, at stikket er skubbet helt ind i strømstikket.
- Tilslut ikke apparatet til stikdåser, strømforsyningsenhed eller forlængerledninger.

- Forsøg ikke på nogen måde at ændre det stik, der følger med produktet. Hvis stikket ikke passer til strømstikket, skal en passende strømkilde installeres af en elektriker.
- Dette apparat er udstyret med en strømledning med jordleder og et jordstrømsstik (jordforbindelsesstift). Strømstikket skal sættes i en egnet stikkontakt, som er installeret og jordforbundet/jordet i overensstemmelse med alle lokale regler og forordninger.
- Forkert tilslutning af jordleder kan medføre risiko for elektrisk stød. Kontakt en kvalificeret elektriker eller servicetekniker, hvis der er tvivl om, hvorvidt produktet er jordforbundet på korrekt vis.

Betjening

- Forsøg aldrig at betjene produktet, hvis det er beskadiget, fungerer dårligt, er delvist demonteret eller har manglende eller ødelagte dele, inklusive beskadiget ledning eller stik.
- Anvend ikke nogen skarpe genstande på kontrolpanelet til at betjene apparatet.
- Forsøg ikke at adskille nogen paneler eller demontere apparatet.
- Undlad at reparere eller udskifte produktets dele. Alle reparationer og alt servicearbejde skal udføres af kvalificerede serviceteknikere, med mindre andet anbefales specifikt i denne brugervejledning. Brug kun autoriserede fabriksdele.
- Tryk ikke hårdt ned på lugen, når den står åben.
- Sæt ikke dyr såsom kæledyr ind i produktet.
- Undlad at vaske emner, der af producenten er angivet som ikke-vaskbare på plejemærkaten.
- Hold området under og rundt om maskinen frit for brændbare materialer, såsom fnug, papir, klude, kemikalier osv.
- Efterlad ikke produktets luge åben. Børn kan hænge i lugen eller kravle ind i produktet, og komme til skade eller forårsage produktskade.
- Vask eller tør aldrig tøj, der er blevet vasket i, rensat i, skyllet i eller påført brandfarlige eller eksplosive stoffer (f.eks. voks, voks fjerner, olie, maling, benzin, fedtopløser, opløsningsmidler til tørrensning,

petroleum, råolie, pletfjerner, terpentin, vegetabilsk olie, madolie, acetone, alkohol osv.). Forkert brug kan medføre brand eller eksplosion.

- Brug eller opbevar ikke brændbare eller letantændelige stoffer (æter, benzen, alkohol, kemikalier, LPG, brændbar spray, benzin, fortyndere, petroleum, insektgift, luftfriskere, kosmetik osv.) i nærheden af apparatet.
- Stik aldrig hænderne ind i maskinen, mens den kører. Vent, indtil tromlen er standset helt.
- Rør ikke ved lugen under et program med høj temperatur.
- Hvis der lækker vand fra apparatet eller det løber over, skal stikket tages ud og du skal kontakte LG Electronics-kundesupportcenter.
- Sluk for vandhaner for at aflaste trykket på slanger og ventiler og for at minimere lækage, hvis der skulle opstå brud. Kontrollér påfyldningsslangernes tilstand; de skal udskiftes efter 5 år.
- Hvis der opstår gasudslivning (isobutan, propan, naturgas osv.) i hjemmet, må du ikke røre ved maskinen eller stikket. Udluft området øjeblikkeligt.
- Hvis afløbsslangen eller indløbsslangen fryser om vinteren, må maskinen først bruges, når disse er tøet op.
- Opbevar alle vaskemidler, blødgøringsmidler og blegemidler utilgængeligt for børn.
- Stikket og apparatets knapper må ikke berøres med våde hænder.
- Undlad at bøje kablet for meget eller at anbringe noget tungt på det.
- Undgå at røre ved vand der drænes fra apparatet under vask.
- Sørg for, at afløbet fungerer korrekt. Hvis vand ikke drænes ordentligt, kan dit gulv blive oversvømmet.
- Når lufttemperaturen er høj, og vandtemperaturen er lav, kan der forekomme kondens, der gør gulvet vådt.
- Tør snavs eller støv af kontakterne på strømsstikket.

Vedligeholdelse

- Træk stikket ud af enheden, inden du rengør maskinen. Indstilling af kontrollerne til OFF eller standby afbryder ikke denne maskine fra strømforsyningen.
- Sæt strømstikket godt ind i stikkontakten, når du har fjernet evt. fugt og støv fuldstændigt.
- Undlad at sprøjte vand ind i eller uden på produktet for at rengøre det.
- Træk aldrig apparatets stik ud ved at trække i strømkablet. Grib altid godt fast i strømstikket, og træk det lige ud af stikkontakten.
- Kun kvalificeret servicepersonale fra LG Electronics-servicecenter må adskille, reparere eller ændre apparatet.

Bortskaffelse

- Før bortskaffelse af et gammelt apparat skal stikket trækkes ud. Skær ledningen af tæt ved maskinens bagside for at forhindre misbrug.
- Alle emballagematerialer (f.eks. plastikposer og flamingo) skal bortskaffes omgående, så børn ikke kommer i nærheden af dem. Emballagematerialerne kan forårsage kvælning.
- Skær strømkablet af, og tag lugen af, inden du bortskaffer eller kasserer dette apparat, så børn eller små dyr ikke kan smække sig inde.


INSTALLATION

Dele og specifikationer

BEMÆRK


- Udseende og specifikationer kan ændres uden varsel med henblik på at forbedre apparatets kvalitet.

Set forfra

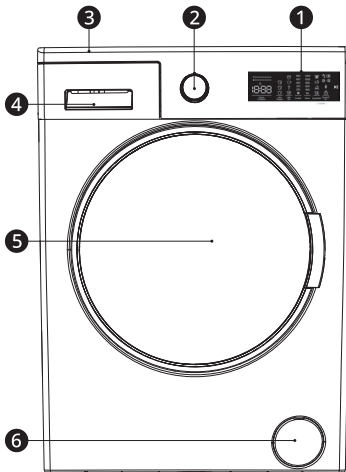

- ❶ Betjeningspanel
- ❷ Programknap
- ❸ Topplade
- ❹ Sæbeskuffe
- ❺ Tromle
- ❻ Pumpe-filterdæksel

Set bagfra

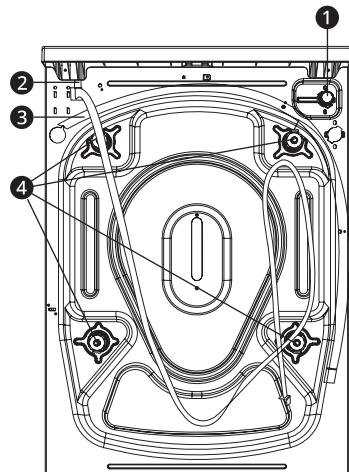


- ❶ Vandindløbsventil
- ❷ Strømkabel
- ❸ Afløbsslange
- ❹ Transportbolte

Specifikationer




Model	F2WM208S0
Strømforsyning	220-240 V~, 50 Hz
Produktvægt	70,0 kg

Dimension(mm)

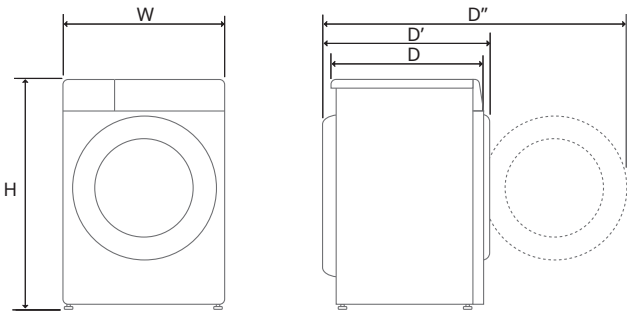

W	600	D	560	D''	1035
H	850	D'	595		

Tilbehør

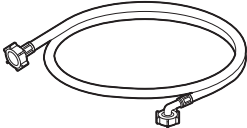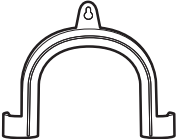
 Indløbsslange til koldt vand	 Vinkelholder til fastgørelse af afløbsslange
 Propper til dækning af huller fra transportbolte	

Krav til installationssted

Før du installerer apparatet, skal du kontrollere følgende oplysninger for at sikre, at apparatet installeres et korrekt sted.

Installationsplacering

- Dette apparat skal installeres på fast gulv for at minimere vibrationer under centrifugeringscyklussen. Betongulve er bedst, da det er langt mindre udsat for vibrationer under centrifugeringscyklussen end trægulvbrædder eller et gulvtæppe.
- Hvis det ikke kan undgås at placere produktet ved siden af et gas- eller kulkomfur, skal isoleringsmateriale anbringes mellem de to apparater. Isoleringsmaterialet (850 x 600 mm) skal være dækket af aluminiumsfolie på den side, som vender ind mod komfuret.
- Installer apparatet, hvor en servicemontør har let adgang til det, hvis reparation skulle blive nødvendig.
- Når du installerer apparatet, skal du justere alle fire fødder med en skruenøgle for at sikre, at apparatet er stabilt.
- Sørg for, at der er tilstrækkeligt plads til, at apparatets låge kan åbnes helt.
- For at sikre tilstrækkelig afstand til vandindløbsslanger, afløbsslange og luftstrøm, skal der være mindst 20 mm afstand på siderne og 100 mm bag apparatet. Sørg for at tage højde for væg-, dør- eller gulvlister, der kan øge de krævede afstande.

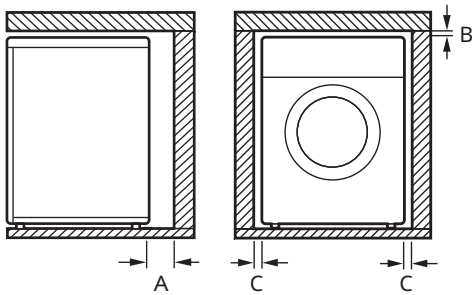

Index	Afstande (mm)
A	100

Index	Afstande (mm)
B	5
C	20

⚠ ADVARSEL

- Dette apparat må kun bruges i husholdningen og må ikke anvendes i mobile enheder.

Ventilation

- Kontroller, at luftcirkulationen omkring produktet ikke blokeres af tæpper, måtter osv.

Omgivende temperatur

- Produktet må ikke installeres i rum, hvor temperaturen kan falde til under frysepunktet. Frosne slanger kan sprænge under tryk. Den elektroniske kontrolenhed kan være upålidelig ved temperaturer under frysepunktet.
- Hvis produktet leveres om vinteren, og temperaturen er under frysepunktet, skal produktet efterlades ved stuetemperatur i et par timer, inden det tages i brug.

Elektriske forbindelser

- Der må ikke benyttes forlængerledning eller dobbelt adapter.
- Træk altid stikket ud og sluk for vandforsyningen efter brug.
- Produktet skal være forbundet til et strømudtag med jordforbindelse i overensstemmelse med gældende forskrifter for elektriske ledninger.
- Produktet skal stå placeret på en sådan måde, at det er nemt at komme til strømudtaget.
- Der skal findes et strømstik inden for 1 meters afstand fra apparatet.

⚠ ADVARSEL


- Reparationer af apparatet må kun udføres af en autoriseret servicetekniker. Reparationer, som udføres af en uerfaren person, kan forårsage skader eller alvorlige fejl. Kontakt dit lokale autoriserede LG-servicecenter.
- Strømskikket skal sættes i en egnet stikkontakt, som er installeret på behørig vis og jordforbundet i overensstemmelse alle lokale regler og forordninger.

Indstilling af produktet

Fjernelse af transportboltenheder

⚠ FORSIGTIG

- Fjern transportskruer og -holdere for at forhindre, at apparatet udsættes for svær vibration og brud.

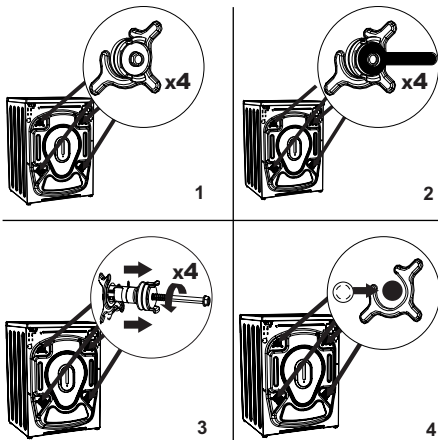

- 1 Fjern de 4 transportbolte og gummiafstandsstykker fra bagsiden af apparatet.
- 2 Løsn transportboltene ved at dreje dem mod uret med en passende skruenøgle.

- 3 Fjern transportboltene med et lige træk.

- 4 Sæt plastikhætterne, der er leveret i tilbehørsposen, ind i hullerne efter fjernelse af transportboltene. Transportboltene skal opbevares til fremtidig brug.

Kontrol af nivellering

Når du skubber kanterne på toppladen diagonalt ned, bør apparatet overhovedet ikke bevæge sig op og ned (kontrollér begge retninger).

- Hvis produktet vipper når du presser på toppladen diagonalt, skal fødderne justeres igen.
- Kontrollér, om apparatet står helt jævnt efter installationen.

BEMÆRK


- Trægulv eller ophængt gulvbelægning kan bidrage til overdreven vibration og ubalance. Det kan være nødvendigt at overveje armering eller afstivning af trægulvet for at stoppe eller reducere overdreven støj og vibrationer.
- Forsøg aldrig at udligne et ujævnt gulv ved at lægge stumper af træ, pap eller lignende materialer under produktet.

Justering og nivellering af fødderne

Når apparatet installeres, skal det nivelleres og stå helt vater. Hvis apparatet ikke er nivelleret og vater, kan det blive beskadiget eller måske ikke fungere korrekt.

- 1 Løsn plastiklåsemøtrikken.
 - Indsæt ikke træstykker osv. under fødderne.


- Sørg for, at alle fire fødder er stabile og hviler på gulvet.

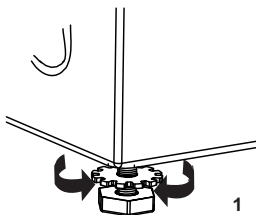

BEMÆRK

- Installer ikke apparatet på en sokkel, et stativ eller en forhøjet overflade, medmindre den er fremstillet af LG Electronics til brug med denne model.

- 2** Drej fødderne med uret for at øge apparatets højde. Drej fødderne mod uret for at mindske apparatets højde.

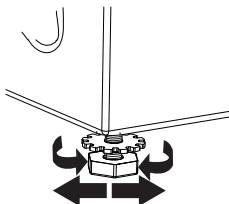

- 3** Kontrollér, om alle låsemøtrikker i bunden af apparatet er fastgjort korrekt.

BEMÆRK

- Korrekt placering og indstilling af apparatet sikrer lang levetid og stor driftssikkerhed.
- Apparatet skal være 100 % i vater og stå sikkert og stabilt på et hårdt, fladt gulv.
- Den må ikke 'vippe' på tværs af hjørnerne under brug.
- Apparatets fødder må ikke blive våde. Hvis de bliver våde, kan det medføre vibration eller støj.

Tilslutning af vandtilførselsslange

Bemærkning til tilslutning

- Vandtrykket skal være mellem **100 kPa** og **1000 kPa** (1,0–10,0 kgf/cm²). Hvis vandtrykket er mere end **1000 kPa**, skal der installeres en dekompressionsanordning.
- Tjek jævnligt vandtilførselsslansens tilstand og udskift om nødvendigt vandtilførselsslangen.


BEMÆRK

- Stram ikke vandtilførselsslangen og brug ikke mekaniske enheder til at stramme den på indløbsventilerne.
- Ingen yderligere tilbagestrømningsbeskyttelse påkrævet med hensyn til forbindelse til vandindløbet.

Kontrol af gummipakning

To gummipakninger ❶ leveres med vandtilførselsslangerne. De bruges til at forhindre vandlækager. Kontrollér, at tilslutningen til vandhanerne er helt tætte.

- Brug ikke mekaniske enheder, såsom en tang, til at stramme vandtilførselsslangerne. Kontrollér, at den kurvede ende af vandtilførselsslangen er sluttet til apparatet.

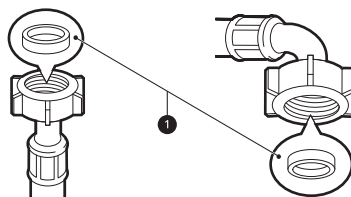


Tilslutning af slangen til vandhanen

Tilslutning af slange med skrueanordning til vandhane med gevind

Skrue indløbsslangekoblingen på vandforsyningshanen. Håndspænd kun ved hjælp

af en blød klud. Stram ikke forsyningsslangen med nogen mekanisk enhed.

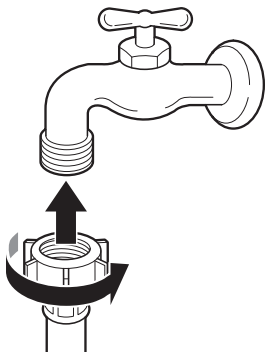


BEMÆRK

- Efter tilslutning af vandindløbsslangen til vandhanen, skal du åbne vandhanen for at skylle fremmedlegemer (snavs, sand, savsmuld osv.) ud af slangerne. Lad vandet løbe ned i en spand og tjek vandtemperaturen.

Tilslutning af slangen til apparatet

Skru indløbsslangen på vandindløbsventilen på bagsiden af apparatet.

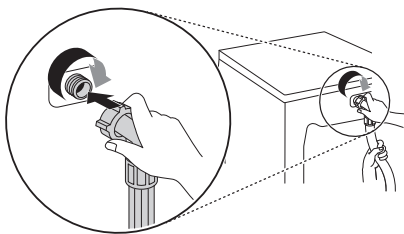

- Tilslut ikke slangen til varmtvandstilførslen for modeller med et vandindløb. Tilslut kun koldt vandtilførslen.

BEMÆRK

- Hvis slangen lækker vand efter tilslutning, så gentag samme procedure. Brug en almindelig vandhane til vandtilførslen. Hvis hanen er

firkantet eller for stor, så fjern justeringspladen, før du sætter hanen i adapteren.



- Kontrollér, at slangen ikke er bøjet eller klempt.

Installation af afløbsslangen

Installation af drænslangen med albueholderen


Afløbsslangen må ikke placeres højere end **100 cm** over gulvet. Ellers udtømmes vand i apparatet muligvis ikke, eller det udtømmes langsomt.

- Man kan forhindre vandskader på gulvet ved at installere afløbsslangen korrekt.

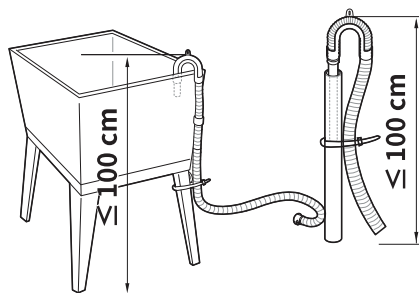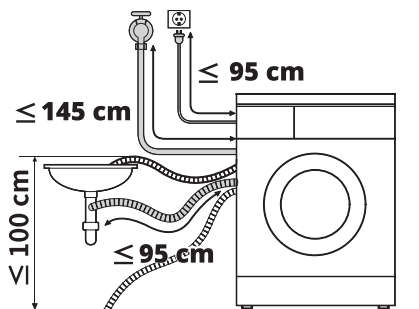

- Hvis afløbsslangen er for lang, må den ikke tvinges ind i apparatet. Dette vil medføre unormal støj.

- Når afløbsslangen placeres i en vask, skal den fastgøres med en kæde.

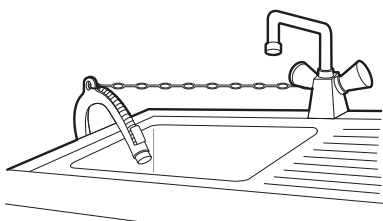

BETJENING

Betjeningsoversigt


Brug af apparatet

Før den første vask, skal vaskeprogrammet **Cotton (Bomuld)** vælges og en halv mængde vaskemiddel tilføjes. Start apparatet uden tøj. Dette vil fjerne eventuelle rester og vand fra tromlen, som kan være blevet efterladt under produktionen.

- 1 Sortering af tøj og fyldning af vaskemaskinen.
 - Sortér tøjet efter stoftype, grad af snavs, farve og mængde, der skal vaskes. Åbn lågen, og læg vasketøjet ind i apparatet.


⚠ FORSIGTIG

- Før du lukker lågen, skal du sikre dig, at alt tøj og genstande er inde i tromlen og ikke hænger fast på gummidørpakningen, hvor de vil blive fanget, når lågen lukkes. Hvis du ikke gør det, kan lågeforseglingen og tøjet blive beskadiget.

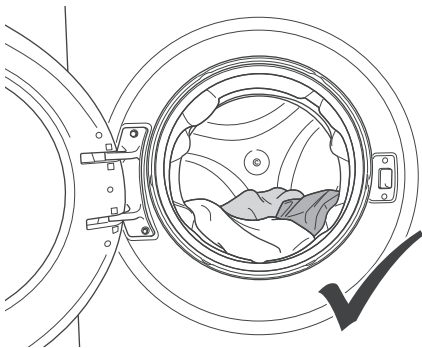

⚠ FORSIGTIG

- Fjern genstande fra den fleksible lågeforseglingspakning for at forhindre skader på tøj og lågeforseglingspakning.

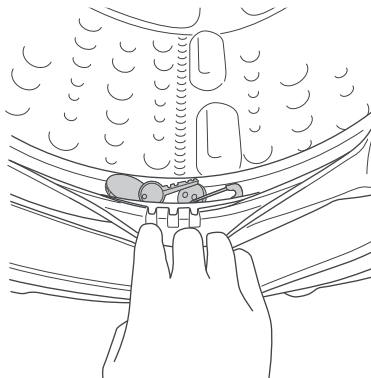

- 2 Tilsæt rengøringsmidler og/eller vaskemiddel og skyllemiddel.
 - Tilsæt en passende mængde vaskemiddel i sæbeskuffen. Hvis det ønskes, kan der fyldes blegemiddel eller skyllemiddel i de dertil indrettede rum i sæbeskuffen.
- 3 Sæt din maskine i stikkontakten, og tænd derefter for vandforsyningen.
- 4 Vælg det ønskede vaskeprogram.
 - Drej cyklusvælgerknappen, indtil den ønskede cyklus er valgt.
 - Vælg nu en vasketemperatur og centrifugeringshastighed. Vær opmærksom på vaskeanvisningen på dit tøj.
- 5 Start et program.
 - Tryk på knappen **Start/Pause** for at starte programmet. Apparatet vil ryste kortvarigt

uden vand for at måle vægten af belastningen.

6 Afslutning af program.

- Når programmet er færdigt, vises **End** på det elektroniske display.

BEMÆRK

- Din maskine har et registreringssystem for halvt fyldt.
 - Hvis du lægger mindre end halvdelen af den maksimale mængde vasketøj i din maskine, vil den automatisk indstille halvfyltningsfunktionen, uanset hvilket program du har valgt.
 - Det betyder, at det valgte program vil tage kortere tid at gennemføre og vil bruge mindre vand og energi.
- Hvis du ønsker at annullere/sætte et kørende program på pause eller tilføje vasketøj

	Tryk på knappen for at sætte det valgte program på pause eller genstarte det. - Når du vil tilføje vasketøj, kan du bruge denne funktion.
	LED-lys lyser op, når programmet starter, og lågen er låst op. - Du kan åbne læssedøren og tilføje vasketøj.
	LED-lys lyser op, når programmet starter, og lågen er låst. - Trinnet, hvor du kan tilføje vasketøj, er overstået.
Off (Fra)	Hvis du vil annullere et igangværende program, skal du dreje programknappen til positionen "Fra". - Din maskine stopper vaskeprocessen, og programmet vil blive annulleret. - For at tømme vandet i maskinen skal du dreje programknappen til en hvilken som helst programposition. Din maskine vil tømme vandet og annullere programmet.

Forberedelse af vasketøj

Sortér tøjet for at opnå de bedste vaskeresultater, og forbered derefter tøjet i henhold til symbolerne på deres vaskeanvisninger.

Sortering af tøj

- Graden af snavs (meget, normalt, lidt): Sortér vasketøjet efter hvor snavset det er. Hvis muligt bør meget snavset tøj ikke vaskes sammen med tøj der ikke er snavset.
- Farve (hvidt, lyst, mørkt): Vask mørkt og farvet tøj adskilt fra hvide eller lyse farver. Hvis der blandes farvet tøj med lyse farver, kan farve blive overført eller de lysere farver kan blive misfarvet.
- Fnug (Tøj der afgiver fnug, tøj der tiltrækker fnug): Vask tøj, der afgiver fnug adskilt fra stof der tiltrækker fnug. Tøj der afgiver fnug kan medføre samling af uld og fnuller på tøj der tiltrækker fnug.

Kontrol af tøjets vaskeanvisning

Symbolerne oplyser om tøjets stoffer og angiver, hvordan det skal vaskes.

Symboler på vaskeanvisningerne


Symbol	Vask / tekstiltype
	• Normal vask • Bomuld, Blandet Tøj
	• Syntetisk • Syntetisk, Blandet Tøj
	• Speciel finvask • Finvask
	• Kun håndvask • Uld, silke
	• Må ikke vaskes

BEMÆRK

- Stregerne under symbolet giver dig oplysninger om den type stof og den maksimalt tilladte mekaniske belastning.

Kontrol af tøjet, før det lægges i vaskemaskinen

- Vask både store og små emner i samme vask, da det hjælper med at fordele belastningen under centrifugering.
- Vask ikke små genstande enkeltvis. Tilføj 1-2 lignende genstande til fyldningen for at forhindre en ubalanceret fyldning.
- Tjek, at alle lommer er tomme. Genstande som søm, hårspænder, tændstikker, kuglepenne, mønter og nøgler kan ødelægge både apparatet og tøjet.

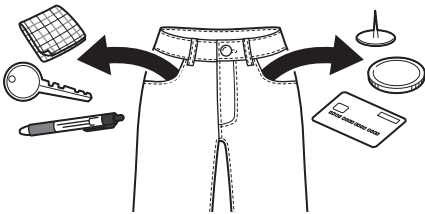

- Vask finvask (nylonstrømper, BH'er med bøjle) i et vaskenet.
- Luk lynlåse, hægter og snore, så de ikke hænger fast i andet tøj.
- Forbehandl snavs og pletter ved at pensle lidt vaskemiddel opløst i vand direkte på pletterne for at hjælpe med at løsne snavs.

Tilsætning af vaskemiddel og skyllemiddel

Dosering af vaskemiddel

- Vaskemiddel skal bruges i overensstemmelse med vejledningerne fra vaskemiddelproducenten og vælges i henhold til tøjets type, farve, graden af snavs og

vasketemperatur. Brug kun vaskemidler, der er egnede til frontbetjente vaskemaskiner.


- Hvis der dannes for meget skum, bør der anvendes mindre vaskemiddel.
- Hvis der bruges for meget vaskemiddel, vil der kunne dannes for meget skum, hvilket vil forringe vaskeresultatet eller overbelaste motoren.
- Hvis du vil bruge flydende vaskemiddel, skal du følge vejledningerne fra vaskemiddelproducenten.
- Du kan hælde flydende vaskemiddel direkte i sæbeskuffens sektion til vaskemiddel, hvis du starter vaskeprogrammet omgående.
- Brug ikke flydende vaskemiddel, hvis du bruger **Delay (Forsinkelse)**-funktionen, eller hvis du har valgt **Pre Wash (Forvask)**-indstillingen, da væsken udtømmes øjeblikkeligt og kan stivne i skuffen eller tromlen.
- Doseringen af vaskemiddel skal muligvis justeres i forhold til vandtemperaturen, vandets hårdhedsgrad, tøjmængden og graden af snavs. Hvis det ikke gøres, kan det medføre overdreven skumdannelse.
- Se etiketten med vaskeanvisninger på tøjet, før du tilsætter vaskemiddel og vælger vandtemperaturen.
- Brug kun egnede vaskemidler til den pågældende type tøj:
 - Flydende vaskemiddel er ofte designet til særlige formål, f.eks. til farvet stof, uld, sarte tekstiler eller mørkt tøj.
 - Vaskemiddel i pulverform er egnet til alle typer stof.
 - For at opnå bedre vaskeresultater med hvidt og lyst tøj skal der bruges vaskemiddel i pulverform med blegemiddel.
 - Vaskemidlet skylles ud af sæbeskuffen til vasketromlen i begyndelsen af vaskeprogrammet.

- Minimal tøjmængde: 1/3 af fyldt maskine.

Brug af sæbeskuffen

Sådan tilføjes vaskemiddeldosis til den dispenser:

- 1 Åbn sæbeskuffen.
- 2 Hæld vaskemidlet og skyllemidlet i de korrekte skuffer.

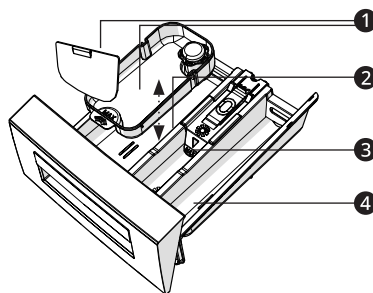

- 1 Flydende vaskemiddeltilbehør
- 2 Rum til vaskemiddel til vask
- 3 Rum til flydende skyllemiddel
- 4 Rum til vaskemiddel til forvask

- 3 Luk forsigtigt sæbeskuffen, før cyklussen startes.

- Hvis skuffen smækkes i, kan det føre til, at vaskemidlet strømmer over i et andet rum eller føres til tromlen tidligere end programmeret.
- Vær opmærksom på ikke at få en hånd i klemme i skuffen, når du lukker.
- Det er normalt, at en lille mængde vand forbliver i sæbeskufferne ved slutningen af cyklussen.

BEMÆRK

- Lad ikke vaskemidlet blive hårdt. Dette kan medføre blokeringer, dårlig skylleevne eller lugt.
- Fyldt maskine: I overensstemmelse med producentens anvisning.
- Halvt fyldt maskine: 1/2 af normal dosering.

Skyllemiddelskuffe

Dette rum indeholder flydende skyllemiddel, der automatisk udtømmes under den sidste

skyllecycklus. Der anvendes pulveriseret eller flydende skyllemiddel.

- Hæld skyllemiddel op til den maksimale påfyldningslinje. Hvis du overskrider linjen for maksimal påfyldning, kan skyllemidlet blive tilført for tidligt og evt. plette tøjet.

BEMÆRK

- Hæld ikke skyllemiddel direkte på tøjet i vasketromlen, da dette vil medføre mørke pletter på tøjet, som det vil være vanskeligt at fjerne.
 - Lad ikke skyllemidlet være i sæbeskuffen i mere end 1 dag. Skyllemiddel kan hærde. Skyllemiddel kan forblive i dispenseren, hvis det er for tyktflydende. Skyllemidlet skal fortyndes, hvis konsistensen er for tyk, så det let kan flyde.
 - Åbn ikke sæbeskuffen, når der føres vand til maskinen under vasken.
 - Opløsningsmidler (benzol osv.) må aldrig anvendes.
-

Tilsætning af vandblødgøringsmiddel


Man kan anvende et vandblødgøringsmiddel til at reducere forbruget af vaskemiddel i områder med ekstremt hårdt vand.

- Tilføj først vaskemiddel og derefter vandblødgøringsmiddel. Tilsæt i henhold til mængden, der er angivet på emballagen.

Betjeningspanel

Det faktiske kontrolpanel kan variere fra model til model.

Funktioner på betjeningspanel

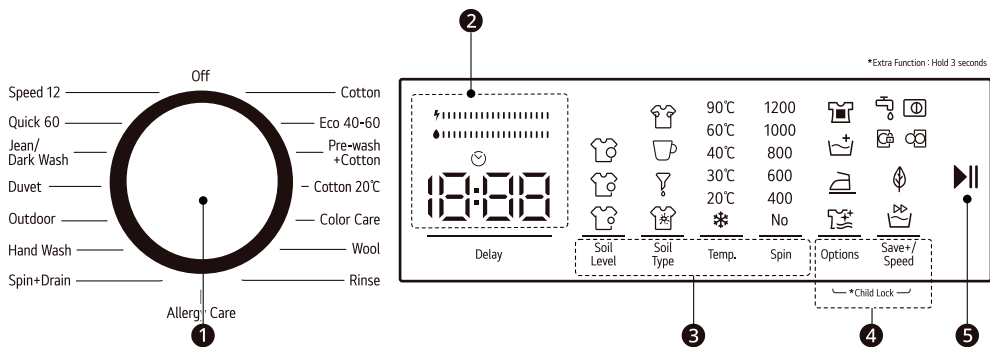

	Beskrivelse
1	Programknop - Forskellige vaskeprogrammer er tilgængelige i henhold til typen af tøj. - Lampen lyser for at angive det valgte tørreprogram.
2	Display Displayet viser indstillingerne, den resterende vasketid, valgmuligheder og statusmeddelelser. Når apparatet tændes, lyser standardindstillingerne på displayet.
3	Tilpasning af vaskeprogramknapper Brug disse knapper til at justere vandtemperatur eller indstillinger af centrifugeringshastighed, for det valgte program. - De aktuelle indstillinger vises på displayet. - Tryk på knappen for denne indstilling for at vælge andre indstillinger.
4	Ekstra indstillinger og funktioner - For at bruge de ekstra funktioner skal du trykke på og holde den tilsvarende knap nede i 3 sekunder. - Her kan du vælge et ekstra vaskeprogram, og lampen tænder, når det vælges.
5	Start/Pause -knap - Denne knap bruges til at starte vaskeprogrammet eller stoppe vaskeprogrammet midlertidigt. - Tryk på knappen, hvis der er behov for at stoppe vaskeprogrammet midlertidigt. - Hvis du skifter maskinen til standbytilstand, blinker Start/Pause-led'en på det elektroniske display.

Programtabel

Vaskeprogram

Cotton (Bomuld)		60 °C (60 °C til 90 °C)	Maks. belastning: 8 kg
Beskrivelse	Meget snavsede bomulds- og hørtekstiler (undertøj, linned, dug, håndklæde (maks. 4,0 kg), sengetøj osv.)		
Eco 40-60 (Øko 40-60)		40 °C (40 °C til 60 °C)	Maks. belastning: 8 kg
Beskrivelse	Snavsede bomulds- og hørtekstiler (undertøj, linned, dug, håndklæde (maks. 4,0 kg), sengetøj osv.)		
Pre-Wash + Cotton (Forvask + bomuld)		60 °C (Cold (Kold), 30 °C til 60 °C)	Maks. belastning: 8 kg
Beskrivelse	Snavsede bomulds- og hørtekstiler (undertøj, linned, dug, håndklæde (maks. 4,0 kg), sengetøj osv.)		
Cotton 20 °C (Bomuld 20°C)		20 °C (Cold (Kold) til 20 °C)	Maks. belastning: 4 kg
Beskrivelse	Mindre snavsede tekstiler af bomuld og hør (undertøj, sengetøj, dug, håndklæde (maks. 2,0 kg) sengetøj osv.)		
Color Care (Farvevask)		40 °C (Cold (Kold), 30 °C til 40 °C)	Maks. belastning: 8 kg
Beskrivelse	Mindre snavsede tekstiler af bomuld og hør (undertøj, sengetøj, dug, håndklæde (maks. 4,0 kg) sengetøj osv.)		
Wool (Uld)		30 °C (Cold (Kold), 30 °C)	Maks. belastning: 2,5 kg
Beskrivelse	Uldvasketøj vaskemærket til maskinvask.		
Rinse (Skylning)		Cold (Kold)	Maks. belastning: 8 kg
Beskrivelse	Giver en ekstra skylning til enhver form for vasketøj efter vaskecyklussen.		
Allergy Care (Allergivenlig)		60 °C (Cold (Kold), 30 °C til 60 °C)	Maks. belastning: 4 kg
Beskrivelse	Babyvasketøj		

Spin + Drain (Centrifugering/ dræn)		Cold (Kold)	Maks. belastning: 8 kg
Beskrivelse	Du kan bruge dette program til enhver form for vasketøj, hvis du ønsker et ekstra centrifugeringsstrin efter vaskecyklussen. Du kan bruge udpumpningsprogrammet til at dræne vandet, der er ophobet inde i maskinen (tilføj eller fjern vasketøj). For at aktivere udpumpningsprogrammet skal du dreje programknappen til centrifugerings-/udpumpningsprogrammet. Når du har valgt "centrifugering annulleret" ved hjælp af hjælpefunktionen, begynder programmet at køre.		

Hand Wash (Håndvask)		30 °C (Cold (Kold), 30 °C)	Maks. belastning: 2,5 kg
Beskrivelse	Vasketøj anbefalet til håndvask eller sensitivt vasketøj.		

Outdoor (Udendørs)		40 °C (Cold (Kold), 30 °C til 40 °C)	Maks. belastning: 3,5 kg
Beskrivelse	Meget snavsede eller syntetisk blandede tekstiler. (Nylonsokker, skjorter, bluser, syntetisk- inklusive bukser osv.)		

Duvet (Dyne)		40 °C (Cold (Kold), 30 °C til 40 °C)	-
Beskrivelse	Til vask af fiberdyne vaskemærket til maskinvask (maks. 2,5 kg)		

Jean / Dark Wash (Jeans/mørk vask)		30 °C (Cold (Kold), 30 °C)	Maks. belastning: 3,5 kg
Beskrivelse	Sorte og mørke emner lavet af bomuld, blandede fibre eller jeans. Vask med vrangen ud. Jeans indeholder ofte overskydende farvestof og kan smitte af under de første par vaske. Vask lyse og mørke emner separat.		

Quick 60 (Hurtigvask 60)		60 °C (Cold (Kold), 30 °C til 60 °C)	Maks. belastning: 4 kg
Beskrivelse	Snavsede, bomulds-, farvede og hørtekstiler vaskes ved 60 °C i 60 minutter.		

Speed 12 (Lynvask 12)		30 °C (Cold (Kold), 30 °C)	Maks. belastning: 2 kg
Beskrivelse	På kort tid af 12 minutter kan du vaske let snavsede, bomulds-, farvede og hørtekstiler.		

BEMÆRK

- Vælg den passende vandtemperatur for det valgte vaskeprogram. Følg altid tøjproducentens plejemærke eller anvisninger ved vask for at undgå at beskadige tøjet.
- Vælg den korrekte vasketemperatur og centrifugeringshastighed for de ønskede programmer.
- Den faktiske vandtemperatur kan afvige fra den erklærede cyklustemperatur.

BEMÆRK

- Der anbefales et neutralt vaskemiddel.

Ekstra tilvalg

*1 Denne indstilling er automatisk inkluderet i programmet og kan ikke slettes.

BEMÆRK

- LED-lys lyser op, når muligheden er valgt.
- LED-lys blinker, når muligheden ikke kan aktiveres.

Program	Soil Level (Snavs Niveau)	Soil Type (Snavs type)	Save+ mode (Spar+-status)	Speed mode (Hastighedstilstand)
Cotton (Bomuld)	●	●	●	●
Eco 40-60 (Øko 40-60)	●		●*1	
Pre-Wash + Cotton (Forvask + bomuld)	●	●		
Cotton 20 °C (Bomuld 20°C)			●*1	
Color Care (Farvevask)	●	●	●	●
Wool (Uld)	●			
Rinse (Skylning)				
Allergy Care (Allergivenlig)		●		
Spin + Drain (Centrifugering/ dræn)				
Hand Wash (Håndvask)	●		●	●
Outdoor (Udendørs)	●	●	●	●

Program	Soil Level (Snavs Niveau)	Soil Type (Snavs type)	Save+ mode (Spar+-status)	Speed mode (Hastighedstilstand)
Duvet (Dyne)	●	●	●	●
Jean / Dark Wash (Jeans/mørk vask)	●	●	●	●
Quick 60 (Hurtigvask 60)		●		●
Speed 12 (Lynvask 12)				● ^{*1}

Program	Pre Wash (Forvask)	Extra Rinse (Ekstra skyl)	Easy Ironing (Nem strygning)	Anti-Allergy (Anti-allergi)
Cotton (Bomuld)	●	●	●	●
Eco 40-60 (Øko 40-60)	●	●	●	
Pre-Wash + Cotton (Forvask + bomuld)	● ^{*1}			
Cotton 20 °C (Bomuld 20°C)		●	●	
Color Care (Farvevask)	●	●	●	
Wool (Uld)		●		
Rinse (Skylning)		●	●	●
Allergy Care (Allergivenlig)	●		●	● ^{*1}
Spin + Drain (Centrifugering/ dræn)			●	
Hand Wash (Håndvask)		●		
Outdoor (Udendørs)	●	●	●	●
Duvet (Dyne)	●	●	●	●

Program	Pre Wash (Forvask)	Extra Rinse (Ekstra skyl)	Easy Ironing (Nem strygning)	Anti-Allergy (Anti-allergi)
Jean / Dark Wash (Jeans/mørk vask)	●	●	●	●
Quick 60 (Hurtigvask 60)			●	
Speed 12 (Lynvask 12)			●	

Valgbar maksimal centrifugeringshastighed

Program	Centrifugeringshastighed	
	Standard	Tilgængelig
Cotton (Bomuld)	1200 o/min	Alle
Eco 40-60 (Øko 40-60)	1200 o/min	Alle
Pre-Wash + Cotton (Forvask + bomuld)	1200 o/min	Alle
Cotton 20 °C (Bomuld 20°C)	1200 o/min	Alle
Color Care (Farvevask)	1200 o/min	Alle
Wool (Uld)	800 o/min	Op til 800 o/min
Rinse (Skylning)	1200 o/min	-
Allergy Care (Allergivenlig)	800 o/min	Op til 800 o/min
Spin + Drain (Centrifugering/ dræn)	1200 o/min	Alle
Hand Wash (Håndvask)	800 o/min	Op til 800 o/min
Outdoor (Udendørs)	1000 o/min	Op til 1000 o/min
Duvet (Dyne)	800 o/min	Op til 800 o/min
Jean / Dark Wash (Jeans/mørk vask)	800 o/min	Op til 800 o/min
Quick 60 (Hurtigvask 60)	1200 o/min	Alle
Speed 12 (Lynvask 12)	600 o/min	Op til 600 o/min

BEMÆRK

- Den aktuelle maksimale centrifugeringshastighed kan variere, afhængigt af hvor meget tøj, der er i tromlen. De ovenstående værdier er rundet af til de nærmeste hundrede.
-

Ekstra indstillinger og funktioner

Du kan bruge de ekstra indstillinger og funktioner til at tilpasse programmerne.

Tilpasning af et vaskeprogram

Hvert program har standardindstillinger, der vælges automatisk. Når du har valgt et vaskeprogram, kan du også tilpasse indstillingerne som dine egne.

		90°C	1200
		60°C	1000
		40°C	800
		30°C	600
		20°C	400
			No
			

- 1 Vælg **Soil Level (Snavs Niveau)** ved at trykke på knappen .
- Du kan vaske dit vasketøj i kortere eller længere tid, ved lavere eller højere temperaturer ved at vælge et tilsmudsningsniveau afhængigt af tilsmudsningsniveauet på dit vasketøj.

BEMÆRK

- Tilsmudsningsniveauer indstilles automatisk i nogle programmer. Du kan foretage ændringer efter eget skøn.
- Hvis der ikke er nogen ændringer i niveauet, når du trykker på knappen, betyder det, at der ikke er valg af tilsmudsningsniveau i det program, du har valgt.

- 2 Vælg **Soil Type (Snavs type)** ved at trykke på knappen .

⚠ ADVARSEL

- Lad ikke pletterne på dit vasketøj blive tørre og sætte sig fast, så den ekstrafunktion, der er dedikeret til valg af tilsmudsningsniveau, kan udføre sine funktioner helt.

- Fjern snavset på forhånd. Tryk på de nye pletter på dit vasketøj med en klud, før du begynder at vaske dem med dit produkt. Skrub ikke!

Soil Type (Snavs type)	Beskrivelse
 Svedpletter	Denne ekstrafunktion tilføjer en kold skylning før det valgte program. Det vil gennemvæde vasketøjet med koldt vand for at rense svedpletterne, før det valgte vaskeprogram starter.
 Kaffeplet	Denne ekstrafunktion tilføjer nye vasketrin til det valgte program. Det vil forlænge vasketiden og anvende en vaskealgoritme for at fjerne pletten.
 Olieplet	Denne ekstrafunktion tilføjer en kold skylning før det valgte program og tilføjer nye vasketrin til det valgte program. Det vil gennemvæde vasketøjet med det kolde vand før det valgte vaskeprogram og anvende en vaskealgoritme til at rense oliepletten.
 Blandet	Denne ekstra funktion tilføjer en varm skylning før det valgte program og tilføjer nye vasketrin for det valgte vaskeprogram. Det vil gennemvæde vasketøjet med varmt vand for at blødgøre blandingspletterne, før det valgte vaskeprogram starter.

BEMÆRK

- Før du starter din maskine, kan du skifte mellem plettyper. Når du har startet maskinen, kan du ikke annullere eller ændre den valgte plettype.
- Du kan annullere vaskeprogrammet på din maskine og vælge den korrekte plettype og genstarte programmet.
- Hvis de ønskede resultater ikke kunne opnås med det indstillede pletvalg ved slutningen af vask, har du muligvis valgt den forkerte type.

Genstart vaskecyklussen med det korrekte pletvalg for at fjerne pletten.

3 Vælg vandtemperaturen ved at trykke på knappen ③.

- Du kan trykke på knappen til indstilling af vaskevandstemperatur for at sænke vaskevandstemperaturen gradvist mellem den maksimale vandtemperatur for det valgte program og koldt vandsvask.

4 Vælg centrifugeringshastigheden ved at trykke på knappen ④.

- Du kan bruge hastighedsindstillingsknappen til at indstille centrifugeringshastigheden for dit vasketøj. Når du vælger et nyt program, vil det valgte programs maksimale centrifugeringshastighed blive vist på centrifugeringshastighedsdisplayet.
- Du kan trykke på knappen til indstilling af centrifugeringshastighed for at reducere centrifugeringshastigheden gradvist mellem det valgte programs maksimale centrifugeringshastighed og indstillingen annulleret centrifugering.

5 Kør det tilpassede program ved at trykke på knappen **Start/Pause**.

- Hvis du skifter maskinen til standbytilstand, blinker **Start/Pause**-led'en på det elektroniske display.

Forsinkelse

Du kan indstille denne funktion, så apparatet starter automatisk og afslutter efter et bestemt tidsinterval.



1 Vælg et vaskeprogram.


2 Tryk på knappen **Delay (Forsinkelse)** efter behov.

3 Tryk på knappen **Start/Pause**.

BEMÆRK

- Når du har valgt forsinkelsesfunktionen, kan du vælge andre funktioner uden at trykke på knappen **Start/Pause**, og derefter kan du trykke på knappen **Start/Pause** for at aktivere tidsforsinkelse.
- Annulering af forsinkelsesfunktionen:
 - Hvis du ikke har trykket på knappen **Start/Pause**, skal du blive ved med at trykke på knappen **Delay (Forsinkelse)**, indtil det elektroniske display viser varigheden af det program, du har valgt. Når du ser programtiden på det elektroniske display, betyder det, at forsinkelsen er annulleret.
 - Hvis du har trykket på knappen **Start/Pause** for at starte maskinen, skal du blot trykke én gang på knappen **Delay (Forsinkelse)**, vil slukke på det elektroniske display, tryk på knappen **Start/Pause** for at starte vaskecyklussen.

Energi-/vandeffektivitetsklasse

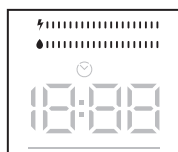

Energi-/vandeffektivitetsklasse er en effektivitetsindikator bestående af 2 søjler. Energi-/vandeffektivitetsklassen viser mængden af energi og vandforbrug. Jo større baren er, jo mere energi- eller vandforbrug vil du have. Energi-/vandeffektivitetsklassen kan forlænges eller forkortes afhængigt af det valgte programs varighed, temperaturindstilling,

centrifugeringshastighed og andre hjælpefunktioner.

Child Lock (Børnesikring)

Børnesikringsfunktionen giver dig mulighed for at låse knapperne, så den vaskedyklus, du har valgt, ikke kan ændres utilsigtet.

Aktivering af børnesikring

Tryk og hold knappen **Options (Muligheder)** og **Save+ / Speed (Gem+/Hastighed)** nede samtidigt i mindst 3 sekunder. **CL** vil blinke på det elektroniske display i 2 sekunder, når børnesikringen er aktiveret.

BEMÆRK

- Hvis børnesikringsfunktionen er aktiv, og et program kører, når programvælgeren drejes til positionen "Fra" og et andet program vælges, fortsætter det tidligere valgte program fra det sted, hvor det blev forladt.

Deaktivering af børnesikring

Tryk og hold knapperne **Options (Muligheder)** og **Save+ / Speed (Gem+/Hastighed)** nede samtidigt i mindst 3 sekunder, indtil symbolet **CL** på det elektroniske display forsvinder.

BEMÆRK

- Døren forbliver ulåst i tilfælde af, at børnesikringen er aktiv, og strømmen afbrydes.

Hjælpfunktioner

- Placering af symbolet

①	90°C 1200				
②	60°C 1000				
③	40°C 800				
④	30°C 600				
	20°C 400				⑤
	* No				⑥

Pre Wash (Forvask)

Du kan bruge denne hjælpefunktion til at udføre forvask før hovedvasken af dit meget snavsede vasketøj. Når du bruger denne funktion, skal du hælde vaskemiddel i vaskemiddelskuffens forvaskebeholder. For at aktivere hjælpefunktionen til forvask skal du trykke på knappen **Options (Muligheder)**, indtil symbolet for forvask (①) tændes. Hvis forvask-symbolet (①) konstant lyser på det elektroniske display, betyder det, at hjælpefunktionen er valgt.

BEMÆRK

- Når du ønsker at vælge hjælpefunktionen for forvask, og hvis forvasksymbolet (①) ikke vises på displayet, betyder det, at denne funktion ikke er tilgængelig i det valgte vaskeprogram.

Ekstra skyl

Du kan bruge denne hjælpefunktion til ekstra skylning af dit vasketøj. For at aktivere den ekstra skylningsfunktion skal du holde knappen **Options (Muligheder)** nede, indtil symbolet for ekstra skyl (②) tændes. Hvis symbolet for ekstra skyl (②) konstant lyser i det elektroniske display, betyder det, at hjælpefunktionen er valgt.

BEMÆRK

- Når du ønsker at vælge hjælpefunktionen for ekstra skyl, og hvis ekstra skyl-symbolet (②) ikke vises på displayet, betyder det, at denne funktion ikke er tilgængelig i det valgte vaskeprogram.

Reduktion af rynker

Denne funktion giver dig mulighed for at få mindre krøllet tøj efter vask. For at aktivere hjælpefunktionen til reduktion af rynker skal du trykke på knappen **Options (Muligheder)**, indtil symbolet for reduktion af rynker (③) tændes. Hvis symbolet for reduktion af rynker (③) konstant lyser i det elektroniske display, betyder det, at hjælpefunktionen er valgt.

BEMÆRK

- Når du ønsker at vælge hjælpefunktionen til reduktion af rynker, og hvis reduktion af rynker-symbolet (3) ikke vises på displayet, betyder det, at denne funktion ikke er tilgængelig i det valgte vaskeprogram.

Allergi

Du kan bruge denne hjælpefunktion til at tilføje endnu en skyllecycel til dit vasketøj. Din maskine bruger varmt vand i alle skylletrin. (Det anbefales til tøj til følsom hud, babytøj og undertøj). For at aktivere anti-allergi-hjælpefunktionen skal du holde **Options (Muligheder)** nede, indtil symbolet for anti-allergifunktion (4) tændes. Hvis anti-allergisymbolet (4) konstant lyser i det elektroniske display, betyder det, at hjælpefunktionen er valgt.

BEMÆRK

- Når du ønsker at vælge hjælpefunktionen for anti-allergi-vask, og hvis anti-allergi-symbolet (4) ikke vises på displayet, betyder det, at denne funktion ikke er tilgængelig i det valgte vaskeprogram.

funktion kan du trykke på knappen **Save+ / Speed (Gem+/Hastighed)** på displaypanelet for at tænde for hurtigvasksymbolet (6).

BEMÆRK

- Hvis du fylder maskinen med halvdelen eller mindre end halvdelen af vasketøjskapaciteten for det valgte vaskeprogram, vil maskinen registrere det takket være registreringssystemet for halv fyldning, og på denne måde vasker den dit vasketøj med mindre energi og mindre vand i en kortere tid. Når din maskine registrerer halv fyldning, tændes symbolet for hurtig vask (6) automatisk på displaypanelet.

Spar+-status

Hvis du vælger denne hjælpefunktion, forlænger din maskine varigheden af vaskeprogrammet en smule. Det vil dog bruge mindre energi og vand til vaskecyklussen. For at aktivere denne funktion kan du trykke på knappen **Save+ / Speed (Gem+/Hastighed)** på displaypanelet for at tænde for symbolet for økovask (5).

Hastighedstilstand

Hvis du vælger denne hjælpefunktion, vil din maskine forkorte vaskeprogrammets varighed. (Det anbefales at fylde maskinen med halvdelen eller mindre end halvdelen af kapaciteten af det valgte vaskeprogram.) For at aktivere denne

VEDLIGEHOLDELSE

⚠ ADVARSEL


- Inden rengøring af apparatet skal stikket trækkes ud af stikkontakten for at undgå elektrisk stød. Manglende overholdelse af denne advarsel kan medføre alvorlig skade, elektrisk stød eller dødsfald.
- Brug aldrig stærke kemikalier, ætsende rengøringsmidler eller opløsningsmidler til at rengøre apparatet. De kan beskadige overfladebehandlingen.

Rengøring efter hver vask

Hvad skal rengøres

Tag altid tøjet ud af vaskemaskinen, så snart programmet er færdigt. Hvis der efterlades fugtigt tøj i vaskemaskinen, kan det blive krøllet, og der kan opstå farveafsmitning og lugt.

- Når vaskeprogrammet er slut, skal lågen og lågen pakning aftørres for at fjerne fugt.
- Lad lågen stå lidt åben, så tromlen kan tørre.
- Aftør apparatet med en tør klud for at fjerne fugt.

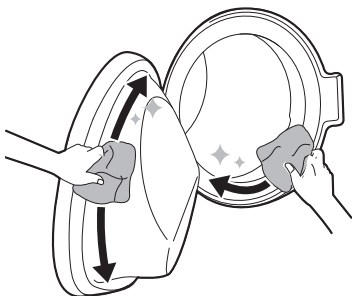

⚠ ADVARSEL

- Lad kun lågen stå åben for at tørre indersiden af apparatet, hvis børn holdes under opsyn i hjemmet.

Rengøring af ydersiden og tromlen

Korrekt vedligeholdelse af dit apparat kan forlænge levetiden.

Udvendigt

- Hvis der spildes noget på maskinen, skal det straks tørres op.
- Aftørres med en fugtig klud og derefter med en tør klud, så der ikke er fugt kabinetsamlinger og sprækker.
- Tryk ikke på maskinens overflade eller displayet med skarpe genstande.

Låge

- Vask med en fugtig klud på ydersiden og indersiden, og tør med en blød klud.

Tromle

- Efterlad ikke metalgenstande såsom nåle, papirclips, mønter osv. i maskinen. Disse genstande fører til dannelsen af rustpletter i tromlen.
- For at rense sådanne rustpletter skal du bruge et rengøringsmiddel uden klor og følge instruktionerne fra producenten af rengøringsmidlet. Brug aldrig ståluld eller lignende hårde genstande til at rense rustpletter.

⚠ ADVARSEL

- Forsøg ikke at adskille eventuelle paneler eller skille apparatet ad. Anvend ikke skarpe

genstande på betjeningspanelet til at betjene apparatet.

plastikstangen i filteret for at fjerne det andet vandindtagsfilter.

Regelmæssig rengøring af maskinen


Rengøring af filter til indløbsslangen

⚠ ADVARSEL

- Filtrene ved vandindløbsventilen kan blive tilstoppede på grund af vandkvaliteten eller manglende nødvendig vedligeholdelse og kan gå i stykker. Det kan forårsage en vandlækage. Sådanne nedbrud er uden for garantiens dækning.

Filteret på vandindløbet opsamler kalk og andre små objekter, der kan være i vandet, der tilføres apparatet. Rengør indløbsfilteret **hver 2. måned**, eller oftere, hvis vandet er meget hårdt eller indeholder spor af kalksten.

- Luk for vandhanerne til apparatet, hvis det ikke skal bruges i en længere periode (f.eks. ferie), især hvis der ikke er et gulv afløb i nærheden.

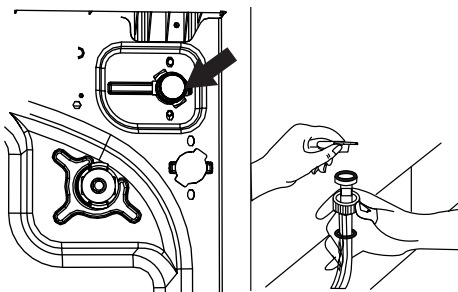

- 1 Luk for strømmen, luk for vandhanen, og skru vandindløbsslangen af.

- Brug en tang til forsigtigt at trække i plastikstangen i filteret for at fjerne vandindløbsfilteret fra vandindløbsventilen.
- Et andet vandindløbsfilter er placeret i haneenden af vandindløbsslangen. Brug en langnæset tang til forsigtigt at trække i


- 2 Rengør filteret grundigt med en blød børste, vask med sæbevand, og skyl grundigt.
- 3 Indsæt filteret igen ved forsigtigt at skubbe det tilbage på plads.

Rengøring af filter til afløbspumpen

Afløbsfilteret opsamler tråde og små genstande, der kan være glemt i tøjet ved et uheld. Sørg for, at filteret rengøres **hver 2. måned**, så apparatet kan fungere så godt som muligt.

Lad vandet køle af, før du rengør afløbspumpens filter.

Rengøring af pumpefilteret

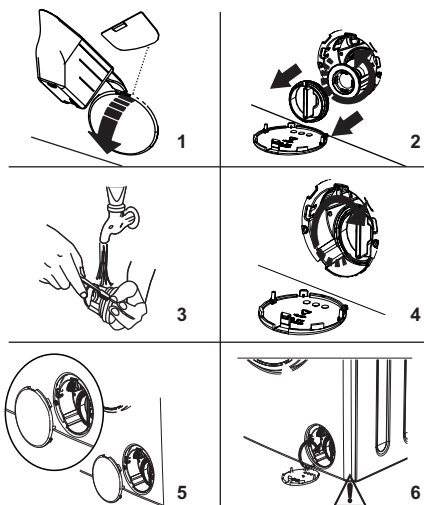

- 1 Du kan bruge vaskepulverskovlen (*), der fulgte med din maskine, eller niveaupladden til flydende vaskemiddel til at åbne pumpe dækslet.

- 2 Sæt enden af pulverskovlen eller niveaupladen til flydende vaskemiddel ind i dækslets åbning, og tryk forsigtigt bagud. Dækslet åbnes.
 - Før du åbner filterdækslet, skal du placere en beholder under filterdækslet for at opsamle eventuelt vand, der er tilbage i maskinen.
 - Løsn filteret ved at dreje mod uret, og fjern det ved at trække. Vent, til vandet løber ud.

BEMÆRK

- Afhængigt af mængden af vand inde i maskinen skal du muligvis tømme vandopsamlingsbeholderen et par gange

- 3 Fjern eventuelle fremmedlegemer fra filteret med en blød børste.
- 4 Efter rengøring skal du montere filteret igen ved at indsætte det og dreje med uret.

- 5 Når du lukker pumpedækslet, skal du sørge for, at monteringerne inde i dækslet møder hullerne på frontpanelsiden.

- 6 Luk filterdækslet.


⚠ FORSIGTIG

- Vær forsigtig under tømning, da vandet kan være varmt.


Rengøring af sæbeskuffen

Rengøringsmiddel og skyllemiddel kan ophobes i sæbeskuffen. Flydende vaskemidler kan forblive under sæbeskuffen og ikke bruges helt. Fjern skuffen og indsætterne, og tjek for ophobede vaskemiddelprodukter **hver 2. måned**.


- 1 Træk skuffen tilbage, indtil den er trukket helt ud.

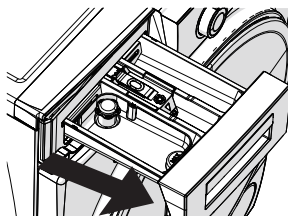

- 2 Tryk på området vist nedenfor inde i vaskemiddelskuffen, du har trukket helt tilbage, og fortsæt med at trække og fjern vaskemiddelskuffen fra sin plads

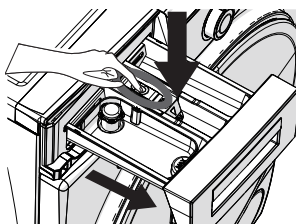

- 3 Fjern vaskemiddelskuffen, og skil skylleproppen ad. Rengør grundigt for helt at fjerne eventuelle rester af skyllemiddel. Genmonter skylleproppen efter rengøring, og kontrollér, at den sidder rigtigt.

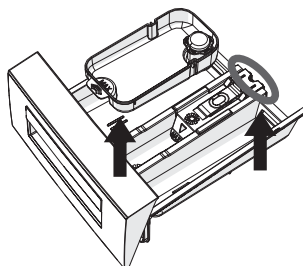

- 4 Skyl med en børste og masser af vand. Saml resterne inde i vaskemiddelskuffen op, så de ikke falder ind i din maskine.

- 5 Brug en tør klud eller et håndklæde til at fjerne eventuel fugt efter rengøring.

- 6** Saml skuffens dele i de passende rum, og sæt skuffen på plads igen.

FEJLFINDING

Betjening af apparatet kan føre til fejl og fejlfunktioner. Følgende tabeller indeholder mulige årsager og bemærkninger til at løse en fejlmeddelelse eller fejlfunktion. Det anbefales at læse tabellerne nedenfor omhyggeligt for at spare tid og penge, brugt på at ringe til LG Electronics servicecenter.

Før du tilkalder service

Apparatet er udstyret med en automatisk sikkerhedskontrol, der på et tidligt tidspunkt finder og diagnosticerer fejl. Hvis apparatet ikke fungerer korrekt eller slet ikke fungerer, skal du gennemgå følgende punkter, før du kontakter LG Electronics-servicecenter.

Fejlmeddelelser

Symptomer	Årsag og løsning
 E01	Døren til apparatet er ikke lukket ordentligt. Luk døren ordentligt, indtil du hører et klik. Hvis apparatet bliver ved med at indikere fejl, skal du slukke for din maskine, tage stikket ud af stikkontakten og straks kontakte den nærmeste autoriserede servicetekniker.
 E02	Vandtrykket eller vandstanden inde i apparatet kan være lavt. Kontrollér, at hanen er helt åbnet. Hovedvandet kan være afbrudt. Hvis problemet fortsætter, stopper din maskine automatisk efter et stykke tid. Tag stikket ud af maskinen, luk for vandhanen, og kontakt den nærmeste autoriserede serviceagent.
 E03	Pumpen er defekt, eller pumpefilteret er tilstoppet, eller den elektriske tilslutning af pumpen er defekt. Rengør pumpefilteret. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte den nærmeste autoriserede serviceudbyder.
 E04	Apparatet har for meget vand. Apparatet udleder vand af sig selv. Når vandet er løbet ud, skal du slukke for apparatet og trække stikket ud. Luk for hanen, og kontakt den nærmeste autoriserede serviceudbyder.

Støj, du muligvis hører

Symptomer	Årsag & Løsning
Rasle- og bankelyde	Fremmedlegemer såsom nøgler, mønter eller sikkerhedsnåle kan være kommet ind i tromlen. Stop apparatet, og kontrollér tromlen for fremmedlegemer. Hvis støjen fortsætter, efter at apparatet er genstartet, skal du tilkalde service.

Symptomer	Årsag & Løsning
Dunkelyde	Meget tungt tøj kan forårsage en dunkende lyd. Dette er som regel normalt. Hvis lyden fortsætter, er apparatet sandsynligvis i ubalance. Stop det, og fordel tøjet ligeligt.
	Tøjet kan være ude af balance. Stop programmet midlertidigt, og fordel tøjmængden, efter at lågen låser op.
Vibrationslyde	Emballagematerialer er ikke fjernet. Fjern emballagematerialer.
	Vasketøjet kan være fordelt ujævnt i tromlen. Stop programmet midlertidigt, og fordel tøjmængden, efter at lågen låser op.
	Ikke alle justeringsfødder hviler fast og jævnt på gulvet. Se instruktionen Nivellering af apparatet for at justere apparatets nivellering.
	Gulvet er ikke hårdt nok. Kontrollér, om gulvet er fast og ikke bøjer. Se Krav til installationssted for at vælge den rigtige placering.

Betjening

Symptomer	Årsag & Løsning
Vandlækage.	Husets afløbsrør er tilstoppede. Rens afløbsrøret. Kontakt evt. en vvs-tekniker.
	Lækage forårsaget af forkert installation af afløbsslange eller tilstoppet afløbsslange. Rengør og ret afløbsslangen ud. Kontroller og rengør afløbsfiltret regelmæssigt.
	Afløbspumpens filterhætte er ikke korrekt monteret. Monter afløbspumpefilteret igen.
Apparatet fungerer ikke.	Apparatet er ikke tilsluttet. Sørg for at ledningen er korrekt tilsluttet til en fungerende stikkontakt.
	Vandforsyning er slukket. Åbn helt for vandforsyningsshanen.
	Betjeningsknapper er ikke indstillet korrekt. Kontroller, at programmet er indstillet korrekt. Luk lågen og tryk på knappen Start/Pause.

Symptomer	Årsag & Løsning
Apparatet fungerer ikke.	Lågen er åben. Luk lågen, og sørg for, at intet er fanget under lågen, som forhindrer den i at lukke helt.
	Relæ/sikring er udløst/sprunget. Kontrollér relæer/sikringer. Udskift sikringerne, eller nulstil relæet. Apparatet bør være på en dedikeret kreds. Apparatet vil genoptage programmet, hvor det stoppede, når strømmen genoprettes.
	der blev ikke trykket på Start/Pause, efter et ønsket program blev valgt. Tryk på knappen Start/Pause.
	Ekstremt lavt vandtryk. Kontrollér en anden hane i huset for at kontrollere, at husholdningens vandtryk er tilstrækkeligt.
	Apparatet varmer vandet eller skaber damp. Tromlen kan stoppe med at fungere midlertidigt under visse programmer, mens vandet opvarmes sikkert til en indstillet temperatur.
Apparatet stopper i et par minutter og starter derefter igen.	En motorbeskyttelsesenhed er blevet aktiveret for at forhindre motorophedning. Dette er helt normalt. Hvis motorbeskyttelsesenheden aktiveres, stopper apparatet i et par minutter og starter derefter igen.
Knapperne virker muligvis ikke korrekt.	Indstillingen Child Lock (Børnelås) er aktiveret. Deaktivér indstillingen Child Lock (Børnelås) efter behov.
Lågen åbner ikke.	Lågen kan ikke åbnes af sikkerhedsmæssige årsager, når apparatet starter. Det er normalt. Du kan trykt åbne lågen når  er slukket.
Apparatet påfyldes ikke korrekt.	Indløbsfiltret er tilstoppet. Sørg for, at indløbsfiltre på påfyldningsventiler ikke er tilstoppet.
	Indløbsslanger kan være bøjede. Kontrollér, at indløbsslanger ikke er bøjede eller klemte.
	Utilstrækkelig vandforsyning. Kontrollér, at vandhanerne til både koldt og varmt vand er åbnet helt.
	Der er byttet om på indløbsslanger til varmt og koldt vand. Kontrollér tilslutningen af indløbsslanger.
Apparatet udtømmer ikke vandet.	Bøjet afløbsslange. Kontrollér, at afløbsslangen ikke er bøjet.
	Afløbet er placeret mere end 1 m over gulvhøjde. Kontrollér, at afløbsslangen ikke er mere end 1 m over apparatets underside.

Symptomer	Årsag & Løsning
Vaskemiddel fordeles ufuldstændigt eller ikke fordeles slet ikke.	Der anvendes for meget vaskemiddel. Følg anvisningerne fra producenten af vaskemidlet.
	Afløbspumpefiltret kan være stoppet. Rens afløbsfilteret.
Vaskeprogram er længere end normalt.	Tøjmængden er for lille. Tilføj flere elementer for at gøre det muligt for apparatet at afbalancere belastninger.
	Tungt tøj er blandet med lettere tøj. Forsøg altid at vaske tøj med samme vægt for at tillade apparatet at fordele vasketøjets vægt for centrifugering.
	Mængden af vasketøj er i ubalance. Fordel mængden manuelt, hvis tøjet er blevet sammenfiltret.
Cyklusafslutningen er forsinket	Der er påvist ubalance eller program til fjernelse af skum kører. Dette er normalt. Den resterende tid, der vises på displayet, er kun en anslået varighed. Den reelle tid kan variere.

Ydelse

Symptomer	Årsag & Løsning
Dårlig fjernelse af pletter	Gamle pletter. Tøj, der tidligere er blevet vasket, kan have gamle pletter. Disse pletter kan være vanskelige at fjerne og kan kræve håndvask eller forbehandling for at hjælpe med pletfjernelse.
Farveafsmitning	Blege- eller skyllemiddel tilføres for tidligt. - Sæbeskuffen er overfyldt. Det medfører, at blegemiddel eller skyllemiddel tilføres hurtigt. Mål altid mængden af blege- eller skyllemiddel for at forhindre overfyldning. - Luk sæbeskuffen langsomt.
	Blege- eller skyllemiddel blev tilsat direkte til tøjet i tromlen. Brug altid sæbeskuffen for at sikre, at blegemiddel eller skyllemiddel tilsættes korrekt på det rigtige tidspunkt i programmet.
	Tøj blev ikke sorteret ordentligt. - Vask altid mørke farver separat fra lyse farver og hvide for at forhindre misfarvning. - Vask aldrig meget snavset tøj med mindre snavset tøj.
Rynker	Apparatet tømmes ikke med det samme. Tag altid tøjet ud af apparatet, så snart programmet er færdigt.

Symptomer	Årsag & Løsning
Rynker	Apparatet er overbelastet. • Apparatet kan være fuldt belastet, men tromlen bør ikke være tæt pakket med tøj. Lågen skal nemt kunne lukkes.
	Der er byttet om på vandtilførselsslangerne til varmt og koldt vand. • Skylning med varmt vand kan give rynker i tøjet. Kontrollér tilslutningen af indløbsslangerne.
	Centrifugeringshastigheden kan være for høj. • Indstil centrifugeringshastigheden, så den passer til typen af tøj.

Lugt

Symptomer	Årsag & Løsning
Lugt af mug eller skimmel i apparatet.	Der kan opstå lugt, hvis afløbsslangen ikke installeres korrekt, hvilket medfører tilbageløb (vand, der løber tilbage ind i apparatet). • Sørg for ved installering af afløbsslangen, at den ikke slår bugter eller blokeres.
	Hvis sæbeskuffen ikke rengøres regelmæssigt, kan det opstå lugt fra mug eller fremmede stoffer. • Fjern og rengør sæbeskuffen, især i toppen og bunden af skuffens åbning.

Udførelse af en nødvands-evakuering og åbning af den låste dør

Når apparatet kører, under enhver strømafbrydelse, eller når programmet endnu ikke er færdigt, forbliver døren låst.

- 1 Træk apparatets stik ud af stikkontakten.
- 2 Tøm vandet efter instruktionerne i "Rengøring af drænpumpefilteret".

- 3 Træk nøddøråbningsmekanismen ned ved hjælp af et værktøj, og åbn døren samtidig.



- 4 Flyt nødåbningshåndtaget til åben position efter at være blevet lukket igen, hvis døren forbliver låst.

Kundeservice

Kontakt et LG Electronics-kundesupportcenter.

- For at finde et autoriseret LG Electronics-servicepersonale skal du gå til vores websted på **www.lg.com** og følge instruktionerne.
- Det anbefales ikke at reparere enheden selv, da det kan beskadige den yderligere og annullere garantien.
- Reservedele, der henvises til i forordning 2019/2023, er tilgængelige i mindst 10 år.

BILAG

Tekniske data

Forbrugsdata

Enhedsbeskrivelse

- kg:** Vasketøjets last
- t:mm**: Programvarighed
- kWh:** Energiforbrug
- °C:** Maksimumstemperatur inden i det vaskede tøj
- Liter:** Vandforbrug
- omdr./min.:** Maksimal centrifugeringshastighed
- %:** Restfugtighed ved afslutningen af centrifugeringsfasen. En højere omdrejningshastighed giver mere støj og mindre restfugtighed.

Almindelige programmer

Program	Kg	t:mm	kWt	°C	Liter	o/m	%
Cotton (Bomuld) 90 °C	8	3:05	2,330	81	70,0	1200	53,0
Cotton (Bomuld) 60 °C	8	4:00	0,660	42	48,0	1200	53,0
Outdoor (Udendørs)	3,5	1:50	0,670	42	48,0	1200	62,0
Quick 60 (Hurtigvask 60)	4	1:00	0,950	58	29,0	1200	53,0
Cotton 20 °C (Bomuld 20°C)	4	1:40	0,240	20	43,0	1200	53,0
Eco 40-60 (Øko 40-60) (Fuld)*1	8	3:31	0,813	38	52,0	1200	53,4
Eco 40-60 (Øko 40-60) (Halv)*1	4	2:48	0,483	32	47,0	1200	53,4
Eco 40-60 (Øko 40-60) (Kvart)*1	2	2:28	0,304	25	44,0	1200	53,4

*1 Det kan rense normalt snavset bomuldsvaskertøj, der kan vaskes ved 40 °C eller 60 °C, sammen i samme cyklus, og at dette program bruges til at vurdere overholdelsen af EU's lovgivning om økodesign (EU 2019/2023).

BEMÆRK

- Værdierne for de almindelige programmer, med undtagelse af **Eco 40-60 (Øko 40-60)**-cyklussen, er kun vejledende.
 - Scan QR-koden på energimærket, der leveres med apparatet, som giver et weblink til oplysningerne relateret til apparatets ydeevne i EU EPREL-databasen. Opbevar energimærket som reference sammen med brugervejledningen og alle andre dokumenter, der følger med apparatet.
 - Modelnavnet findes på apparatets klassificeringsmærke på lugen, der findes lige rundt om åbningen til tromlen.
 - For at finde de samme oplysninger i EPREL, skal du besøge **<https://eprel.ec.europa.eu>** og søge via modelnavnet. (Gælder fra 1. marts 2021)
-

Bemærkning til kunder

Forordning EU 2019/2023, der gælder fra 1. marts 2021, er relateret til klasserne i energieffektivitet ved forordning EU 2019/2014.

- Testresultaterne afhænger af vandtryk, vandets hårdhed, temperatur ved vandindløb, rumtemperatur, type og mængde af belastning, graden af snavs, det brugte vaskemiddel, sving i netstrømforsyning og yderligere valgte indstillinger.

Navn og adresse på importører af LG Electronics i EU

LG Electronics Nordic AB: Esbogatan 18, 164 94, Kista, Sweden

BEMÆRK

- Afhængigt af produkter eller modeller kan de faktiske importører være begrænset til enkelte datterselskaber. For EU-fremstillede enheder er der ingen relevant EU-importør.
-

Notat

Notat

