



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Мини- система Hi-Fi

Пожалуйста, внимательно прочтите это руководство до начала эксплуатации системы и сохраните его для дальнейших справок.

МОДЕЛЬ

CL65 (CL65, CLS65F)



Примечание

Это устройство не оснащено приводом для чтения дисков.

Информация по технике безопасности



ВНИМАНИЕ! ЧТОБЫ СНИЗИТЬ РИСК ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, НЕ СНИМАЙТЕ КОРПУС (ИЛИ ЗАДНЮЮ КРЫШКУ). ВНУТРИ НЕТ ДЕТАЛЕЙ, ПРИГОДНЫХ ДЛЯ РЕМОНТА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ. ОБРАЩАЙТЕСЬ К КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ.



Значок треугольника с молнией внутри предупреждает о наличии неизолированных деталей внутри корпуса изделия, на которых присутствует достаточно высокое остаточное напряжение, представляющее для человека угрозу поражения электротоком.



Значок треугольника с восклицательным знаком внутри предупреждает о наличии важных указаний по порядку работы и обслуживанию изделия в прилагающейся к нему документации.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВОЗГОРАНИЯ ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ВСКРЫВАЙТЕ ДАННОЕ УСТРОЙСТВО И НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ ЕГО ВОЗДЕЙСТВИЮ ДОЖДЯ ИЛИ ВЛАГИ.

ВНИМАНИЕ! Данное устройство не должно подвергаться воздействию воды (капель или брызг), и на него нельзя помещать предметы, наполненные жидкостью (например, вазы для цветов).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Не устанавливайте устройство в ограниченном пространстве,

ВНИМАНИЕ! Не перекрывайте вентиляционные отверстия. Установку следует производить согласно указаниям изготовителя.

Пазы и отверстия в корпусе предназначены для вентиляции и обеспечения надежной работы изделия, а также защиты от перегрева. Необходимо следить за тем, чтобы отверстия не перекрывались при размещении изделия на кровати, диване, ковре или аналогичной поверхности. Не допускается устанавливать изделие во встроенном варианте, например в книжном шкафу или в стойке, если не обеспечена надлежащая вентиляция согласно инструкциям изготовителя.

ВНИМАНИЕ! Сведения об обеспечении безопасности устройства, включая информацию об идентификации изделия, напряжении питания и т. п., см. на главном ярлыке на нижней или какой-либо другой стороне изделия.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ относительно шнура питания

Вилка шнура питания может использоваться для отключения устройства. Необходимо, чтобы в чрезвычайных обстоятельствах вилка шнура питания была легко доступна.

См. страницу технических характеристик данного руководства пользователя, касающуюся текущих требований.

Не перегружайте стенные электророзетки. Перегруженные, поврежденные, неплотно закрепленные стенные розетки, удлинители, потертые шнуры питания, провода с поврежденной или растрескавшейся изоляцией могут представлять опасность. Любой из перечисленных фактов может стать причиной пожара или поражения электрическим током. Периодически проверяйте состояние шнура устройства. И если его внешний вид свидетельствует о наличии повреждений или сильного износа, необходимо устройство отключить, прекратить его использование, шнур заменить на точно такой же, обратившись в авторизованный сервисный центр. Защищайте шнур питания от недопустимых физических и механических воздействий, таких как скручивание, сильный изгиб и сжатие, защемление дверьми или хождение по ним ногами. Уделяйте особое внимание вилкам, стенным электророзеткам и тому месту, где шнур соединяется с устройством.

ВНИМАНИЕ! Следите за тем, чтобы дети не клали посторонние предметы в канал динамика* и не трогали его внутреннюю поверхность руками.

* Канал динамика: отверстие для обеспечения насыщенного звучания басов из корпуса динамика.

ВНИМАНИЕ! Не помещайте на устройство источники открытого пламени, например зажжённые свечи.

Обозначения

~	Относится к переменному току (пер. ток).
==	Относится к постоянному току (пост. ток).
□	Относится к оборудованию с классом защиты II.
⏻	Относится к режиму ожидания.
I	Относится к режиму “ВКЛ” (электропитание).
⚡	Указывает на наличие опасного напряжения.

Содержание

1 Начало работы

- 2 Информация по технике безопасности
- 6 Уникальные характеристики
- 6 Воспроизводимые файлы
- 7 – Требования к музыкальным файлам
- 7 – Совместимые USB устройства
- 7 – Требования к USB устройствам
- 8 Пульт дистанционного управления
- 10 Передняя панель
- 12 Задняя панель

2 Подключение

- 14 Подключение к динамикам
- 14 – Подсоединение динамиков к устройству
- 14 – Подключение кабелей освещения громкоговорителя к устройству
- 15 Подключение дополнительного оборудования
- 15 – Подключение AUX IN 1
- 15 – Подключение AUX IN 2
- 16 – Подключение устройств USB
- 16 – Подключение антенны

3 Эксплуатация

- 17 Основные операции
- 17 – Работа с USB
- 18 – Выбор папки и файла MP3/WMA
- 19 – Удаление файла/папки или формата
- 19 – AUTO DJ
- 20 Использование технологии беспроводного соединения BLUETOOTH®
- 20 – Прослушивание музыки, хранящейся на устройствах Bluetooth
- 23 Использование приложения LG XBOOM
- 23 – О приложении “LG XBOOM”
- 23 – Установите приложение “LG XBOOM” на ваше устройство Bluetooth
- 24 – Активируйте Bluetooth с помощью приложения “LG XBOOM”
- 25 Использование радиоприёмника
- 25 – Прослушивание радио
- 25 – Улучшить качество приёма FM
- 25 – Установка радиостанций
- 25 – Удаление всех выбранных станций
- 26 Настройка звука

- 26 – Настройка режима объемного звучания
- 27 – Воспроизведение JUKE BOX
- 28 Другие операции
- 28 – Временно выключить звук
- 28 – Режим CHILDSAFE
- 28 – Демонстрационный режим
- 28 – Возобновить паузу
- 29 – Использование микрофона
- 31 – ОСВЕЩЕНИЕ
- 32 – Настройка таймера выключения устройства
- 32 – Регулятор яркости
- 32 – Автовыключение
- 33 – Автоматическое включение электропитания
- 33 – Автоматическое изменение функции
- 34 Установка времени
- 34 – Установка часов с помощью приложения “LG XBOOM”
- 34 – Использование проигрывателя в качестве будильника
- 35 LG Sound Sync
- 36 Подключение WIRELESS PARTY LINK

4 Поиск и устранение неисправностей

- 37 Поиск и устранение неисправностей
- 37 – Общие параметры
- 38 – ПРИМЕЧАНИЯ по запуску режима отображения на дисплее

5 Приложение

- 39 Общие характеристики
- 40 Характеристики динамиков
- 40 Торговые марки и лицензии
- 41 Техническое обслуживание
- 41 – Рекомендации по использованию дисков

1

2

3

4

5

Уникальные характеристики

BLUETOOTH®

Прослушивание музыки с устройства **Bluetooth**.

AUTO DJ

Накладывает конец одной композиции на начало следующей для непрерывного воспроизведения.

LG XBOOM

Приложение LG XBOOM обеспечивает управление некоторыми новейшими аудиоустройствами компании LG. (стр. 23-24)

LG Sound Sync

Регулировка уровня громкости данного устройства с помощью пульта ДУ телевизора LG, совместимого с функцией LG Sound Sync.

Воспроизводимые файлы

Требования к музыкальным файлам

Совместимость файлов формата MP3/WMA с данным устройством ограничивается следующими характеристиками:

- Частота дискретизации: в пределах 32—48 кГц (MP3), в пределах 32—48 кГц (WMA)
- Скорость передачи данных: в пределах 32—320 Кбит/с (MP3), в пределах 40—192 Кбит/с (WMA)
- Максимальное число файлов: 2000
- Максимальное число папок: 200
- Типы файлов: .mp3/.wma
- Некоторые файлы с расширением MP3/WMA могут не воспроизводиться в зависимости от формата файла.


Совместимые USB устройства

- MP3-плеер: MP3-плеер типа флэш-накопителя.
- USB флэш-накопитель: Устройства с поддержкой стандарта USB2.0 или USB1.1.
- Функция USB данного устройства поддерживает не все USB-устройства.


Требования к USB устройствам

- USB-устройства, требующие установки дополнительных программ для подключения к компьютеру, не поддерживаются.
- Не извлекайте USB-устройство во время его работы.
- Чем больше емкость USB-устройства, тем больше времени занимает поиск.
- Выполняйте резервное копирование всех данных во избежание их потери.
- Если используется удлинительный USB-кабель или USB-концентратор, USB-устройство не распознается.
- Файловая система NTFS не поддерживается. Поддерживаются только файловые системы FAT 16 и FAT 32.
- Данное устройство распознает до 2000 файлов.
- Внешние жесткие диски, устройства считывания карт памяти, устройства с кодовой защитой и жесткие USB-диски не поддерживаются.
- USB-порт устройства нельзя подключать к компьютеру. Устройство не может использоваться для хранения информации.
- Некоторые флэш-накопители USB могут не работать с данным устройством.

Пульт дистанционного управления

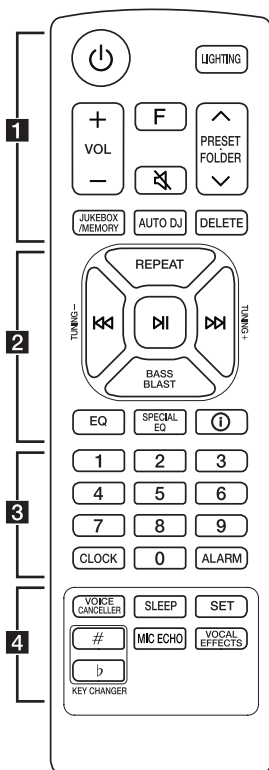

Замена батареи

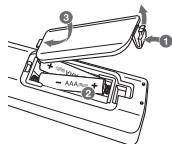

Снимите крышку на обратной стороне пульта дистанционного управления, соблюдая ее полярность **+** и **-**.

Опасность возгорания или взрыва при замене батареи на батарею неправильного типа.

..... **1**

⏻ (Режим ожидания) : Включает и выключает питание.

LIGHTING: Выбор режима подсветки.

VOL (Громкость) **+/-** : регулировка уровня громкости.

F (Функция) : выбор функций и источника входящего сигнала.

Источник входного сигнала / функция	Дисплей
USB	USB 1 / USB 2
Вход AUX (3,5 мм)	AUX 1
Вход AUX	AUX 2
Bluetooth	BT
LG Sound Sync (Беспроводная синхронизация звука)	LG TV
Радио	FM

🔇 (Отключение звука): отключение звука.

PRESET·FOLDER **Λ/V** :

- Выбор номера настроенной радиостанции. (Стр. 25)
- Поиск нужной папки с файлами MP3/WMA. При воспроизведении файлов MP3/WMA с устройства USB, включающего несколько папок, нажмите кнопку **PRESET·FOLDER** **Λ/V** для выбора папки для воспроизведения.

JUKEBOX/MEMORY :

- настраивает радиостанции; (Стр. 25)
- выбирает режим JUKEBOX. (Стр. 27)
- Создание списка JUKEBOX.

AUTO DJ : служит для выбора режима AUTO DJ. (Стр. 19)

DELETE :

- Служит для удаления файлов MP3/WMA. (только USB) (Стр. 19)
- Удаляет песню из списка JUKEBOX.
- удаление всех запомненных станций.

..... 2

REPEAT : прослушивание файлов повторно или в случайном порядке.

TUNING-/+ : выбор радиостанций.

⏮/⏭ (Пропуск/поиск) :

- Переход на быструю перемотку вперед или назад.
- поиск определенного места в файле.

⏮ (Воспроизведение/пауза) :

- запуск и временный останов воспроизведения;
- Выбор режима стерео/моно.
- Блокировка подключения **Bluetooth** (BT LOCK): Выбрать функцию **Bluetooth** нажатием клавиши **F** несколько раз. Также нажмите длительно **⏮** для ограничения соединения **Bluetooth** только пределами BT и LG TV.

BASS BLAST (или **BASS BLAST+**): Позволяет выбрать напрямую эффект BASS (или BASS+)

EQ : выбор звуковых эффектов.

SPECIAL EQ : Выберите специальный эквалайзер.

① (Информация) :

- Содержание сведений о вашей музыке. В состав файла MP3 часто входит ID3-тег. В тэгах заложена информация о названии, исполнителе, альбоме или времени.
- Просмотр имен всех подключенных устройств **Bluetooth** в режиме **Bluetooth**.
- Когда эти устройства успешно связаны друг с другом в режиме WIRELESS PARTY LINK, каждое из названий подключенных устройств появляется в каждом устройстве.

..... 3

Кнопки с цифрами от **0** до **9** : Выбор пронумерованных файлов или заранее назначенного номера.

CLOCK : настройка часов и проверка времени.

ALARM : функция ALARM позволяет задать время запуска воспроизведения с USB-устройства, а также время включения тюнера.

..... 4

VOICE CANCELLER : Вы можете уменьшить вокальные тона во время воспроизведения музыки с различных источников входного сигнала.

SLEEP : Автоматически отключает систему в заданное время.
(Диммер: яркость экрана дисплея снижается наполовину.)

SET : подтверждение установки.


KEY CHANGER (#/b) : Изменяет тональность для обеспечения соответствия вокальному диапазону вашего голоса.

MIC (Микрофон) **ECHO** : Служит для выбора режима ECHO.

VOCAL EFFECTS : Служит для выбора режима различных вокальных эффектов.

Передняя панель

1 Приступая к работе

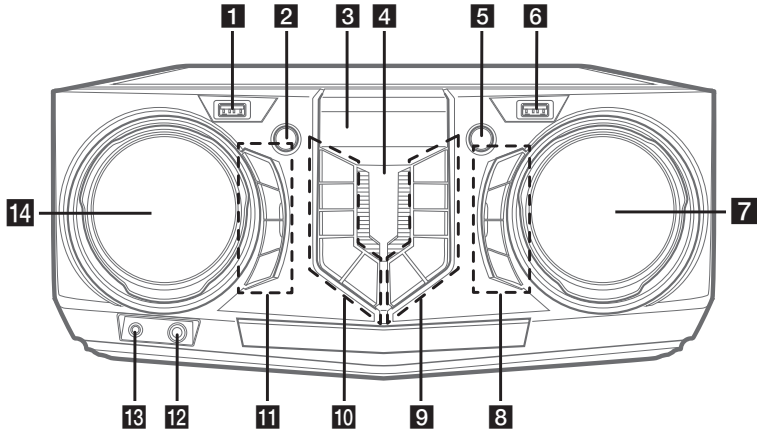

1 Порт USB 1

Вы можете воспроизводить аудиофайлы, подключив USB-устройство.

2 (Режим ожидания)

Включает и отключает питание.

3 Окно дисплея

4 (Дистанционный датчик)

5 **TWIN**

Соединяет два динамика для режима TWIN во время работы функции WIRELESS PARTY LINK.

6 Порт USB 2

Вы можете воспроизводить аудиофайлы, подключив USB-устройство.

7 **VOLUME**

- Выполняет настройку звука динамика.
- Регулирует громкость микрофона.

8 **MIC VOL** (Громкость микрофона)

Выбор режима громкости микрофона.

MIC (Микрофон) **ECHO**

Выбирает режим ECHO mode.

VOICE CANCELLER

Вы можете уменьшить голосовые тона во время воспроизведения музыки с различных источников входного сигнала.

VOCAL EFFECTS

Служит для выбора режима различных голосовых эффектов.

9 **F** (функция)

Выбор функций и источника входящего сигнала.

Источник входного сигнала / функция	Дисплей
USB	USB 1 / USB 2
Вход AUX (3,5 мм)	AUX 1
Вход AUX	AUX 2
Bluetooth	BT
LG Sound Sync (Беспроводная синхронизация звука)	LG TV
Радио	FM

(Воспроизведение/пауза)

- Запуск воспроизведения или временная остановка (пауза).
- Выбор режима стерео/моно.

⏮ (Пропустить/Найти)

- Переход вперед.
- Поиск определенного фрагмента в файле.
- Выбор радиостанций.

KEY CHANGER (#/b)

Изменяет тональность в соответствии с вашим голосовым диапазоном.

10 DEMO

В состоянии выключенного питания, если нажать **DEMO**, тогда будет отображаться демонстрационный режим.

□ (Стоп)

Останавливает воспроизведение или отменяет функцию DELETE.

⏮ (Пропустить/Найти)

- Переход назад.
- Поиск определенного фрагмента в файле.
- Выбор радиостанций.
- ① (Информация)
- Содержание сведений о вашей музыке. В состав файла MP3 часто входит ID3-тег. В тэгах заложена информация о названии, исполнителе, альбоме или времени.
- Отображает имя **Bluetooth**-устройства в BT READY.
- Просмотр имен всех подключенных устройств **Bluetooth** в режиме **Bluetooth**.
- После успешного соединения устройств между собой в режиме WIRELESS PARTY LINK названия подключенных устройств будут отображаться на каждом из устройств.

AUTO DJ

Выбирает режим AUTO DJ.

11 LIGHTING

Выбор режима подсветки.

SPECIAL EQ / BASS BLAST (или BASS BLAST+)

- Выберите специальный эквалайзер.
- Нажмите и удерживайте, чтобы выбрать эффект BASS (или BASS +) напрямую.

SEARCH

Перемещение в папку или файл в режиме выбора.

OK

Служит для выбора папки при поиска файла.


12 Разъем MIC (Микрофон)

13 Разъем AUX IN 1

14 EQUALIZER / SEARCH & MULTI

- Выбор звуковых впечатлений.
- Поиск папки или файла.
- Выбор эффектов освещения.

Задняя панель

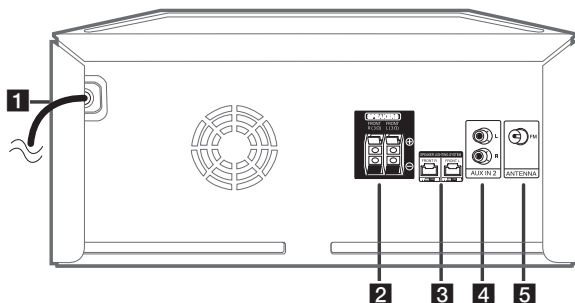

- 1** Шнур питания
- 2** Терминалы **SPEAKERS**
- 3** **SPEAKER LIGHTING SYSTEM**
Подключение кабелей подсветки динамика.
- 4** **AUX IN 2 (L/R)**
Подключение дополнительного устройства.
- 5** **ANTENNA (FM)**

Полезные функции для использования системы


Функция	Описание	Задача	Действие
Блокировка BT вкл./выкл. (Стр. 22)	Позволяет соединять Bluetooth -устройства только в режимах BT (Bluetooth) и LG TV. Установка данной функции по умолчанию - выкл.	Вкл.	Нажмите и удерживайте DI в течение 5 секунд в режиме BT (Bluetooth).
		Выкл.	Нажмите и удерживайте DI в течение 5 секунд в режиме BT (Bluetooth).
Автоматическое включение электропитания (Стр. 33)	Это позволяет устройству автоматически включатся от входных сигналов: BT (Bluetooth) или LG TV	Вкл.	Выключите систему, нажав  на устройств на 5 секунд.
		Выкл.	Выключите систему, нажав  на устройств на 5 секунд.

Подключение к динамикам

Подсоединение динамиков к устройству


Для подсоединения кабеля к устройству нажмите пальцем на пластиковое “ушко”, чтобы открыть соответствующую клемму-зажим на устройстве. Вставьте провод и отпустите “ушко”.

Подсоедините каждый провод с черной полосой к клеммам, помеченным знаком - (минус), а другой конец – к клеммам, помеченным знаком + (плюс).

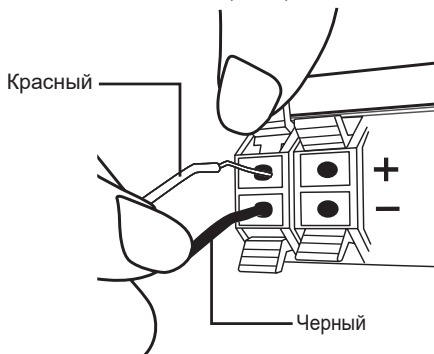

Подключение кабелей освещения громкоговорителя к устройству

Для подключения кабеля освещения к устройству вставьте кабель в разъемы **SPEAKER LIGHTING SYSTEM** на устройстве.

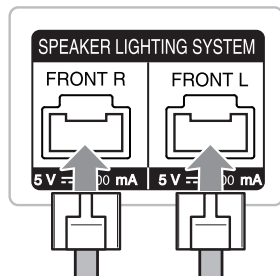

Внимание!

- Цвет разъемов и гнезд динамиков должен совпадать.
- Убедитесь, что удалось плотно подключить кабели к разъемам на блоке.


Внимание!

- При подключении динамиков к устройству правильно подсоедините кабель динамика к соответствующему разъему динамика.
- Проверьте уровень громкости до начала воспроизведения музыки для предотвращения случаев оглушения немощных людей, детей и беременных женщин неожиданным и громким звуком от блока.
- Не используйте устройство в ограниченном пространстве. Это может привести к повреждению слуха. Рекомендуется использовать его на большом пространстве.
- Используйте только динамик, поставляемый вместе с этим устройством. Использование любого другого динамика может привести к сбою в работе.
- Акустические системы содержат магнитные детали, которые могут вызвать искажение цвета на экране телевизора или монитора ПК. Устанавливайте динамики в стороне от телевизора или монитора.
- Не смотрите слишком долго на световые индикаторы динамика. Это может нанести вред зрению.

Подключение дополнительного оборудования

Подключение AUX IN 1


Подключите выход (наушники или линейный) портативного устройства (MP3-плеер, PMP и т.п.) к разъёму **AUX IN 1** (3,5 мм).

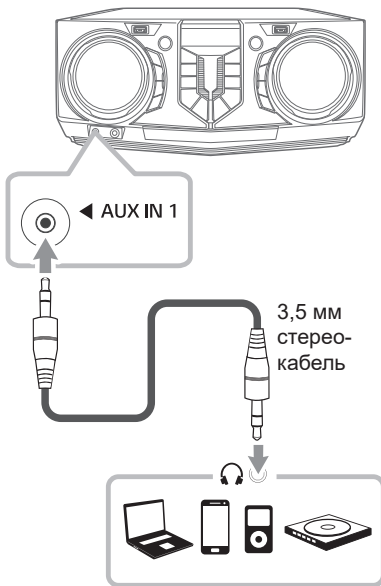

Подключение AUX IN 2

Подключите выход дополнительного устройства (видеокамера, телевизор, проигрыватель и т. п.) к разъёму **AUX IN 2** (L/R).

Если у вашего устройства есть только один выход аудио (моно), соедините его с левым (белым) гнездом звукового входа на устройстве.

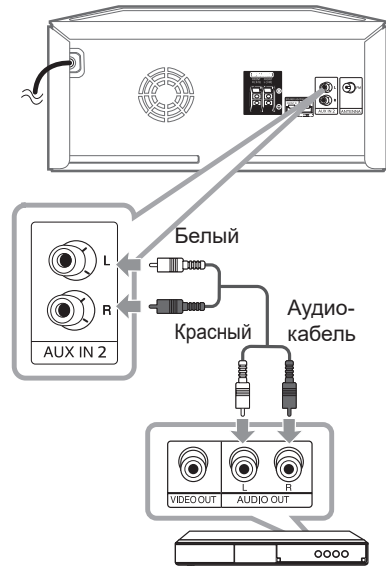

Проигрыватель DVD, Blu-ray и т. д.

Прослушивания музыки с вашего портативного плеера или внешнего устройства

Устройство можно использовать для воспроизведения музыки с портативных плееров и внешних устройств различных типов.

1. Подключите портативный проигрыватель к разъёму **AUX IN 1** на устройстве.

Или

Подключите внешнее устройство к разъёму **AUX IN 2** на устройстве.


2. Включите питание, нажав **⏻**.
3. Нажмите **F**, чтобы выбрать функцию AUX 1 или AUX 2.
4. Включите плеер или внешнее устройство и запустите воспроизведение.

! Примечание

Автоматическое переключение на функцию AUX 1 при подключении портативного устройства к разъёму **AUX IN 1**.

Подключение устройств USB

Подключите USB-устройство (MP3-плеер и т. д.) к USB-портам на устройстве.

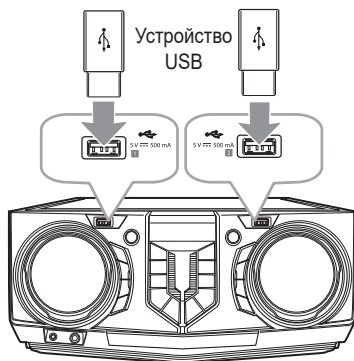

! Примечание


Удаление USB-накопителя из устройства.

1. Выберите другой режим или дважды нажмите кнопку .
2. Извлеките USB-устройство из устройства.

Подключение антенны

Подключите FM-антенну (входит в комплект поставки) для прослушивания радио.

Подключите проволочную FM антенну в разъем для FM антенны.

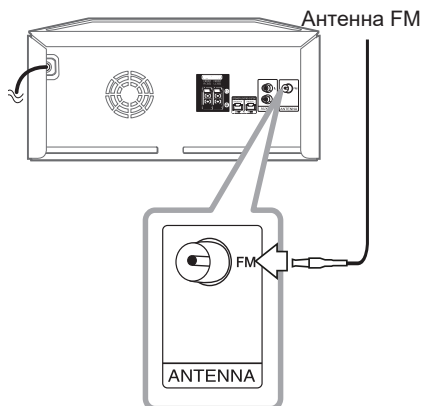

! Примечание

Убедитесь, что проволочная антенна FM полностью раскрыта.

Основные операции

Работа с USB

1. Подключите USB-устройство к USB-порту.
2. Выберите функцию USB, нажав **F**.

Функция	Действие
Остановка	Нажмите кнопку □ .
Воспроизведение	Нажмите кнопку ▶ .
Пауза	При воспроизведении нажмите кнопку ⏸ .
Поиск фрагмента в файле	Во время воспроизведения нажмите и удерживайте ⏮/⏭ , отпустите в месте, с которого хотите начать прослушивание.
Непосредственный выбор файла	Нажимайте на кнопки с цифрами 0–9 на пульте дистанционного управления, чтобы перейти к желаемому файлу напрямую.
Переход к следующему/предыдущему файлу	- В состоянии остановки Нажмите ⏮/⏭ для перехода к следующему/предыдущему файлу. - Во время воспроизведения (1) С помощью кнопок ⏮/⏭ : Нажмите ⏭ для перехода к следующему файлу. В течение не более 3 секунд после начала воспроизведения, нажмите ⏮, чтобы перейти к следующему файлу. При воспроизведении файла более 3 секунд нажмите ⏮ для перехода к началу данного файла. (2) С помощью SEARCH : Вращайте EQUALIZER / SEARCH & MULTI или ⏮/⏭ и нажмите ▶, чтобы воспроизвести файл.
Повторное или случайное воспроизведение	Несколько раз нажмите кнопку REPEAT на пульте управления. См. примечание для получения дополнительной информации о дисплее.

! Примечание

- Операции “Повторение/Воспроизведение в случайном порядке” работают следующим образом.

На дисплее	Описание
OFF	Воспроизведение песен по порядку, после чего воспроизведение останавливается.
ONE	Повторное воспроизведение одной и той же песни.
FOLDER	Повторное воспроизведение песен в папке.
ALL	Повторное воспроизведение всех песен.
SHUFFLE	Однократное воспроизведение всех песен, после чего воспроизведение останавливается.

- При воспроизведении списка JUKEBOX доступны только ONE и ALL.
- Даже после перезагрузки устройства или переключения с одной функции на другую, вы можете прослушивать музыку с той точки, где она остановилась в прошлый раз.

Выбор папки и файла MP3/WMA

На устройстве


1. Нажмите **SEARCH** и поворачивайте **EQUALIZER / SEARCH & MULTI** или **◀/▶**, пока не появится желаемый файл. Можно также выполнить поиск в папке, если снова нажать **SEARCH**.
2. Нажмите **OK** или **⏏** для воспроизведения выбранного файла. При поиске в папке нажмите **OK**, чтобы выбрать файл в папке, затем снова нажмите **OK** или **⏏**. Воспроизводится выбранный файл.

На пульте дистанционного управления

1. Нажмите **PRESET-FOLDER** **▲/▼** на пульте дистанционного управления, пока не появится нужная папка.
2. Выберите файл, который хотите удалить, при помощи **◀/▶**.
3. Нажать **⏏** на пульте дистанционного управления.

! Примечание

- Папки / файлы USB распознаются как указано ниже.

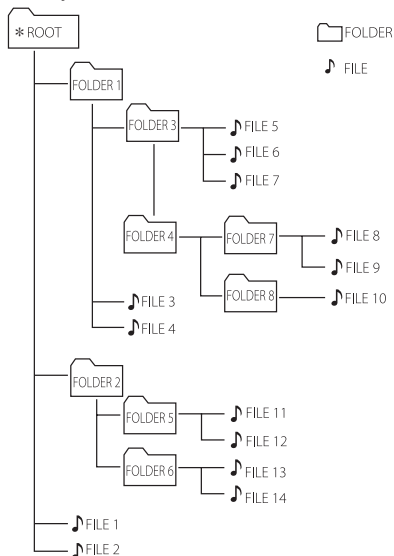

- Если в папке нет файлов, то папка не появится.
- Папки отображаются в следующем виде:
ROOT → FOLDER 1 → FOLDER 3 → FOLDER 7 → FOLDER 8 → FOLDER 5 → FOLDER 6
- Файлы будут воспроизводиться с файла **♪ № 1** до файла **♪ № 14** по одному.
- Файлы и папки будут представлены в порядке записи или в ином порядке, в зависимости от состояния записи.

*ROOT: при распознавании компьютером USB-устройства первой отображается папка "ROOT".

Удаление файла/папки или формата

Вы можете удалить файл, папку на вашем USB или отформатировать накопитель USB.

1. Выберите функцию USB, нажав **F**.
2. Нажимайте **DELETE** на пульте дистанционного управления несколько раз, дисплей меняется следующим образом.
DEL FILE → DEL DIR → FORMAT

На дисплее	Описание
DEL FILE	Выберите файл, который необходимо удалить
DEL DIR	Выберите папку, которую вы хотите удалить
FORMAT	Выберите для форматирования устройства USB.

Если вы хотите выйти из текущего режима, нажмите **□**.

3. Для удаления файла/папки или форматирования нажмите **DELETE** на пульте дистанционного управления.

⚠ Внимание!

- Не извлекайте USB-устройство во время его работы. (воспроизведения, удаления и т. д.)
- Чтобы предотвратить потерю данных, рекомендуется регулярно создавать резервную копию.
- В зависимости от состояния устройства USB функция удаления может не поддерживаться. (блокирование и т.п.)

AUTO DJ

Auto DJ соединяет конец одной композиции с началом другой для достижения непрерывного воспроизведения. При этом выравнивается уровень громкости воспроизведения всех записей/файлов.

При повторном нажатии кнопки **AUTO DJ** на пульте дистанционного управления индикация на дисплее меняется следующим образом.

SHUFFLE → SEQUENTIAL → OFF

На дисплее	Описание
ВЫКЛ	-
SHUFFLE	В данном режиме воспроизведение осуществляется в произвольном порядке.
SEQUENTIAL	В данном режиме композиция воспроизводится повторно.

! Примечание

- Режим AUTO DJ не поддерживает поиск раздела внутри дорожки/файла или воспроизведение с повторением или в случайном порядке.
- Если вы перейдете к другим функциям или остановите музыку, используя **□** в режиме AUTO DJ, AUTO DJ будет отключен.
- AUTO DJ не поддерживается в музыкальном файле, длительность которого меньше 60 секунд.
- При воспроизведении списка JUKE BOX выбирается только SEQUENTIAL.

Использование технологии беспроводного соединения **BLUETOOTH®**

О технологии Bluetooth

Bluetooth представляет собой технологию беспроводной связи устройств с небольшим радиусом действия.

Звучание может прерываться, если на подключение воздействуют помехи от других электронных волн или устройств **Bluetooth** подключенных в других комнатах.

Подключение отдельных устройств с использованием беспроводной технологии **Bluetooth** не требует дополнительных затрат.

Мобильным телефоном с поддержкой беспроводной технологии **Bluetooth** можно управлять с помощью Cascade, если подключение установлено с использованием технологии беспроводной связи **Bluetooth**.

- Доступные устройства: Смартфон, МРЗ-плеер, ноутбук и т. п.
- Версия: 4.0
- Кодер-декодер: SBC, AAC

Протоколы Bluetooth

Для использования беспроводной технологии **Bluetooth** устройства должны обрабатывать определенные протоколы. Данное устройство совместимо со следующим профилем.

A2DP (Расширенный профиль распределения звука)

Прослушивание музыки, хранящейся на устройствах Bluetooth

Сопряжение вашей системы и устройства Bluetooth

Перед процедурой согласования устройств включите режим **Bluetooth** на своем устройстве **Bluetooth**. См. руководство пользователя для устройства **Bluetooth**. После выполнения операции сопряжения повторять ее снова не требуется.

1. Включите главное устройство.

! Примечание

Если блокировка подключения Bluetooth включена, можно выполнить поиск по устройству **Bluetooth** в функции BT.

2. Включите устройство **Bluetooth** и выполните сопряжение. При поиске данного устройства с устройства **Bluetooth** на дисплее устройства **Bluetooth** может появиться список найденных устройств (в зависимости от типа устройства **Bluetooth**. Ваше устройство отобразится как "LG CL65 (XX)".

! Примечание

- Обозначение XX указывает последние две цифры адреса **Bluetooth**. Например, если устройство имеет адрес **Bluetooth**, такой как 9C:02:98:4A:F7:08, вы увидите "LG CL65 (08)" на вашем устройстве **Bluetooth**.
- В зависимости от типа устройства **Bluetooth** может использоваться другой способ сопряжения. Подробнее о сопряжении **Bluetooth** см. в руководстве к устройству **Bluetooth**.
- Вы можете подключать к этому устройству до 3 устройств **Bluetooth** одновременно с помощью того же метода, который был описан выше, только в режиме использования функции **Bluetooth**.
- Подключение с сопряжением нескольких устройств поддерживается только на устройствах Android. (Подключение с сопряжением нескольких устройств может не поддерживаться в зависимости от спецификации подключаемых устройств.)
- Съемное/отсоединяемое устройство **Bluetooth** (например Dongle и т.п.) не поддерживает сопряжение нескольких телефонов.

3. При успешном подключении к устройству **Bluetooth** на дисплее появится сообщение "PAIRED", которое затем изменится на имя устройства **Bluetooth**. На дисплее отобразится сообщение "BT".

! Примечание

- Сообщение "PAIRED" на мгновение появляется на дисплее при подключении других устройств в режиме сопряжения нескольких устройств.
- Если имя устройства недоступно, отобразится символ "_".

4. Слушайте музыку.
Чтобы воспроизвести музыкальные композиции с вашего устройства **Bluetooth**, ознакомьтесь с руководством пользователя вашего устройства **Bluetooth**.

! Примечание

- При использовании технологии **Bluetooth** размещайте устройство **Bluetooth** как можно ближе и сохраняйте это расстояние. Однако в некоторых ситуациях (описываются ниже) эта функция может работать недостаточно эффективно:
 - Если между мобильным устройством и устройством **Bluetooth** имеется препятствие.
 - Если используется другое устройство с технологией **Bluetooth**, например медицинский прибор, микроволновая печь или беспроводное сетевое устройство.
- Если соединение **Bluetooth** не работает, попробуйте снова подключить его.
- Даже если к этому устройству подключено до 3 устройств **Bluetooth** в режиме **Bluetooth**, вы можете воспроизводить музыку и управлять ею с помощью всего одного из подключенных устройств.

! Примечание

- Воспроизведение звука может прерываться, когда на подключение влияют помехи от других электронных устройств.
- В зависимости от типа устройства выполнение функции **Bluetooth** может оказаться невозможным.
- Можно применять беспроводное подключение для пользования телефоном, прослушивания музыки в формате MP3, подключения ноутбука и т. п.
- Чем больше расстояние между данным устройством и устройством **Bluetooth**, тем хуже качество звучания.
- **Bluetooth** -подключение прерывается при выключении устройства или при слишком большом удалении его от данного устройства **Bluetooth**.
- При нарушении **Bluetooth** -подключения повторно подключите устройство **Bluetooth** к данному устройству.
- Когда устройство **Bluetooth** не подключено, в окне дисплея появляется сообщение "BT READY".
- Если вы используете функцию **Bluetooth**, установите надлежащий уровень громкости на **Bluetooth** -устройстве.
- При подключении устройства **Bluetooth** (устройства iOS и т. п.) к этому блоку или при эксплуатации устройства уровень громкости может синхронизироваться между ними.
- Подключение **Bluetooth** будет отключено, если изменить функцию **Bluetooth** на любые другие. В приложении "LG XBOOM" только одно устройство, на котором выполняется воспроизведение, поддерживает подключение по **Bluetooth**. Вы можете управлять устройством **Bluetooth** с помощью этого устройства, но не можете использовать вывод звука.
- При запуске функции **Bluetooth** данное устройство автоматически подключается к последнему подключенному устройству **Bluetooth** или устройству, которое воспроизводилось последним. (Подключение с согласованием нескольких устройств может не поддерживаться в зависимости от спецификаций подключаемых устройств.)

Управление подключенным устройством Bluetooth

Можно управлять подключенным устройством Bluetooth с устройства: воспроизводить, приостанавливать, останавливать и пропускать дорожки.



Примечание

- Эта функция доступна только на устройствах Android OS и iOS .
- Некоторые устройства **Bluetooth** могут не поддерживать эту функцию, или она может работать иначе.

Блокировка подключения Bluetooth (BT LOCK)

Вы можете ограничить подключение **Bluetooth** только для BT (**Bluetooth**) и функции LG TV, чтобы предотвратить несанкционированное подключение **Bluetooth** .

Чтобы включить эту функцию, нажмите и удерживайте ▷ на пульте дистанционного управления или DII на устройстве в течение 5 секунд во время работы функции BT (**Bluetooth**).

Появляется надпись “ON-BT LOCK”, после чего можно ограничить подключение по **Bluetooth** .

Чтобы включить эту функцию, нажмите и удерживайте ▷ на пульте дистанционного управления или DII на устройстве в течение 5 секунд во время работы функции BT (**Bluetooth**).

Отображается надпись “OFF-BT LOCK”.



Примечание

Даже если включить блокировку подключения по **Bluetooth**, эта система включается благодаря функции Auto Power. Чтобы предотвратить это, отключите функцию Auto Power (Автоматическое включение питания). (стр.33)

Использование приложения LG XBOOM

! Примечание

- Приложение “LG XBOOM” работает только на устройстве с операционной системой Android.
- Рекомендуется использовать последнюю версию приложения.

О приложении “LG XBOOM”

Приложение “LG XBOOM” добавляет устройству новые функции.

Чтобы воспользоваться дополнительными функциями, рекомендуется загрузить и установить бесплатное приложение “LG XBOOM”.

Ниже вы познакомитесь с особенностями приложения “LG XBOOM”.

Мульти джук-бокс: Если вы подключите до 3 телефонов **Bluetooth** одновременно, то это устройство станет настоящим развлекательным центром. Воспроизведение музыки с обоих телефонов и создание настраиваемого списка воспроизведения со всех телефонов.

Установите приложение “LG XBOOM” на ваше устройство Bluetooth

Имеется два способа установки приложения “LG XBOOM” на устройстве **Bluetooth**.

Установите приложение “LG XBOOM” с помощью QR-кода

1. Установите приложение “LG XBOOM” с помощью QR-кода. Используйте сканер, чтобы отсканировать QR-код.



2. Коснитесь значка для установки.

! Примечание

- Убедитесь, что устройство **Bluetooth** подключено к Интернету.
- Убедитесь, что на устройстве **Bluetooth** есть приложение с программным обеспечением для сканирования. Если такого приложения нет, загрузите его с “Google Android Market (Google Play Store)”.
- В зависимости от региона использование QR-кода может не поддерживаться.

Установите приложение “LG XBOOM” с веб-сайта “Google Android Market (Google Play Store)”

1. Коснитесь значка “Google Android Market (Google Play Store)”.
2. В строке поиска наберите “LG XBOOM” и выполните поиск.
3. В списке результатов поиска найдите “LG XBOOM” и коснитесь его, чтобы загрузить приложение **Bluetooth**.
4. Коснитесь значка для установки.

! Примечание

- Убедитесь, что устройство **Bluetooth** подключено к Интернету.
- Убедитесь, что на устройстве **Bluetooth** установлен магазин приложений “Google Android Market (Google Play Store)”.

Активируйте Bluetooth с помощью приложения “LG XBOOM”

Приложение “LG XBOOM” помогает подключить ваше устройство **Bluetooth** к данному устройству.

Коснитесь значка приложения “LG XBOOM” на главном экране, чтобы открыть приложение “LG XBOOM” и перейти к главному меню.

! Примечание

- Приложение “LG XBOOM” доступно для указанных далее версий программного обеспечения.
 - Android O/S: Версия 6.0 (или более поздняя версия)
- Если вы пользуетесь приложением “LG XBOOM” для работы, то увидите различия между приложением “LG XBOOM” и поставляемым пультом ДУ. По необходимости используйте пульт дистанционного управления, входящий в комплект поставки.
- В зависимости от устройства **Bluetooth** приложение “LG XBOOM” может не работать.
- После подключения приложения “LG XBOOM”, музыка может воспроизводиться вашим устройством **Bluetooth**. В этом случае попробуйте повторить процедуру подключения.
- Если вы работаете с другими приложениями или изменяете настройки на вашем устройстве **Bluetooth** во время использования приложения “LG XBOOM”, приложение “LG XBOOM” может работать неправильно.
- Если приложение “LG XBOOM” работает неправильно, проверьте ваше устройство **Bluetooth** и подключение приложения “LG XBOOM”, а затем повторите попытку подключения.
- В зависимости от операционной системы смартфона существуют некоторые различия в эксплуатации приложения “LG XBOOM”.
- Проверьте настройки **Bluetooth** на вашем устройстве **Bluetooth**, если подключение приложения “LG XBOOM” работает неправильно.

Использование радиоприёмника

Убедитесь, что FM-антенна подсоединена. (стр. 16)

Прослушивание радио

1. Нажимайте кнопку **F** до тех пор, пока не отобразится FM в окне дисплея. Включится станция, которая прослушивалась в последний раз.
2. Автоматическая настройка:
Нажмите и удерживайте **TUNING +/-** на пульте дистанционного управления или **KK/▷◁** на устройстве, до тех пор пока индикатор частоты не начнет менять значение, а затем отпустите кнопку. Сканирование останавливается, когда устройство настраивается на станцию.

Или

Ручная настройка:

Нажмите несколько раз **TUNING +/-** на пульте дистанционного управления или **KK/▷◁** на устройстве.

3. Отрегулируйте громкость, нажимая **VOL +/-** на пульте дистанционного управления или поворачивая ручку **VOLUME** на устройстве несколько раз.

Улучшить качество приёма FM

Нажмите кнопку **FM**. Тюнер приема из режима стерео в режим моно, качество приёма улучшится.

Установка радиостанций

Вы можете запрограммировать до 50 станций в диапазоне FM.

Перед проведением настройки не забудьте уменьшить громкость.

1. Нажимайте кнопку **F** до тех пор, пока не отобразится FM в окне дисплея.
2. Выберите нужную частоту, нажмите **TUNING +/-** на пульте ДУ или **KK/▷◁** на устройстве.
3. Нажмите кнопку **JUKEBOX/MEMORY** на пульте дистанционного управления. На экране мигает предварительно заданный номер.
4. Кнопкой **PRESET-FOLDER ^/V** на пульте ДУ выберите нужный настроенный номер.
5. Нажмите кнопку **JUKEBOX/MEMORY** на пульте дистанционного управления. Станция настроена.
6. Для сохранения других радиостанций повторите действия 2—5.
7. Для прослушивания установленной станции нажмите кнопку **PRESET-FOLDER ^/V** или кнопки с цифрами от **0** до **9**.

Удаление всех выбранных станций

1. Нажмите **DELETE** на пульте дистанционного управления. На дисплее начнет мигать "DEL ALL".
2. Нажмите **DELETE** на пульте дистанционного управления, чтобы удалить все сохранённые радиостанции. "DELETED ALL" будет прокручиваться в окне дисплея.

Настройка звука

Настройка режима объемного звучания

Эта система имеет несколько предустановленных режимов эквалайзера. Эквалайзер может показывать различные элементы, в зависимости от источника звука и настроенных эффектов.

Вы можете выбрать нужный режим звука, используя **EQ** на пульте дистанционного управления или **EQUALIZER / SEARCH & MULTI** на устройстве.

На дисплее	Описание
BASS (BASS BLAST) или BASS+ (BASS BLAST+)	Усиливает низкие частоты и создаёт мощный звук.
POP CLASSIC ROCK JAZZ	Эти режимы передают звуковую атмосферу музыкального произведения, придавая ощущение присутствия на концерте рок- или поп-музыки, джазовом концерте или концерте классической музыки.
FOOTBALL	Мы можете наслаждаться эквалайзером FOOTBALL STADIUM.
STANDARD	Вы можете прослушивать оптимизированное звучание.

Вы можете выбрать необходимый режим звучания с помощью кнопки **SPECIAL EQ** на пульте дистанционного управления или **SPECIAL EQ / BASS BLAST** (или **BASS BLAST+**) на устройстве.

На дисплее	Регион	Описание
FUNK, REGUETON, SAMBA, MERENGUE, AXE, SALSA, SERTANEJ, FORRO	Латинская Америка	Оптимизированный звуковой эффект для музыкального жанра, предпочитаемого в каждом регионе.
АРАБСКИЙ	Ближний Восток	
DANGDUT	Индонезия	
AFRO	Африка	
ИНДИЯ	Индия	

! Примечание

- В некоторых акустических системах (АС) звук не слышен или слышен плохо, в зависимости от звукового режима.
- Нажмите на 3 секунды **SPECIAL EQ / BASS BLAST** (или **BASS BLAST+**) на устройстве, чтобы напрямую выбрать эффект BASS (BASS BLAST) или BASS+ (BASS BLAST+).

Воспроизведение JUKE BOX

Функция JUKE BOX позволяет вам создавать список ваших любимых файлов с USB-устройства.

Можно ввести список воспроизведения объемом до 100 файлов.

Создание списка воспроизведения JUKE BOX

1. Нажмите и удерживайте **JUKEBOX/MEMORY** на пульте ДУ, чтобы перейти в режим редактирования.
(Воспроизведение будет остановлено при нажатии **JUKEBOX/MEMORY** на пульте ДУ.)
2. Выберите файл, нажимая на **◀/▶** на пульте ДУ.
3. Нажмите **JUKEBOX/MEMORY** на пульте ДУ, чтобы сохранить файл.
4. Повторите шаги 2-3, чтобы сохранить другие файлы.
(Можно изменить список, нажав **PRESET-FOLDER ▲/▼** на пульте дистанционного управления для выбора номера программы JUKEBOX.)
5. Еще раз нажмите кнопку **JUKEBOX/MEMORY** на пульте ДУ.

Для воспроизведения списка JUKEBOX нажмите **▶** на пульте ДУ после составления списка.



Примечание

При создании или изменении списка JUKEBOX режим REPEAT выключен.

Прослушивание JUKE BOX

Нажмите **JUKEBOX/MEMORY** на пульте ДУ один раз. ON - JUKE BOX отображается в окне дисплея. Для воспроизведения списка JUKEBOX нажмите **▶** на пульте дистанционного управления.

Для отмены нажмите **JUKEBOX/MEMORY** на пульте ДУ один раз. В окне отображения появляется надпись OFF - JUKE BOX.

Редактирование JUKE BOX

1. Нажмите и удерживайте **JUKEBOX/MEMORY** на пульте ДУ, чтобы перейти в режим редактирования.
(Воспроизведение будет остановлено при нажатии **JUKEBOX/MEMORY** на пульте ДУ.)
2. Чтобы выбрать файл для обеспечения, нажмите **PRESET-FOLDER ▲/▼** на пульте дистанционного управления.
3. Нажмите **◀/▶** на пульте ДУ.
4. Нажмите **JUKEBOX/MEMORY** на пульте ДУ.
5. Повторите шаги с 2 по 4 для сохранения других файлов.
6. Еще раз нажмите кнопку **JUKEBOX/MEMORY** на пульте ДУ.

Для воспроизведения списка JUKEBOX нажмите **▶** на пульте ДУ после составления списка.

Удаление списка воспроизведения JUKE BOX

Функция удаления работает только в режиме редактирования.

1. Нажмите и удерживайте **JUKEBOX/MEMORY** на пульте ДУ, чтобы перейти в режим редактирования.

Или

Нажмите **DELETE** на пульте дистанционного управления во время воспроизведения списка JUKEBOX, чтобы войти в режим редактирования.

2. Выберите композицию, несколько раз нажав **PRESET-FOLDER ▲/▼** на пульте ДУ.
3. Нажмите **DELETE** на пульте ДУ при выборе композиции.



Примечание

- Если списка JUKEBOX нет, при нажатии на пульте ДУ **JUKEBOX/MEMORY** на дисплее появится надпись NO PROG.
- JUKEBOX бывает выключен в случае приведенном ниже.
 - Переход к использованию другой функции.
 - Выключите и снова включите устройство.
 - Работа с помощью цифровых кнопок на пульте дистанционного управления.
 - Воспроизведение файла с помощью **EQUALIZER / SEARCH & MULTI** на устройстве.
- Список JUKEBOX удаляется в случае, приведенном ниже.
 - Извлечение USB-устройства.
 - Удаление музыкальных файлов на USB-устройстве.

Другие операции

Временно выключить звук

Нажмите кнопку  на пульте дистанционного управления, чтобы отключить звук.

Звук можно отключить, например, для ответа на телефонный вызов, на экране дисплея отображается надпись "MUTE".

Для отмены повторно нажмите  на пульте дистанционного управления или измените уровень громкости.

Режим CHILDSAFE

Эта функция позволяет избежать слишком громкого звука при включении устройства, если перед этим был выставлен высокий уровень громкости.

Чтобы включить режим CHILDSAFE, нажмите и удерживайте кнопку **OK** на устройстве при минимальном уровне громкости на устройстве — "MIN".

В режиме CHILDSAFE уровень громкости повышается постепенно.

Чтобы отключить режим CHILDSAFE, нажмите и удерживайте кнопку **OK** на устройстве при минимальном уровне громкости на устройстве ("MIN") и данном включенном режиме.



Примечание

При использовании функции USB или BT (**Bluetooth**) режим CHILDSAFE перестает работать примерно через 2 минуты после включения системы, даже если этот режим включен.

Демонстрационный режим

В выключенном состоянии нажмите кнопку **DEMO** на устройстве один раз. Устройство включится, и на экране появится каждая из функций с воспроизведением демонстрационных звуков.

Чтобы отменить функцию DEMO, нажмите **DEMO** на устройстве еще один раз.

Возобновить паузу

Устройство сохраняет позицию, где была нажата кнопка , в зависимости от USB-устройства.

Если вы дважды нажмете , устройство очистит место останова.

Использование микрофона

1. Подключите микрофон к разъему MIC.
2. Начните воспроизведение музыкальной записи.
3. или (Bluetooth), Подпевайте аккомпанементу. Отрегулируйте громкость микрофона, нажав кнопку **MIC VOL** на устройстве и повернув кнопку **VOLUME** на устройстве по часовой стрелке или против часовой стрелки.



Примечание

- Когда микрофон не используется, установите громкость MIC на минимальный уровень или же выключите MIC и отключите микрофон от разъема MIC.
- Если микрофон расположен слишком близко к динамику, может появиться завывание. В этом случае отодвиньте микрофон от динамика или уменьшите уровень звука, используя регулятор громкости микрофона (**MIC VOL**) на устройстве и вращая регулятор громкости (**VOLUME**) на устройстве.
- Если звук через микрофон слишком громкий, он может быть искажен. В этом случае нажмите кнопку **MIC VOL** на устройстве и поверните регулятор **VOLUME** на устройстве.
- Можно задать эффект эхо для звука с микрофона с помощью нажатия **MIC ECHO**.

ПОДАВЛЕНИЕ ГОЛОСА

Вы можете уменьшить вокальные тона во время воспроизведения музыки с различных источников входного сигнала.

Нажмите **VOICE CANCELLER** и в окне отображения появится сообщение "ON - VOICE CANCELLER".

Для отмены этого эффекта повторно нажмите **VOICE CANCELLER**.

Качество эффекта VOICE CANCELLER может быть различным в зависимости от условий записи соответствующих музыкальных файлов.



Примечание

- Эта функция доступна при использовании функции USB или BT (**Bluetooth**).
- Если эта функция недоступна, в окне дисплея отображается сообщение "NOT SUPPORT" (Не поддерживается).
- Данная функция доступна только при подключении микрофона.
- Если микрофон не подключен, в окне дисплея отображается сообщение "INSERT MIC" (вставьте микрофон).
- Функция недоступна в режиме MONO.
- Для ее инициализации измените функцию или отключите микрофон.
- Инициализация этой функции может быть невозможной в зависимости от состояния подключенных устройств.

ИЗМЕНЕНИЕ ВЫСОТЫ ТОНА

Вы можете регулировать высоту тона с использованием 9 шагов (4 шага – повышение, 4 шага – понижение и исходная высота тона).

- Для пошагового повышения тональности нажмите несколько раз **KEY CHANGER(#)** во время воспроизведения.
- Для пошагового понижения тональности нажмите несколько раз **KEY CHANGER(b)** во время воспроизведения.

! Примечание

- Эта функция доступна при использовании функции USB или BT (Bluetooth).
- Для ее инициализации измените функцию, отключите микрофон или смените музыку.
- Инициализация этой функции может быть невозможной в зависимости от состояния подключенных устройств.
- Если эта функция недоступна, в окне дисплея отображается сообщение “NOT SUPPORT” (Не поддерживается).
- Если микрофон не подключен, в окне дисплея отображается сообщение “INSERT MIC” (вставьте микрофон).

СМЯГЧЕНИЕ ГОЛОСА

При подключении микрофона к гнезду MIC вы можете использовать функцию караоке, изменяя голос на различных источниках.

Для выбора режима различных вокальных эффектов несколько раз нажмите **VOCAL EFFECTS** или **VOCAL EFFECTS**, а затем поверните **VOLUME** на устройстве, когда в окне дисплея отображается режим вокальных эффектов.

BASS → SOPRANO → HELIUM →
ROBOT → DUET MAN → DUET WOMAN
→ BASS ECHO1 → SOPRANO ECHO1
→ HELIUM ECHO1 → ROBOT ECHO1 →
DUET MAN1 → DUET WOMAN1 → BASS
ECHO2 → SOPRANO ECHO2 → HELIUM
ECHO2 → ROBOT ECHO2 → DUET
MAN2 → DUET WOMAN2 → OFF

! Примечание

- Если микрофон не подключен, в окне дисплея отображается сообщение “INSERT MIC” (вставьте микрофон).
- Если нажать **KEY CHANGER** или **MIC ECHO** в режиме VOCAL EFFECTS, предварительно создав резервную копию текущих VOCAL EFFECTS, выключите режим VOCAL EFFECTS и включите KEY CHANGER или режим ECHO.
- Чтобы отключить режим VOCAL EFFECTS, нажмите и удерживайте кнопку **VOCAL EFFECTS**.

ЭХО

При подключении микрофона к разъему MIC, можно получить эффект эха из микрофона, нажав **MIC ECHO**.

ECHO 1 → ECHO 2 → OFF



Примечание

- Если микрофон не подключен, в окне дисплея отображается сообщение "INSERT MIC" (вставьте микрофон).
- Если нажать кнопку **VOCAL EFFECTS** в режиме ECHO, то после сохранения текущего режима ECHO выключите режим ECHO и работайте с режимом VOCAL EFFECTS. Чтобы включить режим ECHO, снова нажмите **MIC ECHO** после резервного сохранения текущих эффектов VOCAL EFFECTS.

ОСВЕЩЕНИЕ

Эта функция предназначена для выбора атмосферы вечеринки посредством определения характера подсветки на устройстве.

Нажмите **LIGHTING** на устройстве несколько раз или нажмите **LIGHTING** на устройстве, а затем поверните **EQUALIZER / SEARCH & MULTI** на устройстве.

PARTY → WATER → FOREST → (MY STYLE) → OFF



Примечание

- Функция подсветки доступна во всех функциях.
- Режим освещения сохраняет предыдущее значение при первом нажатии **LIGHTING** на устройстве; нажмите эту кнопку еще раз, чтобы переключить режимы.
- Если вы хотите использовать эффект MY STYLE, необходимо зарегистрировать источник с помощью приложения "LG XBOOM".
- Не смотрите прямо на светоизлучающие элементы при включении функции LIGHTING.
- Если яркость подсветки становится слишком сильной, включите освещение в помещении или отключите функцию **LIGHTING** на устройстве.
- Вы также можете выключить подсветку, нажав и удерживая **LIGHTING** на устройстве.

Настройка таймера выключения устройства

Нажмите **SLEEP** на пульте дистанционного управления несколько раз, чтобы выбрать время задержки в интервале между 10 и 180 минутами.

По окончании заданного времени устройство выключается.

Чтобы отменить функцию ожидания, нажимайте **SLEEP** на пульте дистанционного управления до тех пор, пока не появится “OFF”.



Примечание

- Вы можете проверить оставшееся время до отключения устройства. Нажмите **SLEEP** на пульте дистанционного управления, чтобы проверить или изменить оставшееся время.
- Можно изменить оставшееся время, если на экране отображается оставшееся время или надпись “DIMMER”.

Регулятор яркости

Нажмите **SLEEP** на пульте дистанционного управления один раз.

Яркость экран дисплея снижается наполовину.

Для отмены несколько раз нажмите **SLEEP** на пульте дистанционного управления, пока не появится “OFF”.



Примечание

Все светодиодные индикаторы погаснут, когда будет включен светорегулятор.

Автовыключение

В целях энергосбережения устройство автоматически выключает питание, если данное устройство не подключено к внешнему устройству и не используется в течение 15 минут.

Функция автоматического отключения питания применяется в случае использования WIRELESS PARTY LINK только к устройству MAIN. Для устройства OTHER функция автоматического отключения питания доступна после отключения устройства OTHER и устройства MAIN.



Примечание

Эту функцию можно включать или выключать только в приложении **LG XBOOM**.

Неиспользование этой функции может увеличить энергопотребление.

Как отключается беспроводное сетевое подключение или беспроводное устройство

Выключите устройство, нажав кнопку питания и удерживая ее более 5 секунд.

Автоматическое включение электропитания

Система автоматически включается источником входного сигнала: **Bluetooth** или LG TV.

Когда вы включаете телевизор, подключенный к данному устройству, это устройство распознает входящий сигнал и выбирает подходящую функцию. Вы можете услышать звуковой сигнал вашего устройства.

Если вы попытаетесь подключить устройство **Bluetooth** то данное устройство включится и подключит устройство **Bluetooth**. Вы можете проигрывать свою музыку.

При каждом выключении системы 5-секундным нажатием кнопки  на устройстве функция AUTO POWER включается или выключается.

На дисплее	Описание
ON-AUTO POWER	Функция AUTO POWER включена.
OFF-AUTO POWER	Функция AUTO POWER выключена.



Примечание

- В зависимости от подключенного устройства данная функция может быть недоступна.
- В зависимости от подключенного устройства данное устройство может включаться, но функция **Bluetooth** не активироваться.
- При отключении функции **Bluetooth** данным устройством некоторые устройства **Bluetooth** непрерывно предпринимают попытки подключения к данному устройству. Поэтому рекомендуется перед выключением данного устройства отключить соединение.
- При подключении к приложению "LG XBOOM" функция **Bluetooth** данного устройства также включается.
- При подключении данного устройства с помощью функции LG TV или **Bluetooth** на устройстве подключается соответствующая функция.
- Если согласование с этим устройством уже выполнено, данное устройство может автоматически включиться сигналом на вход от источника, если оно было выключено.

Автоматическое изменение функции

Данное устройство распознает входные сигналы, такие как BT (**Bluetooth**), LG TV и AUX 1, а затем автоматически переключается на подходящую функцию.

Когда вы пытаетесь подключить устройство Bluetooth

Если вы пытаетесь подключить свое устройство **Bluetooth** к данной системе, выбирается функция **Bluetooth**. Воспроизводит музыку на устройстве **Bluetooth**.

При соединении AUX IN 1 (стереокабель, 3,5 мм)

Если вы подключили портативное устройство к разъему **AUX IN 1**, выбирается функция AUX 1. Воспроизводит музыку на переносном устройстве.

Кода подключён телевизор LG TV

Когда вы включаете телевизор LG TV, подключённый с помощью функции LG Sound Sync, эта система изменяет функцию на LG TV. Вы можете прослушивать звук со своего телевизора.



Примечание

- Эта функция недоступна при удалении.
- Эта функция работает только с ранее подключенными устройствами.
- Если задана функция блокировки подключения **Bluetooth**, подключение **Bluetooth** и LG TV будет доступно только при использовании функции **Bluetooth** и LG TV. (стр. 22)

Установка времени

1. Включите устройство.
2. Нажмите и удерживайте **CLOCK** на пульте дистанционного управления.
3. Выберите формат времени нажатием **KK / DD** на пульте дистанционного управления.
- AM 12:00 (для отображения времени в 12-часовом формате) или 0:00 (для отображения времени в 24-часовом формате)
4. Нажмите **SET** на пульте дистанционного управления, чтобы подтвердить свой выбор.
5. Введите показания часа нажатием **KK / DD** на пульте дистанционного управления.
6. Нажмите кнопку **SET** на пульте дистанционного управления.
7. Выберите минуты нажатием **KK / DD** на пульте дистанционного управления.
8. Нажмите кнопку **SET** на пульте дистанционного управления.

Установка часов с помощью приложения “LG XBOOM”

Установите приложение “LG XBOOM” на Android устройство. (стр. 23-24)

Часы вашей системы автоматически синхронизируются с устройством при подключении соединения **Bluetooth** через приложение “LG XBOOM”.

Использование проигрывателя в качестве будильника

1. Включите устройство.
2. Нажмите и удерживайте **ALARM** на пульте дистанционного управления.
3. Для изменения часов и минут нажмите **KK / DD** на пульте дистанционного управления, затем нажмите **SET** на пульте дистанционного управления для записи изменений.
4. Нажмите **KK / DD** на пульте дистанционного управления, чтобы выбрать функцию, затем нажмите **SET** на пульте дистанционного управления для сохранения настройки.
- Нажмите **KK / DD** на пульте дистанционного управления, чтобы выбрать предустановленное значение при выборе тюнера, затем нажмите **SET** на пульте дистанционного управления. Если номер памяти отсутствует, пропустите этот шаг.
5. Нажмите **KK / DD** на пульте дистанционного управления, чтобы изменить громкость, затем нажмите **SET** на пульте дистанционного управления для сохранения настройки.

! Примечание

- Во время установки времени вы можете проверить его текущее значение нажатием на **CLOCK** на пульте дистанционного управления, даже при выключенном плеере.
- После настройки часов вы можете установить будильник.
- Если вы установили время на часах и будильнике, вы можете проверить информацию установки будильника нажатием **ALARM** на пульте дистанционного управления, даже если устройство отключено.
- Вы можете включить или выключить режим будильника **ALARM ON/OFF** нажав кнопку **ALARM** на пульте дистанционного управления.

LG Sound Sync



Некоторыми функциями данного устройства можно управлять посредством пульта ДУ телевизора с помощью функции LG Sound Sync. Эта возможность совместима с телевизорами LG TV, которые поддерживают функцию LG Sound Sync. Убедитесь, что на телевизоре имеется логотип LG Sound Sync.

Управляемая функция с пульта дистанционного управления телевизора LG: Увеличение/уменьшение громкости, без звука

Подробное описание функции LG Sound Sync см. в руководстве по использованию телевизора.

1. Включите устройство, нажав .
2. Нажимайте кнопку **F**, пока не будет выбрана функция LG TV.
3. Установите вывод звука на ТВ для прослушивания звука с помощью данного устройства:
В окне отображения примерно на 3 секунды появится надпись "PAIRED", а затем в окне отображения вы сможете увидеть "LG TV", если телевизор и данное устройство подключены нормально.
(Подробное описание функции LG Sound Sync см. в руководстве по использованию телевизора.)

! Примечание

- При использовании функции LG Sound Sync можно также использовать пульт дистанционного управления системы. При повторном использовании пульта дистанционного управления телевизора система синхронизируется с телевизором. (Если позволяют характеристики TV, функции регулировки громкости и отключения звука на системе будут синхронизированы с TV.)
- При нарушении подключения проверьте следующие условия работы данного устройства и вашего телевизора: питание, функция.


! Примечание

- При использовании функции LG Sound Sync проверьте указанные ниже условия и соединения.
 - Устройство выключено.
 - Переход к использованию другой функции.
 - Отключение беспроводного подключения, вызванное помехами или большим расстоянием между устройствами.
- При включении с помощью функции LG TV уровень громкости изменяется в соответствии с уровнем громкости, установленным в LG TV.
- При выключении устройства кнопкой функция LG Sound Sync отключается. Для повторного использования данной функции следует переподключить телевизор и данное устройство.
- Уровень громкости может быть увеличен, когда ТВ и это устройство подсоединены с помощью LG Sound Sync. Уменьшите громкость ТВ, а затем подключите его к этому устройству.
- Когда вы включаете телевизор LG, подключенный с помощью функции LG Sound Sync или открываете функцию LG TV, это устройство автоматически изменяет значение функции на LG TV.
- Необходимо задать вывод звука на TV вручную в зависимости от версии телевизора.
- При регулировании громкости TV, когда система и TV соединены при помощи LG Sound Sync, система может вызвать повышение громкости в результате синхронизации громкости TV.

Подключение WIRELESS PARTY LINK

Вы можете наслаждаться звуком через два динамика. Для полного наслаждения WIRELESS PARTY LINK, вам нужно найти еще один динамик.

Это совместимо с устройствами, поддерживающими WIRELESS PARTY LINK.

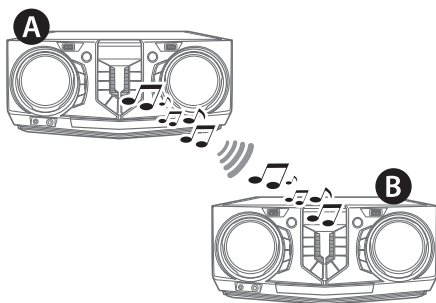

1. Нажмите **TWIN** на устройстве.
На дисплее появится надпись **ROLE SELECT**.
2. Нажмите **TWIN** на устройстве, чтобы выбрать **MAIN** или **OTHER**.
 - **A** устройство: выбор **MAIN**.
 - **B** устройство: выбор **OTHER**.

Два устройства пытаются подключиться друг к другу.
3. Когда эти устройства успешно соединяются друг с другом, каждое из имен подключенных устройств появляется в каждом устройстве.

! Примечание

- Если используется LG Sound Sync, эта функция недоступна. Если подключить функцию LG TV, на дисплее появится сообщение "NOT SUPPORT".
- Вы можете использовать микрофон только на устройстве **OTHER**. На устройстве **OTHER** поддерживаются не все функции.
- При отключении WIRELESS PARTY LINK устройство **OTHER** заменяется функцией **BT (Bluetooth)**.
- При сбросе подключение отображается окно "FAILED" на дисплее.
- Функция отключения звука синхронизируется на устройствах.
- Подключение WIRELESS PARTY LINK будет отключено, когда вы отключите устройство или нажмете **TWIN** на устройстве.
- Звук с устройства **MAIN** может отличаться от звука с устройства **OTHER** в зависимости от состояния воспроизведения или источника.
- При подключении к **Bluetooth** проверьте следующие сведения.
 - Вы можете подключить только одно устройство **Bluetooth** к устройству **MAIN**. Невозможно подключить устройство **Bluetooth** к устройству **OTHER**.
 - Подключение WIRELESS PARTY LINK поддерживается только на устройствах Android. (Подключение WIRELESS PARTY LINK может не поддерживаться в зависимости от спецификации подключаемых устройств и операционной системы.)
 - Съемные/отсоединяемые устройства **Bluetooth** (напр. Dongle и т. д.) не поддерживаются соединением WIRELESS PARTY LINK.
 - Когда WIRELESS PARTY LINK подключен, соединение Bluetooth недоступно в статусе удаления.
 - Если подключить WIRELESS PARTY LINK, когда вы воспроизводите через подключенное устройство **Bluetooth** устройство, оно может быть подключено заново, в зависимости от характеристик телефона.

Поиск и устранение неисправностей

Общие параметры

Проблема	Причина и способ устранения
Устройство работает ненадлежащим образом.	- Отключите питание данного устройства и подключенного внешнего устройства (телевизора, низкочастотного динамика, DVD-плеера, усилителя и т. п.) и включите их вновь. - Отсоедините шнур питания данного устройства и подключенного внешнего устройства (телевизора, низкочастотного динамика, DVD-плеера, усилителя и т. п.), а затем попытайтесь вновь присоединить их. - Прежние настройки могут не сохраниться, если питание устройства будет отключено.
Питание отсутствует.	- Шнур питания не включен в розетку. Включите в розетку шнур питания. - Проверьте, есть ли электричество в сети. Проверьте состояние с помощью других электронных устройств, используя ту же розетку переменного тока.
Нет звука.	- Проверьте правильность выбора функции. Нажмите кнопку функции и проверьте выбранный режим. - Проверьте, правильно ли подключены динамики. Кабели динамиков подсоединены правильно.
Невозможно настроить радиостанции	- Антенна расположена или подключена плохо. Подключите антенну надежно. - Сигнал радиостанции слишком слаб. Настройтесь на станцию вручную. - Никаких станций не было предустановлено, или предварительно настроенные станции были удалены (при настройке путем сканирования предустановок каналов). Настройте заранее некоторые радиостанции, подробности см. на стр. 25.

Проблема	Причина и способ устранения
ПДУ работает нештатно.	• Расстояние от пульта дистанционного управления до аппарата слишком велико. ПДУ следует использовать не далее 7 м от аппарата. • Между пультом ДУ и устройством есть препятствие. Удалите препятствие. • Заряд батарейки в пульте ДУ исчерпан. Замените батарейки.
Нет освещения динамика.	• Убедитесь в том, что кабели освещения динамика подключены к устройству правильно. Подсоедините кабели освещения динамика к блоку правильно. • Проверьте эффекты световых индикаторов, нажав LIGHTING на устройстве. (Стр. 31)
LG Sound Sync не работает.	• Проверьте поддерживает ли ваш телевизор LG функцию LG Sound Sync. • Проверьте подключение LG Sound Sync. • Проверьте настройки звука на телевизоре или данном устройстве.
Функция AUTO POWER не работает.	• Проверьте подключение внешнего устройства, например телевизора или устройства Bluetooth. • В зависимости от подключенного устройства данная функция может быть недоступна.

ПРИМЕЧАНИЯ по запуску режима отображения на дисплее

Проблема	Причина и способ устранения
Невозможно изменить источник входного сигнала с помощью кнопки 'F', такой как BT (Bluetooth), USB и т. д., и на переднем дисплее отображается только индикация DEMO.	• Нажмите кнопку "DEMO" на устройстве в течение 15 секунд.
Пульт дистанционного управления работает некорректно.	

Общие характеристики

Общие параметры	
Электропитание	См. паспортную табличку на устройстве.
Потребляемая мощность	См. паспортную табличку на устройстве.
	Ждущий сетевой режим: 2,0 Вт Режим ожидания: 0,5 Вт
Габариты (Ш x В x Г)	Примерно 350,0 мм x 163,0 мм x 251,0 мм
Рабочая температура	5 °C – 40 °C
Рабочая влажность	5 % – 60 %

Входы	
Аналоговый аудиовход (AUX IN 2)	2,7 В ср. кв. зн. (1 кГц), 75 Ом, разъем RCA (Лев., Пр.)
Портативный в (AUX IN 1)	1,3 В ср. кв. зн. (3,5 мм стерео разъем) x 1
Микрофон (MIC)	Чувствительность 20 мВ (1 кГц), разъем 6,3 мм x 1

Приемник	
Диапазон FM	87,5—108,0 МГц или 87,50—108,00 МГц

Система	
Частотная характеристика	70—20000 Гц
Соотношение сигнал-шум	Более 75 дБ
Динамический диапазон	Более 75 дБ
Электропитание на шине (USB)	5 В $\overline{\text{---}}$ 500 mA

Усилитель (ср. квадр. выходная мощность)	
Общая выходная мощность	950 Вт ср. кв. зн.
Вид спереди	475 Вт ср. кв. зн. x 2 (3 Ом на частоте 1 кГц, коэффициент нелинейных искажений 25%)

- Конструкция устройства и его технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Характеристики динамиков

Фронтальный динамик	
Тип	2-полосные, 2 динамика
Сопротивление	3 Ом
Номинальная входная мощность	475 Вт RMS
Макс. входная мощность	950 Вт RMS
Размеры (Ш x В x Г)	Примерно 300,0 мм x 363,0 мм x 253,0 мм

- Конструкция устройства и его технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Торговые марки и лицензии



Словесный товарный знак и эмблемы **Bluetooth®** являются собственностью корпорации Bluetooth SIG, Inc. и используются LG Electronics по лицензии. Другие товарные знаки и коммерческие названия являются собственностью соответствующих владельцев.

Профилактика

Обращение с устройством

Транспортировка устройства

Сохраните исходную коробку и упаковочные материалы. При необходимости транспортировки изделия для его наилучшей сохранности запакуйте его в первоначальную заводскую упаковку.

Обеспечение чистоты внешних поверхностей

Не используйте рядом с устройством летучие жидкости, такие как средство от насекомых. Поверхность можно повредить, если вытирать пыль, сильно надавливая на поверхность. Не допускайте продолжительного контакта с устройством резиновых или пластиковых предметов.

Чистка изделия

Для очистки проигрывателя используйте мягкую сухую ткань. При сильном загрязнении поверхностей используйте мягкую ткань, смоченную в слабом растворе моющего средства. Не допускается использовать такие агрессивные средства, как спирт, бензин или растворитель — они могут повредить поверхность устройства.

