



SIMPLE MANUAL

Wireless
Sound Bar

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.
To view the instructions of advanced features, visit <http://www.lg.com> and then download Owner's Manual.
Some of the content in this manual may differ from your unit.

MODEL
SJ2



www.lg.com

Copyright © 2018-2020 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.
1809_Rev01

ENGLISH




Front Panel

The buttons are located on the rear.



- Power button: Standby
- Function button: Selects Function.
- Volume buttons: Adjusts Volume.

Rear Panel

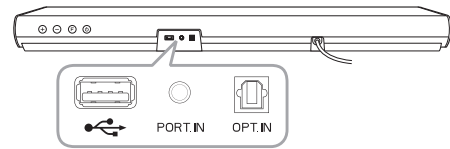

- USB: Connect to a USB device.
- PORT.IN (Portable): Connect to a Portable device.
- OPT.IN (Optical): Connect to an Optical device.

1 Subwoofer Connection

Place the wireless subwoofer near the sound bar and follow steps below.

- Connect the power cord of the sound bar and the wireless subwoofer to the outlet.
- Turn on the sound bar.
- The sound bar and wireless subwoofer will be **automatically** connected. The subwoofer's green LED turns on.


Manual Subwoofer Connection

If the subwoofer does not make sound, try to connect manually.

- Press **Pairing** button on the rear of the wireless subwoofer.
 - The green LED on the rear of the wireless subwoofer blinks quickly. (If the green LED does not blink, press and hold the **Pairing** button.)
- Turn on the sound bar.
- Pairing is completed.
 - The green LED on the rear of the wireless subwoofer turns on.




Keep the sound bar and the subwoofer away from the device (ex. wireless router, microwave oven, etc.) over 1 m to prevent wireless interference.

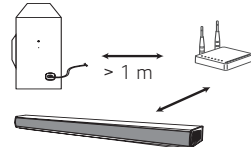


2 TV Connection

- Connect the sound bar to the TV using an Optical cable.
- Set up [External Speaker (Optical)] on your TV setting menu.

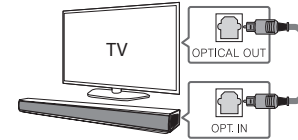


Additional Device Connection

- Connect to the external device as follows.

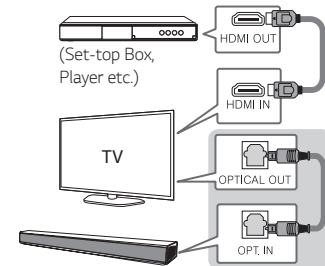

- Set the input source by pressing **OPTICAL** on the remote control or pressing **F** repeatedly.

Remote control

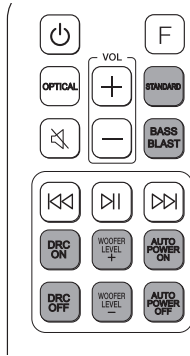


STANDARD/BASS BLAST: Selects the sound effect.

DRC ON/OFF: Dynamic Range Control optimizes the volume level of compatible Dolby Digital content.

WOOFER LEVEL +/-: Adjusts the volume level of subwoofer.

AUTO POWER ON/OFF: Automatically turns on by an input source.

Replacement of battery

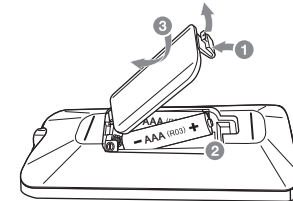


Additional Information

Specification

Power requirements	Refer to the main label.
Power consumption	Refer to the main label.
Dimensions (W x H x D)	Approx. 660.0 mm x 56.0 mm x 99.0 mm With foot
Bus Power Supply (USB)	5 V 500 mA
Amplifier (Total RMS Output power)	160 W RMS

Design and specifications are subject to change without notice.

About Ferrite Core (Optional)



Wind power cord cable around the ferrite core twice.

MANUAL DE USUARIO

Barra de sonido inalámbrica

Lea este manual detenidamente antes de utilizar el aparato y guárdelo como referencia para el futuro.

Lea atentamente este manual antes de operar su producto. Para ver las instrucciones de las funciones avanzadas, visite <http://www.lg.com> y descargue el Manual del Propietario. Puede que algunos de los contenidos de este manual no se ajusten exactamente a su unidad.

MODELO
SJ2



MFL70585635

www.lg.com

Copyright © 2018-2020 LG Electronics Inc. Todos los derechos reservados.
1809_Rev01

ESPAÑOL




Panel frontal

Los botones se encuentran en la parte trasera.



- Modo de espera
- Selecciona la Función
- Ajusta el volumen

Panel trasero

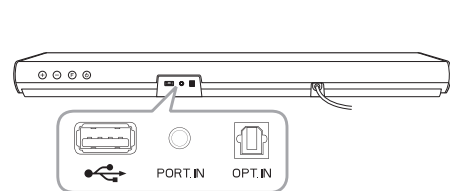

- (USB) Conexión para dispositivo USB.
- PORT.IN (Portátil) .. Conexión para dispositivo Portátil.
- OPT.IN (Óptico) .. Conexión para dispositivo Óptico.

1

Conexión del Subwoofer

Coloque el subwoofer inalámbrico cerca de la barra de sonido y siga los pasos siguientes.

- Conecte el cable de alimentación eléctrica de la barra de sonido y el subwoofer inalámbrico a la salida.
- Encienda la barra de sonido.
- La barra de sonido y el subwoofer inalámbrico estarán **automáticamente** conectados. El LED del subwoofer se ilumina en verde.


Conexión manual del subwoofer

Si el subwoofer no emite sonido, intente realizar la conexión manualmente.

- Pulse el botón **Pairing** de la parte trasera del subwoofer inalámbrico.
 - El LED verde en la parte posterior del subwoofer inalámbrico parpadea rápidamente. (Si el LED verde no parpadea, mantenga presionado el botón de **Pairing**).
- Encienda la barra de sonido.
- Se completa el emparejamiento.
 - El LED verde en la parte posterior del subwoofer inalámbrico se enciende.




Mantenga la barra de sonido y el subwoofer alejados de otros dispositivos (por ejemplo, router inalámbrico, horno microondas, etc.) a una distancia no inferior a 1 m para evitar interferencias inalámbricas.

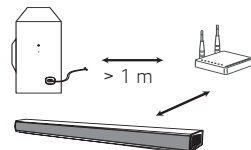

2


Conexión del TV

- Conecte el dispositivo a la Barra de sonido y a la TV utilizando un cable Óptico.
- Establezca [Altavoz Externo (Óptico)] en el menú de ajuste de su TV.

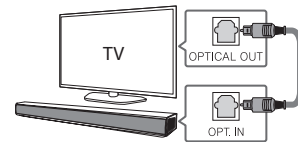


Conexión de un dispositivo externo

- Conecte el dispositivo externo como sigue.

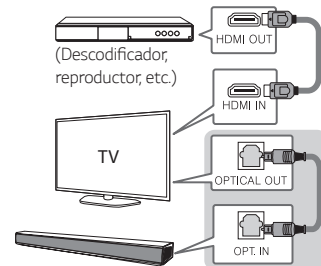

- Ajuste la fuente de entrada pulsando **OPTICAL** en el mando a distancia o pulsando **F** repetidamente.

Mando a distancia

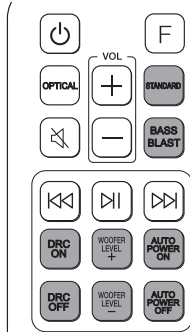


STANDARD/BASS BLAST : Seleccione el efecto de sonido.

DRC ON/OFF : El control de rango dinámico (DRC) optimiza el nivel de volumen del contenido Dolby Digital compatible.

WOOFER LEVEL +/-: Ajusta el volumen del subwoofer.

AUTO POWER ON/OFF: Esta unidad se enciende automáticamente con una fuente de entrada.

Reemplazo de batería

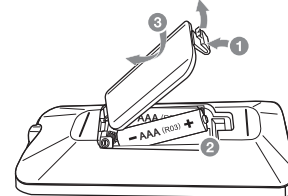


Información adicional

Especificación

Requisitos de alimentación	Consulte la etiqueta principal del aparato.
Consumo de energía	Consulte la etiqueta principal del aparato.
Dimensiones (L x A x F)	Aprox. 660,0 mm x 56,0 mm x 99,0 mm Con pie
Suministro de Alimentación de Bus (USB)	5 V 500 mA
Amplificador (potencia de salida RMS total)	160 W Eficaz

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

Acerca del núcleo de ferrita (opcional)



Enrolle el cable de alimentación alrededor del núcleo de ferrita dos veces.