

FOYDALANUVCHI QO'LLANMASI

KIR YUVISH MASHINASI



O'rnatishni boshlashdan oldin quyidagi yo'l-yo'riqlarni diqqat bilan o'qib chiqing. Shunda o'rnatish oson bo'ladi va jihozning to'g'ri va xavfsiz o'rnatilishi kafolatlanadi. O'rnatib bo'lgandan so'ng bu yo'l-yo'riqlarni ma'lumot sifatida jihoz yaqinida qoldiring.

UZ O'ZBEKCHA

F1296NDS*

F1296TDS*



MFL69851153
Rev.00_290321

www.lg.com

Copyright © 2021 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.

Ushbu qo'llanmada siz xarid qilgan rusumga taalluqli bo'lmagan tasvirlar yoki tarkib bo'lishi mumkin.

Ushbu qo'llanma ishlab chiqaruvchi tomonidan qayta ko'rib chiqilishi mumkin.

XAVFSIZLIK KO'RSATMALARI	3
Muhim xavfsizlik ko'rsatmalari	3
Eski jihozni chiqitga chiqarish	7
O'RNATISH	8
Qismlar	8
Anjomlar	8
Texnik xususiyatlari	9
O'rnatiladigan joyga qo'yiladigan talablar	10
Qadoqdan chiqarish va tashish boltlarini yechish	11
Siljib ketishga qarshi tagliklardan foydalanish (ixtiyoriy)	12
Yog'och pol (o'rnatma pol)	12
Jihozni tekis joylashtirish	13
Suv kirish shlangini ulash	13
Drenaj shlangini o'rnatish	16
ISHLATISH	17
Kir yuvish mashinasini ishlatish	17
Kirlarni saralash	18
Tozalash vositalarini qo'shish	19
Boshqaruv paneli	21
Dasturlar jadvali	22
Ixtiyoriy dastur	26
AQLLI FUNKSIYALAR	28
Smart Diagnosis™ (Aqli tashxis) funksiyasini ishlatish	28
TEXNIK XIZMAT KO'RSATISH	29
Kir yuvish mashinasini tozalash	29
Suv kirish filtrini tozalash	29
Drenaj nasosi filtrini tozalash	30
Kir yuvish vositalari tortmasini tozalash	31
Очистка барабана (Barabanni tozalash) (ixtiyoriy)	31
Qishda muzlashdan saqlash	32
NOSOZLIKLARNI BARTARAF ETISH	34
Muammolarga tashxis qo'yish	34
Xato haqidagi xabarlar	37
KAFOLAT	39
JIHOZ ISHLASHI HAQIDA MA'LUMOT	42

Quyidagi xavfsizlik ko'rsatmalari kutilmagan xavflar hamda jihozdan ehtiyotsizlik bilan yoki noto'g'ri foydalanish oqibatida kelib chiqadigan zararlarning oldini olishga mo'ljallangan. Ushbu ko'rsatmalar quyida ko'rsatilganidek “OGOHLANTIRISH” va “DIQQAT” belgilari bilan qismlarga ajratilgan.

 Ushbu belgi xavf tug'dirishi mumkin bo'lgan holat va amallarni bildiradi. Mazkur belgi bilan ajratilgan qismni ehtiyotkorlik bilan o'qing va xavfning oldini olish uchun ko'rsatmalarga amal qiling.

OGOHLANTIRISH

Bu belgi ko'rsatmalarga amal qilmaslik jiddiy jarohat yoki o'limga sabab bo'lishi mumkinligini bildiradi.

DIQQAT

Bu belgi ko'rsatmalarga amal qilmaslik yengil jarohat yoki mahsulotga zarar yetishiga sabab bo'lishi mumkinligini bildiradi.

Muhim xavfsizlik ko'rsatmalari

OGOHLANTIRISH

Mahsulotdan foydalanish asnosida portlash, yong'in chiqish, o'lim, elektr zarbasi yoki jarohatning oldini olish uchun asosiy ehtiyotkorlik choralariga amal qiling:

Texnika xavfsizligi

- Ushbu jihoz 8 yosh yoki undan katta bolalar, jismoniy, sezgi yoki aqliy qobiliyati cheklangan, foydalanish tajribasi va bilimi kam shaxslar tomonidan ishlatilishi mumkin, bunda ularning xavfsizligi uchun javobgar biror shaxs jihozdan foydalanishda ularni nazorat qilib turishi yoki ko'rsatma berib turishi lozim. Bolalarning jihoz bilan o'ynashiga ruxsat bermang. Jihozni tozalash va unga texnik xizmat ko'rsatish nazoratsiz bolalar tomonidan amalga oshirilmasligi lozim.
- 3 yoshdan kichik bolalar muntazam nazorat ostida bo'lmasa, jihozga yaqinlashmasligi kerak.

- Elektr kabeli shikastlangan hollarda yetishi mumkin bo'lgan zararlarning oldini olish uchun u ishlab chiqaruvchi, uning xizmat ko'rsatish agenti yoki boshqa malakali shaxslar tomonidan almashtirilishi kerak.
- Ventilyatsiya tirqishlari gilam bilan to'sib qo'yilmasligi kerak.
- Bu jihoz faqat uy sharoitida foydalanish uchun mo'ljallangan va quyidagi kabi holatlarda foydalanish uchun mo'ljallanmagan:
 - Do'konlar, ofislar va boshqa ishxonalarda xodimlar oshxonasi hududlarida;
 - Fermerlik uylarida;
 - Mehmonxonalar, motellar va boshqa shunga o'xshash turar-joylarda mijozlar tomonidan;
 - Yotoqxona va nonushta turidagi muhitlarda;
 - Ko'p kvartirali uylar va kir yuvish xonalaridagi umumiy foydalanish joylarida
- Yangi shlang yoki jihoz bilan birga taqdim qilingan shlanglar to'plamini ishlatish. Eski shlanglar ishlatilsa, suv sizib chiqishi va natijada mulkka zarar yetishi mumkin.
- Suv bosimi 50 bilan 800 kPa orasida bo'lishi kerak.

O'rnatish

- Agar jihoz shikastlangan, noto'g'ri ishlayotgan, qismlarga ajratilgan yoki qismlari yetishmayotgan yoki singan, jumladan, shnur yoki vilkasi shikastlangan bo'lsa, uni ishlatmang.
- Bu jihozni ikki yoki undan ortiq kishi mahkam ushlagan holda joyidan ko'chirishi lozim.

- Jihozni nam va changli joyga o'rnatmang. Jihozni tashqariga yoki to'g'ridan-to'g'ri quyosh nuri, shamol yoki yomg'ir tegadigan, harorat muzlashgacha boradigan joylarga o'rnatmang yoki saqlamang.
- Ajralib ketmasligi uchun drenaj shlangini mahkamlab qo'ying.
- Agar elektr shnuri shikastlangan yoki rozetkaning teshigi bo'shab qolgan bo'lsa, shnurni ishlatmang hamda vakolatli xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling.
- Bu jihozni ko'p o'rinli rozetka, uzaytirgich kabel yoki adapter yordamida ulamang.
- Bu jihoz qulflanadigan eshik, suriluvchi eshik yoki qarama-qarshi qulfi bor eshik orqasiga o'rnatiladigan bo'lsa, jihoz eshigining to'liq ochilishiga xalaqit bermaydigan tarzda bo'lishi kerak.
- Bu jihozni yerga ulash shart. Agar jihoz noto'g'ri ishlasa yoki buzilib qolsa, elektr tokini eng kam qarshilik ko'rsatadigan tomonga yo'naltirib yuborish orqali tok urishining oldi olinadi.
- Bu jihozning elektr shnuri uskunani yerga ulash simi va vilkasi bilan jihozlangan. Barcha mahalliy qonun-qoidalarga muvofiq tarzda o'rnatilgan va yerga ulangan rozetkadan foydalanish shart.
- Uskuna yerga ulash simi noto'g'ri ulansa, tok urishi xavfi yuzaga keladi. Jihoz yerga to'g'ri ulanganligiga amin bo'lmasangiz, malakali elektrik yoki xizmat ko'rsatish xodimiga murojaat qiling.
- Jihoz bilan birga yetkazib berilgan vilkani o'zgartirmang. Agar u rozetkaga to'g'ri kelmasa, malakali texnik tomonidan tegishli rozetka o'rnatilishi kerak.

Ishlatish

- Hech qaysi panelni ajratish yoki jihozni qismlarga ajratishga urinmang. Jihozni ishlatish uchun boshqaruv paneliga o'tkir buyumlarni tekkizmang.
- Jihozning hech qaysi qismini ta'mirlamang yoki almashtirmang. Ushbu Foydalanuvchi qo'llanmasida boshqacha tavsiya etilgan hollardan tashqari barcha ta'mirlash va xizmat ko'rsatish ishlari malakali xizmat ko'rsatish xodimlari tomonidan amalga oshirilishi kerak. Faqat zavoddan chiqarilgan ehtiyot qismlarni ishlating.

- Jihoz ichiga uy hayvonlari yoki boshqa jonzotlarni solmang.
- Jihoz tagi va atrofi iplar, qog'oz, latta-putta, kimyoviy moddalar va shu kabi yonuvchi materiallardan xoli tutilsin.
- Jihoz eshigini ochiq qoldirmang. Bolalar eshikka osilishi yoki jihaz ichiga kirishi mumkin, natijada jihazga shikast yetkazishi yoki jarohat olishi mumkin.
- Yangi shlang yoki jihaz bilan birga taqdim qilingan shlanglar to'plamini ishlatning. Eski shlanglar ishlatilsa, suv sizib chiqishi va natijada mulkka zarar yetishi mumkin.
- Yonuvchan yoki portlovchi moddalar (masalan, mum, mumni tozalagich, moy, bo'yoq, benzin, yog'ni yo'qotuvchi modda, kimyoviy tozalash eritmalari, kerosin, yoqilg'i, dog'ni ketkazgich, skipidar, sabzavot yog'i, iste'mol yog'i, atseton, sport va hokazolar) bilan tozalangan, yuvilgan, ivitilgan yoki dog' tushgan matolarni solmang, yuvmang yoki quritmang. Noto'g'ri foydalanish oqibatida yong'in yoki portlash sodir bo'lishi mumkin.
- Jihaz ishlab turganida uning ichki qismlariga tegmang. Baraban butunlay to'xtashini kuting.
- Suv toshib ketsa, tokdan sug'uring va LG Electronics mijozlarni qo'llab-quvvatlash markaziga murojaat qiling.
- Jihaz eshigi ochiq turganida uni qattiq pastga bosmang.
- Yuqori haroratli dastur paytida eshikka tegmang.
- Jihaz yaqinida (benzol, benzin, suyultirgich, neft, spirt va h.k. kabi) yonuvchan gaz va yonadigan moddalarni ishlatmang.
- Kir yuvish vositalari, yumshatgich va oqartirgichlarni bolalardan uzoqda tuting.
- Agar drenaj shlangi yoki kirish shlangi qishda muzlab qolsa, ishlatishdan oldin eriting.
- Ho'l qo'lingiz bilan elektr vilkasiga yoki jihazning tugmalariga tegmang.
- Elektr kabelini haddan ortiq bukmang yoki ustiga og'ir buyum qo'ymang.
- Bu mashinada kiyim va matolardan boshqa narsalar, gilamcha, bo'yra, oyoq kiyim yoki uy hayvonlari qoplamalalarini yuvmang.

- Bu jihozdan faqat uy sharotida foydalanish lozim, ko'chma sharoitda foydalanish mumkin emas.
- Agar gaz (izobutan, propan, tabiiy gaz va h.k) sizib chiqayotgan bo'lsa, jihozga yoki elektr vilkasiga tegmang hamda darhol xonani shamollating.

Texnik xizmat ko'rsatish

- Namlik yoki changni yaxshilab tozalab tashlagandan so'nggina elektr vilkasini rozetkaga ulang.
- Jihozni tozalashdan oldin uni elektr ta'minotidan uzib qo'ying. Tugmalarni O'CHIQ yoki kutish rejimiga o'tkazish orqali jihoz elektr ta'minotidan uzilmaydi.
- Jihozni tozalash uchun uning ichiga yoki sirtiga suv sepmang.
- Jihozni tokdan uzishda elektr kabelidan tortmang. Doim vilkani mahkam ushlang va rozetkadan to'g'ri yo'nalishda tortib chiqaring.

Chiqitga chiqarish


- Eski jihozni chiqitga chiqarishdan oldin uni tokdan uzing. Har ehtimolga qarshi jihoz orqasidan kabelni qirqib tashlang.
- Qadoq materiallari (plastik paketlar va penoplast)ni bolalardan uzoqroqda chiqitga chiqaring. Qadoq materiallari bo'g'ilib qolishga sabab bo'lishi mumkin.
- Bolalar yoki mayda jonivorlar ichiga qamalib qolmasligi uchun jihozni chiqitga chiqarishdan oldin eshigini olib tashlang.

Eski jihozni chiqitga chiqarish




- Bu ustidan chizilgan g'ildirakli savat shuni bildiradiki, chiqindiga chiqarilgan elektrik va elektron mahsulotlar (WEEE) maishiy chiqindi tizimidan alohida chiqitga chiqarilishi kerak.
- Eski elektrik mahsulotlarda zararli moddalar bo'lishi mumkin, shu sababli uni tegishli tarzda chiqitga chiqarish orqali atrof-muhit va insonlar salomatligiga ehtimoliy salbiy ta'sirining oldi olinadi. Cheklangan resurslarni tejash maqsadida, eski jihozning qismlarini boshqa mahsulotlarni ta'mirlashda ishlatish mumkin yoki unda boshqa qimmatli materiallar bo'lishi mumkin.
- Jihozni sotib olgan do'konga olib borishingiz yoki yaqinroqda joylashgan vakolatli WEEE to'plash nuqtasi haqida bilish uchun mahalliy chiqindi idorasiga murojaat qilishingiz mumkin. Mamlakatingizga oid eng yangi ma'lumotlar uchun bu web sahifani ko'ring: www.lg.com/global/recycling.

Qismlar

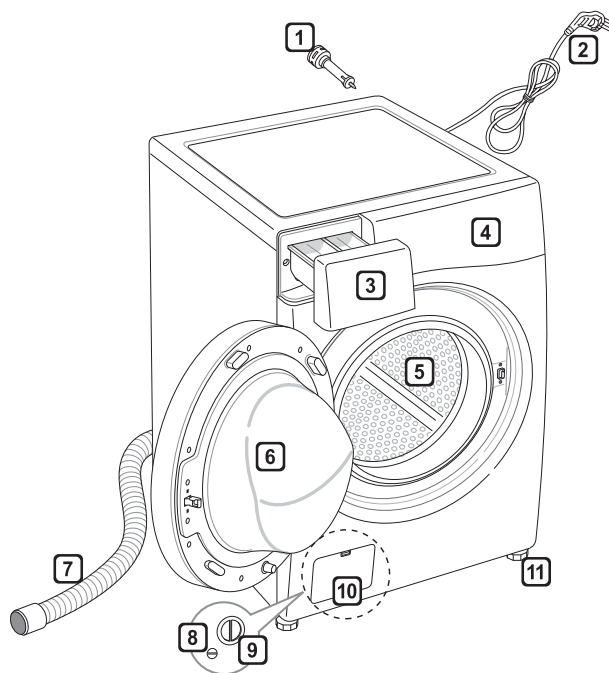

- 1 Tashish boltlari
- 2 Elektr vilkasi
- 3 Tortma
- 4 Boshqaruv paneli
- 5 Baraban
- 6 Eshik
- 7 Drenaj shlangi
- 8 Drenaj tiqini
- 9 Drenaj nasosi filtri
- 10 Qopqoq (rusumga qarab o'zni farqlanishi mumkin)
- 11 Rostlanadigan oyoqchalar

Anjomlar



Sovuq suv uzatuvchi shlang (1 ta)



Gayka klyuchi



Tashish boltlari teshigini yopuvchi tiqinlar




Drenaj shlangini mahkamlash uchun halqasimon qisqich

Texnik xususiyatlari

Rusum	F1296NDS*	F1296TDS*
Yuvish sig'imi	6 kg	8 kg
Elektr ta'minoti	220 - 240 V~, 50 Gs	
Mahsulot vazni	59 kg	59 kg
Maks. quvvat	1700 Vt	2100 Vt
Ruxsat etilgan suv bosimi	50- 800 kPa (0.5 - 8.0 kgs / cm ²)	
Energiya samaradorligi darajasi (IEC 60456)	A	A

- Mahsulot sifatini oshirish maqsadida tashqi ko'rinishi va texnik xususiyatlari bildiruvsiz o'zgartirilishi mumkin.
- Suv ta'minotiga ulash uchun qarama-qarshi tomonga oqishdan himoya kerak emas.

O'lchamlari (Kengligi x Chuqurligi x Bo'yi)

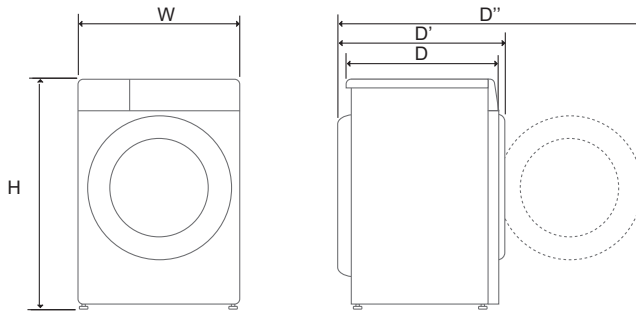

Rusum: F1296TDS*

W	600	D	550	D''	1005
H	850	D'	600		

Rusum: F1296NDS*


W	600	D	440	D''	890
H	850	D'	490		

O'rnatiladigan joyga qo'yiladigan talablar

Jihozni o'rnatishdan avval jihozning to'g'ri joyga o'rnatilganligiga ishonch hosil qilish uchun quyidagi ma'lumotlarni ko'rib chiqing.

O'rnatish joyi

- Jihozni tekis, qattiq pol ustiga o'rning. (Jihozda ruqsat beriladigan qiyalik: 1°)
- Polning notekisligini to'g'rilash uchun jihoz tagiga yog'och, karton yoki shunga o'xshagan narsalar qo'ymang.
- Jihozni gaz plitasi yoki ko'mirli pechdan uzoqroqqa o'rnatish imkonini bo'lmasa, plita yoki pech tomonga alyumin folga bilan o'ralgan izolyatsiya (850 X 600 mm) qo'yilishi kerak.
- Jihozni o'rnatayotganda, buzilib qolgan holatda mutaxassisga tuzatish oson bo'lishi kerakligini hisobga oling.
- Jihozni o'rnatgandan so'ng barqaror turishi uchun tashish boltining klyuchi yordamida to'rtta oyoqchasini rostlang. Jihoz usti bilan taglik pastki tomoni orasida kamida **5 mm** oraliq joy qoldirilishi lozim.
- Devorgacha bo'lgan qo'shimcha oraliq orqa tomon uchun minimum 100 mm va chap hamda o'ng tomonlar uchun 20 mm bo'lishni talab qiladi.

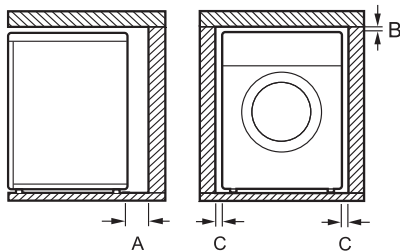

A	100 mm
B	5 mm
C	20 mm

! OGOHLANTIRISH

- Bu jihozdan faqat uy sharoitida foydalanish lozim, ko'chma sharoitda foydalanish mumkin emas.


IZOH

- Agar jihoz tepaga ko'tarilgan platformaga o'rnatilsa, tushib ketmasligi uchun mahkam qotirilishi kerak.

Yog'och pol (o'rnatma pol)

Jihozni yog'ochdan qilingan pollar ustiga o'rnatganda jihozning ortiqcha tebrabishi va muvozanatsiz holatda bo'lishining oldini olish uchun rezina halqalardan foydalaning.


- Tebranishning oldini olish uchun kamida 15 mm qalinlikdagi rezina halqalarni **1** jihozning har bir oyog'iga qo'yib, kamida ikkita pol to'siniga burama mix bilan qotiring.

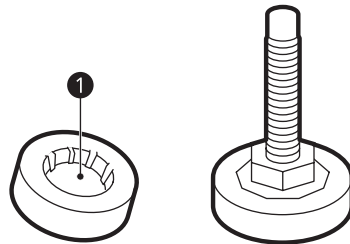

Qadoqdan chiqarish va tashish boltlarini yechish


1 Jihozni po'kakli asosdan ajratib oling.

- Karton hamda tashish materialini olib tashlagandan so'ng uni po'kakli asosdan ajratib oling. Baraban tayanchi karton taglik bilan birga ajratilishiga ishonch hosil qiling, jihozning tagiga ilinib qolmasin.
- Agar karton taglikni olib tashlash uchun jihozni yotqizish kerak bo'lsa, yon tomonini himoyalab, ehtiyotkorlik bilan yotqizing. Jihozni oldi yoki orqa tomoniga yotqizmang.

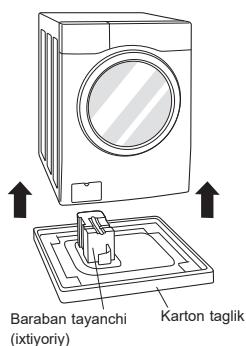


2 Boltlarni bo'shatib chiqaring.

- Ikki tashish boltidan boshlab, jihoz bilan taqdim qilingan klyuch yordamida barcha tashish boltlarini soat millariga teskari yo'nalishda burash orqali bo'shatib. Boltlarni o'ziga silkitib chiqarib oling.

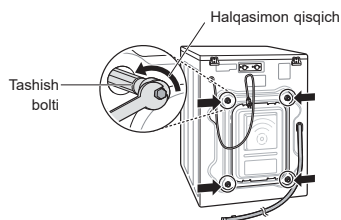

3 Teshik tiqinlarini o'rnatish.

- Anjomlar to'plamida yoki orqa tomonga mahkamlangan teshik tiqinlarini toping.

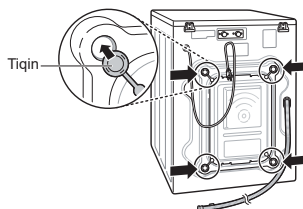


Izoh

- Boltlarni kelgusida ishlatish uchun saqlab qo'ying. Ichki qismlariga zarar yetmasligi uchun yuvish mashinasini tashishda tashish boltlarini joyiga qayta o'rnatish.
- Tashish boltlari va halqasimon qisqich olib tashlanmasa, jiddiy tebranish va shovqin hosil bo'lib, yuvish mashinasiga tuzalmas shikast yetishi mumkin. Tashish boltlari olinmasdan turib jihozni ishlatishning oldini olish uchun shnur mashinaning orqasiga tashish boltlar bilan mahkamlangan.

Siljib ketishga qarshi tagliklardan foydalanish (ixtiyoriy)

Agar jihozni silliq yuzaga o'rnatasangiz, tebranish tufayli joyidan siljishi mumkin. Tekis o'rnatilmagan bo'lsa, shovqin va tebranish tufayli noto'g'ri ishlashi mumkin. Bu holda sozlanadigan oyoqlari ostiga siljib ketishga qarshi tagliklarni qo'ying, keyin oyoqchalarni rostlang.

- 1 Siljib ketishga qarshi tagliklarni o'rnatish uchun polni tozalang.
 - Yot jismlar va namlikni olib tashlash va tozalash uchun quruq mato ishlateng. Namlik qolib ketsa, tagliklar siljib ketishi mumkin.
- 2 Jihozni o'rnatiladigan joyga joylashtirgandan so'ng tekis turishini ta'minlang.
- 3 Siljib ketishga qarshi tagliklarning yopishqoq tomonini polga qaratib soling.
 - Old oyoqchalarning tagiga sirpanishga qarshi to'shamalar solish eng samarali usuldir. Old oyoqchalar tagiga taglik qo'yish qiyin, ularni orqa oyoqcha tagiga qo'ying.

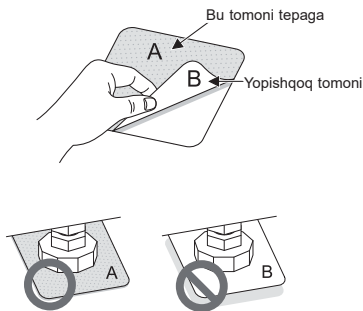


- 4 Jihoz tekis o'rnatilganligiga ishonch hosil qiling.
 - Jihoz chayqalmasligiga ishonch hosil qilish uchun uni ohista itarib yoki chayqatib ko'ring. Agar jihoz chayqalsa, uning sathini qaytadan tekislang.

Izoh

- Siljib ketishga qarshi tagliklarni LG xizmat ko'rsatish markazidan olishingiz mumkin.

Yog'och pol (o'rnatma pol)

- Yog'och pollar ayniqsa tebranishga moyil bo'ladi.
- Tebranishning oldini olish uchun kamida 15 mm qalinlikdagi rezina halqalarni jihozning har bir oyog'iga qo'yib, kamida ikkita pol to'siniga burama mix bilan qotiring.

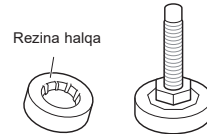

- Iloji bo'lsa jihozni xona burchagiga o'rnateng, u yerda pol baquvvat bo'ladi.
- Tebranishni kamaytirish uchun rezina halqalarni kiydiring.


Izoh

- Kir yuvish mashinasi to'g'ri joylashtirilsa va tekis tursa, uzoq vaqt davomida, muntazam va ishonchli ishlashi ta'minlanadi.
- Kir yuvish mashinasi 100% gorizontal bo'lishi va joyida barqaror turishi lozim.
- Yuklanganida chayqalishi kerak emas.
- O'rnatiladigan yuza toza bo'lishi, mastika yoki boshqa surtmalardan holi bo'lishi kerak.
- Kir yuvish mashinasining oyoqlari ho'l bo'lmasin. Aks holda tebranish yoki shovqin hosil bo'lishi mumkin.
- Rezina halqalarni (qism raq.4620ER4002B) LG xizmat ko'rsatish markazidan olishingiz mumkin.

Jihozni tekis joylashtirish

Agar pol tekis bo'lmasa, rostanadigan oyoqchalarni kerakli bura (oyoqchalar tagiga taxta yoki boshqa narsalar qo'ymang). To'rtta oyoqcha ham barqarorligi va polga tegib turganligiga ishonch hosil qilib, jihoz ham tekis turganligini tekshiring (pufakli sath o'lchagich asbobidan foydalaning).

- Jihoz tekis joylashgach, kontrgaykalarni jihoz asosiga qaratib qotiring. Barcha kontrgaykalar qotirilishi kerak.

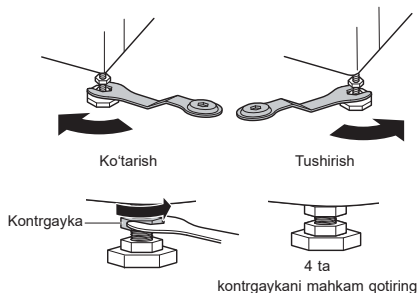

Diagonalni tekshirish

- Kir yuvish mashinasining qirralari tepadan diagonal bo'ylab bosganda, jihoz umuman pastga-tepaga qimirlamasligi kerak (har ikkala yo'nalishni tekshiring). Agar mashina tepa qismini diagonaliga bosishda jihoz chayqalsa, oyoqchalarni yana rostlang.

Izoh

- Yog'och yoki osma pollar ham ortiqcha tebranish yoki muvozanatni yo'qotishga hissa qo'shishi mumkin.
- Agar kir yuvish mashinasi tepaga ko'tarilgan platformaga o'rnatilsa, tushib ketmasligi uchun mahkam qotirilishi kerak.



Suv kirish shlangini ulash

Ulash bo'yicha eslatma

- Suv bosimi **50 kPa** bilan **800 kPa** (0.5 - 8.0 kgs/sm²) orasida bo'lishi kerak. Agar suv bosimi **800 kPa** dan ortiq bo'lsa, bosimni kamaytiradigan qurilma o'rnatilishi kerak.
- Suv kiritishni barcha klapanlarda ortiqcha qotirib yubormang.
- Shlang holatini muntazam ravishda tekshiring va zarur bo'lganda almashtiring.

Suv kelish shlangidagi rezina qistirmani tekshirish


Suv kelish shlanglari bilan ikkita rezina qistirma beriladi. Ular suv sizib chiqmasligi uchun ishlatiladi. Jo'rakka ulangan joyi yetarlicha zichligiga amin bo'ling.

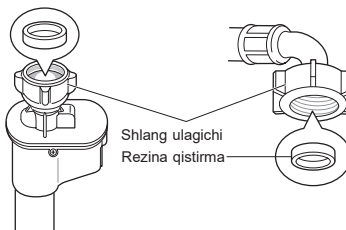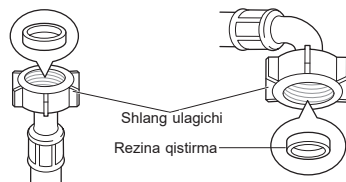

Shlangni suv jo'mragiga ulash


Burama mixli shlangni rezbali jo'mrakka ulash

Shlang ulagichini suv kelish jo'mragiga burab ulang.

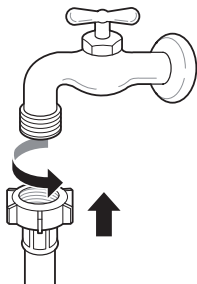


Burama mixli shlangni rezbasiz jo'mrakka ulash


- 1 To'rtta qotiruvchi burama mixni bo'shating.

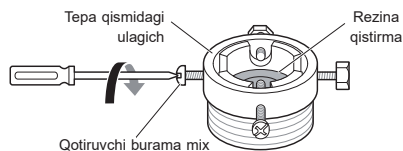


- 2 Jo'mrak adapterga kattalik qilsa, yo'naltiruvchi plastinani olib tashlang.

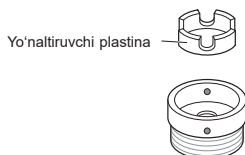

- 3 Adapterni jo'mrak uchiga itarib kirgizing, rezinali qistirma suv o'tkazmaydigan tarzda ulansin. To'rtta qotiruvchi burama mixni qotiring.

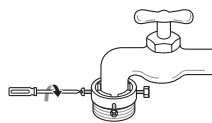


- 4 Suv shlangini vertikal yo'nalishda tepaga itaring, shlang ichidagi rezina qistirmani jo'mrakka mahkam joylashtiring, keyin o'ngga burash orqali qotiring.

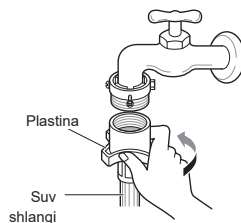


Oson ulanadigan shlangni rezbasiz jo'mrakka ulash


- 1 Adapter halqali plastinasini burab chiqaring va to'rtta qotirish burama mixlarini bo'shating.




- 2** Jo'mrak adapterga kattalik qilsa, yo'naltiruvchi plastinani olib tashlang.

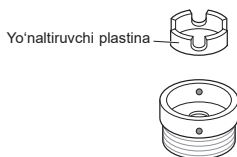

- 3** Adapterni jo'mrak uchiga itarib kirgizing, rezinali qistirma suv o'tkazmaydigan tarzda ulansin. To'rtta qotirish burama mixlarini va adapter halqali plastinasini qotiring.

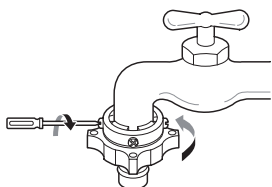

- 4** Ulagich lo'kidonini tortib, suv shlangini adapterga kiriting va ulagich lo'kidonini qo'yib yuboring. Adapter joyiga mahkam o'rnashsin.

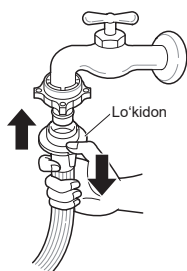


Izoh

- Suv shlangini jo'mrakka ulashdan oldin uni ochib yuboring, yot jismlar (chang, qum, qirindi va h.k) chiqib ketsin. Suvni chelakka oqizing va suv haroratini tekshiring.

Shlangni jihozga ulash

Issiq suv shlangini mashina orqasidagi issiq suv oladigan portga ulang. Sovuq suv shlangini mashina orqasidagi sovuq suv oladigan portga ulang.

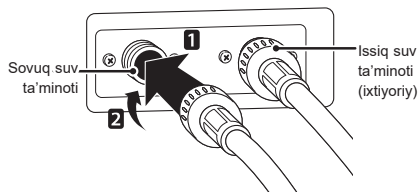

Izoh


- Ulab bo'lgach, agar shlangdan suv sizib chiqsa, shu bosqichlarni takrorlang. Suv ta'minoti uchun eng oddiy jo'mrakdan foydalaning. Jo'mrak to'rtburchak yoki o'ta katta bo'lsa, uni adapterga tiqishdan oldin yo'naltiruvchi plastinani olib tashlang.

Horizontal jo'mrak ishlatish

Horizontal jo'mrak



Uzaytirilgan jo'mrak




To'rtburchak jo'mrak





Drenaj shlangini o'rnatish

- Drenaj (suv chiqarish) shlangi poldan 100 santimetrdan balandda bo'lmaslgi kerak. Jihoz ichidagi suv chiqib ketmasligi yoki sekin chiqishi mumkin.
- Drenaj shlangi mahkam qotirilsa, suv sizib chiqishi tufayli polga shikast yetishining oldi olinadi.
- Agar drenaj shlangi o'ta uzun bo'lsa, uni majburlab jihozga itarib o'rnatmang. Bu noodatiy shovqin keltirib chiqaradi.

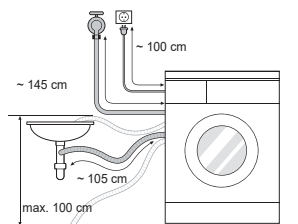

- Drenaj shlangini rakovinaga o'rnatmangiz, chilvir bilan bog'lab qo'ying.
- Drenaj shlangi mahkam qotirilsa, suv sizib chiqishi tufayli polga shikast yetishining oldi olinadi.

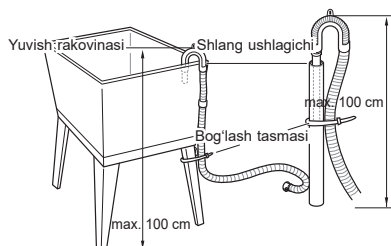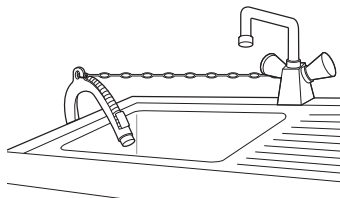


Kir yuvish mashinasini ishlatish

Ilk bora yuvishdan oldin yuvish dasturini tanlang va yuvish mashinasiga kirlarni solmasdan yuvishni boshlang. Shunda ishlab chiqarishda qolib ketgan qoldiqlar va suv barabandan chiqib ketadi.


1 Kirlarni saralang va yuklang.

- Kirlarni mato turi, kirlanish darajasi, rangi va yuklanish hajmiga ko'ra saralang. Eshigini ochib, kirlarni yuvish mashinasiga soling.

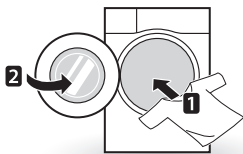


2 Tozalash mahsulotlari va/yoki yuvish vositasi va yumshatgich qo'shing.

- Kir yuvish vositasini tarqatish tortmasiga kerakli miqdorda qo'shing. Kerak bo'lsa, tortma tegishli bo'lmisiga oqartirgich yoki mato yumshatgichini soling.

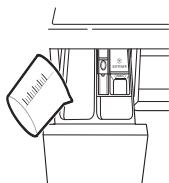


3 Mashinani yoqing.

- Mashinani yoqish uchun **Quvvat** tugmasini bosing.

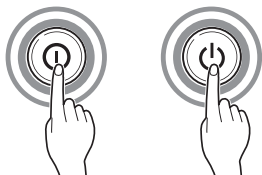

4 Kerakli yuvish siklini tanlang.

- Dastur tugmasini takror bosib yoki siklini tanlash murvatini burab, kerakli siklini tanlang.

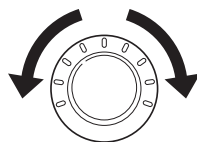

5 Siklni ishga tushirish.

- Siklni ishga tushirish uchun **Boshlash/To'xtatish** tugmasini bosib. Mashina suvsiz o'zgina ishlab, kirlarning vaznini o'lchaydi. Agar 5 daqiqa ichida **Boshlash/To'xtatish** tugmasi bosilmasa, mashina o'chadi va sozlanmalar saqlanmaydi.



6 Sikl tugashi.

- Sikl tugallangach, kuy yangraydi. G'ijimlanmasligi uchun kiyimlarni darhol mashina ichidan oling. Eshik zichlagichiga ilinib qolishi mumkin bo'lgan mayda buyumlarni tekshirib chiqing.


Kirlarni saralash

1 Kiyimlardagi yoriqlarni ko'ring.

- Ularda mato tarkibidagi tola va uni qanday yuvish haqida ma'lumot beriladi.
- Yoriqlardagi belgilar.



Yuvish harorati



Mashinada oddiy yuvish



G'ijimlamasdan yuvish



Mayin yuvish



Qo'lda yuvish



Yuvilmasin

2 Kirlarni saralash.

- Eng yaxshi natijaga erishish uchun kiyimlarni bitta siklda yuvish mumkin bo'lgan uyumlarga ajrating.
- Turli matolarni turli haroratda va turli tezlikda aylantirish orqali yuvish lozim.
- To'q ranglarni doim och ranglar va oqlardan alohida saralang. Alohida yuving, chunki bo'yoq va tuklar aralashishi tufayli oq va och rangli matolarning rangi o'chishi mumkin. Iloji bo'lsa, kuchli kirlanganlarni yengil kirlanganlar bilan birga yuvmang.

- Kirlanish (kuchli, o'rtacha, yengil) :
Kirlanish darajasiga qarab kiyimlarni ajrating.
- Rang (oq, och, to'q):
Oq matolarni ranglilaridan ajrating.
- Tuk (tuk chiqaruvchi, tuk yig'uvchilar):
Tuk chiqaruvchi va tuk yig'uvchilarni alohida yuving.

3 Yuklashdan oldingi parvarish.


- Yuklashda katta va kichkina narsalarni aralashitiring. Avval kattalarini soling.
- Katta narsalar jami yuklam yarmidan oshmasligi kerak. Kirlarni bittalab yuvmang. Bunda yuklam muvozanati yo'qolishi mumkin. Bir yoki ikkita o'xshash kirlarni qo'shing.
- Barcha cho'ntaklarni tekshirib ko'ring, ular bo'sh ekanligiga ishinchi hosil qiling. Ignalar, soch qisqichlari, gugurt, ruchka, tanga va kalitlar kir yuvish mashinasi hamda kiyimlarni shikastlashi mumkin.




- Sirtma, ilgak va bog'ichlarni yoping, boshqa kiyimlarga ilinib qolmasin.
- Ozgina miqdordagi yuvish vositasini suvga eritib, kir va dog'lar tezda ketishi uchun ustiga surtib chiqing.
- Egiluvchan (kulrang) zichlagich oralarini tekshiring, mayda narsalar qolib ketgan bo'lsa, olib tashlang.

⚠️ DIQQAT

- Baraban ichini tekshirib, avvalgi yuvishdan qolib ketgan buyumlarni olib tashlang.



- Kiyimlar va zichlagichga zarar yetmasligi uchun undagi kiyim yoki buyumlarni olib tashlang.



Tozalash vositalarini qo'shish

Vosita miqdori

- Vositani ishlab chiqaruvchi yo'riqnomasiga qarab ishlatish lozim hamda matoning turi, rangi, kirlanish darajasi va yuvish haroratiga qarab tanlash lozim.
- Agar yuvish vositasi o'ta ko'p ishlatilsa, kuchli ko'piklanib ketib, kir yaxshi yuvilmasligiga yoki motor zo'riqishiga sabab bo'lishi mumkin.
- Agar suyuq vosita ishlatmoqchi bo'lsangiz, ishlab chiqaruvchining yo'l-yo'riqlariga amal qiling.
- Agar siklni darhol ishga tushirayotgan bo'lsangiz, suyuq vositani to'g'ridan-to'g'ri asosiy vosita tortmasiga quyishingiz mumkin.
- Agar Kechiktirish funksiyasini ishlatayotgan bo'lsangiz yoki Dastlabki yuvishni tanlagan bo'lsangiz, suyuq vositadan foydalanmang, chunki u qotib qolishi mumkin.
- Agar kuchli ko'piklanish yuz bersa, yuvish vositasi miqdorini kamaytiring.
- Suv harorati, suvning qattiqligi, kirlarning hajmi va kirlanish darajasiga qarab yuvish vositasining miqdorini rostlash kerak bo'ladi. Eng yaxshi natijaga erishish uchun kuchli ko'piklanishning oldini oling.
- Yuvish vositasi va suv haroratini tanlashdan oldin kiyimlardagi yoriqlarni ko'ring.
- Kir yuvish mashinasini ishlatayotganda har bir turdagi kiyim uchun mo'ljallangan vositadan foydalaning:
 - Barcha turdagi matolar uchun oddiy kukunsimon vositalar
 - Nozik matolar uchun kukunsimon vositalar
 - Barcha turdagi matolar uchun suyuq vositalar yoki faqat yungli matolar uchun maxsus kir yuvish vositalari
- Yuvish va oqartirish samarasini oshirish uchun oddiy kukunsimon oqartirgichli vositadan foydalaning.
- Yuvish vositasi sikl boshida kir yuvish vositalari tortmasi bo'lmalaridan yuvib tushiriladi.

Izoh

- Vosita qotib qolishiga yo'l qo'ymang. Buning oqibatida to'silib qolishlar, chayish samarasi pasayishi yoki noxush hid paydo bo'lishi mumkin.
- To'liq yuklanish : Ishlab chiqaruvchining tavsiyasiga binoan.
- Qisman yuklanish : Oddiy miqdorning 3/4 qismi
- Minimal yuklanish : To'liq yuklanishning 1/2 qismi

Yuvish vositasi va mato yumshatgichini qo'shish

Yuvish vositasini qo'shish


- Faqat asosiy yuvish →
- Dastlabki yuvish+Asosiy yuvish →

Izoh

- Yuvish vositasi, oqartirgich yoki yumshatgich ko'p ishlatib yuborilsa, toshib ketishi mumkin.
- Kerakli miqdordagi vositani ishlatning.

Mato yumshatgichini qo'shish

- Maksimal miqdor ko'rsatkich chizig'idan oshirib yubormang. Oshirib yuborilsa, mato yumshatgichi vaqtdan oldinroq tarqatilib, kiyimlarga dog' tushirishi mumkin. Kir yuvish vositalari tortmasini sekin yoping.

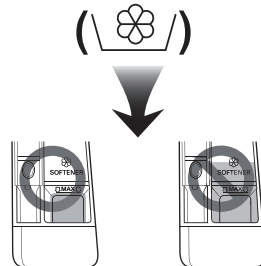


- Mato yumshatgichini vosita tortmasida 2 kundan ortiq muddatga qoldirmang (mato yumshatgichi qotib qolishi mumkin).
- Yumshatgich so'nggi chayish sikli paytida avtomatik ravishda qo'shiladi.
- Suv to'ldirilayotgan vaqtda tortmani ochmang.
- Eritgich (benzol va hokazo) ishlatilmasin.

Izoh

- Mato yumshatgichini to'g'ridan-to'g'ri matolarga quymang.


Suv yumshatgichini qo'shish

- Qasmoqqa qarshi vosita kabi suv yumshatgichidan suvning qattqlik darajasi yuqori bo'lgan hududlarda kir yuvish vositasidan foydalanishni qisqartirish uchun foydalaniladi. Qadoqda ko'rsatilgan miqdorga qarab qo'shing. Avval yuvish vositasini, keyin suv yumshatgichini qo'shing.
- Yumshoq suv uchun ishlatiladigan miqdorda yuvish vositasini ishlatib.

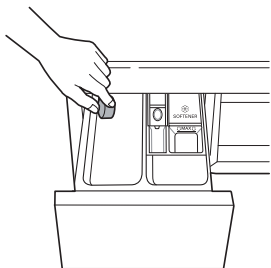


Tabletka ishlatish

- 1 Eshigini ochib, barabanga tabletka soling.

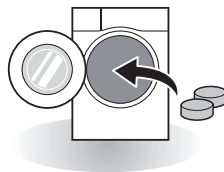

- 2 Kirlarni barabanga yuklab, eshigini yoping.

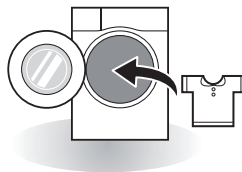

Boshqaruv paneli



1 Quvvat tugmasi

- Mashinani yoqish uchun **Quvvat** tugmasini bosing.

2 Boshlash/To'xtatish tugmasi

- Bu **Boshlash/To'xtatish** tugmasi yuvish siklini boshlash yoki to'xtatib turish uchun ishlatiladi.
- Agar yuvish siklini vaqtinchalik to'xtatish kerak bo'lsa, **Boshlash/To'xtatish** tugmasini bosing.

3 Ekran

- Displayda sozlanmalar, taxminiy qolgan vaqt, parametrlar va holat xabarlarini ko'rsatiladi. Mashina yoqilganda displayda odatiy sozlanmalar ko'rsatiladi.
- Displayda taxminiy baholangan vaqt ko'rsatiladi. Yuklam vazni avtomatik tarzda o'chanayotganda o'chib yonadi yoki «Выполняется определение» (Aniqlanmoqda) yozuvi paydo bo'ladi.

4 Dasturni tanlash murvati

- Dasturlarni kirlarning turiga qarab tanlash mumkin.
- Tanlangan dasturni ko'rsatish uchun chiroq yonadi.

5 Parametrlar

- Bu qo'shimcha dasturni tanlash imkonini beradi va tanlanganda tegishli chiroq yonadi.
- Bu tugmalar yordamida tanlangan sikl uchun kerakli dastur parametrlarini tanlang.

6 Ovozni yoqish / o'chirish

- Bir vaqtning o'zida belgilangan tugmachalarni uch soniya bosib turing.

Dasturlar jadvali

Yuvish dasturi

Dastur	Tavsifi	Mato turi	Mos harorat	Maksimal yuklanish (kg)	
				8	6
Хлопок (Paxta)	Barabanning turli harakatlari yuvish samaradorligini oshiradi.	Rangli pishiq kiyimlar (ko'ylak, tungi ko'ylak, pijama va h.k.) va o'rtacha kirlangan paxtadan ishlangan kiyimlar (ichki kiyimlar).	40 °C (Sovuqdan 95 °C gacha)	Nominal	
Хлопок Макс. (Paxta yirik)	Katta miqdordagi kirlarga kamroq energiya sarflab, optimal yuvish samarasini beradi.		60 °C (Sovuqdan 60°C gacha)		
Повседневная стирка (Yengil parvarish)	Ushbu sikl yuvgandan so'ng dazmollashni talab etmaydigan kundalik ko'ylaklarga mos keladi.	Poliamid, akril, sintetika.	40 °C (Sovuqdan 60°C gacha)	3,0 kg	
Смешанные ткани (Aralash)	Turli matolardan ishlangan kiyimlarni bir vaqtda yuvish imkonini beradi.	Maxsus mato (shoyi/ nozik, sport kiyimlari, to'q kiyimlar, jun, par adyol/pardalar)dan tashqari turli xildagi matolar.	40 °C (Sovuqdan 40°C gacha)		
Спортивная одежда (Sport kiyimlari)	Ushbu sikl yugurishda kiyiladigan kiyimlar singari sport kiyimlarini yuvish uchun mosdir.	Kulmaks, gorteks, flis va simpateks tolalari.	40 °C (Sovuqdan 40°C gacha)	2,0 kg	
Деликатная (Mayin yuvish)	Ichki kiyimlar, bluzkalar kabi nozik kiyimlar uchun.	Nozik, oson shikast yetadigan kiyimlar.	20 °C (Sovuqdan 40°C gacha)	3,0 kg	2,0 kg
Быстро 30 (Tezkor 30)	Bu siklda oz miqdordagi va yengil kirlangan kiyimlar tezda yuviladi.	Yengil kirlangan rangli kiyimlar.		2,0 kg	
Шерсть (jun)	Junli matolarni yuvishga imkon beradi. (Mashinada yuvish mumkin bo'lgan junli matolarga mo'ljallangan vosita ishlatilgan).	Faqat kir yuvish mashinasida yuvish mumkin bo'lgan toza yangi jun matolari.	40 °C (Sovuqdan 40°C gacha)	2,0 kg	
Полоск.+Отжим (Chayish+Siqish)	Faqat chayilishi kerak bo'lgan kirlar yoki kirlarga chayishda qo'shiladigan mato yumshatgichini qo'shish uchun.	Yuvs bo'ladigan oddiy matolar.	–	Nominal	
Одежда малыша (Go'dak kiyimlari)	Qattiq va oqsil dog'larini ketkazing va yaxshiroy chayish samaradorligi bilan ta'minlang	Yengil kirlangan go'dak kiyimlari.	60 °C (60 °C to 95 °C)	6,0 kg	4,0 kg

Paxta 95°C dasturida standart baraban harakati rejimidan foydalaniladi

Dastur	Tavsifi	Mato turi	Mos harorat	Maksimal yuklanish (kg)	
				8	6
Гипоаллергенная (Gipoallergen)	Uy kanalari, chang qoldiqlari va hayvonlarning sochlari kabi allergenlarni yo'q qilishga yordam beradi.	Paxta, ichki kiyim, choyshab va bolalar kiyimlari.	60 °C	4,0 kg	
Интенсивно 60 (Shiddatli 60)	Kam energiya sarfi bilan 60 daqiqa davomida yuvish samaradorligini oshirish imkoniyati	Paxta yoki aralash mato. (Oddiy ifloslangan kirlar uchun maxsus 60 daqiqalik dastur)	60 °C (Sovuqdan 60°C gacha)		
Хлопок + пар (Paxta + bug')	Bug' yordamida yuqori yuvish samaradorligiga erishiladi.	Kuchli ifloslangan paxtadan tikilgan kiyimlar va ichki kiyimlar	40 °C	2,0 kg	

- Qavslar ichida "Avvaldan sozlangan harorat" satrida mavjud harorat rejimlari to'g'risida ma'lumot ko'rsatiladi.

- Suvning haqiqiy harorati aytib o'tilgan sikl haroratidan farqlanishi mumkin.

- Kir yuvish mashinalari uchun.

Dasturni IEC60456 ga muvofiq sinovdan o'tkazish uchun "Хлопок 60 °C (Paxta), Интенсивная (Intensiv), maksimal aylanish tezligi (to'liq yuklanish) rejimiga sozlang.

- (Ular o'rtacha kirlangan paxtadan ishlangan kiyimlarni yuvishga mos keladi.)

- (Bular shu turdagi kirlanishli kirlarni yuvish uchun energiya va suvning sarfi bo'yicha eng samarali dasturlardir.)

Izoh

- Agar kirlarni tavsiya etilganidan ko'proq yuklasangiz, tebranish paydo bo'lishi va kir yuvish mashinasi shikastlanishi mumkin.
- Yuvish dasturlari uchun kerakli harorat va tambur tezligini tanlang.
- Suv harorati: Tanlangan yuvish dasturi uchun mos keladigan suv haroratini tanlang. Yuvayotganda doim buyum ishlab chiqaruvchisining yorlig'i yoki ko'rsatmalariga amal qiling.
- Barabanning haqiqiy maksimal tezligi yuklash shartlariga va yuvish dasturining rejimiga qarab farq qilishi mumkin.
- Neytral yuvish vositasini ishlatish tavsiya etiladi.
- Suv harorati: tanlangan yuvish dasturiga mos keladigan haroratni tanlang. Yuvayotganda yoriqdagi ishlab chiqaruvchining ko'rsatmalariga amal qiling.

- Sinov natijalari suvning bosimi va qattiqligiga, kiradigan suvning harorati, xonadagi harorat, kir yuvish turi va miqdori, kirlanganlik darajasiga, foydalanilgan yuvish vositasi, elektr tarmoqdagi mavjud tebranishlar va tanlangan qo'shimcha funksiyalarga qarab farq qilishi mumkin.
- Suvni isitish vaqtiga qarab yuvish paytida displaydagi vaqt qayta hisoblanishi mumkin.
- Agar kirning maksimal ruxsat etilgan og'irligi ruxsat etilgan quritish og'irligidan oshmasa, bitta dastur bilan yuvish va quritish tavsiya etiladi.
- **Go'daklar kiyimi** yuvish, **Allergiyadan himoya** rejimlarida Dastlabki yuvish bo'lmasini ishlatmang.

Qo'shimcha parametrlar

Dastur	Режим таймера (Kechiktirish)	Суперполоскание (Super chayish)	Предв.(Dastlabki yuvish)	Интенсивно Shiddatli 60	Без складок (Burmalsiz yuvish)
Хлопок (Paxta)	•	•	•	•	•
Хлопок Макс. (Paxta yirik)	•	•	•	•	•
Повседневная стирка (Yengil parvarish)	•	•	•	•	•
Смешанные ткани (Aralash)	•	•	•	•	•
Одежда малыша (Go'dak kiyimlari)	•	• ^{**}		•	•
Гипоаллергенная (Gipoallergen)	•	•		•	•
Хлопок + пар (Paxta + bug')	•	•		•	•
Спортивная одежда (Sport kiyimlari)	•			•	•
Деликатная (Mayin yuvish)	•			•	•
Шерсть (jun)	•			•	
Быстро 30 (Tezkor 30)	•		•	•	
Интенсивно 60 (Shiddatli 60)	•			• [*]	•
Полоск.+Отжим (Chayish+Siqish)	•				•

*: Opsiya avtomatik ravishda dasturga kiritiladi va o'chirilmaydi.

** : Bu opsiya avtomatik ravishda siklga kiritiladi va uni o'chirish mumkin.

Izoh

- Bug' bilan ishlov berish tsiklning boshida amalga oshiriladi va 20 daqiqa davom etadi. Barabanga kukunsiz oz miqdordagi toza suv quyiladi. Isitgandan keyin suv intensiv ravishda bug'lanadi va bug' mato tolalariga kirib boradi. Bug' bilan ishlov berish paytida mashinaning barabani deyarli aylanmaydi. Bug' rejimlari allergenlarni olib tashlaydi va yuvish sifatini yaxshilaydi. Bug' bilan yuvish barcha rejimlarda mavjud emas. Yuvish jarayonida bug' ko'rinmasligi mumkin, bu normal holat, juda ko'p bug' kirlarga zarar etkazishi mumkin. Bug' bilan quyidagi rejimlardan foydalanmang: **Хлопок + пар (Paxta + bug')**, **Гипоаллергенная (Gipoallergen)**, **Одежда малыша (Go'dak kiyimlari)**, jun, ipak kabi matolarni yuvish uchun, shuningdek, tez rangi o'chadigan matolarni.

- Bug', Dog'larni yo'qotish, Go'dak kiyimlari rejimlarida oldindan yuvish uchun ishlatiladigan lotokni ishlatmang.
- Qo'shimcha parametrlarni o'rnatish uchun mos yuvish dasturini tanlang.

Ishlash xususiyatlari

Dastur	Bir daqiqa ichida maksimal aylanishlar soni
	F1296NDS*, F1296TDS*
Хлопок (Paxta)	1200
Хлопок Макс. (Paxta yirik)	1200
Повседневная стирка (Yengil parvarish)	800
Смешанные ткани (Aralash)	1200
Одежда малыша (Go'dak kiyimlari)	800
Гипоаллергенная (Gipoallergen)	1200
Хлопок + пар (Paxta + bug')	1200
Спортивная одежда (Sport kiyimlari)	800
Деликатная (Mayin yuvish)	800
Шерсть (jun)	800
Быстро 30 (Tezkor 30)	1200
Интенсивно 60 (Shiddatli 60)	1200
Полоск.+Отжим (Chayish+Siqish)	1200

Ixtiyoriy dastur

Режим таймера (Kechiktirish)

Yuvishni kechiktirish sozlanmasini o'rnatishingiz mumkin, shunda mashina avtomatik ravishda ishni boshlab, belgilangan vaqt oralig'idan so'ng tugatadi.

- 1 **Quvvat** tugmasini bosing.
- 2 Yuvish dasturini tanlang.
- 3 Kerakli vaqtni qo'yish uchun **Режим таймера (Kechiktirish)** tugmasini bosing.
- 4 **Boshlash/To'xtatish** tugmasini bosing.

Izoh

- Yuvishni kechiktirish dasturning boshlanishini emas, tugash vaqtini belgilaydi. Haqiqiy ishlash vaqti suvning harorati, yuklam hajmi va boshqa omillarga qarab o'zgarishi mumkin.
- Funksiyani bekor qilish uchun Quvvat tugmasini bosish lozim.
- Bu dastur uchun suyuq vositani ishlatmang.

Без складок (Burmalarsiz)

Agar siz matoning burmalanishini oldini olishni istasangiz, Burmalarsiz opsiyasidan foydalanish tavsiya etiladi.

- 1 **Quvvat** tugmasini bosing
- 2 Yuvish dasturini tanlang.
- 3 **Burmalarsiz** tugmasini bosing
- 4 **Boshlash/To'xtatish** tugmasini bosing.

Суперполоскание (Super chayish)

Yaxshi natijalarga erishish va yaxshilab chayish uchun ishlatiladi. Oxirgi chayish paytida suv 40 darajaga qadar isitiladi.

- 1 **Quvvat** tugmasini bosing

- 2 Yuvish dasturini tanlang.

- 3 **Burmalarsiz** tugmasini bosing

- 4 **Boshlash/To'xtatish** tugmasini bosing.

Предв.(Dastlabki yuvish)

Agar yuviladigan kirlar o'ta ifloslangan bo'lsa, Предв. Стирка (Dastlabki yuvish) dasturini ishlatish tavsiya etiladi.

- 1 **Quvvat** tugmasini bosing.
- 2 Yuvish dasturini tanlang.
- 3 **Предв.(Dastlabki yuvish)** tugmasini bosing.
- 4 **Boshlash/To'xtatish** tugmasini bosing.

Температура (Harorat)

Температура (Harorat) tugmasi tanlangan dastur uchun yuvish va chayish harorati darajasini tanlaydi. Kerakli sozlanma ishga tushguniga qadar shu tugmani bosib turing. Barcha chayish sikllari uchun sovuq suv ishlatiladi.

- Yuvish uchun kirlar turiga mos keladigan suv haroratini tanlang. Yaxshi natijaga erishish uchun kiyimdagi yorliqlarga amal qiling.

Полоскание (Chayish)

Suv chiqarib tashlamasdan (chayishdan keyin to'xtatish).

Chayish oxirida dastur to'xtatiladi va boshlash tugmachasini bosgandan so'ng davom ettiriladi.

Отжим (Siqish)

- **Отжим (Siqish)** tugmasini takroran bosish orqali siqish tezligini tanlash mumkin.
- Только отжим (Faqat siqish)

- 1 **Quvvat** tugmasini bosing.
- 2 Bir daqiqa ichida aylanishlar sonini tanlash uchun **Отжим (Siqish)** bosing.
- 3 **Boshlash/To'xtatish** tugmasini bosing.

Izoh

- 0 ni tanlaganingizda u tezkor quritish uchun baribir qisqa vaqtga aylanadi.

Интенсивная (Intensiv)

Agar o'rtacha yoki kuchli kirlangan bo'lsa, **Интенсивная (Intensiv)** opsiyasi samara beradi.

- 1 **Quvvat** tugmasini bosing.
- 2 Yuvish dasturini tanlang.
- 3 **Интенсивная (Intensiv)** tugmasini bosing.
- 4 **Boshlash/To'xtatish** tugmasini bosing.

Блокировка от детей (Bolalardan himoyalash) (🔒)

Bu funksiya yordamida tugmalar ishlamay qoladi. Shunda bolalar sikllarni o'zgartirishi yoki jihozni ishlatishining oldi olinadi.

Boshqaruv panelini chekash

- 1 **Отжим (Siqish)** va **Температура (Harorat)** tugmasini uch soniya bosib turing.
- 2 Ovozli signal beriladi va displeyda **🔒** paydo bo'ladi.
Блокировка от детей (Bolalardan himoyalash) yoqilganda **Quvvat** tugmasidan boshqa barcha tugmalar uchun himoya o'rnatiladi.

Izoh

- O'chirib qo'yilsa ham, **Блокировка от детей (Bolalardan himoyalash)** funksiyasi o'zgarmaydi. Boshqa funksiyalarga kirish uchun bolalardan himoyalash funksiyasini o'chirishingiz kerak.

Boshqaruv panelini cheklashni bekor qilish

Отжим (Siqish) va **Температура (Harorat)** tugmasini uch soniya bosib turing.

- Ovozli signal beriladi va joriy dastur tugashiga qadar qolgan vaqt displeyda ko'rinadi.

Включение/выключение звукового сигнала (Ovozli signalni yoqish/o'chirish)

- 1 **Quvvat** tugmasini bosing.
- 2 **Boshlash/To'xtatish** tugmasini bosing.
- 3 Gudok tovushini yoqish/o'chirish funksiyasini o'rnatish uchun **Режим таймера (Kechiktirish)** va **Температура (Harorat)** tugmalarini bir vaqtda 3 soniya bosib turing.

Izoh

- Ovozli signalni yoqish/o'chirish funksiyasi sozlangandan so'ng ushbu sozlanma hatto quvvat o'chirilgandan so'ng ham xotirada qoldiriladi.
- Ovozli signalni o'chirib qo'yomoqchi bo'lsangiz, shu yuqoridagi harakatlarni takrorlang.

LG ThinQ ilovasi

LG ThinQ ilovasini o'rnatish

Smartfonda Google Play Store yoki Apple App Store do'konlaridan **LG ThinQ** ilovasini qidiring. Ilovani yuklab olish va o'rnatish ko'rsatmalariga amal toping.

LG ThinQ ilovasi xususiyatlari

Smart Diagnosis (Aqlli tashxislash)

Bu funksiya foydalanish tartibiga ko'ra jihozga tashxis qo'yish va muammolarini hal qilishga oid foydali ma'lumotlarni olishda yordam beradi.

Smart Diagnosis (Aqlli tashxislash)

Bu xususiyatdan faqat  yoki  logotipiga ega bo'lgan modellarda foydalanish mumkin. Jihozingiz bilan muammolarni tashxislash va hal qilish uchun shu xususiyatdan foydalaning.

IZOH

- LGE'ga xos bo'lmagan sabablar tufayli Wi-Fi ning mavjud emasligi, Wi-Fi ning uzilishi, mahalliy ilovalar do'konining siyosati yoki ilovaning mavjud emasligi kabi tashqi omillar tufayli xizmat ishlamasligi mumkin.
- Bu xususiyat avvaldan xabar berilmasdan turib o'zgartirilishi va qayerda joylashganligingizga bog'liq ravishda boshqacha bo'lishi mumkin.

Muammolarni tashxislash uchun LG ThinQ ilovasidan foydalanish

Agar sizda Wi-Fi bilan jihozlangan qurilmangiz bilan bo'liq muammo bo'lsa, u nosozliklarni bartaraf qilish ma'lumotlarini **LG ThinQ** ilovasidan foydalanib smartfonga o'tkazishi mumkin.


- LG ThinQ ilovasini ishga tushiring va menyuda Smart Diagnosis xususiyatini tanlang. LG ThinQ ilovasida berilgan ko'rsatmalarni bajaring.

Muammolarni tashxislash uchun Audible Diagnosis xususiyatidan foydalanish

Ovozli diagnostika usulidan foydalanish uchun quyidagi ko'rsatmalarni bajaring.

LG ThinQ ilovasini ishga tushiring va menyuda **Smart Diagnosis** xususiyatini tanlang. **LG ThinQ** ilovasida eshitishtirish orqali tashxislash uchun berilgan ko'rsatmalarni bajaring.

- 1 Jihozni yoqish uchun Quvvat tugmasini bosing.
 - Boshqa birorta ham tugmani bosmang.
- 2 Smartfoningiz mikrofonini  yoki  logotipiga yaqinroq joylashtiring.

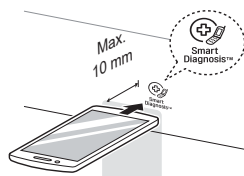

- 3 Ma'lumotlar o'tkazish yakunlangunicha smartfoningiz mikrofonini logotipga ushlab turgan holda **Temnepartya** tugmasini 3 soniya yoki undan ko'proq vaqt bosib turing.
 - Ma'lumot uzatilguniga qadar smartfonni shunday tutib turing. Ma'lumot uzatuvchi yakunlanishiga qadar qolgan vaqt displeyda ko'rsatiladi.
- 4 Ma'lumotlarni o'tkazish yakunlangandan keyin tashxis ilovada ko'rsatiladi.

IZOH

- Yaxshi natijaga erishish uchun ma'lumotni uzatish paytida smartfonni siljitmang.


⚠ OGOHLANTIRISH

- Tok urmasligi uchun tozalashdan oldin kir yuvish mashinasini tokdan uzing. Bu ogohlantirishga amal qilinmasa, jiddiy jarohat, yong'in, tok urishi yoki o'limga olib kelishi mumkin.
- Kir yuvish mashinasini tozalash uchun hech qachon agressiv kimyoviy moddalar, abraziv tozalash moddalari yoki erituvchilarni ishlatmang. Ular jihoz yuzasiga shikast yetkazishi mumkin.

Kir yuvish mashinasini tozalash

Yuvishdan so'nggi parvarish

- Sikl tugallangach, eshikni va eshik zichlagichini artib, namlikni yo'qoting.
- Baraban ichini quritish uchun eshigini ochiq qoldiring.
- Mashina korpusini quruq mato bilan artib quring.

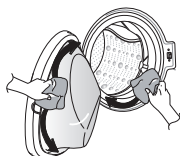

Jihoz tashqi qismini tozalash

Kir yuvish mashinasini to'g'ri parvarishlash uning xizmat ko'rsatish muddatini uzaytiradi.

Eshik:

- Jihoz tashqi va ichki qismlarini avval nam mato bilan, so'ngra quruq yumshoq mato bilan artib tashlang.

Korpus:

- Har qanday sachragan suvni darhol artib oling.
- Nam mato bilan arting.
- Sirtini yoki displeyni o'tkir jismlar bilan bosmang.


Jihoz ichki qismini tozalash

- Mashina eshigi atrofi va oynasini artishda sochiq yoki yumshoq mato ishlatning.
- Sikl tugallanishi bilan doim mashina ichidan kirlarni chiqarib oling. Nam buyumlar mashina ichida qolsa, g'ijimlanishi, rangi o'tishi yoki noxush hid hosil bo'lishi mumkin.
- Yuvish vositasi qoldiqlari yoki boshqa qoldiqlarni olib tashlash uchun Очистка барабана (Barabanni tozalash) dasturini oyda bir marta (kerak bo'lsa, ko'proq) bajaring


Suv kirish filtrini tozalash

- Agar mashina uzoq vaqt ishlatilmaydigan bo'lsa (masalan, bayram tufayli), ayniqsa, polda drenaj bo'lmasa, mashinaga ulangan jo'mraklarni yopib qo'ying.
- Yuvish vositasi tortmasiga suv kirmayotganida boshqaruv panelida $I \mathcal{E}$ tasvirchasi ko'rsatiladi.
- Agar suv o'ta qattiq bo'lsa yoki unda ohak cho'kindilari bo'lsa, suv kirish filtri tiqilib qolishi mumkin. Shuning uchun uni vaqti-vaqti bilan tozalab turgan ma'qul.

- 1 Suv jo'mragini yopib, suv ta'minoti shlangini burab chiqaring.

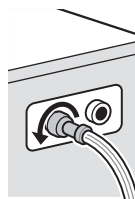


- 2 Filtrni qattiq cho'tka bilan tozalang.

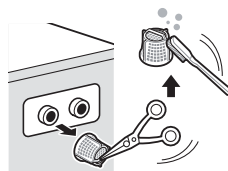

Drenaj nasosi filtrini tozalash

- Drenaj filtri kirdan chiqqan iplar va shu kabi narsalarni yig'adi. Kir yuvish mashinangiz bir maromda ishlashini ta'minlash uchun ushbu filtni tez-tez tozalab turing.
- Drenaj nasosini tozalash, favqulodda holatda bo'shatish yoki favqulodda holatda eshikni ochishdan oldin suvning sovishini kuting.


1 Qopqoqni oching va shlangni tortib chiqaring.

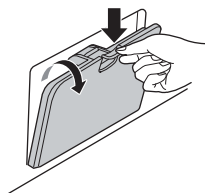


2 Drenaj tiqinini chiqarib, filtni chapga burash orqali oching.




3 Nasos filtridan begona jismlarni olib tashlang.

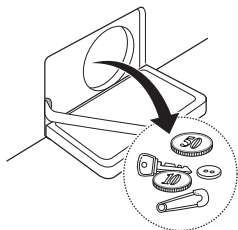

4 Tozalab bo'lgach, filtni joylashtiring va soat strelkasi bo'ylab mahkam burang. Drenaj tiqinini qayta o'rninging.

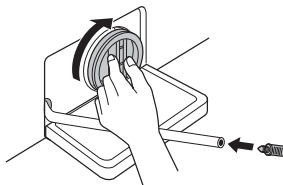

5 Qopqoqni yoping.

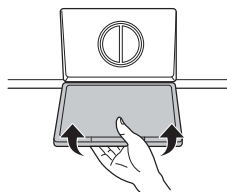


⚠️ DIQQAT

- Avval drenaj shlangi orqali suvni chiqarib yuboring, keyin ip yoki jismlarni olib tashlash uchun nasos filtrini oching.
- Suvni chiqarib yuborishda ehtiyot bo'ling, qaynoq bo'lishi mumkin.

Kir yuvish vositalari tortmasini tozalash

Kir yuvish vositalari tortmasida yuvish vositasi va mato yumshatgichi yig'ilib qolishi mumkin. Oyda bir yoki ikki marta tortmani va uning bo'lmalarini chiqarib va qoldiqlar yig'ilib qolmaganligini tekshiring.

- 1 Kir yuvish vositalari tortmasini o'zingizga tomon tortib chiqaring.
 - Bo'shatish tugmasini qattiq bosib va tortmani chiqarib oling.

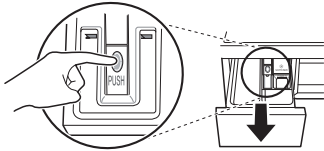

- 2 Tortmadagi bo'lmalarni chiqaring.
 - Bo'lmalar va tortmani iliq suvda chayib, to'planib qolgan yuvish vositalarini tozalab tashlang. Kir yuvish vositalari tortmasini tozalash uchun faqat suvdan foydalaning. Bo'lmalar va tortmani yumshoq mato yoki sochiq bilan quriting.
- 3 Tortma tirqishini tozalash uchun mato yoki metal bo'lmagan kichkina cho'tkadan foydalaning.
 - Tepa va quyi qismlarida qolib ketgan qoldiqlardan tozalang.
- 4 Barcha nam yuzalarni yumshoq mato yoki sochiq bilan artib tashlang.
- 5 Qo'shimcha qism va bo'lmalarni o'rnatib va tortmani joyiga o'rnatib.
- 6 Lotok bo'linmasini tozalash uchun cho'tkadan foydalaning.
- 7 Lotok bo'linmaga joylashtiring va uni to'xtatguncha ichkariga suring
- 8 Tozalashni tugatgandan so'ng, kir yuvish mashinasini Chayish rejimini yoqing.

Очистка барабана (Barabanni tozalash) (ixtiyoriy)

Очистка барабана (Barabanni tozalash) bu mashinaning ichini tozalash uchun maxsus dasturdir.

Bu dasturda suv sathi balandroq, aylanish tezligi yuqoriroq bo'ladi. Bu dasturni muntazam ravishda bajaring.

- 1 Mashinadan har qanday kiyim yoki buyumlarni olib tashlab, eshigini yoping.
- 2 Kir yuvish vositalari tortmasini oching va asosiy yuvish bo'lmasisga qasmoqqa qarshi vosita qo'shing.
 - Tabletkaga bo'lsa, baraban ichiga soling.
- 3 Kir yuvish vositalari tortmasini sekin yoping.
- 4 Qurilmani yoqing va keyin **Режим таймера (Kechiktirish)** va **Предв.(Dastlabki yuvish)** tugmalarini 3 soniya bosib turing. Keyin ekranda 't t t' ko'rsatiladi.
- 5 Boshlash uchun **Boshlash/To'xtatish** tugmasini bosib.
- 6 Dastur tugallangach, mashina eshigini ochiq qoldiring, shunda eshik tirqishi, egiluvchan zichlagich va eshik shishasi quriydi.

⚠️ ДИҚҚАТ

- Agar uyingizda yosh bola bor bo'lsa, eshikni uzoq vaqt ochiq qoldirmang.

Изоҳ


- Yuvish vositasi bo'lmalariga vosita solmang. Ortiqcha ko'pik hosil bo'lib, mashinadan sizib chiqishi mumkin.

Qishda muzlashdan saqlash


- Jihoz muzlab qolsa, odatdagiday ishlamaydi. Jihozni qishda muzlab qolmaydigan joyga o'rnatib.
- Agar jihozni tashqariga, ayvonga yoki shunga o'xshash joyga o'rnatish kerak bo'lsa, quyidagilarni tekshirib ko'ring.

Jihozni muzlashdan himoyalash

- Yuvib bo'lgandan so'ng qoldiq suvni chiqarib tashlashda ishlatiladigan shlang tiqinini ochish orqali nasos ichida qolgan suvni butunlay chiqarib tashlang. Suv butunlay chiqib ketgach, qoldiq suvni chiqarib tashlashda ishlatiladigan shlang tiqinini va qopqoqni yoping.

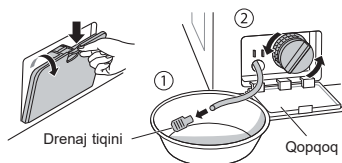


- Shlangdagi suv butunlay chiqib ketishi uchun drenaj shlangini pastga osiltirib qo'ying.

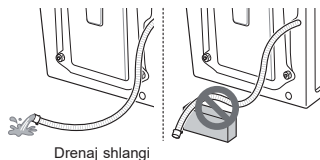

⚠️ DIQQAT

- Drenaj shlangi egri shaklda o'rnatilgan bo'lsa, ichki qismi muzlab qolishi mumkin.

- Jo'mrakni yopgandan so'ng suv kirish shlangini jo'mrakdan ajratib va shlangni pastga qaratgan holda suvni chiqarib tashlang.

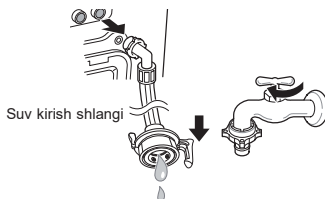


Muzlab qolganlikni tekshirish

- Qoldiq suvni chiqarib tashlashda ishlatiladigan shlang tiqinini ochgandan so'ng suv chiqib ketmasa, drenaj tizimini tekshirib ko'ring.



- Mashinani yoqing, yuvish dasturini tanlang va **Boshlash/To'xtatish** tugmasini bosing.

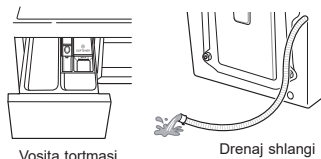


- Jihoz ishlab turganida displey oynasida 'F F' ko'rinlsa, suv ta'minoti va drenaj tizimlarini tekshiring (ayrim rusumlarda muzlash haqida xabar beruvchi ogohlantirish funksiyasi yo'q).

Izoh

- Chayish paytida kir yuvish vositalari tortmasiga suv kelayotganligini hamda siqish paytida drenaj shlangi orqali suv chiqib ketayotganligini tekshiring.


Muzlaganda nima qilish kerak

- Barabanni bo'shating, keyin rezina qismigacha 50–60 °C issiqlikdagi suv bilan to'ldiring, eshigini yopib, 1–2 soat kuting.

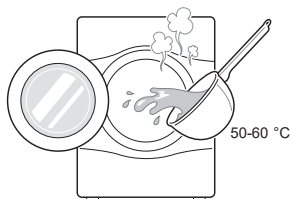

⚠️ DIQQAT


- Drenaj shlangi egri shaklda o'rnatilgan bo'lsa, ichki qismi muzlab qolishi mumkin.
- Qopqoqni va qoldiq suvni chiqarib tashlashda ishlatiladigan shlang tiqinini ochib, suvni butunlay chiqarib yuboring.

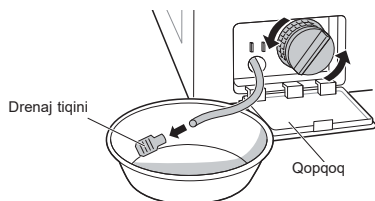

Izoh


- Agar suv chiqib ketmasa, muz oxirigacha erimagan bo'ladi. Yana kuting.

- Barabandan suv batamom chiqarib yuborilgach, qoldiq suvni chiqarib tashlashda ishlatiladigan shlang tiqinini yoping, yuvish dasturini tanlang va **Boshlash/To'xtatish** tugmasini bosing.

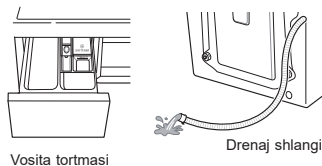

Izoh

- Chayish paytida kir yuvish vositalari tortmasiga suv kelayotganligini hamda siqish paytida drenaj shlangi orqali suv chiqib ketayotganligini tekshiring.
- Suv ta'minotida muammo yuz bersa, quyidagi choralarni ko'ring.
 - Jo'mrakni yoping, qaynoq suvga botirilgan mato bilan jo'mrakni hamda jihozga suv kirish shlangining ikkala ulangan joyini isiting.
 - Suv kirish shlangini chiqarib olib, 50–60 °C dan pastroq haroratli iliq suvga botiring.

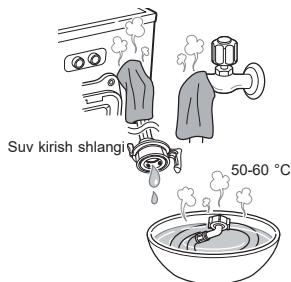

- Sizning kir yuvish mashinangiz muammolar boshlanishidanoq ularni aniqlash va tashxis qo'yish maqsadida avtomatik xatoni kuzatish tizimi bilan jihozlangan. Agar mashina to'g'ri ishlamasa yoki umuman ishlamasa, xizmat ko'rsatish markaziga qo'ng'iroq qilishdan oldin quyidagilarni tekshiring:

Muammolarga tashxis qo'yish

Alomatlari	Sababi	Yechimi
Qarsillagan va jaranglagan shovqin chiqmoqda	Baraban yoki nasos ichida tanga yoki to'g'nag'ich singari yot jismlar bo'lishi mumkin.	- Barcha cho'ntaklarni tekshirib ko'ring, ular bo'sh ekanligiga ishonch hosil qiling. Qisqichlar, gugurt, ruchka, tanga va kalit kabi jismlar kir yuvish mashinasi hamda kiyimlarni shikastlashi mumkin. - Sirtma, ilgak va bog'ichlarni yoping, boshqa kiyimlarga ilinib yoki chuvalashib qolmasin.
Taqqillagan shovqin chiqmoqda	Og'ir buyumlarni yuvishda taqqillagan shovqin chiqishi mumkin. Bu odatiy holat hisoblanadi.	Agar tovush chiqaversa, mashina muvozanatni yo'qotgan bo'lishi mumkin. Ishni to'xtatib, kirlarni qayta taqsimlang.
Tebranish shovqini chiqmoqda	Barcha tashish boltlari va ushlagich olib tashlanganmi?	Agar o'rnatish paytida olib tashlanmagan bolsa, tashish boltlarini olib tashlash uchun o'rnatish yo'riqnomasini ko'ring.
	Barcha oyoqchalari yerga mahkam joylashganmi?	Mashina tekis turganligiga amin bo'ling va kontrgaykalarni jihoz korpusiga qotiring.
Suv sizib chiqmoqda	Suv kirish shlanglari yoki drenaj shlangi jo'mrakka yoki mashinaga ulangan joy bo'shab qolgan.	Shlang ulangan joylarini tekshiring va mahkamlab chiqing.
	Uydagi drenaj quvurlari tiqilib qolgan.	Drenaj quvurini ochib yuboring. Zarur bo'lsa, santexnik chaqiring.
Ko'pik ko'payib ketdi	Yuvish vositasi o'ta ko'p bo'lsa yoki mos kelmagan bo'lsa, kuchli ko'pik hosil bo'lishi va suv sizib chiqishi mumkin.	Ishlab chiqaruvchi tavsiya qilgan miqdordagi yuvish vositasi ishlatilsin.
Mashinaga suv kelmayapti yoki sekin kelmoqda	Shu joydagi suv ta'minoti yaxshi emas.	Uydagi boshqa jo'mrakni tekshirib ko'ring.
	Suv jo'mragi oxirigacha ochilmagan.	Jo'mrakni oxirigacha burab oching.
	Suv kirish shlang(lar)i bukilib qolgan.	Shlangni to'g'irlang.
	Suv kirish shlangi filtri tiqilib qolgan.	Suv kirish shlangi filtrini tekshiring.

Alomatlari	Sababi	Yechimi
Mashinadagi suv chiqib ketmayapti yoki sekin ketmoqda	Drenaj shlangi bukilgan yoki tiqilib qolgan.	• Drenaj shlangini tozalang va to'g'irlang.
	Drenaj filtri tiqilib qolgan.	• Drenaj filtrini tozalang.
Mashina ishga tushmayapti	Quvvat ta'minotiga ulanmagan yoki ulanish joyi bo'shab qolgan bo'lishi mumkin.	• Vilka devordagi rozetkaga mahkam joylashgan bo'lsin.
	Uydagi saqlagich kuygan, avtomatik uzgich ishlab ketgan yoki tok ta'minotida uzilish bo'lgan.	• Avtomatik uzgichni yoqing yoki saqlagichni almashtiring. Saqlagich quvvatini oshirmang. Tizim o'ta yuklangan bo'lsa, malakali elektrikka ta'mirlating.
	Suv jo'mragi ochilmagan.	• Suv jo'mragini oching.
Mashina barabani aylanmayapti	Eshigi zich yopilganligini tekshiring.	• Eshigini yopib, Boshlash/To'xtatish tugmasini bosib. Boshlash/To'xtatish tugmasini bosgach, mashina aylantirishni boshlaguncha biroz vaqt o'tishi mumkin. Aylantirish boshlanishidan oldin eshigi qulflanishi kerak. Yuklamni muvozanatga keltirish uchun 1-2 ta o'xshash buyum qo'shing. Baraban to'g'ri aylanishi uchun kirlarni qayta taqsimlab soling.
Eshik ochilmayapti	Xavfsizlik nuqtai nazaridan, mashina ishga tushgach, eshigini ochib bo'lmaydi.	• "Eshik qulf" tasvirchasi yonganligini tekshiring. "Eshik qulf" tasvirchasi o'chgandan keyin eshikni ochishingiz mumkin.
Yuvish sikli vaqti kechikdi	Agar muvozanatsizlik aniqlansa yoki ko'pikni yo'qotish dasturi yoqilgan bo'lsa, yuvish vaqti cho'ziladi.	• Bu odatiy holat. Displayda ko'rsatiladigan qolgan vaqt taxminiydir. Asl vaqti boshqacha bo'lishi mumkin.
Mato yumshatgichi toshib ketdi	Yumshatgich ko'p ishlatib yuborilsa, toshib ketishi mumkin.	• Kerakli miqdor ishlatilganiga amin bo'lish uchun yumshatgich yo'l-yo'riqlariga amal qiling. Maksimal solish chizig'idan oshirib yubormang.
Yumshatgich erta taqsimlanmoqda	Yumshatgich ko'p ishlatib yuborilsa, vaqtdan oldinroq taqsimlanishi mumkin.	• Vosita ishlab chiqaruvchisining yo'l-yo'riqlariga amal qiling. • Kir yuvish vositalari tortmasini sekin yoping. Yuvish sikli mobaynida tortmani ochmang.
Tugmalar tegishli tarzda ishlamasligi mumkin	Eshik ochiq qolganda tugmalar ko'rinmaydi.	• Eshikni yoping va qaytadan bosib.

Alomatlari	Sababi	Yechimi
Hid	Bu hidni kir yuvish mashinasiga biriktirilgan rezina keltirib chiqaryapti.	Bu yangi rezinadan chiqayotgan odatiy hid bo'lib, bir necha yuvish siklidan so'ng yo'qoladi.
	Rezina zichlagich doimiy ravishda tozalanmasa, zichlagich ichida to'plangan mog'or yoki begona moddalar hid paydo qilishi mumkin.	Rezina zichlagichni muntazam ravishda tozalang.
	Drenaj nasosi filtrida begona moddalar qolib ketishi oqibatida hid paydo bo'lishi mumkin.	Drenaj nasosi filtrini muntazam ravishda tozalang.
	Drenaj shlangi noto'g'ri o'rnatilgan va buning oqibatida suv kir yuvish mashinasiga qaytib oqib kirayotgan bo'lsa, hid paydo bo'lishi mumkin.	Drenaj shlangini o'rnatishda u bukilib va to'silib qolmaganligiga ishonch hosil qiling.
	Mashina ishga tushirilganda quritish funksiyasidan foydalanishda isitish moslamasiga yopishgan tola va boshqa zarralar oqibatida hid paydo bo'lishi mumkin.	Bu odatiy holat, shuning uchun mashinadan foydalanishda muammosiz davom etishingiz mumkin.
	Nam kiyimlarni issiq havo oqimida quritishda o'zgacha hid paydo bo'lishi mumkin (quritkichli rusumlardagina)	Hid qisqa vaqt ichida yo'qoladi.

Xato haqidagi xabarlar


Alomatlari	Sababi	Yechimi
	Shu joydagi suv ta'minoti yetarlicha emas.	• Uydagi boshqa jo'mrakni tekshirib ko'ring.
	Suv jo'mraklari oxirigacha ochilmagan.	• Jo'mrakni oxirigacha burab oching.
	Suv kirish shlang(lar)i bukilib qolgan.	• Shlang(lar)ni to'g'irlang.
	Suv kirish shlanglari filtri tiqilib qolgan.	• Suv kirish shlangi filtrini tekshiring.
	Suv kirish shlangidagi suv sizib chiqsa, A chirog'i qizilga o'zgaradi.  Rusumga qarab farqlanishi mumkin.	• Suv sizib chiqishiga qarshi himoyaga ega suv kirish shlangidan foydalaning.
	O'ta kam buyum yuklangan.	• Yuklamni muvozanatga keltirish uchun 1-2 ta o'xshash buyum qo'shing.
	Kirni yuklashda muvozanat saqlanmagan.	• Yuklamni muvozanatga keltirish uchun 1-2 ta o'xshash buyum qo'shing.
	Bu jihozda muvozanat yo'qolganlikni aniqlash va tuzatish tizimi o'rnatilgan. Agar og'ir buyumlar (masalan, vanna gilamchasi, cho'milish xalati va boshqalar) jihozga yuklansa, ushbu tizim siqish siklini butunlay to'xtatib qo'yishi mumkin.	• Siqish jarayoni to'g'ri amalga oshishi uchun kirlarni qayta taqsimlab soling.
	Agar sikl tugagandan so'ng kirlar o'ta ho'l bo'lsa, muvozanatga keltirish uchun kichkina buyumlarni qo'shing va siqish siklini takrorlang.	• Siqish jarayoni to'g'ri amalga oshishi uchun kirlarni qayta taqsimlab soling.

Alomatlari	Sababi	Yechimi
	Drenaj shlangi bukilgan yoki tiqilib qolgan.	• Drenaj shlangini tozalang va to'g'irlang.
	Drenaj filtri tiqilib qolgan.	• Drenaj filtrini tozalang.
	Eshik ochiq bo'lmasin.	• Eshikni zich yoping. Agar dE, dE1, dE2, dE4 ekrandan ketmasa, xizmat ko'rsatish markaziga qo'ng'iroq qiling.
	Boshqaruv xatosi.	• Quvvat shnuri vilkasini rozetkadan uzing va xizmat ko'rsatish markaziga qo'ng'iroq qiling.
	Suv klapani buzilgani uchun suv toshib ketmoqda.	• Suv jo'mragini yoping. • Quvvat shnuri vilkasini rozetkadan uzing. • Xizmat ko'rsatish markaziga qo'ng'iroq qiling.
	Suv sathi ko'rsatkichi noto'g'ri ishlamoqda.	• Suv jo'mragini yoping. • Quvvat shnuri vilkasini rozetkadan uzing. • Xizmat ko'rsatish markaziga qo'ng'iroq qiling.
	Motorga yuklanish oshib ketgan.	• Motor sovishi uchun mashinani 30 daqiqa ishlatmay turing, keyin siklni qaytadan ishga tushiring.
	Suv kirish/drenaj shlangi yoki drenaj nasosi muzlab qolganmi?	• Barabanga iliq suv quyib, drenaj shlangi va drenaj nasosini eriting. Issiq suvga sochiqni namlab, suv drenaj shlangiga o'rang.

BU CHEKLANGAN KAFOLAT QUYIDAGILARNI QOPLAMAYDI:


- Jihozni yetkazib berish, olib ketish, o'rnatish yoki ta'mirlash uchun ketgan yo'l xarajatlari; jihozni ishlatish yuzasidan mijozga yo'l-yo'riq berish; saqlagichlarni tuzatish yoki almashtirish yoki simlar va quvurlarni o'zgartirish, vakolatsiz shaxs tomonidan ta'mirlash/o'rnatish oqibatlarini bartaraf qilish.
- Tok o'chqani va uzilgani yoki elektr ta'minoti maromida bo'lmagani uchun jihozning ishlamasligi.
- Suv quvurlari teshilgan yoki singanligi, muzlashi, drenaj tizimidagi tiqilib qolishlar, suv ta'minoti noto'g'ri yoki to'xtab qolgani yoki havo yetishmasligi tufayli yetkazilgan zarar.
- Jihozning foydalanuvchi qo'llanmasida berilgan yo'l-yo'riqlarga amal qilmagan holda yoki uni korroziv/yemiruvchi muhitda ishlatish oqibatida zararlanish.
- Noxush hodisa, parazit va zarurkunandalar, chaqmoq, shamol, yong'in, toshqin yoki boshqa tabiiy ofatlar ta'sirida jihozning shikastlanishi.
- Mo'ljallanganidan boshqa maqsadda qilingan ruxsatsiz o'zgartirish, jihoz noto'g'ri o'rnatilgan joydagi suv sizib chiqishi tufayli yetgan zarar.
- Barqaror bo'lmagan elektr toki, kuchlanish, quvurlarni payvandlash qoidalariga amal qilmaslik, mahsulotdan tijorat va sanoat maqsadlarida foydalanish yoki LG kompaniyasi tomonidan ma'qullanmagan qo'shimcha moslamalar, tarkibiy qismlar va yuvish vositalaridan foydalanish natijasida shikastlanish yoki nosozliklarning kelib chiqishi.
- Tashish va yetkazib berishda yetgan zarar, jumladan, jihoz sirtidagi tiralish, ezilish, kesilish yoki boshqa zararlar. Ammo bu zararlar materiallar yoki ishlab chiqarishdagi kamchiliklar natijasida bo'lgan bo'lsa, bundan mustasno bo'ladi.
- Namoyish uchun mo'ljallangan, qutisiz, chegirmali yoki qayta tiklangan jihozga yetgan zarar yoki qismlarning yo'qligi.
- Asl seriya raqamlari o'chirilgan, o'zgartirilgan yoki yaxshi o'qib bo'lmaydigan mahsulotlar. Kafolatni tasdiqlash uchun rusum va seriya raqamlari, to'lov qog'ozining asl nusxasi kerak bo'ladi.
- Maishiy xizmat xarajatlari va qo'shimcha to'lovlarning oshishi.
- Jihoz odatdagicha va uydan boshqa joyda ishlatilganidagi ta'mirlashlar yoki mahsulotning foydalanuvchi qo'llanmasidagi yo'l-yo'riqlarga amal qilinmagan holdagi ta'mirlashlar.
- Jihozni ta'mirlash uchun uyingizdan olib ketish bilan bog'liq xarajatlar.
- Jihoz yetib bo'lmaydigan joyga o'rnatilgan bo'lsa yoki o'rnatish yo'riqnomalariga, jumladan, LG foydalanuvchi va o'rnatish qo'llanmalariga amal qilmasdan o'rnatilgan bo'lsa, uni olib tashlash va qayta o'rnatish.
- Noto'g'ri ishlatish, suiiste'mol qilish, noto'g'ri o'rnatish, ta'mirlash yoki xizmat ko'rsatish oqibatida zararning yuzaga kelishi. Noto'g'ri ta'mirlashga LG tomonidan tasdiqlanmagan yoki belgilanmagan ehtiyot qismlardan foydalanish kiradi.

Tashish boltlari yoki ushlagich olib tashlanmaganligi tufayli g'ayrioddiy tebranish yoki shovqin chiqmoqda.

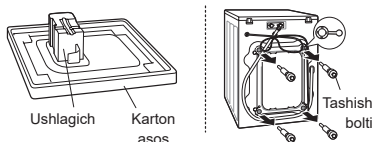


Tashish boltlari va ushlagichni olib tashlang.

Zichlagich va eshik oynasidagi kirlanish (soch, tuk) tufayli suv sizib chiqmoqda.

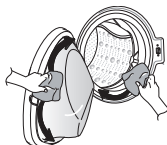


Zichlagich va eshik oynasini tozalang.

Nasos filtri tiqilib qolganligi sababli suv chiqib ketmayapti.



Nasos filtrini tozalang.

Suv kirish klapani filtrlari tiqilgan yoki suv kirish shlanglari bukilib qolganligi sababli suv kelmayapti.

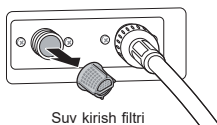


Suv kirish klapani filtrini tozalang yoki suv kirish shlanglarini qayta o'rning.

Yuvish vositasi o'ta ko'p solinganligi sababli suv kelmayapti.




Kir yuvish vositalari tortmasini tozalang.

Yuvish nihoyasiga yetgandan so'ng kirlar issiq yoki iliq bo'lib qolmoqda, chunki suv kirish shlanglari almashib qolgan.




Suv shlanglarini qayta o'rning.

Jo'mrak ochilmaganligi uchun suv kelmayapti.

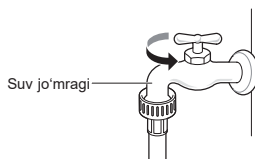


Suv jo'mragini oching.

Drenaj shlangi noto'g'ri o'rnatilganligi yoki tiqilib qolganligi sababli suv sizib chiqmoqda.

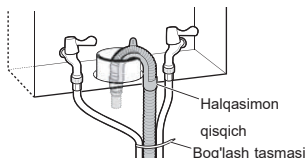


Drenaj shlangini qayta o'rning.

Suv kirish shlangi noto'g'ri o'rnatilganligi yoki boshqa ishlab chiqaruvchi shlangi ishlatilganligi sababli suv sizib chiqmoqda.




Suv kirish shlangini qayta o'rning.

Elektr toki shnuri bo'sh ulanganligi yoki rozetkada muammo tufayli tok kelmayapti.

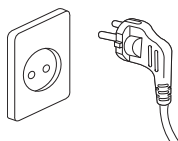


Elektr toki shnurini qayta ulang yoki rozetkani almashtiring.

Jihozni yetkazib berish, olib ketish yoki o'rnatish yoki undan foydalanishga yo'l-yo'riq berish uchun kelib-ketish. Jihozni olib tashlash va qayta o'rnatish

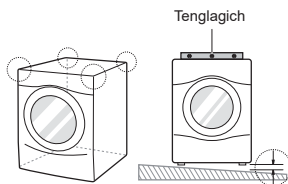


Kafolat faqat ishlab chiqarishdagi kamchiliklarni qoplaydi. Noto'g'ri o'rnatish natijasidagi xizmat ko'rsatish qoplanmaydi.

Agar barcha boltlar to'g'ri o'rnatilmagan bo'lsa, ortiqcha tebranishga sabab bo'lishi mumkin (faqat asosli rusumda).



Har burchakka 4 tadan bolt o'rning (jami 16 ta).

Mashinaga suv to'ldirilayotganda suv urilishi shovqini chiqmoqda.

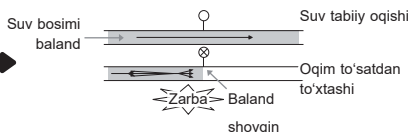

Uydagi suv klapani yoki suv jo'mragini burash orqali suv bosimini rostlang.

Mahsulot haqida ma'lumot			
Ta'minotchi savdo belgisi	LG		
Ta'minotchi rusum identifikatori	*****T**	*****N**	
Elektr energiya samaradorligi darajasi	A	A	
60 °Cli standart paxtani yuvish jarayonida elektr energiya iste'moli;	1,20	1,02	kVt soat
Kir yuvish samaradorligi darajasi	A	A	
A (yuqori)dan G (quyi)gacha bo'lgan oraliqda aylantirib quritish samaradorligi darajasi	B	B	
60 °Cli standart paxtani yuvish jarayonida suv chiqarish samaradorligi	53	53	%
60 °Cli standart paxtani yuvish jarayonida erishiladigan maksimal aylantirish tezligi	1200	1200	ayl/daq
Jihoz nominal sig'imi	8,0	6,0	kg
60 °Cli standart paxtani yuvish jarayoni uchun suv sarfi	45	56	litr
60 °Cli standart paxtani yuvish jarayoni uchun dastur davomiyligi	252	255	daq.
60 °Cli standart paxtani yuvish 200 jarayoni uchun o'rtacha yillik elektr energiya va suv sarfi	240 9000	204 11200	kVt soat/yil litr/yil
To'liq (yuvish, siqish) ish jarayoni uchun quvvat koeffitsiyenti, (cos φ)	-	-	
60 °Cli standart paxtani yuvish rejimi kir yuvish va siqish jarayonida shovqin darajasi	53 74	55 74	dBA dBA

* Elektr energiya samaradorligi yorlig'i : Elektr energiya samaradorligi haqidagi ma'lumot yorlig'i ushbu jihozga yoki foydalanuvchi qo'llanmasi bilan birga taqdim qilingan qo'shimcha moslamalar to'plamiga birlashtirilgan.

* Ishlab chiqarilgan sana (oy/yil) mahsulot identifikatsion yorlig'ida ko'rsatilgan.

Izoh

