



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
KORISNIČKI PRIRUČNIK
Ръководство на потребителя
Корисничко упутство
Упатство за користење

LG-M160

МАГУАР

НРАВТСКИ

БЪЛГАРСКИ

СРПСКИ

МАКЕДОНСКИ

Használati útmutató ismertetése

Köszönjük, hogy LG terméket választott! Kérjük, a biztonságos és rendeltetésszerű használat érdekében a készülék első használata előtt gondosan olvassa végig a Használati útmutatót.

- Mindig eredeti LG tartozékokat használjon. A mellékelt tartozékok kizárólag e modellel együtt használhatók, más készülékekkel nem kompatibilisek.
- A készülék érintőképernyős billentyűzete következtében látáskárosult személyek általi használat céljára nem alkalmas.
- Az útmutató leírásai a készülék alapbeállításaira vonatkoznak.
- A készülék gyári alkalmazásait rendszeresen frissítik, támogatásuk azonban előzetes értesítés nélkül bármikor megszüntethető. A készüléken futtatott alkalmazásokkal kapcsolatos kérdés esetén az LG ügyfélszolgálatával vegye fel a kapcsolatot. Felhasználó által telepített alkalmazások esetén a megfelelő szolgáltatóhoz forduljon esetleges kérdéseivel.
- A készülék operációs rendszerének módosítása vagy a nem hivatalos forrásból származó szoftverek telepítése károsíthatja a készüléket és adatsérüléshez vagy adatvesztéshez vezethet. A fenti műveletek az LG licencszerződés megszegésének minősülnek és a garancia érvénytelenítését vonják maguk után.
- Előfordulhat, hogy az útmutató bizonyos részei és illusztrációi az adott területtől, szolgáltatótól, szoftververziótól, illetve operációs rendszertől függően eltérhetnek az Ön készülékétől, és előzetes értesítés nélkül változhatnak.
- A készülékhez adott szoftverre, audiora, háttérképre, képekre és más médiára engedélyezett használat korlátozott. Ha letölti a készülékről ezeket az anyagokat és kereskedelmi vagy más célra használja fel, megsértheti a szerzői jogi törvényeket. Felhasználóként Ön teljes mértékben felelős a média illegális felhasználásáért.

- További költségek merülhetnek fel adatszolgáltatásokért, mint például üzenetek, feltöltések, letöltések, auto-sync (automatikus szinkronizálás) és helymeghatározó szolgáltatások. A további költségek elkerülése érdekében, válasszon igényeinek megfelelő előfizetést. További részletekért forduljon szolgáltatójához.

Útmutatások:



FIGYELMEZTETÉS! Olyan helyzetek, melyek a felhasználónak és harmadik félnek sérülést okozhatnak.



VIGYÁZAT! Olyan helyzetek, melyek kisebb sérülést vagy kárt okozhat a készülékben.



MEGJEGYZÉS: Értesítések vagy kiegészítő információk.

Tartalomjegyzék

5 Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

01

Célra tervezett funkciók

- 16 gyors megosztás
- 17 QuickMemo+
- 19 Ne zavarjon
- 20 Névjegy csengőhangja

02

Alap funkciók

- 22 Termék alkatrészek és tartozékok
- 23 Alkatrészek áttekintése
- 25 Készülék be- vagy kikapcsolása
- 26 A SIM kártya és az akkumulátor behelyezése
- 28 Az akkumulátor töltése
- 29 Az akkumulátor élettartamának optimalizálása
- 30 A memóriakártya behelyezése
- 31 A memóriakártya eltávolítása
- 31 Érintőképernyő
- 34 Kezdőképernyő
- 42 Képernyőzár
- 45 Készülék titkosítása
- 46 Memóriakártya-titkosítás
- 47 Képernyőkép készítése
- 48 Szöveg beírása

03

Hasznos alkalmazások

- 56 Alkalmazások telepítése és eltávolítása
- 57 Törölt alkalmazások
- 58 Telefon
- 62 Üzenet
- 63 Kamera
- 69 Galéria
- 71 Fájlkészlet
- 71 Időjárás
- 72 Zene
- 73 Óra
- 74 Számológép
- 74 Feladatok
- 75 Diktafon
- 75 FM rádió
- 76 Letöltések
- 76 Cellauzenet
- 76 Email
- 78 Névjegyek
- 80 LG SmartWorld
- 81 Naptár
- 82 LG Backup
- 83 RemoteCall Service
- 83 Google alkalmazások

04

Telefon beállítások

- 86 Beállítások
- 86 Hálózatok
- 94 Hang és Értesítés
- 95 Kijelző
- 96 Általános

05

Melléklet

- 106 LG nyelvi beállítások
- 106 LG Bridge
- 107 Telefon szoftverfrissítés
- 109 GYIK
- 112 Lopásvédelmi Útmutató
- 113 További információk

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

Kérjük, olvassa el ezeket az egyszerű útmutatásokat. Ha nem követi az útmutatásokat, veszélyes vagy törvénytelen helyzeteket idézhet elő.

Meghibásodás esetére a készülékbe be van építve egy szoftveres eszköz, amely hibanalót készít. Ez az eszköz csak a hibára vonatkozó adatokat gyűjti, mint például jelerősség, cellazonosító pozíciója a hirtelen hívásmegszakadásakor, valamint az előre telepített alkalmazások.* A naplót csak a hiba okának meghatározására használjuk fel. Ezek a naplók titkosítva vannak, és csak hivatalos LG szervizközpont érheti el őket, amennyiben a készüléket javításra kell visszaküldeni.

Fontos információk a készülékkel kapcsolatban

- A készülék alkalmazásait és szolgáltatásait a szolgáltató helyzetétől és a szoftver verziójától függően a gyártó előzetes bejelentés nélkül bármikor megváltoztathatja vagy megszüntetheti.
- A készülék első bekapcsolásakor a rendszer előkonfigurálást végez. Az első betöltés hosszabb időt vehet igénybe.

Használat előtt olvassa el

- Ha opcionális kiegészítő termékeket szeretne vásárolni, a legközelebbi kereskedőkhöz kapcsolatos információkért vegye fel a kapcsolatot az LG ügyfélszolgálatával.
- A gyártó a készülék kinézetét és műszaki jellemzőit előzetes értesítés nélkül bármikor megváltoztathatja.
- Az LG termékeket csak rendeltetésüknek megfelelően használja. Nem jóváhagyott alkalmazások és szoftverek használata kárt tehet a készülékben, amely a garancia elvesztését vonja maga után.

A rádiófrekvenciás energiára vonatkozó előírások

A rádiófrekvenciás sugárzás és a fajlagos energiaelnyelési érték (SAR) adatai.

Ezt a készüléket úgy tervezték és gyártották, hogy megfeleljen a rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó biztonsági követelményeknek. A tudományos irányelveken alapuló előírások biztonsági ráhagyással számolnak annak érdekében, hogy minden személy biztonságát szavatolják életkortól és egészségi állapotától függetlenül.

- A mobiltelefonok sugárzásával kapcsolatos irányelvek a fajlagos energiaelnyelési tényező (SAR) néven ismert mértékegységet alkalmazzák. A SAR-méréseket szabványosított módszerekkel végzik, miközben az eszköz a legmagasabb hitelesített energiaszintjén sugároz minden általa használt frekvenciasávban.
- Bár az egyes LG eszköztípusok eltérő SAR-értékeket mutatnak, azok kivétel nélkül megfelelnek a rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó nemzetközi előírásoknak.
- A nemzetközi irányelvekben (ICNIRP) meghatározott SAR-határérték 10 gramm emberi szövetre számolva átlagosan 2 W/kg.
- A típus fül mellett mért legmagasabb SAR-értéke 0,556 W/kg (10 g), a testet ért terhelés pedig 1,270 W/kg (10 g).
- A jelen készülék megfelel a rádiófrekvenciás sugárzási irányelveknek a fültől a szokásos távolságra, illetve a testtől 5 mm távolságra tartva. Ha a készüléket tokban, övre akasztva vagy más testközeli módon tartva használja, a tartó nem tartalmazhat fémet, és a készüléket tartsa legalább 5 mm távolságra a testétől. Adatfájlok vagy üzenetek továbbításához jó minőségű hálózati kapcsolat szükséges. Néhány esetben az adatfájlok vagy üzenetek továbbítása késleltetve történik a megfelelő minőségű kapcsolat létrejöttékor. A távolságra vonatkozó fenti utasításokat be kell tartani mindaddig, amíg nem fejeződött be az adattovábbítás.

Információk az FCC-től az RF kibocsátásról

1996 augusztusában a USA Szövetségi Távközlési Hivatala (FCC), az FCC 96-326 számú jelentésével és rendeletével egy frissített biztonsági szabványt fogadott el az embereket érő rádiófrekvenciás (RF) elektromágneses energiakibocsátásról, amelyet az FCC által szabályozott transzmitterek bocsátanak ki. Ezek az alapelvek konzisztensek a korábban mind a nemzetközi, mind pedig az USA szabványok által meghatározott biztonsági szabvánnyal. A jelen készülék kialakítása megfelel az FCC irányelveinek és ezeknek a nemzetközi szabványoknak.

15.19. nyilatkozat

Jelen készülék megfelel az FCC szabályozás 15. fejezetének. Az üzemeltetés az alábbi két feltételhez kötött:

- (1) A készülék nem okozhat káros interferenciát, továbbá
- (2) a készülék elvisel minden interferenciát, azokat is beleértve, melyek esetleg nemkívánatos működéshez vezetnek.

15.21. nyilatkozat

A gyártó által kimondottan jóvá nem hagyott változtatások és átalakítások érvénytelenítik a felhasználó felhatalmazását a készülék működtetésére.

Testen hordva történő használat

A készüléket tesztelték a tipikus, testen történő használattal kapcsolatosan, ahol a készülék hátoldala 0,39 hüvelyk (1 cm) távolságban van a felhasználó testétől. Az FCC RF kibocsátási követelmények betartása érdekében minimum 0,39 hüvelyk (1 cm) távolságot kell tartani a felhasználó teste és a készülék hátoldala között.

Fém részegységeket tartalmazó övcsipeszt, tokot, és hasonló kiegészítőt nem szabad használni. Az olyan, testen hordott kiegészítők, amelyek nem képesek 0,39 hüvelyk (1 cm) távolságot tartani a felhasználó teste és a készülék hátoldala között, és amelyeket nem teszteltek a tipikus, testen történő használattal kapcsolatosan, azok lehetséges, hogy nem felelnek meg az FCC RF kibocsátási követelményeknek, és használatuk kerülendő.

15.105. nyilatkozat

Ezt a készüléket bevizsgálták, és a vizsgálatok során megfelelt az FCC szabályozás 15. fejezetében foglalt, a „B” osztályú digitális eszközökre előírt határértékeknek. Ezeket a határértékeket úgy állapították meg, hogy megfelelő védelmet biztosítsanak a káros interferencia ellen a készülék beltéri használata esetén. Jelen eszköz rádiófrekvenciás energiát fejleszt, használ és sugároz, és, ha nem az utasításoknak megfelelően szerelik össze és használják, zavarhatja a rádiókommunikációt. De ezen kívül sincs rá garancia, hogy bizonyos esetekben nem okoz interferenciát. Ha a készülék nem kívánt interferenciát, vagy a televízió adásának rossz vételét okozza, amely a készülék ki- majd bekapcsolásával állapítható meg, akkor javasoljuk, hogy az interferencia megszüntetéséhez a következő intézkedéseket tegye:

- Tájéolja újra vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje meg a távolságot a készülék és a vevőberendezés között.
- Olyan aljzathoz csatlakoztassa a készüléket, amely nem ugyanazon az áramkörön van, mint amelyiken a vevőberendezés.
- Kérje a forgalmazó vagy tapasztalt rádió- és televíziószerelő segítségét.

A termék kezelése és karbantartása

- Mindig csak az ezen eszköztípusnak megfelelő, eredeti LG akkumulátorokat, töltőket és tartozékokat használjon. Bármely más típus használata érvénytelenítheti a készülékre vonatkozó jótállást vagy garanciát, és veszélyes is lehet.
- Egyes tartalmak és illusztrációk előzetes értesítés nélkül különbözhetnek készülékétől.
- Ne szerelje szét a telefont. Ha javításra van szükség, vigye szakszervizbe.
- A garanciális javítások az LG döntése alapján történhetnek az alkatrészek vagy panelek újra vagy felújított cserélésével, feltéve, hogy ezek teljesítménye azonos a kicserélt alkatrészekével.
- Tartsa távol a telefont az elektromos berendezésektől, pl. a televíziótól, a rádiótól és a számítógéptől.
- Tartsa távol a készüléket a hőforrásoktól, pl. radiátortól vagy tűzhelytől.
- Ne ejtse le.
- Ne tegye ki a készüléket rázkódásnak vagy ütésnek.

- Kapcsolja ki a készüléket azokon a helyeken, ahol ezt a szabályok kifejezetten előírják. Például ne használja a készüléket kórházakban, mert az zavarhatja az érzékeny orvosi berendezéseket.
- Töltés közben ne nyúljon a készülékhez nedves kézzel. Áramütés érheti, vagy készüléke súlyosan károsodhat.
- Ne töltse a készüléket gyúlékony anyagok mellett, mert a készülék felforrósodhat és tűzveszélyessé válhat.
- A készülék külsejét száraz ruhával tisztítsa (ne használjon semmiféle tisztítószeret, benzolt, hígítót vagy alkoholt).
- Ne töltse a készüléket puha felületű bútoron.
- A készüléket jól szellőző helyen kell tölteni.
- Ne tegye ki nagy mennyiségű füstnek vagy pornak a készüléket.
- Ne tartsa készülékét hitelkártyáinak vagy elektronikus belépőkártyáinak közelében, mivel az megváltoztathatja a mágnescsíkokon lévő információt.
- Ne érjen a képernyőhöz éles tárgygal, mert megrongálhatja a készüléket.
- Ne tegye ki a készüléket folyadék vagy nedvesség hatásának.
- A tartozékokat, például a fülhallgatót, óvatosan használja. Főlegesen ne érjen hozzá az antennához.
- Ha a kijelző eltörött, megsérült vagy megrepedt, ne használja, ne érintse meg, és ne próbálja eltávolítani vagy megjavítani. A kijelző üvegének rongálás vagy helytelen használat miatti sérülésére a garancia nem vonatkozik.
- A készülék egy elektronikus eszköz, amely a normális működés során hőt gerjeszt. Ha a készülék nagyon hosszan, megfelelő szellőzés nélkül közvetlenül érintkezik a bőrrel, fájdalmas érzést vagy akár apróbb égési sérüléseket is okozhat. Ezért mindig óvatosan bánjon a készülékkel a használat során, vagy közvetlenül azt követően.
- Ha a készüléket nedvesség éri, azonnal húzza ki, és teljesen szárítsa meg. Ne próbálja a száradást külső hőforrás, például sütő, mikrohullámú sütő vagy hajszárító segítségével gyorsítani.
- A készülékbe jutó folyadék megváltoztatja a készülékben lévő termékcímke színét. Az eszköz nedvesség miatti károsodására a garancia nem érvényes.

A készülék hatékony használata

Elektronikus berendezések

Minden készüléket érhet interferencia, ami befolyásolhatja a készülék teljesítményét.

- Ne használja mobiltelefonját engedély nélkül orvosi készülékek közelében. Érdeklődjön orvosánál, hogy telefonja nem zavarja-e az orvosi eszközök működését.
- A szívritmus-szabályozó készülékek gyártói azt javasolják, hogy tartson legalább 15 cm távolságot a szívritmus-szabályozó és egyéb eszközök között a lehetséges interferencia elkerülése érdekében.
- Előfordulhat, hogy a készülék erős vagy villanó fényt bocsát ki.
- Az ilyen típusú készülékek zavarhatják az egyes hallókészülékeket.
- Enyhe interferenciát okozhatnak a tv-készülékek, rádiók, számítógépek stb. esetén.
- Lehetőleg 0 és 40 °C közötti hőmérsékleten használja a készüléket. Ha a készüléket szélsőségesen hideg vagy meleg hőmérsékleti körülményeknek teszi ki, akkor a készülék megrongálódhat, meghibásodhat, vagy akár fel is robbanhat.

Közlekedésbiztonság

Tájékozódjon az adott térségben a vezetés közbeni készülékhasználatra vonatkozó előírásokról és szabályokról.

- Vezetés közben ne használjon kézben tartott készüléket.
- Teljes figyelmét fordítsa a vezetésre.
- Ha a vezetési feltételek ezt megkívánják, álljon félre autójával, mielőtt hívást kezdeményezne vagy fogadna.
- A rádiófrekvenciás (RF) energia zavarhatja a jármű bizonyos elektromos rendszereinek, például az autórádió vagy a biztonsági berendezések működését.
- Ha gépkocsiját légszákkal szerelték fel, ne tegyen az útjába beépített vagy hordozható vezeték nélküli készüléket. A légszák meghibásodhat, vagy a nem megfelelő működés következtében súlyos sérülést okozhat.
- Ha az utcán zenét hallgat, ügyeljen arra, hogy a hangerő megfelelő szintre legyen beállítva, hogy észlelhesse az Ön körül zajló eseményeket. Ez különösen fontos utak közelében.

A halláskárosodás megelőzése



A halláskárosodás elkerülése érdekében ne hallgassa hosszú ideig nagy hangerőn.

Ha huzamosabb ideig nagy hangerővel használja a készüléket, halláskárosodást szenvedhet. Ezért azt javasoljuk, hogy a készüléket ne a füléhez közel kapcsolja ki és be. Javasoljuk továbbá, hogy a zenehallgatás és a hívások hangerejét ne állítsa túlságosan magas szintre.

- Fülhallgató használata esetén: ha nem hallja az Ön körül ülők beszédét, vagy ha az Ön mellett ülő személy hallja az Ön által hallgatott zenét, halkítsa le az eszközt.



- A fülhallgatóból és a fejhallgatóból érkező túlzott hangerő és hangnyomás halláskárosodást okozhat.

Üveg alkatrészek

Készülékének bizonyos részei üvegből készültek. Az üveg betörhet, ha készülékét kemény felületre leejti, vagy nagymértékű behatás éri. Ha eltörne az üveg, ne érintse meg, és ne próbálja meg eltávolítani. Ne használja készülékét, ameddig az üveget az erre jogosult szolgáltató ki nem cseréli.

Robbantási terület

Ne használja a készüléket robbantási területen. Tájékozódjon a korlátozásokról, és kövesse az előírásokat és a szabályokat.

Robbanásveszélyes területek

- Ne használja a készüléket benzinkúton.
- Ne használja a készüléket üzemanyag vagy vegyi anyagok közelében.
- Ne szállítson és ne tároljon éghető gázokat, folyadékokat vagy robbanóanyagokat járművének abban a részében, ahol a készüléket és annak tartozékait tárolja.

Légi utazás

A vezeték nélküli berendezések interferenciát okozhatnak a repülőgépben.

- Mielőtt beszállna egy repülőgépbe, kapcsolja ki a készüléket.
- A személyzet engedélye nélkül a földön se használja.

Gyermekek

Tartsa a készüléket kisgyermekektől távol, biztonságos helyen. A készülék kisméretű alkatrészeket tartalmaz, amelyek leszerelésük esetén fulladást okozhatnak.

Segélyhívások

Előfordulhat, hogy a segélyhívások nem érhetők el minden mobilhálózatból.

Segélyhívások esetén soha ne hagyatkozzon kizárólag a készülékére. Érdeklődjön hálózati szolgáltatójánál.

Az akkumulátor használata és karbantartása

- Feltöltés előtt nem szükséges teljesen lemeríteni az akkumulátort. Más akkumulátorrendszerektől eltérően itt nincs memóriahatás, ami veszélyeztetné az akkumulátor teljesítményét.
- Csak LG akkumulátorokat és töltőket használjon. Az LG töltőket úgy tervezték, hogy maximalizálják az akkumulátor élettartamát.
- Az akkumulátort ne szedje szét és ne okozzon benne rövidzárlatot.
- Tartsa tisztán az akkumulátor fém érintkezőit.
- Ha az akkumulátor már nem nyújtja a kívánt teljesítményt, cserélje ki. Az akkumulátor a csere előtt több száz alkalommal újratölthető.
- A maximális használhatóság érdekében hosszabb használaton kívüli időszak után töltsse fel újra az akkumulátort.
- A töltőt ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak, és ne használja magas páratartalmú helyen, pl. fürdőszobában.
- Ne hagyja a készüléket forró vagy hideg helyen, mert az ronthatja annak teljesítményét.

- Ha az akkumulátort nem a megfelelő típusra cseréli ki, az akkumulátor felrobbanhat. A használt akkumulátorokat az utasításoknak megfelelően selejtezze le.
- Ha ki kell cserélnie az akkumulátort, vigye a készüléket a legközelebbi hivatalos LG Electronics márkaszervizbe vagy márkakereskedőhöz.
- Miután az eszköz teljesen feltöltődött, a töltő felesleges áramfogyasztásának elkerülése érdekében mindig húzza ki a töltő csatlakozóját az aljzathoz.
- Az akkumulátor tényleges élettartama függ a hálózati beállításoktól, a készülék beállításaitól, a használati szokásoktól, valamint az akkumulátor állapotától és a környezeti feltételektől.
- Gondoskodjon arról, hogy semmilyen éles tárgy - mint pl. állati fog, köröm - ne kerülhessen az akkumulátorral érintkezésbe. Ez tűzveszélyes lehet.

A SIM kártya használatára vonatkozó figyelmeztetések

- Címkével vagy borítással ellátott SIM kártyát ne helyezzen a készülékbe. Ez a készülék megrongálódásához vezethet.
- A készülék használata közben ne távolítsa el a SIM kártyát. Ez a SIM kártya vagy a rendszer megrongálódását okozhatja.
- Ügyeljen rá, hogy a SIM kártya ne karcolódjon vagy hajoljon meg, illetve mágnes ne tegyen kárt benne. Ez a SIM kártyán tárolt adatok elvesztéséhez vagy a készülék nem megfelelő működéséhez vezethet.

Memóriakártyák használatára vonatkozó figyelmeztetések

- A memóriakártya behelyezésekor győződjön meg róla, hogy a kártyát a megfelelő irányban helyezi be. Ha nem a megfelelő irányban helyezi be a kártyát, az a kártya sérülését okozhatja.

Személyes adatok védelme

- Az adatok kiszivárgásának és a bizalmas információk illetéktelen felhasználásának elkerülése érdekében védje személyes adatait.
- Mindig készítsen biztonsági másolatot a fontos adatokról a készülék használata közben. Az LG nem vállal felelősséget az esetleges adatvesztésért.
- A készülék leselejtezésekor készítsen biztonsági másolatot minden adatról, majd állítsa vissza a készüléket a bizalmas információk illetéktelen felhasználásának elkerülése érdekében.
- Alkalmazások letöltésekor figyelmesen olvassa el az engedélyekről szóló képernyőt.
- Legyen óvatos az olyan alkalmazásokkal, amelyek több funkcióhoz vagy az Ön személyes adataihoz is engedélyt kérnek.
- Rendszeresen ellenőrizze személyes fiókjait. Ha bármilyen arra utaló jelet talál, hogy a személyes adatait illetéktelenül használják fel, kérje meg a szolgáltatót, hogy törölje vagy változtassa meg a fiók adatait.
- Ha a készülék elvész, vagy ellopják, a személyes adatok védelme érdekében változtassa meg a fiókja jelszavát.
- Ne használjon ismeretlen forrásból származó alkalmazásokat.





01

Célra tervezett funkciók

gyors megosztás

Fényképeket vagy videókat oszthat meg azok készítése után azonnal a kívánt alkalmazással.

- 1 Koppintson az  > , ikonokra, majd készítse el a fényképet vagy rögzítse a videót.
- 2 Húzza el a fényképkészítés vagy videofelvétel után azonnal megjelenő gyors megosztás ikont, és válassza ki az alkalmazást a megosztáshoz. Vagy koppintson a fényképkészítés vagy videofelvétel után megjelenő Előnézet ikonra, tartsa lenyomva azt, és húzza a gyors megosztás ikonhoz.



- A gyors megosztás ikonnal megjelenített alkalmazás a készülékre telepített alkalmazások típusától és használatuk gyakoriságától függően eltérő lehet.













QuickMemo+




QuickMemo+ áttekintés


Kreatív jegyzeteket hozhat létre a továbbfejlesztett jegyzettömb különböző opcióinak segítségével, mint például a képek és képernyőképek kezelése, melyeket a hagyományos jegyzettömb nem támogat.

Jegyzet készítése



- 1 Koppintson a  > **QuickMemo+** ikonra.
- 2 Jegyzet készítéséhez koppintson az  ikonra.
 -  : Az utolsó művelet visszavonása.
 -  : Az utolsó, visszavont művelet megismétlése.
 -  : Jegyzet bevitele a billentyűzet használatával.
 -  : Jegyzet beírása kézzel.
 -  : Kézzel beírt jegyzetek törlése.
 -  : Nagyítsa vagy kicsinyítse, forgassa el a kézzel írt jegyzetet, vagy törölje annak részeit.
 -  : Érjen el további funkciókat, mint például a jegyzetek megosztása és zárolása, a jegyzettömb stílusának megváltoztatása vagy tartalom beszúrása.
- 3 Koppintson az  > **Kész** ikonra a jegyzet elmentéséhez.

Jegyzet írása fényképre

- 1 Koppintson a  > **QuickMemo+** >  ikonra.
- 2 Koppintson az  ikonra a fénykép készítéshez, majd koppintson az **OK** ikonra.
 - A fényképet a készülék automatikusan hozzárendeli a jegyzettömbhöz.



- 3 Szabadon írhat jegyzeteket a fényképre.
- 4 Koppintson az  > **Kész** ikonra a jegyzet elmentéséhez.



Jegyzet írása képernyőképre

- 1 Miközben a rögzíteni kívánt képernyőn tartózkodik, húzza le az állapotstort, majd koppintson a **Rögzítés+** ikonra.
 - A képernyőfotó megjelenik a jegyzetömb háttér témájaként. Az emlékeztető eszközök a képernyő felső részén jelennek meg.
- 2 Adjon hozzá jegyzeteket a rögzített képernyőhöz.
 - A képernyő egy részének kivágásához és elmentéséhez koppintson az  ikonra, majd jelölje ki az adott részt a kivágás eszközzel.
 - Ha képernyőfotót kíván hozzáadni a jegyzetömbhöz, koppintson az **T** ikonra.
- 3 Koppintson az  > **Kész** ikonra, majd mentse el a jegyzetet a kívánt helyre.
 - Az elmentett jegyzetek megjeleníthetők az **QuickMemo+** vagy az **Galéria** ikonnal.
 - Ha mindig ugyanarra a helyre szeretné elmenteni a jegyzeteket, válassza a **Használja alapértelmezettként** jelölőnégyzetet, majd válasszon egy alkalmazást.

Mappák kezelése

A jegyzetek csoportosíthatók a jegyzet típusa szerint.

- 1 Koppintson a  > **QuickMemo+** ikonra.
- 2 A képernyő tetején koppintson a  ikonra és válassza a következő menüpontot:
 - **Minden feljegyzés:** A **QuickMemo+**-ban elmentett valamennyi jegyzet megtekintése.
 - **Feljegyzéseim:** A **QuickMemo+** ikonnal létrehozott jegyzetek megtekintése.



- **Rögzítés+:** A **Rögzítés+** ikonnal létrehozott jegyzetek megtekintése.
- **Fényképjegyzet:** A  ikonnal létrehozott jegyzetek megtekintése.
- **Kuka:** Törölt jegyzetek megtekintése.
- **Új kategória:** Kategóriák hozzáadása.
-  : Kategóriák átrendezése, hozzáadása vagy törlése. A kategória átnevezéséhez koppintson a kategóriára.



- Bizonyos mappák nem jelennek meg a QuickMemo+ első elindításakor. A letiltott mappák aktívak lesznek és megjelennek, ha legalább egy, kapcsolódó jegyzetet tartalmaznak.



Ne zavarjon

A háborgatás elkerülése érdekében, adott időtartamra korlátozhatja vagy letilthatja az értesítéseket.

- 1 Koppintson a  > **Beállítások** > **Hang és Értesítés** > **Ne zavarjon** ikonra, majd húzza el a  elemet az aktiváláshoz.
- 2 Koppintson a **Hangok és rezgések** ikonra, majd válassza a kívánt módot:
 - **Előnyben részesített:** Hang vagy rezgés értesítéseket fogad a kiválasztott alkalmazásra. A riasztások akkor is hallhatók, ha a **Előnyben részesített** mód be van kapcsolva.
 - **Teljes némítás:** Kikapcsolja a hangot és a rezgést is.

Névjegy csengőhangja

Beállíthatja a készüléket, hogy a kiválasztott ismerőstől érkező minden bejövő hívásra automatikusan létrehozott csengőhangot játsszon le. Ez a funkció azért hasznos, mert így felismerheti a hívó felet már a csengőhang alapján is.

- 1 Koppintson a  > **Beállítások** > **Hang és Értesítés** > **Névjegy csengőhangja** ikonra, majd húzza el a  elemet az aktiváláshoz.
- 2 Koppintson a **Csengőhangok létrehozása a következő számára:** ikonra, és válassza ki a kívánt funkciót.



- A kiválasztott ismerősöktől eltérő kapcsolattól beérkező hívásnál az alapértelmezett csengőhang hallható.



02

Alap funkciók

Termék alkatrészek és tartozékok

Ellenőrizze, hogy az alábbiak közül egy cikk se hiányozzon:

- Készülék
- Akkumulátor
- USB kábel
- Töltő
- Quick Start Guide





- A fent leírt elemek opcionálisak lehetnek.
- A készülékhez biztosított cikkek és az elérhető tartozékok a terület illetve a szolgáltató függvényében változhatnak.
- Mindig eredeti LG Electronics tartozékokat használjon. A más gyártóktól származó tartozékok használata befolyásolhatja készülékének hívási teljesítményét vagy hibát okozhat. Előfordulhat, hogy erre nem terjed ki az LG javítási szolgáltatása.



- Ha az alapvető elemek közül bármelyik hiányzik, lépjen kapcsolatba azzal a kereskedővel, ahonnan készülékét beszerezte.
- További alapvető tartozékok beszerzéséhez lépjen kapcsolatba az LG Vevőszolgálattal.
- Az opcionális tartozékok beszerzéséhez lépjen kapcsolatba az LG Vevőszolgálattal.
- A termékcsomag egyes elemei előzetes értesítés nélkül változhatnak.
- Készülékének kinézete és tulajdonságai előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Alkatrészek áttekintése

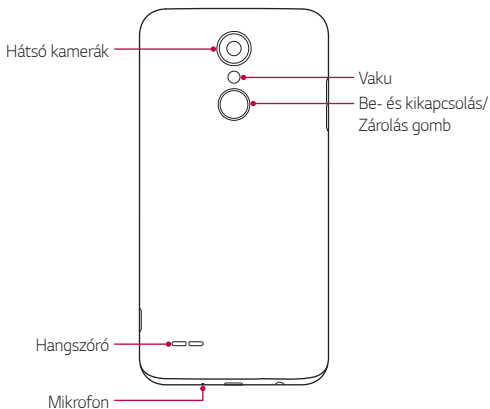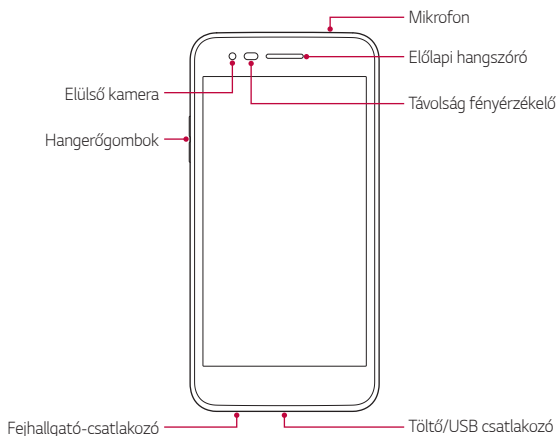

- Távolság fényérzékelő
 - Távolságérzékelő: A távolságérzékelő lekapcsolja a képernyőt, és letiltja az érintő funkciót, amikor a készülék az emberi test közvetlen közelébe kerül. Visszakapcsolja a képernyőt és engedélyezi az érintéses működtetést, ha a készülék a megadott tartományon kívül kerül.
 - fényérzékelő: A környezeti fényérzékelő elemzi a környezet fényintenzitását, amikor az automatikus fényerő-szabályozó mód be van kapcsolva.
- Hangerőgombok
 - Beállítja a csengőhang, a hívások vagy értesítések hangerejét.
 - Enyhén nyomja meg a Hangerő gombot fénykép készítéséhez.
 - Nyomja meg kétszer a Hangerő le (-) gombot a **Kamera** alkalmazás elindításához, ha a képernyőt zárta vagy kikapcsolta. Nyomja meg kétszer a Hangerő fel (+) gombot a **Rögzítés+** elindításához.
- Be- és kikapcsolás/Zárolás gomb
 - Röviden nyomja meg a gombot, ha be vagy ki akarja kapcsolni a képernyőt.
 - Tartsa benyomva a gombot, ha ki akarja választani a takarékos üzemmód funkciót.



- Bizonyos funkciók hozzáférése korlátozott lehet, függően a készülék tulajdonságaitól.
- Ne tegyen nehéz tárgyakat a készülékre, és ne üljön rá, mert ez a képernyő sérülését okozhatja.
- A képernyőt védő fólia vagy tartozékok befolyásolhatják a távolságérzékelőt.
- Ha az Ön készüléke nedves, vagy azt párás helyen használta, az érintő érzékelők vagy gombok esetleg nem működnek megfelelően.

Készülék be- vagy kikapcsolása

Készülék bekapcsolása

Ha a készülék ki van kapcsolva, nyomja meg a Be- és kikapcsolás/Zárolás gombot.



- Amikor a készüléket első alkalommal kapcsolja be, az eredeti konfiguráció lép életbe. Az okostelefon első bejelentkezési ideje hosszabb lehet a szokásosnál.

Készülék kikapcsolása

Tartsa benyomva a Be- és kikapcsolás/Zárolás gombot, majd válassza a **Kikapcsolás** ikont.

Takarékos üzemmód opció

Tartsa benyomva a Be- és kikapcsolás/Zárolás gombot, majd válassza ki az opciót.

- **Kikapcsolás:** Kikapcsolja a készüléket.
- **Kikapcsolás és újraindítás:** Újraindítja a készüléket.
- **Repülési mód bekapcsolása:** Blokkolja a telekommunikációs funkciókat, ideértve a telefonhívásokat, üzenetküldést és az internetes böngészést. A többi funkció továbbra is elérhető marad.

A SIM kártya és az akkumulátor behelyezése

Helyezze be az eszközszolgáltató által biztosított SIM-kártyát, illetve a mellékelt akkumulátort.




- Ne helyezzen be memóriakártyát a SIM-kártya nyílásába. Amennyiben memóriakártya szorul a SIM-kártya nyílásába, a memóriakártya eltávolítása érdekében vigye a készüléket egy LG szervizközpontba.




- Az eszközzel csak a Nano SIM kártyák kompatibilisek.


- 1 A hátlap eltávolításához erősen tartsa az egyik kezében az eszközt. A másik keze hüvelykujjával emelje le a hátlapot az ábrán látható módon.

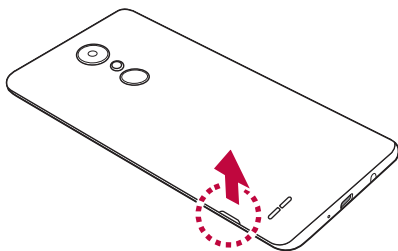


- 2 Csúsztassa be a SIM-kártyát a SIM-kártya nyílásába az ábrán látható módon. Győződjön meg róla, hogy a kártya aranszínű csatlakozói lefelé néznek-e.

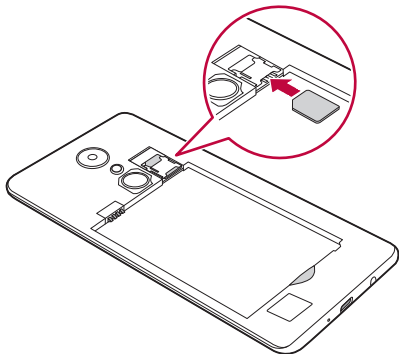

- 3 Helyezze be az akkumulátort.

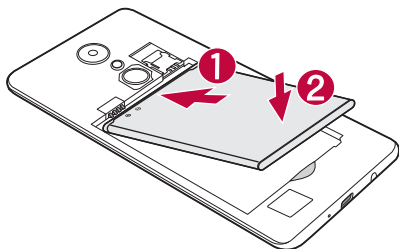

- 4 A fedél visszahelyezése érdekében illessze a hátlapot az akkumulátor rekeszére, majd nyomja lefelé, amíg a helyére nem pattan.

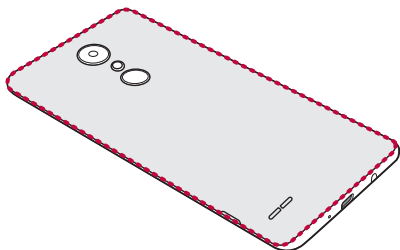


Az akkumulátor töltése

Első használat előtt tölts fel az akkumulátort. Az akkumulátor feltöltéséhez használja a töltőt. Az akkumulátor számítógép segítségével is tölthető; ehhez egy USB-kábellel csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez.



- Csak az LG által jóváhagyott töltőket, akkumulátorokat és kábeleket használjon. Nem jóváhagyott töltők, akkumulátorok vagy kábelek használata esetén előfordulhat, hogy az akkumulátor lassan töltődik. Ezek az akkumulátor felrobbanását vagy az eszköz károsodását is okozhatják. Az eszközre vonatkozó garancia nem érvényes az ilyen esetekre.

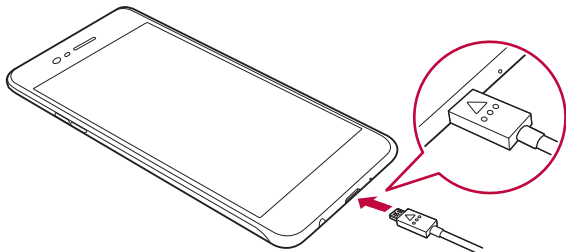

Az akkumulátor élettartamának optimalizálása

Meghosszabbíthatja az akkumulátortöltések közötti időt, ha kikapcsolja azokat a funkciókat, amelyeknek nem szükséges folyamatosan futnia a háttérben. Nyomon követheti, hogy az alkalmazások és a rendszerforrások hogyan fogyasztják az akkumulátort.

Az eszköz üzemidejének meghosszabbítása

- Kapcsolja ki a rádiókommunikációs eszközöket, amikor nem használja a készüléket. Ha nem használja a Wi-Fi, Bluetooth® vagy a GPS funkciót, kapcsolja ki azokat.
- Csökkentse a képernyő fényerejét, és állítson be rövidebb képernyővilágítás várakozási időt.
- Kapcsolja ki a Gmail, a Naptár, a Névjegyek és az egyéb alkalmazások automatikus szinkronizálását.
- Bizonyos letöltött alkalmazások csökkenthetik az akkumulátor töltöttségét.
- Letöltött alkalmazások használata közben ellenőrizze az akkumulátor töltöttségi szintjét.

A memóriakártya behelyezése


A készülék maximum 32 GB-os microSD kártyát támogat.

A memóriakártya típusától és gyártójától függően előfordulhat, hogy egyes memóriakártyák nem kompatibilisek a készülékével.



- Előfordulhat, hogy egyes memóriakártyák nem teljesen kompatibilisek a készülékével. Ha nem kompatibilis kártyát használ, az károsíthatja készülékét vagy a memóriakártyát, valamint tönkretelheti a rajta tárolt adatokat.

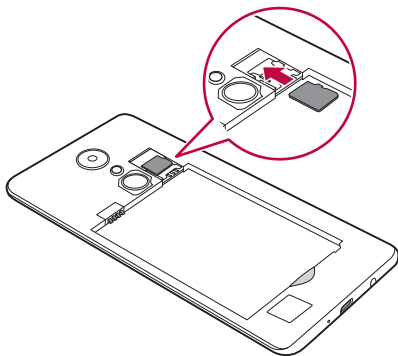

- 1 Távolítsa el a hátlapot.
- 2 Helyezzen be egy memóriakártyát úgy, hogy az arany színű érintkezők lefelé nézzenek.



- 3 Helyezze vissza a telefon hátlapját.

A memóriakártya eltávolítása

A memóriakártya eltávolítása előtt biztonságosan válassza le azt.

- 1 Koppintson a  > **Beállítások** > **Általános** > **Tárhely és USB** >  ikonra.
- 2 Távolítsa el a hátlapot, majd húzza ki a memóriakártyát.




- Ne távolítsa el a memóriakártyát, amíg a készülék információkat továbbít vagy fogad, mert ez az adatok tönkretételéhez vagy elvesztéséhez, valamint a memóriakártya vagy a készülék meghibásodásához vezethet. Az LG nem vállal felelősséget a memóriakártyák hibás vagy nem megfelelő használatából eredő veszteségekért, beleértve az adatvesztést.

Érintőképernyő

Megismerheti, hogyan kezelheti készülékét az érintőképernyőn végzett mozdulatokkal.


Koppintás

Gyengéden érintse meg ujjbegyével a futtatni kívánt alkalmazást vagy opciót.

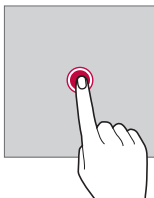


Koppintás és benyomva tartás

A rejtett funkciók futtatásához koppintson az ikonra és néhány másodpercig tartsa benyomva.

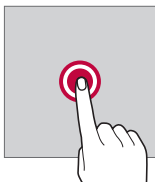


Dupla koppintás

Fénykép vagy térkép gyors nagyításához/kicsinyítéséhez érintse meg kétszer gyors egymásutánban a képernyőt.

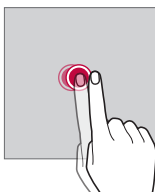


Csúsztatás

Koppintson rá és tartsa lenyomva az alkalmazást vagy a widget-et, majd csúsztassa át másik helyre. Ezt a mozdulatot bármely ikon áthelyezésére használhatja.

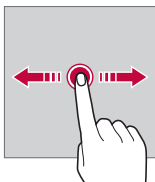



Pöccintés

Óvatosan koppintson rá és tartsa benyomva a képernyőn, majd gyorsan pöccintse balra vagy jobbra, ahhoz, hogy másik panelre helyezze át.

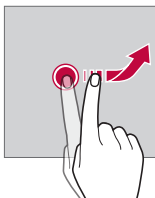

Ujjak összefogása és szétválasztása

Két ujjával csippentő mozdulattal kicsinyítsen, mint a fényképek vagy a térkép esetében. A nagyításhoz válassza szét az ujjait.

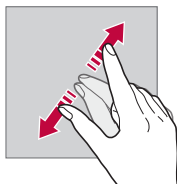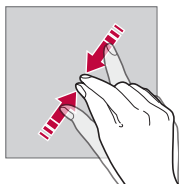


- Ne tegye ki az érintőképernyőt túlzott fizikai hatásoknak. Megsértheti az érintő érzékelőt.



- Az érintőképernyő hibát jelezhet, ha a készüléket mágneses, fémes vagy vezető anyag mellett használja.
- Ha a készüléket éles fényben használja, mint például napfényben, a képernyő láthatatlanná válhat, függően az Ön helyzetétől. Használja a készüléket árnyékos helyen, vagy szórt fényű helyen, amely nem túl fényes, de fénye elegendő a könyvolvasáshoz.
- Ne nyomja meg a képernyőt túlzott erővel.
- Finoman koppintson ujjhegyével a kívánt opcióra.
- Előfordulhat, hogy az érintéses vezérlő nem működik megfelelően, ha kesztyűben koppint, vagy körme hegyét használja.
- Az érintéses vezérlés működése zavart szenvedhet, ha a képernyő párás vagy nedves.
- Az érintőképernyő esetleg nem működik megfelelően, ha online vagy hagyományos boltban vásárolt képernyővédő fólia vagy tartozék van a készüléken.

Kezdőképernyő

Kezdőképernyő áttekintése

A kezdőképernyő segít hozzáférni a készüléken található, különböző funkciókhoz és alkalmazásokhoz. Koppintson a  ikonra bármelyik képernyőn, hogy közvetlenül a kezdőképernyőre ugorjon.

Az összes alkalmazást és minialkalmazást kezelheti a kezdőképernyőn keresztül. Pöccintse balra vagy jobbra a képernyőt, hogy valamennyi telepített alkalmazást egy helyen áttekinthesse.

Egy alkalmazás kereséséhez használja a Google keresést.

Kezdőképernyő elrendezése

Megtekintheti az összes alkalmazást, és rendezheti a minialkalmazásokat és a mappákat a kezdőképernyőn.



- A kezdőképernyő változhat, a szolgáltatótól vagy a szoftver verziótól függően.

- **Állapotsáv:** Megjeleníti az állapotjelző ikonokat, az időt és az akkumulátor töltöttségi szintet.
- **Időjárás widget:** Egy adott területre vonatkozó időjárási és idővel kapcsolatos információkat jelenít meg.
- **Google keresés widget:** Google keresés indítása kulcsszavak beírásával vagy bemondásával.
- **Mappa:** Hozzon létre mappákat, hogy az alkalmazásokat saját beállításai szerint csoportosítsa.
- **Oldaljelző ikon:** Tekintse meg a kezdőképernyő összes lapját, illetve az aktuálisan megjelenített lapot, amely ki van emelve.
- **A gyorselérési terület:** Rögzítse a fő alkalmazásokat a képernyő alján, hogy azok bármely kezdőképernyő lapról elérhetőek legyenek.

• Előlapí érintőgombok


- ◀: Visszatérés az előző képernyőre. Lezárja a billentyűzetet, vagy az előugró ablakokat.
- ○: Nyomja meg a kezdőképernyőhöz való visszatéréshez. Az indításhoz nyomja meg és tartsa benyomva **Google** ikont.
- □: Megjeleníti a nemrég használt alkalmazások listáját, vagy elindítja az egyik alkalmazást. Használja a **Összes törlése** opciót az aktuálisan használt alkalmazások törléséhez. Bizonyos alkalmazásokban a gombra való koppintás és lenyomva tartás további funkciók eléréséhez vezet.

A kezdőképernyő érintőgombjainak szerkesztése

Átrendezheti a kezdőképernyő érintőgombjait vagy hozzáadhatja a gyakran használt funkciókat a kezdőképernyő érintőgombjaihoz.





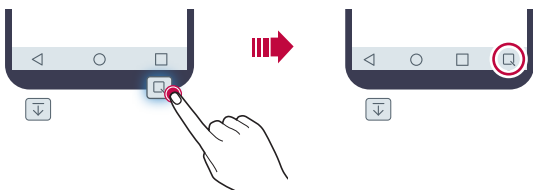









Koppintson a ○ > **Beállítások** > **Kijelző** > **A kezdőképernyő érintőbillentyűinek kombinációja** ikonra, majd olvassa be a beállításokat.

- Így hozzáférhetők a különböző funkciók, mint például az **Értesítés** vagy a **Rögzítés+**. Legfeljebb öt tétel hozzáadása lehetséges.



Állapotjelző ikonok

Ha olvasatlan üzenetről, naptári bejegyzésről vagy riasztásról kap értesítést, az állapotsorban megjelenik a megfelelő értesítő ikon. Ellenőrizze készüléke állapotát az állapotsorban megjelenő értesítési ikonok megjelenítésével.

-  : Nincs jel
-  : Hálózati adatátvitel folyamatban
-  : Riasztás beállítva
-  : Rezgőmód be
-  : Bluetooth be
-  : USB-n keresztül számítógéphez csatlakoztatva
-  : Akkumulátor töltöttségi szint
-  : Repülőgép üzemmód be
-  : Nem fogadott hívások
-  : Wi-Fi be
-  : Néma üzemmód be
-  : GPS be
-  : Hotspot be
-  : Nincs SIM kártya



- A jelen ikonok közül egyesek másképp jelenhetnek meg, vagy egyáltalán nem jelennek meg, függően a készülék állapotától. Tekintszen az aktuális környezetre vonatkozó ikonokra, amelyek között a készüléket használja.
- A megjelenített ikonok változhatnak, a területtől és a mobil szolgáltatótól függően.


Értesítési sáv

Az állapotsort lefelé húzva megnyithatja az értesítési sávot.

Használjon gyors hozzáférésű ikont az értesítési sávban, hogy könnyen és gyorsan be- vagy kikapcsolhassa a funkciót.

A kiválasztáshoz a gyors hozzáférésű ikonok listájában húzza balra vagy jobbra a funkció ikonját.

- Ha rákoppint és benyomva tartja az ikont, megjelenik az adott funkció beállító képernyője.

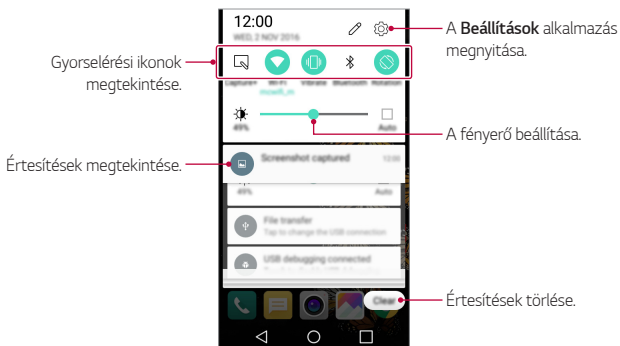

Értesítési sáv beállítások

Kiválaszthatja az értesítési sávban megjelenítendő témákat.

Koppintson az  ikonra az értesítési sávban.


- A gyors hozzáférésű ikonok átrendezéséhez koppintson rá és tartsa benyomva az adott ikont, majd húzza át a kívánt helyre.
- Válassza ki a listán megjeleníteni kívánt ikonokat.

A képernyő elforgatása

Beállíthatja, hogy a képernyő automatikusan elforduljon, a készülék irányának megfelelően.

Az értesítési sávban, a gyors hozzáférésű ikonok listájában koppintson az **Elforgatás** ikonra.

Vagy koppintson a  > **Beállítások** > **Kijelző** ikonra, majd aktiválja az **Automata képernyő forgatás** funkciót.

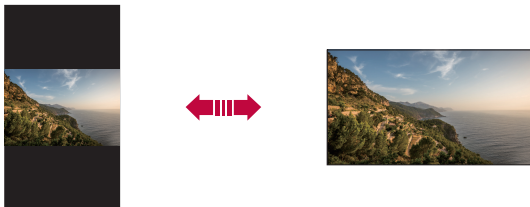

A kezdőképernyő szerkesztése

A kezdőképernyőn koppintson és tartson benyomva egy üres felületet, majd indítsa el a kívánt funkciót.


- A kezdőképernyő lapjainak átrendezéséhez koppintson rá és tartsa benyomva az adott lapot, majd húzza át másik helyzetbe.
- Ha widgeteket kíván hozzáadni a kezdőképernyőhöz, koppintson a **Widgetek** ikonra, és húzza át a kezdőképernyőre.
- A kezdőképernyő beállításainak módosításához koppintson a **Kezdőlap beállításai** ikonra, majd végezze el az opciók testreszabását. A részleteket lásd a *Kezdőlap beállításai* fejezetet.
- Az eltávolított alkalmazások megtekintéséhez vagy újratelepítéséhez koppintson a **Törölt alkalmazások** lehetőségre. Részletekért lásd *Törölt alkalmazások* fejezetet.

A háttér téma megjelenítése

Megjelenítheti a kezdőképernyőn kizárólag a háttérképet, az alkalmazások és widgetek elrejtésével.

Nyissa szét ujjait a kezdőképernyőn.

- Az eredeti képernyőhöz való visszatéréshez, mely megjeleníti az alkalmazásokat és a minialkalmazásokat is, csippentsen az ujjával a kezdőképernyőre, vagy koppintson a ◀ gombra.

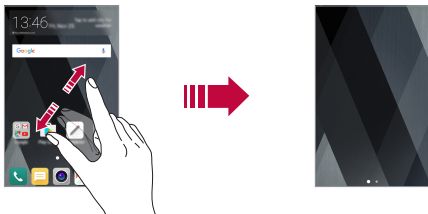

Alkalmazások mozgatása a kezdőképernyőn

A kezdőképernyőn koppintson rá és tartsa nyomva az adott alkalmazást, majd húzza át másik helyzetbe.

- A gyakran használt alkalmazásoknak a kezdőképernyő alsó részén történő rögzítéséhez koppintson rá és tartsa nyomva az adott alkalmazást, majd húzza át az alsó részen található gyorselérési területre.
- A gyorselérési területről történő eltávolításhoz húzza vissza az ikont a kezdőképernyőre.

A kezdőképernyő mappáinak használata

Mappák létrehozása

A kezdőképernyőn koppintson rá és tartsa benyomva az adott alkalmazást, majd húzza át a másik alkalmazáson.

- Létrejön az új mappa, és a mappa tartalmazza az alkalmazást.


Mappák szerkesztése

A kezdőképernyőn koppintson a mappára, majd futtassa a kívánt funkciót.

- A mappa nevének és színének szerkesztéséhez koppintson a mappanévre.
- Alkalmazások hozzáadásához vagy eltávolításához az alkalmazáslistából érintse meg a **+** lehetőséget.
- Ha a mappából el kíván távolítani egy alkalmazást, koppintson rá és tartsa lenyomva az alkalmazást, majd húzza ki a mappából. Ha csak egy alkalmazás maradt a mappában, a mappa automatikusan eltűnik.

Kezdőlap beállításai

A kezdőképernyő beállításai személyre szabhatók.

1 Koppintson a  > **Beállítások** > **Kijelző** > **Kezdőképernyő** ikonra.

2 Beállítások személyre szabása:

- **Kezdőlap kiválasztása:** Kiválasztja a kezdőképernyő menüpontot.
- **Háttérkép:** Megváltoztatja a kezdőképernyő háttér témáját.
- **Kijelző effekt:** Kiválasztja az effektet, mely a kezdőképernyő lapjainak váltásakor jelenik meg.
- **Téma:** Válassza ki az alkalmazni kívánt képernyő témát.
- **Alkalmazások rendezése a következő szerint:** Alkalmazások rendezésének beállítása a kezdőképernyőn.
- **Rács:** Megváltoztatja az alkalmazás kezdőképernyőről való elérési módját.
- **Alkalmazások elrejtése:** Jelöljön ki alkalmazásokat, vagy törölje azok kijelölését, amelyeket a kezdőképernyőről el szeretne rejtetni.

Képernyőzár

Képernyőzár áttekintése

Az Ön készüléke kikapcsol és lezárja a képernyőt, ha megnyomja a Be- és kikapcsolás/Zárolás gombot. Ez ugyanígy megtörténik, ha bizonyos ideig nem használja a készüléket.

Ha megnyomja a Be- és kikapcsolás/Zárolás gombot, amikor a képernyőzár nincs beállítva, azonnal a kezdőképernyő jelenik meg.

A biztonság és az illetéktelen hozzáférés elkerülése érdekében, mindig kapcsolja be készülékén a képernyőzárát.



- A képernyőzár meggátolja a szükségtelen érintésekből származó bevitteleket a készülék képernyőjén, valamint csökkenti az akkumulátor fogyasztását. Azt javasoljuk, hogy amikor nem használja a készüléket, aktiválja a képernyőzárát.

A képernyőzár beállításainak konfigurálása

A képernyőzár beállításainak konfigurálására számos lehetőség áll rendelkezésre.


- 1 Koppintson a **○ > Beállítások > Kijelző > Képernyő zárolása > Válassza ki a képernyőzárát** ikonra, majd válassza ki a kívánt módot.
- 2 Lezárás módjának személyre szabása:
 - **Semmi:** A képernyőzár-funkció inaktíválása.
 - **Húzza:** A képernyő feloldásához csúsztassa el a képernyőt.
 - **Knock Code:** A minta alapján koppintson a képernyő üres részére, hogy a képernyő zárolását feloldja.
 - **Feloldási minta:** A képernyő feloldásához használjon mintát.
 - **PIN:** A képernyő feloldásához írjon be számkódot.
 - **Jelszó:** A képernyő feloldásához írjon be alfanumerikus kódot.



- Ha egymás után adott alkalomnál többször helytelen mintát ír be, csak a biztonsági PIN kóddal lehet feloldani a képernyőt.

Képernyőzár beállítások

A zárolt képernyő beállításai személyre szabhatók.

- 1 Koppintson a  > **Beállítások** > **Kijelző** > **Képernyő zárolása** ikonra.
- 2 Beállítások személyre szabása:
 - **Válassza ki a képernyőzárát:** Válassza ki a képernyő lezárásának módját.
 - **Smart Lock:** Megbízható elemeket válasszon, így ha ezek közül valamelyik megjelenik, akkor a készülék zárolása automatikusan kiold.
 - **Kijelző effekt:** Állítsa be, milyen áttűnési effekt jelenjen meg, amikor a képernyőt feloldják. Ez a funkció akkor jelenik meg, amikor a képernyőzár Húzás módra van állítva.
 - **Háttérkép:** Változtassa meg a kezdőképernyő háttérképét.
 - **Parancsikon:** Adjon hozzá egy alkalmazás rövidítést és közvetlenül lépjen be az applikációba a képernyőzárból az alkalmazás elhúzásával a nagy körön kívülre. Ez a funkció akkor jelenik meg, amikor a képernyőzárolás beállítása Húzza.
 - **Elérhetőségi adatok elvesztett telefonhoz:** Kapcsolati információk megjelenítése a zárolt képernyőn.
 - **Időzítő zár:** Állítsa be az üresjáratú időt, melyet követően a készülék automatikusan zárolja magát.
 - **A bekapcsoló gomb azonnal lezár:** Azonnal zárolja a képernyőt, ha a Be- és kikapcsolás/Zárolás gombot megnyomja.



- Az elérhető beállítási elemek változhatnak, függően a kiválasztott képernyőzár módszertől.

Képernyő bekapcsolása

Be- vagy kikapcsolhatja a képernyőt, ha kettőt koppint rajta.



- Ez az opció kizárólag az LG által biztosított Kezdőlapon érhető el. Lehetséges, hogy nem működik megfelelően custom launchernél vagy a felhasználó által telepített kezdőképernyőn.
- A képernyő koppintásához ujjbegyét használja. Ne használja körmét.
- A KnockON alkalmazás használatához győződjön meg arról, hogy a távolság/fény érzékelőt nem gátolja matrica vagy bármilyen más idegen anyag.

A képernyő bekapcsolása

Duplán koppintson a képernyő közepére.

- A képernyő tetejére vagy aljára koppintás csökkentheti a felismerés valószínűségét.

A képernyő kikapcsolása

Érintse meg kétszer az állapotsort, a kezdőképernyő egy üres részét vagy a képernyőzárát.


Knock Code

Saját Knock kód létrehozásával is feloldhatja a képernyő zárolását. Amikor a képernyő zárolva van, a kezdőképernyőt közvetlenül elérheti, ha a képernyőre egy megadott sorrendben koppint.



- Használhatja knock kódját, együtt a KnockOn funkcióval.
- Ha egymás után adott alkalomnál többször helytelen Knock Code-ot ír be, csak a biztonsági PIN kóddal lehet feloldani a képernyőt.
- Legyen biztos benne, hogy a képernyő koppintásához ujjbegyét használja.

Knock Code létrehozása

- 1 Koppintson az  > **Beállítások** > **Kijelző** > **Képernyő zárolása** > **Válassza ki a képernyőzárát** > **Knock Code** ikonra, illetve elemekre.
- 2 Koppintson egy tetszés szerinti mintában a négyzetekre, hogy létrehozzon egy Knock kódot, és koppintson a **KÖVETKEZŐ** gombra.
- 3 Ellenőrzés céljából vigye be ismét a Knock kódot, majd koppintson a **MEGERŐSÍT** gombra.
- 4 Állítson be egy biztonsági PIN-kódot arra az esetre, ha a Knock kódot elfelejtené.

A kijelző feloldása Knock Code

Oldja fel a képernyő zárolását a létrehozott Knock kód bevitelével.

Vigye be a Knock kódot az érintőképernyőn, amikor a képernyő ki van kapcsolva.

- Knock Code megadása bekapcsolt képernyő esetén is lehetséges.

Készülék titkosítása

Az Ön készülékének titkosítása

Alapbeállításaként az adatok, azok védelme érdekében titkosításra kerülnek a készülékre mentés előtt. Lehetőség van az adatok olvasására, írására és másolására akkor is, ha készülék titkosítás beállításra került. Ha a készülék be van kapcsolva, lehetséges felhasználói megerősítési felszólítás megjelenítése is a zárolási beállítások használatával a zárolt képernyő üzemmódban.

Memóriakártya-titkosítás

A memóriakártyán tárolt adatait titkosíthatja és megóvhatja. A memóriakártyán található titkosított adatokhoz más készülékről nem lehet hozzáférni.

- 1 Koppintson a  > **Beállítások** > **Általános** > **Biztonság** > **SD kártya titkosítása** ikonra.
- 2 Olvassa el a memóriakártya-titkosításról szóló, képernyőn megjelenő áttekintést, majd a folytatáshoz koppintson **FOLYTATÁS** ikonra.
- 3 Válasszon ki egy opciót, majd koppintson a **TITKOSÍTÁS MOST** ikonra:
 - **Új fájl titkosítása:** Titkosítsa kizárólag azokat az adatokat, amelyek a titkosítást követően kerültek mentésre a memóriakártyára.
 - **Teljes titkosítás:** Titkosítson minden adatot, amely jelenleg a memóriakártyán van.
 - **Médiafájlok kizárása:** Titkosítson minden fájlt, kivéve a médiafájlokat, mint például zene, fotó és videó.



- A memóriakártya titkosításához ellenőrizze, hogy a képernyőzár PIN-kóddal vagy jelszóval van-e bekapcsolva.
- Amikor elindul a memóriakártya titkosítása, bizonyos funkciók nem lesznek elérhetők.
- Ha a titkosítás alatt kikapcsolja a készüléket, a titkosítási folyamat leáll, és az adatok sérülhetnek. Ezért a titkosítás elindítása előtt győződjön meg róla, hogy az akkumulátorszint megfelelő-e.
- A titkosított fájlokhoz csak azon a készüléken lehet hozzáférni, ahol a fájlokat titkosították.
- A titkosított memóriakártya nem használható másik LG készülékben. A titkosított memóriakártya másik készülékben történő használatához inicializálni kell a kártyát.
- A memóriakártya titkosítását akkor is aktiválhatja, ha nincs memóriakártya a készülékre telepítve. A titkosítás után bármely, a készülékre telepített memóriakártya automatikusan titkosított lesz.

Képernyőkép készítése

Képernyőfelvételeket készíthet a megtekintett aktuális képernyőről.

Rövidített eljárással

Nyomja meg, és tartsa lenyomva egyszerre legalább két másodpercig a Be- és kikapcsolás/Zárolás és a Hangerő le (-) gombot.

- A képernyőfelvételeket a **Screenshots** mappában a **Galéria** helyen lehet megtekinteni.

Rögzítés+-on keresztül

Azon a képernyőn, ahol képernyőképet kíván készíteni, húzza lefelé az állapotsort, majd koppintson a **Rögzítés+** ikonra.




- Amikor a képernyő ki van kapcsolva vagy zárolva van, a **Rögzítés+** funkciót úgy érheti el, ha kétszer megnyomja a Hangerő fel (+) gombot. Először koppintson a **Beállítások** > **Általános** lehetőségre, majd kapcsolja be a **Billentyűparancs** lehetőséget.
- Részletesen lásd a *Jegyzet írása képernyőképre* menüpontban.

Szöveg beírása

Smart (okos) billentyűzet használatával

Használhatja az okos billentyűzetet szövegek bevitelére és szerkesztésére.


Az okos billentyűzettel megnézheti a szöveget, amelyet begépel anélkül, hogy zavarná a képernyő és a hagyományos billentyűzet közötti váltás. Ez lehetővé teszi, hogy a gépelés során könnyen megtalálja és kijavítsa a hibákat.

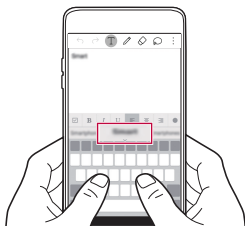

A kurzor mozgatása

Az okos billentyűzettel mozgathatja a kurzort az Ön által kívánt pontos helyzetbe.

Szöveg beírásakor koppintson és tartsa lenyomva a Szóköz billentyűt, majd húzza balra vagy jobbra, míg a kurzor az Ön által kívánt helyzetbe nem kerül a szövegben.

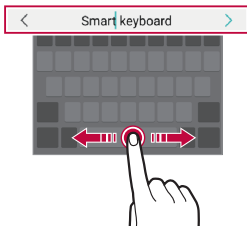




- Ez az opció kizárólag a QWERTY billentyűzettel használható.

Szavak felkínálása

Az okos billentyűzet automatikusan elemzi az Ön felhasználói szokásait, hogy felkínálhassa a gyakran használt szavakat beírás közben. Minél tovább használja készülékét, annál pontosabbak a felkínálások.

Írjon be szöveget, majd érintsen meg egy felkínált szót vagy óvatosan húzza a billentyűzet bal vagy jobb részét felfelé.


- A kiválasztott szó automatikusan beíródik. Nem kell kézzel beírnia a szó minden betűjét.

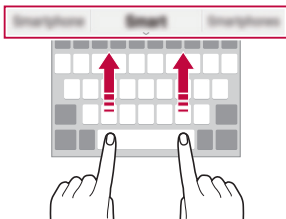

A QWERTY billentyűkiosztás megváltoztatása

Hozzáadhat, kitörölhet vagy újrendezhet gombokat a billentyűzet alsó sorában.

- 1 Koppintson a **Beállítások > Általános > Nyelv és billentyűzet > LG billentyűzet > Billentyűzet-magasság és elrendezés > QWERTY elrendezés** ikonra.
Másik lehetőségként koppintson a billentyűzeten a **Beállítások** ikonra és koppintson a **Billentyűzet-magasság és elrendezés > QWERTY elrendezés** ikonra.
- 2 Koppintson egy gombra az alsó sorban, majd húzza át másik helyre.

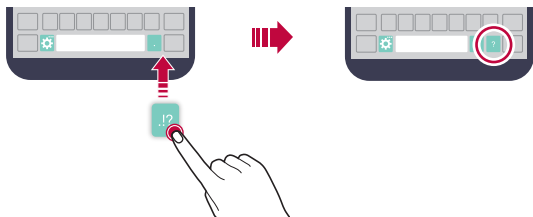

- Ez az opció a QWERTY, QWERTZ és AZERTY billentyűzeteknél áll rendelkezésre.
- Elképzelhető, hogy bizonyos nyelvek esetében ez a funkció nem támogatott.

A billentyűzet magasságának személyre szabása



Személyre szabhatja a billentyűzet magasságát kezének kényelme érdekében a beírás során.

- 1 Koppintson a **○ > Beállítások > Általános > Nyelv és billentyűzet > LG billentyűzet > Billentyűzet-magasság és elrendezés > Billentyűzet-magasság** ikonra.
Másik lehetőségként koppintson a billentyűzeten a **⚙️** ikonra és koppintson a **Billentyűzet-magasság és elrendezés > Billentyűzet-magasság** ikonra.
- 2 Állítsa be a billentyűzet magasságát.




Landscape billentyűzet mód kiválasztása


A landscape billentyűzet kiválasztásához számos mintából választhat.

- 1 Koppintson a  > **Beállítások** > **Általános** > **Nyelv és billentyűzet** > **LG billentyűzet** > **Billentyűzet-magasság és elrendezés** > **Billentyűzettípus elforgatott helyzetben** ikonra.
Másik lehetőségként koppintson a billentyűzeten a  ikonra és koppintson a **Billentyűzet-magasság és elrendezés** > **Billentyűzettípus elforgatott helyzetben** ikonra.
- 2 Válasszon ki egy billentyűzet módot.

A billentyűzet felosztása


Kettéoszthatja a billentyűzetet és áthelyezheti az egyes darabokat a képernyő egyik oldalára, ha a képernyő landscape módban van.

Koppintson a  > **Beállítások** > **Általános** > **Nyelv és billentyűzet** > **LG billentyűzet** > **Billentyűzet-magasság és elrendezés** > **Megosztott Billentyűzet** ikonra.

Alternatív lehetőségként koppintson a billentyűzeten a  gombra, és koppintson a **Billentyűzet-magasság és elrendezés** > **Megosztott Billentyűzet** pontra.



- Forgassa a készüléket tájkép módba, hogy a billentyűzet mindkét oldalra felossza. A billentyűzet összevonásához vagy felosztásához csippentse össze vagy húzza szét az ujjait a billentyűzeten.




Egykezes üzemmód

A billentyűzetet a képernyő egyik oldalára helyezheti, így egy kézzel használhatja a billentyűzetet.

- 1 Koppintson a **○ > Beállítások > Általános > Nyelv és billentyűzet > LG billentyűzet > Billentyűzet-magasság és elrendezés > Egykezes művelet** ikonra.

Másik lehetőségként koppintson a billentyűzeten a **⚙️** ikonra és koppintson a **Billentyűzet-magasság és elrendezés > Egykezes művelet** ikonra.

- 2 Nyomja le a billentyűzet mellett feltüntetett nyilat, hogy a billentyűzetet az Ön által kívánt irányba mozdítsa.

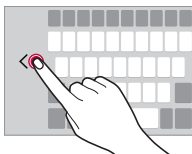

Szöveg beírása hanggal


A billentyűzeten koppintson **⚙️** és tartsa lenyomva, majd válassza ki **🎤**.



- A hangfelismerés optimalizálása érdekében, tökéletes kiejtéssel és hangszúllyal, tisztán beszéljen.
- Ha a szöveget be szeretné diktálni, biztosítsa, hogy készüléke kapcsolódjon a hálózathoz.
- A hangfelismerés nyelvének beállításához érintse meg a **⚙️ > Nyelvek** lehetőséget a hangfelismerés képernyőn.
- Előfordulhat, hogy ez a funkció nem támogatott, vagy a támogatott nyelvek a szolgáltatási területtől függően változhatnak.



A billentyűzet módosítása

Minden egyes nyelvhez módosíthatja a beviteli nyelvet és a billentyűzet típusát.

- 1 Koppintson az  > **Beállítások** > **Általános** > **Nyelv és billentyűzet** > **LG billentyűzet** > **Válasszon nyelvet** ikonra, illetve elemekre.
- 2 Válasszon ki egy nyelvet és szabja személyre a billentyűzet típusát.

Másolás és beillesztés

Kivághat vagy másolhat szöveget egy alkalmazásból, majd a szöveget bemásolhatja ugyanabba az alkalmazásba, vagy futtathat más alkalmazásokat, és abba is bemásolhatja a szöveget.





- 1 Koppintson és tartsa lenyomva a szöveg körül, melyet másolni vagy kivágni szeretne.
- 2 Húzza  /  a másolandó vagy kivágandó terület kijelöléséhez.
- 3 Válassza ki a **VÁGÁS** vagy a **MÁSOL** lehetőséget.
 - A kivágott vagy kimásolt szöveg automatikusan a vágólapra kerül.
- 4 Érintse meg hosszan a szöveg beviteli ablakot, majd válassza a **BEILLESZT**.



- Kivágandó vagy átmásolandó elem hiányában nem jelenik meg a **BEILLESZT** lehetőség.

Vágólap

A kimásolt vagy kivágott képek vagy szövegek automatikusan a vágólapra kerülnek mentésre, és bármikor, bárhová beilleszthetők.

- 1 A billentyűzeten koppintson  és tartsa lenyomva, majd válassza ki .
Másik megoldásként koppintson és tartsa benyomva a szöveg bevitel ablakot, majd válassza a **VÁGÓLAP** ikont.
- 2 Válasszon ki és illesszen be egy elemet a vágólapról.
 - Koppintson  a zárolt elemekre, hogy azok ne töröljének; még akkor sem, ha elérte a maximális mennyiséget. Legfeljebb tíz tétel zárolása lehetséges. A zárolt elemek törléséhez először oldja fel azokat.
 - A vágólapra mentett elemek a  megérintésével törölhetők.



- Előfordulhat, hogy a felhasználó által letöltött egyes alkalmazások nem támogatják a vágólap használatát.



03

Hasznos alkalmazások

Alkalmazások telepítése és eltávolítása

Alkalmazások telepítése

Lépjen be az alkalmazás áruházba és keressen meg, majd töltsön le alkalmazásokat.

- Használhatja a **SmartWorld** vagy a **Play Áruház** alkalmazást, illetve a szolgáltatója által biztosított alkalmazás áruházat.



- Néhány alkalmazás áruház esetében szükséges lehet felhasználói fiók létrehozására és bejelentkezésre.
- Néhány alkalmazás pénzdíjas.
- Ha mobil adatátvitelt használ, a szolgáltatója esetleg költségeket számíthat fel az adatforgalomért.
- A szolgáltatótól vagy a területtől függően elképzelhető, hogy a **SmartWorld** alkalmazás nincsen támogatva.


Alkalmazások törlése

Törölje készülékéről a már nem használt alkalmazásokat.




- Néhány alkalmazást a felhasználó nem távolíthat el.

Törlés a koppintás és tartás mozdulattal

- A kezdőképernyőn koppintson az eltávolítandó alkalmazásra és tartsa rajta az ujját, majd húzza azt a képernyő felső részén található **Törlés** elem fölé.
- A kezdőképernyőn is Eltávolítás módba léphet úgy, hogy megérinti és nyomva tartja, majd elengedi azt az alkalmazást, amelyet el szeretne távolítani. Érintse meg az eltávolítható alkalmazás tetején megjelenő  elemet, majd válassza ki az **TÖRLÉS** lehetőséget.

- Ha az alkalmazások 24 órán belül voltak törölve, újra telepítheti őket. Részletekért lásd *Törölt alkalmazások* fejezetet.

Törlés a beállítások menüpont segítségével



Koppintson az  > **Beállítások** > **Általános** > **Alkalmazások** ikonra, illetve elemekre, válassza ki a kívánt alkalmazást, majd koppintson az **Törlés** elemre.

Alkalmazások törlése az alkalmazás áruházból.

Bármely alkalmazás eltávolításához lépjen be abba az alkalmazás áruházba, ahonnan letöltötte, majd törölje az alkalmazást.

Törölt alkalmazások

A kezdőképernyőn megtekintheti a törölt alkalmazásokat. A 24 órán belül törölt alkalmazásokat újra telepítheti.

- 1 Koppintson a  > **Törölt alkalmazások** ikonra.
- 2 Aktiválja a kívánt funkciót:
 - **Újratelepítés:** Telepítse újra a kiválasztott alkalmazást.
 -  : Távolítsa el véglegesen a törölt alkalmazást a készülékről.







- 24 órával a törlésük után a készülék automatikusan eltávolítja a törölt alkalmazásokat. Ha szeretné újra telepíteni a törölt alkalmazásokat, újra le kell töltenie őket az alkalmazás áruházból.
- Ez a funkció kizárólag az alap kezdőképernyőn aktiválódik. Ha az EasyHome képernyőt vagy más gyorsindítót használva törli az alkalmazásokat, a készülék azonnal véglegesen eltávolítja őket.

Telefon

Hanghívás

Hívás kezdeményezése az egyik lehetséges módon, mint például manuálisan beírva a telefonszámot, vagy kiválasztva valakit a névjegyzékből vagy a hívásnaplóból.




Hívás indítása a billentyűzettel

- 1 Koppintson az  >  > **Tárcsázás** ikonra.
- 2 Hívás indítása az alábbi módszerek egyikével:
 - Írja be a telefonszámot, majd koppintson a  ikonra.
 - Nyomja meg és tartsa benyomva a gyorstárcsázó számot.
 - Keresse ki a nevet az ismerős nevének kezdőbetűjére koppintva a névjegyzékben, majd koppintson a  ikonra.





- Nemzetközi hívás esetén a "+" jel megadásához koppintson a 0-ra, és hagyja benyomva azt.
- Annak részletes leírása, hogyan adhat hozzá telefonszámokat a gyorstárcsázási listához, a *Névjegyek hozzáadása a gyorshívó listához* pontban található.

Hívás indítása a névjegyzékből

- 1 Koppintson az  >  > **Névjegyek** ikonra.
- 2 Válasszon ki egy ismerőst a névjegyzékből, majd koppintson a  ikonra.



Hívás fogadása

A hívás fogadásához húzza ki a  ikont a bejövő hívás képernyőn megjelenő körön kívülre.

- Ha sztereo fülhallgatót csatlakoztatott a készülékhez, a fülhallgatón található hívás/megszakítás (call/end) gombbal is hívhatja ismerőseit.
- A hívást egyszerűen a Bekapcsoló/Záró gomb megnyomásával is megszakíthatja, ehhez koppintson az  > **Beállítások** > **Hálózatok** > **Hívás beállítások** > **Hívás fogadása és befejezése** ikonra, illetve elemekre, majd kapcsolja be a **Hívások befejezése a bekapcsoló gombbal** funkciót.

Hívás elutasítása

A hívás elutasításához húzza ki a  ikont a bejövő hívás képernyőn megjelenő körön kívülre.

- Elutasító üzenet küldéséhez húzza a  elemet a körön kívülre.
- Elutasító üzenet hozzáadásához, illetve szerkesztéséhez koppintson az  > **Beállítások** > **Hálózatok** > **Hívás beállítások** > **Hívások elvetése és elutasítása** > **Elutasítás üzenettel** ikonra, illetve elemekre.
- Bejövő hívás esetén nyomja meg a Be- és kikapcsolás/Zárás gombot vagy a hangerő gombot a néma üzemmódba lépéshez.

Nem fogadott hívások megtekintése

Nem fogadott hívások esetén a képernyő tetején megjelenő állapotsorban megjelenik a  ikon.

A nem fogadott hívások részleteinek megjelenítéséhez húzza lefelé az állapotsort. Vagy koppintson az  >  > **Hívás infó** ikonra, illetve elemre.

A hívások alatt elérhető funkciók

A hívás alatt számos funkcióhoz hozzáférhet, az alábbi, képernyőn található ikonokra koppintva:

- **Névjegyek:** A névjegyzék megtekintése egy hívás során.
- **Vége:** Hívás befejezése.
- **Tárcsáz:** A tárcsázás megjelenítése vagy elrejtése.
- **Hangszóró:** A kihangosító funkció bekapcsolása.
- **Némít:** Némítás, az Ön hangját a másik fél nem hallhatja.
- **Bluetooth:** Egy hívás átkapcsolása Bluetooth eszközre, amely párosítva és csatlakoztatva van.
- **☰**: Hozzáférés több hívási opcióhoz.



- A rendelkezésre álló beállításelemek a területtől vagy a szolgáltatótól függően változhatnak.

Harmadik fél hívásának kezdeményezése



Az adott hívás alatt felhívhat harmadik felet is.



- 1 Hívás közben koppintson az **☰** > **Hívás hozzáadása** ikonra, illetve elemre.
- 2 Írja be a telefonszámot, majd koppintson a **☎** ikonra.
 - A két hívás egyidejűleg jelenik meg a képernyőn, és az első hívás várakozik.
- 3 Konferenciahíváshoz koppintson a **Hívás összekapcsolás** elemre.



- Elképzelhető, hogy minden hívás után díjat kell fizetnie. További információért lépjen kapcsolatba szolgáltatójával.

Hívásnapló megtekintése

A legutóbbi hívásnapló megtekintéséhez koppintson az  >  > **Hívás infó** ikonra, illetve elemre. Ezután a következő funkciók használhatók:




- A részletes hívásnapló megtekintéséhez válasszon ki egy ismerőst. A kiválasztott ismerős felhívásához koppintson a  ikonra.
- A hívásnaplók törléséhez koppintson az  > **Töröl** ikonra, illetve elemre.



- A megjelenő hívásidőtartam eltérhet a hívás díjától. További információért lépjen kapcsolatba szolgáltatójával.

Hívási opciók konfigurálása

Számos hívási opciót beállíthat.

- 1 Koppintson a  >  > **Tárcsázás** vagy **Hívás infó** ikonra.
- 2 Koppintson a  > **Hívás beállítások** ikonra, illetve elemre, majd végezze el a beállítások kívánt konfigurálását.






Üzenet

Üzenetek küldése

A Messaging alkalmazás segítségével üzeneteket hozhat létre és küldhet el az Ön által kiválasztott vagy valamennyi ismerősének.



- Ha külföldre küld üzeneteket, emelt díjra számíthat. További információért lépjen kapcsolatba szolgáltatójával.

- 1 Koppintson az  >  ikonra.
- 2 Koppintson az  ikonra.
- 3 Adja meg a címzettet és írja meg az üzenetet.
 - Fájlok csatolásához koppintson a  ikonra.
 - Az opcionális menüpontokhoz koppintson a  ikonra.
- 4 Az üzenet továbbításához koppintson az **Küldés** elemre.

Üzenet olvasása

Az üzenetek ismerősönként megjeleníthetők.

- 1 Koppintson az  >  ikonra.
- 2 Válasszon ki egy ismerőst az üzenetlistáról.

Üzenetküldési beállítások konfigurálása

Átállíthatja az üzenetküldési beállításokat, saját preferenciáinak megfelelően.

- 1 Koppintson az  >  ikonra.
- 2 Koppintson az üzenetlista  > **Beállítások** elemére.

Kamera

Kamera elindítása

Emlékezetes pillanatainak megörökítése érdekében készíthet fényképet vagy videót.

Koppintson az  >  ikonra.




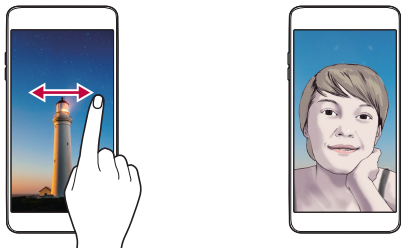
- Fénykép készítése előtt törölje le a kamerát mikroszálal anyaggal. Ha az ujjával hozzáér a kamera lencséjéhez, elképzelhető, hogy homályosak lesznek a képek.
- Ha az akkumulátor töltöttségi szintje alacsonyabb, mint 5%, a kamera használata előtt töltsse fel az akkumulátort.
- A használati útmutatóban található képek eltérhetnek a készüléken ténylegesen láthatóktól.
- A fényképeket és a videókat a **Galéria** menüpont alatt tekintheti meg vagy szerkesztheti. A részleteket lásd [A Galéria áttekintése](#) pont alatt.



Kamerák közötti váltás

A környezetének megfelelően választhat a hátoldali és az előlapi kamera közül.

A kamera képernyőjén koppintson a  ikonra, vagy húzza felfelé, lefelé, jobbra vagy balra a hátoldali és az előlapi kamerák közötti váltáshoz.




- Szelfik készítéséhez használja az előlapi kamerát. Részletekért lásd a *Szelfik készítése* fejezetet.

Nagyítás vagy kicsinyítés


Fénykép vagy videó készítése közben nagyíthatja vagy kicsinyítheti a kamera képernyőjét.

A kamera képernyőjén szorítsa össze vagy távolítsa két ujját a kicsinyítéshez vagy nagyításhoz.






Fénykép készítése

- 1 Koppintson arra a területre, ahová a kamerával fókuszálni szeretne.
- 2 A fénykép elkészítéséhez koppintson az  ikonra.
Vagy nyomja meg az egyik hangerőszabályzó gombot.




- Ha a képernyőt zárolta vagy kikapcsolta, indítsa el a kamerát a hangerő le (-) gomb kétszeri megnyomásával. A funkció aktiválásához koppintson a  > **Beállítások** > **Általános** pontra, és kapcsolja be a **Billentyűparancs** opciót.


Videofelvétel

- 1 Koppintson arra a területre, ahová a kamerával fókuszálni szeretne.
- 2 Koppintson az  ikonra.
 - Fénykép készítéséhez videó felvétele közben koppintson a  ikonra.
 - A videó készítésének szüneteltetéséhez koppintson a  ikonra. A videó készítésének folytatásához koppintson a  ikonra.
- 3 A videófelvétel befejezéséhez koppintson a  ikonra.

Sorozatfelvétel

A készülékkel sorozatban készíthető fényképeket mozgóképekké is összeillesztheti.

Az Auto módban érintse meg hosszan a  ikont.

- A készülék a sorozatban készíthető felvételeket az  ikon nyomva tartásakor nagy sebességgel rögzíti.



- Maximum harminc (30) folyamatos képet lehet készíteni.

A kameralehetőségek beállítása

A különböző kamera beállításokat az igényeinek megfelelő módon szabhatja személyre.

Koppintson az  ikonra.



- Az elérhető opciók a választott kamerától (előlapi vagy hátlapi kamera) és a választott fényképezési módtól függően eltérhetnek.

	Válassza ki a fényképek oldalarányát és a videók minőségét.
	Készítsen fényképeket és videókat életteli színekben, és alkalmazza a korrigáló hatásokat akkor is, amikor a képek fényel szemben készültek. Ezeket a funkciókat a készülék kamerájába beszerelt HDR (nagy dinamikatarományú) technológia biztosítja.
	Állítsa be az időzítőt, hogy megadott idő elteltével készíthessen képeket.
	Fényképezzen hangparancsokkal. (Elérhető lehetőségek: Cheese, Smile, Whisky, Kimchi, LG)
	Jelenítse meg a vezetőrácsokat, hogy függőleges és vízszintes vonalakhoz igazított fényképeket és videókat készíthessen.
	Állítsa be, hova akarja elmenteni a fényképeket és videókat. Ezek az opciók a külső memóriakártya beillesztésével válnak elérhetővé. <ul style="list-style-type: none">• : Mentés belső tárhelyre.• : Mentse a külső memóriakártyára.
	Automatikus felvétel beállítások személyre szabása. Ezek az opciók az előlapi kamera használata esetén jelennek meg. <ul style="list-style-type: none">• : Fényképezés a Kézmozdulatos felvétel funkcióval.• : Fényképezés, ha a kamera arcot ismer fel.
	Képek tükrözése. Ezek az opciók az előlapi kamera használata esetén jelennek meg. <ul style="list-style-type: none">• : Nincs képtükrözés.• : Kép vízszintes tükrözése.

Szelfik készítése

Az előlapi kamera használatával a készülék képernyőjén keresztül tekintheti meg az arcát, és szelfiket is készíthet.




- Az előlapi kamera használata során szelfik készítésénél módosíthatja a kamera opcióit. Részletekért lásd a [A kameralehetőségek beállítása](#) fejezetet.

Kézmozdulatos felvétel

A szelfiket kézmozdulatokkal is elkészítheti.

Helyezze a tenyerét az előlapi kamera elé, majd szorítsa ökölbe a kezét.


- A készülék három másodpercen belül elkészíti a fényképet.

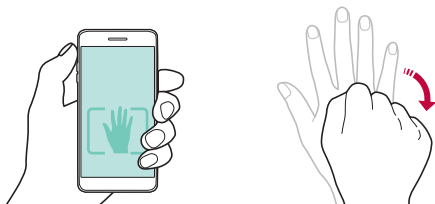


- A funkció használatához bizonyosodjon meg arról, hogy a kameraopcióknál kiválasztotta a [👏] ikont.
- Mozdulatokkal még úgy is készíthet képeket, hogy összeszorítja a tenyerét, majd kinyitja az előlapi kamera felé.
- Ügyeljen arra, hogy a tenyere és az ökle a referenciavonalon belül legyen, hogy a kamera felismerhesse.

Sorozat szelfi

A szelfik folyamatos módon is elkészíthetők.

Az előlapi kamera használatakor koppintson a  ikonra és tartsa nyomva. Vagy mutassa tenyerét a kamera felé és szorítsa ökölbe kétszer egymás után gyorsan.

- Négy fénykép készül három másodperces időközönként.

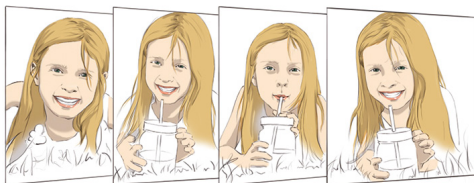




Automatikus felvétel

Az arcfelismerő funkció használatával könnyedén és kényelmesen készíthet szelfiket. Beállíthatja a készüléket úgy, hogy amikor a képernyőre néz, az előlapi kamera automatikusan felismeri az arcát és elkészíti a szelfit.

- Amikor az előlapi kamera felismeri az arcát, a keret fehér lesz. Majd ha nem mozog tovább, a keret kék lesz, és a kamera elkészíti a fényképet.





- Érintse meg a , majd a  lehetőséget, amíg  meg nem jelenik az Automatikus felvétel funkció aktiválásához.

Galéria

A Galéria áttekintése

A készülékre mentett fényképek és videók megtekintése, illetve kezelése is lehetséges.

- 1 Koppintson az  >  ikonra.
 - A mentett fényképek és videók mappáknként jelennek meg.
- 2 Koppintson egy mappára és válasszon ki egy fájlt.
 - Tekintse meg a kiválasztott fájlt teljes képernyős módban.
 - Az előző vagy következő fájl megtekintéséhez a megjelenített képen vagy videón csúsztassa ujját balra vagy jobbra.






- Lehetséges, hogy néhány fájlformátum a telepített szoftvertől függően nem támogatott.
- Lehetséges, hogy néhány fájl kódolás miatt nem nyílik meg.
- A méretkorlátot túllépő fájlok hibát okozhatnak.


Fényképek megtekintése



Fénykép szerkesztése

- 1 A fénykép megtekintésekor koppintson a  ikonra.
- 2 A fénykép szerkesztéséhez alkalmazza a különböző hatásokat és eszközöket.
- 3 A módosítások elvégzéséhez koppintson az  ikonra.
- 4 A módosítások mentéséhez koppintson a **MENTÉS** elemre.
 - A változásokkal felülírja az eredeti fájlt.
 - Az átszerkesztett fénykép önálló fájlként történő mentéséhez koppintson a  > **Másolat mentése** ikonra, illetve elemre.


Videolejátszás

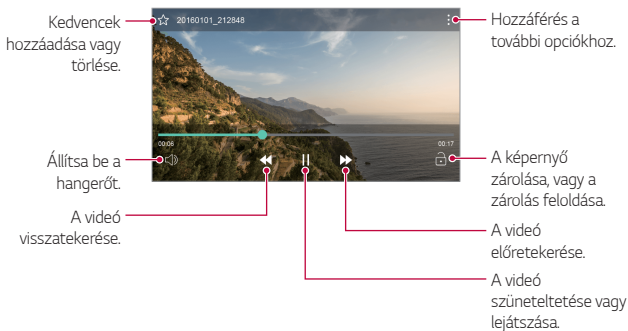

- A hangerő beállításához húzza felfelé vagy lefelé a videó képernyő jobb oldalát.
- A képernyő fényerejének beállításához húzza felfelé vagy lefelé a videóképernyő bal oldalát.



Fájlok szerkesztése

A fájlokat az alábbi lehetőségek alkalmazásával törölheti:

- Koppintson a listából kiválasztott fájlra és tartsa rajta az ujját, majd koppintson a **Töröl** elemre.
- Koppintson a  ikonra a fájlok listájából, majd válassza ki a fájlokat.



Fájlok megosztása

A fájlokat az alábbi lehetőségek alkalmazásával oszthatja meg:

- A fénykép vagy videó megtekintése közben koppintson a  ikonra, hogy az Ön által kiválasztott módon megossza a fájlt.
- A fájlok kiválasztásához koppintson a  ikonra a fájlok listájából, és ossza meg őket az Ön által kiválasztott módon.





Fájlkezelő

Megtekintheti és kezelheti a készülékén elmentett fájlokat.

- 1 Koppintson az  > **Eszközök** > **Fájlkezelő** ikonra.
- 2 Koppintson a  ikonra, és válassza ki a kívánt tárhelyet.

Időjárás

A készüléken az egyes területekre vonatkozó időjárási információk is megtekinthetők.

- 1 Koppintson az  > **Eszközök** > **Időjárás** ikonra.
- 2 Érintse meg az  ikont és adja hozzá a kívánt várost.
 - Más városok időjárásának megtekintéséhez a részletes időjárási képernyőn koppintson a  vagy a  ikonra, vagy csúsztassa a képernyőt balra vagy jobbra.

Zene

A készülékre mentett zenei fájlok lejátszása és kezelése is lehetséges.

- 1 Koppintson az **LG > Zene** ikonra.
- 2 Válasszon ki egy kategóriát.
- 3 Válasszon ki egy zenei fájlt.





- Lehetséges, hogy néhány fájlformátum a telepített szoftvertől függően nem támogatott.
- A méretkorlátot túllépő fájlok hibát okozhatnak.
- A zenefájlok nemzetközi szerzői jogvédelem alatt állhatnak. Így a másolás előtt esetleg jogi engedélyt kell beszereznie. Zenei fájl letöltéséhez vagy másolásához először tájékozódjon az adott ország szerzői jogi törvényeiről.


Óra

Ébresztő

Beállíthatja, hogy az ébresztés mely időpontokban szólaljon meg.



- 1 Koppintson a  > **Óra** > **Ébresztő** ikonra.
- 2 Új ébresztés beállításához koppintson az  ikonra.
- 3 Végezze el az ébresztési beállításokat, majd koppintson a **MENTÉS** elemre.



- Ha egy már korábban beállított riasztást kiválaszt, szerkesztheti azt.
- A riasztás törléséhez koppintson a képernyő tetején lévő  ikonra. Vagy koppintson a riasztásra, és tartsa lenyomva.


Világóra

A készüléken a világ különböző városai szerinti pontos idő is megtekinthető.

- 1 Koppintson a  > **Óra** > **Világóra** ikonra.
- 2 Koppintson az  ikonra és adja hozzá a kívánt várost.


Időzítő

Beállíthatja az időzítőt, hogy az ébresztés az Ön által meghatározott időtartamot követően szólaljon meg.

- 1 Koppintson a  > **Óra** > **Időzítő** ikonra.
- 2 Állítsa be az időt és koppintson a **Start** elemre.
 - Az időzítő megállításához koppintson a **Leállít** elemre. Az időzítő újraindításához koppintson a **Folytatás** elemre.
 - Az időzítő beállításainak visszaállításához koppintson a **Visszaállítás** elemre.
- 3 Az időzítő jelzésének kikapcsolásához koppintson a **Leállít** ikonra.


Stopper

A köridőket a stopperóra funkcióval rögzítheti.

- 1 Koppintson a  > **Óra** > **Stopper** ikonra.
- 2 A stopperóra elindításához koppintson a **Start** elemre.
 - Köridő rögzítéséhez koppintson a **Részidő** elemre.
- 3 A stopperóra megállításhoz koppintson a **Leállít** elemre.
 - A stopperóra újraindításához koppintson a **Folytatás** elemre.
 - A stopperóra által rögzített összes eredmény törléséhez koppintson a **Visszaállítás** elemre.



Számológép

Kétféle számológépet használhat: az egyszerű számológépet és a tudományos számológépet.

- 1 Koppintson az  > **Eszközök** > **Számológép** ikonra.
- 2 A számításokat a billentyűzet használatával végezheti el.
 - A tudományos számológép használatához húzza balra a képernyő jobb oldalán található zöld színű sávot.
 - A számolás törléséhez tartsa nyomva a **DEL** gombot.






Feladatok

Az ütemtervek egyszerűbb kezelése érdekében a különböző feladatok regisztrálását is elvégezheti a készüléken.


- 1 Koppintson az  > **LG** > **Feladatok** ikonra.
- 2 A feladatok hozzáadásához koppintson az  ikonra.
- 3 Adja meg a feladathoz tartozó adatokat, majd koppintson a **MENTÉS** ikonra, illetve elemre.

Diktafon

Felveheti és mentheti a fontosabb események során Ön vagy mások által elmondottakat. A felvett hangfájlok később lejátszhatók és meg is oszthatók.

- 1 Koppintson az  > **Eszközök** > **Diktafon** ikonra.
- 2 Koppintson az  ikonra.
 - A felvétel szüneteltetéséhez koppintson az  ikonra.
- 3 A felvétel befejezéséhez koppintson az  ikonra.
 - A készülék automatikusan menti a fájlt és megjelenik az előhallgatási képernyő.
- 4 A felvett hangfájl lejátszásához koppintson az  ikonra.



- A felvétel helyszínére vonatkozó adatok mentéséhez koppintson a **Hely** elemre.
- **Esemény** hozzáadásához érintse meg az Esemény elemet, majd adjon hozzá egy eseményt a kívánt dátumhoz.
- A  ikonra koppintva megjelennek a felvett hangfájlok. A felvett hangfájlok a listából lejátszhatók.

FM rádió

A készüléken FM rádióállomásokat is hallgathat.

Koppintson az  > **Eszközök** > **FM rádió** ikonra.



- Az alkalmazás használatához csatlakoztasson fülhallgatót a készülékhez. A fülhallgató rádióantennaként működik.
- Bizonyos területeken az a funkció nem támogatott.


Letöltések

Az interneten vagy alkalmazásokon keresztül letöltött fájlokat megtekintheti, törölheti vagy megoszthatja.

Koppintson az  > **Eszközök** > **Letöltések** ikonra.

Cellaüzenet

Megtekintheti a valós idejű szöveges üzeneteket a vészhelyzetek, pl. tájfun, árvíz és földrengés esetén.

Érintse meg a  > **Eszközök** > **Cellaüzenet** lehetőséget.

Email

Az e-mail funkció áttekintése


A készüléken e-mail fiók is regisztrálható, az e-mailek áttekintését és továbbítását így a telefonján keresztül is elvégezheti.



- Ha mobil adatátvitelt használ, a szolgáltatója esetleg használati díjat számíthat fel az adatforgalomért. További információért lépjen kapcsolatba szolgáltatójával.

E-mail fiókok regisztrálása

Az e-mail alkalmazás első használatakor végezze el az e-mail fiók regisztrálását.


- 1 Koppintson az  > **LG** > **Email** ikonra.
- 2 Válasszon ki egy e-mail szolgáltatót.
- 3 Adja meg az e-mail címét és a jelszavát, majd a fiók regisztrálásához koppintson a **KÖVETKEZŐ** elemre.
 - E-mail fiók kézi regisztrálásához érintse meg a **KÉZI BEÁLLÍTÁS** lehetőséget.

E-mail fiókok kezelése


Az e-mail fiók megtekintéséhez, illetve szerkesztéséhez koppintson a  > **Beállítások** ikonra, illetve elemre.

- Fiók hozzáadásához koppintson az **Fiók hozzáadása** elemre.
- Fiók törléséhez koppintson a  > **Fiók törlése** ikonra, illetve elemre.





Másik e-mail fiók megnyitása

Ha több e-mail fiók regisztrálása esetén egy másik fiókot kíván megtekinteni, koppintson az  ikonra és válassza ki a kívánt fiókot a listából.

E-mailek áttekintése

- 1 Koppintson az  ikonra és válassza ki a kívánt fiókot.
- 2 Jelöljön ki egy e-mailt a listából.
 - Ekkor az adott e-mail tartalma jelenik meg.

E-mailek írása és küldése

- 1 Koppintson az  ikonra.
- 2 Adja meg a címzett e-mail címét.
- 3 Töltse ki az e-mail tárgysorát és írja meg a levelet.
 - Fájlok csatolásához koppintson a  ikonra.
 - Az opcionális menüpontokhoz koppintson a  ikonra.
- 4 Az e-mail továbbításához koppintson az  ikonra.

Névjegyek


A névjegyek áttekintése

Mentheti és kezelheti a különböző névjegyeket.

Koppintson az  > **LG** > **Névjegyek** ikonra.


Névjegyek hozzáadása

Új névjegyek hozzáadása


- 1 A névjegyzék képernyőn koppintson az  ikonra.
- 2 Adja meg a névjegyhez tartozó adatokat és koppintson a **MENTÉS** elemre.

Névjegyek importálása

Egy másik tárolóeszköztől importálhatja ismerőseit.

- 1 A névjegyzék képernyőn koppintson a  > **További** > **Névjegyek kezelése** > **Importálás** elemekre.
- 2 Válassza ki az importálni kívánt névjegy forrás- és célhelyét, majd koppintson az **OK** elemre.
- 3 Válassza ki az ismerősöket és koppintson a **IMPORTÁLÁS** ikonra.

Névjegyek hozzáadása a gyorsívó listához

- 1 A névjegyzék képernyőn koppintson a  > **Gyorsívás** elemre.
- 2 Koppintson a gyorsívó **Névjegy hozzáadása** elemére.
- 3 Válasszon ki egy ismerőst.


Névjegyek keresése

A névjegyek között az alábbi módokon kereshet:

- Írja be a keresett nevet a névjegyzék képernyő keresési mezőjébe.
- Görgesse a listát felfelé vagy lefelé.
- A névjegyzék képernyő tárgymutatójában koppintson az adott névjegy kezdőbetűjére.

Névjegyzék

Névjegyek szerkesztése


- 1 Az ismerősök listájából válasszon ki egy ismerőst.
- 2 A névjegyadatok képernyőn koppintson az  ikonra és végezze el az adatok szerkesztését.
- 3 A módosítások mentéséhez koppintson a **MENTÉS** elemre.

Névjegyek törlése

- 1 Az ismerősök listájából koppintson egy ismerősre és tartsa nyomva.
- 2 Koppintson a **Törlés** ikonra.

Hozzáadás a Kedvencekhez

A gyakran használt névjegyeket a Kedvencekhez is hozzáadhatja.

- 1 Az ismerősök listájából válasszon ki egy ismerőst.
- 2 A névjegyadatok képernyőn koppintson a  ikonra.

Csoportok létrehozása

- 1 A névjegyzék képernyőn koppintson a **Csoportok > : > Új csoport** ikonra, illetve elemekre.
- 2 Adja meg az új csoport nevét.

- 3 Koppintson az **Új tagok** elemre, válassza ki a kívánt névjegyeket, majd koppintson az **HOZZÁAD** elemre.
- 4 Az új csoport mentéséhez koppintson a **MENTÉS** elemre.

LG SmartWorld

Az LG Electronics számtalan játékát, hanganyagát, alkalmazását és betűtípusát is letöltheti. A kezdőképernyőhöz és billentyűzethez kapcsolódó különböző témák, valamint a számos betűtípus segítségével személyre szabhatja a készülékét.



- Ha mobil adatátvitelt használ, a szolgáltatója esetleg használati díjat számíthat fel az adatforgalomért.
- Előfordulhat, hogy ez a funkció nem támogatott, a területtől vagy a szolgáltatótól függően.

- 1 Koppintson az **○ > LG > SmartWorld** ikonra.
- 2 Érintse meg a **☰ > Belépés** elemet.
- 3 Adja meg az azonosítóját és a jelszavát, majd jelentkezzen be.
- 4 Válassza ki és töltsse le a kívánt tartalmakat.

A SmartWorld alkalmazás letöltése

Ha esetleg még nem telepítette a **SmartWorld** alkalmazást, töltsse azt le az alábbi lépések alapján.



- 1 Koppintson az **○ > Beállítások > Általános > A telefonról > Frissítési/App központ > Alkalmazás frissítés** ikonra, illetve elemekre.
- 2 Válassza ki a listáról a **SmartWorld** elemet, majd koppintson a **Letöltés** elemre.

Naptár

A naptár funkció áttekintése

A különböző eseményeket és feladatokat a naptár funkció segítségével rendszerezheti.

Események hozzáadása

- 1 Koppintson a  > **Naptár** ikonra.
- 2 Válassza ki a kívánt dátumot, majd koppintson az  ikonra.
- 3 Adja meg az eseményhez tartozó adatokat és koppintson a **MENTÉS** elemre.
 - Ha a naptár egy olyan dátumára koppint, mely több eseményt is tartalmaz, megjelenik egy előugró ablak, melyben az adott dátumhoz tartozó események tekinthetők meg. Az előugró ablakban megjelenő egyes eseményekre koppintva tekintheti meg a kapcsolódó adatokat.

Események szinkronizálása



Menjen a  > **Megjelenítendő naptárak** >  > **Naptárak szinkronizálása** menüpontba és válassza ki a szinkronizálandó naptárt.



- Ha az eseményeit a készülékről Google-fiókjára mentette, akkor automatikusan kapcsolódnak a Google naptárral is. Google naptárjával más készülékeket is szinkronizálhat annak érdekében, hogy azokon a készülékeken is meglegyenek az Ön készülékén meglévő események, és hogy azokon a készülékeken is szerkeszthesse eseményeit.

LG Backup

A készülékére mentett adatokról készíthet biztonsági mentést, valamint visszaállíthatja vagy eltávolíthatja őket.

- 1 Koppintson az  > **Menedzsment** > **LG Backup** ikonra.
Vagy koppintson az  > **Beállítások** > **Általános** > **Biztonsági mentés és visszaállítás** > **LG Backup** ikonra, illetve elemekre.
- 2 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, és válassza ki, hogy a készülék előre beállított biztonsági mappájába vagy más készülékre kívánja elmenteni az adatokat.



- A készülék inicializálása következtében néhány, a belső tárhelyen tárolt biztonsági másolatot tartalmazó fájl törölhető. Az adatvesztés minimalizálása érdekében másolja át a belső memória LG Backup mappájában lévő fontos biztonsági másolat-fájlokat a számítógépére vagy külső tárolóra.




- A Google fiók adatai esetén nem történik biztonsági mentés. Amikor szinkronizálja Google-fiókját, a Google alkalmazások, a Google névjegyek, a Google naptár és a Google memo alkalmazás adatai, valamint a Play Áruházból letöltött alkalmazások automatikusan tárolódnak a Drive alkalmazáson.
- A biztonsági mentés során a fájlok az *.lbf kiterjesztéssel a memóriakártya vagy a belső tároló LG Backup mappájában kerülnek mentésre.
- A biztonsági mentés vagy az adatok visszaállítása előtt töltsen fel teljesen az akkumulátort, nehogy a készülék véletlenül kikapcsoljon a folyamat közben.

RemoteCall Service

A készülékkel kapcsolatos esetleges problémák a távolból is meghatározhatók. Elsőként hívja fel az LG Ügyfélszolgálatot, az alábbi módon:



- A funkció használatához először el kell fogadnia annak használatát.
- Ha mobil adatátvitelt használ, a szolgáltatója esetleg költségeket számíthat fel az adatforgalomért.

- 1 Koppintson az  > **Menedzsment** > **RemoteCall Service** ikonra.
- 2 Hívja fel az LG Ügyfélszolgálatát.
- 3 A telefonos kapcsolat létrejöttét követően kövesse az Ügyfélszolgálat munkatársa által elmondottakat és adja meg a hat számjegyű hozzáférési számot.
 - Ekkor megtörténik a készülék távoli csatlakoztatása és kezdetét veszi a támogatási szolgáltatás.

Google alkalmazások

Google fiók beállításával a Google alkalmazások használata is elérhetővé válik. Google alkalmazás első használatakor automatikusan megjelenik a Google fiókregisztrációs ablak. Ha esetleg még nem rendelkezik Google fiókkal, a készülékén keresztül is létrehozhatja azt. Az adott alkalmazás használatával kapcsolatban lásd annak Súgóját.



- Néhány alkalmazás működése a területtől vagy a szolgáltatótól függően eltérhet.

Chrome

Bejelentkezés a Chrome böngészőbe, valamint számítógépen megnyitott lapok, könyvjelzők és címsoradatok importálása a készülékre.

Google

Kulcsszavak beírásával vagy bemondásával használja a Google által biztosított keresőfunkciókat a honlapok és a készülékén tárolt fájlok megkereséséhez.

Gmail

Google e-mail fiók regisztrálása és az e-mailek áttekintése, illetve továbbítása a készüléken keresztül.

Térkép

Helymeghatározás a térképen. Földrajzi információk megtekintése.

YouTube

Videók keresése és lejátszása. Videók feltöltése a YouTube videomegosztóra.

Drive

Fájlok feltöltése, mentése, megnyitása, megosztása és elrendezése a készüléken keresztül. Az alkalmazásokon keresztül elérhető fájlok bárhol hozzáférhetők, online és offline módon egyaránt.

Duo

Videóhívásokat bonyolíthat le családjával, barátaival, vagy bárkivel, aki használja ezt az alkalmazást.

Play Zene

Vásároljon zenefájlokat a következő helyről: **Play Áruház**. A készüléken mentett zenefájlok lejátszása.

Play Filmek és TV

Filmek Google fiókon keresztüli kölcsönzése, illetve vásárlása. Különböző tartalmak vásárlása, melyek később bárhol lejátszhatók.

Fotók

A készülékre mentett fényképek és albumok megtekintése, illetve megosztása.




04



Telefon beállítások

Beállítások

Igényei szerint személyre szabhatja a készülék beállításait.

Koppintson a  > **Beállítások** ikonra.




- Koppintson a  ikonra, és adjon meg egy kulcsszót a keresőmezőben, egy beállítási elem eléréséhez.
- Koppintson a  ikonra a megtekintési mód módosításához. Ez a használati útmutató azt feltételezi, hogy a **Fül nézet** módot használja.

Hálózatok

Wi-Fi


Csatlakozhat közeli készülékekhez vagy Wi-Fi hálózathoz.

Csatlakozás Wi-Fi hálózathoz

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Hálózatok** > **Wi-Fi** ikonra.
- 2 Az aktiváláshoz húzza el a  ikont.
 - Az elérhető Wi-Fi hálózatok automatikusan megjelennek.
- 3 Válasszon ki egy hálózatot.
 - Lehetséges, hogy meg kell adnia a Wi-Fi hálózat jelszavát.
 - A készülék ezt a folyamatot korábban már használt Wi-Fi hálózatok esetében kihagyja. Ha nem szeretne automatikusan csatlakozni egy adott Wi-Fi hálózathoz, koppintson rá, tartsa lenyomva, majd koppintson a **Hálózat elfelejtése** ikonra.


A Wi-Fi hálózat beállításai

A beállítási képernyőn koppintson a **Hálózatok > Wi-Fi** ikonra.

- **Átváltás mobil adatforgalomra:** Ha a mobil adatkapcsolat funkció aktiválva van, de a készülék nem tud Wi-Fi hálózaton keresztül kapcsolódni az internetre, a készülék automatikusan a mobil adatkapcsolaton keresztül kapcsolódik az internetre.
-  : A Wi-Fi hálózat beállításainak testreszabása.

Wi-Fi Direct

A készüléket csatlakoztathatja más, a Wi-Fi Direct szolgáltatást támogató készülékekhez, és közvetlenül megoszthat adatokat. Nincs szüksége hozzáférési pontra. A Wi-Fi Direct szolgáltatással kettőnél több készülékhez is csatlakozhat.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Hálózatok > Wi-Fi >  > Haladó Wi-Fi beállítások > Wi-Fi Direct** ikonra.
 - Automatikusan megjelennek azok a közeli készülékek, amelyek támogatják a Wi-Fi Direct szolgáltatást.
- 2 Válasszon ki egy készüléket.
 - A kapcsolat akkor jön létre, ha a készülék elfogadja a csatlakozási kérést.




- Wi-Fi Direct használata esetén az akkumulátor gyorsabban lemerülhet.

Bluetooth

A készüléket csatlakoztathatja olyan más, közeli készülékekhez, amelyek támogatják a Bluetooth kapcsolatot adatcsere céljából. Csatlakoztassa a készüléket Bluetooth fülhallgatóhoz és billentyűzethez. Így a készülék könnyebben vezérelhető.

Párosítás másik készülékkel

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Hálózatok** > **Bluetooth** ikonra.
- 2 Az aktiváláshoz húzza el a  ikont.
 - Automatikusan megjelennek az elérhető készülékek.
 - A készüléklista frissítéséhez koppintson a **KERESÉS** ikonra.




- Csak olyan eszközök jelennek meg a listán, amelyeknél a keresési opció engedélyezve lett.

- 3 Válasszon ki egy készüléket a listából.
- 4 A hitelesítéshez kövesse a kijelzőn látható utasításokat.



- Ez a lépés a korábban már elért eszközöknél kimarad.

Adatok mentése Bluetooth segítségével

- 1 Válasszon ki egy fájlt.
 - Multimédia fájlok vagy névjegyek küldése.
- 2 Koppintson a  > **Bluetooth** ikonra.
- 3 Válasszon ki egy célkészüléket a fájlhoz.
 - A fájlt a készülék akkor küldi el, amikor azt a célkészülék elfogadja.



- A fájlmegosztási folyamatok eltérhetnek, a fájltól függően.


Mobil adat

A mobil adatok átvitelét be- vagy kikapcsolhatja. A mobil adatátvitelt kezelheti is.

A mobil adatátvitel bekapcsolása

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Hálózatok > Mobil adat** ikonra.
- 2 Az aktiváláshoz húzza el a  ikont.

A mobil adatátvitel beállításainak testreszabása

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Hálózatok > Mobil adat** ikonra.
- 2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
 - **Mobil adat:** Az mobilhálózatokon keresztüli adatkapcsolat használatának beállítása.
 - **A mobil adathálózat korlátozása:** Állítson be korlátot a mobil adatátvitel használatához, hogy a készülék zárolja a mobil adatok átvitelét a korlát elérésekor.
 -  : A mobil adatátvitel beállításainak testreszabása.

Hívás beállítások

Olyan hívásbeállításokat szabhat testre, mint a hanghívás és a nemzetközi hívási opciók.




- A szolgáltatótól vagy a területtől függően elképzelhető, hogy egyes funkciók nincsenek támogatva. További részletekért tekintse meg a *Telefon* című részt.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Hálózatok > Hívás beállítások** ikonra.
- 2 A beállítások személyre szabása.

Internetmegosztás USB-n

A készüléket USB segítségével más készülékhez csatlakoztathatja, és mobil adatokat oszthat meg.


- 1 Csatlakoztassa a készülékét más készülékekhez USB-kábellel.
- 2 A beállítási képernyőn koppintson a **Hálózatok > Internetmegosztás > Internetmegosztás USB-n** ikonra, majd az aktiváláshoz húzza el a  ikont.



- Ez az opció mobil adatátvitelt használ, és a szolgáltatója esetleg adathasználati díjat számíthat fel az Ön előfizetésétől függően. További információért lépjen kapcsolatba szolgáltatójával.
- Amikor csatlakozik a számítógépéhez, töltsse le és telepítse az USB illesztőprogramot az www.lg.com oldalról a számítógépre.
- Nem küldhet vagy fogadhat fájlokat a készülék és a számítógép között, amíg az USB internetmegosztás be van kapcsolva. Kapcsolja ki az USB internetmegosztást a fájlok küldéséhez vagy fogadásához.
- Az alábbi operációs rendszerek támogatják az internetmegosztást: Windows XP vagy újabb, illetve Linux.

Wi-Fi hotspot

A készülék beállítható vezeték nélküli útválasztóként, így más készülékek az internethez a készülék mobil adatátvitelét használva kapcsolódhatnak.


- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Hálózatok > Internetmegosztás > Wi-Fi hotspot** ikonra, majd az aktiváláshoz húzza el a  ikont.
- 2 Érintse meg a **Wi-Fi hotspot beállítása** lehetőséget, majd írja be a Wi-Fi Név és jelszavát.
- 3 Kapcsolja be a Wi-Fi módot a másik készüléken, és válassza ki a készülék hálózatának nevét a Wi-Fi listából.
- 4 Adja meg a hálózati jelszót.



- Ez az opció mobil adatátvitelt használ, és a szolgáltatója esetleg adathasználati díjat számíthat fel az Ön előfizetésétől függően. További információért lépjen kapcsolatba szolgáltatójával.
- További információ ezen a honlapon érhető el:
<http://www.android.com/tether#wifi>

Bluetooth megosztás

Készüléke mobil adatának használatával a Bluetooth-szal rendelkező készülékek kapcsolódni tudnak az internethez.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Hálózatok > Internetmegosztás > Bluetooth megosztás** ikonra, majd az aktiváláshoz húzza el a  ikont.
- 2 Kapcsolja be a Bluetooth szolgáltatást mindkét készüléken, és párosítsa azokat.



- Ez az opció mobil adatátvitelt használ, és a szolgáltatója esetleg adathasználati díjat számíthat fel az Ön előfizetésétől függően. További információért lépjen kapcsolatba szolgáltatójával.
- További információ ezen a honlapon érhető el:
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

Súgó

Itt segítséget talál a tethering és a hotspotok használatával kapcsolatban.

A beállítási képernyőn koppintson a **Hálózatok > Internetmegosztás > Súgó** ikonra.

Repülési mód

Kikapcsolhatja a hívás- és mobil adatátviteli funkciókat. Ebben az üzemmódban az adatokat nem használó funkciók, mint például a játékok és a zenelejátszás, továbbra is elérhetők.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Hálózatok > További > Repülési mód** ikonra.
- 2 Koppintson a **BEKAPCSOLÁS** ikonra a jóváhagyási képernyőn.

Mobilhálózatok

A mobil adatátviteli beállítások személyre szabhatók.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Hálózatok > További > Mobilhálózatok** ikonra.
- 2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
 - **Mobil adat:** A mobil adatátvitel be- vagy kikapcsolása.
 - **Adatbarangolás:** Böngéssze a webet, használja az e-mail szolgáltatást, küldjön multimédia üzeneteket és használjon egyéb adatszolgáltatásokat külföldön.
 - **Hálózat típus:** Válassza ki a hálózat típusát.
 - **Hozzáférési pontok:** Tekintse meg vagy módosítsa a mobil adatátviteli szolgáltatásokhoz tartozó hozzáférési pontot. A hozzáférési pont megváltoztatásához válasszon ki egy lehetőséget a hozzáférési pontok listájából.
 - **Hálózat választás:** Találja meg a hálózatüzemeltetőket, és kapcsolódjon automatikusan egy hálózathoz.

VPN

Csatlakozhat biztonságos virtuális hálózathoz, például intranethez. Ugyanakkor csatlakozhat virtuális magánhálózatokhoz is.

VPN hozzáadása

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Hálózatok** > **További** > **VPN** ikonra.
- 2 Koppintson a **VPN hozzáadása** ikonra.



- Ha a képernyő nincsen lezárva, megjelenik egy figyelmeztető képernyő. Érintse meg a **BEÁLLÍT** lehetőséget a figyelmeztető képernyőn, majd zárja le a képernyőt. További részletekért tekintse meg a *A képernyőzár beállításainak konfigurálása* című részt.

- 3 Írja be a VPN részleteit és koppintson a **MENTÉS** ikonra.

VPN-beállítások konfigurálása

- 1 Koppintson az egyik VPN-re a **VPNS** listából.
- 2 Írja be a VPN felhasználói fiók részleteit és koppintson a **CSATLAKOZÁS** ikonra.
 - A fiók részleteinek elmentéséhez válassza a **Fiók adatok mentése** jelölőnégyzetet.


Nyomtatás

A készüléket Bluetooth nyomtatóhoz csatlakoztathatja, és kinyomtathatja az azon lévő fényképeket vagy dokumentumokat.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Hálózatok** > **További** > **Nyomtatás** ikonra.



- Ha a kívánt nyomtató nincsen a listán, akkor telepítse a nyomtató illesztőprogramot az alkalmazás áruházból.

- 2 Az aktiváláshoz húzza el a  ikont.
- 3 Válasszon ki egy nyomtatót a nyomtatók listájából.
 - Nyomtató hozzáadásához koppintson a **⋮** > **Nyomtatók hozzáadása** ikonra.
 - A nyomtató nevének kereséséhez koppintson a **⋮** > **Keres** ikonra.
 - A nyomtatók listájának képernyőjén koppintson a **⋮** > **Beállítások** ikonra.
- 4 Válassza ki a fájlt, majd koppintson a **⋮** > **További** > **Nyomtatás** ikonra.
 - Megtörténik a dokumentum nyomtatása.



- Ha nem rendelkezik Google fiókkal, a fiók létrehozásához koppintson a **FIÓK HOZZÁADÁSA** ikonra.

Hang és Értesítés

Személyre szabhatja a hang-, rezgés- és értesítési beállításokat.

A beállításoknál koppintson a **Hang és Értesítés** ikonra, és adja meg személyre szabott beállításait.

- **Hangprofil:** A hangüzemmód átállítása **Hang**, **Rezgő** vagy **Néma** üzemmódra.
- **Hangerő:** Állítsa be a különböző elemek hangerejét.
- **Csengőhang:** Válassza ki a bejövő hívások csengőhangját. Adjon hozzá vagy töröljön csengőhangokat.
- **Névjegy csengőhangja:** Beállíthatja, hogy a készülék automatikusan egy csengőhangot rendeljen egy adott személytől érkező hívásokhoz. Részletekért lásd a *Névjegy csengőhangja* fejezetet.
- **Csengőhang rezgéssel:** Állítsa be a csengőhang és a rezgés együttes működését a készüléken.
- **Rezgés típusa:** Kiválaszthat egy rezgéstípust.

- **Ne zavarjon:** Állítsa be az értesítések fogadásához tartozó időt, tartományt és alkalmazástípust. Fogadjon értesítéseket kizárólag a hét bizonyos napjain.
- **Képernyő zárolása:** Jelenítse meg vagy rejtse el az értesítéseket a zárolt képernyőn.
- **Alkalmazások:** Válassza ki azokat az alkalmazásokat, amelyek értesítéseket jeleníthetnek meg a képernyőn, és állítsa be az alkalmazások fontossági sorrendjét az értesítések szerint.
- **További > Értesítési hang:** Válassza ki az értesítések csengőhangját. Állítsa be a készülékre mentett zenét az értesítések csengőhangjaként.
- **További > Hangeffektusok:** Válassza ki a tárcsázáskor, egy opció kiválasztásakor vagy a képernyő zárolásakor és feloldásakor lejátszódó hangeffektust.
- **További > Üzenet/hívás hangértesítései:** Állítsa be a készüléket úgy, hogy hangosan felolvassa a hívóra vonatkozó információkat vagy az üzenetek tartalmát.

Kijelző

Minden képernyőtípusnál személyre szabhatja a részletes beállításokat.

A beállításoknál koppintson a **Kijelző** ikonra, és adja meg személyre szabott beállításait.

- **Kezdőképernyő:** Adja meg a kezdőképernyő személyre szabott beállításait. A részletekért lásd a *Kezdőlap beállításai* fejezetet.
- **Képernyő zárolása:** Adja meg a képernyőzár személyre szabott beállításait. Részletekért lásd a *Képernyőzár beállítások* fejezetet.
- **A kezdőképernyő érintőbillentyűinek kombinációja:** Az összes képernyő alján megjelenő érintőgombok beállítása. Beállíthatja, hogy mely gombok jelenjenek meg, hogy hol jelenjenek meg a sávon, és hogy nézzenek ki.
- **Betűtípus:** Módosítható a betűtípus.
- **Betűméret:** Módosítható a betűméret.

- **Félkövér szöveg:** Boldítja a szöveget a képernyőn.
- **Fényerő:** Használja a legördülő sávot a készülék képernyője fényerejének beállításához.
- **Auto:** Állítsa be a készüléket úgy, hogy a készülék fényereje automatikusan igazodjon a környezet fényintenzitásához.
- **Automata képernyő forgatás:** Automatikusan elfordítja a képernyőt a készülék irányának megfelelően.
- **Képernyő idő:** Automatikusan kikapcsolja a képernyőt, ha bizonyos ideig nem használja a készüléket.
- **További > Álmodozás:** Bekapcsolja a képernyőkímélőt, amikor a készülék tartóhoz kapcsolódik vagy töltés alatt áll. Válassza ki a képernyőkímélő típusát.
- **További > Mozgásérzékelő kalibrálás:** Korrigálja a mozgásérzékelő szögét és gyorsaságát, hogy ezáltal javítsa a dőlésszög pontosságát és az érzékelő sebességét.



- A mozgásérzékelő korrekciója esetén a készüléket mindenképpen sík felületre helyezze. Ellenkező esetben a mozgásérzékelő funkcióival kapcsolatos hibák léphetnek fel, például automatikus képernyőelforgatás.

Általános

Nyelv és billentyűzet

Személyre szabhatja készüléke nyelvi és billentyűzetbeállításait.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Általános > Nyelv és billentyűzet** ikonra.
- 2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
 - **Nyelv:** Válassza ki a készülék nyelvét.
 - **Aktuális billentyűzet:** Tekintse meg a jelenleg használt billentyűzet típusát. Válassza ki a szövegek beírásakor használt billentyűzetet.

- **LG billentyűzet:** Adja meg az LG billentyűzet személyre szabott beállításait.
- **Google hangalapú gépelés:** Állítsa be a Google beszédfelismerő funkciójának beállításait.
- **Szöveg beszédé alakítása:** Állítsa be a szövegfelolvasó kimenet beállításait.
- **Mutató sebessége:** Állítsa be az egér vagy érintőpad kattintási sebességét.
- **Gombok megfordítása:** Állítsa be a jobb egérgombot elsődleges gombként.

Hely

Személyre szabhatja, hogy bizonyos alkalmazások hogyan használják az Ön helymeghatározásra alkalmas információit.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Általános > Hely** ikonra.
- 2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
 - **Mód:** Válassza ki a helymeghatározásra alkalmas információk biztosításának módját.
 - **LEGUTÓBBI HELY LEKÉRDEZÉSE:** Tekintse meg azokat az alkalmazásokat, amelyek helymeghatározásra alkalmas információkat kérdeztek le a közelmúltban.
 - **Alacsony energiaigényű helybecslés:** A készülék helyének becslése alacsony energiafogyasztású módszerrel.
 - **Kamera:** Fényképek és videók készítésekor mentse el a helyszínrre vonatkozó információt.
 - **Google Helyelőzmények:** Adja meg a Google helyelőzmények beállításait.

Fiókok és szinkronizálás

Hozzáadhat fiókokat, vagy kezelheti azokat, beleértve a Google-fiókot. Egyes alkalmazásokat vagy felhasználói információkat automatikusan is szinkronizálhat.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Általános > Fiókok és szinkronizálás** ikonra.
- 2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
 - **Automatikus adatszinkronizálás:** Szinkronizálja automatikusan valamennyi regisztrált fiókot.
 - **FIÓKOK:** Tekintse meg a regisztrált fiókok listáját. Egy fiók részleteinek megtekintéséhez vagy módosításához koppintson a fiókra.
 - **FIÓK HOZZÁADÁSA:** Fiókok hozzáadása.

Kisegítő lehetőségek

Módosíthatja a készülékére telepített hozzáférhetőségi segítősejteket.


- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Általános > Kisegítő lehetőségek** ikonra.
- 2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
 - **Látás > TalkBack:** Állítsa be a készülékén, hogy hangjelzéssel értesítse a képernyő állapotáról vagy tevékenységéről.
 - **Látás > Üzenet/hívás hangértesítései:** Állítsa be a készüléket úgy, hogy hangosan felolvassa a hívóra vonatkozó információkat vagy az üzenetek tartalmát.
 - **Látás > Betűméret:** Módosítható a betűméret.
 - **Látás > Félkövér szöveg:** Boldítja a szöveget a képernyőn.
 - **Látás > Érintő zoom:** Nagyításhoz vagy kicsinyítéshez koppintson háromszor a képernyőre.
 - **Látás > Képernyőszín invertálása:** A gyengébben látó személyek érdekében növelje a képernyő szíkontrasztját.

- **Látás > Képernyőszín beállítása:** A megjelenített színek beállítása.
- **Látás > Szürkeárnyalatos:** Kapcsolja át a képernyőt szürkeárnyalatos üzemmódba.
- **Látás > Hívások befejezése a bekapcsoló gombbal:** Fejezze be a hívást a Be-/Kikapcsolás gomb megnyomásával.
- **Hallás > Képalírás:** Kapcsolja be a feliratozást videójátszás közben a halláskárosultak számára.
- **Hallás > Villogó figyelmeztetések:** Állítsa be a készüléken, hogy villogó fénnel jelezzen bejövő hívások és értesítések esetén.
- **Hallás > Az összes hang kikapcsolása:** Némítson el minden hangot, és csökkentse a telefonvevő hangerejét.
- **Hallás > Hangtípus:** Válassza ki az audio típusát.
- **Hallás > Hangegyensúly:** Állítsa be a hangkimeneti egyensúlyt. Használja a legördülő sávot az egyensúly beállításához.
- **Motoros és felismerés > Touch assistant:** Kapcsolja be az érintőbillentyűzetet, hogy könnyebb legyen a gombok és mozdulatok alkalmazása.
- **Motoros és felismerés > Érintés és benyomva tartás késleltetése:** Állítsa be az érintéses bevitel idejét.
- **Motoros és felismerés > Hívásoknál tartsa benyomva:** Fogadja vagy utasítsa el a hívásokat a hívógomb elhúzása helyett annak megérintésével és nyomvatartásával.
- **Motoros és felismerés > Képernyő idő:** Automatikusan kikapcsolja a képernyőt, ha bizonyos ideig nem használja a készüléket.
- **Motoros és felismerés > Érintésszabályzási területek:** Limitálja az érintőfelületet, így a képernyőnek csak egy adott része irányítható érintéses bevitellel.
- **Kisegítő funkciók parancsikonja:** A gyakran használt funkciókhoz gyorsan hozzáférhet, ha háromszor rákoppint a  ikonra.

- **Képernyő auto fordítása:** Forgassa el a képernyőt automatikusan a készülék tényleges pozíciója szerint.
- **Kapcsolóalapú hozzáférés:** Készüléke vezérléséhez hozzon létre kulcs kombinációkat.

Billentyűparancs

Használhatja a hangerő szabályozó gombokat az alkalmazások közvetlen megnyitásához, amikor a képernyő kikapcsolt vagy zárolt állapotban van.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Általános > Billentyűparancs** ikonra.
- 2 Az aktiváláshoz húzza el a  ikont.
 - Nyomja meg kétszer a hangerő le (-) gombot a **Kamera** alkalmazás elindításához, ha a képernyőt zárta vagy kikapcsolta. Nyomja meg kétszer a hangerő fel (+) gombot a **Rögzítés+** elindításához.

Google Szolgáltatások

A Google beállítások használatával kezelheti Google alkalmazásait és fiókbeállításait.

A beállítási képernyőn koppintson a **Általános > Google Szolgáltatások** ikonra.

Biztonság

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Általános > Biztonság** ikonra.
- 2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
 - **Tartalom zárolása:** Kiválaszthatja a **QuickMemo+** fájljaira vonatkozó lezárás típusát.
 - **Telefon titkosítása:** Állítsa be a készülék jelszavát az adatvédelem érdekében. Hozzon létre egy PIN-t vagy egy jelszót, amelyet a készülék minden egyes bekapcsolásakor megad majd. A részleteket lásd a *Az Ön készülékének titkosítása* fejezetben.

- **SD kártya titkosítása:** Titkosítsa a memóriakártyát és akadályozza meg, hogy más készülék használhassa azt. Részletekért lásd a *Memóriakártya-titkosítás* fejezetet.
- **SIM kártyazár beállítások:** Zárolja vagy oldja fel az USIM kártyát, vagy változtassa meg jelszavát (PIN).
- **Bevitelkor látható jelszó:** Beíráskor mutatja a jelszót.
- **Eszközkezelők:** Lehetővé teszi, hogy bizonyos alkalmazások számára a készülék használata vagy vezérlése korlátozott legyen.
- **Ismeretlen források:** Lehetővé teszi a nem Play-Áruházból származó alkalmazások telepítését.
- **Alkalmazások ellenőrzése:** Meggátolja a káros alkalmazások telepítését. Figyelmeztető üzenet jelenik meg a káros alkalmazások telepítésénél.
- **Hitelesítő adat védelme:** Megtekintheti a tárhely típusát, amelyen a biztonsági tanúsítvány mentésre kerül.
- **Tanúsítvány kezelése:** Módosítsa a készülékre mentett biztonsági tanúsítványt.
- **Trust agents:** Tekintse meg és használja a készülékre telepített trust agent komponenseket.
- **Képernyő rögzítő:** Állítsa be az alkalmazás képernyőjét úgy, hogy kizárólag az éppen aktív alkalmazás legyen használható.
- **Alkalmazások felhasználási hozzáférése:** Tekintse meg az alkalmazások készüléken való használatának részleteit.


Dátum és idő

Testre szabhatja eszközén a dátum és idő beállításait.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Általános > Dátum és idő** ikonra.
- 2 Adja meg a beállításokat.


Tárhely és USB

A készülék belső tárolóját vagy a memóriakártya tárhelyét megtekintheti és kezelheti.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Általános > Tárhely és USB** ikonra.
- 2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
 - **ESZKÖZ TÁRHELY:** Tekintse meg a teljes és a szabad tárhelyet a készülék belső tárolóján. Tekintse meg az alkalmazások listáját és az egyes alkalmazások tárolási kapacitását.
 - **HORDOZHATÓ TÁRHELY:** Tekintse meg a teljes és a szabad tárhelyet a memóriakártyán. Ez az opció csak akkor jelenik meg, ha memóriakártya van a készülékben. A memóriakártya leválasztásához koppintson a  ikonra.

Akkumulátor és energiatakarékosság

Megtekintheti a jelenlegi akkumulátor adatait, vagy bekapcsolhatja az energiatakarékosságot.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Általános > Akkumulátor és energiatakarékosság** ikonra.
- 2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
 - **Akkumulátor használata:** Megjeleníti az akkumulátor használatának adatait. További részletekhez válassza ki a megfelelő ikont.
 - **Az akkumulátor százalékos töltöttségi foka az állapotsávban:** Százalékos formában megjeleníti a maradék akkumulátor töltöttségi szintet az állapotsorban.
 - **Energiatakarékosság:** Csökkenti az akkumulátor fogyasztását bizonyos készülék beállítások lezárásával, mint például a kijelző fényerőssége, sebessége és a rezgés erőssége. Az állapotsoron megjelenik a  elem, amikor az energiatakarékosság be van kapcsolva.

Memória

Megtekintheti az adott időtartam alatt átlagosan felhasznált memóriát, valamint az egyes alkalmazások által lefoglalt memóriát.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Általános > Memória** ikonra.
- 2 Koppintson a ▼ ikonra az adatlekérés időtartamának beállításához.

Alkalmazások

Megtekintheti a telepített alkalmazások listáját. Ha szükséges, bezárhat vagy törölhet alkalmazásokat.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Általános > Alkalmazások** ikonra.
- 2 Válasszon egy alkalmazást és végezzen vele műveleteket.

Biztonsági mentés és visszaállítás

Biztonsági mentést készíthet a készülékén, másik készüléken vagy számlán elmentett fájlokról. Szükség esetén indítsa újra a készüléket.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Általános > Biztonsági mentés és visszaállítás** ikonra.
- 2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
 - **LG Backup:** Mentse el és töltsse vissza a készüléken elmentett összes adatot. A részleteket lásd az *LG Backup* pontban.
 - **Biztonsági mentés az adatokról:** Készítsen biztonsági mentést az alkalmazás adatokról, Wi-Fi jelszóról és egyéb beállításokról a Google szerveren.
 - **Felhasználó fiók biztonsági mentése:** Megtekintheti a pillanatnyilag használatban levő tartalék fiókot.
 - **Auto visszaállítás:** A beállítások és az adatok biztonsági mentésének automatikus visszaállítása, egy alkalmazás újratelepítése esetén.

- **Hálózati beállítások alaphelyzetbe állítása:** Wi-Fi, Bluetooth és egyéb hálózati beállítások visszaállítása.
- **Gyári adatok visszaállítása:** A készülék összes beállításának és a törölt adatok helyreállítása.



- Ha a készüléket alapállapotba hozza, akkor ezzel minden adat törlődik róla. Adja meg ismét a készüléknevet, a Google fiókot és a többi kezdeti információt.

A telefonról

Megtekintheti készüléke információit, többek között a nevet, az állapotot, a szoftver részleteit és a jogi információkat.

A beállítási képernyőn koppintson a **Általános > A telefonról** ikonra és tekintse meg az információkat.

Előírás és biztonság

Megtekintheti a szabályozási jeleket és a kapcsolódó információkat a készüléken.

A beállítási képernyőn koppintson a **Általános > Előírás és biztonság** ikonra.




05

Melléklet

LG nyelvi beállítások

Válassza ki készüléke nyelvét.

- Koppintson a  > **Beállítások** > **Általános** > **Nyelv és billentyűzet** > **Nyelv** ikonra, és válasszon ki egy nyelvet.

LG Bridge

LG Bridge áttekintés

Az LG Bridge olyan alkalmazás, amely segít a számítógépéről az LG okostelefonjára mentett fényképei, zeneszámai, videói és dokumentumai kényelmes kezelésében. Számítógépén készíthet biztonsági mentést ismerősei listájáról, fényképeiről és egyebekről, vagy frissítheti készüléke szoftverét.



- Részletekért lásd az LG Bridge fejezetet.
- A támogatott funkciók a készüléktől függően eltérőek lehetnek.
- Az LG USB driver program szükséges ahhoz, hogy LG okostelefonját számítógéphez csatlakoztassa, a program az LG Bridge telepítése során automatikusan telepítésre kerül.

LG Bridge funkciók

- Készítsen biztonsági mentést a készüléken tárolt adatokról egy számítógépre, vagy helyezzen át adatokat a számítógépről a készülékre USB kapcsolaton keresztül.
- Frissítse a készülék szoftverét egy számítógépről USB kapcsolaton keresztül.

Az LG Bridge telepítése egy számítógépre

- 1 Számítógépén menjen a www.lg.com honlapra.
- 2 A keresősávba írja be készüléke nevét.
- 3 Menjen az **Download Centre** > **LG Bridge** ikonra és töltsse le a konfigurációs fájlt.
 - Az LG Bridge telepítéséhez szükséges minimális követelmények megtekintéséhez kattintson a **Részletek** ikonra.

Telefon szoftverfrissítés

LG mobiltelefon szoftverfrissítés az internetről

A funkció használatával kapcsolatos további információért látogasson el a <http://www.lg.com/common/index.jsp> honlapra, és válassza ki az országot és a nyelvet.

Ez a funkció lehetővé teszi a telefonja termékszoftverének kényelmes frissítését egy újabb verzióra az internetről, anélkül, hogy egy ügyfélszolgálatot fel kellene keresnie. Ez a funkció csak akkor elérhető, ha az LG egy frissebb termékszoftver-verziót tesz elérhetővé az Ön készülékéhez.

Mivel a mobiltelefon termékszoftverének frissítése a felhasználó teljes figyelmét igényli a frissítési folyamat során, mindenképpen vegye figyelembe az összes instrukciót és megjegyzést, amely a folyamat egyes lépései során megjelenik. Felhívjuk a figyelmét, hogy az USB kábel eltávolítása a frissítés közben súlyosan károsíthatja mobiltelefonját.



- Az LG fenntartja magának a jogot arra, hogy saját belátása szerint csak meghatározott modellekhez biztosítson termékszoftver-frissítéseket, és nem garantálja minden telefonkészülék-típushoz a legújabb termékszoftververziót.

LG mobiltelefon szoftverfrissítés az Over-the-Air (OTA) funkción keresztül

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy kényelmesen frissítse telefonja szoftverének újabb verzióját OTA-n keresztül, USB kábel használata nélkül. Ez a funkció csak akkor lesz elérhető, amikor az LG újabb firmware verziót készít készülékéhez.

Először ellenőrizze a mobiltelefonjának szoftver-verzióját:


Beállítások > Általános > A telefonról > Frissítési/App központ > Szoftverfrissítés > Frissítés ellenőrzése.



- A belső memóriában tárolt személyes adatok – többek között a Google és egyéb további fiókjaival kapcsolatos adatok, a rendszer és alkalmazások adatai és beállításai, a letöltött alkalmazások és a DRM-licenc adatai – elveszhetnek a készülék szoftverfrissítése közben. Ezért az LG azt javasolja, hogy készítsen biztonsági mentést a készülék frissítése előtt. Az LG nem vállal felelősséget az elveszett adatokért.
- Ez a funkció a területtől vagy a szolgáltatótól függ.

GYIK

Ez a fejezet néhány olyan problémát sorol fel, amellyel a telefon használata során találkozhat. Egyes problémák esetén a szolgáltatóját kell hívnia, de a többségüket könnyen megoldhatja saját maga is.

Üzenet	Lehetséges okok	Lehetséges javító intézkedések
SIM kártya hiba	Nincs SIM-kártya a telefonban, vagy nem megfelelően helyezte be.	Győződjön meg arról, hogy a SIM-kártyát megfelelően helyezte-e be.
Nincs hálózati kapcsolat/ A kapcsolat megszakadt	Gyenge a jel vagy a szolgáltató.	Menjen az ablakhoz vagy a szabadba. Ellenőrizze a hálózat üzemeltetőjének.
	A szolgáltató új szolgáltatásokat vezetett be.	Ellenőrizze, hogy a SIM-kártya 6-12 hónapnál régebbi-e. Ha igen, cserélje ki SIM- vagy USIM-kártyáját.
A kódok nem egyeznek	A biztonsági kód módosításához az.	Ha elfelejtette a kódot, hívja szolgáltatóját.
	A két bevitt kód nem egyezik meg.	
Nem állíthatók be az alkalmazások	A szolgáltató nem támogatja a szolgáltatást, vagy annak igénybevételéhez regisztráció szükséges.	Forduljon a szolgáltatóhoz.
A letöltött alkalmazás sok hibát okoz	Távolítsa el az alkalmazást.	<ol style="list-style-type: none">1. Koppintson a  Beállítások ikonra.2. Koppintson a Általános > Alkalmazások ikonra.3. Koppintson az alkalmazásra > Törlés.

Üzenet	Lehetséges okok	Lehetséges javító intézkedések
Nem kezdeményezhető hívás	Tárcsázási hiba	Nincs hitelesítve az új hálózat.
	Új SIM-kártyát helyeztek be.	Ellenőrizze, nincsenek-e új korlátozások.
	Az előre fizetett keret lemerült.	Forduljon a szolgáltatóhoz, vagy állítsa vissza a korlátozást a PIN2 kód segítségével.
A telefont nem lehet bekapcsolni	Túl röviden nyomta meg a be-/kikapcsoló gombot.	Legalább két másodpercig tartsa lenyomva a be-/kikapcsoló gombot.
	Az akkumulátor nincs feltöltve.	Töltse fel az akkumulátort. Ellenőrizze a kijelzőn a töltésmutatót.
Töltési hiba	Az akkumulátor nincs feltöltve.	Töltse fel az akkumulátort.
	A külső hőmérséklet túl magas vagy túl alacsony	Ellenőrizze, hogy a telefon normál hőmérsékleten tölt-e.
	Érintkezési probléma	Ellenőrizze a töltőt és a telefonhoz való csatlakozást.
	Nincs feszültség	Csatlakoztassa a töltőt egy másik aljzathoz.
	A töltő hibás	Cserélje ki a töltőt.
	A töltő nem megfelelő	Csak eredeti LG tartozékokat használjon.
Nem engedélyezett szám	Be van kapcsolva a Rögzített tárcsázási szám.	Ellenőrizze a Beállítások menüben, és kapcsolja ki a funkciót.

Üzenet	Lehetséges okok	Lehetséges javító intézkedések
Nem lehet SMS-t és fényképet fogadni/ küldeni	Memória megtelt	Töröljön adatokat, például alkalmazásokat és üzeneteket a telefonjáról, hogy több memóriát szabadíthasson fel.
Nem nyílnak meg a fájlok	Nem támogatott fájlformátum	Ellenőrizze a támogatott fájlformátumokat.
A képernyő hívásfogadáskor nem kapcsol be	A távolságérzékelő hibája	Ha védőfóliát vagy tokot használ, ügyeljen rá, hogy az ne takarja el a távolságérzékelőt. Győződjön meg róla, hogy tiszta-e a távolságérzékelő környezete.
Nincs hang	Rezgőmód	Ellenőrizze a beállításokat a hangmenüben, és bizonyosodjon meg róla, hogy a telefon nincs Rezgés vagy Ne zavarjon üzemmódban.

Lopásvédelmi Útmutató

Beállíthatja, hogy mások ne használhassák a készülékét, amennyiben az Ön engedélye nélkül visszaállították a gyári beállításokra. Például, ha a készülék elveszett, ellopták vagy törölték a beállításait, akkor csak az használhatja a készüléket, aki rendelkezik az Ön Google fiókjával vagy képernyőzár- információjával.

A készülékének védelméhez mindössze az alábbiakra van szüksége:

- Állítson be képernyőzárát: Ha a készülék elveszett vagy ellopták, de beállított képernyőzárát, akkor a készülék nem törölhető a Beállítás menü használatával, amíg a képernyőzár fel nem lett oldva.
- Adja hozzá a Google fiókját a készülékéhez: Ha a készüléket törölték, de az Ön Google fiókja rajta van, akkor a készülék nem tudja befejezni a telepítési folyamatot, amíg az Ön Google fiókjának információit újra meg nem adták.

Ha beállította a készülék védelmét, akkor fel kell oldania a képernyőzárát vagy meg kell adnia a Google fiókjának jelszavát, ha a gyári beállításokat vissza kívánja állítani. Ezáltal a visszaállítást csakis Ön, illetve olyan személy végezheti, akiben megbízik.



- Ne felejtse el a gyári visszaállítás végrehajtása a lementett tartalmak végleges törlését jelenti.

További információk

Információk a nyílt forráskódú szoftverrel kapcsolatban

Ha hozzá kíván jutni a forráskódhoz GPL, LGPL, MPL és a készülék által tartalmazott más nyílt forráskódú licencek alapján, látogasson el a következő webhelyre: <http://opensource.lge.com>.

A forráskód mellett minden hivatkozott licencfeltétel, jótállási nyilatkozat és szerzői jogi közlemény letölthető.

Az LG Electronics - térítés ellenében -, CD-ROM-on hozzáférhetővé teszi a forráskódot. A lemez ára a forgalmazás költségeit (pl. az adathordozó ára, szállítási és kezelési költség) tartalmazza. A CD-ROM-ot a következő címen lehet megrendelni e-mailben: opensource@lge.com. Ez az ajánlat a készülék megvásárlásától számított három (3) évig érvényes.

Szabályozási információk (szabványos azonosítószám, e-címke stb.)

A szabályozás részleteiért navigáljon ide telefonján: **Beállítások > Általános > Előírás és biztonság.**

Védjegyek

- Copyright ©2017 LG Electronics, Inc. Minden jog fenntartva. Az LG név és LG logó az LG Csoport és a hozzá tartozó jogi személyek regisztrált védjegyei.
- A Google™, Google Térkép™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ és a Play Áruház™ a Google, Inc védjegyei.
- A Bluetooth® a Bluetooth SIG, Inc. világszerte bejegyzett védjegye.
- A Wi-Fi® és a Wi-Fi logó a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegyei.
- Minden további védjegy és szerzői jog a vonatkozó tulajdonosok birtokában van.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Az **LG Electronics** ezennel kijelenti, hogy az **LG-M160** készülék megfelel az **2014/53/EU** irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó előírásainak.

A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a <http://www.lg.com/global/declaration> weboldalon.

A termék megfelelőségével kapcsolatban illetékes iroda

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

„Amennyiben készülékét mobilhálózat-üzemeltető szolgáltatótól vásárolta, akkor az első beüzemelés alkalmával minden esetben a szolgáltatótól kapott SIM-kártyával használja a készüléket. Ha az első alkalommal nem megfelelő, azaz nem az adott szolgáltatótól kapott SIM-kártyát helyezi be a készülékbe, akkor a készülék zárolásra kerül. A zárolás feloldása érdekében mindenképpen forduljon szolgáltatója ügyfélszolgálatához!”

A készüléken tárolt adatokért való felelősség kizárása

A gyártó / forgalmazó kizárja mindennemű felelősségét a készüléken tárolt (akár személyes vagy annak nem minősülő) adatok elvesztéséért, károsodásáért, megsemmisüléséért, még abban az esetben is ha ezek a készülék (akár gyári eredetű, akár használatból eredő) meghibásodása következtében történnek.

Támogatott frekvenciasávok	Tx kimeneti teljesítmény
GSM 900	33 dBm
GSM 1800	30.5 dBm
WCDMA B1	23 dBm
WCDMA B8	23.5 dBm
LTE B1	23 dBm
LTE B3	22 dBm
LTE B7	23.5 dBm
LTE B8	23 dBm
LTE B20	23.5 dBm
BT 2.4GHz	6 dBm
WLAN 2.4GHz	14 dBm

A régi készülék ártalmatlanítása



1. A leselejtezett elektromos és elektronikai termékeket a háztartási hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a jogszabályok által kijelölt módon és helyen.
2. Régi készülékeinek megfelelő leselejtezése segíthet megelőzni az esetleges egészségre vagy környezetre ártalmas hatásokat.
3. Ha további információra van szüksége régi készülékeinek leselejtezésével kapcsolatban, lépjen kapcsolatba velünk a szelektalok.hu oldalon ahol tájékoztatjuk Önt visszavételi, átvételi, gyűjtési és kezelési kötelezettségeinkről.

Használt akkumulátorok leselejtezése



1. A szimbólum mellett a higany (Hg), kadmium (Cd) illetve ólom (Pb) vegyjele is fel van tüntetve, ha az akkumulátor legalább 0,0005% higanyt, 0,002% kadmiumot illetve 0,004% ólmot tartalmaz.
2. A leselejtezett akkumulátorokat a háztartási hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a kormány vagy a helyi illetékes hatóság által kijelölt módon és helyen.
3. Régi akkumulátorainak megfelelő leselejtezése segíthet megelőzni az esetleges környezetre, állati vagy emberi egészségre gyakorolt negatív hatásokat.
4. Ha további információra van szüksége régi akkumulátora leselejtezésével kapcsolatban, forduljon a helyi illetékes hatósághoz, illetve az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.

Informacije o ovom korisničkom priručniku

Zahvaljujemo vam što ste odabrali proizvod LG. Pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik prije nego što započnete upotrebljavati uređaj kako biste ga sigurno i pravilno upotrebljavali.

- Uvijek upotrebljavajte originalne dodatke LG. Isporučeni pribor namijenjen je samo ovom uređaju i možda neće biti kompatibilan s drugim uređajima.
- Ovaj uređaj nije prikladan osobama koje imaju oštećenja vida zbog tipkovnice na dodirnom zaslonu.
- Opisi se zasnivaju na zadanim postavkama uređaja.
- Zadane aplikacije na uređaju podložne su ažuriranjima i pružanje podrške za navedene aplikacije može se prekinuti bez prethodne obavijesti. Ako imate bilo kakva pitanja o aplikaciji koja se isporučuje na uređaju, obratite se servisnom centru tvrtke LG. Ako imate pitanja o aplikacijama koje instaliraju sami korisnici, obratite se pružatelju navedene aplikacije.
- Mijenjanje operativnog sustava uređaja ili instaliranje softvera s neslužbenih izvora može prouzročiti oštećenje uređaja, oštećenje podataka ili njihov gubitak. Takvim se radnjama krši licencni ugovor tvrtke LG i poništava vaše jamstvo.
- Ovisno o području, pružatelju usluge, inačici softvera ili inačici operativnog sustava neki se sadržaj ili ilustracije mogu razlikovati od sadržaja ili ilustracija koji se odnose na vaš uređaj i podložni su promjeni bez ikakve prethodne obavijesti.
- Softver, zvukovi, zaslonske podloge, slike i ostali medijski sadržaji isporučeni na vašem uređaju licencirani su za ograničenu uporabu. Ako izdvojite i upotrebljavate ove materijale u komercijalne ili druge svrhe, možda kršite zakone o autorskim pravima. Vi snosite kao korisnik potpunu odgovornost za nezakonitu uporabu medijskih sadržaja.

- Dodatni troškovi mogu nastati prilikom korištenja podatkovnih usluga, poput razmjene poruka, učitavanja, preuzimanja, automatskog sinkroniziranja i lokacijskih usluga. Kako biste izbjegli dodatne troškove, odaberite odgovarajući podatkovni paket koji zadovoljava vaše potrebe. Obratite se svojem pružatelju usluga kako biste saznali dodatne pojedinosti.

Obavijesne upute



UPOZORENJE: Situacije u kojima može doći do ozljeđivanja korisnika i trećih osoba.



OPREZ: Situacije u kojima može doći do lakšeg ozljeđivanja ili oštećivanja uređaja.



NAPOMENA: Upute ili dodatne informacije.

Sadržaj

5 Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

01

Posebno prilagođene značajke

- 15 brzo dijeljenje
- 16 QuickMemo+
- 18 Ne smetaj
- 18 ID melodije zvona

02

Osnovne funkcije

- 20 Sastavni dijelovi proizvoda i dodaci
- 21 Pregled dijelova
- 23 Uključivanje ili isključivanje
- 24 Umetanje SIM kartice i baterije
- 26 Punjenje baterije
- 27 Optimizacija trajanja baterije
- 28 Umetanje memorijske kartice
- 29 Uklanjanje memorijske kartice
- 29 Dodirni zaslon
- 32 Početni zaslon
- 40 Zaključavanje zaslona
- 43 Šifriranje uređaja
- 44 Šifriranje memorijske kartice
- 45 Snimanje snimke zaslona
- 46 Upisivanje teksta

03

Korisne aplikacije

- 54 Instaliranje i deinstaliranje aplikacija
- 55 Deinstalirane aplikacije
- 56 Telefon
- 59 Poruke
- 60 Fotoaparati
- 66 Galerija
- 68 Upravljanje datotekama
- 68 Prognoza
- 69 Glazba
- 70 Sat
- 71 Kalkulator
- 72 Zadaci
- 72 Snimač glasa
- 73 Radio
- 73 Preuzeto
- 73 Emitiranje ćelija
- 73 E-pošta
- 75 Kontakti
- 77 LG SmartWorld
- 78 Kalendar
- 79 LG Backup
- 80 RemoteCall Service
- 80 Googleove aplikacije

04

Postavke telefona

- 84 Postavke
- 84 Mreža
- 92 Zvuk & Obavijest
- 93 Zaslon
- 94 Standardno

05

Dodatak

- 103 Postavljanje LG jezika
- 103 LG Bridge
- 104 Ažuriranje softvera telefona
- 106 Često postavljana pitanja (FAQ)
- 109 Priručnik za zaštitu od krađe
- 110 Više informacija

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

Pročitajte ove jednostavne smjernice. Nepridržavanje ovih smjernica može biti opasno ili nedopušteno.

Ako se pojavi greška, u uređaj je ugrađen softverski alat koji sastavlja zapisnik pogrešaka. Taj alat prikuplja samo podatke koje se posebno odnose na pogrešku, kao što su jačina signala, položaj ID ćelije u slučaju naglog prekida poziva i učitavanja aplikacija. Zapisnik se koristi samo kao pomoć u utvrđivanju uzroka pogreške. Ti su zapisnici kodirani i može im pristupiti samo ovlašteni centar za popravke tvrtke LG pa je stoga potrebno predati uređaj na popravak.

Važne informacije o uređaju

- Aplikacije i usluge na uređaju podložne su izmjenama ili otkazivanju bez prethodne obavijesti, ovisno o okolnostima njihovih pružatelja i verziji softvera.
- Prilikom prvog uključivanja uređaja izvodi se početno konfiguriranje. Prvo pokretanje može trajati dulje nego što je to uobičajeno.

Pročitajte prije upotrebe

- Za kupnju dodatnih dijelova obratite se Centru za podršku korisnicima tvrtke LG i raspitajte se o dostupnim dobavljačima.
- Izgled i specifikacije uređaja podložni su promjenama bez prethodne obavijesti.
- LG proizvode ne koristite u svrhe drugačije od izvorno namijenjenih. Korištenjem aplikacija ili softvera bez certifikata može se oštetiti uređaj, što u ovom slučaju nije pokriveno jamstvom.

Izloženost energiji radiofrekventnog zračenja

Izloženost radiovalovima i informacije o specifičnoj brzini apsorpcije (SAR).

Ovaj uređaj dizajniran je kako bi zadovoljio važeće sigurnosne zahtjeve izloženosti radiovalovima. Ta su ograničenja dio opsežnih smjernica koje utvrđuju dopuštene razine energije RF zračenja za širu populaciju.

- Standard o izloženosti zračenju za mobilne uređaje koristi mjernu jedinicu poznatu pod nazivom specifična brzina apsorpcije ili SAR. Ispitivanja specifične brzine apsorpcije provedena su standardnim metodama na uređaju koji emitira najvećom dopuštenom snagom na svim frekvencijama koje se koriste.

- Iako između različitih modela uređaja tvrtke LG mogu postojati razlike u razinama specifične brzine apsorpcije, svi su oni dizajnirani kako bi zadovoljili važeće smjernice o izloženosti radiovalovima.
- Ograničenje specifične brzine apsorpcije koje preporučuje Međunarodna Komisija za zaštitu od neionizirajućeg zračenja (Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP) iznosi 2 W/kg na prosječno 10 g tjelesnog tkiva.
- Najviša SAR vrijednost ispitana za ovaj model iznosi 0,556 W/kg (10 g), a kada se nosi na tijelu 1,270 W/kg (10 g).
- Ovaj uređaj udovoljava smjernicama o izloženosti RF zračenju kada se koristi u uobičajenom položaju uz uho ili kada se nalazi minimalno 5 mm od tijela. Dodatna oprema koja se koristi za nošenje uređaja uz tijelo - torbica, kopča za remen ili držač telefona - ne bi smjela sadržavati metalne dijelove i trebala bi držati uređaj na minimalnoj udaljenosti od 5 mm od tijela. Kako bi slao podatkovne datoteke ili poruke, ovom je uređaju potrebna kvalitetna veza s mrežom. U nekim slučajevima slanje podatkovnih datoteka ili poruka može kasniti sve dok takva veza ne bude dostupna. Do dovršetka slanja obavezno poštujujte gore navedenu udaljenost.

Obavijest FCC-a o izloženosti radiofrekventnom zračenju (RF)

U kolovozu 1996. g. Federalna komisija za komunikacije (FCC) Sjedinjenih Američkih Država, primjenom izvješća i dekreta FCC-a br. 96-326, usvojila je ažurirani standard zaštite ljudi od izloženosti elektromagnetskoj energiji radiofrekventnog zračenja koje emitiraju odašiljači regulirani Federalnom komisijom za komunikacije. Te smjernice usklađene su sa sigurnosnim normama koje su prethodno propisane međunarodnim i američkim standardima. Oblik ovog uređaja sukladan je smjernicama FCC-a i međunarodnim standardima.

Izjava u članku 15.19

Ovaj uređaj sukladan je s člankom 15 pravila Federalne komisije za komunikacije. Rad je podložan sljedećim dvama uvjetima:

- (1) Ovaj uređaj ne može uzrokovati štetne smetnje i
- (2) Ovaj uređaj primit će sve smetnje kojima bude izložen, uključujući i one koje bi mogle uzrokovati neželjene posljedice.

Izjava u članku 15.21

Promjene ili izmjene koje ne odobri izravno proizvođač mogu onemogućiti korisniku rukovanje opremom.

Rad uređaja prilikom nošenja u blizini tijela

Rad ovog uređaja testiran je kod uobičajenog nošenja u blizini tijela prilikom kojeg je razmak između stražnjeg dijela uređaja i tijela korisnika bio 0,39 inča (1 cm). Kako bi se udovoljilo FCC-ovim zahtjevima o izloženosti radiofrekventnom zračenju (RF), najmanja udaljenost od 0,39 inča (1 cm) mora postojati između korisnikova tijela i stražnjeg dijela uređaja.

Bilo kakve kopče za pojas, držači ili slični dodaci s metalnim dijelovima ne smiju se upotrebljavati. Dodatci koji se nose na tijelu, a koji nisu na udaljenosti od 0,39 inča (1 cm) od korisnikova tijela i stražnjeg dijela uređaja te koji nisu testirani za uobičajeno nošenje u blizini tijela, možda neće biti sukladni FCC-ovim ograničenjima o izloženosti radiofrekventnom zračenju (RF) i trebaju se izbjegavati.

Izjava u članku 15.105

Ova je oprema testirana i sukladna je ograničenjima za digitalne uređaje klase B, sukladno članku 15 FCC pravila. Ta su ograničenja definirana kako bi se pružila odgovarajuća zaštita od štetnih smetnji u stambenim prostorima. Ova oprema stvara, koristi i može emitirati radiofrekvencijsko zračenje te, ako se ne instalira i ne koristi u skladu s uputama, može uzrokovati smetnje štetne za radiokomunikacijsku opremu. Ne jamči se, međutim, da do smetnji neće doći kod određenog oblika instalacije. Ako ova oprema uzrokuje štetne smetnje ili primanje televizijskog signala, a čije se postojanje može utvrditi isključivanjem i uključivanjem opreme, korisniku se predlaže da pokuša ispraviti sučelje primjenom jedne od sljedećih mjera:

- Premještanjem ili preusmjeravanjem antene koja se koristi za prijem.
- Povećavanjem razmaka između opreme i prijemnika.
- Priključivanjem opreme na utičnicu ili sklop na koji nije priključen prijemnik.
- Pomoć zatražite od distributera ili iskusnog tehničara za radijsku/televizijsku opremu.

Njega i održavanje proizvoda

- Uvijek koristite originalne LG baterije, punjače i dodatnu opremu odobrenu za korištenje s ovim modelom uređaja. Korištenje bilo koje druge opreme može poništiti dopuštenje i jamstvo uređaja te može biti opasno.
- Neki sadržaji i slike mogu se razlikovati od onih na vašem uređaju bez prethodne najave.
- Nemojte rastavljati ovaj uređaj. Ako je potreban popravak, prepustite ga stručnom servisnom osoblju.
- Popravak pod jamstvenim uvjetima, prema vlastitoj odluci tvrtke LG, može uključivati zamjenske dijelove ili sklopove koji su novi ili prerađeni, pod uvjetom da po funkcionalnosti odgovaraju dijelovima koje zamjenjuju.
- Držite ga podalje od električnih uređaja poput televizora, radio aparata i osobnih računala.
- Uređaj držite podalje od izvora topline poput radijatora ili kuhala.
- Nemojte ga ispuštati da padne.
- Nemojte izlagati uređaj mehaničkim vibracijama ili udarcima.
- Isključite uređaj tamo gdje to nalažu posebne odredbe. Na primjer, nemojte koristiti uređaj u bolnicama jer bi mogao utjecati na osjetljivu medicinsku opremu.
- Ne uzimajte uređaj mokrim rukama za vrijeme punjenja. To može uzrokovati strujni udar i ozbiljno oštetiti uređaj.
- Ne punitite mobilni telefon blizu zapaljivih materijala jer se može zagrijati i dovesti do rizika od požara.
- Za čišćenje vanjštine telefona koristite suhu krpicu (ne koristite otapala poput benzena, razrjeđivača ili alkohola).
- Ne punitite uređaj na mekanom pokućstvu.
- Uređaj se treba puniti na prozračnom mjestu.
- Nemojte izlagati ovaj uređaj prekomjernoj količini dima ili prašine.
- Uređaj nemojte držati pokraj kreditnih kartica ili putnih karata jer bi mogao utjecati na informacije na magnetskim vrpcama.
- Ne dodirujte zaslon oštrim predmetom jer tako možete oštetiti uređaj.

- Nemojte izlagati uređaj tekućini ili vlazi.
- Pažljivo koristite dodatke, kao što su slušalice. Nemojte dodirivati antenu bez potrebe.
- Ne koristite, ne dodirujte i ne pokušavajte skinuti niti popraviti okrnuto ili napuklo staklo. Jamstvo ne pokriva oštećenja staklenog zaslona koja su nastala uslijed zloupotrebe ili nepravilnog korištenja uređaja.
- Vaš je uređaj elektronički uređaj koji tijekom uobičajenog rada generira toplinu. Izrazito dug dodir s kožom uz odsustvo odgovarajuće ventilacije može uzrokovati nelagodu ili lakše opekotine. Stoga budite pažljivi kada rukujete s uređajem tijekom ili odmah nakon razgovora.
- Ako se uređaj smoči, odmah ga iskopčajte i u potpunosti osušite. Ne pokušavajte ubrzati postupak sušenja korištenjem vanjskih izvora topline, poput pećnice, mikrovalne pećnice ili sušila za kosu.
- Tekućina u mokrom uređaju mijenja boju oznake proizvoda unutar uređaja. Jamstvo ne pokriva oštećenja uređaja nastala uslijed djelovanja tekućina.

Učinkovit rad uređaja

Elektronički uređaji

Svi su uređaji podložni smetnjama koje mogu utjecati na njihov rad.

- Mobilni telefon nemojte koristiti u blizini medicinske opreme bez dopuštenja. Posavjetujte se s liječnikom kako biste saznali utječe li rad telefona na rad medicinskih uređaja koje koristite.
- Proizvođači elektronskih stimulatora srca preporučuju da se između ostalih uređaja i elektronskog stimulatora srca održava razmak od najmanje 15 cm kako bi se izbjegle potencijalne smetnje u radu elektronskog stimulatora srca.
- Ovaj uređaj može proizvesti snažno ili naizmjenično svjetlo.
- Uređaji mogu uzrokovati smetnje kod nekih slušnih uređaja.
- Manje smetnje mogu nastati kod televizora, radiouređaja, računala itd.
- Uređaj koristite pri temperaturama od 0 °C do 40 °C ako je to moguće. Izlaganje uređaja ekstremno niskim ili visokim temperaturama može dovesti do oštećenja, neispravnosti ili čak eksplozije.

Pacemaker (stimulator srca)

Proizvođači pacemakera (stimulator srca) preporučuju da je najmanja udaljenost mobilnog uređaja od pacemakera bude 15 cm kako bi izbjegli moguću interferenciju sa pacemakerom. Da bi se to postiglo koristite telefon na uhu koje je na suprotnoj strani od pacemakera i ne nosite ga u gornjem džepu.

Sigurnost u vožnji

Provjerite zakone i propise o upotrebi uređaja na područjima kroz koja vozite.

- Uređaj nemojte držati u ruci tijekom vožnje.
- Svu pozornost posvetite vožnji.
- Zaustavite se i parkirajte prije upućivanja ili odgovaranja na poziv ako to zahtijevaju uvjeti vožnje.
- Energija RF zračenja može utjecati na neke elektronske sustave u vašem vozilu, kao što su glazbeni uređaj i sigurnosna oprema.
- Ako je vaše vozilo opremljeno zračnim jastukom, ne zaklanjajte ga instaliranom ili prijenosnom bežičnom opremom. Zračni jastuk mogao bi neispravno funkcionirati ili uzrokovati ozbiljne ozljede.
- Ako glazbu slušate dok ste vani i u pokretu, glasnoću postavite tako da čujete i zvukove iz okoline. To je naročito važno kada se nalazite u blizini prometnica.

Izbjegavanje oštećenja sluha



Kako ne bi došlo do oštećenja sluha, nemojte dugo slušati vrlo glasan zvuk.

Do oštećenja sluha može doći ako ste dulje vrijeme izloženi jakom zvuku. Zbog toga preporučujemo da slušalice ne uključujete i ne isključujete dok su u blizini ušiju. Preporučujemo i da jakost zvuka glazbe i poziva postavite na umjerenu razinu.

- Kada koristite slušalice, stišajte zvuk ako ne čujete osobe oko vas kada govore ili ako osoba koja sjedi do vas može čuti ono što slušate.



- Prekomjerni zvučni tlak iz slušalica može uzrokovati oštećenje sluha.

Stakleni dijelovi

Neki dijelovi vašeg uređaja izrađeni su od stakla. Ovo staklo može se razbiti ako uređaj padne na tvrdu površinu ili ako bude izložen jakom udarcu. Ako se staklo slomi, nemojte ga dirati niti pokušati ukloniti. Prestanite upotrebljavati uređaj dok staklo ne zamijeni ovlašteni pružatelj usluge.

Područje eksplozija

Ne koristite uređaj na područjima gdje postoji mogućnost eksplozije. Poštujte ograničenja i slijedite sve propise i pravila.

Potencijalno eksplozivne atmosfere

- Nemojte koristiti uređaj na benzinskoj stanici.
- Nemojte koristiti telefon u blizini goriva ili kemikalija.
- Zapaljivi plin ili tekućinu te eksplozive nemojte prevoziti niti skladištiti u odjeljku vozila u kojem se nalazi uređaj ili dodatna oprema.

U zrakoplovu

Bežični uređaji mogu uzrokovati smetnje u zrakoplovu.

- Prije ulaska u zrakoplov isključite uređaj.
- Nemojte ga koristiti u prizemljenom zrakoplovu bez dopuštenja posade.

Djeca

Držite uređaj na sigurnom mjestu, izvan dohvata djece. Telefon sadrži i male dijelove koji, ako se odvoje, mogu predstavljati opasnost od gušenja.

Hitni pozivi

- Neke mobilne mreže možda ne omogućuju hitne pozive. Stoga se kod hitnih poziva ne biste trebali oslanjati isključivo na svoj uređaj. Pojedinci zatražite od lokalnog davatelja usluga.
- Besplatni poziv na stare brojeve hitnih službi u Republici Hrvatskoj, 93 i 94, moguće je ostvariti biranjem europskog broja za hitne službe 112 ili biranjem nacionalnog odredišnog koda (predbroja) županije prije 9x broja.

Informacije o bateriji i održavanje

- Prije ponovnog punjenja baterija se ne treba isprazniti u potpunosti. Za razliku od drugih sustava baterija, ne postoji efekt memorije koji bi mogao negativno utjecati na rad baterije.
- Koristite samo baterije i punjače tvrtke LG. Punjači tvrtke LG su dizajnirani kako bi produžili vijek trajanja baterije.
- Bateriju nemojte rastavljati ili izlagati kratkom spoju.
- Održavajte čistoću metalnih kontakata baterije.
- Zamijenite bateriju kada njezin rad više ne zadovoljava. Prije potrebe za zamjenom baterija se može ponovo puniti više stotina puta.
- Kako biste maksimizirali njezinu korisnost, napunite bateriju ako se nije koristila duže vrijeme.
- Punjač baterije nemojte izlagati izravnom sunčevom zračenju niti ga koristiti kod visoke vlažnosti zraka, na primjer u kupaonici.
- Uređaj nemojte ostavljati na vrućim ili hladnim mjestima jer to može smanjiti učinkovitost baterije.
- Postoji opasnost od eksplozije ako se baterija zamijeni pogrešnom vrstom baterije. Pri odlaganju iskorištenih baterija na otpad pridržavajte se uputa.
- Ako trebate zamijeniti bateriju, odnesite je u najbliži ovlašteni servisni centar ili distributeru tvrtke LG Electronics.
- Po dovršetku punjenja uređaja isključite punjač iz zidne utičnice kako biste spriječili dodatno trošenje električne energije.
- Stvarno trajanje baterije ovisi o konfiguraciji mreže, postavkama proizvoda, uzorcima korištenja, stanju baterije te uvjetima u okruženju.
- U kontakt s baterijom ne smiju doći oštri predmeti poput životinjskih zuba ili noktiju. To može uzrokovati vatru.

Mjere opreza prilikom korištenja SIM kartice

- SIM karticu ne umećite u uređaj dok je na njoj naljepnica ili oznaka. To može uzrokovati oštećenje.
- SIM karticu nemojte vaditi dok koristite uređaj. Time se može oštetiti SIM kartica ili sustav.
- Poduzmite dodatne mjere opreza kako biste osigurali da SIM kartica nije izgubana, savijena ili oštećena magnetom. Time bi se mogle izbrisati datoteke spremljene na SIM kartici ili bi moglo doći do kvara uređaja.

Mjere opreza prilikom korištenja memorijske kartice

- Prilikom umetanja memorijske kartice obratite pažnju na njezinu orijentaciju. Umetanje kartice naopačke moglo bi uzrokovati oštećenje kartice.

Zaštita osobnih informacija

- Zaštitite svoje osobne informacije kako biste spriječili curenje informacija ili zlouporabu osjetljivih informacija.
- Uvijek izradite sigurnosnu kopiju važnih podataka tijekom upotrebe uređaja. LG nije odgovoran za gubitak podataka.
- Pri odlaganju uređaja izradite sigurnosnu kopiju svih podataka i ponovno postavite uređaj kako biste spriječili zloupotrebu osjetljivih informacija.
- Pažljivo pročitajte zaslon s dopuštenjima kad preuzimate aplikacije.
- Pažljivo upotrebljavajte aplikacije koje imaju pristup višestrukim funkcijama ili vašim osobnim informacijama.
- Redovito provjeravajte svoje osobne račune. Ako pronađete znakove zloupotrebe svojih osobnih informacija, zamolite davatelja usluga da izbriše ili promijeni vaše podatke o računu.
- Ako izgubite uređaj ili on bude ukraden, promijenite lozinku svog računa kako biste zaštitili svoje osobne informacije.
- Nemojte upotrebljavati aplikacije iz nepoznatih izvora.





01

**Posebno
prilagođene
značajke**

brzo dijeljenje

Podijelite fotografiju ili videozapis u željenoj aplikaciji odmah nakon što završite njihovo snimanje.

- 1 Dodirnite  > , a zatim snimite fotografiju ili videozapis.
- 2 Povucite ikonu brzo dijeljenje koja se prikazuje nakon što završite snimanje fotografije ili videozapisa i odaberite aplikaciju kako biste podijelili fotografiju ili videozapis.
U protivnom, dodirnite i držite ikonu Pretpregled koja se prikazuje nakon završetka snimanja fotografije ili videozapisa i povucite je na ikonu brzo dijeljenje.



- Aplikacija koju prikazuje ikona brzo dijeljenje može se razlikovati ovisno o vrsti i učestalosti pristupanja aplikacijama koje su instalirane na uređaju.













QuickMemo+





Pregled značajke QuickMemo+

Stvorite kreativne bilješke uporabom brojnih mogućnosti ove napredne značajke bloka za pisanje, poput upravljanja slikom i snimkama zaslona, koje ne podržavaju konvencionalni blokovi za pisanje.


Stvaranje bilješke

- 1 Dodirnite  > **QuickMemo+**.
- 2 Dodirnite  kako biste stvorili bilješku.
 -  : Poništite posljednju radnju.
 -  : Ponovite posljednju poništenu radnju.
 -  : Upišite bilješku tipkovnicom.
 -  : Upišite bilješke rukom.
 -  : Obrišite rukom napisane bilješke.
 -  : Povećajte ili umanjite, zaokrenite ili obrišite dijelove rukom napisane bilješke.
 -  : Pristupite dodatnim mogućnostima, uključujući dijeljenje i zaključavanje bilješki te mijenjanje stila bloka za pisanje i ubacivanje sadržaja.
- 3 Dodirnite  > **Gotovo** kako biste spremili bilješku.

Pisanje bilješki po fotografiji





- 1 Dodirnite  > **QuickMemo+** > .
- 2 Dodirnite  kako biste snimili fotografiju, a zatim dodirnite **U REDU**.
 - Fotografija se automatski prilaže bloku za pisanje.
- 3 Slobodno pišite bilješke po fotografiji.
- 4 Dodirnite  > **Gotovo** kako biste spremili bilješku.

Pisanje bilješki po snimci zaslona

- 1 Prilikom pregledavanja zaslona koji želite snimiti, povucite traku stanja prema dolje i zatim dodirnite **Capture+**.
 - Snimka zaslona prikazuje se kao pozadinska tema bloka za pisanje. Alati podsjetnika prikazuju se pri vrhu zaslona.
- 2 Zapisujte bilješke na snimljenom zaslonu.
 - Kako biste izrezali i spremili dio zaslona, dodirnite  i označite dio alatom za izrezivanje.
 - Dodirnite **T** kako biste priložili snimku zaslona bloku za pisanje.
- 3 Dodirnite **: > Gotovo** i spremite bilješke na željeno mjesto.
 - Spremljene bilješke mogu se pregledati u **QuickMemo+** ili **Galerija**.
 - Kako biste istodobno spremili bilješke na isto mjesto, odaberite potvrdni okvir **Koristi zadano za ovu aktivnost** i odaberite aplikaciju.

Upravljanje mapama

Možete pregledavati zaslone grupirane po vrsti bilješki.



- 1 Dodirnite  > **QuickMemo+**.
- 2 Pri vrhu zaslona dotaknite  i odaberite stavku izbornika:
 - **Svi zapisi**: Pregledajte sve bilješke spremljene u **QuickMemo+**.
 - **Moji zapisi**: Pregledajte bilješke stvorene aplikacijom **QuickMemo+**.
 - **Capture+**: Pregledajte bilješke stvorene aplikacijom **Capture+**.
 - **Foto bilješka**: Pregledajte bilješke stvorene aplikacijom .
 - **Otpad**: prikažite izbrisane bilješke.
 - **Nova kategorija**: Dodajte kategorije.
 -  : Preuredite, dodajte ili izbrišite kategorije. Kako biste promijenili naziv kategorije, dodirnite je.



- Neke se mape neće prikazati prilikom prvog pokretanja aplikacije QuickMemo+. Onemogućene mape omogućuju se i prikazuju kada sadržavaju barem jednu pripadajuću bilješku.



Ne smetaj

Možete ograničiti ili utišati obavijesti kako biste spriječili ometanje tijekom određenog vremenskog razdoblja.

- 1 Dodirnite  > **Postavke** > **Zvuk & Obavijest** > **Ne smetaj** i zatim povucite  kako biste uključili značajku.
- 2 Dodirnite **Zvukovi i vibracije** i odaberite željeni način:
 - **Samo prioriteti**: Primajte samo zvučne ili vibracijske obavijesti odabranih aplikacija. Čak i kada je značajka **Samo prioriteti** uključena, zvuk alarma čuje se.
 - **Potpuna tišina**: Onemogućite zvukove i vibraciju.

ID melodije zvona

Možete postaviti uređaj da automatski reproducira stvorenu melodiju zvona za svaki dolazni poziv odabranih kontakata. Ova je funkcija korisna jer ćete prepoznati po melodiji zvona tko vas zove.

- 1 Dodirnite  > **Postavke** > **Zvuk & Obavijest** > **ID melodije zvona** i zatim povucite  kako biste uključili značajku.
- 2 Dodirnite **Komponiranje zvuka zvona za** i odaberite željenu mogućnost.



- Zadana melodija zvona reproducira se prilikom dolaznih poziva kontakata, osim za odabrane kontakte.



02

Osnovne funkcije

Sastavni dijelovi proizvoda i dodaci

Provjerite nedostaje li neki od sljedećih dijelova:

- Uređaj
- Baterija
- USB kabel
- Punjač
- Kratki priručnik





- Prethodno opisane značajke mogu biti dodatne.
- Pribor koji se isporučuje s uređajem kao i bilo kakvi dostupni dodaci mogu se razlikovati ovisno o području ili pružatelju usluge.
- Uvijek upotrebljavajte originalne dodatke tvrtke LG Electronics. Uporaba dodataka drugih proizvođača može utjecati na kvalitetu poziva i prouzročiti nastanak kvarova. Ovaj kvar možda neće moći ukloniti servis tvrtke LG.



- Ako bilo koji od osnovnih dijelova nedostaje, obratite se prodavaču kod kojeg ste kupili svoj uređaj.
- Kako biste kupili dodatne osnovne dijelove, obratite se LG-ovom centru za pružanje korisničke podrške.
- Kako biste kupili dodatke, obratite se LG-ovom centru za pružanje korisničke podrške kako biste provjerili dostupne prodavače.
- Neki dijelovi u pakiranju proizvoda podložni su promjeni bez prethodne obavijesti.
- Izgled i značajke vašeg uređaja podložni su promjeni bez prethodne obavijesti.

Pregled dijelova

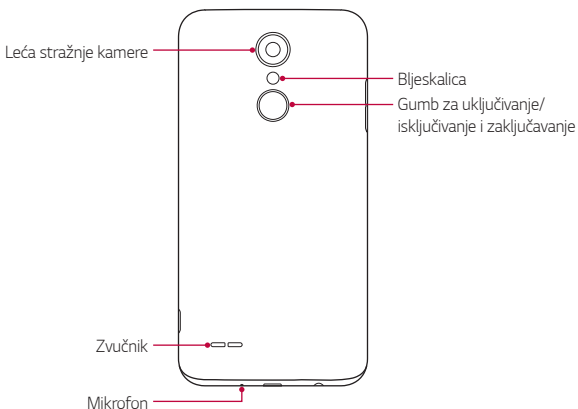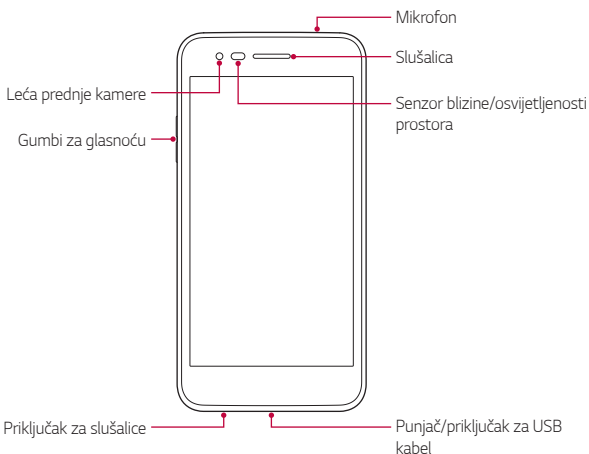

- Senzor blizine/osvijetljenosti prostora
 - Senzor blizine: Senzor blizine isključuje zaslon i onemogućuje dodirne funkcije kada je uređaj u blizini ljudskog tijela. On uključuje ponovno zaslon i omogućava dodirnu funkciju kada se uređaj nalazi izvan određenog doseg.
 - Senzor osvijetljenosti prostora: Senzor osvijetljenosti prostora analizira jačinu osvijetljenosti prostora kada je način automatske kontrole svjetline uključen.
- Gumbi za glasnoću
 - Namješta glasnoću melodije zvona, poziva ili obavijesti.
 - Lagano pritisnite gumb za glasnoću kako biste snimili fotografiju.
 - Dvapat pritisnite gumb za smanjivanje glasnoće (-) kako biste pokrenuli aplikaciju **Fotoapar** ako je zaslon zaključan ili isključen. Dvapat pritisnite gumb za povećavanje glasnoće (+) kako biste pokrenuli aplikaciju **Capture+**.
- Gumb za uključivanje/isključivanje i zaključavanje
 - Kratko pritisnite gumb kada želite zaslon uključiti ili isključiti.
 - Pritisnite i držite gumb kada želite odabrati mogućnost kontrole uključivanja/isključivanja.



- Nekim se funkcijama možda neće moći pristupiti ovisno o značajkama uređaja.
- Na uređaj nemojte stavljati teške predmete i nemojte sjesti na njega jer tako možete oštetiti zaslon.
- Zaštitna folija za zaslon ili dodaci mogu interferirati s osjetnikom blizine.
- Ako je vaš uređaj mokar ili se upotrebljava na vlažnom mjestu, osjetnik dodira ili gumbi možda neće pravilno raditi.

Uključivanje ili isključivanje

Uključivanje

Kada je uređaj isključen, pritisnite i držite Gumb za uključivanje/isključivanje i zaključavanje.



- Kada uključite uređaj prvi put, postupak početnog konfiguriranja izvodi se. Prvo pokretanje sustava na pametnom telefonu može trajati dulje nego uobičajeno.

Isključivanje

Pritisnite i držite Gumb za uključivanje/isključivanje i zaključavanje, a zatim odaberite **Isključi**.

Mogućnosti kontrole uključivanja/isključivanja

Dodirnite i držite Gumb za uključivanje/isključivanje i zaključavanje, a zatim odaberite mogućnost.

- **Isključi**: Uređaj se isključuje.
- **Isključi i ponovno pokreni**: Uređaj se ponovno pokreće.
- **Uključi zrakoplovni mod**: Blokira sve telekomunikacijske funkcije, uključujući i pozivanje, razmjenu poruka i pretraživanje interneta. Ostale funkcije su dostupne.

Umetanje SIM kartice i baterije

Umetnite SIM karticu koju ste dobili od mobilnog operatera i priloženu bateriju.




- Memorijsku karticu nemojte umetati u utor za SIM karticu. Ako se memorijska kartica zaglavi u utoru za SIM karticu, uređaj odnesite u LG servis da tamo izvade memorijsku karticu.




- Uređaj podržava samo Nano SIM kartice.


- 1 Uređaj čvrsto držite u ruci kako biste skinuli stražnji poklopac. Palcem druge ruke povucite poklopac baterije kako to prikazuje slika.

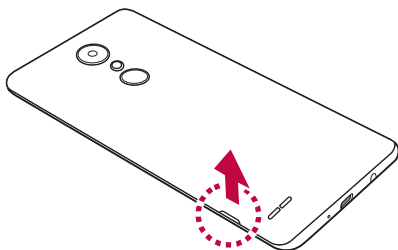


- 2 SIM karticu umetnite u utor za SIM karticu kako to prikazuje slika. Pozlaćena kontaktna površina na kartici mora biti okrenuta prema dolje.

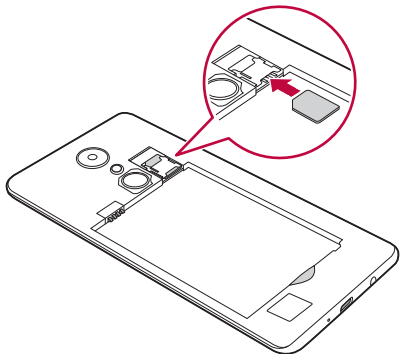

- 3 Umetnite bateriju.

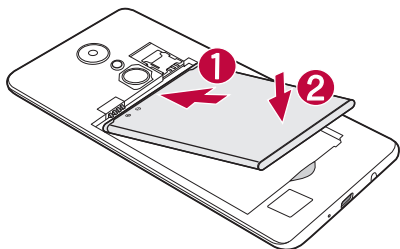

- 4 Kako biste poklopac vratili na uređaj, poravnajte poklopac s odjeljkom baterije i pritisnite ga prema dolje tako da sjedne na mjesto.

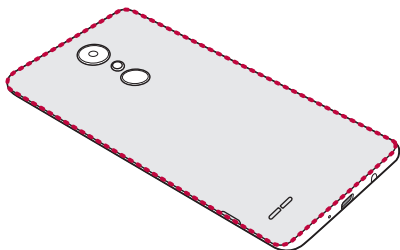


Punjenje baterije

Prije prve upotrebe baterija se mora do kraja napuniti. Bateriju napunite pomoću punjača. Za punjenje baterije možete koristiti i računalo tako da ga povežete s uređajem putem USB kabela.



- Koristite isključivo punjače, baterije i kabele koje odobrava tvrtka LG. Ako koristite neodobrene punjače, baterije ili kabele, baterija će se možda sporije puniti. Osim toga, baterija može i eksplodirati ili oštetiti uređaj, što nije pokriveno jamstvom.

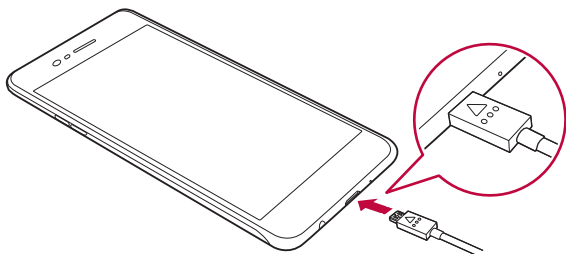

Optimizacija trajanja baterije

Trajanje baterije možete produžiti tako što ćete isključiti značajke koje se ne trebaju stalno izvoditi u pozadini. Isto tako, možete pratiti kako aplikacije i resursi troše energiju baterije.

Povećavanje trajanja baterije uređaja

- Isključite radiokomunikaciju koju ne koristite. Ako ne koristite Wi-Fi, Bluetooth® ili GPS, isključite ih.
- Smanjite osvjetljenost zaslona i postavite kraće razdoblje za isključivanje zaslona.
- Isključite automatsku sinkronizaciju za Gmail, kalendar, imenik i ostale aplikacije.
- Neke aplikacije koje preuzmete mogu značajno trošiti snagu baterije.
- Dok koristite preuzete aplikacije pazite na razinu napunjenosti baterije.


Umetanje memorijske kartice

Uređaj podržava microSD kartice kapaciteta do 32 GB. Neke memorijske kartice možda neće biti kompatibilne s vašim uređajem ovisno o proizvođaču memorijske kartice i vrsti kartice.



- Neke memorijske kartice možda neće biti u potpunosti kompatibilne s uređajem. Ako upotrebljavate nekompatibilnu karticu, ona može oštetiti uređaj ili memorijsku karticu ili podatke koji su na njoj spremljeni.


- 1 Skinite stražnji poklopac.
- 2 Umetnite memorijsku karticu tako da je pozlaćena kontaktna površina okrenuta prema dolje.

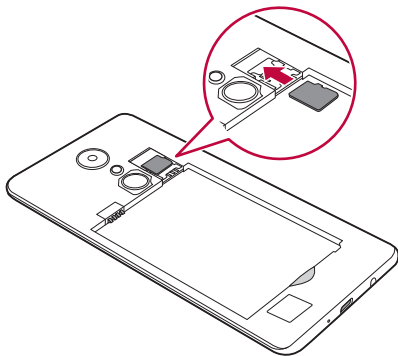

- 3 Vratite stražnji poklopac telefona na mjesto.

Uklanjanje memorijske kartice

Ako želite izvaditi memorijsku karticu na siguran način, isključite je.

- 1 Dodirnite  > **Postavke** > **Standardno** > **Pohrana i USB** > .
- 2 Uklonite stražnji poklopac i izvucite memorijsku karticu.




- Ne uklanjajte memorijsku karticu dok uređaj prenosi podatke ili pristupa informacijama. To može prouzročiti gubitak ili oštećivanje podataka ili oštećivanje memorijske kartice ili uređaja. Tvrtka LG ne snosi odgovornost za gubitak, uključujući i gubitak podataka, koji je prouzročen zlouporabom ili nepravilnom uporabom memorijskih kartica.

Dodirni zaslon

Naučite kako kontrolirati uređaj izvođenjem pokreta po dodirnom zaslonu.

Dodirivanje

Lagano dodirnite vrhom prsta kako biste odabrali ili pokrenuli aplikaciju ili mogućnost.

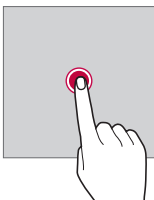


Dodirivanje i držanje

Dodirnite i držite nekoliko sekunda kako biste pokrenuli skrivenu funkciju.




Dvostruko dodirivanje

Za povećavanje ili smanjivanje fotografije ili karte dvaput brzo dodirnite zaslom.

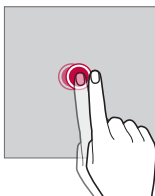


Prelaženje prstom

Dodirnite i držite stavku, poput aplikacije ili miniaplikacije, a zatim je prenesite na drugo mjesto. Ovaj pokret možete upotrebljavati za pomicanje stavke.

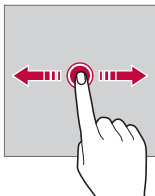



Pomicanje

Lagano dodirnite zaslون i držite, a zatim pomaknite ulijevo ili udesno kako biste brzo prešli na drugi okvir.

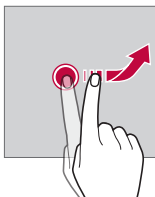

Spajanje i razdvajanje

Spojite dva prsta kako biste uvećali fotografiju ili kartu. Kako biste smanjili, razdvojite prste.

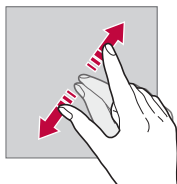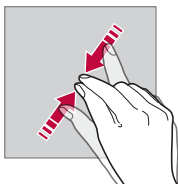


• Ne izlađite dodirni zaslon jakim udarcu. Mođete ošteti osjetnik dodira.



- Kvar dodirnog zaslona može nastati ako uređaj upotrebljavate u blizini magnetiziranog, metalnog ili provodljivog materijala.
- Ako upotrebljavate uređaj pod snažnom svjetlosti, poput izravne Sunčeve svjetlosti, zaslon ne mora biti vidljiv ovisno o vašem položaju. Upotrebljavajte uređaj u sjeni ili na mjestu gdje ambijentalno svjetlo nije prejak, ali je dovoljno za čitanje knjiga.
- Ne pritišćite snažno zaslon.
- Lagano dodirnite vrhom prsta željenu mogućnost.
- Kontrola dodira možda neće pravilno raditi ako zaslon dodirnete rukama u rukavicama ili vrškom nokta.
- Kontrola dodira možda neće pravilno raditi ako je zaslon vlažan ili mokar.
- Dodirni zaslon možda neće pravilno raditi ako je zaštitna folija za zaslon ili dodatak, kupljen u uobičajenoj mrežnoj ili normalnoj trgovini, priključen na uređaj.

Početni zaslon

Pregled početnog zaslona

Početni zaslon je polazišna točka za pristupanje različitim funkcijama i aplikacijama na vašem uređaju. Dodirnite  na bilo kojem zaslonu kako biste izravno prešli na početni zaslon.

Svim aplikacijama i miniaplikacijama možete upravljati na početnom zaslonu. Pomaknite prstom zaslon ulijevo ili udesno kako biste lako pregledali sve instalirane aplikacije.

Kako biste tražili aplikaciju, upotrijebite tražilicu Google.

Izgled početnog zaslona

Možete pregledavati sve aplikacije i organizirati miniaplikacije i mape na početnom zaslonu.



• Početni zaslon može se razlikovati ovisno o pružatelju usluga ili inačici softvera.

- **Traka stanja:** Pregledajte ikone stanja, vrijeme i razinu napunjenosti baterije.
- **Widget za vrijeme:** Pregled informacija o vremenu za određeno područje.
- **Widget za Google pretraživanje:** Izvodi pretraživanje na servisu Google pomoću unesenih izgovorenih ili napisanih ključnih riječi.
- **Mapa:** Stvarajte mape kako biste grupirali aplikacije prema vlastitim željama.
- **Ikona stranica:** Pregledajte ukupan broj stranica početnog zaslona i trenutno prikazane istaknute stranice.
- **Područje brzih gumba:** Prikvačite aplikacije pri dnu zaslona kako biste im mogli pristupiti s bilo koje stranice početnog zaslona.


- **Početni gumbi osjetljivi na dodir**
 - ◀: Vratite se na prethodni zaslon. Zatvorite tipkovnicu ili skočne prozore.
 - ○: Dodirnite kako biste otvorili početni zaslon. Kako biste pokrenuli aplikaciju **Google**, dodirnite i držite.
 - □: Pregledajte popis nedavno upotrebljivanih aplikacija ili pokrenite aplikaciju s popisa. Upotrijebite mogućnost **Očisti sve** kako biste izbrisali sve nedavno upotrebljavane aplikacije. U nekim aplikacijama dodirivanjem i držanjem gumba pristupate dodatnim mogućnostima.

Uređivanje dodirnih gumba početnog zaslona

Možete preurediti gumbе početnog zaslona ili pridružiti često upotrebljavane funkcije dodirnim gumbima početnog zaslona.





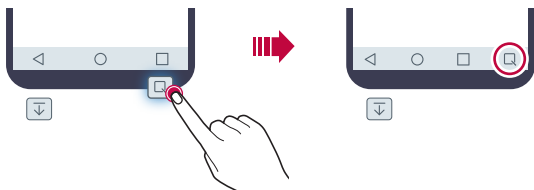









Dodirnite ○ > **Postavke** > **Zaslon** > **Kombinacija gumba osjetljivih na dodir na početnom zaslonu** i prilagodite postavke.

- Nekoliko funkcija, uključujući značajku **Obavijest** ili značajku **Capture+**, dostupno je. Najviše pet stavki može se dodati.



Ikone stanja

Kada postoji obavijest o nepročitanoj poruci, događaj u kalendaru ili alarm, pripadajuća obavijesna ikona prikazuje se na traci stanja. Pregledajte obavijesne ikone koje se prikazuju na traci stanja kako biste provjerili stanje uređaja.

-  : Nema signala
-  : Podaci se šalju preko mreže
-  : Alarm je postavljen
-  : Način vibracije je uključen
-  : Značajka Bluetooth je uključena
-  : Povezan na računalo putem USB-a
-  : Razina napunjenosti baterije
-  : Zrakoplovni način je uključen
-  : Propušteni pozivi
-  : Značajka Wi-Fi je uključena
-  : Bešumni način je uključen
-  : Značajka GPS je uključena
-  : Pristupna točka je uključena
-  : Nema SIM kartice



- Neke od ovih ikona mogu biti drugačije ili uopće se ne prikazivati ovisno o stanju vašeg uređaja. Razmatrajte ikone sukladno stvarnom okruženju u kojem upotrebljavate uređaj.
- Prikazane ikone mogu se razlikovati ovisno o području i pružateljima usluga.


Obavijesni okvir

Povucite prema dolje traku stanja kako biste otvorili obavijesni okvir.

Upotrijebite ikone za brzi pristup u obavijesnom okviru kako biste jednostavno i brzo uključili ili isključili funkciju.


Povucite ulijevo ili udesno na popis ikona za brzi pristup kako biste odabrali željenu ikonu funkcije.

- Ako dodirnete i držite ikonu, postavke zaslona za pripadajuću funkciju prikazuju se.

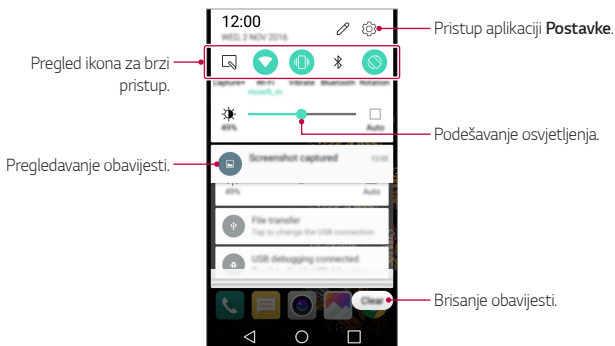

Postavke obavijesnog okvira

Možete odabrati stavke koje želite da se prikazuju u obavijesnom okviru.


Dodirnite  u obavijesnom okviru.


- Kako biste preuredili ikone za brzi pristup, dodirnite i držite ikonu, a zatim je povucite na drugo mjesto.
- Odaberite ikone koje želite da se prikazuju na popisu.

Mijenjanje usmjerenja zaslona

Možete namjestiti da se usmjerenje zaslona automatski mijenja prema usmjerenju uređaja.

U obavijesnom okviru dodirnite značajku **Rotacija** koja se nalazi na popisu ikona za brzi pristup.

U protivnom, dodirnite  > **Postavke** > **Zaslon** i uključite značajku **Orijentacija**.

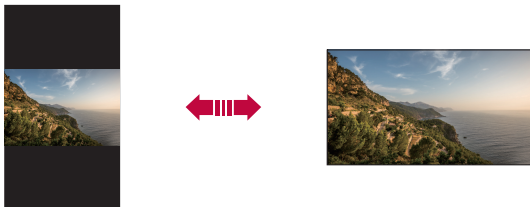

Uređivanje početnog zaslona

Na početnom zaslonu dodirnite i držite prazninu kako biste uključili željenu funkciju.


- Kako biste preuredili stranice početnog zaslona, dodirnite i držite stranicu, a zatim je povucite na drugo mjesto.
- Kako biste dodali miniaplikacije na početni zaslon, dodirnite **Widgeti** i zatim povucite miniaplikaciju na početni zaslon.
- Kako biste promijenili postavke početnog zaslona, dodirnite **Postavke početne stranice** i prilagodite mogućnosti. Pogledajte odjeljak *Postavke početne stranice* kako biste saznali više pojedinosti.
- Kako biste pregledali ili ponovno instalirali deinstalirane aplikacije, dodirnite **Deinstalirane aplikacije**. Pogledajte odjeljak *Deinstalirane aplikacije* kako biste saznali pojedinosti.

Pregledavanje pozadinske teme

Pozadinsku sliku možete pregledati samo skrivanjem aplikacija i miniaplikacija na početnom zaslonu.

Razdvojite dva prsta dok ih držite na početnom zaslonu.

- Kako biste vratili izvorni zaslon na kojem se prikazuju aplikacije i miniaplikacije, spojite prste na početnom zaslonu ili dodirnite ◀.

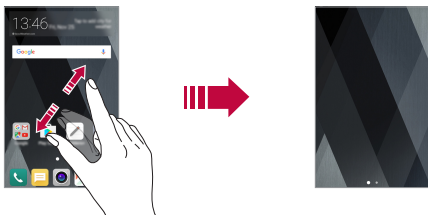

Pomicanje aplikacija na početnom zaslonu

Na početnom zaslonu dodirnite i držite aplikaciju, a zatim je povucite na drugo mjesto.

- Kako biste imali često upotrebljavane aplikacije pri dnu početnog zaslona, dodirnite i držite aplikaciju, a zatim je povucite do područja za neposredni pristup pri dnu.
- Kako biste uklonili ikonu iz područja za neposredni pristup, povucite ikonu na početni zaslon.

Uporaba mapa na početnom zaslonu

Stvaranje mapa

Na početnom zaslonu dodirnite i držite aplikaciju, a zatim je povucite preko druge aplikacije.

- Nova mapa stvara se i aplikacije su dodane u mapu.

Uređivanje mapa

Na početnom zaslonu dodirnite mapu kako biste uključili željenu funkciju.

- Kako biste uredili naziv i boju mape, dodirnite naziv mape.
- Za dodavanje ili uklanjanje aplikacija s popisa aplikacija dodirnite **+**.
- Kako biste uklonili aplikaciju iz mape, dodirnite i držite aplikaciju, a zatim je povucite izvan datoteke. Ako se u mapi nalazi samo jedna aplikacija, mapa automatski nestaje.

Postavke početne stranice

Možete prilagoditi postavke početnog zaslona.

- 1 Dodirnite **○ > Postavke > Zaslون > Početni zaslon**.
- 2 Prilagodite postavke:
 - **Odaberi home:** Odaberite način početnog zaslona.
 - **Pozadina:** Promijenite pozadinsku temu početnog zaslona.
 - **Efekt zaslona:** Odaberite efekt koji želite primijeniti kada se stranice početnog zaslona promijene.
 - **Tema:** Odaberite željenu temu zaslona.
 - **Sortiraj aplikacije prema:** Postavite način sortiranja aplikacija na početnom zaslonu.
 - **Mreža:** Promijenite način rasporeda aplikacija na početnom zaslonu.
 - **Sakrij aplikacije:** Odaberite ili poništite odabir aplikacija koje želite sakriti na početnom zaslonu.

Zaključavanje zaslona

Pregled značajke zaključavanja zaslona

Vaš se uređaj isključuje i samostalno zaključava ako pritisnete Gumb za uključivanje/isključivanje i zaključavanje. Isto se događa ako se uređaj ne upotrebljava određeno vremensko razdoblje.

Ako pritisnete Gumb za uključivanje/isključivanje i zaključavanje kada značajka zaključavanja zaslona nije postavljena, početni zaslon odmah se prikazuje.


Kako biste zaštitili uređaj i spriječili neželjeni pristup, postavite značajku zaključavanja zaslona.



- Zaključavanje zaslona sprječava nenamjerno unošenje dodirrom putem zaslona uređaja i smanjuje potrošnju baterije. Preporučujemo vam da uključite zaključavanje zaslona kada ne upotrebljavate uređaj.

Konfiguriranje postavki zaključavanja zaslona

Nekoliko je mogućnosti dostupno za konfiguriranje postavki zaključavanja zaslona.


- 1 Dodirnite  > **Postavke** > **Zaslon** > **Zaključani zaslon** > **Odaberi zaključavanje zaslona** i odaberite željeni način.
- 2 Prilagodite postavke zaključavanja:
 - **Ništa:** Isključite funkciju zaključavanja zaslona.
 - **Povuci:** Kliznite prstom preko zaslona kako biste ga otključali.
 - **Knock Code:** Dodirnite praznine na zaslonu sukladno uzorku kako biste ga otključali.
 - **Uzorak:** Nacrtajte uzorak za otključavanje zaslona.
 - **PIN:** Upišite numeričku lozinku za otključavanje zaslona.
 - **Lozinka:** Upišite alfanumeričku lozinku za otključavanje zaslona.



- Ako neispravan uzorak zaredom unesete više puta od postavljenog, zaslon možete otključati pomoću rezervnog PIN-a.

Postavke zaključavanja zaslona

Možete prilagoditi sljedeće postavke zaključavanja zaslona.

- 1 Dodirnite  > **Postavke** > **Zaslon** > **Zaključani zaslon**.
- 2 Prilagodite postavke:
 - **Odaberi zaključavanje zaslona:** Odaberite način zaključavanja zaslona.
 - **Smart Lock:** Odaberite pouzdane stavke od kojih ako se neka pojavi uređaj će se automatski otključati.
 - **Efekt zaslona:** Postavite efekt prijelaza zaslona koji želite primjenjivati prilikom otključavanja zaslona. Ova mogućnost pojavljuje se samo kada je način zaključavanja zaslona postavljen na prijelaz prstom.
 - **Pozadina:** Promijenite pozadinsku sliku zaključanog zaslona.
 - **Prečaci:** Dodajte prečac aplikacije i povucite aplikaciju izvan velikog kruga kako biste joj izravno pristupili sa zaključanog zaslona. Ova mogućnost pojavljuje se samo ako je način zaključavanja zaslona postavljen na prijelaz prstom.
 - **Kontakt podaci izgubljenog telefona:** Prikazuje na zaključanom zaslonu informacije za kontakt u hitnim slučajevima.
 - **Odgoda zaključavanja:** Postavite vrijeme neaktivnosti nakon kojeg se uređaj automatski zaključava.
 - **Trenutno zaključavanje gumba napajanja:** Neposredno zaključava zaslon kada se pritisne Gumb za uključivanje/isključivanje i zaključavanje.



- Dostupne stavke postavke mogu se razlikovati ovisno o odabranom načinu zaključavanja zaslona.

KnockON

Možete uključiti ili isključiti zaslon dvostrukim dodirivanjem zaslona.



- Ova mogućnost dostupna je samo na početnom zaslonu koji pruža tvrtka LG. Ona možda neće raditi ispravno na prilagođenom pokretaču ili na početnom zaslonu koji je instalirao korisnik.
- Prilikom dodirivanja zaslona upotrebljavajte vrh prsta. Ne upotrebljavajte nokte.
- Kako biste upotrebljavali značajku KnockON, pripazite da osjetnik blizine/osvijetljenosti ne zaprečuje naljepnica ili bilo kakva druga strana tvar.

Uključivanje zaslona

Dvaput dodirnite središnji dio zaslona.

- Dodirivanje gornjeg ili donjeg dijela zaslona može smanjiti brzinu prepoznavanja.

Isključivanje zaslona

Dvaput dodirnite statusnu traku, prazno područje početnog zaslona ili zaključani zaslon.


Knock Code

Stvaranjem vlastite Knock Code možete otključati zaslon. Kada je zaslon zaključan, dodirnite zaslon prema određenom redoslijedu kako biste izravno pristupili početnom zaslonu.



- Zajedno sa značajkom KnockOn možete upotrebljavati i Knock Code.
- Ako neispravan Knock Code uzorak zaredom unesete više puta od postavljenog, zaslon otključajte pomoću rezervnog PIN-a.
- Pripazite da upotrebljavate vrh prsta tijekom dodirivanja zaslona.

Stvaranje šifre za otključavanje

- 1 Dodirnite  > **Postavke** > **Zaslon** > **Zaključani zaslon** > **Odaberi zaključavanje zaslona** > **Knock Code**.
- 2 Dodirnite kvadrate na željenom uzorku kako biste stvorili šifru za otključavanje i dodirnite **DALJE**.
- 3 Upišite ponovno stvorenu šifru za otključavanje kako bi se obavila njezina provjera, a zatim dodirnite **POTVRDI**.
- 4 Postavite dodatni PIN koji ćete upotrebljavati ako zaboravite šifru za otključavanje.

Otključavanje zaslona šifrom za otključavanje

Otključajte zaslon upisivanjem stvorene šifre za otključavanje.

Upišite šifru za otključavanje na isključenom dodirnom zaslonu.

- Knock Code možete unijeti i kada je zaslon uključen.

Šifriranje uređaja

Postupak šifriranja uređaja


Podaci se zadano šifriraju prije spremanja na uređaj kako bi se zaštitili.

Podaci se mogu čitati, zapisivati i kopirati kada je šifriranje uređaja postavljeno.

U postavkama zaključavanja kada je zaslon zaključan moguće je postaviti prikazivanje odzivnika koji prilikom uključivanja traži potvrdu korisnika.

Šifriranje memorijske kartice

Možete šifrirati i zaštititi podatke koji su spremljeni na memorijsku karticu. Šifriranim podacima na memorijskoj kartici ne može se pristupiti s drugog uređaja.

- 1 Dodirnite  > **Postavke** > **Standardno** > **Sigurnost** > **Enkripcija SD kartice**.
- 2 Pročitajte pregled šifriranja memorijske kartice na zaslonu i zatim dodirnite **NASTAVI** kako biste nastavili.
- 3 Odaberite mogućnost i dodirnite **ŠIFRIRAJ ODMAH**:
 - **Nema enkriptiranih datoteka**: Šifrirani podaci spremaju se na memorijsku karticu samo nakon završetka postupka šifriranja.
 - **Potpuna enkripcija**: Šifrira sve podatke koji su trenutno spremljeni na memorijsku karticu.
 - **Izdvojite medijske datoteke**: Šifrira sve datoteke, osim medijskih datoteka poput glazbe, fotografija i videozapisa.



- Kako biste šifrirali memorijsku karticu, pripazite da postavite zaključavanje zaslona primjenom PIN-a ili lozinke.
- Nakon što postupak šifriranja memorijske kartice započne, neke funkcije neće biti dostupne.
- Ako se uređaj isključi dok se izvodi postupak šifriranja, postupak šifriranja neće se završiti i neki se podaci mogu oštetiti. Stoga provjerite razinu napunjenosti baterije prije nego što započnete postupak šifriranja.
- Šifriranim datotekama može se pristupiti samo s uređaja na kojem su datoteke šifrirane.
- Šifrirana memorijska kartica ne može se upotrebljavati na drugom uređaju LG. Kako biste upotrebljavali šifriranu memorijsku karticu na drugom mobilnom uređaju, vratite karticu u izvorno stanje.
- Uključite šifriranje memorijske kartice, čak i kada memorijska kartica nije umetnuta u uređaj. Ako umetnete bilo koju memorijsku karticu nakon završetka postupka šifriranja, ona će se automatski šifrirati.

Snimanje snimke zaslona

Možete snimiti snimke trenutačnog zaslona koji pregledavate.

Uporabom prečaca

Pritisnite i istodobno držite Gumb za uključivanje/isključivanje i zaključavanje i gumb za smanjivanje glasnoće (-) najmanje dvije sekunde.

- Snimke zaslona mogu se pregledati u mapi **Screenshots** unutar **Galerija**.

Uporabom značajke Capture+

Na zaslonu koji želite snimiti, povucite traku stanja prema dolje i zatim dodirnite **Capture+**.




- Kada je zaslon isključen ili zaključan, pritisnite dvaput gumb za povećavanje glasnoće (+) kako biste pristupili značajki **Capture+**. Prvo dotaknite **○ > Postavke > Standardno** i zatim uključite **Gumb prečaca**.
- Pogledajte odjeljak *Pisanje bilješki po snimci zaslona* kako biste saznali pojedinosti.

Upisivanje teksta

Uporabom pametne tipkovnice

Možete upotrebljavati pametnu tipkovnicu kako biste upisivali ili uređivali tekst.


Uporabom pametne tipkovnice možete pratiti upisivanje teksta koji unosite, a da pritom ne morate prelaziti sa zaslona na konvencionalnu tipkovnicu. Na ovaj način možete jednostavnije pronaći i ispraviti pogreške u pisanju.

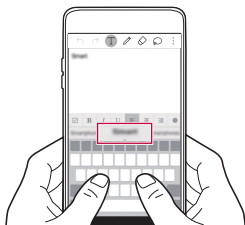

Pomicanje pokazivača

Uporabom pametne tipkovnice možete pomaknuti pokazivač na željeno mjesto.

Prilikom upisivanja teksta, dodirnite i držite razmaknicu, a zatim povucite ulijevo ili udesno pokazivač kako biste ga pomaknuli na željeno mjesto.

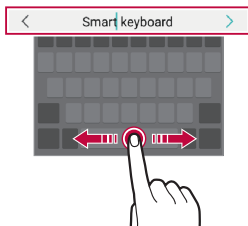




- Ova mogućnost dostupna je samo na tipkovnici QWERTY.

Predlaganje riječi

Pametna tipkovnica automatski analizira vaše obrasce uporabe kako bi vam predlagala često upotrebljavane riječi prilikom upisivanja teksta. Što dulje upotrebljavate svoj uređaj, prijedlozi riječi bit će točniji.

Unesite tekst, a zatim dodirnite predloženu riječ ili lagano povucite lijevu ili desnu stranu tipkovnice prema gore.


- Odabrana riječ automatski se upisuje. Ne trebate ručno upisivati svako slovo riječi.

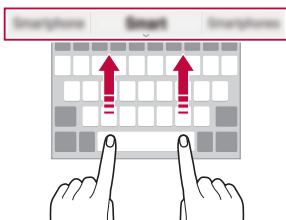

Promjena QWERTY izgleda

Možete dodavati, brisati ili preuređivati gumbе koji se nalaze u donjem redu tipkovnice.

- 1 Dodirnite **○ > Postavke > Standardno > Jezik i tipkovnica > LG tipkovnica > Visina i prikaz tipkovnice > QWERTY prikaz.**
U protivnom, dodirnite **⚙** na tipkovnici i dodirnite **Visina i prikaz tipkovnice > QWERTY prikaz.**
- 2 Dodirnite gumb u donjem redu, a zatim ga povucite na drugo mjesto.

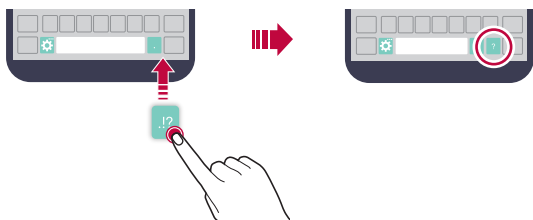

- Ova mogućnost dostupna je samo na tipkovnicama QWERTY, QWERTZ i AZERTY.
- Neki jezici možda neće podržavati ovu funkciju.

Prilagođavanje visine tipkovnice

Možete prilagoditi visinu tipkovnice kako biste što udobnije držali uređaj prilikom tipkanja.

- 1 Dodirnite **○ > Postavke > Standardno > Jezik i tipkovnica > LG tipkovnica > Visina i prikaz tipkovnice > Visina tipkovnice.**
U protivnom, dodirnite **⚙** na tipkovnici i dodirnite **Visina i prikaz tipkovnice > Visina tipkovnice.**
- 2 Namjestite visinu tipkovnice.



Odabiranje vodoravnog usmjerenja tipkovnice

Možete odabrati vodoravno usmjerenje tipkovnice na nekoliko načina.

- 1 Dodirnite **○** > **Postavke** > **Standardno** > **Jezik i tipkovnica** > **LG tipkovnica** > **Visina i prikaz tipkovnice** > **Tip tipkovnice u vodoravnom prikazu**.
U protivnom, dodirnite **⚙️** na tipkovnici i dodirnite **Visina i prikaz tipkovnice** > **Tip tipkovnice u vodoravnom prikazu**.
- 2 Odaberite način tipkovnice.

Razdvajanje tipkovnice


Možete podijeliti tipkovnicu na pola i postaviti svaku polovicu na jednu stranu zaslona kada je zaslon vodoravno usmjeren.

Dodirnite **○** > **Postavke** > **Standardno** > **Jezik i tipkovnica** > **LG tipkovnica** > **Visina i prikaz tipkovnice** > **Podijeljeno QWERTZ tipkovnica**.

U protivnom, dodirnite **⚙️** na tipkovnici i dodirnite **Visina i prikaz tipkovnice** > **Podijeljeno QWERTZ tipkovnica**.





- Zaokrenite uređaj u vodoravan položaj kako biste razdvojili tipkovnicu na obje strane. Kako biste spojili ili razdvojili tipkovnicu, spojite zajedno ili razdvojite prste na tipkovnici.




Način rukovanja jednom rukom

Možete pomaknuti tipkovnicu na jednu stranu zaslona kako biste mogli rukovati tipkovnicom jednom rukom.

- 1 Dodirnite  > **Postavke** > **Standardno** > **Jezik i tipkovnica** > **LG tipkovnica** > **Visina i prikaz tipkovnice** > **Rukovanje jednom rukom**.

U protivnom, dodirnite  na tipkovnici i dodirnite **Visina i prikaz tipkovnice** > **Rukovanje jednom rukom**.


- 2 Pritisnite prikazanu strelicu u blizini tipkovnice kako biste pomaknuli tipkovnicu u željenom smjeru.

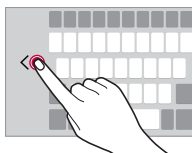

Upisivanje teksta glasom


Na tipkovnici dodirnite i držite  i zatim odaberite .



- Kako biste poboljšali prepoznavanje glasovnih naredbi, jasno i točno izgovarajte riječi i pravilno ih naglašavajte.
- Provjerite je li vaš uređaj povezan na internet kako biste mogli unositi tekst glasom.
- Kako biste odabrali jezik prepoznavanja glasa, dodirnite  > **Jezici** na zaslonu prepoznavanja glasa.
- Ova funkcija možda neće biti podržana ili će se podržani jezici razlikovati ovisno o području pružanja usluge.



Mijenjanje tipkovnice

Možete promijeniti jezik unosa i vrstu tipkovnice za svaki jezik.

- 1 Dodirnite  > **Postavke** > **Standardno** > **Jezik i tipkovnica** > **LG tipkovnica** > **Odaberite jezik**.
- 2 Odaberite jezik i prilagodite vrstu tipkovnice.

Kopiranje i lijepljenje

Možete izrezati ili kopirati tekst iz aplikacije i zatim ga zalijepiti u istu aplikaciju. Ili možete pokrenuti druge aplikacije i zalijepiti tekst u njih.





- 1 Dodirnite i držite tekst koji želite kopirati ili izrezati.
- 2 Povucite  /  kako biste odabrali područje koje želite kopirati ili izrezati.
- 3 Odaberite **IZREŽI** ili **KOPIRAJ**.
 - Izrezani ili kopirani tekst automatski se dodaje značajci Clip Tray.
- 4 Dodirnite i držite prozor za unos teksta, a zatim **ZALIJEPI**.



- Ako nijedna stavka nije kopirana ili izrezana, mogućnost **ZALIJEPI** neće se prikazati.

Clip Tray

Ako kopirate ili izrežete sliku ili tekst, oni se automatski spremaju u Clip Tray i u svakom se trenutku mogu zalijepiti na bilo koje mjesto.

- 1 Na tipkovnici dodirnite i držite  i odaberite .
U protivnom, dodirnite i držite prozor za unos teksta, a zatim **CLIP TRAY**.
- 2 Odaberite i zalijepite stavku spremljenu u Clip Tray.
 - Dodirnite  kako biste zaključali spremljene stavke da ih ne biste izbrisali, čak i kada se ograničenje prekorači. Najviše deset stavki može se zaključati. Kako biste izbrisali zaključane stavke, prvo ih otključajte.
 - Dodirnite  kako biste izbrisali stavke spremljene u Clip Tray.



- Neke aplikacije koje preuzme korisnik možda ne podržavaju Clip Tray.



03

Korisne aplikacije

Instaliranje i deinstaliranje aplikacija

Instaliranje aplikacija

Pristupite trgovini aplikacija kako biste pretraživali i preuzimali aplikacije.

- Možete upotrebljavati trgovine **SmartWorld**, **Trgovina Play** ili trgovinu aplikacija koju vam pruža vaš pružatelj usluge.



- Neke trgovine aplikacija mogu zahtijevati stvaranje računa i prijavu.
- Neke aplikacije mogu se naplaćivati.
- Ako upotrebljavate mobilni prijenos podataka, korištenje podataka može vam se naplatiti ovisno o vašem pretplatničkom paketu.
- Trgovina aplikacija **SmartWorld** možda neće biti podržana ovisno o području ili pružatelju usluge.


Deinstaliranje aplikacija

Deinstalirajte aplikacije koje više ne želite upotrebljavati na svojem uređaju.




- Neke aplikacije korisnici ne mogu samostalno deinstalirati.

Deinstaliranje pokretom dodira i držanja

- Na početnom zaslonu dodirnite i držite aplikaciju koju želite deinstalirati, a zatim je povucite preko značajke **Deinstaliraj** koja se nalazi pri vrhu zaslona.
- Na početnom zaslonu možete i dodirnuti i zadržati i zatim otpustiti aplikaciju koju želite deinstalirati kako biste pokrenuli način rada za deinstaliranje. Dodirnite  koja se pojavljuje na vrhu aplikacije koja se može deinstalirati i zatim odaberite **DEINSTALIRAJ**.

- Ako su aplikacije deinstalirane unutar 24 sata od sada, možete ih ponovno instalirati. Pogledajte odjeljak *Deinstalirane aplikacije* kako biste saznali pojedinosti.

Deinstaliranje uporabom izbornika postavki



Dodirnite  > **Postavke** > **Standardno** > **Aplikacije**, odaberite aplikaciju, a zatim dodirnite **Deinstaliraj**.

Deinstaliranje aplikacija iz trgovine aplikacija

Kako biste deinstalirali aplikaciju, pristupite trgovini aplikacija s koje ste preuzeli aplikaciju i deinstalirajte je.

Deinstalirane aplikacije

Možete pregledati deinstalirane aplikacije na početnom zaslonu. Možete ponovno instalirati aplikacije koje su deinstalirane unutar 24 sata od sada.

- 1 Dodirnite  > **Deinstalirane aplikacije**.
- 2 Uključite željenu funkciju:
 - **Ponovna instalacija**: Ponovno instalirajte odabranu aplikaciju.
 -  : Trajno uklonite deinstaliranu aplikaciju s uređaja.







- Deinstalirane aplikacije automatski se uklanjaju s uređaja 24 sata nakon što se deinstaliraju. Ako želite ponovno instalirati deinstalirane aplikacije, morate ih ponovno preuzeti iz trgovine aplikacija.
- Ova značajka je uključena samo na zadanom početnom zaslonu. Ako deinstalirate aplikacije uporabom zaslona EasyHome ili drugog pokretača, one se odmah i trajno uklanjaju s uređaja.

Telefon

Glasovni poziv

Uputite telefonski poziv na jedan od dostupnih načina poput ručnog upisivanja telefonskog broja ili pozivanja željenog kontakta s popisa kontakata ili popisa nedavnih poziva.




Pozivanje uporabom tipkovnice

- 1 Dodirnite  >  > **Biraj**.
- 2 Pozovite odabirom željenog načina:
 - Upišite broj telefona i dodirnite .
 - Dodirnite i držite broj za brzo biranje.
 - Dodirnite početno slovo imena kontakta na popisu kontakata kako biste pronašli kontakt, a zatim dodirnite .




- Kako biste upisali znak „+“ prilikom biranja međunarodnog broja, dodirnite i držite 0.
- Pogledajte odjeljak *Dodavanje kontakata na popis za brzo biranje* kako biste pročitali pojedinosti o načinu dodavanja telefonskih brojeva na popis za brzo biranje.


Pozivanje s popisa kontakata

- 1 Dodirnite  >  > **Kontakti**.
- 2 Na popisu kontakata odaberite kontakt i dodirnite .

Odgovaranje na poziv



Kako biste odgovorili na poziv, povucite  izvan kruga na zaslonu dolaznog poziva.

- Kada su naglavne slušalice stereo priključene, pozivati možete uporabom gumba za pozivanje/završavanje poziva koji se nalazi na naglavnim slušalicama.

- Kako biste jednostavno završili poziv pritiskom Gumb za uključivanje/isključivanje i zaključavanje, dodirnite  > **Postavke** > **Mreža** > **Pozivi** > **Javljanje i prekidanje poziva**, a zatim uključite značajku **Završite poziv pomoću gumba uključivanja/isključivanja**.



Odbacivanje poziva

Kako biste odbacili poziv, povucite  izvan kruga na zaslonu dolaznog poziva.

- Kako biste poslali poruku odbijenog poziva, povucite  izvan kruga.
- Kako biste dodali ili uredili poruku o odbijanju poziva, dodirnite  > **Postavke** > **Mreža** > **Pozivi** > **Odbijeni i odbačeni pozivi** > **Odbaci s porukom**.
- Kod dolaznog poziva pritisnite tipku za napajanje/zaključavanje ili gumb glasnoće za potpuno stišavanje zvuka.


Pregledavanje propuštenih poziva

Ako ste propustili poziv, pri vrhu zaslona na traci stanja prikazuje se .

Kako biste pregledali pojedinosti propuštenog poziva, povucite traku stanja prema dolje. U protivnom, dodirnite  >  > **Prethodno**.

Dostupne funkcije tijekom poziva

Dodirivanjem gumba na zaslonu tijekom poziva možete pristupiti sljedećim brojnim funkcijama:


- **Kontakti:** Pregledajte popis kontakata tijekom poziva.
- **Kraj:** Završite poziv.
- **Biranje:** Prikažite ili sakrijte tipkovnicu za biranje.
- **Zvučnik:** Uključite funkciju zvučnika.
- **Mikrofon:** Utišajte glas kako sugovornik ne bi čuo vaš glas.
- **Bluetooth:** Prebacite poziv na upareni i povezani uređaj Bluetooth.
-  : Pristupite brojnim mogućnostima poziva.



- Dostupne stavke postavki mogu se razlikovati ovisno o području i pružatelju usluge.

Trosmjerno pozivanje


Tijekom poziva možete obaviti dodatno pozivanje.


- 1 Tijekom poziva dodirnite **⋮** > **Dodaj poziv**.
- 2 Upišite broj telefona i dodirnite .
 - Dva poziva istodobno se prikazuju na zaslonu dok je prvi poziv na čekanju.
- 3 Kako biste započeli konferencijski poziv, dodirnite **Spoji**.



- Svaki vam se poziv može naplatiti. Obratite se svojem pružatelju usluge kako biste saznali više informacija.

Pregledavanje popisa poziva

Kako biste pregledali popis poziva, dodirnite **○** >  > **Prethodno**. Zatim možete upotrebljavati sljedeće funkcije:


- Kako biste pregledali detaljne popise poziva, odaberite kontakt. Kako biste pozvali odabrani kontakt, dodirnite .
- Kako biste izbrisali popis poziva, dodirnite **⋮** > **Izbriši**.



- Prikazano trajanje poziva može se razlikovati od cijene poziva. Obratite se svojem pružatelju usluge kako biste saznali više informacija.

Konfiguriranje mogućnosti poziva

Možete konfigurirati brojne mogućnosti poziva.

- 1 Dodirnite **○** >  > **Biraj ili Prethodno**.
- 2 Dodirnite **⋮** > **Pozivi** i zatim konfigurirajte mogućnosti prema vlastitim željama.






Poruke

Slanje poruke

Možete stvarati i slati poruke odabranim kontaktima ili svim vašim kontaktima uporabom aplikacije za razmjenu poruka.



- Slanje međunarodnih poruka može se dodatno naplatiti. Obratite se svojem pružatelju usluge kako biste saznali više informacija.

- 1 Dodirnite  .
- 2 Dodirnite .
- 3 Navedite primatelja i stvorite poruku.
 - Kako biste priložili datoteke, dodirnite .
 - Kako biste pristupili dodatnim stavkama izbornika, dodirnite .
- 4 Dodirnite **Šalji** kako biste poslali poruku.

Čitanje poruke

Možete pregledavati izmijenjene poruke poredane po kontaktu.

- 1 Dodirnite  .
- 2 Odaberite kontakt s popisa poruka.

Konfiguriranje postavki razmjene poruka

Možete promijeniti postavke razmjene poruka prema vlastitim željama.

- 1 Dodirnite  .
- 2 Dodirnite  > **Postavke** s popisa poruka.

Fotoapararat

Pokretanje kamere

Snimite fotografiju ili videozapis kako biste ovjekovječili vrijedne trenutke.

Dodirnite  > .




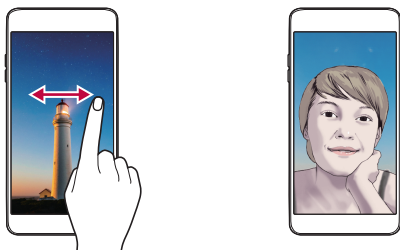
- Prije snimanja fotografije obrišite leću kamere krpom od mikrovlakana. Ako dotaknete prstom leću kamere, vaše fotografije mogu se zamagliti.
- Ako je razina napunjenosti baterije niža od 5%, napunite bateriju prije početka uporabe kamere.
- Slike navedene u ovom korisničkom priručniku mogu se razlikovati od stvarnog uređaja.
- Fotografije i videozapisi mogu se pregledavati ili uređivati u aplikaciji **Galerija**. Pogledajte odjeljak *Pregled aplikacije Galerija* kako biste saznali više pojedinosti.



Izmjenična uporaba kamera

Upotrebjavajte izmjenično prednju ili stražnju kameru koja odgovara vašem okruženju snimanja.

Na zaslonu kamere dodirnite  ili povucite zaslon prema gore ili dolje ili desno ili lijevo kako biste izmjenično upotrebjavali prednju ili stražnju kameru.




- Upotrebjavajte prednju kameru za snimanje autoportreta. Pogledajte odjeljak *Snimanje autoportreta* kako biste saznali pojedinosti.

Uvećavanje ili smanjivanje


Možete uvećavati ili smanjivati prikaz na zaslonu kamere prilikom snimanja fotografije ili videozapisa.

Na zaslonu kamere spojite ili razdvojite dva prsta kako biste ga izmjenično uvećavali ili smanjivali.






Snimanje fotografije

- 1 Dodirnite predmet kako biste fokusirali fotoaparata.
- 2 Dodirnite  kako biste snimili fotografiju.
U protivnom, pritisnite gumb za glasnoću



- Kada je zaslon isključen ili zaključan, pritisnite dvaput gumb za smanjivanje glasnoće (-) kako biste pokrenuli kameru. Kako biste uključili ovu funkciju, dodirnite  > **Postavke** > **Standardno** i uključite značajku **Gumb prečaca**.


Snimanje videozapisa

- 1 Dodirnite predmet kako biste fokusirali fotoaparata.
- 2 Dodirnite .
 - Kako biste snimili fotografiju prilikom snimanja videozapisa, dodirnite .
 - Kako biste zaustavili snimanje videozapisa, dodirnite . Kako biste nastavili snimanje videozapisa, dodirnite .
- 3 Dodirnite  kako biste završili snimanje videozapisa.

Uzastopno snimanje

Možete snimiti kontinuirane fotografije kako biste stvorili pokretne slike.

U automatskom načinu dodirnite i držite .

- Kontinuirane snimke snimaju se brzo dok držite pritisnutim .



- Može se snimiti do trideset (30) uzastopnih fotografija.

Prilagođavanje mogućnosti kamere

Možete prilagoditi brojne mogućnosti kamere prema vlastitim željama.

Dodirnite .



- Dostupne mogućnosti razlikuju se ovisno o odabranoj kameri (prednja ili stražnja kamera) i odabranom načinu snimanja.

	Odaberite razmjer proporcija fotografija ili kvalitete videozapisa.
	Snimate fotografije ili videozapise živih boja i poboljšajte ih uporabom efekata kad snimanje obavljate pri izravnom svjetlu. Ove funkcije omogućava tehnologija velikog dinamičkog raspona (HDR) kojom je opremljena kamera uređaja.
	Postavite brojač vremena da automatski snimi fotografije nakon određenog vremena.
	Snimajte fotografije glasovnim naredbama. (Dostupni odabir: Cheese, Smile, Whisky, Kimchi, LG)
	Prikažite smjernu rešetku kako biste mogli snimati fotografije ili videozapise na osnovu vodoravnih i okomitih referentnih linija.
	Postavite mjesta gdje želite spremiti fotografije i videozapise. Ove mogućnosti prikazuju se kada se umetne vanjska memorijska kartica. <ul style="list-style-type: none">• : Spremite u unutrašnju memoriju.• : Spremite u vanjsku memorijsku karticu.
	Prilagođavanje postavki funkcije Automatsko snimanje. Ove mogućnosti prikazuju se prilikom uporabe prednje kamere. <ul style="list-style-type: none">• : Snimanje uporabom značajke Snimka pokretom ruke.• : Snimanje kada kamera prepoznaje lice.
	Okrenite slike. Ove mogućnosti prikazuju se prilikom uporabe prednje kamere. <ul style="list-style-type: none">• : Ne okrećite sliku.• : Okrenite sliku vodoravno.

Snimanje autoportreta

Možete upotrebljavati prednju kameru kako biste vidjeli svoje lice na zaslonu i snimali autoportrete.




- Prilikom upotrebljavanja prednje kamere možete mijenjati mogućnosti načina slikavanja autoportreta. Pogledajte odjeljak *Prilagođavanje mogućnosti kamere* kako biste saznali pojedinosti.

Snimka pokretom ruke

Možete snimati autoportrete pokretima.

Stavite dlan ispred prednje kamere, a zatim stisnite šaku.


- Fotografija se snima u tri sekunde.

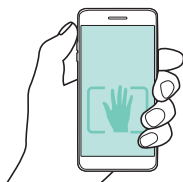


- Kako biste upotrebljavali ovu funkciju, provjerite je li značajka [👏] odabrana u mogućnostima kamere.
- Snimanje pokretom možete obaviti i skupljanjem šake i njezinim širenjem pred prednjom kamerom.
- Pripazite da se vaš dlan i šaka nalaze unutar referentne linije kako bi ih kamera mogla otkriti.

Intervalni snimak

Možete snimati kontinuirane autoportrete.

Prilikom uporabe prednje kamere dodirnite i držite . U protivnom, stavite dlan ispred kamere, a zatim dvaput brzo stisnite šaku.

- Četiri fotografije snimaju se u vremenskom rasponu od tri sekunde.

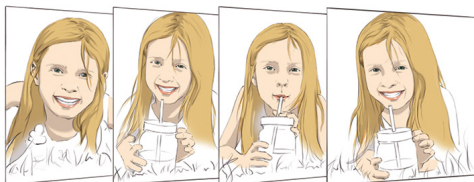




Automatsko snimanje

Upotrebljavajte značajku prepoznavanja lica kako biste jednostavno i lako snimali autoportrete. Možete namjestiti uređaj da kada pogledate zaslon prednja kamera prepozna vaše lice i automatski snimi autoportret.

- Kada prednja kamera prepozna vaše lice, okvir postaje bijel. Zatim, ako ga ne pomičete, okvir postaje plav i prednja kamera snima fotografiju.





- Za aktiviranje funkcije Automatsko snimanje dodirnite , a zatim dodirnite  dok se ne pojavi .

Galerija

Pregled aplikacije Galerija

Možete pregledavati i upravljati fotografijama ili videozapisima koji su spremljeni na vaš uređaj.

- 1 Dodirnite  > .
 - Spremljene fotografije i videozapisi prikazuju se po mapama.
- 2 Dodirnite mapu i odaberite datoteku.
 - Pregledajte odabranu datoteku u načinu prikaza preko cijelog zaslona.
 - Prijedite prstom udesno ili ulijevo preko prikazane fotografije ili videozapisa kako biste pregledali prethodnu ili sljedeću datoteku.



- Neki oblici datoteke možda neće biti podržani ovisno o instaliranom softveru.
- Neke datoteke možda se neće otvoriti jer su šifrirane.
- Datoteke čija veličina prekoračuje ograničenje mogu prouzročiti pogrešku.


Pregledavanje fotografija



Uređivanje fotografija

- 1 Prilikom pregledavanja fotografije dodirnite ✎.
- 2 Upotrijebite brojne efekte i alate kako biste uredili fotografiju.
- 3 Dodirnite ✓ kako biste primijenili izmjene.
- 4 Dodirnite **SPREMI** kako biste spremili izmjene.
 - Promjene se primjenjuju na izvornu datoteku.
 - Kako biste spremili uređenu fotografiju kao drugu datoteku, dodirnite ⋮ > **Spremi kopiju**.


Reproduciranje videozapisa

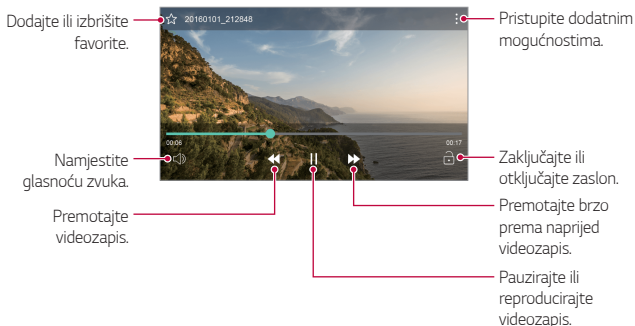

- Kako biste namjestili glasnoću zvuka, povucite desnu stranu zaslona videozapisa prema gore ili dolje.
- Kako biste namjestili svjetlinu zaslona, povucite lijevu stranu zaslona videozapisa prema gore ili dolje.



Brisanje datoteka

Možete izbrisati datoteke uporabom jedne od sljedećih mogućnosti:

- Dodirnite i držite datoteku na popisu datoteka, a zatim dodirnite **Izbriši**.
- Dodirnite  na popisu datoteka, a zatim odaberite datoteke.


Dijeljenje datoteka

Možete podijeliti datoteke uporabom jedne od sljedećih mogućnosti:

- Prilikom pregledavanja fotografije ili videozapisa dodirnite  kako biste podijelili datoteku na željeni način.
- Dodirnite  na popisu datoteka kako biste odabrali datoteke i podijelite ih na željeni način.





Upravljanje datotekama

Datoteke spremljene na uređaju možete pregledavati i uređivati ih.

- 1 Dodirnite  > **Alati** > **Upravljanje datotekama**.
- 2 Dodirnite  i odaberite željeno mjesto za spremanje.


Prognoza


Možete pregledavati informacije o meteorološkom stanju za određeno područje.

- 1 Dodirnite  > **Alati** > **Prognoza**.
- 2 Dodirnite  i dodajte željeni grad.
 - Na detaljnom zaslonu vremena dodirnite  /  ili prijedite prstom preko zaslona ulijevo ili udesno kako biste pregledali meteorološko stanje za druge gradove.

Glazba

Možete reproducirati i upravljati glazbenim datotekama koje su spremljene na vaš uređaj.

- 1 Dodirnite  > **LG** > **Glazba**.
- 2 Odaberite kategoriju.
- 3 Odaberite glazbenu datoteku.

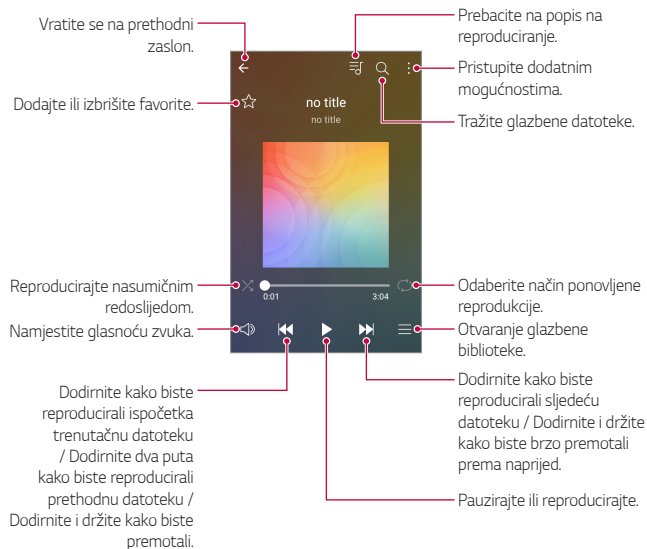





- Neki oblici datoteke možda neće biti podržani ovisno o instaliranom softveru.
- Datoteke čija veličina prekoračuje ograničenje mogu prouzročiti pogrešku.
- Glazbene datoteke mogu biti zaštićene međunarodnim zakonima o vlasništvu nad autorskim pravima ili autorskim pravima. Možda trebate ishoditi zakonsko dopuštenje prije kopiranja glazbene datoteke. Kako biste preuzeli ili kopirali glazbenu datoteku, prvo provjerite mjerodavni zakon o autorskim pravima koji se primjenjuje u dotičnoj državi.


Sat

Alarmi

Možete postaviti alarm koji će se uključiti u određeno vrijeme.



- 1 Dodirnite  > **Sat** > **Alarmi**.
- 2 Dodirnite  to kako biste dodali novi alarm.
- 3 Konfigurirajte postavke alarma i dodirnite **SPREMI**.



- Ako odaberete prethodno postavljene alarm, možete ga urediti.
- Kako biste izbrisali alarm, dodirnite  pri vrhu zaslona. U protivnom, dodirnite i držite alarm.

Svjetski sat

Možete pregledati trenutno vrijeme u gradovima diljem svijeta.

- 1 Dodirnite  > **Sat** > **Svjetski sat**.
- 2 Dodirnite  i dodajte grad.

Brojač

Možete postaviti brojač vremena koji će uključiti alarm nakon određenog vremena.

- 1 Dodirnite **○** > **Sat** > **Brojač**.
- 2 Postavite vrijeme i dodirnite **Početak**.
 - Kako biste zaustavili brojač vremena, dodirnite **Prekid**. Kako biste ponovno pokrenuli brojač vremena, dodirnite **Nastavi**.
 - Kako biste poništili brojač vremena, dodirnite **Resetiraj**.
- 3 Dodirnite **Prekid** kako biste zaustavili alarm brojača vremena.

Štoperica

Možete upotrebljavati štopericu kako biste izmjerili vrijeme kruga.

- 1 Dodirnite **○** > **Sat** > **Štoperica**.
- 2 Dodirnite **Početak** kako biste pokrenuli štopericu.
 - Kako biste zabilježili vrijeme kruga, dodirnite **Ciklus**.
- 3 Dodirnite **Prekid** kako biste zaustavili štopericu.
 - Kako biste ponovno pokrenuli štopericu, dodirnite **Nastavi**.
 - Kako biste izbrisali sve zabilježene štoperice, dodirnite **Resetiraj**.



Kalkulator

Možete upotrebljavati dvije vrste kalkulatora: jednostavni i složeni kalkulator.

- 1 Dodirnite **○** > **Alati** > **Kalkulator**.
- 2 Upotrebljavajte tipkovnicu kako biste obavili izračun.
 - Za korištenje znanstvenog kalkulatora povucite zeleni klizač s desne strane zaslona ulijevo.
 - Kako biste ponovno pokrenuli izračun, dodirnite i držite gumb **DEL**.






Zadaci

Možete registrirati zadatke na svoj uređaj i jednostavno upravljati njihovim rasporedom.


- 1 Dodirnite  > **LG** > **Zadaci**.
- 2 Dodirnite  kako biste dodali zadatak.
- 3 Upišite pojedinosti zadatka i zatim dodirnite **SPREMI**.

Snimač glasa

Možete snimiti i spremiti vaš glas ili glasove drugih osoba za važna događanja. Snimljene glasovne datoteke mogu se reproducirati ili dijeliti.

- 1 Dodirnite  > **Alati** > **Snimač glasa**.
- 2 Dodirnite .
 - Kako biste zaustavili snimanje, dodirnite .
- 3 Dodirnite  kako biste završili snimanje.
 - Datoteka se automatski sprema i zaslon preslušavanja prikazuje se.
- 4 Dodirnite  kako biste reproducirali snimljeni glas.



- Kako biste spremili pojedinosti mjesta snimanja, dodirnite **Lokacija**.
- Kako biste dodali događanje, dodirnite **Događaj** i dodajte željeno događanje.
- Ako dodirnete , snimljene glasovne datoteke prikazuju se. Možete reproducirati snimljenu glasovnu datoteku s popisa.

Radio

Možete slušati radio FM.

Dodirnite  > **Alati** > **Radio**.



- Kako biste upotrebljavali ovu aplikaciju, prvo priključite naglavne slušalice na uređaj. Naglavne slušalice služe kao i radijska antena.
- Ova funkcija možda neće biti podržana ovisno o području.

Preuzeto

Možete pregledavati, brisati ili dijeliti datoteke koje ste preuzeli s interneta ili aplikacija.

Dodirnite  > **Alati** > **Preuzeto**.

Emitiranje ćelija

Možete primati poruke emitirane u stvarnom vremenu kada dođe do izvanrednih situacija poput tajfuna, poplava i potresa.

Dodirnite  > **Alati** > **Emitiranje ćelija**.

E-pošta

Pregled elektroničke pošte


Možete registrirati račun elektroničke pošte na svoj uređaj kako biste provjeravali i slali elektroničke poruke na svojem uređaju.



- Ako upotrebljavate mobilni prijenos podataka, trošak korištenja podataka može vam se naplatiti ovisno o vašem pretplatničkom paketu. Obratite se svojem pružatelju usluge kako biste saznali više informacija.


Registriranje računa elektroničke pošte

Kada upotrebljavate prvi put aplikaciju za elektroničku poštu, registrirajte svoj račun elektroničke pošte.


- 1 Dodirnite  > **LG** > **E-pošta**.
- 2 Odaberite pružatelja usluge elektroničke pošte.
- 3 Upišite svoju adresu elektroničke pošte i lozinku, a zatim dodirnite **DALJE** kako biste registrirali račun.
 - Za ručnu registraciju računa e-pošte dodirnite **RUČNO POSTAVLJANJE**.

Upravljanje računima elektroničke pošte


Kako biste pregledali ili uređivali postavke svojeg računa elektroničke pošte, dodirnite  > **Postavke**.

- Kako biste dodali račun, dotaknite **Dodaj račun**.
- Kako biste izbrisali račun, dotaknite  > **Brisanje računa**.





Otvaranje drugog računa elektroničke pošte

Ako ste registrirali nekoliko računa elektroničke pošte i želite pregledati drugi račun, dodirnite  i odaberite drugi račun s popisa računa.

Provjeravanje elektroničke pošte

- 1 Dodirnite  i provjerite pretinac elektroničke pošte.
- 2 Odaberite elektroničku poruku s popisa elektroničkih poruka.
 - Poruka elektroničke pošte prikazuje se.

Slanje elektroničke poruke

- 1 Dodirnite .
- 2 Upišite adresu elektroničke pošte primatelja.
- 3 Upišite predmet i napišite poruku.
 - Kako biste priložili datoteke, dodirnite .
 - Kako biste pristupili dodatnim stavkama izbornika, dodirnite .
- 4 Dodirnite  kako biste poslali elektroničku poruku.

Kontakti


Pregled kontakata

Možete spremati kontakte i njima upravljati.

Dodirnite  > LG > **Kontakti**.


Dodavanje kontakata

Dodavanje novih kontakata


- 1 Na zaslonu popisa kontakata dodirnite .
- 2 Upišite pojedinosti kontakta i dodirnite **SPREMI**.

Uvoz kontakata

Možete uvesti kontakte s drugog uređaja za pohranu.

- 1 Na zaslonu popisa kontakata dodirnite  > **Više** > **Upravljanje kontaktima** > **Uvezi**.
- 2 Odaberite izvorišnu i ciljnu lokaciju kontakta koji želite uvesti, a zatim dodirnite **U REDU**.
- 3 Odaberite kontakte i dodirnite **UVEZI**.

Dodavanje kontakata na popis za brzo biranje

- 1 Na zaslonu popisa kontakata dodirnite  > **Brzo biranje**.
- 2 Dodirnite **Dodaj kontakt** na broju za brzo biranje.
- 3 Odaberite kontakt.


Pretraživanje kontakata

Možete pretraživati kontakte uporabom jedne od sljedećih mogućnosti:

- Na zaslonu popisa kontakata upišite ime kontakta u okvir za pretraživanje.
- Pomičite popis kontakata prema gore ili dolje.
- Na kazalu zaslona popisa kontakata upišite početno slovo kontakta.

Popis kontakata

Uređivanje kontakata


- 1 Na zaslonu popisa kontakata odaberite kontakt.
- 2 Na zaslonu pojedinosti kontakta dodirnite  i uredite pojedinosti.
- 3 Dodirnite **SPREMI** kako biste spremili izmjene.

Brisanje kontakata

- 1 Na zaslonu popisa kontakata dodirnite i držite kontakt.
- 2 Dodirnite **Briši kontakt**.

Dodavanje favorita

Možete registrirati često upotrebljavane kontakte kao favorite.

- 1 Na zaslonu popisa kontakata odaberite kontakt.
- 2 Na zaslonu pojedinosti kontakta dodirnite .

Stvaranje grupa

- 1 Na zaslonu popisa kontakata dodirnite **Grupe** > **:** > **Nova grupa**.
- 2 Upišite naziv nove grupe.
- 3 Dodirnite **Dodajte članove**, odaberite kontakte, a zatim dodirnite **DODAJ**.
- 4 Dodirnite **SPREMI** kako biste spremili novu grupu.

LG SmartWorld

Možete preuzeti brojne igrice, zvučne sadržaje, aplikacije i fontove koje vam omogućava tvrtka LG Electronics. Upotrebjavajte različite teme početnog zaslona, teme tipkovnice i fontove kako biste prilagodili uređaj vlastitim željama.



- Ako upotrebljavate mobilni prijenos podataka, trošak korištenja podataka može vam se naplatiti ovisno o vašem pretplatničkom paketu.
- Ova značajka možda neće biti podržana ovisno o području ili pružatelju usluge.

- 1 Dodirnite **○** > **LG** > **SmartWorld**.
- 2 Dodirnite **:** > **Prijava**.
- 3 Upišite svoju identifikacijsku oznaku i lozinku, a zatim se prijavite.
- 4 Odaberite i preuzmite odabrane stavke sadržaja.

Preuzimanje aplikacije Pametni svijet

Ako aplikacija **SmartWorld** nije instalirana, izvedite sljedeće korake kako biste je preuzeli.



- 1 Dodirnite **○** > **Postavke** > **Standardno** > **O telefonu** > **Centar za ažuriranje** > **Ažuriranje aplikacije**.
- 2 Na popisu odaberite **SmartWorld** i dodirnite **Preuzmi**.

Kalendar



Pregled kalendara

Možete upotrebljavati kalendar kako biste upravljali događanjima i zadacima.

Dodavanje događanja

- 1 Dodirnite  > **Kalendar**.
- 2 Odaberite datum i zatim dodirnite .
- 3 Upišite pojedinosti događanja i dodirnite **SPREMI**.
 - Ako dodirnete datum na kalendaru koji sadržava događanja, skočni prozor prikazuje se na popisu događanja. Dodirnite događanje u skočnom prozoru kako biste pregledali pojedinosti događanja.

Sinkroniziranje događanja



Dodirnite  > **Kalendar za prikaz** >  > **Kalendar za sinkronizaciju** i odaberite kalendar koji želite sinkronizirati.



- Kada se događanja pohranjuju s vašeg uređaja na vaš račun za Google, oni se također automatski sinkroniziraju s kalendarom Google. Zatim možete sinkronizirati ostale uređaje s kalendarom Google kako bi se na tim uređajima nalazila ista događanja koja se nalaze na vašem uređaju i kako biste upravljali svojim događanjima na tim uređajima.

LG Backup

Možete sigurnosno kopirati, obnoviti i prebaciti podatke spremljene na vašem uređaju.

- 1 Dodirnite  > **Upravljanje** > **LG Backup**.
U protivnom, dodirnite  > **Postavke** > **Standardno** > **Arhiviranje i reset** > **LG Backup**.
- 2 Slijedite upute na zaslону kako biste odabrali želite li sigurnosno kopirati podatke u već određenu mapu za sigurnosno kopiranje na uređaju ili želite li kopirati podatke na druge uređaje.



- Vraćanje uređaja na početne postavke može izbrisati datoteke sigurnosne kopije koje su spremljene u unutrašnju memoriju. Kako biste smanjili mogućnost gubitka podataka, kopirajte važne datoteke sigurnosne kopije iz LG-ove mape za sigurnosne kopije, sadržane u unutrašnjoj memoriji, na računalo ili vanjski uređaj za pohranu.



- Podaci na vašem računu za Google neće se sigurnosno kopirati. Kada sinkronizirate podatke svojega računa za Google, Googleove aplikacije, Googleove kontakte, Googleov kalendar, Googleov podsjetnik i aplikacije preuzete iz trgovine Play Store, oni se automatski spremaju unutar aplikacije za pohranu.
- Datoteke sigurnosne kopije spremaju se s datotečnim nastavkom *.lbf unutar LG-ove mape za sigurnosne kopije na memorijskoj kartici ili unutrašnjoj memoriji.
- Napunite u cijelosti bateriju prije izvođenja postupka sigurnosnog kopiranja ili obnavljanja podataka kako biste izbjegli slučajno isključivanje tijekom postupka.

RemoteCall Service

Kada je riječ o rješavanju problema, dijagnostika vašeg uređaja može se obaviti na daljinu. Prije svega nazovite LG-ev centar za pružanje korisničke podrške na sljedeći način:



- Kako biste upotrebljavali ovu funkciju, prvo morate pristati na uporabu ove funkcije.
- Ako upotrebljavate mobilni prijenos podataka, korištenje podataka može vam se naplatiti ovisno o vašem pretplatničkom paketu.

- 1 Dodirnite **O > Upravljanje > RemoteCall Service**.
- 2 Pričekajte dok se poziv ne uspostavi s LG-ovim centrom za pružanje korisničke podrške.
- 3 Nakon što se poziv uspostavi, slijedite upute operatera kako biste upisali šesteroznamenasti pristupni broj.
 - Uređaj je povezan na daljinu i pružanje udaljene korisničke podrške započinje.

Googleove aplikacije

Postavite račun za Google kako biste mogli upotrebljavati Googleove aplikacije. Prozor za registraciju računa za Google prikazuje se automatski kada prvi puta upotrijebite Googleovu aplikaciju. Ako nemate račun za Google, stvorite račun na svojem uređaju. Pogledajte odjeljak Pomoć unutar aplikacije kako biste pročitali pojedinosti o načinu uporabe aplikacije.



- Neke aplikacije možda neće raditi ovisno o području ili pružatelju usluge.

Chrome

Prijavite se u preglednik Chrome i uvezite otvorene kartice, knjižne oznake i podatke adresne trake s računala na uređaj.

Google

Upotrebļavajte Googleovu funkciju pretraživanja kako biste pretraživali mrežne stranice i mape spremljene na vašem uređaju upisivanjem ključnih riječi ili glasom.

Gmail

Registrirajte račun Googleove elektroničke pošte na svoj uređaj kako biste provjeravali ili slali elektroničke poruke.

Karte

Pronađite svoju lokaciju ili lokaciju mjesta na karti. Pregledajte geografske informacije.

YouTube

Pretražujte videozapise i reproducirajte ih. Prenesite videozapise na servis YouTube kako biste ih podijelili s ljudima diljem svijeta.

Disk

Prenosite, spremajte, otvarajte, dijelite i organizirajte datoteke na svojem uređaju. Datotekama kojima se može pristupiti iz aplikacija može se pristupiti s bilo kojeg mjesta u mrežnom ili izvanmrežnom načinu rada.

Duo

Uspostavite videopoziv s obitelji, prijateljima i svima ostalima koji koriste aplikaciju.

Play glazba

Kupite glazbene datoteke u trgovini **Trgovina Play**. Reproducirajte glazbene datoteke koje su spremljene na vašem uređaju.

Play filmovi i TV

Upotrijebite svoj račun za Google kako biste unajmili ili kupili filmove. Kupite sadržaje i reproducirajte ih bilo gdje.

Fotografije

Pregledajte ili podijelite fotografije ili albume koji su spremljeni na vaš uređaj.



04



Postavke telefona

Postavke

Možete prilagoditi postavke uređaja prema osobnim željama.

Dodirnite  > **Postavke**.




- Dodirnite  i upišite ključnu riječ u okvir za pretraživanje kako biste pristupili stavci postavke.
- Dodirnite  kako biste promijenili način prikaza. Ovaj korisnički priručnik opisuje uporabu u načinu **Prikaz oznaka**.

Mreža

Wi-Fi


Možete se povezati s uređajima u blizini putem mreže Wi-Fi.

Povezivanje na Wi-Fi mrežu

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža > Wi-Fi**.
- 2 Povucite  kako biste uključili.
 - Dostupne Wi-Fi mreže automatski se prikazuju.
- 3 Odaberite mrežu.
 - Možda ćete trebati upisati lozinku za Wi-Fi mrežu.
 - Uređaj preskače ovaj postupak kada je riječ o Wi-Fi mrežama na koje se prethodno povezao. Ako se ne želite automatski povezati na određenu Wi-Fi mrežu, dodirnite i držite mrežu, a zatim dodirnite **Zaboravi mrežu**.


Postavke Wi-Fi mreže

Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža > Wi-Fi**.

- **Prebacivanje na mobilnu podatkovnu vezu:** Ako je funkcija mobilnog prijenosa podataka uključena, ali se uređaj ne može spojiti na internet putem Wi-Fi veze, uređaj se automatski spaja na internet uporabom veze za mobilni prijenos podataka.
-  : Prilagodite postavke Wi-Fi mreže.

Wi-Fi Direct

Povežite svoj uređaj s drugim uređajima koji podržavaju značajku Wi-Fi Direct kako biste izravno podijelili podatke s njima. Ne trebate pristupnu točku. Možete povezati više od dva uređaja uporabom značajke Wi-Fi Direct.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža > Wi-Fi >  > Napredni Wi-Fi > Wi-Fi Direct**.
 - Uređaji u blizini koji podržavaju značajku Wi-Fi Direct automatski se prikazuju.
- 2 Odaberite uređaj.
 - Povezivanje se obavlja kada uređaj prihvati zahtjev za povezivanjem.




- Baterija se može brže isprazniti ako upotrebljavate značajku Wi-Fi Direct.

Bluetooth

Povežite svoj uređaj s uređajima u blizini koji podržavaju značajku Bluetooth kako biste razmjenjivali podatke s njima. Povežite svoj uređaj s naglavnom slušalicom Bluetooth i tipkovnicom. Na taj ćete način lakše kontrolirati uređaj.

Uparivanje s drugim uređajem

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža > Bluetooth**.
- 2 Povucite  kako biste uključili.
 - Dostupni uređaji automatski se prikazuju.
 - Kako biste osvježili popis uređaja, dodirnite **TRAŽI**.




- Samo uređaji s omogućenom mogućnošću pretraživanja prikazuju se na popisu.

- 3 Odaberite uređaj s popisa.
- 4 Pratite upute na zaslonu kako biste obavili provjeru autentičnosti.



- Ovaj korak preskače se za uređaje na koje se prethodno povezivalo.

Slanje podataka putem značajke Bluetooth

- 1 Odaberite datoteku.
 - Možete slati multimedijalne datoteke ili kontakte.
- 2 Dodirnite  > **Bluetooth**.
- 3 Odaberite uređaj na koji želite poslati datoteku.
 - Datoteka se šalje nakon što ciljni uređaj prihvati njezino primanje.




- Postupci dijeljenja datoteka mogu se razlikovati ovisno o datoteci.


Mobilni podaci

Možete uključiti ili isključiti mobilni prijenos podataka. Možete također upravljati korištenjem mobilnog prijenosa podataka.

Uključivanje mobilnog prijenosa podataka

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža > Mobilni podaci**.
- 2 Povucite  kako biste uključili.

Prilagođavanje postavki mobilnog prijenosa podataka

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža > Mobilni podaci**.
- 2 Prilagodite sljedeće postavke:
 - **Mobilni podaci:** Postavite uporabu podatkovnog prometa na mobilnim mrežama.
 - **Ograničenje mobilnog podatkovnog prometa:** Postavite ograničenje korištenja mobilnog prijenosa podataka kako biste onemogućili mobilni prijenos podataka kada se dosegne ograničenje.
 -  : Prilagodite postavke mobilnog prijenosa podataka.

Pozivi

Možete prilagoditi postavke poziva poput mogućnosti glasovnog poziva i međunarodnih poziva.



- Neke značajke možda neće biti podržane ovisno o području ili pružatelju usluge. Pojednosti potražite u odjeljku **Telefon**.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža > Pozivi**.
- 2 Prilagodite postavke.

USB tethering povezivanje

Možete povezati uređaj s drugim uređajem putem USB-a i podijeliti mobilni prijenos podataka.

- 1 Povežite svoj uređaj s drugim uređajima uporabom USB kabela.
- 2 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža > Tethering > USB tethering povezivanje** i zatim povucite kako biste uključili značajku.



- Ova mogućnost upotrebljava mobilni prijenos podataka koji vam se može naplatiti ovisno o vašem pretplatničkom paketu. Obratite se svojem pružatelju usluge kako biste saznali više informacija.
- Prilikom povezivanja s računalom preuzmite upravljački program za USB s mrežnog mjesta www.lg.com i instalirajte ga na računalo.
- Ne možete slati ili primati datoteke između vašeg uređaja i računala kada je značajka dijeljenja internetske veze preko USB-a uključena. Isključite značajku dijeljenja internetske veze preko USB-a kako biste slali ili primali datoteke.
- Operativni sustavi koji podržavaju značajku dijeljenja internetske veze su Windows inačica XP ili novija ili Linux.

Wi-Fi hotspot

Možete postaviti uređaj kao bežični usmjerivač kako bi se drugi uređaji mogli spojiti na internet korištenjem mobilnog prijenosa podataka.


- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža > Tethering > Wi-Fi hotspot** i zatim povucite kako biste uključili značajku.
- 2 Dodirnite **Podesite Wi-Fi hotspot** i unesite naziv Wi-Fi naziv (SSID) i lozinku.
- 3 Uključite značajku Wi-Fi na drugom uređaju i odaberite naziv mreže uređaja na popisu mreža Wi-Fi.
- 4 Upišite lozinku mreže.



- Ova mogućnost upotrebljava mobilni prijenos podataka koji vam se može naplatiti ovisno o vašem pretplatničkom paketu. Obratite se svojem pružatelju usluge kako biste saznali više informacija.
- Više informacija možete pronaći na mrežnom mjestu:
<http://www.android.com/tether#wifi>

Bluetooth tethering

Uređaj povezan Bluetoothom može se spojiti na internet korištenjem mobilnog prijenosa podataka vašeg uređaja.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža > Tethering > Bluetooth tethering** i zatim povucite  kako biste uključili značajku.
- 2 Uključite značajku Bluetooth na oba uređaja i uparite ih.



- Ova mogućnost upotrebljava mobilni prijenos podataka koji vam se može naplatiti ovisno o vašem pretplatničkom paketu. Obratite se svojem pružatelju usluge kako biste saznali više informacija.
- Više informacija možete pronaći na mrežnom mjestu:
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

Pomoć

Možete pregledati pomoć za uporabu dijeljenja internetske veze i pristupnih točaka.

Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža > Tethering > Pomoć**.

Zrakoplovni mod

Možete isključiti funkcije poziva i mobilnog prijenosa podataka. Kada je ovaj način uključen, funkcije koje ne koriste mobilne podatke – poput igrice i reproduciranja glazbe – dostupne su.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža > Više > Zrakoplovni mod**.
- 2 Dodirnite **UKLJUČI** na zaslonu potvrde.

Mobilne mreže

Možete prilagoditi postavke mobilnog prijenosa podataka.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža > Više > Mobilne mreže**.
- 2 Prilagodite sljedeće postavke:
 - **Mobilni podaci:** Uključite ili isključite mobilni prijenos podataka.
 - **Roaming podaci:** Pretražite internet, upotrebljavajte elektroničku poštu, šaljite multimedijalne poruke i upotrebljavate ostale podatkovne usluge u inozemstvu.
 - **Način rada mreže:** Odaberite vrstu mreže.
 - **Pristupne točke:** Pregledajte ili promijenite pristupnu točku za korištenje usluga prijenosa mobilnih podataka. Kako biste promijenili pristupnu točku, odaberite je s popisa pristupnih točaka.
 - **Mrežni operateri:** Pretražite mrežne operatere i automatski se povežite na mrežu.

VPN

Možete se povezati na sigurnu virtualnu mrežu poput mreže Intranet. Možete također upravljati povezanim privatnim virtualnim mrežama.

Dodavanje VPN-a

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža > Više > VPN**.
- 2 Dodirnite **Dodaj VPN**.



- Ako zaslon nije zaključan, pojavljuje se zaslon s obavijestima. Dodirnite **POSTAVKE** na zaslonu s obavijestima i zaključajte zaslon. Pojediniosti potražite u odjeljku *Konfiguriranje postavki zaključavanja zaslona*.

- 3 Upišite pojediniosti VPN-a i dodirnite **SPREMI**.

Konfiguriranje postavki VPN-a

- 1 Dodirnite VPN na popisu **VPNS**.
- 2 Upišite pojediniosti korisničkog računa VPN i dodirnite **SPOJI**.
 - Kako biste spremili pojediniosti računa, odaberite potvrdni okvir **Spremi podatke o računu**.

Ispis

Možete povezati uređaj na pisač Bluetooth kako biste ispisivali fotografije ili dokumente koji su spremljeni na uređaju.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža > Više > Ispis**.



- Ako željeni pisač nije naveden na popisu, instalirajte upravljački program pisača iz trgovine aplikacija.

- 2 Povucite kako biste uključili.
- 3 Odaberite pisač sa zaslona popisa pisača.
 - Kako biste dodali pisač, dodirnite **⋮ > Dodajte printere**.
 - Kako biste pretražili naziv pisača, dodirnite **⋮ > Traži**.
 - Dodirnite **⋮ > Postavke** na zaslonu popisa pisača.
- 4 Odaberite datoteku i dodirnite **⋮ > Više > Ispiši**.
 - Dokument se ispisuje.



- Ako nemate račun za Google, dodirnite **DODAJ RAČUN** kako biste stvorili račun.

Zvuk & Obavijest

Možete prilagoditi postavke zvuka, vibracije i obavijesti.

Na zaslonu postavki dodirnite **Zvuk & Obavijest** i prilagodite sljedeće postavke:

- **Profil zvona:** Postavite zvučni profil na **Zvuk, Samo vibracija** ili **Nečujno**.
- **Glasnoća:** Namjestite glasnoću zvuka za različite stavke.
- **Zvono:** Odaberite melodiju zvona za dolazne pozive. Dodajte ili izbrišite melodije zvona.
- **ID melodije zvona:** Postavite uređaj tako da automatski stvara melodiju zvona za dolazni poziv od određenog kontakta. Pogledajte odjeljak *ID melodije zvona* kako biste pročitali pojedinosti.
- **Zvuk s vibracijom:** Postavite uređaj da istodobno vibrira i reproducira melodiju zvona.
- **Vrsta vibracije:** Odaberite vrstu vibracije.
- **Ne smetaj:** Postavite vrijeme, raspon i vrstu aplikacije kako biste primali poruke s obavijestima. Primajte poruke s obavijestima samo u određene dane tjedna.
- **Zaključani zaslon:** Prikažite ili sakrijte poruke s obavijestima na zaključanom zaslonu.
- **Aplikacije:** Odaberite aplikacije koje mogu prikazivati obavijesne poruke na zaslonu i postavite prioritete za navedene aplikacije kada je riječ o obavijesnim porukama.
- **Više > Zvukovi obavijesti:** Odaberite melodiju obavijesti. Postavite glazbu pohranjenu na uređaju kao melodiju obavijesti.
- **Više > Zvučni efekti:** Odaberite zvučni efekt koji želite da se reproducira kada dodirnete tipkovnicu, odaberete mogućnosti, zaključate ili otključate zaslon.
- **Više > Glasovne obavijesti o poruci/pozivu:** Postavite uređaj da glasovno očitava informacije o pozivatelju ili sadržaj poruke.

Zaslon

Možete prilagoditi detaljne postavke za svaku vrstu zaslona.

Na zaslonu postavki dodirnite **Zaslon** i prilagodite sljedeće postavke:

- **Početni zaslon:** Prilagodite postavke početnog zaslona. Pogledajte odjeljak *Postavke početne stranice* kako biste saznali više pojedinosti.
- **Zaključani zaslon:** Prilagodite postavke zaključavanja zaslona. Pogledajte odjeljak *Postavke zaključavanja zaslona* kako biste saznali pojedinosti.
- **Kombinacija gumba osjetljivih na dodir na početnom zaslonu:** Možete postaviti početne gumbе osjetljive na dodir koji se prikazuju pri dnu svih zaslona. Odaberite koji će se gumbi prikazivati, njihov položaj na traci i izgled.
- **Vrsta slova:** Promijenite oblik fonta.
- **Veličina fonta:** Promijenite veličinu fonta.
- **Podebljani tekst:** Podebljajte tekst na zaslonu.
- **Osvjetljenje:** Upotrijebite klizač kako biste promijenili svjetlinu zaslona uređaja.
- **Auto:** Postavite uređaj tako da se svjetlina zaslona automatski prilagođava prema jačini okolnog svjetla.
- **Orijentacija:** Automatski okrenite zaslon prema usmjerenju zaslona.
- **Vrijeme gašenja zaslona:** Automatski isključite zaslon kada se uređaj ne upotrebljava određeno vremensko razdoblje.
- **Više > Sanjarenje:** Prikazuje se čuvar zaslona kada je uređaj spojen na držač ili kada se puni. Odaberite vrstu čuvara zaslona koji želite da se prikazuje.
- **Više > Kalibracija senzora pokreta:** Ispravite kut i brzinu osjetnika kretanja kako biste poboljšali točnost pomicanja i brzinu osjetnika.



- Prilikom uglađivanja osjetnika pokreta postavite uređaj na ravnu površinu. Ako ne postavite uređaj na ravnu površinu, osjetnik pokreta može neispravno raditi, na primjer može doći do neispravnog automatskog okretanja zaslona.

Standardno

Jezik i tipkovnica

Možete prilagoditi postavke jezika i tipkovnice uređaja.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Standardno > Jezik i tipkovnica**.
- 2 Prilagodite sljedeće postavke:
 - **Jezik:** Odaberite jezik koji želite upotrebljavati na uređaju.
 - **Trenutna tipkovnica:** Pregledajte trenutačno upotrebljavanu vrstu tipkovnice. Odaberite tipkovnicu koju želite upotrebljavati prilikom upisivanja teksta.
 - **LG tipkovnica:** Prilagodite postavke tipkovnice LG.
 - **Google unos teksta govorom:** Konfigurirajte mogućnosti za značajku diktiranja teksta koju pruža Google.
 - **Izlaz za pretvorbu teksta u govor:** Konfigurirajte postavke pretvorbe pisanog teksta u govor.
 - **Brzina pokazivača:** Namjestite brzinu pokazivača ili dodirne pločice.
 - **Gumb obrnuto:** Namjestite da se desna tipka miša upotrebljava za obavljanje glavnih radnji.

Lokacija

Možete prilagoditi način kako određene aplikacije upotrebljavaju informacije o vašoj lokaciji.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Standardno > Lokacija**.
- 2 Prilagodite sljedeće postavke:
 - **Način rada:** Odaberite način pružanja informacija o vašoj lokaciji.
 - **ZAHTJEV ZA NEDAVNOM LOKACIJOM:** Pregledajte aplikacije koje su nedavno tražile informacije o lokaciji.
 - **Procjena lokacije uz malu potrošnju:** Procjena lokacije uređaja uz malu potrošnju energije.

- **Fotoaparati:** Spremite informacije o lokaciji prilikom snimanja fotografija ili videozapisa.
- **Google povijest lokacija:** Konfigurirajte postavke povijesti lokacija za Google.

Računi i sinkronizacija

Možete dodavati ili upravljati računima, uključujući Googleov račun. Možete također automatski sinkronizirati određene aplikacije ili informacije o korisniku.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Standardno > Računi i sinkronizacija**.
- 2 Prilagodite sljedeće postavke:
 - **Automatski sinkroniziraj podatke:** Automatski sinkronizirajte sve registrirane račune.
 - **RAČUNI:** Pregledajte popis registriranih računa. Kako biste pregledali ili promijenili pojedinosti računa, dodirnite račun.
 - **DODAJ RAČUN:** Dodajte račune.

Pristupačnost

Možete upravljati dostupnošću programskih priključaka koji su instalirani na vašem uređaju.


- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Standardno > Pristupačnost**.
- 2 Prilagodite sljedeće postavke:
 - **Vid > TalkBack:** Postavite uređaj da vas glasovno obavještava o stanju zaslona ili radnjama.
 - **Vid > Glasovne obavijesti o poruci/pozivu:** Postavite uređaj da glasovno očitava informacije o pozivatelju ili sadržaj poruke.
 - **Vid > Veličina fonta:** Promijenite veličinu fonta.
 - **Vid > Podebljani tekst:** Podebljajte tekst na zaslonu.
 - **Vid > Zum osjetljiv na dodir:** Dodirnite zaslon tri puta kako biste povećali ili umanjili.

- **Vid > Inverzija boje zaslona:** Povećajte kontrast boja zaslona za osobe sa slabim vidom.
- **Vid > Podešavanje boje zaslona:** Prilagođava boju zaslona.
- **Vid > Skala sivih tonova:** Prebacite zaslon u način sivih nijansi.
- **Vid > Završite poziv pomoću gumba uključivanja/isključivanja.:** Završite poziv pritiskom Gumb za uključivanje/isključivanje i zaključavanje.
- **Sluh > Opis:** Uključite uslugu ispisivanja titlova prilikom reproduciranja videozapisa ako imate lošiji sluh.
- **Sluh > Treperava upozorenja:** Postavite uređaj da vas treperećim svjetlom obavještava o dolaznom pozivu ili obavijestima.
- **Sluh > Isključi sve zvukove:** Isključite sve zvukove i smanjite glasnoću na prijamniku.
- **Sluh > Audio traka:** Odaberite vrstu zvuka.
- **Sluh > Balans zvuka:** Namjestite izlazni balans zvuka. Upotrijebite klizač kako biste promijenili balans.
- **Motorika i kognicija > Touch assistant:** Dodirnite dodirnu ploču kako biste pojednostavili uporabu gumba i pokreta.
- **Motorika i kognicija > Dodirnite i držite za odgodu:** Namjestite vrijeme unosa dodirom.
- **Motorika i kognicija > Dodirnite i držite za pozive:** Odgovorite ili odbijte poziv dodirom ili držanjem gumba za poziv umjesto da ga povlačite.
- **Motorika i kognicija > Vrijeme gašenja zaslona:** Automatski isključite zaslon kada se uređaj ne upotrebljava određeno vremensko razdoblje.
- **Motorika i kognicija > Područje kontrole na dodir:** Ograničite dodirno područje na samo određeni dio zaslona kojim se može upravljati dodirom.
- **Prečac funkcije dostupnosti:** Brzo pristupite često upotrebavanoj funkciji dodirivanjem  tri puta.

- **Orijentacija:** Automatski promijenite usmjerenje zaslona prema fizičkom položaju uređaja.
- **Promjena pristupa:** Stvorite kombinacije gumba za upravljanje svojim uređajem.

Gumb prečaca

Možete upotrebljavati gumb za glasnoću kako biste izravno pokrenuli aplikacije kada je zaslon isključen ili zaključan.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Standardno > Gumb prečaca**.
- 2 Povucite  kako biste uključili.
 - Dvapat pritisnite gumb za smanjivanje glasnoće (-) kako biste pokrenuli aplikaciju **Fotoapar**at ako je zaslon zaključan ili isključen. Dvapat pritisnite gumb za povećavanje glasnoće (+) kako biste pokrenuli aplikaciju **Capture+**.

Google usluge

Možete upotrebljavati postavke za Google kako biste upravljali Googleovim aplikacijama i postavkama račun.

Na zaslonu postavki dodirnite **Standardno > Google usluge**.

Sigurnost

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Standardno > Sigurnost**.
- 2 Prilagodite sljedeće postavke:
 - **Zaključavanje sadržaja:** Postavite način zaključavanja datoteka u opciji **QuickMemo+**.
 - **Kodirati telefon:** Postavite lozinku uređaja kako biste zaštitili osobnu privatnost. Stvorite PIN ili lozinku koju ćete upisivati svaki put kada se uređaj uključi. Pogledajte odjeljak *Postupak šifriranja uređaja* kako biste saznali više pojedinosti.

- **Enkripcija SD kartice:** Šifrirajte memorijsku karticu kako biste spriječili njezinu uporabu na drugom uređaju. Pogledajte odjeljak *Šifriranje memorijske kartice* kako biste saznali pojedinosti.
- **Postavi SIM zaključavanje:** Otključajte ili zaključajte karticu USIM ili promijenite lozinku (PIN).
- **Vidljiv upis lozinke:** Prikazuje se lozinka koju upisujete.
- **Administratori uređaja:** Omogućite ovlasti kako biste ograničili upravljanje ili uporabu uređaja na određene aplikacije.
- **Nepoznati izvori:** Omogućite instalaciju aplikacija koje nisu preuzete iz trgovine Play Store.
- **Potvrdite aplikacije:** Blokirajte instalaciju štetnih aplikacija. Prikazuje se poruka upozorenja kada se štetna aplikacija instalira.
- **Zaštita certifikata:** prikaz vrste pohrane na koju će biti spremljeni sigurnosni certifikat.
- **Upravljanje potvrdama:** Upravlajte sigurnosnim certifikatom koji je spremljen na uređaj.
- **Trust agents:** Pregledajte i upotrebljavajte pouzdane agente koji su instalirani na uređaju.
- **Dodavanje na zaslon:** Popravite zaslon aplikacije kako biste mogli upotrebljavati samo trenutačno aktivnu aplikaciju.
- **Primijenjeni pristup aplikacijama:** Pogledajte pojedinosti o uporabi aplikacija na uređaju.


Datum i vrijeme

Možete prilagoditi datum i vrijeme na uređaju.

- 1 Na zaslonu Postavke dodirnite karticu **Standardno > Datum i vrijeme**.
- 2 Prilagodite postavke.


Pohrana i USB

Možete pregledati i upravljati unutrašnjom memorijom uređaja ili prostorom za pohranu na memorijskoj kartici.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Standardno > Pohrana i USB**.
- 2 Prilagodite sljedeće postavke:
 - **POHRANA UREĐAJA:** Pregledajte ukupni prostor za pohranu i slobodni prostor u unutrašnjoj memoriji uređaja. Pregledajte popis aplikacija koje se upotrebljavaju i kapacitet za pohranu svake aplikacije.
 - **PRIJENOSNA POHRANA:** Pregledajte ukupni prostor za pohranu i slobodni prostor na memorijskoj kartici. Ova mogućnost prikazuje se kada se umetne memorijska kartica. Kako biste izbacili memorijsku karticu, dodirnite .

Ušteda baterije i potrošnje energije

Možete pregledati trenutne podatke o bateriji ili uključiti značajku Ušteda energije.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Standardno > Ušteda baterije i potrošnje energije**.
- 2 Prilagodite sljedeće postavke:
 - **Korištenje baterije:** Pregledajte pojedinosti o korištenju baterije. Kako biste pregledali više pojedinosti, odaberite određenu stavku.
 - **Postotak baterije na statusnoj traci:** Prikazuje se preostala razina napunjenosti baterije kao postotak na traci stanja.
 - **Ušteda energije:** Smanjite potrošnju baterije promjenom nekih postavki uređaja poput svjetline zaslona, brzine operativnog sustava i jačine vibracije. Kada je uključena značajka Ušteda energije, na statusnoj se traci prikazuje .

Memorija

Možete pregledavati prosječnu količinu korištene memorije tijekom određenog vremenskog razdoblja kao i količinu memorije koju upotrebljava aplikacija.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Standardno > Memorija**.
- 2 Dodirnite ▼ kako biste postavili vremensko razdoblje dohvaćanja podataka.

Aplikacije

Možete pregledati popis instaliranih aplikacija. Isključite ili izbrišite aplikacije ako je potrebno.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Standardno > Aplikacije**.
- 2 Odaberite aplikaciju i obavite radnje.

Arhiviranje i reset

Možete sigurnosno kopirati podatke, koji su spremljeni na vaš uređaj, na drugi uređaj ili račun. Vratite uređaj na tvorničke postavke ako je potrebno.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Standardno > Arhiviranje i reset**.
- 2 Prilagodite sljedeće postavke:
 - **LG Backup**: Izradite sigurnosnu kopiju i obnovite sve podatke spremljene na uređaju. Pogledajte odjeljak *LG Backup* kako biste saznali više pojedinosti.
 - **Arhiviraj moje podatke**: Sigurnosno kopirajte podatke aplikacije, lozinku za mrežu Wi-Fi i ostale postavke na Googleov poslužitelj.
 - **Račun archive**: Pregledajte trenutno upotrebljavani račun za sigurnosno kopiranje.
 - **Automatsko obnavljanje**: Automatski obnovite postavke sigurnosnog kopiranja i podataka prilikom ponovnog instaliranja aplikacije.

- **Resetiranje mrežnih postavki:** Poništite Wi-Fi, Bluetooth i ostale mrežne postavke.
- **Reset podataka:** Poništite sve postavke za uređaj i obrišite podatke.



- Vraćanje uređaja na tvorničke postavke briše sve podatke koji su pohranjeni na njemu. Upišite ponovno naziv svojeg uređaja, račun za Google i ostale početne informacije.

O telefonu

Možete pregledavati informacije o uređaju poput naziva, stanja, pojedinosti o softveru i pravne informacije.

Na zaslonu postavki dotaknite **Standardno > O telefonu** i pregledajte informacije.

Propisi i sigurnost

Možete pregledati regulatorne oznake i pripadajuće informacije o vašem uređaju.

Na zaslonu postavki dodirnite **Standardno > Propisi i sigurnost**.




05

Dodatak

Postavljanje LG jezika

Odaberite jezik koji želite upotrebljavati na svojem uređaju.

- Dodirnite  > **Postavke** > **Standardno** > **Jezik i tipkovnica** > **Jezik** i odaberite jezik.

LG Bridge

Pregled aplikacije LG Bridge

Aplikacija LG Bridge omogućava vam da jednostavno upravljate fotografijama, pjesmama, videozapisima i dokumentima koji su spremljeni na vaš pametni telefon LG s vlastitog računala. Možete sigurnosno kopirati kontakte, fotografije i više sadržaja na računalo ili ažurirati softver uređaja.



- Pogledajte odjeljak Aplikacija LG Bridge kako biste saznali pojedinosti.
- Podržane značajke mogu se razlikovati ovisno o uređaju.
- Upravljački program LG USB, koji je potreban za povezivanje pametnog telefona LG s računalom, instalira se prilikom instalacije aplikacije LG Bridge.

Funkcije aplikacije LG Bridge

- Sigurnosno kopirajte podatke s uređaja na računalo ili vratite podatke s računala na uređaj uporabom USB kabela.
- Ažurirajte softver uređaja na računalu putem USB kabela.

Instaliranje aplikacije LG Bridge na računalo

- 1 Na svojem računalu posjetite mrežno mjesto www.lg.com
- 2 U traku pretraživanja upišite naziv svojeg uređaja.
- 3 Kliknite na **Download Centre > LG Bridge** i preuzmite datoteku za postavljanje.
 - Kliknite na **Pojedinosti** kako biste pregledali minimalne zahtjeve za instalaciju aplikacije LG Bridge.

Ažuriranje softvera telefona

Ažuriranje telefonskog softvera LG Mobile putem interneta

Kako biste saznali više informacija o uporabi ove funkcije, posjetite mrežno mjesto <http://www.lg.com/common/index.jsp> i odaberite svoju državu i jezik.

Ova značajka omogućava vam jednostavno ažuriranje upravljačkog programa vašeg telefona na noviju inačicu putem interneta, a da pritom ne morate ići u servisni centar. Ova značajka dostupna je samo ako i kada tvrtka LG učini dostupnom novu inačicu upravljačkog programa za vaš uređaj.

Budući da tijekom cijelog postupka ažuriranja upravljačkog programa mobilnog uređaja korisnik treba biti iznimno pažljiv, pročitajte sve upute i bilješke koje se prikazuju za svaki korak prije nego što nastavite. Upozoravamo vas da odspajanje USB kabela tijekom postupka nadogradnje može značajno oštetiti vaš mobilni uređaj.



- Tvrtka LG zadržava pravo objavljivanja ažuriranja upravljačkog programa samo za odabrane modele prema vlastitom nahođenju i ne jamči dostupnost nove inačice upravljačkog programa za sve modele uređaja.

Ažuriranje telefonskog softvera LG Mobile bežičnim putem (OTA)

Ova mogućnost omogućava vam jednostavno ažuriranje upravljačkog programa vašeg telefona na noviju inačicu bežičnim putem (OTA), a da pritom ne trebate upotrebljavati USB kabel. Ova značajka dostupna je samo ako i kada tvrtka LG učini dostupnom novu inačicu upravljačkog programa za vaš uređaj.

Prvo provjerite inačicu softvera na svojem mobilnom telefonu:

Postavke > Standardno > O telefonu > Centar za ažuriranje > Nadogradnja softvera > Provjerite odmah za ažuriranje.




- Vaši osobni podaci koji se nalaze u unutrašnjoj memoriji uređaja – uključujući podatke o vašem računu za Google i drugim računima, podatke o vašem sustavu/aplikacijama i postavke, bilo kakve preuzete aplikacije i vašu licencu DRM – mogu se izgubiti tijekom postupka ažuriranja upravljačkog programa telefona. Stoga, tvrtka LG preporučuje stvaranje sigurnosne kopije osobnih podataka prije ažuriranja softvera telefona. Tvrтка LG ne snosi odgovornost za gubitak osobnih podataka.
- Ova značajka ovisi o području ili pružatelju usluge.

Često postavljana pitanja (FAQ)

U ovom poglavlju navedeni su neki problemi s kojima se možete susresti prilikom uporabe telefona. Neki problemi zahtijevaju pozivanje vašeg pružatelja usluga, dok ćete većinu problema moći riješiti samostalno.

Poruka	Mogući uzroci	Moguća rješenja
Greška kartice SIM	Kartica SIM nije umetnuta u telefon ili je nepravilno umetnuta.	Provjerite je li kartica SIM pravilno umetnuta.
Nema mrežnog signala/ nedostupna mreža	Signal je slab ili se nalazite izvan dosega mreže.	Približite se prozoru ili izađite na otvoreno. Pogledajte kartu pokrivenosti signala.
	Operater pruža nove usluge.	Provjerite je li kartica SIM starija od 6 ili 12 mjeseci. Ako je, zamijenite je novom karticom SIM ili USIM na najbližem prodajnom mjestu pružatelja mrežnih usluga. Obratite se svojem pružatelju usluga.
Šifre se ne podudaraju	Kako biste promijenili sigurnosnu šifru, upišite novu šifru kako biste je potvrdili.	Ako ste zaboravili šifru, obratite se svojem pružatelju usluga.
	Dvije upisane šifre ne podudaraju se.	
Nijedna aplikacija se ne može postaviti	Ne podržava pružatelj usluga ili je potrebna registracija.	Obratite se svojem pružatelju usluga.

Poruka	Mogući uzroci	Moguća rješenja
Preuzeta aplikacija uzrokuje previše grešaka.	Uklonite aplikaciju.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dodirnite  > Postavke. 2. Dodirnite stavku Standardno > Aplikacije. 3. Dodirnite aplikaciju > Deinstaliraj.
Pozivi nisu dostupni	Greška prilikom pozivanja	Nova mreža nije odobrena.
	Nova kartica SIM je umetnuta	Provjerite nova ograničenja.
	Potrošili ste iznos bona	Obratite se pružatelju usluge ili poništite ograničenje upisom PIN2.
Telefon se ne može uključiti	Prekratko ste držali gumb za uključivanje/isključivanje.	Držite pritisnutim gumb za uključivanje/isključivanje najmanje dvije sekunde.
	Baterija nije napunjena.	Napunite bateriju. Provjerite pokazivač punjenja na zaslonu.
Greška punjenja	Baterija nije napunjena	Napunite bateriju.
	Vanjska temperatura je previsoka ili preniska.	Pripazite da se telefon puni na normalnoj temperaturi.
	Problem s kontaktima	Provjerite punjač i njegov spoj s telefonom.
	Nema napona	Uključite punjač u drugu utičnicu.
	Neispravan punjač	Zamijenite punjač.
	Pogrešan punjač	Upotrebljavajte samo originalne dodatke LG.

Poruka	Mogući uzroci	Moguća rješenja
Broj je zabranjen	Funkcija fiksnog biranja broja je uključena.	Provjerite izbornik postavki i isključite funkciju.
Slanje/primanje tekstualnih poruka i fotografija nije moguće	Memorija je puna	Izbrišite neke podatke, poput aplikacija ili poruka, sa svojeg telefona kako biste oslobodili više prostora za pohranu.
Datoteke se ne otvaraju	Nepodržan format datoteka	Provjerite podržane formate datoteka.
Zaslon se ne uključuje prilikom dolaznog poziva.	Problem s osjetnikom blizine	Ako upotrebljavate zaštitnu traku ili torbicu, pripazite da područje oko osjetnika blizine ne bude pokriveno. Pripazite da područje oko osjetnika blizine bude slobodno.
Nema zvuka	Vibracijski način	Provjerite postavke u izborniku zvuka kako biste provjerili da ne koristite vibracije ili način rada Ne smetaj.

Priručnik za zaštitu od krađe

Postavite uređaj kako biste spriječili druge osobe da ga upotrebljavaju ako se vrati na tvorničke postavke bez vašeg dopuštenja. Na primjer, ako se vaš uređaj izgubi, ukrade ili izbriše, samo osoba koja posjeduje informacije o vašem računu za Google ili zaključanom zaslonu može upotrebljavati uređaj.

Što trebate napraviti kako biste zaštitili svoj uređaj:

- Postavite zaključavanje zaslona: Ako se vaš uređaj izgubi ili ukrade, a postavili ste značajku zaključavanja zaslona, uređaj se ne može izbrisati upotrebom izbornika postavke, osim ako se zaslon ne otključa.
- Dodajte svoj račun za Google na uređaju: Ako se vaš uređaj izbriše, ali na njemu imate postavljen račun za Google, uređaj ne može završiti postupak postavljanja dok se vaši podaci o računu za Google ponovno ne upišu.

Nakon što se vaš uređaj zaštiti, trebate otključati svoj zaslon ili upisati lozinku za račun za Google ako trebate vratiti uređaj na tvorničke postavke. Na taj način ste sigurni da vi ili netko vama od povjerenja obavlja vraćanje na tvorničke postavke.



- Ne zaboravite svoj račun za Google i lozinku koju ste upisali na uređaju prije vraćanja uređaja na tvorničke postavke. Ako ne možete upisati informacije o računu tijekom postupka postavljanja, nećete uopće moći upotrebljavati uređaj nakon vraćanja na tvorničke postavke.

Više informacija

Obavijest s informacijama o softveru s otvorenim izvornim kodom

Za pristup otvorenom kodu prema licencama GPL, LGPL, MPL i ostalim licencama za softver s otvorenim kodom sadržan u ovom uređaju posjetite <http://opensource.lge.com>.

Osim izvornog koda, možete preuzeti sve predmetne uvjete licence, izjave o odricanju odgovornosti i napomene o autorskim pravima.

LG Electronics isporučit će vam otvoreni izvorni kod na CD-ROM mediju pri čemu će se naplatiti dostava takvog medija (tj. trošak nabave medija, poštarina i dostava) ako e-poštom uputite zahtjev na opensource@lge.com. Ta ponuda vrijedi tri (3) godine od datuma nabave proizvoda.

Zakonske odredbe (Regulatorni ID broj, elektronička oznaka itd.)

Za pojedinosti o propisima otvorite **Postavke > Standardno > Propisi i sigurnost** na telefonu.

Trgovački znakovi

- Copyright ©2017 LG Electronics, Inc. Sva prava pridržana. LG i LG logotip registrirani su zaštitni znakovi LG Grupe i srodnih entiteta.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ i Play Store™ trgovački su znakovi tvrtke Google, Inc.
- Bluetooth® je registrirani zaštitni znak tvrtke Bluetooth SIG, Inc. širom svijeta.
- Wi-Fi® i Wi-Fi logotip registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Wi-Fi Alliance.
- Svi ostali zaštitni znakovi i autorska prava vlasništvo su odgovarajućih vlasnika.

IZJAVA O SUKLADNOSTI

Ovim putem tvrtka **LG Electronics** izjavljuje kako je proizvod **LG-M160** u skladu s osnovnim propisima i drugim relevantnim odredbama Direktive **2014/53/EU**.

Kopiju Izjave o sukladnosti možete pronaći na
<http://www.lg.com/global/declaration>

Ured zadužen za sukladnost ovog proizvoda

LG Electronics European Shared Service Center B.V.

Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Podržani frekvencijski opsezi	Tx izlazna snaga
GSM 900	33 dBm
GSM 1800	30.5 dBm
WCDMA B1	23 dBm
WCDMA B8	23.5 dBm
LTE B1	23 dBm
LTE B3	22 dBm
LTE B7	23.5 dBm
LTE B8	23 dBm
LTE B20	23.5 dBm
BT 2.4GHz	6 dBm
WLAN 2.4GHz	14 dBm

Zbrinjavanje starog uređaja



1. Ovaj simbol prekrizižene kante za smeće na kotačićima označava kako se otpadni električni i električni proizvodi (WEEE) moraju zbrinjavati odvojeno od komunalnog otpada.
2. Dotrajali električni proizvodi mogu sadržavati opasne tvari stoga će ispravno zbrinjavanje vaših dotrajalih uređaja pomoći u sprječavanju potencijalnih negativnih posljedica na okoliš i ljudsko zdravlje. Vaš dotrajao uređaj može sadržavati dijelove koji se mogu ponovo iskoristiti za popravak drugih proizvoda te druge vrijedne materijale koji se mogu reciklirati i tako sačuvati ograničene resurse.
3. Ovisno o vrsti kvara i starosti uređaja, stari proizvodi mogu se popraviti kako bi im se produžio radni vijek i tako izbjeglo stvaranje otpada. Proizvodi koji nisu prikladni za ponovnu uporabu mogu se reciklirati kako bi se sačuvali vrijedni resursi i tako doprinjelo smanjenju globalne potrošnje novih sirovina.
4. Uređaj možete odnijeti u trgovinu u kojoj ste kupili proizvod ili možete kontaktirati ured za zbrinjavanje otpada kod vaših mjesnih nadležnih tijela te od njih saznati više informacija o najbližem ovlaštenom WEEE sabirnom centru. Za najnovije informacije iz vaše države molimo pogledajte internetske stranice www.lg.com/global/recycling

Odlaganje starih baterija/akumulatora



1. Taj se simbol može prikazivati u kombinaciji sa simbolom za živu (Hg), kadmij (Cd) ili olovo (Pb), ako baterija sadrži više od 0,0005% žive, 0,002% kadmija ili 0,004% olova.
2. Sve bi se baterije/akumulatori trebali odlagati odvojeno od komunalnog otpada na posebnim odlagalištima koje je odredila vlada ili lokalne vlasti.
3. Ispravno odlaganje starih baterija/akumulatora pomaže u sprječavanju potencijalnih negativnih posljedica za okoliš te zdravlje životinja i ljudi.
4. Više informacija o odlaganju starih baterija/akumulatora zatražite od gradskog ureda, službe za odlaganje otpada ili trgovine u kojoj ste kupili proizvod.

Относно това ръководството на потребителя

Благодарим ви, че избрахте този продукт на LG. Моля, прочетете внимателно това ръководство на потребителя, преди да използвате устройството за първи път, за да осигурите безопасната и правилна работа с него.

- Винаги използвайте оригинални аксесоари на LG. Предоставените елементи са предназначени само за това устройство и може да не са съвместими с други устройства.
- Това устройство не е подходящо за хора със зрителни увреждания, тъй като клавиатурата му се извежда на сензорния екран.
- Описанията са базирани на стандартните настройки на устройството.
- Инсталираните по подразбиране приложения на устройството подлежат на актуализиране и поддръжката им може да бъде преустановена без предизвестие. Ако имате въпроси за някое от приложенията, предоставени с устройството, моля, свържете се с обслужващ център на LG. За приложения, инсталирани от потребителя, се обръщайте към съответния доставчик.
- Модифицирането на операционната система на устройството или инсталирането на софтуер от неофициални източници може да нанесе щети на устройството и да доведе до повреждане или загуба на данни. Подобни действия представляват нарушение на лицензионното ви споразумение с LG и анулират гаранцията ви.
- Част от съдържанието и илюстрациите може да се различават от тези на вашето устройство в зависимост от региона, доставчика на услуги, версията на софтуера или версията на ОС и подлежат на промяна без предизвестие.

- Софтуерът, аудио файловете, тапетите, изображенията и другите мултимедийни материали, предоставени с устройството, са лицензирани за ограничена употреба. Ако извлечете и използвате тези материали за търговски или други цели, може да се окаже, че нарушавате законите за авторските права. В качеството си на потребител носите пълна отговорност за незаконното използване на мултимедийни материали.
- Възможно е да се начисляват допълнителни такси за услуги, свързани с пренос на данни, като например изпращане на съобщения, качване, изтегляне, автоматично синхронизиране и услуги за местоположение. За да избегнете допълнителните такси, изберете план за данни, отговарящ на нуждите ви. За повече информация се свържете с доставчика си на услуги.

Указателни бележки



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ситуации, които могат да причинят нараняване на потребителя или трети страни.



Внимание: Ситуации, които могат да причинят незначително наранявания или щети на устройството.



ЗАБЕЛЕЖКА: Бележки или допълнителна информация.

Съдържание

5 Указания за безопасна и ефективна употреба

01

Персонализирани функции

- 16 бързо споделяне
- 17 QuickMemo+
- 19 Моля, не безпокойте
- 19 ID на мелодия

02

Основни функции

- 21 Компоненти и аксесоари на продукта
- 22 Преглед на частите
- 24 Включване и изключване на захранването
- 25 Поставяне на SIM картата и батерията
- 27 Зареждане на батерията
- 28 Оптимизиране на живота на батерията
- 29 Поставяне на карта с памет
- 30 Изваждане на карта с памет
- 30 Сензорен екран
- 34 Начален екран
- 41 Заклучване на екрана
- 46 Криптиране на устройството
- 46 Криптиране на карта с памет
- 48 Заснемане на екранни снимки
- 49 Въвеждане на текст

03

Полезни приложения

- 57 Инсталиране и деинсталиране на приложения
- 58 Деинсталирани приложения
- 59 Телефон
- 63 Съобщения
- 64 Камера
- 70 Галерия
- 72 Файлов Мениджър
- 72 Времето
- 73 Музика
- 74 Часовник
- 75 Калкулатор
- 76 Задачи
- 76 Гласов запис
- 77 FM радио
- 77 Изтегляния
- 77 Информационно съобщение от клетка
- 77 Имейл
- 79 Контакти
- 81 LG SmartWorld
- 82 Календар
- 83 LG Backup
- 84 RemoteCall Service
- 84 Приложения на Google

04

Настройки на телефона

- 88 Настройки
- 88 Мрежи
- 96 Звук и Известие
- 97 Дисплей
- 99 Общи

05

Допълнение

- 108 Езикови настройки на LG
- 108 LG Bridge
- 109 Актуализиране на софтуера на телефона
- 111 FAQ (Често задавани въпроси)
- 115 Съвети за предпазване от кражби
- 116 Повече информация

Указания за безопасна и ефективна употреба

Моля, прочетете тези лесни указания. Неспазването на тези указания може да бъде опасно или неправомерно.

В случай, че възникне неизправност, в устройството ви е вграден софтуерен инструмент, който ще генерира регистрационен файл за нея. Този инструмент събира само данни, отнасящи се конкретно за неизправността, например сила на сигнала, ИД на позицията на клетката при внезапна загуба на сигнал и заредени приложения. Регистрационният файл служи само за определяне на причината за възникналата неизправност. Тези регистрационни файлове са шифровани и са достъпни само за упълномощен ремонтен център на LG, ако се наложи да върнете телефона си за ремонт.

Важна информация относно устройството

- Услугите и приложенията на устройството са обект на промяна или отмяна без известие в зависимост от състоянието на доставчика и софтуерната версия.
- Когато устройството бъде включено за първи път, протича начална конфигурация. Времето за първо включване може да е по-дълго от обичайното.

Прочетете преди употреба

- За закупуване на допълнителни артикули се свържете с Информационния център за клиенти на LG относно налични търговски представители.
- Външният вид и спецификациите на устройството са обект на промяна без известие.
- Не използвайте продукти на LG за цели, които са различни от първоначално поставените. Използването на несертифицирани приложения или софтуер може да повреди устройството – това не се покрива от гаранцията.

Излагане на радиочестотна енергия

Информация за излагане на радиочестотна енергия и Специфичен коефициент на поемане (SAR).

Това устройство е създадено така, че да отговаря на приложимите изисквания за безопасност по отношение на излагането на радиовълни. Това изискване се основава на научни указания, които включват диапазони на безопасност, за да се гарантира безопасността на всички лица, независимо от тяхната възраст и здравно състояние.

- Излагането на радиовълни се измерва с единица, наречена Специфичен коефициент на поемане или SAR. Тестовите за SAR са извършени с използване на стандартни методи, при което устройството работи с най-високата сертифицирана мощност при всички използвани честотни ленти.
- Въпреки че може да има различия в нивата на SAR при различните модели LG устройства, те всички са разработени да отговарят на съответните указания за излагане на радиочестотна енергия.
- Пределът на SAR, препоръчан от Комисията по защита от нейонизираща радиация (ICNIRP), е 2 W/kg средно на 10 грама тъкан.
- Най-високата стойност на SAR, измерена за този модел и тествана за използване в близост до ухото, е 0,556 W/kg (10 g), а при носене до тялото е 1,270 W/kg (10 g).
- Това устройство отговаря на изискванията за излагане на радиочестотни вълни, при употреба в стандартна позиция в близост до ухото, или позиционирано на разстояние поне 5 мм от тялото. Когато се използва калъф, халка за колан или държач при носене близо до тялото, по тях не трябва да има метал и устройството трябва да се позиционира на поне 5 мм от тялото ви. За да се предават файлове с данни и съобщения, устройството трябва да е качествено свързано към мрежата. В някои случаи предаването на файлове с данни или съобщения може да се забави, докато е налична такава връзка. Уверете се, че инструкциите за разстояние от тялото се спазват, докато предаването приключи.

Информация за излагането на RF от FCC

През август 1996 г. Федералната комисия по комуникациите (FCC) на Съединените щати с действията си в Доклад и Заповед FCC 96-326 прие актуализиран стандарт за безопасност за излагането на човека на радиочестотна (RF) електромагнитна енергия, излъчвана от регулирани от FCC предаватели. Тези насоки са съобразени със стандарта за безопасност, предходно определен от международните и американските стандарти. Дизайнът на това устройство е в съответствие с тези международни стандарти и насоки на FCC.

Декларация, част 15.19

Това устройство отговаря на част 15 от правилата на FCC.

Функционирането е обект на следните условия:

- (1) Устройството да не причинява вредна интерференция и
- (2) това устройство трябва да приеме всяко подавано смущение, включително такова, която може да доведе до нежелано функциониране.

Декларация, част 15.21

Промени или модификации, които не са изрично одобрени от производителя, може да лишат потребителя от правото да използва оборудването.

Работа при носене до тялото

Това устройство е изследвано за типична работа при носене до тялото на разстояние 1 см (0,39 инча) между тялото на потребителя и задната част на устройството. За да се спазят изискванията за радиочестотна експозиция на FCC, между тялото на потребителя и задната част на устройството трябва да се поддържа минимално разстояние от 1 см (0,39 инча).

Катарамии, кобури и други подобни аксесоари, съдържащи метални компоненти, не трябва да се използват. Аксесоари, носени до тялото, при които не може да се поддържа разстояние от 1 см (0,39 инча) между тялото на потребителя и задната част на устройството и които не са изследвани за типична работа при носене до тялото, може да не отговарят на ограниченията за радиочестотна експозиция на FCC и трябва да се избягват.

Декларация, част 15.105

Това оборудване е тествано и е установено, че е в съответствие с ограниченията на клас В цифрови устройства съгласно част 15 от правилата на FCC. Тези ограничения са предназначени да осигуряват разумна защита срещу вредни смущения в жилищни инсталации. Това оборудване генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и ако не е инсталирано и използвано в съответствие с инструкциите, може да причини вредни смущения на радиокомуникации. Въпреки това няма гаранция, че няма да възникне смущение в конкретна инсталация. Ако това устройство причинява вредни смущения или телевизионно приемане, които могат да се определят чрез включване и изключване на оборудването, потребителят се насърчава да опита да коригира смущенията чрез една или повече от следните мерки:

- Преориентирайте или преместете антената на приемника.
- Увеличете разстоянието между оборудването и приемника.
- Свържете оборудването в контакт във верига, различна от тази, към която е свързан приемника.
- Консултирайте се с дилъра или с опитен радио/телевизионен техник за помощ.

Грижа за продукта и поддръжка

- Винаги използвайте оригинални батерии, зарядни устройства и аксесоари на LG, които са одобрени за използване с този определен модел устройство. Използването на всякакви други типове може да анулира всякакви одобрения или гаранции, които са в сила за устройството, и може да е опасно.
- Части от съдържанието и някои илюстрации може да се различават от вашето устройство без предизвестие.
- Не разглобявайте този апарат. Предайте го на квалифициран технически персонал, когато е необходима поправка.
- Ремонтът в границата на гаранцията по решение на LG може да включва подмяна на части или платки които са или нови или отремонтирани, при условие че имат еднаква функционалност с частите, които се подменят.
- Дръжте далеч от електрически уреди като телевизори, радиоприемници и персонални компютри.

- Апаратът трябва да се държи далеч от източници на топлина, като радиатори и фурни.
- Не го изпускайте.
- Не излагайте апарата на механични вибрации или удар.
- Изключвайте устройството във всяка зона, в която това се изисква от специални разпоредби. Например, не използвайте устройството в болници, тъй като може да повлияе на чувствително медицинско оборудване.
- Не пипайте устройството с мокри ръце, докато се зарежда. Това може да доведе до токов удар или до сериозна повреда на вашето устройство.
- Не зареждайте апарата близо до запалими материали, тъй като апаратът може да се загрее и да предизвика опасност от пожар.
- Използвайте суха кърпа за почистване на външността на апарата (не използвайте разтворители като бензин, разреждател или спирт).
- Не зареждайте устройството, когато е поставено върху меки мебели.
- Устройството трябва да се зарежда в добре проветрявано място.
- Не излагайте апарата на прекомерен дим или прах.
- Не дръжте устройството в близост до кредитни карти или транспортни билети; това може да повлияе на информацията в магнитните ленти.
- Не докосвайте екрана с остър предмет, защото това може да повреди устройството.
- Не излагайте устройството на влага или течности.
- Използвайте аксесоарите, например слушалка, внимателно. Не пипайте антената, когато не се налага.
- Не използвайте, не докосвайте и не опитвайте да изваждате или поправяте счупеното стъкло, ако се отчупи парче или се спуква. Повреждането на стъкления дисплей поради силово или неправилно използване не се покрива от гаранцията.
- Вашето устройство е електронно устройство, което генерира топлина по време на нормалната си работа. Изключително продължителният директен контакт с кожата при отсъствието на подходяща вентилация може да доведе до дискомфорт или малки изгаряния. Поради тази причина внимавайте, когато работите с устройството по време или веднага след като сте го използвали.

- Ако устройството се намокри, незабавно го изключете, за да изсъхне напълно. Не се опитвайте да ускорите процеса на подсушаване чрез външен източник на топлина, като напр. фурна, микровълнова фурна или сешоар.
- Течността, попаднала в намокреното устройство, променя цвета на продуктовата табелка в самото устройство. Повреда на устройството в резултат на излагане на течност не се покрива от гаранцията ви.

Ефективна работа с устройството

Електронни устройства

Всички устройства могат да получат смущение, което да повлияе на работата им.

- Не използвайте телефона в близост до медицински апарати, без да поискате разрешение. Моля, консултирайте се с Вашия лекар, за да установите дали работата на телефона може да влияе на работата на Вашето медицинско устройство.
- Производителите на пейсмейкъри препоръчват да оставите поне 15 cm разстояние между други устройства и пейсмейкър с цел да се избегнат възможни смущения в работата на пейсмейкъра.
- Това устройство може да произвежда ярка или мигаща светлина.
- Някои слухови апарати може да се повлияят от устройствата.
- Малки смущения могат да повлияят на работата на телевизори, радиоапарати, компютри и др.
- Ако е възможно, използвайте вашето устройство само при температури между 0 °C и 40 °C. Излагането на вашето устройство на изключително ниски или високи температури може да доведе до повреда, неизправност или дори до експлозия.

Безопасност на пътя

Проверете законите и регламентите за използване на устройства в областта, докато шофирате.

- Не използвайте ръчно устройство при шофиране.
- Концентрирайте се напълно в шофирането.
- Отбийте от пътя и паркирайте, преди да извършите или отговорите на повикване, ако условията на шофиране го изискват.

- Радиочестотната енергия може да повлияе на някои електронни системи във вашето превозно средство, като стереоуредби и съоръжения за безопасност.
- Когато автомобилът ви е снабден с въздушна възглавница, не блокирайте пътя ѝ с монтирани или портативни безжични уреди. Това може да предизвика неправилно действие на въздушната възглавница или да доведе до сериозно нараняване поради неправилното ѝ действие.
- Ако слушате музика независимо дали навън или вътре, проверете дали силата на звука е на приемливо ниво, така че да чувате какво става около вас. Това е особено важно, когато сте близо до автомобилен път.

Предпазвайте слуха си



С цел да се предотврати възможността от увреждане на слуха ви, не слушайте продължително с усилен звук.

Може да увредите слуха си, ако сте изложени на силен звук за дълъг период от време. Следователно, препоръчително е да не включвате или изключвате апарата в близост до ухото си. Освен това, препоръчително е да настроите силата на звука за музиката и повикванията на приемливо ниво.

- Когато използвате слушалки, намалете силата на звука, ако не успявате да чуete хората, които говорят до вас или ако човекът, седящ до вас, чува това, което слушате.



- Твърде високият звук и налягане, генерирани от слушалките с поставяне в ушите и такива със скоба през главата могат да доведат до загуба на слуха.

Стъклени части

Някои части от вашето устройство са изработени от стъкло. Това стъкло може да се счупи, ако устройството бъде изпуснато върху твърда повърхност или подложено на по-силен удар. Ако стъклото се счупи, не го докосвайте и не се опитвайте да го извадите. Не използвайте устройството, докато стъклото не бъде подменено от упълномощен сервизен център.

Взривни площадки

Не използвайте устройството на места, където протичат взривни работи. Съблюдавайте ограниченията и спазвайте всички правила и разпоредби.

Потенциално взривоопасна атмосфера

- Не използвайте вашето устройство в бензиностанции.
- Не го използвайте в близост до горива или химикали.
- Не транспортирайте и не съхранявайте запалим газ, течност или експлозиви в същото отделение на вашия автомобил, където са вашите устройство или аксесоари.

В самолет

Безжичните устройства могат да причинят смущения в самолета.

- Изключете вашето устройство, преди да се качите в каквото и да било летателно превозно средство.
- Не го използвайте и на земята без разрешение на персонала.

Деца

Пазете устройството на безопасно място, далеч от малки деца. В него има малки части, които, ако бъдат отделени, могат да доведат до задушаване.

Спешни повиквания

Възможно е спешните повиквания да не са достъпни във всички мобилни мрежи. Затова никога не трябва да разчитате единствено на вашето устройство за спешни повиквания. Проверете при местния доставчик на услуги.

Информация за използване и грижи за батерията

- Не е необходимо напълно да разреждате батерията преди зареждане. За разлика от други системи батерии, тя няма запаметяващ ефект, който да повлияе отрицателно върху работата на батерията.
- Използвайте само батерии и зарядни устройства LG. Зарядните устройства LG са разработени да максимизират живота на батерията.

- Не разглобявайте и не свързвайте на късо батерията.
- Пазете металните контакти на батерията чисти.
- Сменете батерията, когато вече не работи с нужното качество. Батерията може да се презарежда стотици пъти, преди да е необходима смяна.
- Заредете батерията, ако не е използвана дълго време, за да максимизирате качеството на работа.
- Не излагайте зарядното устройство на пряка слънчева светлина или висока влажност, като например в баня.
- Не оставяйте устройството на горещи или студени места, тъй като това може да влоши характеристиките на батерията.
- Ако батерията бъде заменена с такава от неправилен тип, има опасност от експлозия. Изхвърляйте използваните батерии в съответствие с инструкциите.
- Ако трябва да смените батерията, занесете я в най-близкия оторизиран сервиз на LG Electronics или дилър за помощ.
- Винаги изваждайте зарядното устройство от стенния контакт, след като телефонът се зареди напълно, за да спестите нежелана консумация на електричество.
- Действителният живот на батерията зависи от мрежовата конфигурация, настройките на продукта, схемите на използване, батерията и условията на средата.
- Уверете се, че остри предмети, като например зъби или нокти на животни, не влизат в контакт с батерията. Това може да причини пожар.

Предпазни мерки при използването на SIM карти

- Не поставяйте SIM картата в устройството, ако етикетът или опаковката е на нея. Това може да причини повреда.
- Не премахвайте SIM картата, докато използвате устройството. Това може да повреди SIM картата или системата.
- Обърнете особено внимание, за да сте сигурни, че SIM картата не е надраскана, огъната или повредена от магнит. Това може да изтрие файловете, които са записани на SIM картата, или да причини неизправности в устройството.

Предпазни мерки при използването на карти с памет

- Уверете се, че ориентацията е правилна, когато поставяте картата с памет. Поставянето при грешна ориентация може да повреди картата.

Безопасност за личната информация

- Уверете се, че личната Ви информация е защитена, за да предотвратите изтичане на данни или неправилно използване на чувствителна информация.
- Винаги архивирайте важните данни, докато използвате устройството. LG не носи отговорност за никакви загуби на данни.
- Уверете се, че всички данни са архивирани и нулирайте устройството, преди да го изхвърлите, за да предотвратите използване на чувствителна информация.
- Прочетете внимателно екрана за разрешения, когато сваляте приложения.
- Бъдете внимателни при използване на приложения, които имат достъп до множество функции или до Вашата лична информация.
- Редовно проверявайте Вашите лични акаунти. Ако откриете някакъв признак за неправилно използване на Вашата лична информация, помолете Вашия доставчик да изтрие или да промени информацията за Вашия акаунт.
- Ако изгубите устройството си или то бъде откраднато, променете паролата на акаунта си, за да предпазите Вашата лична информация.
- Не използвайте приложения от непознати източници.




01

Персонализирани функции

бързо споделяне

Можете да споделите снимка или видео към желаното приложение веднага след като ги направите.

- 1 Докоснете , след това направете снимка или запишете видео.
- 2 Плъзнете иконата на бързо споделяне, която се появява след като направите снимка или видео, и изберете приложението за споделяне.

Друга възможност е да натиснете и задържите иконата за преглед, която се появява след като направите снимка или видео, и я плъзнете към иконата на бързо споделяне.



- Приложението, показано от иконата на бързо споделяне, може да се различава в зависимост от типа и честотата на достъп до приложенията, инсталирани на устройството.













QuickМето+





Преглед на QuickМето+

Можете да създавате творчески бележки, като използвате редица опции на тази усъвършенствана функция на бележник, като например управление на изображения и екранни снимки, което не се поддържа от обикновените бележници.


Създаване на бележка

- 1 Докоснете  > QuickМето+.
- 2 Докоснете , за да създадете бележка.
 -  : Отменете последното действие.
 -  : Възстановете последното отменено от вас действие.
 -  : Въведете бележка с помощта на клавиатурата.
 -  : Пишете бележки на ръка.
 -  : Изтрийте написаните на ръка бележки.
 -  : Увеличете или намалете, завъртете или изтрийте частите на писмена бележка.
 -  : Достъп до допълнителни опции, включително споделяне и заключване на бележки, промяна на стила на бележника и вмъкване на коментари.
- 3 Докоснете  > **Готово**, за да запазите бележката.

Писане на бележки върху снимка


- 1 Докоснете  > QuickМето+ > .
- 2 Докоснете , за да заснемете снимка, след което докоснете **ОК**.
 - Снимката се прикачва автоматично към бележника.
- 3 Пишете свободно бележки върху снимка.
- 4 Докоснете  > **Готово**, за да запазите бележката.


Писане на бележки върху екранна снимка

- 1 Докато разглеждате екрана, който искате да заснемете, плъзнете лентата на състоянието надолу и след това докоснете **Capture+**.
 - Екранната снимка се показва като фонова тема на бележника. В горната част на екрана се показват инструментите за бележка.
- 2 Направете бележки на заснетия екран.
 - За да изрежете и запазите част от екрана, докоснете  и посочете част чрез инструмента за изрязване.
 - За да прикачите екранна снимка към бележника, докоснете **T**.
- 3 Докоснете **⋮ > Готово** и запазете бележките на желаното от вас място.
 - Запазените бележки могат да се преглеждат в **QuickMemo+** или **Галерия**.
 - За да запазвате бележките винаги на едно и също място, поставете отметка в полето **Използвай по подразбиране за това приложение.** и изберете приложение.

Управление на папки

Можете да разглеждате бележки, групирани по вида на бележките.

- 1 Докоснете **○ > QuickMemo+**.
- 2 В горната част на екрана докоснете **≡** и изберете елемент от менюто:
 - **Всички бележки:** Вижте всички бележки, запазени в **QuickMemo+**.
 - **Моите бележки:** Вижте бележките, създадени от **QuickMemo+**.
 - **Capture+:** Вижте бележките, създадени от **Capture+**.
 - **Фото бележки:** Вижте бележките, създадени от .
 - **Кошче:** преглед на изтрити бележки.



- **Нова категория:** Добавете категории.
- : Пренареждайте, добавяйте или изтривайте категории. Докоснете категория, за да промените името ѝ.



- Някои папки не се показват, когато стартирате QuickМемо+ за първи път. Деактивираните папки се активират и се появяват, когато съдържат поне една свързана с тях бележка.



Моля, не безпокойте

Можете да ограничите или да заглушите известията, за да не ви безпокоят в определени периоди от време.

- 1 Докоснете  > **Настройки** > **Звук и Известие** > **Моля, не безпокойте** и след това плъзнете , за да го активирате.
- 2 Докоснете **Звуци и вибрация** и изберете желанния режим:
 - **Само с приоритет:** Получавайте известия със звук или вибрация за избраните приложения. Дори когато **Само с приоритет** е включено, алармите все още ще прозвучават.
 - **Пълна тишина:** Деактивирайте и звука, и вибрациите.

ID на мелодия

Можете да настроите устройството така, че да възпроизвежда автоматично композирана мелодия за всяко входящо повикване от избраните контакти. Тази функция е полезна, защото можете да разберете кой се обажда само като чуете мелодията.

- 1 Докоснете  > **Настройки** > **Звук и Известие** > **ID на мелодия** и след това плъзнете , за да го активирате.
- 2 Докоснете **Създаване на мелодии** за и изберете желаната опция.



- За входящи повиквания от контакти, различни от избрания, се възпроизвежда мелодията на звънене по подразбиране.



02

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ

Компоненти и аксесоари на продукта

Уверете се, че нито един от следните елементи не липсва:

- Устройство
- Батерия
- USB кабел
- Зарядно устройство
- Ръководство за бърза справка



- Елементите, описани по-горе, може да са незадължителни.
- Компонентите, доставени с устройството, и всички налични аксесоари може да се различават в зависимост от региона или доставчика на услуги.
- Винаги използвайте оригинални аксесоари на LG Electronics. Използването на аксесоари от други производители може да засегне функционалността за телефония на устройството или да причини неизправности. Това може да не се покрива от услугата за ремонт на LG.



- Ако някои от тези основни елементи липсват, обърнете се към търговския представител, от когото сте закупили устройството си.
- За закупуването на допълнителни основни компоненти се обърнете към центъра за обслужване на клиенти на LG.
- За да закупите опционни елементи, обърнете се към центъра за обслужване на клиенти на LG за дилърите на разположение.
- Някои елементи от комплекта на продукта подлежат на промяна без предизвестие.
- Външният вид и спецификациите на устройството ви подлежат на промяна без предизвестие.

Преглед на частите



- Сензор за близост/околна светлина
 - Сензор за близост: По време на разговор сензорът за близост изключва екрана и деактивира сензорната функция, когато устройството е в непосредствена близост до човешкото тяло. Той включва отново екрана и активира сензорната функция, когато устройството е извън определен диапазон.
 - Сензор за околна светлина: Сензорът за околна светлина анализира интензивността на околната светлина, когато е включен режимът за автоматичен контрол на яркостта.
- Бутони за сила на звука
 - Настройте силата на звука за мелодиите на звънене, повиквания или известия.
 - Натиснете леко бутон за сила на звука, за да направите снимка.
 - Натиснете бутона за намаляване на силата на звука (-) двукратно, за да стартирате приложението **Камера**, когато екранът е заключен или изключен. Натиснете бутона за увеличаване на силата на звука (+) двукратно, за да стартирате **Capture+**.
- Бутон за включване/заклучване
 - Натиснете за кратко бутона, когато желаете да включите или изключите екрана.
 - Натиснете и задръжте бутона, когато желаете да изберете опция за контрол на захранването.



- Възможно е някои функции да са ограничени за достъп в зависимост от спецификациите на устройството.
- Не поставяйте тежки предмети върху устройството и не сядайте върху него, тъй като това може да повреди екрана.
- Защитното фолио за екран или някои аксесоари може да повлияят на сензора за близост.
- Ако устройството ви е мокро или го използвате във влажно място, сензорът за допир или бутоните може да не функционират правилно.

Включване и изключване на захранването

Включване на захранването

Когато захранването е изключено, натиснете и задръжте Бутон за включване/заклучване.



- Когато устройството се включи за пръв път, се извършва първоначалното конфигуриране. При първия път времето за зареждане на смартфона може да е по-дълго от обичайното.

Изключване на захранването

Докоснете и задръжте Бутон за включване/заклучване, след което изберете **Изключване**.

Опции за контрол на захранването

Докоснете и задръжте Бутон за включване/заклучване, след което изберете опция.

- **Изключване:** Изключете устройството.
- **Изключете и рестартирайте:** Рестартирайте устройството.
- **Включване на Самолетен режим:** Блокирайте функциите, свързани с телекомуникация, включително телефонни разговори, съобщения и сърфиране в интернет. Другите функции остават достъпни.

Поставяне на SIM картата и батерията

Поставете SIM картата, предоставена от доставчика на услуги за устройството, както и съпътстващата батерия.




- Не поставяйте карта с памет в слота за SIM карта. Ако случайно е поставена карта с памет в слота за SIM карта, занесете устройството в сервизен център на LG, за да извадят картата с памет.




- Устройството работи само с Nano SIM карти.


- 1 За да свалите задния капак, хванете устройството здраво в ръката си. С нокътя на палеца на другата си ръка вдигнете задния капак, както е показано на фигурата.

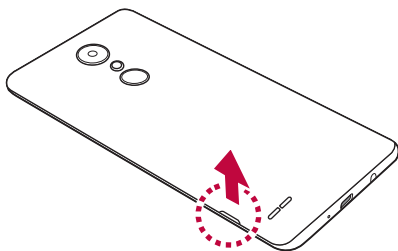

- 2 Плъзнете SIM картата в слота на SIM картата, както е показано на фигурата. Уверете се, че областта със златните контакти на картата сочи надолу.

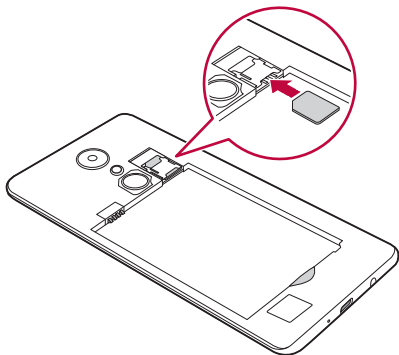

- 3 Поставете батерията.

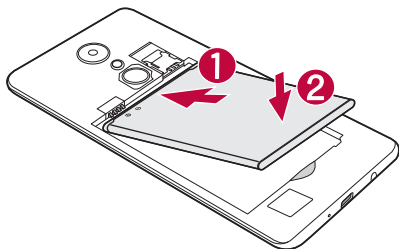

- 4 За да поставите обратно задния капак на устройството, подравнете го според отделението за батерията и го натиснете, докато щракне на мястото си.




Зареждане на батерията

Заредете батерията преди първоначалното използване на телефона. Използвайте зарядното устройство, за да заредите батерията. Батерията може да се зареди също така от компютър, като устройството се свърже към него чрез USB кабела.



- Използвайте само одобрени от LG зарядни устройства, батерии и кабели. Ако не използвате одобрени зарядни устройства, батерии или кабели, батерията може да се зарежда бавно. Това може да доведе също до експлодиране на батерията или повреда на устройството, което не се покрива от гаранцията.

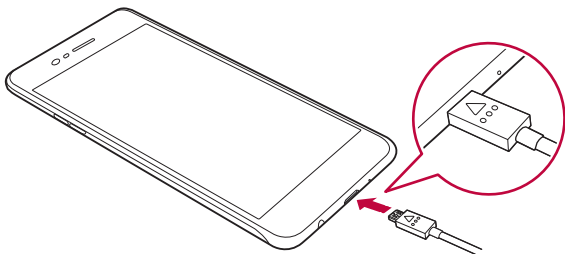

Оптимизиране на живота на батерията

Можете да съхраните за по-дълго заряда на батерията, като изключите функции, които не е необходимо постоянно да са активни. Освен това може да следите по какъв начин различните приложения и системни ресурси консумират енергията на батерията.

Удължаване на живота на батерията на вашето устройство

- Изключвайте радиокомуникациите, когато не ги използвате. Ако не използвате Wi-Fi, Bluetooth® или GPS, ги изключете.
- Понижете яркостта на екрана и задайте по-кратък интервал на деактивиране на екрана.
- Изключете автоматичното синхронизиране за Gmail, Календара, Контактите и други приложения.
- Някои приложения, които сте изтеглили, могат да консумират енергията на батерията.
- Докато използвате изтеглените приложения, проверявайте нивото на заряд на батерията.


Поставяне на карта с памет

Устройството поддържа microSD карта с памет до 32 GB. Някои карти с памет може да не са съвместими с вашето устройство в зависимост от техния тип и производител.



- Някои карти с памет може да не са напълно съвместими с устройството. Ако използвате несъвместима карта, това може да повреди устройството, картата или съхранените в нея данни.

- 1 Свалете задния капак.
- 2 Поставете картата с памет със златните контакти насочени надолу.

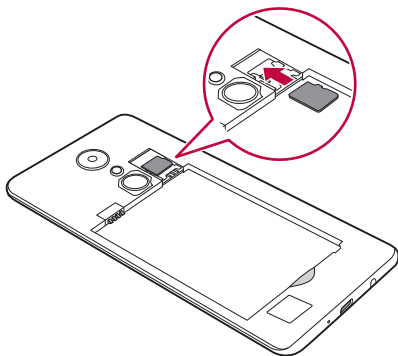

- 3 Върнете обратно задния капак.

Изваждане на карта с памет

Демонтирайте картата с памет, преди да я премахнете, с цел безопасност.

- 1 Докоснете **О** > **Настройки** > **Общи** > **Памет и USB** > **△**.
- 2 Свалете задния капак и извадете картата с памет.




- Не изваждайте картата с памет, когато устройството прехвърля или чете информация. Това може да доведе до загуба или повреда на данни или да повреди картата или устройството. LG не носи отговорност за загуба, която се дължи на злоупотреба или неправилно използване на карти с памет, включително за загуба на данни.

Сензорен екран

Можете да се научите как да управлявате устройството си, като използвате жестовете за сензорен екран.

Докосване

Докоснете леко с върха на пръста си, за да изберете или стартирате приложение или опция.

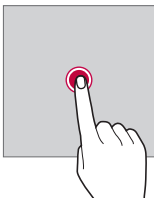


Докосване и задържане

Докоснете и задръжете няколко секунди, за да стартирате скрита функция.




Двукратно докосване

Докоснете бързо два пъти, за да приблизите или отдалечите снимка или карта.

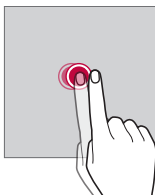


Плъзване

Докоснете и задръжте елемент, например приложение или уиджет, след което го плъзнете до друго място. Можете да използвате този жест за преместване на елемент.

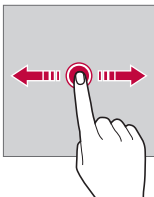



Прелистване

Докоснете леко и задръжте върху екрана, след което с плъзване наляво или надясно преминете бързо към друг панел.

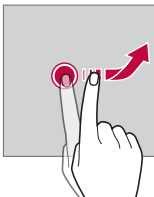

Свиване и раздалечаване

Съберете два пръста, за да намалите мащаба например на снимка или карта. За да увеличите мащаба, раздалечете пръстите.

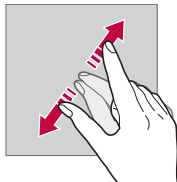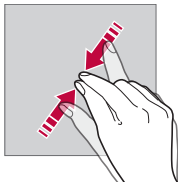


- Не подлагайте сензорния екран на силен физически удар. Може да повредите сензора за допир.



- Сензорният екран може да откаже, ако използвате устройството близо до магнитни, метални или проводими материали.
- Ако използвате устройството на силна светлина, като например директна слънчева светлина, екранът може да не се вижда в зависимост от положението ви. Използвайте устройството на сенчесто място или на място, където околната светлина не е прекалено ярка, но достатъчно ярка, за да четете книгата.
- Не натискайте екрана с твърде голяма сила.
- Докосвайте леко с върха на пръста желаната от вас опция.
- Сензорното управление може да не работи правилно, ако докосвате, докато ръката ви е в ръкавица, или ако използвате върха на нокътя си.
- Сензорното управление може да не работи добре, ако екранът е влажен или мокър.
- Сензорният екран може да не функционира правилно, ако към устройството е закрепено защитно фолио или аксесоар, поръчан от онлайн или стандартен магазин.

Начален екран

Преглед на началния екран


Началният екран е отправната точка за достъп до различни функции и приложения в устройството ви. Докоснете  на кой да е екран, за да отидете директно на началния екран.

Можете да управлявате всички приложения и виджети на началния екран. Плъзнете екрана наляво или надясно, за да видите всички инсталирани приложения.

За да потърсите приложение, използвайте Google.

Оформление на началния екран

Можете да прегледате всички приложения и да организирате виджетите и папките на началния екран.

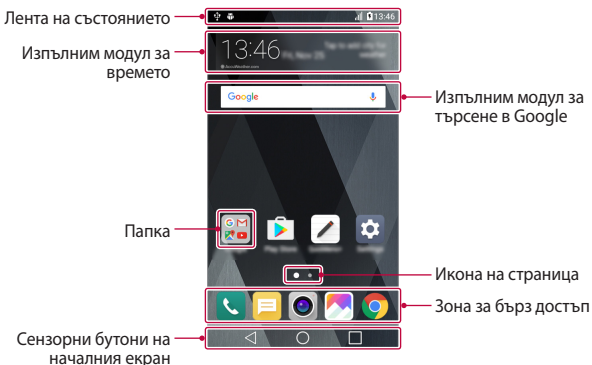

- Началният екран може да се различава в зависимост от доставчика на услугата или версията на софтуера.


- **Лента на състоянието:** Преглеждайте иконите на състоянието, часа и ниво на батерията.
- **Изпълним модул за времето:** Прегледайте информацията за времето и часа за конкретен район.
- **Изпълним модул за търсене в Google:** Търсете в Google чрез изричане или писмено въвеждане на ключови думи.
- **Папка:** Създайте папки за групиране на приложения съгласно вашите предпочитания.
- **Икона на страница:** Вижте общия брой страници на началния екран и текущо показаната страница, която е откроена.
- **Зона за бърз достъп:** Поставете основни приложения в долната част на екрана, за да бъдат достъпни от всяка страница на началния екран.
- **Сензорни бутони на началния екран**
 - ◀: Върнете се към предходния екран. Затворете клавиатурата или изскачащите прозорци.
 - ○: Докоснете, за да отидете в началния екран. Докоснете и задръжте, за да стартирате **Google**.
 - □: Вижте списък с наскоро използвани приложения или стартирайте приложение от списъка. Използвайте опцията **Изтрий всички**, за да изтриете всички наскоро използвани приложения. В някои приложения докосването и задръжането на бутона дава достъп до допълнителни опции.

Редактиране на сензорните бутони на началния екран

Можете да пренаредите сензорните бутони на началния екран или да добавите често използвани функции към тях.

Докоснете ○ > **Настройки** > **Дисплей** > **Комбинация от сензорни бутони на Началния екран** и персонализирайте настройките.

- Предлагат се няколко функции, **Уведомяване** или **Capture+**. Могат да се добавят максимално до пет елемента.

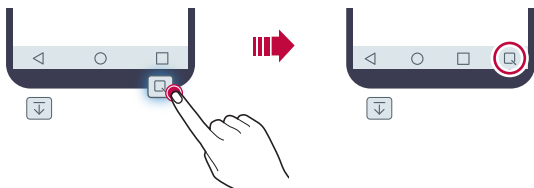

Икони на състоянието

Когато има известие за непочетено съобщение, събитие от календара или аларма, в лентата на състоянието се показва съответната икона за известяване. Проверявайте състоянието на устройството, като преглеждате иконите за известяване, показвани в лентата на състоянието.

-  : Няма сигнал
-  : Предават се данни по мрежата
-  : Настроена е аларма
-  : Включен е режим на вибрации
-  : Включен е Bluetooth режим
-  : Свързване към компютър чрез USB
-  : Ниво на батерията
-  : Включен е самолетен режим
-  : Пропуснати повиквания
-  : Включена е Wi-Fi функцията
-  : Включен е режим без звук
-  : Включен е GPS
-  : Включена е точка за безжичен достъп
-  : Няма SIM карта



- Някои от тези икони може да изглеждат различно или изобщо да не се показват в зависимост от състоянието на устройството. Правете справка с иконите в зависимост от действителната среда, в която използвате устройството.
- Показваните икони може да се различават в зависимост от региона и доставчика на мобилни услуги.


Панел с известия

Можете да отворите панела с известия, като плъзнете надолу лентата на състоянието.

Използвайте иконите за бърз достъп в панела с известия за бързо и лесно включване или изключване на функции.


Плъзнете наляво или надясно в списъка с икони за бърз достъп, за да изберете желаната от вас икона на функцията.

- Ако докоснете и задържите иконата, ще се покаже екранът с настройки за съответната функция.

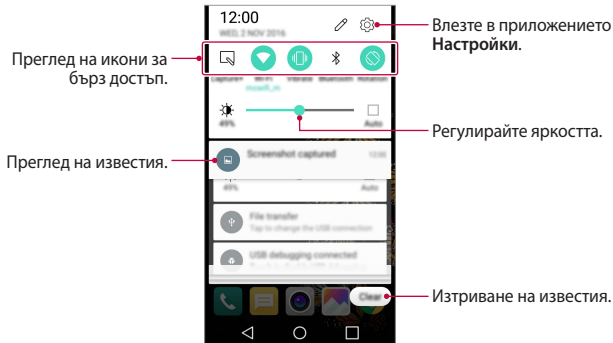

Настройки на панела с известия

Можете да изберете кои елементи да се извеждат в панела с известия.


Докоснете  в панела с известия.


- За да пренаредите иконите за бърз достъп, докоснете и задръжте икона, след което я преместете в друга позиция.
- Изберете икони, които желаете да се извеждат в списъка.

Превключване на ориентацията на екрана

Можете да настроите ориентацията на екрана така, че да се превключва автоматично в зависимост от ориентацията на устройството.

В панела с известия докоснете **Завъртане** от списъка с икони за бърз достъп.

Друга възможност е да докоснете  > **Настройки** > **Дисплей** и да активирате **Авто-завъртане на екрана**.

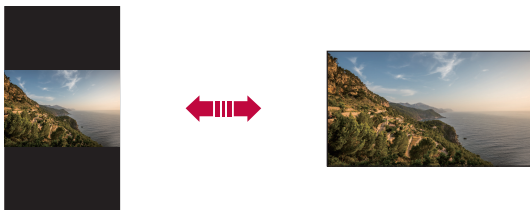

Редактиране на началния екран


В началния екран докоснете и задръжте върху празна зона, след което стартирайте желаната функция.


- За да пренаредите страниците на началния екран, докоснете и задръжте страницата, след което я преместете на друго място.
- За да добавите виджети към началния екран, докоснете **Виджети** и преместете виджета към началния екран.
- За да промените настройките на началния екран, докоснете **Настройки на начален екран** и персонализирайте опциите. За подробности вижте *Настройки на начален екран*.
- За да видите или инсталирате отново деинсталирани приложения, докоснете **Деинсталирани приложения**. За подробности вижте *Деинсталирани приложения*.

Показване на фоновата тема

Можете да виждате само фоновото изображение, като скриете приложенията и виджетите от началния екран.

Раздалечете два пръста, като ги държите върху началния екран.

- За да възстановите първоначалния екран, на който се показват приложения и виджети, съберете пръстите върху началния екран или докоснете .

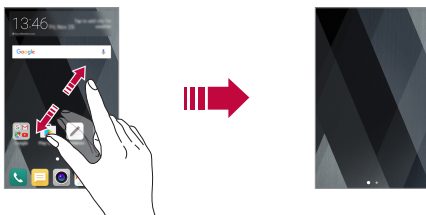

Преместване на приложения в началния екран

В началния екран докоснете и задръжете приложение, след което го преместете на друго място.

- За да държите често използваните приложения в долната част на началния екран, докоснете и задръжете приложение, след което го плъзнете към зоната за бърз достъп в долната част.
- За да премахнете икона от зоната за бърз достъп, преместете иконата към началния екран.

Използване на папки от началния екран

Създаване на папки

В началния екран докоснете и задръжете приложение, след което го преместете върху друго приложение.

- Създава се нова папка и приложенията се добавят в нея.

Редактиране на папки

Докоснете папка в началния екран и стартирайте желаната функция.

- За да редактирате името и цвета на папката, докоснете името на папката.
- За да добавите или премахнете приложения от списъка с приложения, докоснете **+**.
- За да премахнете приложение от папката, докоснете и задръжете приложението и след това го преместете извън папката. Ако в папката е останало само едно приложение, папката изчезва автоматично.

Настройки на начален екран

Можете да персонализирате настройките на началния екран.

- 1 Докоснете  > **Настройки** > **Дисплей** > **Начален екран**.
- 2 Персонализирайте настройките:
 - **Избор на Начало:** Изберете режим на началния екран.
 - **Тапет:** Променете фоновата тема на началния екран.
 - **Ефект на екран:** Изберете ефект, който да приложите, когато се превключват страниците на началния екран.
 - **Тема:** Изберете тема на екрана, която да се приложи.
 - **Подреди приложенията по:** Задайте как да се сортират приложенията на началния екран.
 - **Матрица:** Променете начина на подреждане на приложенията за началния екран.
 - **Скриване на приложения:** Изберете или махнете избора от приложения, за да ги скриете от началния екран.

Заклучване на екрана

Преглед на заключването на екрана

Екранът на устройството се изключва и се заключва сам, ако натиснете Бутон за включване/заклучване. Това се случва и след като устройството е оставено в бездействие за определен период от време.

Ако натиснете Бутон за включване/заклучване, когато не е зададено заключване на екрана, незабавно се показва началният екран.


За да гарантирате сигурността и да предотвратите нежелан достъп до устройството си, настройте заключване на екрана.



- Заклучването на екрана предотвратява ненужното въвеждане на данни чрез докосване на екрана на устройството и пести заряда на батерията. Препоръчваме ви да активирате заключването на екрана, когато не използвате устройството.

Конфигуриране на настройки за заключване на екрана

Достъпни са няколко опции за конфигуриране на настройките за заключване на екрана.

- 1 Докоснете  > **Настройки** > **Дисплей** > **Заклучен екран** > **Изберете заключване на екрана** и изберете предпочитания от вас метод.
- 2 Персонализирайте настройките за заключване:
 - **Няма:** Деактивирате на функцията за заключване на екрана.
 - **Плъзгане:** Плъзнете пръст по екрана, за да го отключите.
 - **Knock Code:** Докоснете пространствата на екрана в съответствие с модела за отключване на екрана.
 - **Схема:** Начертайте фигура, за да отключите екрана.
 - **PIN:** Въведете цифрена парола, за да отключите екрана.
 - **Парола:** Въведете буквено-цифрена парола, за да отключите екрана.



- Ако въведете последователно грешна схема повече от посочения брой пъти, вие можете да отключите екрана с помощта на резервния PIN код.

Настройки за заключване на екрана

Можете да персонализирате следните настройки за заключване на екрана.

1 Докоснете  > **Настройки** > **Дисплей** > **Заклучен екран**.

2 Персонализирайте настройките:

- **Изберете заключване на екрана:** Изберете метод за заключване на екрана.
- **Smart Lock:** Изберете надеждни елементи, така че ако един от тях възникне, устройството автоматично се отключва.
- **Ефект на екран:** Задайте ефекти на преход на екрана, които да се прилагат, когато екранът се отключва. Тази опция се показва, когато методът за отключване на екрана е с настройка за плъзване.
- **Тапет:** Променете фоновото изображение на заключения екран.
- **Преки пътища:** Добавете пряк път към приложение и го отворете директно от заключения екран, като го преместите извън големия кръг. Тази опция се показва, ако методът за отключване на екрана е с настройка за плъзване.
- **Информация за контакт за изгубен телефон:** На заключения екран може да се показва информация за контакт при спешни случаи.
- **Таймер за заключване:** Задайте времето на неактивност, след което устройството автоматично се заключва.
- **Бутонът за включване заключва незабавно:** Заклучвайте мигновено екрана с натискане на бутона за включване/заклучване.



- Наличните елементи за настройка може да се различават в зависимост от избрания метод за заключване на екрана.

Включване на екрана

Можете да включвате и изключвате екрана чрез двукратно докосване.



- Тази опция е достъпна само на началния екран, предоставен от LG. Тя може да не функционира правилно в персонализирана стартираща програма или в начален екран, инсталиран от потребителя.
- Когато докосвате екрана, използвайте върха на пръста си. Не използвайте нокът
- За да използвате функцията KnockON, уверете се, че сензорът за близост/светлина не е блокиран от стикер или друго чуждо вещество.

Включване на екрана

Докоснете двукратно централната част на екрана.

- Докосването в горната или долната част на екрана може да намали степента на разпознаване.

Изключване на екрана

Докоснете двукратно лентата за състоянието, празна зона на началния екран или заключения екран.

Knock Code

Можете да отключите екрана, като създадете собствен код с почукване. Когато екранът е заключен, можете да отворите директно началния екран, като докоснете екрана в определена последователност.



- Можете да използвате кода си с почукване едновременно с функцията KnockOn.
- Ако въведете последователно грешен Knock Code повече от посочения брой пъти, отключете с помощта на резервния PIN код.
- Не забравяйте да използвате върха на пръста си, когато докосвате екрана.

Създаване на Knock Code

- 1 Докоснете **О** > **Настройки** > **Дисплей** > **Заключен екран** > **Изберете заключване на екрана** > **Knock Code**.
- 2 Докоснете квадратчетата в избрана от вас последователност, за да създадете код с почукване, и докоснете **СЛЕДВАЩ**.
- 3 Въведете отново създадения код с почукване за потвърждение и докоснете **ПОТВЪРДИ**.
- 4 Задайте резервен PIN, който да използвате, в случай че забравите кода с почукване.

Отключване на екрана чрез Knock Code

Отключете екрана, като въведете създадения от вас код с почукване. Въвеждайте кода с почукване върху сензорния екран, когато екранът е изключен.

- Можете също да въведете Knock Code, когато екранът е включен.


Криптиране на устройството

Криптиране на устройството ви

По подразбиране данните се криптират преди запазването им в устройството с оглед на тяхната защита. Възможно е да четете, пишете и копирате данни дори когато е зададено криптиране на устройството. Възможно е също извеждането на подкана за потвърждение на потребителя, когато захранването е включено чрез настройки за заключване, докато сте в режим на заключен екран.

Криптиране на карта с памет

Можете да криптирате, за да защитите данните, записани на картата с памет. До криптираните данни в картата с памет не може да се осъществи достъп от друго устройство.

- 1 Докоснете  > **Настройки** > **Общи** > **Защита** > **Криптиране на паметта на SD карта**.
- 2 Прочетете краткия преглед на криптирането на карти с памет на екрана на устройството и докоснете **ПРОДЪЛЖИ**, за да продължите.
- 3 Изберете опция и докоснете **КРИПТИРАНЕ СЕГА**:
 - **Криптиране на нов файл**: Шифровайте само данните, които са записани на картата с памет след криптирането.
 - **Пълно криптиране**: Шифровайте всички данни, които в момента са записани на картата с памет.
 - **Изключване на мултимедийни файлове**: Шифровайте всички файлове, с изключение на мултимедийните, като например с музика, снимки или видео.



- За да криптирате картата с памет, се уверете, че е зададено заключване на екрана с помощта на PIN код или парола.
- След като започне криптирането на картата с памет, някои функции не са достъпни.
- Ако устройството бъде изключено, докато криптирането е в ход, процесът на криптиране ще бъде неуспешен и някои данни може да бъдат повредени. Следователно непременно проверете дали нивото на батерията е достатъчно, преди да започнете криптиране.
- Криптираните файлове са достъпни само от устройството, където са били криптирани.
- Криптираната карта с памет не може да се използва на друго устройство на LG. За да използвате криптираната карта с памет на друго мобилно устройство, трябва да я инициализирате.
- Можете да активирате криптиране на карта с памет дори когато в устройството няма поставена карта. Всяка карта с памет, която се постави след криптиране, ще бъде криптирана автоматично.

Заснемане на екранни снимки

Можете да правите екранни снимки на текущия екран, който преглеждате.

Чрез пряк път

Натиснете и задръжте бутона за включване/заклучване и бутона за намаляване на силата на звука (-) едновременно за поне две секунди.

- Екранните снимки могат да се преглеждат в папката **Screenshots** в Галерия.

Чрез Capture+

В екрана, който желаете да заснемете, плъзнете лентата на състоянието надолу, след което докоснете **Capture+**.




- Когато екранът е изключен или заключен, можете да получите достъп до **Capture+**, като натиснете двукратно бутона за увеличаване на силата на звука (+). Първо докоснете **О** > **Настройки** > **Общи** и след това включете **Клавиш за бърз достъп**.
- За подробности вижте *Писане на бележки върху екранна снимка*.

Въвеждане на текст

Използване на клавиатура Smart

Можете да умната клавиатурата Smart, за да въвеждате и редактирате текст.


С клавиатурата Smart можете да виждате текста, докато го въвеждате, без да се налага да редувате вниманието си между екрана и традиционна клавиатура. Това ви дава възможно лесно да намирате и поправяте грешки, когато въвеждате текст.

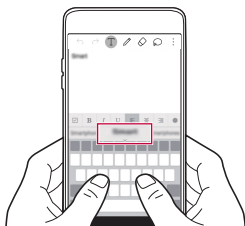

Придвижване на курсора

С клавиатурата Smart можете да придвижвате курсора на точно на желаното от вас място.

Когато въвеждате текст, докоснете и задръжете клавиша за интервал, след което плъзнете наляво или надясно, докато курсорът се придвижи до желаната от вас позиция в текста.

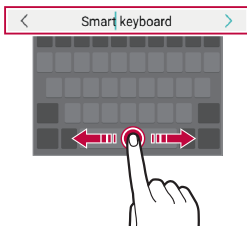




- Тази опция е достъпна само на клавиатура с подредба QWERTY.

Подсказване на думи

Клавиатурата Smart автоматично анализира стила ви на използване и подсказва често използвани думи, докато въвеждате текста. Колкото по-дълго използвате устройството, толкова по-точни ще стават предложенията.

Въведете текст, след което докоснете предложена дума или внимателно плъзнете лявата или дясната страна на клавиатурата нагоре.


- Избраната дума се въвежда автоматично. Не е необходимо да въвеждате ръчно всяка буква от думата.

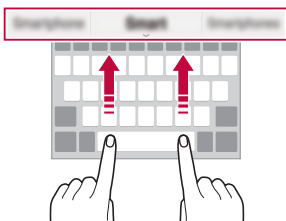


Смяна на оформлението на QWERTY

Можете да добавяте, изтривате и пренареждате клавишите на долния ред на клавиатурата.

- 1 Докоснете **О** > **Настройки** > **Общи** > **Език и клавиатура** > **LG клавиатура** > **Височина и разположение на клавиатурата** > **Оформление на QWERTY клавиатурата**.

Друга възможност е да докоснете  на клавиатурата и след това **Височина и разположение на клавиатурата** > **Оформление на QWERTY клавиатурата**.


- 2 Докоснете клавиш на долния ред, след това го преместете на друга позиция.

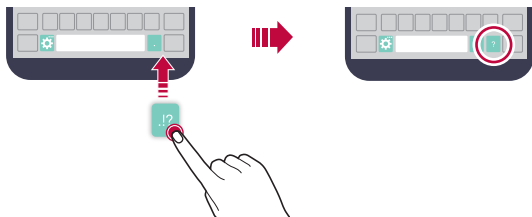


- Тази опция е достъпна за клавиатури с подредби QWERTY, QWERTZ и AZERTY.
- Възможно е тази функция да не се поддържа за някои езици.

Персонализиране на височината на клавиатурата

Можете да персонализирате височината на клавиатурата, за да постигнете максимален комфорт за ръцете при въвеждане на текст.

- 1 Докоснете  > **Настройки** > **Общи** > **Език и клавиатура** > **LG клавиатура** > **Височина и разположение на клавиатурата** > **Височина на клавиатурата**.


Друга възможност е да докоснете  на клавиатурата и след това **Височина и разположение на клавиатурата** > **Височина на клавиатурата**.


- 2 Регулирайте височината на клавиатурата.



Избиране на хоризонтален режим на работа на клавиатурата

Можете да изберете хоризонтален режим на клавиатурата измежду няколко варианта.


- 1 Докоснете  > **Настройки** > **Общи** > **Език и клавиатура** > **LG клавиатура** > **Височина и разположение на клавиатурата** > **Клавиатура в хоризонтален изглед.**

Друга възможност е да докоснете  на клавиатурата и след това **Височина и разположение на клавиатурата** > **Клавиатура в хоризонтален изглед.**

- 2 Изберете режим на клавиатурата.

Разделяне на клавиатурата


Можете да разделите клавиатурата по средата и да поставите всяка част от двете страни на екрана, когато екранът е в хоризонтален режим.

Докоснете  > **Настройки** > **Общи** > **Език и клавиатура** > **LG клавиатура** > **Височина и разположение на клавиатурата** > **Раздели клавиатура.**

Друга възможност е да докоснете  на клавиатурата и след това **Височина и разположение на клавиатурата** > **Раздели клавиатура.**




- Завъртете устройството в режим на пейзаж, за да разделите клавиатурата от двете страни. За да обедините или разделите клавиатурата, разделете или съберете пръстите си върху нея.




Режим на работа с една ръка

Можете да преместите клавиатурата от едната страна на екрана, така че да можете да я използвате с една ръка.

- 1 Докоснете **О** > **Настройки** > **Общи** > **Език и клавиатура** > **LG клавиатура** > **Височина и разположение на клавиатурата** > **Работа с една ръка**.

Друга възможност е да докоснете  на клавиатурата и след това **Височина и разположение на клавиатурата** > **Работа с една ръка**.


- 2 Натиснете стрелката, която се показва до клавиатурата, за да преместите клавиатурата в желаната посока.

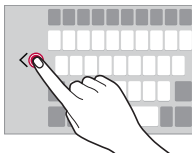

Гласово въвеждане на текст


На клавиатурата докоснете и задръжте , след което изберете .



- За да постигнете максимално разпознаване на гласовите команди, говорете ясно и с правилното произношение и ударения.
- За да въведете текст гласово, устройството ви трябва да е свързано към мрежата.
- За да изберете езика за гласово разпознаване, докоснете  > **Езици** на екрана за гласово разпознаване.
- Тази функция може да не се поддържа или поддържаните езици може да се различават в зависимост от областта на услугата.



Промяна на клавиатурата

Можете да промените езика на въвеждане и типа на клавиатурата за всеки език.

- 1 Докоснете  > **Настройки** > **Общи** > **Език и клавиатура** > **LG клавиатура** > **Изберете езици**.
- 2 Изберете езика и персонализирайте типа на клавиатурата.

Копиране и поставяне

Можете да изрежете или копирате текст от приложение и след това да го поставите в същото приложение. Или можете да стартирате други приложения и да поставите текста в тях.



- 1 Докоснете и задръжте около текста, който желаете да копирате или изрежете.
- 2 Плъзнете  / , за да посочите областта, която желаете да копирате или изрежете.
- 3 Изберете **ИЗРЯЗВАНЕ** или **КОПИРАНЕ**.
 - Изрязаният или копираният текст автоматично се добавя към Clip Tray.
- 4 Докоснете и задръжте прозореца за въвеждане на текст, след което изберете **ПОСТАВИ**.





- Ако няма копиран или изрязан елемент, опцията **ПОСТАВИ** не се показва.

Clip Tray

Ако копирате или изрежете изображение или текст, то се запазва автоматично в Clip Tray и може да се постави на всяко място и по всяко време.

- 1 На клавиатурата докоснете и задръжете , след което изберете .

Друга възможност е да докоснете и задръжите прозореца за въвеждане на текст, след което да изберете **CLIP TRAY**.

- 2 Изберете и поставете елемент от Clip Tray.
 - Докоснете , за да заключите запазени елементи, с цел да не ги изтривате дори при достигане на максималния брой. Могат да се заключват максимално до десет елемента. За да изтриете заключени елементи, трябва първо да ги отключите.
 - Докоснете , за да изтриете елементите, запазени в Clip Tray.



- Clip Tray може да не се поддържа от някои приложения, изтеглени от потребителя.



03

**Полезни
приложения**

Инсталиране и деинсталиране на приложения

Инсталиране на приложения

Влезте в магазин за приложения, за да потърсите и изтеглите приложения.

- Можете да използвате **SmartWorld**, **Google Play Магазин** или магазина за приложения, предлаган от вашия доставчик на услуги.



- Някои магазини за приложения може да изискат от вас да създадете профил и да влезете в него.
- Някои приложения може да начисляват такси.
- Ако използвате мобилни данни, може да бъдете таксувани за използване на данни в зависимост от ценовия ви план.
- **SmartWorld** може да не се поддържа в зависимост от региона или доставчика на услуги.


Деинсталиране на приложения

Деинсталирайте от устройството си приложенията, които не използвате вече.




- Някои приложения не могат да бъдат деинсталирани от потребителите.

Деинсталиране с жест на докосване и задържане

- В началния екран докоснете и задържете приложението за деинсталиране, след това го преместете към **Деинсталиране** в горната част на екрана.
- На началния екран вие можете да докоснете и задържете и след това да освободите приложението, което искате да деинсталирате, за да влезете в режим на деинсталиране. Докоснете символа , който се извежда в горната част на приложението, което може да се деинсталира, след което изберете **ДЕИНСТАЛИРАНЕ**.
- Ако приложения са деинсталирани в рамките на 24 часа от настоящия момент, можете да ги преинсталирате. За подробности вижте *Деинсталирани приложения*.

Деинсталиране с използване на менюто за настройки



Докоснете  > **Настройки** > **Общи** > **Приложения**, изберете приложение, след което докоснете **Деинсталиране**.

Деинсталиране на приложения от магазина за приложение

За да деинсталирате приложение, влезте в магазина за приложения, от който сте изтеглили приложението, и го деинсталирайте.

Деинсталирани приложения

Можете да видите деинсталираните приложения на началния екран. Можете също така да преинсталирате приложения, които са деинсталирани в рамките на 24 часа от настоящия момент.

- 1 Докоснете  > **Деинсталирани приложения**.
- 2 Активирайте желаната функция:
 - **Преинсталиране**: Преинсталирайте избраното приложение.
 - : Премахнете деинсталираните приложения окончателно от устройството.






- Деинсталираните приложения автоматично се премахват от устройството 24 часа след деинсталирането им. Ако искате да инсталирате отново деинсталираните приложения, трябва да ги изтеглите отново от магазина за приложения.
- Тази функция е активирана по подразбиране само на началния екран. Ако деинсталирате приложения, докато използвате екрана EasyHome или друга програма за стартиране, те незабавно и окончателно се премахват от устройството.

Телефон

Гласово повикване

Осъществете гласово повикване, като използвате един от наличните методи, например чрез ръчно въвеждане на телефонен номер или осъществяване на повикване чрез списъка с контакти или списъка със скорошни повиквания.




Повикване чрез клавиатурата

- 1 Докоснете  > **Набиране**.
- 2 Осъществете повикване, като изберете един от следните методи:
 - Въведете телефонен номер и докоснете .
 - Докоснете и задръжте номер за бързо избиране.
 - Потърсете контакт, като докоснете началната буква на името на контакта в списъка с контакти, след което докоснете .





- За да въведете „+“, когато осъществявате международно повикване, докоснете и задръжте 0.
- Вижте [Добавяне на контакти към списъка за бързо набиране](#) за подробности как да добавяте телефонни номера към списъка за бързо набиране.

Осъществяване на повикване от списъка с контакти


- 1 Докоснете  >  > **Контакти**.
- 2 Изберете контакт от списъка с контакти и докоснете .



Отговаряне на повикване

За да отговорите на повикване, преместете  извън кръга върху екрана за входящи повиквания.


- Когато са свързани стереослушалките, можете да осъществявате повикване, като използвате бутона за повикване/край на повикването, намиращ се на слушалките.
- За да прекратите разговора само с натискане на бутона за включване/заклучване, докоснете  > **Настройки** > **Мрежи** > **Повикване** > **Отговаряйте и прекратявайте повиквания**, след което включете **Прекратявайте разговори с бутона за включване/изключване**.



Отхвърляне на повикване

За да отхвърлите входящо повикване, преместете  извън кръга върху екрана за входящи повиквания.

- За да изпратите съобщение за отхвърляне, плъзнете  до външната страна на кръга.
- За да добавите или редактирате съобщение за отхвърляне, докоснете  > **Настройки** > **Мрежи** > **Повикване** > **Прекратявайте и отхвърляйте повиквания** > **Отказ със съобщение**.
- При входящо повикване можете да натиснете бутона за захранване/заклучване или бутона за сила на звука, за да преминете към режим на заглушаване.

Преглед на пропуснати повиквания

Ако има пропуснато повикване, на лентата на състоянието в горната част на екрана се показва .

За да видите подробности за пропуснатото повикване, плъзнете лентата на състоянието надолу. Друга възможност е да докоснете  >  > **Регистър повиквания.**

Функции, достъпни по време на повикване

По време на повикване имате достъп до различни функции чрез докосване на екранните бутони:



- **Контакти:** Вижте списъка с контакти по време на разговор.
- **Край:** Прекратете разговора.
- **Бутони:** Показвайте или скривайте клавиатурата за набиране.
- **Говорител:** Включете функцията за високоговорител.
- **Заглушаване:** Заглушете гласа си, така че да не може да се чува от другата страна в разговора.
- **Bluetooth:** Прехвърлете разговора към Bluetooth устройство, което е сдвоено и свързано.
- **⋮** : Осъществете достъп до редица опции за повикване.



- Наличните елементи за настройка може да се различават в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Осъществяване на тристранно повикване

Можете да се обадите на друг контакт по време на разговор.

- 1 По време на разговор докоснете  > **Добавяне на разговор**.
- 2 Въведете телефонен номер и докоснете .
 - На екрана едновременно се показват двата разговора, като първият разговор е поставен в режим на задържане.
- 3 За да започнете конферентен разговор, докоснете **Сливане на разговори**.





- Може да се начислява такса за всяко повикване. Консултирайте се с доставчика на услуги за повече информация.

Преглед на записите на повикванията

За да видите записите на скорошните повиквания, докоснете  > 

> **Регистър повиквания**. След това можете да използвате следните функции:




- За да видите подробни данни за повикването, изберете контакт. За да се обадите на избрания контакт, докоснете .
- За да изтриете записи за повиквания, докоснете  > **Изтрий**.



- Показаната продължителност на разговора може да се различава от начислената такса за него. Консултирайте се с доставчика на услуги за повече информация.

Конфигуриране на опции за повиквания

Можете да конфигурирате различни опции за повикванията.

- 1 Докоснете  >  > **Набиране или Регистър повиквания**.
- 2 Докоснете  > **Настройки разговор** и след това конфигурирайте опциите според предпочитанията си.






Съобщения

Изпращане на съобщение

Можете да създавате и изпращате съобщения до ваши избрани контакти или всички ваши контакти с помощта на приложението за съобщения.



- При изпращането на съобщения в чужбина може да се начисляват допълнителни такси. Консултирайте се с доставчика на услуги за повече информация.

- 1 Докоснете  > .
- 2 Докоснете .
- 3 Посочете получател и съставете съобщение.
 - За да прикачите файлове, докоснете .
 - За достъп до опционни елементи от менюто докоснете .
- 4 Докоснете **Изпр.**, за да изпратите съобщението.

Прочитане на съобщение

Можете да прегледате обменените съобщение по контакти.

- 1 Докоснете  > .
- 2 Изберете контакт от списъка със съобщения.

Конфигуриране на настройките за съобщения

Можете да променяте настройките на съобщенията според предпочитанията си.

- 1 Докоснете  > .
- 2 Докоснете  > **Настройки** от списъка със съобщения.

Камера

Стартиране на камерата

Можете да направите снимка или видео, за да запазите запомнящите се моменти.

Докоснете  > .




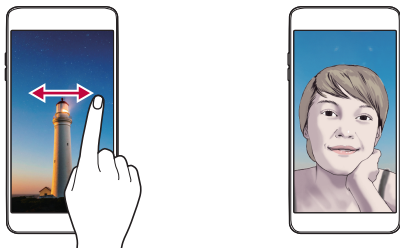
- Преди да направите снимка, избършете обектива на камерата с микрофибърна кърпа. Ако пръстите ви докоснат обектива на камерата, може да се получат размазани снимки.
- Ако нивото на заряда на батерията е под 5%, заредете я, преди да използвате камерата.
- Изображенията, включени в настоящото ръководство, може да се различават от тези на действителното устройство.
- Можете да преглеждате или редактирате снимки и видео от **Галерия**. За подробности вижте [Преглед на Галерия](#).



Превключване между камерите

Можете да превключвате между предната и задната камера в зависимост от средата на снимане.

В екрана на камерата докоснете  или плъзнете екрана нагоре или надолу, наляво или надясно, за да превключите между предната и задната камера.




- Използвайте предната камера, за да правите селфита. За подробности вижте *Снимане на селфи*.

Увеличаване или намаляване


Можете да увеличите или намалите изображението на екрана на камерата, докато правите снимка или видео.

На екрана на камерата разделете или съберете пръстите си, за да увеличите или намалите.






Заснемане на снимка

- 1 Докоснете обекта, върху който да се фокусира камерата.
- 2 Докоснете , за да заснемете снимка.
Друга възможност е да натиснете бутон за сила на звука.



- Когато екранът е изключен или заключен, стартирайте камерата, като натиснете двукратно бутона за намаляване на силата на звука (-). За да активирате тази функция, докоснете  > **Настройки** > **Общи** и включете **Клавиш за бърз достъп**.

Запис на видео

- 1 Докоснете обекта, върху който да се фокусира камерата.
- 2 Докоснете 
 - За да направите снимка, докато записвате видео, докоснете .
 - За да поставите записа на видео на пауза, докоснете . За да възобновите записа на видео, докоснете .
- 3 Докоснете  за да прекратите записа на видео.

Моментна снимка

Можете да направите поредица от снимки, за да създадете подвижни образи.

В автоматичен режим докоснете и задръжте .

- Последователните снимки се правят бързо, докато  е натиснат.



- Могат да бъдат направени до тридесет (30) непрекъснати снимки.















Персонализиране на опциите за камера

Можете да персонализирате различни опции за камерата според предпочитанията си.

Докоснете .



- Наличните опции се различават в зависимост от избраната камера (предна или задна) и избрания режим на снимане.

	<p>Изберете съотношение на снимките или качество на видеоклиповете.</p>
	<p>Направете снимки или видеоклипове в ярки цветове и получите компенсирани ефекти, дори когато са направени срещу светлината. Тези функции се предоставят от технологията на висок динамичен обхват (HDR), поставена в камерата на устройството.</p>
	<p>Настройте таймера за автоматично заснемане на снимки след определен период от време.</p>
	<p>Заснемайте снимки с гласови команди. (Налични възможности за избор: Чийз, Смайл, Уиски, Кимчи, ЕлДжи).</p>
	<p>Изведете на дисплея ориентиrowъчна мрежа, за да можете да правите снимки или видео с помощта на хоризонтални и вертикални референтни линии.</p>
	<p>Задайте местоположенията, където искате да записвате снимки и видео. Тези опции се показват, когато е поставена външна карта с памет.</p> <ul style="list-style-type: none"> •  : Съхранете във вътрешна памет. •  : Запишете на външна карта с памет.
	<p>Персонализиране на настройките за автоматична снимка. Тези опции се извеждат, когато използвате предната камера.</p> <ul style="list-style-type: none"> •  : Снимайте, като използвате функцията за Заснемане с жест. •  : Заснемане, когато камерата разпознае лице.
	<p>Обръщане на изображенията. Тези опции се извеждат, когато използвате предната камера.</p> <ul style="list-style-type: none"> •  : Изображението да не се обръща. •  : Изображението да се обърне хоризонтално.

Снимане на селфи

Можете да използвате предната камера, за да видите лицето си на екрана и да снимате селфита.



- Когато използвате предната камера, можете да промените в опциите на камерата как да правите селфита. За подробности вижте *Персонализиране на опциите за камера*.

Заснемане с жест

Можете да снимате селфита, като използвате жестове.

Покажете дланта си пред предната камера и след това я стиснете в юмрук.


- След три секунди снимката се заснема.




- За да използвате тази функция, уверете се, че в опциите за камера е избрано [👏].
- Друг начин за заснемане с жестове е да свиете юмрука си и след това да го отворите към предната камера.
- Дланта и юмрукът ви трябва да се в рамките на референтната линия, така че камерата да може да ги разпознае.

Кадър с интервал

Можете да снимате последователни селфита.

Докато използвате предната камера, докоснете и задръжете . Друга възможност е да покажете дланта си пред камерата, след това да я стиснете в юмрук два пъти бързо.

- Заснемат се четири снимки през интервал от три секунди.

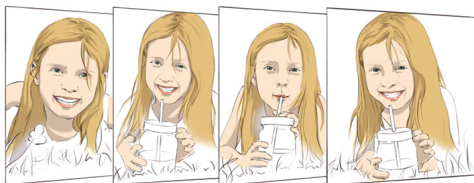


Автоматична снимка

Можете да използвате функцията за откриване на лице, за да направите селфитата лесни и удобни. Можете да настроите устройството така, че когато се вгледате в екрана, предната камера да открие лицето ви и да направи селфи автоматично.

- Когато предната камера открие лицето ви, рамката става бяла. Тогава, ако спрете да се движите, рамката става синя и предната камера прави снимка.





- Докоснете , след което , докато не се появи , за да активирате функцията Автоматична снимка.

Галерия

Преглед на Галерия


Можете да преглеждате и управлявате снимки и видеа, запаметени в устройството ви.

- 1 Докоснете  > .
 - Запаметените снимки и видеа се показват по папките.
- 2 Докоснете папка и изберете файл.
 - Прегледайте избрания файл в режим на цял екран.
 - Плъзнете наляво или надясно върху екрана на показваната снимка или видео, за да видите предходния или следващия файл.






- Някои файлови формати може да не се поддържат в зависимост от инсталирания софтуер.
- Някои файлове може да не се отварят, тъй като са криптирани.
- Файловете, надхвърлящи ограничението за размер, може да причинят грешка.

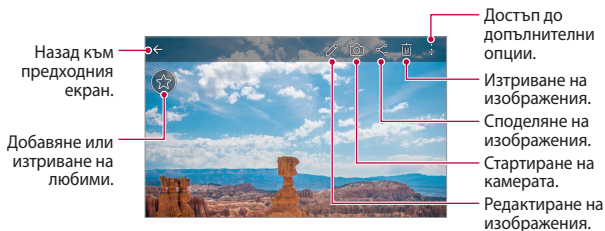Преглеждане на снимки



Редактиране на снимки

- 1 Докато гледате снимка, докоснете .
- 2 Използвайте разнообразни ефекти и инструменти, за да редактирате снимката.
- 3 Докоснете , за да приложите промените.
- 4 Докоснете **ЗАПАЗВАНЕ**, за да запазите промените.
 - Промените се презаписват в оригиналния файл.
 - За да запазите редактираната снимка като друг файл, докоснете  > **Запазване на копие**.


Възпроизвеждане на видео



- За да настроите силата на звука, преместете нагоре или надолу дясната страна на екрана на видеото.
- За да настроите яркостта на екрана, преместете нагоре или надолу лявата страна на екрана на видеото.



Изтриване на файлове

Можете да изтриете файлове, като използвате една от следните опции:

- Докоснете и задръжте файл от списъка с файлове, след което докоснете **Изтрий**.
- Докоснете  от списъка с файлове, след което изберете файловете.



Споделяне на файлове

Можете да споделите файлове, като използвате една от следните опции:

- Докато гледате снимка или видео, докоснете  за да споделите файла, като използвате желания от вас метод.
- Докоснете  от списъка с файлове, за да изберете файлове и да ги споделите, като използвате желания от вас метод.





Файлов Мениджър

Можете да преглеждате и управлявате файлове, запазени на вашето устройство.

- 1 Докоснете  > **Инструменти** > **Файлов Мениджър**.
- 2 Докоснете  и изберете желаното място за съхранение.

Времето


Можете да преглеждате информация за времето за конкретна зона.

- 1 Докоснете  > **Инструменти** > **Времето**.
- 2 Докоснете  и добавете желания от вас град.
 - В екрана с подробна информация за времето докоснете  /  или преместете екрана наляво или надясно, за да прегледате времето за други градове.

Музика

Можете да възпроизведате и управлявате музикални файлове, запазени в устройството ви.

- 1 Докоснете **О** > **LG** > **Музика**.
- 2 Изберете категория.
- 3 Изберете музикален файл.

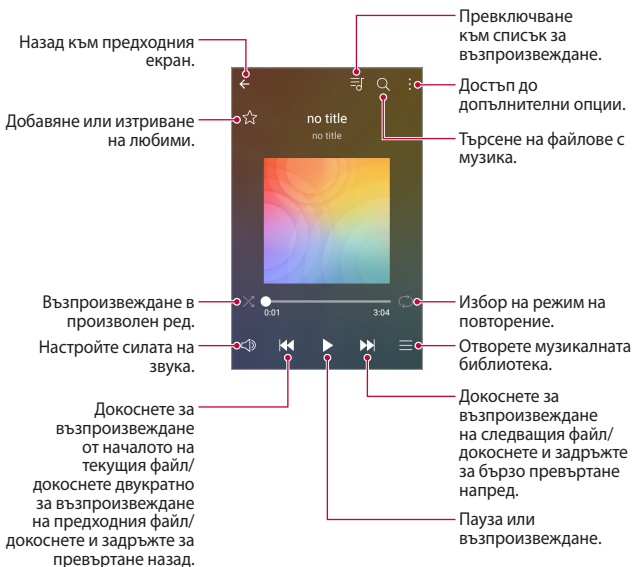





- Някои файлови формати може да не се поддържат в зависимост от инсталирания софтуер.
- Файловете, надхвърлящи ограничението за размер, може да причинят грешка.
- Възможно е файловете с музика да са защитени от собствениците на международните авторски права или от законите за авторското право. Може да е необходимо да получите законно разрешение, преди да копирате такъв файл. За да изтеглите или копирате файл с музика, първо проверете закона за авторското право за съответната държава.


Часовник

Аларма

Можете да настроите аларма, която да се задейства в определен час.



- 1 Докоснете  > **Часовник** > **Аларма**.
- 2 Докоснете , за да добавите нова аларма.
- 3 Конфигурирайте настройките на алармата и докоснете **ЗАПИШИ**.



- Ако изберете настроена преди това аларма, можете да я редактирате.
- За да изтриете аларма, докоснете  в горната част на екрана. Друга възможност е да докоснете и задържите алармата.


Световен часовник

Можете да виждате текущия час в градове по целия свят.

- 1 Докоснете  > **Часовник** > **Световен часовник**.
- 2 Докоснете  и добавете град.


Таймер

Можете да настроите таймера за задействане на аларма след определен период от време.

- 1 Докоснете  > **Часовник** > **Таймер**.
- 2 Настройте часа и докоснете **Старт**.
 - За да спрете таймера, докоснете **Стоп**. За да възобновите таймера, докоснете **Подновяване**.
 - За да нулирате настройките на таймера, докоснете **Нулиране**.
- 3 Докоснете **Стоп**, за да спрете алармата на таймера.


Хронометър

Можете да използвате хронометъра, за да запишете времеви период.

- 1 Докоснете  > **Часовник** > **Хронометър**.
- 2 Докоснете **Старт**, за да стартирате хронометъра.
 - За да запишете времеви период, докоснете **Обиколка**.
- 3 Докоснете **Стоп**, за да спрете хронометъра.
 - За да възобновите действието на хронометъра, докоснете **Подновяване**.
 - За да изтриете всички записи на хронометъра, докоснете **Нулиране**.



Калкулатор

Можете да използвате два типа калкулатори: опростен и научен.

- 1 Докоснете  > **Инструменти** > **Калкулатор**.
- 2 Използвайте клавиатурата, за да направите изчислението.
 - За да използвате научен калкулатор, плъзнете наляво зелената плъзгаща лента, разположена от дясната страна на екрана.
 - За да рестартиране изчисление, докоснете и задръжте бутона **DEL**.






Задачи

Можете да регистрирате задачи в устройството си, за да управлявате лесно графици.


- 1 Докоснете  > **LG** > **Задачи**.
- 2 Докоснете , за да добавите задача.
- 3 Въведете данни за задачата и докоснете **ЗАПИШИ**.

Гласов запис

Можете да запишете и запаметите гласа си или този на друг човек от важни събития. Записаните гласови файлове могат да бъдат възпроизведени или споделяни.

- 1 Докоснете  > **Инструменти** > **Гласов запис**.
- 2 Докоснете .
 - За да поставите записа в пауза, докоснете .
- 3 Докоснете , за да прекратите записа.
 - Файлът се запазва автоматично и се показва екранът за предварително изслушване.
- 4 Докоснете , за да възпроизведете записания глас.



- За да запазите подробности за местоположението на записа, докоснете **Местоположение**.
- За да добавите събитие, докоснете **Събитие** и добавете събитие към желаната от вас дата.
- Ако докоснете , ще се покажат записаните гласови файлове. Можете да възпроизведате записан гласов файл от списъка.

FM радио

Можете да слушате FM радио.

Докоснете  > Инструменти > FM радио.



- За да използвате това приложение, първо свържете слушалките с устройството. Слушалката става радиоантена.
- Възможно е тази функция да не се поддържа в зависимост от региона.


Изтегляния

Можете да преглеждате, изтривате или споделяте файлове, изтеглени чрез интернет или приложения.

Докоснете  > Инструменти > Изтегляния.

Информационно съобщение от клетка

Може да преглеждате текстови бюлетини относно бедствия, като например тайфуни, наводнения и земетресения, в реално време.

Докоснете  > Инструменти > Информационно съобщение от клетка.

Имейл

Преглед на електронната поща

Можете да регистрирате имейл акаунт в устройството и след това можете да проверявате пощата си и да изпращате имейли от устройството си.



- Ако използвате мобилни данни, може да бъдете таксувани за трансфер на данни в зависимост от ценовия ви план. Консултирайте се с доставчика на услуги за повече информация.

Регистриране на имейл акаунт

Когато използвате приложението за имейл за първи път, регистрирайте имейл акаунта си.

- 1 Докоснете > **LG** > **Имейл**.
- 2 Изберете доставчик на услуги за електронна поща.
- 3 Въведете имейл адреса и паролата си, след което докоснете **СЛЕДВАЩ** и регистрирайте акаунта си.
 - За ръчна регистрация на имейл акаунт докоснете **РЪЧНО НАСТРОЙВАНЕ**.

Управление на имейл акаунти

За да прегледате или редактирате настройките за имейл акаунта си, докоснете > **Настройки**.

- За да добавите акаунт, докоснете **Добавяне на акаунт**.
- За да изтриете акаунт, докоснете > **Премахване на профила**.





Отваряне на друг имейл акаунт

Ако са регистрирани няколко имейл акаунта и желаете да видите друг акаунт, докоснете и го изберете друг от списъка с акаунти.

Проверка на имейла

- 1 Докоснете и изберете пощенска кутия.
- 2 Изберете имейл от списъка с имейли.
 - Показва се имейл съобщението.

Изпращане на имейл

- 1 Докоснете .
- 2 Въведете имейл адреса на получателя.
- 3 Въведете тема и съобщение.
 - За да прикачите файлове, докоснете .
 - За достъп до опционни елементи от менюто докоснете .
- 4 Докоснете , за да изпратите имейла.

Контакти


Преглед на контактите

Можете за запазвате и управлявате контакти.

Докоснете  > LG > **Контакти**.


Добавяне на контакти

Добавяне на нови контакти


- 1 В екрана на списъка с контакти докоснете .
- 2 Въведете данни за контакт и докоснете **ЗАПИШИ**.

Импортиране на контакти

Можете да импортирате контакти от друго устройство за съхранение.

- 1 В екрана на списъка с контакти докоснете  > **Още** > **Управление на контакти** > **Импортиране**.
- 2 Изберете изходно и целево местоположение на контакта, който желаете да импортирате, след което докоснете **ОК**.
- 3 Изберете контакти и докоснете **ИМПОРТИРАНЕ**.

Добавяне на контакти към списъка за бързо набиране

- 1 В екрана на списъка с контакти докоснете  > **Бързо набиране**.
- 2 Докоснете **Добави контакт** от номер за бързо набиране.
- 3 Изберете контакт.


Търсене на контакти

Можете да търсите контакти, като използвате една от следните опции:

- В екрана на списъка с контакти въведете име на контакт в полето за търсене.
- Превъртете списъка с контакти надолу или нагоре.
- От индекса в екрана на списъка с контакти докоснете първата буква на контакт.

Списък с контакти

Редактиране на контакти


- 1 В екрана на списъка с контакти изберете контакт.
- 2 В екрана с данни за контакта докоснете  и редактирайте данните.
- 3 Докоснете **ЗАПИШИ**, за да запазите промените.

Изтриване на контакти

- 1 В екрана на списъка с контакти докоснете и задръжте контакт.
- 2 Докоснете **Изтрий контакт**.

Добавяне на любими

Можете да регистрирате често използваните контакти като любими.

- 1 В екрана на списъка с контакти изберете контакт.
- 2 В екрана с данни за контакта докоснете .

Създаване на групи

- 1 В екрана на списъка с контакти докоснете **Групи** > **⋮** > **Нова група**.
- 2 Въведете име на нова група.
- 3 Докоснете **Добавяне на членове**, изберете контакти, след което докоснете **ДОБАВЯНЕ**.
- 4 Докоснете **ЗАПИШИ**, за да запазите новата група.

LG SmartWorld

Можете да изтеглите разнообразие от игри, аудио съдържание, приложения и шрифтове, предоставяни от LG Electronics. Персонализирайте устройството си според собствените си предпочитания, като използвате теми за началния екран, клавиатурата и шрифтове.



- Ако използвате мобилни данни, може да бъдете таксувани за трансфер на данни в зависимост от ценовия ви план.
- Тази функция може да не се поддържа в зависимост от региона или доставчика на услуги.

- 1 Докоснете **○** > **LG** > **SmartWorld**.
- 2 Изберете **⋮** > **Влизане**.
- 3 Въведете ID и паролата си, след което влезте в профила си.
- 4 Изберете и изтеглете желаното съдържание.

Изтегляне на приложението SmartWorld

Ако приложението **SmartWorld** не е инсталирано, изпълнете следните стъпки, за да го изтеглите.



- 1 Докоснете **○** > **Настройки** > **Общи** > **Относно телефона** > **Център за обновяване** > **Актуализиране на приложение**.
- 2 От списъка изберете **SmartWorld** и докоснете **Изтегляне**.

Календар



Преглед на календар

Можете да използвате календара, за да управлявате събития и задачи.

Добавяне на събития

- 1 Докоснете  > **Календар**.
- 2 Изберете дата, след което докоснете .
- 3 Въведете данни за събитието и докоснете **ЗАПАЗВАНЕ**.
 - Ако докоснете дата от календара и тя съдържа събитие, ще се покаже изскачащ прозорец, в който е изведен списък на събитията. Докоснете събитие от изскачащия прозорец, за да прегледате данните за събитието.

Синхронизиране на събития



Докоснете  > **Календари за показване** >  > **Календари за синхронизиране**, и изберете календара за синхронизиране.



- Когато вашите събития са записани от устройството в профила ви в Google, те автоматично се синхронизират и с Google Календар. След това можете да синхронизирате други устройства с Google Календар, така че тези устройства да имат същите събития като вашето устройство, и да управлявате вашите събития на тези устройства.

LG Backup

Можете да архивирате, възстановявате и премествате данни, записани на устройството ви.

- 1 Докоснете  > **Управление** > **LG Backup**.
Друга възможност е да докоснете  > **Настройки** > **Общи** > **Архивиране и нулиране** > **LG Backup**.
- 2 Следвайте инструкциите на екрана, за да изберете дали да архивирате данните в предварително зададената папка за архивиране на устройството или да копирате данните на други устройства.



- Възможно е при инициализиране на устройството резервните файлове, запазени във вътрешна памет, да бъдат изтрити. За да сведете до минимум загубата на данни, копирайте важните файлове от папката на LG Backup във вътрешната памет на компютър или на външна памет.




- Данните от профил в Google няма да се архивират. Когато синхронизирате с профила си в Google, данните за приложенията, контактите, календара и паметните бележки в Google, както и изтеглените приложения от магазина Google Play се съхраняват автоматично на приложението (Google) Диск.
- Архивните файлове се записват с файлово разширение *.lbf в папката LG Backup на картата с памет или във вътрешна памет.
- Заредете напълно батерията, преди да архивирате или възстановявате данни, за да избегнете неволно изключване на захранването по време на процеса.

RemoteCall Service

За разрешаване на проблеми, устройството ви може да бъде подложено на диагностика от разстояние. Първо, обадете се на центъра за обслужване на клиенти на LG, както следва:



- За да използвате тази функция, първо трябва да се съгласите с използването ѝ.
- Ако използвате мобилни данни, може да бъдете таксувани за използването на данни в зависимост от ценовия си план.

- 1 Докоснете  > **Управление > RemoteCall Service.**
- 2 Обадете се на център за обслужване на клиенти на LG.
- 3 След като се свържете, изпълнете инструкциите на сътрудника, за да въведете шестцифрен номер за достъп.
 - Устройството ви се свързва дистанционно, при което стартира дистанционното техническо обслужване.

Приложения на Google

Можете да използвате приложенията на Google, като създадете профил в Google. Прозорецът за регистриране на профил в Google се показва автоматично, когато използвате приложение на Google за първи път. Ако нямате профил в Google, създайте такъв от устройството си. За подробности как да използвате приложение, вижте информацията за помощ в приложението.



- Някои приложения може да не функционират в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Chrome

Влезте в профила си в Chrome и импортирайте отворени раздели, отметки и данни на адресна лента от компютър към устройството си.

Google

Използвайте функцията за търсене, предоставена от Google, за търсене на уеб сайтове и файлове, съхранени на устройството, като въведете ключови думи или чрез глас.

Gmail

Регистрирайте Google имейл акаунт в устройството си, за да проверявате и изпращате имейли.

Карти

Намерете местоположението си или това на дадено място на картата. Преглеждайте географска информация.

YouTube

Търсете и възпроизвеждайте видео. Качвайте видео в YouTube, за да го споделяте с хора по целия свят.

Диск

Качвайте, запазвайте, отваряйте, споделяйте и организирайте файлове от устройството си. Достъп до файловете, които са достъпни от приложения, можете да осъществите отвсякъде, включително онлайн и офлайн среда.

Duo

Проведете видеоповикване с вашето семейство, приятели и други потребители на приложението.

Play Музыка

Купувате файлове с музика от **Google Play Магазин**.

Възпроизвеждайте файлове с музика, запаметени в устройството ви.

Play Филми и ТВ

Използвайте профила си в Google, за да наемате или да купувате филми. Купувате съдържание и го възпроизвеждайте навсякъде.

Снимки

Преглеждайте или споделяйте снимки и албуми от устройството си.



04



Настройки на телефона

Настройки

Можете да персонализирате настройките на устройството съобразно вашите предпочитания.

Докоснете  > **Настройки**.




- Докоснете  и въведете ключова дума в полето за търсене, за да отворите елемент за настройка.
- Докоснете , за да промените режима на преглед. В настоящото ръководство се приема, че използвате **Изглед във вид на таблица**.

Мрежи

Wi-Fi


Можете да се свързвате с намиращи се наблизо устройства чрез Wi-Fi мрежа.

Свързване към Wi-Fi мрежа

- 1 В екрана за настройки докоснете **Мрежи > Wi-Fi**.
- 2 Плъзнете , за да го активирате.
 - Наличните Wi-Fi мрежи се показват автоматично.
- 3 Изберете мрежа.
 - Може да е необходимо да въведете паролата за Wi-Fi мрежата.
 - Устройството пропуска тази процедура за Wi-Fi мрежи, до които е осъществен достъп по-рано. Ако не желаете да се свързвате автоматично към определена Wi-Fi мрежа, докоснете и задръжте мрежата, след което докоснете **Забрави мрежата**.


Настройки за Wi-Fi мрежи

В екрана за настройки докоснете **Мрежи > Wi-Fi**.

- **Превключете към мобилни данни:** Ако е активирана функцията за мобилни данни, но устройството не може да се свърже с интернет чрез Wi-Fi връзка, то автоматично се свързва към интернет чрез мобилната връзка за данни.
-  : Персонализирайте настройките за Wi-Fi мрежа.

Wi-Fi Direct

Можете да свържете устройството си към други устройства, които поддържат Wi-Fi Direct, за да споделяте данни директно с тях. Не е необходима точка за достъп. С помощта на Wi-Fi Direct можете да се свързвате към повече от две устройства.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Мрежи > Wi-Fi >  > Разширен Wi-Fi > Wi-Fi Direct**.
 - Намиращите се наблизо устройства, които поддържат Wi-Fi Direct, ще се покажат автоматично.
- 2 Изберете устройство.
 - Свързването се осъществява, когато устройствата приемат заявката за връзка.




- Батерията може да се изтощава по-бързо, когато използвате Wi-Fi Direct.

Bluetooth

Можете да свържете устройството си към други намиращи се наблизо устройства, които поддържат Bluetooth, за да обменяте данни с тях. Свързвайте устройството си към слушалки и клавиатура с Bluetooth технология. Така по-лесно ще управлявате устройството си.

Сдвояване с друго устройство

- 1 В екрана за настройки докоснете **Мрежи > Bluetooth**.
- 2 Плъзнете , за да го активирате.
 - Наличните устройства се показват автоматично.
 - За да опресните списъка с устройства, докоснете **ТЪРСЕНЕ**.




- В списъка се показват само устройства с активирана опция за търсене.

- 3 Изберете устройство от списъка.
- 4 Следвайте инструкциите на екрана, за да извършите удостоверяването.



- Тази стъпка се пропуска за устройства, до които е осъществяван достъп по-рано.

Изпращане на данни чрез Bluetooth

- 1 Изберете файл.
 - Можете да изпращате мултимедийни файлове или контакти.
- 2 Докоснете  **Bluetooth**.
- 3 Изберете целево устройство за файла.
 - Файлът се изпраща веднага след като целевото устройство го приеме.




- Процедурите за споделяне на файлове може да се различават в зависимост от файла.


Мобилни данни

Можете да включвате или изключвате мобилните данни. Освен това можете да управлявате използването на мобилни данни.

Включване на мобилните данни

- 1 В екрана за настройки докоснете **Мрежи > Мобилни данни**.
- 2 Плъзнете , за да го активирате.

Персонализиране на настройките за мобилни данни

- 1 В екрана за настройки докоснете **Мрежи > Мобилни данни**.
- 2 Персонализирайте следните настройки:
 - **Мобилни данни:** Задайте да се използват връзките за данни в мобилни мрежи.
 - **Ограничаване на използването на мобилни данни:** Задайте лимит за използване на мобилни данни, за да ги блокирате при достигане на лимита.
 - : Персонализирайте настройките за мобилни данни.

Повикване

Можете да персонализирате настройките за повиквания, като например опциите за гласови повиквания и международни повиквания.




- Някои функции може да не се поддържат в зависимост от региона или доставчика на услуги. Вижте [Телефон](#) за повече информация.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Мрежи > Повикване**.
- 2 Персонализирайте следните настройки.

Предоставяне на връзка чрез USB

Можете да свържете устройството към друго устройство чрез USB и да споделяте мобилни данни.


- 1 Свържете устройството си и други устройства чрез USB кабел.
- 2 В екрана за настройки докоснете **Мрежи > Тетъринг > Предоставяне на връзка чрез USB** и след това плъзнете , за да го активирате.



- Тази опция използва мобилни данни и може да доведе до таксуване за използване на данни в зависимост от ценовия ви план. Консултирайте се с доставчика на услуги за повече информация.
- При свързване към компютър изтеглете USB драйвера от www.lg.com и го инсталирайте в компютъра.
- Не можете да изпращате или получавате файлове между устройството и компютъра си, докато е активен USB тетъринг. Изключете USB тетъринга, за да изпращате или получавате файлове.
- Операционните системи, които поддържат тетъринг, са Window XP или по-нови, или Linux.

Wi-Fi гореща точка

Можете да настроите устройството да работи като безжичен маршрутизатор, така че други устройства да могат да се свързват към интернет, като използват мобилните данни на устройството ви.


- 1 В екрана за настройки докоснете **Мрежи > Тетъринг > Wi-Fi гореща точка** и след това плъзнете , за да го активирате.
- 2 Докоснете **Настройка на Wi-Fi хотспот** и въведете Wi-Fi име (SSID) и паролата на Wi-Fi връзката.
- 3 Включете Wi-Fi функцията на другото устройство и изберете името на мрежата на устройството в списъка с Wi-Fi мрежи.
- 4 Въведете паролата на мрежата.



- Тази опция използва мобилни данни и може да доведе до таксуване за използване на данни в зависимост от ценовия ви план. Консултирайте се с доставчика на услуги за повече информация.
- Повече информация можете да намерите на този уебсайт: <http://www.android.com/tether#wifi>

Bluetooth споделяне на интернет връзка

Устройство, свързано чрез Bluetooth, може да се свърже към интернет, като използва мобилните данни на устройството ви.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Мрежи > Тетъринг > Bluetooth споделяне на интернет връзка** и след това плъзнете , за да го активирате.
- 2 Включете Bluetooth функцията на двете устройства и ги сдвоете.



- Тази опция използва мобилни данни и може да доведе до таксуване за използване на данни в зависимост от ценовия ви план. Консултирайте се с доставчика на услуги за повече информация.
- Повече информация можете да намерите на този уебсайт: http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

Помощ

Можете да видите помощ за използване на тетеринг и безжични точки на достъп.

В екрана за настройки докоснете **Мрежи > Тетъринг > Помощ**.

Самолетен режим

Можете да изключвате функциите за повикване и мобилни данни. Когато този режим е включен, функциите, които не са свързани с данни, като например игри и възпроизвеждане на музика, остават достъпни.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Мрежи > Още > Самолетен режим**.
- 2 Докоснете **ВКЛ.** в екрана за потвърждение.

Мобилни мрежи

Можете да персонализирате настройките за мобилни данни.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Мрежи > Още > Мобилни мрежи**.
- 2 Персонализирайте следните настройки:
 - **Мобилни данни:** Включвайте или изключвайте мобилните данни.
 - **Роуминг на данни:** Сърфирайте в мрежата, използвайте електронна поща, мултимедийни съобщения и други услуги за данни в чужбина.
 - **Мрежов режим:** Изберете тип мрежа.
 - **Имена на точки за достъп:** Вижте или променете точката на достъп за използване на услуги за мобилни данни За да промените точката на достъп, изберете една от възможностите за избор в списъка с точки на достъп.
 - **Мрежови оператори:** Потърсете мрежови оператори и се свържете автоматично към мрежа.

VPN

Можете да се свържете към безопасна виртуална мрежа, като например интранет. Можете също да управлявате свързани виртуални частни мрежи.

Добавяне на VPN

- 1 В екрана за настройки докоснете **Мрежи > Още > VPN**.
- 2 Изберете **Добави VPN**.



- Ако екранът не е заключен се извежда уведомителен екран. Докоснете **НАСТР.** от уведомителния екран и заключете екрана. Вижте *Конфигуриране на настройки за заключване на екрана* за повече информация.

- 3 Въведете данни за VPN и докоснете **ЗАПИШИ**.

Конфигуриране на настройките за VPN

- 1 Докоснете VPN от списъка **VPNS**.
- 2 Въведете данните за потребителския профил за VPN и докоснете **СВЪРЗВАНЕ**.
 - За да запазите данните за профила, поставете отметка в полето **Запазване на информация за акаунт**.






Отпечатване

Можете да свържете устройството си към принтер с Bluetooth технология и да отпечатвате снимки или документи, запаметени в устройството.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Мрежи > Още > Отпечатване**.



- Ако желаният принтер не е в списъка, инсталирайте драйвера на принтера от магазина за приложения.

- 2 Плъзнете , за да го активирате.
- 3 Изберете принтер от екрана на списъка с принтери.
 - За да добавите принтер, докоснете  > **Добавяне на принтер.**
 - За да потърсите име на принтер, докоснете  > **Търсене.**
 - Докоснете  > **Настройки** от екрана на списъка с принтери.
- 4 Изберете файл и докоснете  > **Още** > **Печат.**
 - Документът се разпечатва.



- Ако нямате профил в Google, докоснете **ДОБАВЯНЕ НА ПРОФИЛ**, за да създадете такъв.

Звук и Известие

Можете да персонализирате настройките за звук, вибриране и известяване.

В екрана за настройки докоснете **Звук и Известие** и персонализирайте следните настройки:

- **Звуков профил:** Сменете звуковия режим на **Звук, Само вибрация** или **Без звук.**
- **Сила на звук:** Регулирайте силата на звука за различни елементи.
- **Тон на звънене:** Изберете мелодия на звънене за входящи повиквания. Добавяйте или изтривайте мелодии на звънене.
- **ID на мелодия:** Задайте устройството за автоматично създаване на тон на звънене за входящо повикване от определен контакт. За подробности вижте *ID на мелодия.*
- **Звук с вибрация:** Настройте устройството да вибрира и да възпроизвежда мелодията на звънене едновременно.
- **Тип вибрация:** Можете да изберете тип вибрация.

- **Моля, не безпокойте:** Задайте часа, диапазона и типа приложения, за които да се получават съобщения с известия. Получавайте съобщения с известия само в определени дни от седмицата.
- **Заклучен екран:** Показвайте или скривайте съобщение с известие на заключенния екран.
- **Приложения:** Изберете приложенията, които могат да показват своите уведомителни съобщения на екрана, и определете приоритетите на тези приложения по отношение на уведомителните съобщения.
- **Още > Звук за уведомление:** Изберете мелодия на звънене за известия. Задайте запаметена в устройството музика като мелодия за звънене.
- **Още > Звукови ефекти:** Изберете звуков ефект, който да се възпроизвежда, когато докосвате клавиатурата за набиране, изберете опция или заключвате или отключвате екрана.
- **Още > Гласово уведомяване за съобщение/обаждане:** Настройте устройството да прочита информацията за обаждания се или съдържанието на съобщенията чрез глас.

Дисплей

Можете да персонализирате детайлните настройки за всеки тип екран.

В екрана за настройки докоснете **Дисплей** и персонализирайте следните настройки:

- **Начален екран:** Персонализирайте настройките за началния екран. За подробности вижте *Настройки на начален екран*.
- **Заклучен екран:** Персонализирайте настройките за заключване на екрана. За подробности вижте *Настройки за заключване на екрана*.

- **Комбинация от сензорни бутони на Началния екран:** Задава сензорните бутони на началния екран, изведени в долната част на всички екрани. Задава кои бутони да бъдат изведени, тяхната позиция в лентата и как да изглеждат те.
- **Тип шрифт:** Променете типа на шрифта.
- **Размер на шрифт:** Променете размера на шрифта.
- **Удебелен текст:** Удебелете текста, показващ се на екрана.
- **Яркост:** Използвайте плъзгача, за да промените яркостта на дисплея на устройството.
- **Авто:** Настройте устройството така, че яркостта на екрана автоматично да се коригира в съответствие с интензитета на околната светлина.
- **Авто-завъртане на екрана:** Екранът се завърта автоматично според ориентацията на устройството.
- **Таймаут на екрана:** Екранът се изключва автоматично, след като устройството е оставено в бездействие за определен период от време.
- **Още > Мечта:** Показва се скрийнсейвър, когато устройството е свързано към държача или се зарежда. Изберете тип на скрийнсейвъра, който да се показва.
- **Още > Калибриране на сензора за движение:** Коригирайте ъгъла и скоростта на сензора за движение, за да подобрите точността на накланяне и скоростта на сензора.



- Когато коригирате сензора за движение, устройството трябва да бъде поставено върху равна повърхност. В противен случай може да възникнат грешки, свързани с функциите на сензора за движение, например автоматично завъртане на екрана.

Общи

Език и клавиатура

Можете да персонализирате настройките за език и клавиатура на устройството си.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Общи > Език и клавиатура**.
- 2 Персонализирайте следните настройки:
 - **Език:** Изберете езика за устройството.
 - **Настояща клавиатура:** Вижте използвания в момента тип клавиатура. Изберете клавиатура за използване при въвеждане на текст.
 - **LG клавиатура:** Персонализирайте настройките на клавиатурата на LG.
 - **Гласово въвеждане с Google:** Конфигурирайте опциите за диктуване на текст от Google.
 - **Резултат от текст-към-реч:** Конфигурирайте настройките за преобразуване на текст в реч.
 - **Скорост на курсора:** Настройте скоростта на показалеца на мишка или тракпад.
 - **Разместване на бутоните:** Обърнете десния бутон на мишката, за да изпълнява основни действия за директно манипулиране.

Местоположение

Можете да персонализирате начина, по който различните приложения да използват информацията за местоположението.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Общи > Местоположение**.
- 2 Персонализирайте следните настройки:
 - **Режим:** Изберете метод за предоставяне на информация за местоположението.
 - **ЗАЯВКА ЗА ПОСЛЕДНО МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:** Прегледайте приложенията, които наскоро са изисквали информация за местоположението.

- **Определяне на локация с ниско потребление на мощност:** Определете местоположението на устройството, като използвате ниско потребление на мощност.
- **Камера:** Съхранявайте информация за местоположението, когато заснемате снимки или видео.
- **Google История на местоположенията:** Конфигурирайте настройките за история на местоположенията на Google.

Профили и синхронизиране

Можете да добавяте или управлявате профили, включително профил в Google. Можете да синхронизирате автоматично конкретни приложения или информация за потребител.


- 1 В екрана за настройки докоснете **Общи > Профили и синхронизиране**.
- 2 Персонализирайте следните настройки:
 - **Автоматично синхронизиране на данните:** Синхронизирайте автоматично всички регистрирани профили.
 - **АКАУНТИ:** Преглеждайте списък с регистрираните профили. Докоснете профил, за да преглеждате или променяте данни за него.
 - **ДОБАВЯНЕ НА АКАУНТ:** Добавяйте профили.

Достъпност

Можете да управлявате приставките за достъпност, инсталирани в устройството ви.


- 1 В екрана за настройки докоснете **Общи > Достъпност**.
- 2 Персонализирайте следните настройки:
 - **Зрение > TalkBack:** Настройте устройството да известява за състоянието на екрана или за действия чрез глас.
 - **Зрение > Гласово уведомяване за съобщение/обаждане:** Настройте устройството да прочита информацията за обаждания се или съдържанието на съобщенията чрез глас.

- **Зрение > Размер на шрифт:** Променете размера на шрифта.
- **Зрение > Удебелен текст:** Удебелете текста, показващ се на екрана.
- **Зрение > Мащабиране с докосване:** Увеличете или намалете мащаба, като докоснете екрана три пъти.
- **Зрение > Инверсия на цветовете на екрана:** Увеличете цветовия контраст на дисплея за хора със слабо зрение.
- **Зрение > Регулиране на цветовете на екрана:** Регулирайте цветовете на дисплея.
- **Зрение > Сив нюанс:** Превключете екрана към режим на скала на сивото.
- **Зрение > Прекратявайте разговори с бутона за включване/ изключване:** Прекратете повикване чрез натискане на бутона за включване/заклучване.
- **Слух > Надписи:** Включете услугата за субтитри, когато възпроизвеждате видео за хора с увреден слух.
- **Слух > Примигващи известявания:** Настройте устройството да ви известява с мигаща светлина за входящи повиквания и известия.
- **Слух > Изключване на всички звуци:** Изключете всички звуци и намалете звука за разговорите.
- **Слух > Аудио тип:** Изберете тип аудио.
- **Слух > Звуков баланс:** Настройте баланса на изходящия звук. Използвайте плъзгача, за да промените баланса.
- **Задействане и разпознаване > Touch assistant:** Включете сензорното табло, за да направите бутоните и жестовете по-лесни за използване.
- **Задействане и разпознаване > Докоснете и задръжте забавянето:** Настройте времето за въвеждане с докосване.
- **Задействане и разпознаване > Докоснете и задръжте за повиквания:** Отговаряйте на или отклонявайте повиквания, като докосвате и задържате бутона за повикване, вместо да го плъзвате.

- **Задействане и разпознаване > Таймаут на екрана:** Екранът се изключва автоматично, след като устройството е оставено в бездействие за определен период от време.
- **Задействане и разпознаване > Зони за контрол с докосване:** Ограничете зоната на докосване, така че само определена част от екрана да се контролира с докосване.
- **Бърз достъп до Функции за достъпност:** Осигурете си бърз достъп до често използвана функция чрез трикратно докосване на .
- **Авто-завъртане на екрана:** Автоматично променя ориентацията на екрана според физическото състояние на устройството.
- **Достъп с превключване:** Създайте клавишни комбинации за управление на устройството.

Клавиш за бърз достъп

Можете да използвате бутоните за сила на звука за директно стартиране на приложения, когато екранът е изключен или заключен.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Общи > Клавиш за бърз достъп**.
- 2 Плъзнете , за да го активирате.
 - Натиснете бутона за намаляване на силата на звука (-) двукратно, за да стартирате приложението **Камера**, когато екранът е заключен или изключен. Натиснете бутона за увеличаване на силата на звука (+) двукратно, за да стартирате **Capture+**.

Google услуги

Можете да използвате настройките на Google, за да управлявате вашите Google приложения и настройките на профила.

В екрана за настройки докоснете **Общи > Google услуги**.

Защита

- 1 В екрана за настройки докоснете **Общи > Защита**.
- 2 Персонализирайте следните настройки:
 - **Заклучено съдържание:** Задайте метода за заключване на файлове в **QuickMemo+**.
 - **Криптиране на телефона:** Задайте парола на устройството за поверителност. Създайте PIN или парола, които да въвеждате при всяко включване на устройството. За подробности вижте *Криптиране на устройството ви*.
 - **Криптиране на паметта на SD карта:** Криптирайте картата с памет, за да предотвратите използването ѝ на друго устройство. За подробности вижте *Криптиране на карта с памет*.
 - **Задаване на заключване на SIM картата:** Заклучвайте или отключвайте USIM картата или променяйте паролата (PIN).
 - **Въвеждането на паролата е видимо:** Паролата се показва, докато я въвеждате.
 - **Администратори на устройството:** Разрешете права за ограничаване на контрола или използването на устройството за определени приложения.
 - **Непознати източници:** Разрешете инсталирането на приложения, които не са от Google Play Магазин.
 - **Потвърждаване на приложения:** Блокирайте инсталирането на опасни приложения. При инсталиране на опасни приложения се показва предупредително съобщение.
 - **Защита на данните:** преглед на типа съхранение, където е запазен сертификатът за защита.
 - **Управление на сертификати:** Управлявайте сертификатите за сигурност, запазени в устройството.
 - **Trust agents:** Преглеждайте и използвайте „доверени представители“, инсталирани на устройството.
 - **Фиксиране на екрана:** Фиксирайте екрана на приложението така, че да се използва само текущо активното приложение.

- **Достъп за употреба за приложенията:** Преглеждайте подробности за използването на приложения на устройството.


Час и Дата

Можете да персонализирате настройките на дата и час на вашето устройство.

- 1 На екрана за настройки докоснете **Общи > Час и Дата**.
- 2 Персонализирайте настройките.

Памет и USB


Можете да преглеждате и управлявате вътрешната памет на устройството или мястото за съхранение на картата с памет.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Общи > Памет и USB**.
- 2 Персонализирайте следните настройки:
 - **ХРАНИЛИЩЕ НА УСТРОЙСТВОТО:** Преглеждайте цялото място за съхранение и свободното място във вътрешната памет на устройството. Преглеждайте списък с използваните приложения и капацитета за съхранение за всяко приложение.
 - **ПРЕНОСИМО ХРАНИЛИЩЕ:** Преглеждайте цялото място за съхранение и свободното място в картата с памет. Тази опция се показва само когато е поставена карта с памет. За да деинсталирате картата с памет, докоснете .

Пестене на батерия и енергия


Можете да прегледате текущата информация за батерията или да включете пестене на енергия.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Общи > Пестене на батерия и енергия**.
- 2 Персонализирайте следните настройки:
 - **Използване на батерия:** Преглеждайте подробности за използването на батерията. За да прегледате повече подробности, изберете конкретен елемент.

- **Процент на батерията в лентата за състоянието:** Показвайте оставащото ниво на заряда на батерията като процент в лентата на състоянието.
- **Пестене на енергия:** Намалете консумацията на заряд от батерията, като намалите някои настройки на устройството, като например яркостта на дисплея, скоростта и интензитета на вибрацията. Лентата за състоянието показва , когато пестенето на енергия е включено.

Памет

Можете да преглеждате средното ниво на използване на паметта за определен период от време, както и паметта, заета от дадено приложение.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Общи > Памет**.
- 2 Докоснете , за да зададете период от време за извличане на данни.

Приложения

Можете да преглеждате списък с инсталираните приложения. Изключвайте или изтривайте приложения, ако е необходимо.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Общи > Приложения**.
- 2 Изберете приложение и извършете действията.

Архивиране и нулиране

Можете да създавате резервни копия на запаметени в устройството ви данни в друго устройство или профил. Нулирайте устройството, ако е необходимо.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Общи > Архивиране и нулиране**.
- 2 Персонализирайте следните настройки:
 - **LG Backup:** Архивирайте и възстановявайте всички данни, запаметени в устройството. За подробности вижте [LG Backup](#).

- **Архивиране на моите данни:** Архивирайте данните за приложенията, паролата си за Wi-Fi мрежата и други настройки в сървъра на Google.
- **Архивен акаунт:** Вижте текущо използвания профил за архивиране.
- **Автоматично възстановяване:** Архивираните настройки и данни автоматично се възстановяват при повторно инсталиране на приложение.
- **Нулиране на настройките на мрежата:** Нулирайте Wi-Fi функцията, Bluetooth функцията и други мрежови настройки.
- **Нулиране до фабричните данни:** Нулирайте всички настройки за устройството и изтрийте данните.



- Нулирането на устройството изтрива всички данни в него. Въведете отново името на устройството си, профила в Google и друга начална информация.

Относно телефона

Можете да преглеждате информация за устройството си, като например името, състоянието, подробности за софтуера и правна информация.

В екрана за настройки докоснете **Общи > Относно телефона** и прегледайте информацията.

Нормативна уредба и Безопасност

Можете да видите регулаторните обозначения и сродната информация на вашето устройство.

В екрана за настройки докоснете **Общи > Нормативна уредба и Безопасност**.




05

Допълнение

Езикови настройки на LG

Изберете езика за използване на устройството.

- Докоснете  > **Настройки** > **Общи** > **Език и клавиатура** > **Език** и изберете език.

LG Bridge

Преглед на LG Bridge

LG Bridge е приложение, което ви помага да управлявате удобно снимки, песни, видео и документи, записани на вашия LG смартфон, от компютъра. Можете да архивирате контакти, снимки и друго на компютъра или да актуализирате софтуера на устройството.



- За подробности вижте помощта за LG Bridge.
- Поддържаните функции могат да варират в зависимост от устройството.
- USB драйверът на LG е необходима програма, за да свържете вашия LG смартфон с компютъра, и се инсталира при инсталиране на LG Bridge.

Функции на LG Bridge

- Архивирайте данни от устройството на компютър или възстановявайте данни от компютър към устройството чрез USB връзка.
- Актуализирайте софтуера на устройството от компютър чрез USB връзка.

Инсталиране на LG Bridge на компютър

- 1 Отидете на www.lg.com от компютъра.
- 2 В лентата за търсене въведете името на вашето устройство.

- 3 Щракнете върху **Download Centre > LG Bridge** и изтеглете файла за инсталиране.
- Щракнете върху **Детайли**, за да видите минималните изисквания за инсталиране на LG Bridge.

Актуализиране на софтуера на телефона

Актуализиране на софтуера за мобилни телефони на LG през интернет

За повече информация за използването на тази функция, моля, посетете <http://www.lg.com/common/index.jsp>, изберете държавата и езика си.

Тази функция ви позволява по удобен начин да актуализирате фърмуера на телефона си до по-нова версия чрез интернет, без да е необходимо да посещавате център за обслужване. Тази функция ще бъде достъпна само ако и когато LG създаде нова версия на фърмуера за вашия телефон.

Тъй като актуализирането на фърмуера на телефона изисква пълното внимание на потребителя, докато трае процесът на актуализация, погрижете се да проверите всички инструкции и бележки, които се показват при всяка стъпка, преди да продължите. Имайте предвид, че изключването на USB кабела по време на актуализацията може сериозно да повреди мобилния ви телефон.



- LG си запазва правото да предоставя актуализации на фърмуера само за избрани модели по своя преценка и не гарантира наличност на по-нова версия на фърмуера за всички модели телефони.

Актуализиране на софтуера за мобилни телефони на LG чрез Over-the-Air (OTA)

Тази функция ви позволява по удобен начин да актуализирате софтуера на телефона си до по-нова версия чрез OTA, без да е необходимо да го свързвате с USB кабел. Тази функция ще бъде достъпна само ако и когато LG създаде нова версия на фърмуера за вашия телефон.

Проверете първо версията на софтуера на мобилния си телефон:

Настройки > Общи > Относно телефона > Център за обновяване > Актуализиране на софтуера > Проверете сега за обновяване.




- Личните ви данни, съхранявани във вътрешната памет на телефона, включително информация за профила ви в Google и други профили, данните и настройките за системата/приложенията ви, всички изтеглени приложения и вашият DRM лиценз, може да се изгубят в процеса на актуализиране на софтуера на телефона. Затова LG препоръчва да направите резервно копие на личните си данни, преди да актуализирате софтуера на телефона си. LG не поема отговорност за загуба на лични данни.
- Тази функция зависи от региона или доставчика на услуги.

FAQ (Често задавани въпроси)

В тази глава са посочени някои проблеми, с които може да се сблъскате, когато използвате телефона си. За някои от тях е необходимо да се обърнете към доставчика си на услуги, но повечето можете лесно да отстраните сами.

Съобщение	Възможни причини	Възможни корективни действия
Грешка в SIM картата	В телефона няма SIM карта или тя е поставена неправилно.	Уверете се, че SIM картата е поставена правилно.
Няма мрежова връзка/ мрежата се губи	Сигналят е слаб или се намирате извън обхвата на мрежата на оператора.	Преместете се близо до прозорец или на открито. Проверете картата за покритие на мрежовия оператор.
	Операторът е приложил нови услуги.	Проверете дали SIM картата не е по-стара от 6–12 месеца. Ако това е така, сменете SIM или USIM картата си в най-близкия клон на мобилния си оператор. Свържете се с доставчика си на услуги.
Кодовите не съвпадат	За да смените кода за сигурност, трябва да потвърдите новия код, като го въведете отново.	Ако забравите кода, се обърнете към доставчика на услуги.
	Двата кода, които сте въвели, не съвпадат.	

Съобщение	Възможни причини	Възможни корективни действия
Не могат да се настроят никакви приложения	Не се поддържат от доставчика на услуги или се изисква регистрация.	Свържете се с доставчика си на услуги.
Изтегленото приложение предизвиква много грешки.	Премахнете приложението.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Докоснете  > Настройки. 2. Докоснете Общи > Приложения. 3. Докоснете приложението > Деинсталиране.
Не са достъпни повиквания	Грешка при набиране	Новата мрежа не е оторизирана.
	Поставена е нова SIM карта.	Проверете за нови ограничения.
	Достигнат е лимитът на предплатената такса.	Свържете се с доставчика на услуги или пренастройте лимита с PIN2.
Телефонът не може да бъде включен.	Бутонът за включване/ изключване е натиснат твърде кратко.	Натискайте бутона за включване/изключване за поне две секунди.
	Батерията не е заредена.	Заредете батерията. Проверете индикатора за зареждане на дисплея.

Съобщение	Възможни причини	Възможни корективни действия
Грешка при зареждане	Батерията не е заредена.	Заредете батерията.
	Температурата навън е твърде висока или твърде ниска.	Уверете се, че телефонът се зарежда при нормална температура.
	Проблем с контакта.	Проверете зарядното устройство и свързването му към телефона.
	Няма напрежение.	Свържете зарядното устройство към друг електрически контакт.
	Зарядното устройство е дефектно.	Заменете зарядното устройство.
	Зарядното устройство е неподходящо.	Използвайте само оригинални аксесоари на LG.
Номерът не е разрешен.	Функцията за фиксирано набиране е включена.	Проверете менюто за настройки и изключете функцията.
Не е възможно получаване/изпращане на SMS съобщения и снимки.	Паметта е пълна.	Изтрийте някои данни, например приложения или съобщения, от телефона, за да освободите памет.

Съобщение	Възможни причини	Възможни корективни действия
Файловете не се отварят.	Неподдържан файлов формат.	Проверете поддържаните файлови формати.
Екранът не се включва, когато се получава повикване.	Проблем със сензора за близост.	Ако използвате предпазно фолио или калъф, уверете се, че те не покриват областта около сензора за близост. Проверете дали зоната около сензора за близост е чиста.
Няма звук.	Режим на вибрации.	Проверете състоянието на настройките в менюто на звука, за да проверите дали телефонът не е в режим вибрация или в режим "Моля, не безпокойте".

Съвети за предпазване от кражби

Настройте устройството си така, че да предотвратите използването му от други хора, ако бъдат възстановени фабричните му настройки без ваше разрешение. Ако например устройството ви бъде изгубено, откраднато или изтрито, само лице, разполагащо с информация за профила ви в Google или заключването на екрана, може да го използва.

Всичко, от което се нуждаете, за да сте сигурни, че устройството ви е защитено, е:

- **Задайте заключване на екрана:** Ако устройството ви бъде загубено или откраднато, но сте задали заключване на екрана, то няма да може да бъде изтрито чрез менюто „Настройки“, освен ако екранът ви не бъде отключен.
- **Добавете профила си в Google в устройството си:** Ако устройството ви бъде изтрито, но в него е добавен профил в Google, то няма да може да завърши процеса на конфигуриране, докато не бъде въведена отново информацията за профила ви в Google.

След като устройството ви е защитено, ще трябва или да отключите екрана си, или да въведете паролата за профила си в Google, ако трябва да възстановите фабричните настройки. Това гарантира, че нулирането се извършва от вас или от някой, на когото имате доверие.



- Не забравяйте профила си в Google и паролата, които сте добавили към устройството, преди да извършите възстановяване на фабричните настройки. Ако в процеса на конфигуриране не можете да предоставите информацията за профила, няма да можете да използвате устройството, след възстановяването на фабричните настройки.

Повече информация

Информация за софтуер с отворен код

За да получите изходния код съгласно GPL, LGPL, MPL и други лицензи с отворен код, съдържащи се в този продукт, посетете уеб сайта <http://opensource.lge.com>.

В допълнение към изходния код можете да изтеглите и всички споменати лицензионни условия, откази от гаранции и известия във връзка с авторски права.

LG Electronics ще ви предостави отворения изходен код на компактдиск срещу заплащане на разходите по осъществяване на дистрибуция, като например разходите за носители, доставка и обработка, след като изпратите имейл до opensource@lge.com. Това предложение важи за период от три (3) години от датата на закупуване на продукта.

Регулаторна информация (Регулаторен ИД номер, Е-етикетиране и др.)

За подробности относно разпоредбите отидете на **Настройки** > **Общи** > **Нормативна уредба и Безопасност** във вашия телефон.

Търговски марки

- Авторски права © 2017 LG Electronics, Inc. Всички права запазени. LG и логото на LG са регистрирани търговски марки на LG Group и свързаните с тях компании.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ и Play Store™ са търговски марки на Google, Inc.
- Bluetooth® е регистрирана търговска марка на Bluetooth SIG, Inc по целия свят.
- Wi-Fi® и логото на Wi-Fi са регистрирани търговски марки на Wi-Fi Alliance.
- Всички останали търговски марки и авторски права са собственост на съответните им притежатели.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТВИЕ

С настоящото **LG Electronics** заявява, че този продукт **LG-M160** е в съответствие с основните изисквания и други свързани разпоредби на Директива **2014/53/EU**.

Текстът на Декларацията за съответствие можете да откриете на адрес <http://www.lg.com/global/declaration>

**Обърнете се към съответното
представителство по въпроси, свързани
с пригодността на продукта за определен
начин на употреба**

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Поддържани честотни ленти	Изходна мощност Tx
GSM 900	33 dBm
GSM 1800	30.5 dBm
WCDMA B1	23 dBm
WCDMA B8	23.5 dBm
LTE B1	23 dBm
LTE B3	22 dBm
LTE B7	23.5 dBm
LTE B8	23 dBm
LTE B20	23.5 dBm
BT 2.4GHz	6 dBm
WLAN 2.4GHz	14 dBm

Изхвърляне на стария уред



1. Символът със зачертания контейнер показва, че отпадъците от електрическите и електронните продукти (WEEE) трябва да се изхвърлят отделно от битовите отпадъци.
2. Старите електрически продукти могат да съдържат опасни вещества и правилното изхвърляне на Вашия уред ще помогне за предотвратяване на негативните последствия за околната среда и човешкото здраве. Вашият стар уред може да съдържа части за многократна употреба, които биха могли да бъдат използвани за ремонт на други продукти, както и други ценни материали, които могат да бъдат рециклирани с цел запазване на ограничените ресурси.
3. Можете да занесете Вашия уред или в магазина, от който сте го закупили или можете да се свържете с местния държавен офис за отпадъците, за да получите информация за най-близкия РАЗРЕШЕН WEEE пункт за събиране на отпадъци. За най-актуална информация от Вашата държава, моля, погледнете тук: www.lg.com/global/recycling

Изхвърляне на батерии/акумулатори след изтичане на срока им на годност



1. Ако батерията съдържа над 0,0005% живак, 0,002% кадмий или 0,004% олово, този символ може да е придружен от химически знак, обозначаващи живак (Hg), кадмий (Cd) или олово (Pb).
2. Всички батерии/акумулатори трябва да бъдат изхвърляни отделно от битовите отпадъци чрез определени за това от правителството и местните власти съоръжения.
3. Правилното изхвърляне на непотребните батерии/акумулатори ще помогне за предотвратяване на възможни негативни последици за околната среда, животните и човешкото здраве.
4. За по-подробна информация за изхвърлянето на непотребни батерии/акумулатори се обърнете към местната община, услугите по изхвърляне на отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.

О овом корисничком упутству

Хвала вам што сте одабрали овај производ компаније LG. Пажљиво прочитајте овај кориснички приручник пре првог коришћења уређаја да бисте га безбедно и правилно користили.

- Увек користите оригиналну додатну опрему компаније LG. Испоручени артикли су конструисани само за овај уређај и можда нису компатибилни са другим уређајима.
- Овај уређај није погодан за слабовиде особе јер има на екрану тастатуру осетљиву на додир.
- Дати описи се заснивају на подразумеваним поставкама уређаја.
- Подразумеване апликације на уређају могу да се ажурирају, а подршка за те апликације може да се укине без претходног обавештења. Ако имате питања о некој апликацији испорученој са уређајем, обратите се сервисном центру компаније LG. Ако вас занимају апликације које је инсталирао корисник, обратите се одговарајућем добављачу услуга.
- При модификовању оперативног система уређаја или инсталирању софтвера из незваничних извора може да дође до оштећења уређаја и оштећења или губитка података. Таквим радњама се крши уговор о лиценцирању са компанијом LG и поништава гаранција.
- Део садржаја и илустрације могу се разликовати од вашег уређаја у зависности од области, добављача услуга, верзије софтвера или оперативног система и подлежу променама без претходног обавештења.
- За софтвер, звучне записе, позадине, слике и друге медије испоручене са уређајем важи лиценца за ограничено коришћење. Ако издвојите и искористите ове материјале у комерцијалне или друге сврхе, можда ћете прекршити законе о заштити ауторских права. Као корисник сте у потпуности одговорни за незаконито коришћење медија.

- Услуге у вези са подацима као што су размена порука, отпремање и преузимање садржаја, аутоматска синхронизација и услуге у вези са локацијом могу се додатно наплаћивати. Да бисте избегли додатне трошкове, изаберите план за податке у складу са својим потребама. За додатне информације обратите се добављачу услуга.

Обавештења у вези са коришћењем



УПОЗОРЕЊЕ: Ситуације у којима може да дође до повреда корисника и трећих лица.



ОПРЕЗ: Ситуације у којима може да дође до лакших повреда или оштећења уређаја.



НАПОМЕНА: Обавештења или додатне информације.

Садржај

5 Упутства за безбедну и ефикасну употребу

01

Прилагођене функције

- 16 quickshare
- 17 QuickМемо+
- 19 Немојте ометати
- 19 ID звука звона

02

Основне функције

- 21 Компоненте производа и додатна опрема
- 22 Преглед делова
- 24 Укључивање или искључивање напајања
- 25 Инсталирање SIM картице и батерије
- 27 Пуњење батерије
- 28 Оптимизовање трајања батерије
- 29 Убацивање меморијске картице
- 30 Уклањање меморијске картице
- 30 Екран осетљив на додир
- 33 Почетни екран
- 41 Закључавање екрана
- 45 Шифровање уређаја
- 45 Шифровање меморијске картице
- 47 Прављење снимака екрана
- 48 Унос текста

03

Корисне апликације

- 56 Инсталирање и деинсталирање апликација
- 57 Обрисане апликације
- 58 Телефон
- 62 Поруке
- 63 Фотоапарат
- 69 Галерија
- 71 Управљање фајловима
- 71 Временска прогноза
- 72 Музика
- 73 Часовник
- 74 Калкулатор
- 75 Задачи
- 75 Снимање гласа
- 76 ФМ радио
- 76 Преузето
- 76 Информације о ћелији
- 76 Е-пошта
- 78 Контакти
- 80 LG SmartWorld
- 81 Календар
- 82 LG Backup
- 83 RemoteCall Service
- 83 Google апликације

04

Поставке телефона

- 87 Поставке
- 87 Мреже
- 95 Звук и Обавештење
- 96 Екран
- 97 Опште

05

Додатак

- 107 LG поставке језика
- 107 LG Bridge
- 108 Ажурирање софтвера телефона
- 110 Најчешћа питања
- 113 Водич за заштиту од крађе
- 114 Више информација

Упутства за безбедну и ефикасну употребу

Прочитајте ова једноставна упутства. Непридржавање ових упутстава може да буде опасно или незаконито.

Ако се појави грешка, у уређај је уграђена софтверска алатка која ће прикупљати евиденцију грешака. Ова алатка прикупља само податке који су специфични за грешку, као што су јачина сигнала, положај идентификације ћелије приликом губитка позива и учитане апликације. Евиденција се користи само за одређивање узрока грешке. Ове евиденције су шифриране и њима може да приступи само овлашћени сервис компаније LG ако треба да вратите уређај на поправку.

Важне информације о уређају

- Апликације и услуге на уређају се могу мењати или укинути без претходне најаве, у зависности од оператора и верзије софтвера.
- Уређај ће имати почетну конфигурацију када се први пут укључи. Време покретања ће први пут бити дуже него иначе.

Прочитати пре употребе

- Да бисте купили опционалне ставке, обратите се Информативном центру за кориснике компаније LG за доступне дистрибутере.
- Изглед и спецификације уређаја подлежу промени без претходног обавештења.
- Немојте користити LG производе за друге сврхе осим оних за које су изворно намењени. Коришћење апликација или софтвера без сертификата може да оштети уређај, што неће бити покривено гаранцијом.

Изложеност радио таласима

Информације о излагању радио таласима и SAR вредностима (Specific Absorption Rate).

Овај уређај је пројектован тако да буде усаглашен са важећим безбедносним смерницама о излагању радио-таласима. Ове смернице су установљене од стране научних организација и обухватају дозвољене нивое излагања да би се осигурала безбедност сваке особе, без обзира на старост и здравствено стање.

- Смернице о излагању радио таласима користе јединицу мере која се назива SAR (Specific Absorption Rate). Тестови за одређивање SAR вредности обављају се коришћењем стандардних метода за уређај који емитује на својој највећој атестираној снази у свим испитиваним фреквентним опсезима.
- Иако SAR вредности за различите моделе LG уређаја варирају, сви уређаји су у складу са релевантним смерницама које се односе на излагање радио-таласима.
- Гранична SAR вредност препоручена од стране Међународне комисије за заштиту од нејонизујућих зрачења (ICNIRP) износи 2 W/kg на 10 g телесног ткива.
- Највиша SAR вредност за овај модел износи 0,556 W/kg (10 g) када је телефон прислоњен уз ухо, а 1,270 W/kg (10 g) када се носи уз тело.
- Овај уређај испуњава прописе о излагању РФ таласима када се користи нормално наслоњен уз ухо или када је удаљен бар 5 мм од тела. Када се за ношење користи торбица или футрола за појас, не би требало да садржи метал и требало би је одмакнути бар 5 мм од тела. За пренос датотека и порука овај уређај захтева квалитетну везу са мрежом. У неким случајевима, пренос датотека и порука може да буде одложен док таква веза не буде остварена. Уверите се да се горе наведена упутства у вези са раздаљином при ношењу поштују до довршетка преноса.

Информације о изложености радио фреквенцијама Комисије за комуникације САД (FCC)

У августу 1996, Комисија за комуникације САД (FCC), у извештају и одлуци FCC 96-326, усвојила је нове безбедносне стандарде за изложеност људи радиофреквентној магнетној енергији (RF) коју емитују предајници који спадају у надлежност FCC. Те смернице су усклађене са безбедносним стандардом који је претходно успостављен према међународним стандардима и стандардима у САД. Дизајн овог уређаја усклађен је са смерницама FCC и тим међународним стандардима.

Изјава у чланку 15.19

Овај уређај је усаглашен са делом 15 FCC правила. Рад зависи од следећа два услова:

- (1) овај уређај не сме да изазове штетне сметње и
- (2) овај уређај мора да прихвати све примљене сметње, што обухвата и сметње које могу да изазову нежељени рад.

Изјава у чланку 15.21

Промене или допуне које нису изричито одобрене од стране произвођача могу да пониште овлашћење корисника да рукује опремом.

Рад када се носи на телу

Овај уређај је тестиран за типичан рад када се уређај носи на телу и када је раздаљина између тела корисника и задњег дела уређаја 0,39 инча (1cm). Ради усклађености са захтевима који се тичу радиофреквентног зрачења FCC, минимална раздаљина од 0,39 инча (1cm) мора да се одржава између тела корисника и задњег дела уређаја.

Није дозвољено носити каишеве са копчама, футроле и сличне додатке који на себи имају магнетне делове. Додаци који се носе на телу који не могу да одрже раздаљину од 0,39 инча (1cm) између тела корисника и задњег дела уређаја и нису тестирани за типичан рад када се носе на телу можда нису усклађени са ограничењима FCC у погледу изложености радиофреквенцијама и треба их избегавати.

Изјава у чланку 15.105

Тестирањем је утврђено да је овај уређај усклађен са ограничењима за дигитални уређај класе В, у складу са 15. делом правила FCC. Ова ограничења успостављена су са циљем да пруже адекватну заштиту од штетних сметњи приликом коришћења у стамбеним објектима. Овај уређај генерише, користи и шаље радио-таласе и, ако се не инсталира и не користи у складу са упутством, може довести до штетних сметњи на радио-везама. Међутим, нема гаранције да у појединачним случајевима неће доћи до сметњи. Ако ова опрема изазове ометање или неправилан пријем телевизијског сигнала, што може да се утврди укључивањем и искључивањем опреме, кориснику се саветује да исправи то ометање на један од следећих начина:

- Окрените или преместите антену која прима сигнал.
- Удаљите уређај од пријемника.
- Укључите уређај у утичницу у другом струјном колу у односу на оно на коме се налази пријемник.
- Затражите помоћ од дистрибутера или искусног радио/ТВ техничара.

Чување и одржавање производа

- Користите искључиво оригиналне LG батерије, пуњаче и додатну опрему који су одобрени за употребу са овим моделом уређаја. Употреба других типова може поништити дозволу или гаранцију која важи за уређај и може бити опасна.
- Неки садржаји и илустрације се могу разликовати на вашем уређају без претходне најаве.
- Немојте растављати овај уређај. За евентуалне поправке телефон однесите га у овлашћени сервис.
- Поправке у гарантном року могу да подразумевају замену делова или штампаних плоча новим или поправљеним, по избору компаније LG, под условом да имају исту функционалност као делови које замењују.
- Уређај држите даље од електричних уређаја као што су телевизори, радио-апарати и рачунари.
- Уређај држите даље од топлотних извора као што су радијатори и шпорети.
- Немојте испуштати телефон.

- Уређај немојте излагати механичким вибрацијама и ударцима.
- Искључите уређај кад год то захтевају посебни прописи који су на снази у тој области. На пример, немојте да користите уређај у болници, јер може утицати на рад осетљивих медицинских уређаја.
- Немојте да рукујете уређајем мокрым рукама док се пуни. Тако можете изазвати струјни удар или озбиљно оштетити уређај.
- Немојте пунити телефон у близини запаљивих материјала јер се телефон може загрејати и може настати опасност од пожара.
- За чишћење спољашњости телефона немојте користити јаке хемикалије (као што су бензин, разређивачи или алкохол).
- Немојте пунити уређај који лежи на намештају од меких материјала.
- Уређај треба пунити у добро проветреним просторијама.
- Немојте излагати телефон густом диму или прашину.
- Уређај немојте држати уз кредитне картице и карте за превоз јер може изменити податке на магнетним тракама.
- Немојте додиривати екран оштрим објектима јер можете оштетити уређај.
- Уређај чувајте даље од течности и влаге.
- Додатну опрему, као што су слушалице, користите обазриво. Немојте без потребе додиривати антену.
- Немојте да користите, додирујете и покушавате да уклоните или поправите стакло које је поломљено, пукло или напросло. Оштећење стакленог екрана услед злоупотребе или погрешног коришћења није покривено гаранцијом.
- Ваш уређај је електронски уређај који током нормалног рада производи топлоту. У случају веома дугог директног контакта са кожом, када не постоји адекватна вентилација, можете осетити нелагодности или задобити мање опекотине. Због тога пажљиво рукујете уређајем током и одмах након разговора.
- Ако се уређај покваси, одмах га ископчајте са напајања и потпуно га осушите. Немојте покушавати да убрзате сушење помоћу екстерног извора грејања као што су рерна, микроталасна пећница или фен.
- Течност у мокрој уређају ће променити боју налепнице производа у уређају. Гаранција не обухвата оштећења која су проузрокована дејством течности.

Ефикасан рад уређаја

Електрични уређаји

Сви уређаји подложни су дејству сметњи, што може утицати на перформансе.

- Немојте користити мобилни телефон у близини медицинских уређаја без изричите дозволе. Посаветујте се са лекаром да бисте одредили да ли рад вашег телефона може да смета раду вашег медицинског уређаја.
- Произвођачи пејсмејкера препоручују да одржавате бар 15 цм између других уређаја и пејсмејкера да би се избегле потенцијалне сметње на пејсмејкеру.
- Овај уређај може да створи јако или трепћуће светло.
- Уређаји могу утицати на рад неких слушних апарата.
- Може доћи до мањих сметњи на телевизору, радио апарату, рачунару итд.
- Ако је могуће, уређај користите на температурама између 0 °C и 40 °C. Излагање уређаја екстремно ниским или високим температурама може да доведе до оштећења, квара или чак експлозије.

Безбедност у возњи

Информишите се о законима и правилима о употреби уређаја у области у којој возите.

- Немојте држати уређај у руци док возите.
- У потпуности се концентришите на возњу.
- Ако то услови возње захтевају, паркирајте се поред пута пре него што се јавите на позив.
- Енергија радио-таласа може утицати на неке електронске системе у возилу, као што је музички уређај и безбедносна опрема.
- Ако је ваше возило опремљено ваздушним јастуцима, немојте да их блокирате инсталирањем преносне и бежичне опреме. То може довести до неефикасног рада ваздушних јастука, што може имати фаталне последице!

- Ако слушате музику у покрету, пазите да јачина звука буде умерена да бисте били свесни своје околине. То је изузетно важно у близини путева.

Спречите оштећење слуха



Да бисте спречили могуће оштећење слуха, немојте слушати на високим нивоима јачине звука дуго времена.

До оштећења слуха може да дође након дужег излагања гласним звуковима. Зато препоручујемо да телефон не укључујете и искључујете у близини уха. Такође, препоручујемо да јачина музике и позива буде умерена.

- Када користите слушалице, смањите јачину звука ако не можете да чујете људе који вам се обраћају и ако особа која седи поред вас може да чује оно што слушате.



- Прејак звучни притисак из слушалица може да доведе до губитка слуха.

Стаклени делови

Неки делови уређаја су направљени од стакла. Стакло се може разбити ако уређај падне на тврду површину или ако претрпи јак ударац. Ако се стакло разбије, немојте га додиривати или покушавати да га уклоните. Немојте користити уређај док овлашћени добављач услуга не замени стакло.

У близини експлозива

Немојте користити уређај када је у току употреба експлозива. Придржавајте се ограничења, правила и прописа.

Средине у којима постоји опасност од експлозија

- Немојте користити уређај на бензинским пумпама.
- Немојте користити телефон у близини горива или хемикалија.
- Немојте да транспортујете или одлажете запаљиве гасове, течности или експлозиве у преграду аутомобила у којој држите уређај и додатну опрему.

У авиону

Бежични уређаји могу изазвати сметње у авиону.

- Искључите уређај пре него што уђете у авион.
- Без изричите дозволе посаде немојте користити телефон ни док је авион на земљи.

Деца

Уређај држите на сигурном месту, ван домашаја деце. Производ садржи ситне делове који могу проузроковати гушење ако се одвоје.

Позиви за помоћ

Позиви за помоћ можда нису доступни у свим мрежама мобилне телефоније. Зато никада немојте да се ослањате само на уређај када је реч о позивима за помоћ. Проверите код локалног оператера.

Информације о батерији и одржавање

- Батерија не мора бити потпуно испразњена пре поновног пуњења. За разлику од других батерија, није присутан меморијски ефекат који би могао да угрози перформансе батерије.
- Користите само LG батерије и пуњаче. LG пуњачи су осмишљени тако да максимално продуже време трајања батерије.
- Немојте растављати батерију и водите рачуна да не изазовете кратак спој.
- Металне контакте батерије одржавајте чистим.
- Замените батерију када јој се перформансе умање. Батерија може да се пуни више стотина пута пре него што је буде потребно заменити.

- Ако батерија није коришћена дуже време, напуните је да бисте јој повећали перформансе.
- Пуњач немојте излагати директној сунчевој светлости и немојте га користити у срединама са великом влажношћу, као што је купатило.
- Немојте остављати уређај на топлим или хладним местима пошто то може умањити његове перформансе.
- Ризик од експлозије ако се батерија замени неодговарајућим типом батерије. Старе батерије одложите према упутствима.
- Ако је потребно да замените батерију, за помоћ се обратите најближем сервису или дистрибутеру компаније LG Electronics.
- Пуњач увек искључите из зидне утичнице када се уређај напуни да не би додатно трошио струју.
- Стварно време трајања батерије зависи од конфигурације мреже, подешавања уређаја, начина коришћења, батерије и услова околине.
- Пазите да оштри предмети, као што су животињски зуби или канџе не дођу у додир са батеријом. Ово може да изазове пожар.

Мере предострожности приликом коришћења SIM картица

- Немојте уметати SIM картицу у уређај док је на њој налепница или ознака. То може изазвати оштећење.
- Немојте уклањати SIM картицу док је уређај у употреби. То може оштетити SIM картицу или систем.
- Посебно поведите рачуна да SIM картица не буде изгребана, савијена или да је не оштети магнет. То може довести до брисања датотека сачуваних на SIM картици или може изазвати квар уређаја.

Мере предострожности приликом коришћења меморијских картица

- Водите рачуна о оријентацији меморијске картице приликом њеног постављања. Погрешна оријентација приликом постављања може оштетити картицу.

Обезбеђивање личних информација

- Постарајте се да заштитите своје личне информације како бисте спречили губитак података или неправилно коришћење осетљивих информација.
- Увек направите резервну копију важних података кад користите уређај. Компанија LG није одговорна за губитак података.
- Када одлажете уређај, постарајте се да направите резервне копије свих података и да поново покренете уређај како бисте спречили неправилно коришћење осетљивих информација.
- Пажљиво прочитајте све што пише на екрану с дозволом приликом преузимања апликација.
- Пажљиво користите апликације које имају приступ већем броју функција или личним информацијама.
- Редовно проверавајте своје личне налоге. Ако наиђете на било какав знак неправилне употребе личних информација, обратите се свом оператеру како би избрисао или изменио информације о налогу.
- Ако је ваш уређај изгубљен или украден, промените лозинку на свом налогу како бисте заштитили личне информације.
- Немојте користити апликације са непознатих извора.





01

Прилагођене функције

quickshare

Одмах после снимања фотографије или видео записа можете их делити у апликацији коју изаберете.

- 1 Додирните  > , а затим снимите фотографију или видео запис.
- 2 Превуците икону за quickshare која ће се појавити кад снимите фотографију или видео запис и изаберите апликацију у којој ћете их делити.

Друго решење је да додирнете и држите икону за преглед која ће се појавити кад снимите фотографију или видео запис и да је превучете на икону за quickshare.



- Апликација коју приказује икона за quickshare може се разликовати у зависности од типа и учесталости приступања апликацијама инсталираним на уређају.













QuickМето+





Преглед функције QuickМето+

Можете правити креативне белешке користећи разне опције ове напредне бележнице које не подржава стандардна бележница, као што су управљање сликама и снимање екрана.


Креирање белешке

- 1 Додирните  > QuickМето+.
- 2 Додирните  да бисте креирали белешку.
 -  : Опозовите последњу радњу.
 -  : Поновите последњу опозвану радњу.
 -  : Унесите белешку користећи тастатуру.
 -  : Запишите белешке руком.
 -  : Избришите белешке написане руком.
 -  : Увећајте или умањите, ротирајте или избришите делове белешке написане руком.
 -  : Приступите додатним опцијама које укључују дељење и закључавање бележака, мењање стила бележнице и уметање садржаја.
- 3 Додирните  > **Готово** да бисте сачували белешку.

Записивање белешки на фотографији


- 1 Додирните  > QuickМето+ > .
- 2 Додирните  да бисте снимили фотографију, а затим додирните **ОК**.
 - Фотографија се аутоматски придружује бележници.
- 3 Слободно запишите белешке на фотографији.
- 4 Додирните  > **Готово** да бисте сачували белешку.


Записивање белешки на снимку екрана

- 1 Док прегледате екран који желите да снимите, превуците статусну траку надоле, а затим додирните **Capture+**.
 - Снимак екрана ће се појавити као тема позадине бележнице. Алатке за белешке ће се појавити на врху екрана.
- 2 Запишите белешке на снимљеном екрану.
 - Да бисте изрезали и сачували део екрана, додирните  и одредите део помоћу алатке за изрезивање.
 - Да бисте придружили снимак екрана бележници, додирните **T**.
- 3 Додирните **:** > **Готово** и сачувајте белешке на жељеној локацији.
 - Сачуване белешке се могу прегледати помоћу опције **QuickМето+** или **Галерија**.
 - Да бисте увек сачували белешке на истој локацији, изаберите поље за потврду **Подразумевано користи за ову радњу**. и неку апликацију.

Управљање фасциклама

Белешке можете прегледати груписане према типу бележака.

- 1 Додирните **○** > **QuickМето+**.
- 2 На врху екрана додирните **≡** и изаберите неку ставку менија:
 - **Све белешке:** Прегледајте све белешке сачуване у оквиру функције **QuickМето+**.
 - **Моје белешке:** Прегледајте белешке које је креирала функција **QuickМето+**.
 - **Capture+:** Прегледајте белешке које је креирала функција **Capture+**.
 - **Слика белешка:** Прегледајте белешке које је креирала функција .
 - **Отпаци:** приказ избрисаних бележака.
 - **Нова категорија:** Додајте категорије.



- : Промените распоред категорија, додајте категорије или их избришите. Да бисте променили име категорије, додирните категорију.



- Неке фасцикле неће бити приказане када се QuickМето + покрене први пут. Ономогућене фасцикле се омогућавају и појављују када садрже бар једну одговарајућу белешку.



Немојте ометати

Можете ограничити или искључити звук обавештења да вас не би узнемиравала током одређеног периода.

- 1 Додирните  > **Поставке** > **Звук и Обавештење** > **Немојте ометати**, а затим превуците опцију  да бисте је активирали.
- 2 Додирните **Звуци и вибрације** и изаберите режим који желите:
 - **Само приоритетно**: Примајте обавештења за изабране апликације са звуком или вибрацијом. Чак и када је режим **Само приоритетно** укључен, аларми ће се и даље оглашавати.
 - **Без звука**: Ономогућите и звук и вибрацију.

ID звука звона

Можете подесити уређај тако да репродукује аутоматски креиран тон звона за сваки долазни позив изабраних контаката. Ова функција је корисна зато што знате ко вас зове чим чујете тон звона.

- 1 Додирните  > **Поставке** > **Звук и Обавештење** > **ID звука звона** а затим превуците опцију  да бисте је активирали.
- 2 Додирните **Састави мелодију звона за** и изаберите жељену опцију.



- Подразумевани звук звона се репродукује за улазне позиве контаката осим за изабрани контакт.



02

Основне функције

Компоненте производа и додатна опрема

Проверите да ли су све следеће ставке на броју:

- Уређај
- Пуњач
- Батерија
- Водич за брзи почетак
- USB кабл





- Ставке описане изнад могу бити опционалне.
- Ставке испоручене уз уређај и доступна додатна опрема могу се разликовати у зависности од области и добављача услуга.
- Увек користите оригиналну додатну опрему компаније LG Electronics. Додатна опрема других произвођача може утицати на позивне перформансе вашег уређаја или проузроковати неисправности. Ово можда неће бити обухваћено сервисирањем од стране компаније LG.



- Ако недостаје нека од ових основних ставки, обратите се дистрибутеру од кога сте набавили уређај.
- Да бисте купили додатне основне ставке, обратите се центру за корисничку подршку компаније LG.
- Да бисте купили опционалне ставке, обратите се центру за корисничку подршку компаније LG у вези са доступним дистрибутерима.
- Неке ставке у кутији за производ подлежу променама без обавештења.
- Изглед и спецификације вашег уређаја подлежу променама без обавештења.

Преглед делова

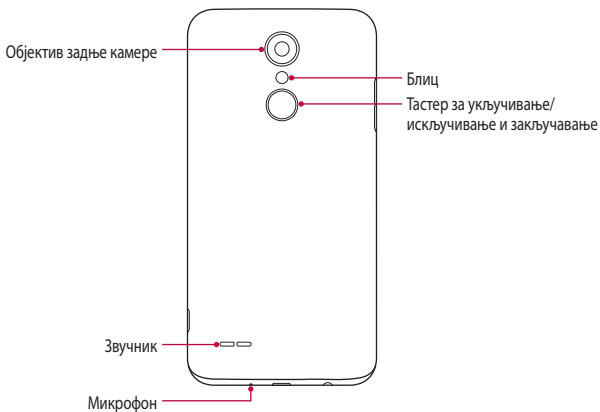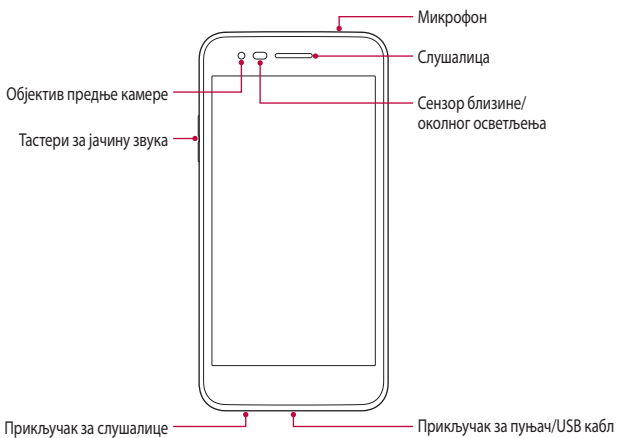

- Сензор близине/околног осветљења
 - Сензор близине: Сензор близине искључује екран и онемогућава функционалност екрана осетљивог на додир када се уређај нађе врло близу људског тела. Поново укључује екран и омогућава функцију додира када је уређај ван одређеног домета.
 - Сензор околног осветљења: Сензор околног осветљења анализира интензитет околног осветљења када је укључен режим за аутоматско управљање светлином.
- Тастери за јачину звука
 - Подесите јачину звука за тон звона, позиве или обавештења.
 - Лагано притисните тастер за јачину звука да бисте снимили фотографију.
 - Двапут притисните тастер за смањивање звука (-) да бисте покренули апликацију **Фотоапарат** када је екран закључан или искључен. Двапут притисните тастер за појачавање звука (+) да бисте покренули функцију **Capture+**.
- Тастер за укључивање/искључивање и закључавање
 - Кратко притисните тастер да бисте укључили или искључили екран.
 - Притисните и држите тастер да бисте изабрали опцију за управљање укључивањем/искључивањем.



- Неким функцијама ће можда бити ограничен приступ у зависности од спецификације уређаја.
- Немојте стављати тешке предмете на уређај и немојте седати на уређај, јер га то може оштетити.
- Заштитни филм екрана или додатна опрема могу ометати сензор близине.
- Ако је уређај овлажен или се користи на влажном месту, сензор додира или дугмад можда неће правилно функционисати.

Укључивање или искључивање напајања

Укључивање напајања

Када је напајање искључено, притисните и држите Тастер за укључивање/искључивање и закључавање.



- При првом укључивању уређаја извршиће се почетна конфигурација. Време првог покретања паметног телефона може бити дуже него обично.

Искључивање напајања

Притисните и држите Тастер за укључивање/искључивање и закључавање, а затим изаберите **Искључи**.

Опције за управљање укључивањем/искључивањем

Додирните и држите Тастер за укључивање/искључивање и закључавање, а затим изаберите неку опцију.

- **Искључи:** Искључите уређај.
- **Искључити и рестартовати:** Поново покрените уређај.
- **Укључи режим рада у авиону:** Блокирајте телекомуникационе функције као што су обављање телефонских позива, размена порука и прегледање интернета. Остале функције остаће доступне.

Инсталирање SIM картице и батерије

Убаците SIM картицу коју сте добили од оператора, а затим и батерију коју сте добили уз уређај.




- Немојте уметати меморијску картицу у отвор за SIM картицу. Ако се меморијска картица заглави у отвору за SIM картицу, однесите уређај у LG сервисни центар како би је извадили.




- Овај уређај подржава само Nano SIM картице.


- 1 Да бисте уклонили задњи поклопац, држите чврсто уређај једном руком. Подигните задњи поклопац помоћу нокта на палцу друге руке, као што је приказано на слици испод.

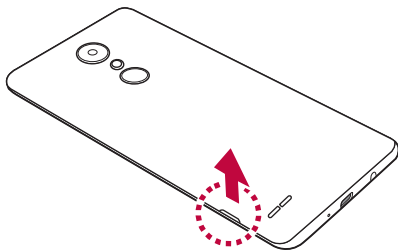


- 2 Гурните SIM картицу у отвор као што је приказано на слици. Проверите да ли је део са златним контактима на картици окренут надолу.

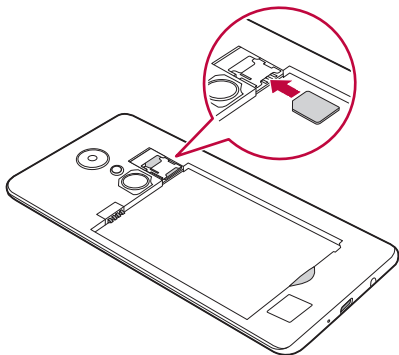

- 3 Уметните батерију.

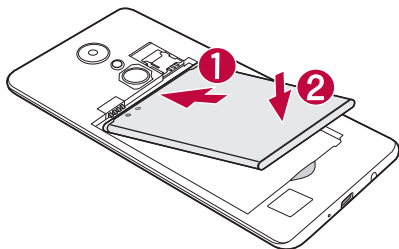

- 4 Да бисте вратили поклопац на уређај, поравнајте поклопац батерије са лежиштем за батерију и притисните га тако да легне на место.

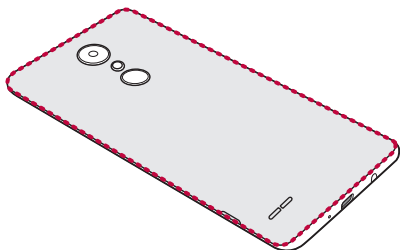


Пуњење батерије

Напуните батерију пре првог коришћења телефона. Користите пуњач за пуњење батерије. За пуњење батерије може да се користи и рачунар, ако га повежете са уређајем помоћу USB кабла.



- Користите само пуњаче, батерије и каблове које је одобрила компанија LG. Ако користите пуњаче, батерије или каблове који нису одобрени, пуњење батерије може трајати дуже. Неодобрени пуњачи и каблови могу да изазову експлозију батерије или оштећење уређаја, што гаранција не покрива.

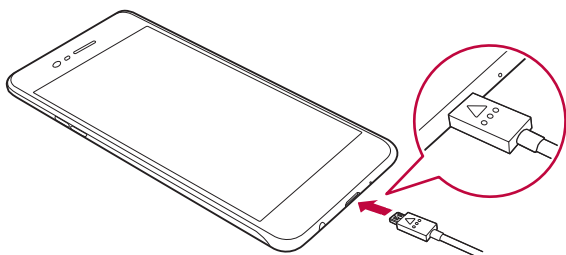

Оптимизовање трајања батерије

Можете да продужите трајање батерије тако што ћете искључити функције које не морају непрекидно да раде у позадини. Такође можете да пратите начин на који апликације и системски ресурси троше батерије.

Како да продужите трајање батерије уређаја

- Искључите радио-везе које не користите. Ако не користите Wi-Fi, Bluetooth® или GPS, искључите их.
- Смањите осветљеност екрана и скратите временско ограничење за осветљење екрана.
- Искључите аутоматску синхронизацију за Gmail, Календар, Контакте и друге апликације.
- Неке апликације које преузмете могу да троше батерију.
- Током коришћења преузетих апликација проверавајте ниво напуњености батерије.


Убацивање меморијске картице

Уређај подржава microSD картице капацитета до 32 GB. Неке меморијске картице можда нису компатибилне са уређајем у зависности од произвођача и типа меморијске картице.



- Неке меморијске картице можда нису потпуно компатибилне са уређајем. Ако користите некомпатибилну картицу, можете оштетити уређај или меморијску картицу, односно оштетити податке који су ускладиштени на њој.

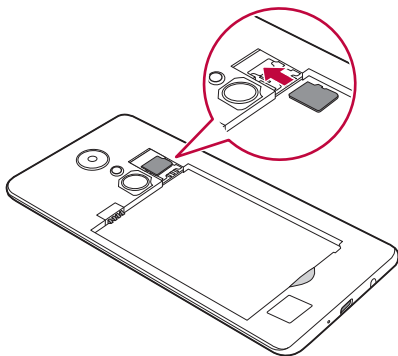

- 1 Скините задњи поклопац.
- 2 Уметните меморијску картицу тако да златни контакт буде окренут надолу.



- 3 Вратите задњи поклопац.

Уклањање меморијске картице

Да бисте безбедно извадили меморијску картицу, најпре је искључите.

- 1 Додирните  > **Поставке** > **Опште** > **Меморија и USB** > .
- 2 Скините поклопац батерије и извучите меморијску картицу.




- Немојте уклањати меморијску картицу док уређај преноси информације или им приступа. То може довести до губитка или оштећења података, односно може оштетити меморијску картицу или уређај. Компанија LG није одговорна за губитке настале услед злоупотребе или погрешног коришћења меморијских картица, укључујући губитак података.

Екран осетљив на додир

Проучите како се управља уређајем помоћу покрета на екрану осетљивом на додир.

Додиривање

Лаганим додиривањем врхом прста бирате или покрећете неку апликацију или опцију.

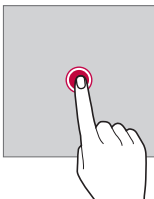


Додиривање и држање

Додиривањем и држањем у трајању од неколико секунди покрећете неку скривену функцију.




Двоструко додиривање

Двапут брзо додирните да бисте зумирали или умањили слику или мапу.

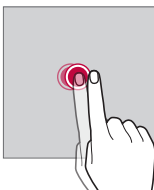


Превлачење

Додирните и држите неку ставку као што је апликација или виџет, а затим је превуците на другу локацију. Овим покретом можете преместити неку ставку.

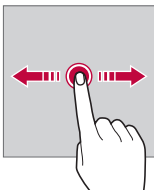



Брзо превлачење

Лагано додирните и држите неку ставку на екрану, а затим је брзо превуците налево или надесно да бисте је брзо преместили на другу таблу.

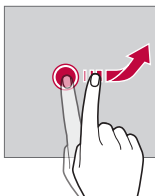

Скупљање и раздвајање прстију

Скупите два прста да бисте умањили ставку као што је фотографија или мапа. Да бисте је увећали, раздвојите прсте.

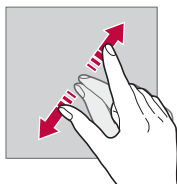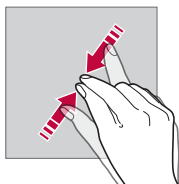


- Немојте излагати екран осетљив на додир прекомерним физичким ударцима. Можете оштетити сензор додира.



- Екран осетљив на додир може бити неисправан ако користите уређај у близини магнетних, металних или проводљивих материјала.
- Ако користите уређај при јаком осветљењу, као што је директна сунчева светлост, може се десити да на екрану нећете ништа видети, што зависи од вашег положаја. Користите уређај на заклоњеним локацијама или локацијама на којима околно светло није сувише јако, али је довољно јако за читање књига.
- Немојте притискати екран прекомерном силом.
- Лагано додирните жељену опцију врхом прста.
- Управљање додиром можда неће исправно функционисати ако додирујете екран када носите рукавице или ако га додирујете врхом нокта.
- Управљање додиром можда неће исправно функционисати ако је екран влажан или поквашен.
- Екран осетљив на додир можда неће исправно функционисати ако су фолија за заштиту екрана или прибор прикључени на уређај.

Почетни екран

Преглед почетног екрана


Почетни екран је почетна тачка за приступање разним функцијама и апликацијама уређаја. Додирните  на било ком екрану да бисте отишли директно на почетни екран.

Можете управљати свим апликацијама и виџетима на почетном екрану. Превуците екран налево или надесно да бисте лако видели све инсталиране апликације.

Да бисте потражили апликацију, користите Google претрагу.

Изглед почетног екрана

Можете погледати све апликације и организовати виџете и фасцикле на почетном екрану.

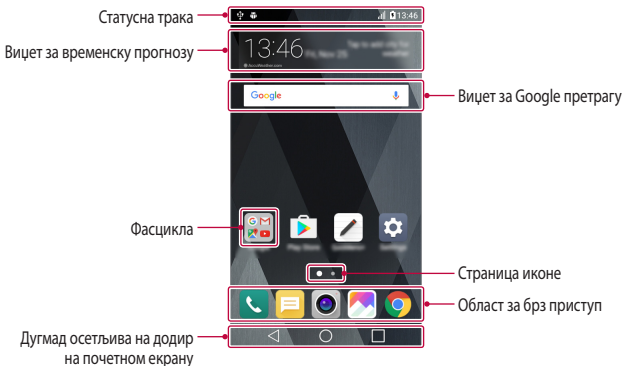

• Почетни екран се може разликовати у зависности од добављача услуга или софтверске верзије.

- **Статусна трака:** Прегледајте иконе статуса, време и јачину батерије.
- **Виџет за временску прогнозу:** Прегледајте информације о временској прогнози и тренутно време за одређени регион.
- **Виџет за Google претрагу:** Обавите Google претрагу тако што ћете изговорити или унети кључне речи.
- **Фасцикла:** Креирајте фасцикле да бисте груписали апликације онако како вам одговара.
- **Страница иконе:** Прегледајте колико укупно има платана почетног екрана и које је платно тренутно приказано (маркирано).


- **Област за брз приступ:** Фиксирајте главне апликације за доњи део екрана да бисте им могли приступити са сваког платна почетног екрана.
- **Дугмад осетљива на додир на почетном екрану**
 - ◀: Вратите се на претходни екран. Затворите тастатуру или искачуће прозоре.
 - ○: Додирните га да бисте отишли на почетни екран. Да бисте покренули **Google**, додирните га и држите.
 - □: Прегледајте листу недавно коришћених апликација или покрените неку апликацију са листе. Избришите све недавно коришћене апликације помоћу опције **Избриши све**. Код неких апликација се додиривањем и држањем дугмета приступа додатним опцијама.

Уређивање дугмади осетљивих на додир на почетном екрану

Можете променити распоред дугмади осетљивих на додир на почетном екрану или им додати често коришћене функције.





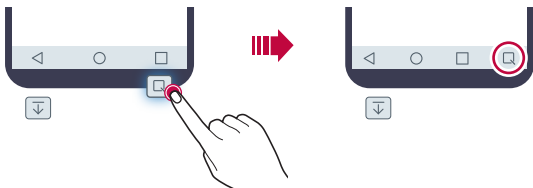









Додирните ○ > **Поставке** > **Екран** > **Комбинација типки на почетном екрану** и прилагодите поставке.

- На располагању је неколико функција, **Обавештење** и **Capture+**. Могуће је додати највише пет ставки.



Иконе статуса

Када постоји обавештење о непрочитаној поруци, календарском догађају или аларму, на статусној траци се приказује одговарајућа икона обавештења. Проверите статус уређаја тако што ћете прегледати иконе обавештења приказане на статусној траци.

-  : Нема сигнала
-  : У току је пренос података преко мреже
-  : Аларм је подешен
-  : Режим вибрирања је укључен
-  : Bluetooth је укључен
-  : Веза са рачунаром преко USB кабла
-  : Јачина батерије
-  : Авионски режим је укључен
-  : Пропуштени позиви
-  : Wi-Fi је укључен
-  : Режим без звука је укључен
-  : GPS је укључен
-  : Хотспот је укључен
-  : Нема SIM картице



- Неке од ових икона могу другачије изгледати или могу недостајати, што зависи од статуса уређаја. Погледајте иконе које се односе на актуелно окружење у ком користите уређај.
- Приказане иконе се могу разликовати у зависности од области или добављача услуга.


Табла са обавештењима

Можете отворити таблу са обавештењима тако што ћете превући статусну траку надоле.

Употребите иконе за брз приступ на табли са обавештењима да бисте лако и брзо укључили или искључили неку функцију.

Превуците налево или надесно на листи икона за брз приступ да бисте изабрали жељену икону функције.

- Ако додирнете и задржите икону, појавиће се екран са поставкама одговарајуће функције.

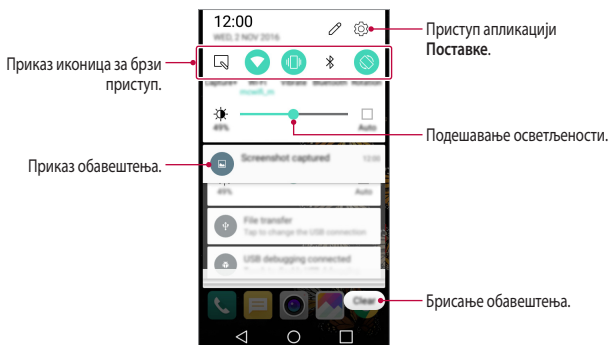

Поставке табле са обавештењима

Можете изабрати ставке за приказивање на табли са обавештењима.

Додирните  на табли са обавештењима.


- Да бисте променили распоред икона за брз приступ, додирните и држите икону, а затим је превуците на друго место.
- Изаберите иконе које желите да прикажете на листи.

Промена положаја екрана

Можете подесити да екран аутоматски промени положај у складу са положајем уређаја.

На табли са обавештењима додирните **Ротација** на листи икона за брз приступ.

Друго решење је да додирнете **О** > **Поставке** > **Екран** и активирате **Аутоматско ротирање екрана**.

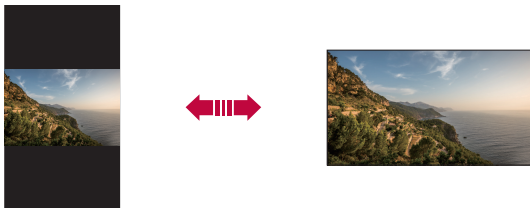

Уређивање почетног екрана

На почетном екрану додирните и држите празан простор, а затим покрените жељену функцију.


- Да бисте променили распоред неког платна почетног екрана, додирните га и држите, а затим превуците на друго место.
- Да бисте додали вицете почетном екрану, додирните **Вицети** и превуците вицет на почетни екран.
- Да бисте променили поставке почетног екрана, додирните **Подешавања почетног екрана** и прилагодите опције. Прочитајте детаљне информације у делу *Подешавања почетног екрана*.
- Да бисте погледали или поново инсталирали деинсталиране апликације, додирните **Обрисане апликације**. Прочитајте детаљне информације у делу *Обрисане апликације*.

Прегледање теме позадине

Можете прегледати тему позадине само ако сакријете апликације и виџете на почетном екрану.

Раздвојите два прста држећи при томе почетни екран.

- Да бисте се вратили на првобитни екран са апликацијама и виџетима, скупите прсте на почетном екрану или додирните ◀.

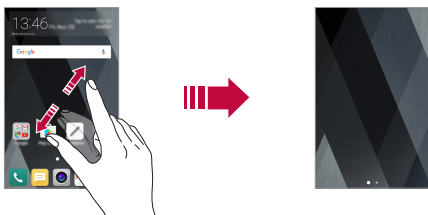

Премештање апликација на почетном екрану

Додирните и држите неку апликацију на почетном екрану, а затим је превуците на друго место.

- Да бисте задржали често коришћене апликације на доњем делу почетног екрана, додирните и држите неку апликацију, а затим је превуците у област за брз приступ на доњем делу екрана.
- Да бисте уклонили неку икону из области за брз приступ, превуците икону на почетни екран.

Коришћење фасцикли на почетном екрану

Креирање фасцикли

Додирните и држите неку апликацију на почетном екрану, а затим је превуците преко друге апликације.

- Биће креирана нова фасцикла у коју ће бити додате апликације.

Уређивање фасцикли

На почетном екрану додирните неку фасциклу, а затим покрените жељену функцију.

- Да бисте уредили име и боју фасцикле, додирните име фасцикле.
- Да бисте додали или уклонили апликације са листе апликација, додирните \pm .
- Да бисте уклонили неку апликацију из фасцикле, додирните и држите апликацију, а затим је превуците ван фасцикле. Фасцикла ће аутоматски нестати када само једна апликација остане у њој.

Подешавања почетног екрана

Можете прилагодити поставке почетног екрана.

- 1 Додирните $\bigcirc >$ Поставке $>$ Екран $>$ Почетни екран.
- 2 Прилагодите поставке:
 - **Одаберите почетну:** Изаберите режим почетног екрана.
 - **Позадина:** Промените тему позадине почетног екрана.
 - **Ефекти екрана:** Изаберите ефекат који ће се примењивати при промени платна почетног екрана.
 - **Тема:** Изаберите тему екрана коју ћете применити.
 - **Поређај апликације по:** Подесите начин сортирања апликација на почетном екрану.
 - **Мрежа:** Промените режим распореда апликација на почетном екрану.
 - **Сакриј апликације:** Изаберите апликације или опозовите избор апликација које ћете сакрити са почетног екрана.

Закључавање екрана

Преглед функције закључавања екрана

Екран вашег уређаја ће се искључити и закључати ако притиснете Тастер за укључивање/искључивање и закључавање. То ће се такође десити ако уређај остане у стању мировања одређено време.

Ако притиснете Тастер за укључивање/искључивање и закључавање када закључавање екрана није подешено, одмах ће се појавити почетни екран.


Подесите закључавање екрана да бисте се обезбедили и спречили нежељен приступ вашем уређају.



- Функција закључавања екрана спречава непотребно активирање екрана уређаја додиром и смањује потрошњу батерије. Препоручујемо да закључавање екрана буде активирано док не користите уређај.

Конфигурисање поставки функције закључавања екрана

Доступно је неколико опција за конфигурисање поставки закључавања екрана.

- 1 Додирните  > **Поставке** > **Екран** > **Закључај екран** > **Одаберите начин закључавања екрана**, а затим изаберите начин који вам више одговара.
- 2 Прилагодите поставке функције закључавања:
 - **Ништа**: Деактивирајте функцију закључавања екрана.
 - **Превлачење**: Превуците прст преко екрана да бисте га откључали.
 - **Knock Code**: Додирните простор на екрану пратећи шаблон да бисте откључали екран.
 - **Узорак**: Нацртајте шаблон на екрану да бисте га откључали.


- **PIN:** Унесите нумеричку лозинку да бисте откључали екран.
- **Лозинка:** Унесите алфанумеричку лозинку да бисте откључали екран.



- Ако унесете неисправни узорак више пута него што је дозвољено, екран можете откључати помоћу резервног PIN кода.

Поставке функције закључавања екрана

Можете прилагодити следеће поставке функције закључавања екрана.

- 1 Додирните  > **Поставке > Екран > Закључај екран.**
- 2 Прилагодите поставке:
 - **Одаберите начин закључавања екрана:** Изаберите начин закључавања екрана.
 - **Smart Lock:** Изаберите поуздане ставке да би се уређај аутоматски закључао кад дође до неке од њих.
 - **Ефекти екрана:** Одредите ефекте прелаза на екрану који ће се примењивати приликом откључавања екрана. Ова опција се појављује када се екран закључава превлачењем.
 - **Позадина:** Промените слику у позадини закључаног екрана.
 - **Пречице:** Додајте пречицу за апликацију и директно јој приступите преко закључаног екрана тако што ћете превући апликацију ван великог круга. Ова опција се појављује ако се екран закључава превлачењем.
 - **Контакт информација за изгубљен телефон:** Прикажите контакт информације за хитне случајеве на закључаном екрану.
 - **Време закључавања:** Подесите време мировања после којег се уређај аутоматски закључава.
 - **Дугме за паљење одмах закључава:** Закључајте екран чим притиснете тастер за укључивање/искључивање и закључавање.



- Доступне ставке подешавања се могу разликовати у зависности од изабране методе закључавања екрана.

Укључите екран

Екран можете укључити или искључити тако што ћете га двапут додирнути.



- Ова опција је доступна само на почетном екрану који обезбеђује компанија LG. Она можда неће исправно функционисати у прилагођеном покретачком програму или на почетном екрану који је инсталирао корисник.
- Додирнујте екран врхом прста. Немојте користити нокат.
- Да бисте користили функцију KnockON, проверите да сензор близине/осветљења није прекривен налепницом или неком другом страном материјом.

Укључивање екрана

Двапут додирните средњи део екрана.

- Ако додирнете горњи или доњи део екрана, може се смањити стопа препознавања.

Искључивање екрана

Двапут додирните статусну траку, празну површину почетног екрана или закључан екран.

Knock Code

Можете откључати екран тако што ћете креирати сопствени Knock Code. Када је екран закључан, можете директно приступити почетном екрану тако што ћете делове екрана додирнути одговарајућим редоследом.



- Knock Code можете користити са функцијом KnockON.
- Ако унесете неисправни Knock Code више пута него што је дозвољено, екран можете откључати помоћу резервног PIN кôда.
- Обавезно додирујте екран врхом прста.

Креирање Knock Code шаблона

- 1 Додирните **О** > **Поставке** > **Екран** > **Закључај екран** > **Одаберите начин закључавања екрана** > **Knock Code**.
- 2 Додирните квадрате по жељеном шаблону да бисте креирали Knock Code и додирните **ДАЉЕ**.
- 3 Поново унесите креирани Knock Code да бисте га верификовали, а затим додирните **ПОТВРДИ**.
- 4 Подесите резервни PIN кôд који ћете користити када заборавите Knock Code.

Откључавање екрана помоћу Knock Code шаблона

Откључајте екран тако што ћете унети Knock Code који сте креирали. Унесите Knock Code на екрану осетљивом на додиром када је екран искључен.

- Такође је могуће унети Knock Code када је екран укључен.


Шифровање уређаја

Шифровање вашег уређаја

Подаци се подразумевано шифрују пре него што се сачувају на уређају како би се заштитили. Подаци се могу читати, писати и копирати чак и при подешеном шифровању уређаја. Такође је могуће приказати упит за потврду корисника када се укључи напајање тако што ћете користити подешавања за закључавање док сте у режиму закључаног екрана.

Шифровање меморијске картице

Можете шифровати и заштитити податке сачуване на меморијској картици. Шифрованим подацима на меморијској картици не може се приступити са другог уређаја.

- 1 Додирните  > **Поставке** > **Опште** > **Сигурност** > **Шифруј SD картицу**.
- 2 Прочитајте преглед шифровања меморијске картице на екрану, а затим додирните **НАСТАВИ** да бисте наставили.
- 3 Изаберите неку опцију и додирните **ШИФРОВАТИ САДА**:
 - **Шифровање новог фајла**: Шифрујте само податке који су сачувани на меморијској картици после шифровања.
 - **Потпуно шифровање**: Шифрујте све податке који су тренутно сачувани на меморијској картици.
 - **Изузети медијске фајлове**: Шифрујте све датотеке осим датотека за мултимедију као што су музика, фотографије и видео записи.



- Да бисте шифровали меморијску картицу, подесите закључавање екрана помоћу PIN кода или лозинке.
- Када почне шифровање меморијске картице, неке функције неће бити доступне.
- Ако је уређај искључен током шифровања, шифровање ће бити неуспешно и неки подаци ће можда бити оштећени. Због тога обавезно проверите да ли је батерија довољно напуњена пре него што започнете шифровање.
- Шифрованим датотекама се може приступити само са уређаја на ком су датотеке шифроване.
- Шифрована меморијска картица не може се користити на другом уређају компаније LG. Да бисте користили шифровану меморијску картицу на другом мобилном уређају, морате је активирати.
- Можете активирати шифровање меморијске картице чак и када меморијска картица није инсталирана на уређају. Свака меморијска картица која се инсталира након шифровања биће аутоматски шифрована.

Прављење снимака екрана

Можете направити снимке екрана који тренутно гледате.

Преко пречице

Истовремено притисните и држите најмање две секунде тастер за укључивање/искључивање и закључавање и тастер за смањивање звука (-).

- Снимке екрана можете прегледати у фасцикли **Screenshots** у апликацији **Галерија**.

Преко функције Capture +

На делу екрана, чији снимак желите да направите, превуците статусну траку надолу, а затим додирните **Capture+**.




- Kada je ekran isključen ili zaključan, možete pristupiti funkciji **Capture+** tako što ćete dvaput pritisnuti taster za pojačavanje zvuka (+). Прво додирните **○ > Поставке > Опште**, а затим укључите **Типка за пречицу**.
- Прочитајте детаљне информације у делу **Записивање белешки на снимку екрана**.

Унос текста

Коришћење Smart тастатуре

Можете уносити и уређивати текст помоћу Smart тастатуре.


Smart тастатура вам омогућава да видите текст док га куцате, па не морате да се пребацујете са екрана на стандардну тастатуру. То вам омогућава да лако пронађете и исправите грешке приликом куцања.

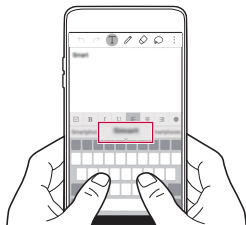

Померање курсора

Smart тастатура вам омогућава да померите курсор тачно тамо где желите.

Приликом куцања текста, додирните и држите размакницу, а затим превуците налево или надесно тако да курсор дође на жељену позицију у тексту.

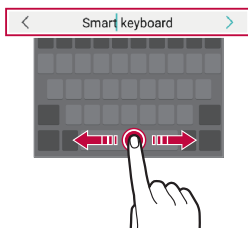




• Ова опција је доступна само на QWERTY тастатури.

Предлагање речи

Smart тастатура аутоматски анализира начин на који је користите да би вам предлагала често коришћене речи док куцате. Што дуже користите уређај, то су предлози прецизнији.


Унесите текст, затим додирните предложену реч или нежно превуците леву или десну страну тастатуре нагоре.

- Изабрана реч ће бити аутоматски унета. Не морате ручно да унесете сва слова речи.

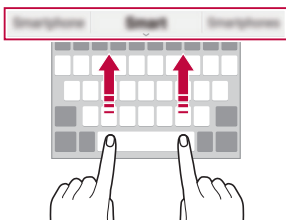


Мењање изгледа QWERTY тастатуре

Можете додати и избрисати тастере у доњем реду тастатуре или им променити распоред.

- 1 Додирните  > **Поставке > Опште > Језик и тастатура > ЛГ тастатура > Висина и распоред на тастатури > QWERTY распоред.**

Друго решење је да додирнете  на тастатури и да додирнете **Висина и распоред на тастатури > QWERTY распоред.**

- 2 Додирните неки тастер у доњем реду, а затим га превуците на другу позицију.

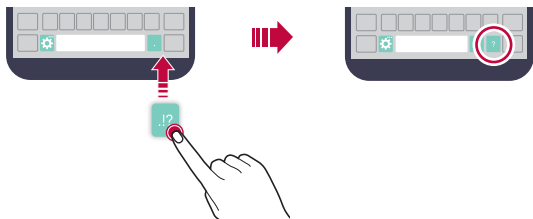

- Ова опција је доступна на QWERTY, QWERTZ и AZERTY тастатурама.
- Ова функција можда није подржана за неке језике.

Прилагођавање висине тастатуре

Можете прилагодити висину тастатуре да бисте што пријатније куцали.

- 1 Додирните **О > Поставке > Опште > Језик и тастатура > ЛГ тастатура > Висина и распоред на тастатури > Висина тастатуре**.


Друго решење је да додирнете **⚙** на тастатури и да додирнете **Висина и распоред на тастатури > Висина тастатуре**.


- 2 Прилагодите висину тастатуре.



Избор режима положене тастатуре

Можете изабрати једну од неколико опција режима положене тастатуре.


- 1 Додирните  > **Поставке > Опште > Језик и тастатура > ЛГ тастатура > Висина и распоред на тастатури > Врста тастатуре у хоризонтали.**

Друго решење је да додирнете  на тастатури и да додирнете **Висина и распоред на тастатури > Врста тастатуре у хоризонтали.**

- 2 Изаберите режим тастатуре.

Дељење тастатуре


Када је екран у положеном режиму, можете поделити тастатуру на два дела и сваки део ставити на једну страну екрана.

Додирните  > **Поставке > Опште > Језик и тастатура > ЛГ тастатура > Висина и распоред на тастатури > Подељена тастатура.**

Друго решење је да додирнете  на тастатури и да додирнете **Висина и распоред на тастатури > Подељена тастатура.**



- Окрените уређај у положени режим да бисте поделити тастатуру на два дела. Да бисте спојили или поделити тастатуру, скупите или раздвојите прсте на тастатури.




Режим руковања једном руком

Можете преместити тастатуру на једну страну екрана да бисте је користили једном руком.

- 1 Додирните **О > Поставке > Опште > Језик и тастатура > ЛГ тастатура > Висина и распоред на тастатури > Рад једном руком**.

Друго решење је да додирнете **⚙** на тастатури и да додирнете **Висина и распоред на тастатури > Рад једном руком**.

- 2 Притисните стрелицу приказану поред тастатуре да бисте преместили тастатуру у жељеном смеру.

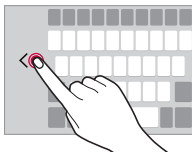

Унос текста гласом


На тастатури додирните и држите **⚙**, а затим изаберите **🎤**.



- Да би препознавање гласовне команде било што боље, говорите јасно са исправним изговором и нагласком.
- Да бисте уносили текст гласом, проверите да ли је уређај повезан са мрежом.
- Да бисте изабрали језик за препознавање гласа, додирните **⚙ > Језици** на екрану за препознавање гласа.
- Ова функција можда није подржана или се подржани језици разликују у зависности од области покривања.



Промена тастатуре

За сваки језик можете променити језик уноса и тип тастатуре.

- 1 Додирните  > **Поставке** > **Опште** > **Језик и тастатура** > **ЛГ тастатура** > **Избор језика**.
- 2 Изаберите језик и прилагодите тип тастатуре.

Копирање и лепљење

Текст можете исећи или копирати из апликације, а затим га налепити у исту апликацију. Такође можете покренути друге апликације и налепити текст у њих.





- 1 Додирните и држите област око текста који желите да копирате или исечете.
- 2 Превуците  /  да бисте одредили област за копирање или исецање.
- 3 Одаберите **ИСЕЦИ** или **КОПИРАЈ**.
 - Исечен или копиран текст ће аутоматски бити додат у касету клипа.
- 4 Додирните и држите прозор за унос текста, а затим изаберите **НАЛЕПИ**.



- Ако нема копираних или исечених ставки, опција **НАЛЕПИ** се неће појавити.

Касета клипа

Ако копирате или исецате слику или текст, аутоматски ће се сачувати на касети клипа и може се налепити било где и било кад.

- 1 На тастатури додирните и држите , а затим изаберите .
Друго решење је да додирнете и држите прозор за унос текста, а затим изаберете **КАСЕТА КЛИПА**.
- 2 Изаберите ставку и налепите је са касете клипа.
 - Додирните  да бисте закључали сачуване ставке како их не бисте избрисали, чак и када је премашена максимална количина. Могуће је закључати највише десет ставки. Да бисте избрисали закључане ставке, прво их откључајте.
 - Додирните  да бисте избрисали ставке сачуване у касети клипа.



- Неке апликације које је преузео корисник можда не подржавају касету клипа.



03

Корисне апликације

Инсталирање и деинсталирање апликација

Инсталирање апликација

Приступите продавници апликација да бисте претражили и преузели апликације.

- Можете користити **SmartWorld, Play продавница** или продавницу апликација добављача услуге.



- Неке продавнице апликација могу захтевати да креирате налог и пријавите се.
- За неке апликације се могу наплаћивати накнаде.
- Ако користите пренос података, може вам бити наплаћена потрошња података у зависности од ценовног плана.
- Апликација SmartWorld можда није подржана у зависности од области или добављача услуге.

Деинсталирање апликација

Деинсталирајте са уређаја апликације које више не користите.



- Корисници не могу да деинсталирају неке апликације.

Деинсталирање помоћу покрета додиривања и држања

- На почетном екрану додирните и држите апликацију да бисте је деинсталирали, а затим је превуците преко **Деинсталирај** на врху екрана.
- На почетном екрану можете и да додирнете и задржите, а затим отпустите апликацију коју желите да деинсталирате да бисте ушли у режим за деинсталирање. Додирните знак **⊗** који се појављује у горњем делу апликације коју желите да деинсталирате, а затим изаберите опцију **ДЕИНСТАЛИРАЈ**.

- Ако су апликације деинсталиране пре мање од 24 сата, можете их поново инсталирати. Прочитајте детаљне информације у делу *Обрисане апликације*.

Деинсталирање помоћу менија са поставкама



Додирните  > Поставке > Опште > Апликације, изаберите апликацију, а затим додирните Деинсталирај.

Деинсталирање апликација из продавнице апликација

Да бисте деинсталирали апликацију, приступите продавници апликација из које сте преузели апликацију и деинсталирајте је.

Обрисане апликације

Деинсталиране апликације можете видети на почетном екрану. Такође можете поново инсталирати апликације које су деинсталиране пре мање од 24 сата.

- 1 Додирните  > **Обрисане апликације**.
- 2 Активирајте жељену функцију:
 - **Поново инсталирај:** Поново инсталирајте изабрану апликацију.
 - : Трајно уклоните деинсталиране апликације са уређаја.







- Деинсталиране апликације се аутоматски уклањају са уређаја 24 сата после деинсталирања. Ако желите поново да инсталирате деинсталиране апликације, мораћете опет да их преузмете из продавнице апликација.
- Ова функција је активирана само на подразумеваном почетном екрану. Ако деинсталирате апликације док користите екран EasyHome или неки други покретач, оне се одмах и трајно уклањају са уређаја.

Телефон

Говорни позив

Упутите телефонски позив на неки од доступних начина као што су ручни унос телефонског броја или упућивање позива са листе контаката или листе недавних позива.




Упућивање позива са тастатуре

- 1 Додирните  >  > Позови.
- 2 Упутите позив на начин по вашем избору:
 - Унесите телефонски број и додирните .
 - Додирните и држите број за брзо бирање.
 - Потражите контакт тако што ћете додирнути почетно слово имена контакта на листи контаката, а затим додирните .





- Да бисте унели „+“ кад упућујете међународни позив, додирните и држите број 0.
- Прочитајте детаљне информације о додавању телефонских бројева на листу за брзо бирање у делу *Додавање контаката на листу за брзо бирање*.

Упућивање позива са листе контаката


- 1 Додирните  >  > Контакти.
- 2 Изаберите контакт на листи контаката и додирните .



Одговарање на позив

Да бисте одговорили на позив, превуците  ван круга на екрану долазног позива.


- Кад су повезане стерео слушалице, можете да упућујете позиве помоћу дугмета за позивање/завршавање позива на слушалицама.
- Прекините позив притиском на тастер за укључивање/искључивање и закључавање  > **Поставке > Мреже > Позив > Јави се и заврши позиве**, а затим укључите **Заврши позив преко тастера за укљ.**



Одбијање позива

Да бисте одбили долазни позив, превуците  ван круга на екрану долазног позива.

- Да бисте послали поруку о одбијању позива, превуците знак  изван круга.
- Да бисте додали или уредили поруку о одбијању, додирните  > **Поставке > Мреже > Позив > Прекини и одби позиве > Одбити са поруком.**
- Можете притиснути тастер за укључивање/искључивање и закључавање или тастер за јачину да бисте прешли у режим без звука.

Преглед пропуштених позива

Ако имате пропуштен позив, на статусној траци на врху екрана биће приказано .

Да бисте погледали детаље о пропуштеном позиву, превуците статусну траку надоле. Друго решење је да додирнете  >  > **Евиденције позива.**

Функције доступне током позива

Током позива можете приступити разним функцијама тако што ћете додирнути дугмад на екрану:


- **Контакти:** Погледајте листу контаката током позива.
- **Заврши:** Прекините позив.
- **Бројч.:** Прикажите или сакријте нумеричку тастатуру.
- **Звучник:** Укључите функцију телефонског звучника.
- **Без звука:** Привремено искључите свој глас да саговорник не би могао да га чује.
- **Bluetooth:** Пребаците позив на Bluetooth уређај који је упарен и повезан.
- **⋮** : Приступајте многим опцијама позива.



- Доступне поставке се могу разликовати у зависности од области или добављача услуге.

Упућивање позива са три учесника



Можете упутити позив другом контакту током позива.



- 1 Током позива додирните **⋮** > **Додај позив.**
- 2 Унесите телефонски број и додирните .
- Два позива ће бити приказана истовремено на екрану, а први позив биће стављен на чекање.
- 3 Да бисте започели конференцијски позив, додирните **Споји позиве.**



- За сваки позив може вам бити наплаћена накнада. Обратите се добављачу услуге да бисте добили више информација.

Преглед записа о позивима

Да бисте погледали недавне записе о позивима, додирните  >  > **Евиденције позива**. Тада ћете моћи да користите следеће функције:




- Да бисте погледали детаљне записе о позивима, изаберите контакт. Да бисте упутили позив изабраном контакту, додирните .
- Да бисте избрисали записе о позивима, додирните  > **Избриши**.



- Приказано трајање позива може се разликовати од наплаћеног износа позива. Обратите се добављачу услуге да бисте добили више информација.

Конфигурисање опција позива

Можете конфигурисати различите опције позива.

- 1 Додирните  >  > **Позови** или **Евиденције позива**.
- 2 Додирните  > **Поставке позива**, а затим конфигуришите опције онако како вам одговара.






Поруке

Слање поруке

Помоћу апликације Messaging можете креирати и слати поруке изабраним или свим контактима.



- Слање порука у иностранство може се додатно наплаћивати. Обратите се добављачу услуге да бисте добили више информација.

- 1 Додирните  > .
- 2 Додирните .
- 3 Наведите примаоца и креирајте поруку.
 - Да бисте приложили датотеке, додирните .
 - Да бисте приступили опционалним ставкама менија, додирните .
- 4 Додирните **Пошаљи** да бисте послали поруку.

Читање поруке

Можете погледати поруке размењене са сваким контактом.

- 1 Додирните  > .
- 2 Изаберите контакт са листе порука.

Конфигурисање поставки размене порука

Можете променити поставке размене порука у складу са жељеним опцијама.

- 1 Додирните  > .
- 2 Додирните  > **Поставке** на листи порука.

Фотоапарат

Покретање камере

Можете снимити фотографију или видео запис да бисте сачували незаборавне тренутке.

Додирните ○ > 📷.




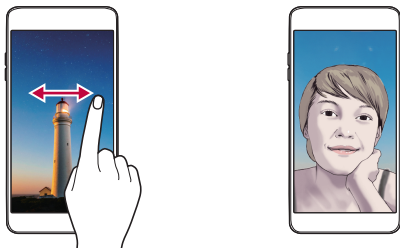
- Пре снимања фотографије очистите објектив камере крпом од микровлакана. Ако прстом поново додирнете објектив камере, фотографије могу бити мутне.
- Ако је ниво батерије нижи од 5%, напуните батерију пре коришћења камере.
- Сlike које садржи овај кориснички приручник могу се разликовати од уређаја.
- Фотографије и видео записи могу се погледати или уређивати у одељку **Галерија**. Прочитајте детаљне информације у делу *Преглед апликације Галерија*.



Пребацивање са једне камере на другу

Можете пребацити са предње на задњу камеру и обрнуто у складу са окружењем снимања.

На екрану камере додирните  или превуците екран нагоре или надоле, односно налево или надесно да бисте пребацили са предње на задњу камеру и обрнуто.




- Користите предњу камеру да бисте снимали селфије. Прочитајте детаљне информације у делу [Снимање селфија](#).

Увећавање или умањивање приказа


Можете увећати или умањити приказ на екрану камере док фотографишете или снимате видео запис.

На екрану камере скупите или раздвојите два прста да бисте увећали или умањили приказ.






Снимање фотографије

- 1 Додирните предмет који желите да фокусирате.
- 2 Додирните  да бисте снимили фотографију.
Друго решење је да притиснете тастер за јачину звука.




- Када је екран искључен или закључан, двапут притисните тастер за смањивање звука (-) да бисте покренули камеру. Да бисте активирали ову функцију, додирните  > **Поставке** > **Опште** и укључите **Типка за пречицу**.


Снимање видео записа

- 1 Додирните предмет који желите да фокусирате.
- 2 Додирните 
 - Додирните  да бисте снимили фотографију док снимате видео запис.
 - Да бисте паузирали снимање видео записа, додирните . Да бисте наставили снимање видео записа, додирните .
- 3 Додирните  да бисте прекинули снимање видео записа.

Рафал. фото.

Можете снимити неколико узастопних фотографија да бисте креирали слике у покрету.

У аутоматском режиму додирните и држите .

- Док је опција  притиснута, узастопни снимци биће снимљени великом брзином.



- Може се снимити до тридесет (30) узастопних фотографија.















Прилагођавање опција камере

Можете прилагодити различите опције камере у складу са својим жељама.

Додирните .



- Доступне опције се разликују у зависности од изабране камере (предња или задња камера) и изабраног режима снимања.

	<p>Изаберите однос ширина/висина за фотографије или квалитет за видео записе.</p>
	<p>Направите фотографије или видео записе живих боја уз компензацију ефеката, чак и када их снимате насупрот светла. Ове функције пружа технологија високог динамичког опсега (HDR) којом је опремљена камера уређаја.</p>
	<p>Подесите тајмер за аутоматско фотографисање после наведеног временског периода.</p>
	<p>Фотографишите користећи гласовне команде. (доступни избори: Cheese, Smile, Whisky, Кимчи, LG)</p>
	<p>Прикажите мреже за навођење да бисте могли да фотографишете или снимате видео записе на основу хоризонталних и вертикалних референтних линија.</p>
	<p>Подесите жељене локације за чување фотографија и видео записа. Ове опције се појављују када убаците екстерну меморијску картицу.</p> <ul style="list-style-type: none"> •  : Сачувај у интерном простору за складиштење. •  : Сачувајте на екстерној меморијској картици.
	<p>Прилагођавање поставки Ауто сликања. Ове опције се појављују кад користите предњу камеру.</p> <ul style="list-style-type: none"> •  : Фотографиши коришћењем функције „Фотографисање гестом“. •  : Фотографиши кад камера открије лице.
	<p>Окрећите слике. Ове опције се појављују кад користите предњу камеру.</p> <ul style="list-style-type: none"> •  : Не окрећи слику. •  : Окрените слику хоризонтално.

Снимање селфија

Можете користити предњу камеру да бисте видели своје лице на екрану и снимали селфије.



- Када користите предњу камеру, можете променити начин снимања селфија у опцијама камере. Прочитајте детаљне информације у делу *Прилагођавање опција камере*.

Фотографисање гестом

Можете снимати селфије помоћу покрета.

Ставите длан испред предње камере, а затим стегните песницу.


- Фотографија се снима за три секунде.




- Да бисте користили ову функцију, проверите да ли је изабрана ставка [👏] у опцијама камере.
- Други начин да фотографисете покретима јесте да прво стиснете песницу, а затим је отворите у правцу предње камере.
- Проверите да ли су вам длан и песница у оквиру референтне линије да би камера могла да их открије.

Сликање у интервалима

Можете снимити неколико узастопних селфија.

Док користите предњу камеру додирните и држите . Друго решење је да ставите длан испред камере, а затим два пута брзо стегнете песницу.

- У интервалу од три секунде биће снимљене четири фотографије.

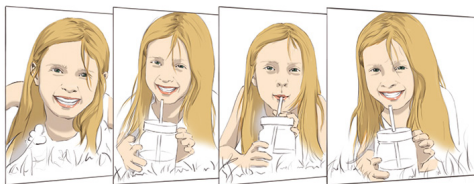




Ауто сликање

Помоћу функције откривања лица можете лако и једноставно снимати селфије. Уређај можете подесити тако да предња камера открије ваше лице и аутоматски сними селфи када погледате екран.

- Када предња камера открије лице, кадар ће постати бео. Ако престанете да се померате, кадар ће постати плав и предња камера ће снимити фотографију.





- Додирните , а затим додирните  све док се не појави  како би се активирала функција Ауто сликања.

Галерија

Преглед апликације Галерија


Можете прегледати сачуване фотографије и видео записе и управљати њима на уређају.

- 1 Додирните  > .
 - Сачуване фотографије и видео записи су приказани у засебним фасциклама.
- 2 Додирните фасциклу и изаберите датотеку.
 - Погледајте изабрану датотеку у режиму преко целог екрана.
 - Превуците налево или надесно на екрану приказане фотографије или видео записа да бисте погледали претходну или следећу датотеку.



- За неке формате датотека можда не постоји подршка, у зависности од инсталираног софтвера.
- Неке датотеке се можда не могу отворити због кодирања.
- Датотеке које премашују ограничење величине могу довести до грешке.

Гледање фотографија

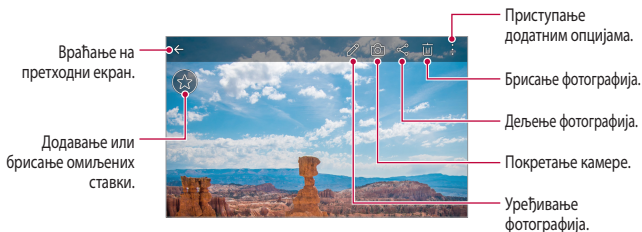

Уређивање фотографија

- 1 Док прегледате фотографију, додирните ✎.
- 2 Користите различите ефекте и алатке да бисте уредили фотографију.
- 3 Додирните ✓ да бисте применили промене.
- 4 Додирните **САЧУВАЈ** да бисте сачували промене.
 - Промене ће заменити првобитну датотеку.
 - Да бисте сачували уређену фотографију као другу датотеку, додирните ⋮ > **Сачувај копију**.


Репродуковање видео записа



- Да бисте подесили јачину звука, превуците десну страну екрана видео записа нагоре или надолу.
- Да бисте подесили светлину екрана, превуците леву страну екрана видео записа нагоре или надолу.



Брисање датотека

Датотеке можете избрисати помоћу неке од следећих опција:

- Додирните и држите датотеку са листе датотека, а затим додирните **Избриши**.
- Додирните  на листи датотека, а затим изаберите датотеке.



Дељење датотека

Датотеке можете делити помоћу неке од следећих опција:

- Док прегледате фотографију или видео запис, додирните  да бисте делили датотеку на жељени начин.
- Додирните  на листи датотека да бисте изабрали датотеке и делили их на жељени начин.





Управљање фајловима

Можете да прегледате датотеке које су сачуване на вашем уређају и да управљате њима.

- 1 Додирните  > **Алати** > **Управљање фајловима**.
- 2 Додирните  и изаберите жељену локацију за складиштење.

Временска прогноза


Можете видети информације о временским условима за одређену област.

- 1 Додирните  > **Алати** > **Временска прогноза**.
- 2 Додирните  и додајте град који желите.
 - На екрану са детаљним информацијама о времену додирните  /  или превуците екран налево или надесно да бисте погледали временске услове за друге градове.

Музика

Можете репродуковати музичке датотеке сачуване на уређају и управљати њима.

- 1 Додирните **○ > LG > Музика**.
- 2 Изаберите категорију.
- 3 Изаберите музичку датотеку.

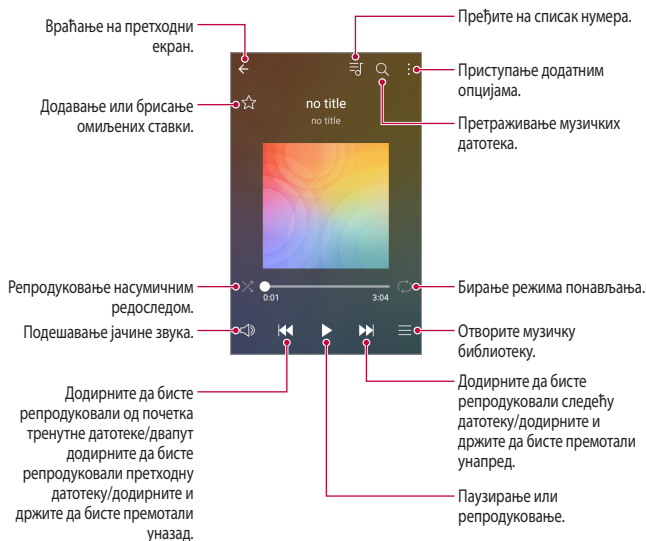





- За неке формате датотека можда не постоји подршка, у зависности од инсталираног софтвера.
- Датотеке које премашују ограничење величине могу довести до грешке.
- Власници међународних ауторских права или закони о ауторским правима могу штитити музичке датотеке. Можда ћете морати да прибавите правну дозволу да бисте могли да копирате музичку датотеку. Да бисте преузели или копирали музичку датотеку, прво проверите закон о ауторским правима одговарајуће земље.


Часовник

Аларм

Можете подесити аларм који ће се активирати у наведено време.



- 1 Додирните  > **Часовник** > **Аларм**.
- 2 Додирните  да бисте додали нови аларм.
- 3 Конфигуришите поставке аларма и додирните **САЧУВАЈ**.



- Ако изаберете претходно подешени аларм, можете уредити аларм.
- Да бисте избрисали аларм, додирните  на врху екрана. Друго решење је да додирнете и држите аларм.

Светски сат

Можете погледати тренутно време у градовима широм света.

- 1 Додирните  > **Часовник** > **Светски сат**.
- 2 Додирните  и додајте град.

Тајмер

Можете подесити тајмер који ће активирати аларм после наведеног временског периода.

- 1 Додирните **○** > **Часовник** > **Тајмер**.
- 2 Подесите време и додирните **Започни**.
 - Да бисте обуставили тајмер, додирните **Стоп**. Да бисте наставили тајмер, додирните **Настави**.
 - Да бисте ресетовали поставке тајмера, додирните **Ресетуј**.
- 3 Додирните **Стоп** да бисте зауставили аларм тајмера.

Штоперица

Можете користити штоперицу да бисте снимили време круга.

- 1 Додирните **○** > **Часовник** > **Штоперица**.
- 2 Додирните **Започни** да бисте покренули штоперицу.
 - Да бисте снимили време круга, додирните **Круг**.
- 3 Додирните **Стоп** да бисте обуставили штоперицу.
 - Да бисте наставили штоперицу, додирните **Настави**.
 - Да бисте избрисали све записе штоперице, додирните **Ресетуј**.



Калкулатор

Можете користити два типа калкулатора: једноставан и технички калкулатор.

- 1 Додирните **○** > **Алати** > **Калкулатор**.
- 2 Користите нумеричку тастатуру за израчунавања.
 - Да бисте користили научни калкулатор, превуците налево зелени клизач на десној страни екрана.
 - Да бисте поново покренули калкулатор, додирните и задржите дугме **DEL**.






Задаци

Можете регистровати задатке на уређају да бисте лако управљали плановима.


- 1 Додирните  > **LG** > **Задаци**.
- 2 Додирните  да бисте додали задатак.
- 3 Унесите детаље задатка, а затим додирните **САЧУВАЈ**.

Снимање гласа

Можете снимити и сачувати свој глас или гласове других људи са важних догађаја. Снимљене гласовне датотеке могу се репродуковати или делити.

- 1 Додирните  > **Алати** > **Снимање гласа**.
- 2 Додирните 
 - Да бисте паузирали снимање, додирните .
- 3 Додирните  да бисте прекинули снимање.
 - Датотека ће бити аутоматски сачувана и појавиће се екран за преслушавање.
- 4 Додирните  да бисте репродуковали снимљени глас.



- Да бисте сачували детаље локације снимка, додирните **Локација**.
- Да бисте додали догађај, додирните **Догађај** и додајте догађај у датум који желите.
- Ако додирнете , појавиће се снимљене гласовне датотеке. Снимљене гласовне датотеке можете репродуковати са листе.

ФМ радио

Можете слушати FM радио.

Додирните  > **Алати** > **ФМ радио**.



- Да бисте користили ову апликацију, прво повежите слушалице са уређајем. Слушалице ће постати радио антена.
- Ова функција можда није подржана у зависности од области.

Преузето

Можете погледати, избрисати или делити датотеке преузете са интернета или преко апликација.

Додирните  > **Алати** > **Преузето**.

Информације о ћелији

Можете да прикажете емитовање текста у вези са ванредним ситуацијама у стварном времену, као што су тајфуни, поплаве и земљотреси.

Додирните  > **Алати** > **Информације о ћелији**.

Е-пошта

Преглед е-поште


Можете регистровати налог за е-пошту на уређају, након чега ћете моћи да проверавате и шаљете е-поруке са уређаја.




- Ако користите мобилну везу за пренос података, може вам бити наплаћена накнада за потрошњу података у зависности од ценовног плана. Обратите се добављачу услуге да бисте добили више информација.


Регистровање налога за е-пошту

Кад први пут будете користили апликацију за е-пошту, региструјте налог за е-пошту.


- 1 Додирните  > **LG** > **Е-пошта**.
- 2 Изаберите добављача услуга е-поште.
- 3 Унесите е-адресу и лозинку, а затим додирните **ДАЉЕ** да бисте регистровали налог
 - Да бисте ручно регистровали налог за е-пошту, додирните опцију **РУЧНО ПОДЕШАВАЊЕ**.

Управљање налозима за е-пошту


Да бисте погледали или уредили поставке налога за е-пошту, додирните  > **Поставке**.

- Да бисте додали налог, додирните **Додај налог**.
- Да бисте избрисали налог, додирните  > **Уклони налог**.





Отварање другог налога за е-пошту

Ако је регистровано неколико налога за е-пошту и желите да погледате други налог, додирните  и изаберите други налог са листе налога.

Проверавање е-поште

- 1 Додирните  и изаберите поштанско сандуче.
- 2 Изаберите е-поруку са листе е-порука.
 - Појавиће се е-порука.

Слање е-поште

- 1 Додирните .
- 2 Унесите е-адресу примаоца.
- 3 Унесите наслов и поруку.
 - Да бисте приложили датотеке, додирните .
 - Да бисте приступили опционалним ставкама менија, додирните .
- 4 Додирните  да бисте послали е-поруку.

Контакти


Преглед контаката

Можете сачувати контакте и управљати њима.

Додирните  > LG > Контакти.


Додавање контаката

Додавање нових контаката


- 1 На екрану листе контаката додирните .
- 2 Унесите детаље контакта и додирните **САЧУВАЈ**.

Увоз контаката

Можете увести контакте са другог уређаја за складиштење.

- 1 На екрану листе контаката додирните  > **Још > Управљати контактима > Увези**.
- 2 Изаберите изворну и циљну локацију контакта који желите да увезете, а затим додирните **ОК**.
- 3 Изаберите контакте и додирните **УВЕЗИ**.

Додавање контаката на листу за брзо бирање

- 1 На екрану листе контаката додирните  > **Брзо бирање**.
- 2 Додирните **Додај контакт** из броја за брзо бирање.
- 3 Изаберите неки контакт.


Тражење контаката

Можете потражити контакте помоћу неке од следећих опција:

- На екрану листе контаката унесите име контакта у поље за претрагу.
- Померајте листу контаката нагоре или надоле.
- У индексу на екрану листе контаката додирните почетно слово контакта.

Листа контаката

Уређивање контаката


- 1 Изаберите контакт на екрану листе контаката.
- 2 На екрану са детаљима контакта додирните  и уредите детаље.
- 3 Додирните **САЧУВАЈ** да бисте сачували промене.

Брисање контаката


- 1 Додирните и држите контакт на екрану листе контаката.
- 2 Додирните **Избриши контакт**.

Додавање омиљених контаката

Контакте које често користите можете регистровати као омиљене.

- 1 Изаберите контакт на екрану листе контаката.
- 2 На екрану са детаљима контакта додирните .

Креирање група



- 1 На екрану листе контаката додирните **Групе** >  > **Нова група**.
- 2 Унесите ново име групе.
- 3 Додирните **Додај бројеве**, изаберите контакте, а затим додирните **ДОДАЈ**.
- 4 Додирните **САЧУВАЈ** да бисте сачували нову групу.

LG SmartWorld

Можете преузети различите игре, аудио садржаје, апликације и фонтове које пружа LG Electronics. Прилагодите уређај у складу са жељеним опцијама помоћу тема почетног екрана, тема тастатуре и фонтова.




- Ако користите мобилну везу за пренос података, може вам бити наплаћена накнада за потрошњу података у зависности од ценовног плана.
- Ова функција можда није подржана у зависности од области или добављача услуге.

- 1 Додирните  > **LG** > **SmartWorld**.
- 2 Додирните  > **Пријава**.
- 3 Унесите ID и лозинку, а затим се пријавите.
- 4 Изаберите и преузмите ставке садржаја.

Преузимање апликације SmartWorld

Ако апликација **SmartWorld** није инсталирана, пратите ове кораке да бисте је преузели.



- 1 Додирните  > **Поставке** > **Опште** > **Основни подаци о телефону** > **Центар за ажурирање** > **Ажурирање апликације**.
- 2 Са листе изаберите **SmartWorld** и додирните **Преузми**.

Календар



Преглед календара

Календар можете користити да бисте управљали догађајима и задацима.

Додавање догађаја

- 1 Додирните  > **Календар**.
- 2 Изаберите датум, а затим додирните .
- 3 Унесите детаље догађаја и додирните **САЧУВАЈ**.
 - Ако додирнете датум у календару, а датум садржи догађаје, појавиће се искачући прозор у којем је приказана листа догађаја. Додирните догађај у искачућем прозору да бисте погледали детаље догађаја.

Синхронизовање догађаја



Додирните  > **Приказати календаре** >  > **Календар за синковање** и изаберите календар за синхронизацију.



- Када су догађаји са уређаја сачувани на Google налогу, аутоматски се синхронизују и са Google календаром. Тада можете да синхронизујте друге уређаје са Google календаром да би на том уређају били исти догађаји као на вашем и да бисте управљали њима на другим уређајима.

LG Backup

Можете правити резервне копије података сачуваних на уређају, враћати их и премештати.

- 1 Додирните  > **Менаџмент** > **LG Backup**.
Друго решење је да додирнете  > **Поставке** > **Опште** > **Резервна копија и ресет** > **LG Backup**.
- 2 Придржавајте се упутстава на екрану да бисте изабрали да ли ћете направити резервну копију података у унапред подешеној фасцикли за резервне копије на уређају или ћете копирати податке на друге уређаје.



- Покретањем уређаја можете избрисати резервне копије датотека сачуване у интерном складишту. Да бисте губитак података свели на најмању меру, копирајте важне резервне копије датотека из фасцикле LG Backup у интерном складишту на рачунар или у екстерно складиште.



- За податке на Google налогу неће бити направљена резервна копија. Када синхронизујете Google налог, Google апликације, Google контакти, Google календар, подаци апликације Google белешке и апликације преузете из Play продавнице аутоматски се складиште у апликацији Диск.
- Резервне копије датотека биће сачуване са ознаком типа датотеке *.lbf у фасцикли LG Backup на меморијској картици или у интерном складишту.
- Потпуно напуните батерију пре прављења резервне копије или враћања података да бисте избегли ненамерно искључивање телефона током процеса.

RemoteCall Service

Уређај се може даљински дијагностиковати да би се решили проблеми. Прво упутите телефонски позив центру за корисничку подршку компаније LG на следећи начин:



- Да бисте користили ову функцију, прво морате да пристанете на употребу функције.
- Ако користите мобилну везу за пренос података, може вам бити наплаћена потрошња података у зависности од ценовног плана.

- 1 Додирните **○ > Менаџмент > RemoteCall Service**.
- 2 Успоставите везу са центром за корисничку подршку компаније LG.
- 3 После успостављања везе, пратите упутства представника подршке да бисте унели шестоцифрени приступни број.
 - Уређај ће се даљински повезати и покренуће се услуга даљинске подршке.

Google апликације

Google апликације можете користити тако што ћете подесити Google налог. Прозор за регистрацију Google налога аутоматски се појављује кад први пут користите неку Google апликацију. Ако немате Google налог, креирајте га на уређају. Детаљне информације о томе како да користите апликацију прочитајте у делу за помоћ у апликацији.



- Неке апликације можда неће функционисати у зависности од области или добављача услуге.

Chrome

Пријавите се у Chrome и увезите отворене картице, обележиваче и податке са траке адреса са рачунара на уређај.

Google

Помоћу функције претраге коју пружа Google можете претраживати веб-сајтове и датотеке ускладиштене на уређају уносом кључних речи или гласом.

Gmail

Региструјте Google налог за е-пошту на уређају да бисте проверавали или слали е-пошту.

Мапе

Пронађите своју локацију или локацију неког места на мапи. Погледајте географске информације.

YouTube

Претражујте и репродукујте видео записе. Отпремајте видео записе на YouTube да бисте их делили са људима широм света.

Диск

Отпремите, сачувајте, отворите, делите и организујте датотеке на уређају. Датотекама доступним из апликација можете приступати свуда, укључујући окружења на мрежи и ван ње.

Duo

Обавите видео позив са члановима породице, пријатељима и свим корисницима ове апликације.

Play музика

Купујте музичке датотеке у услузи **Play продавница**. Репродукујте музичке датотеке сачуване на уређају.

Play филмови и ТВ

Користите Google налог да бисте изнајмљивали или куповали филмове. Купујте садржаје и репродукујте их свуда.

Слике


Погледајте или делите фотографије, односно албуме сачуване на уређају.





04

**Поставке
телефона**

Поставке

Поставке уређаја можете прилагодити онако како вам одговара. Додирните  > **Поставке**.




- Додирните  и унесите кључну реч у поље за претрагу да бисте приступили поставци.
- Додирните  да бисте променили режим приказа. Овај кориснички водич претпоставља да користите **Картични преглед**.

Мреже

Wi-Fi

Можете се повезивати са околним уређајима преко Wi-Fi мреже.

Повезивање са Wi-Fi мрежом

- 1 На екрану поставки додирните **Мреже** > **Wi-Fi**.
- 2 Превуците опцију  да бисте је активирали.
 - Доступне Wi-Fi мреже аутоматски ће се појавити.
- 3 Изаберите мрежу.
 - Можда ћете морати да унесете Wi-Fi лозинку мреже.
 - Уређај ће прескочити овај процес код Wi-Fi мрежа којима сте претходно приступали. Ако не желите да се аутоматски повежете са одређеном Wi-Fi мрежом, додирните и држите мрежу, а затим додирните **Заборави мрежу**.

Поставке Wi-Fi мреже

На екрану поставки додирните **Мреже > Wi-Fi**.

- **Пребази се на мобилну мрежу:** Ако је мобилна веза за пренос података активирана, али уређај не може да се повеже са интернетом преко Wi-Fi везе, уређај ће се аутоматски повезати са интернетом преко мобилне везе за пренос података.
- **⋮** : Прилагодите поставке Wi-Fi мреже.

Wi-Fi Direct

Уређај можете повезати са другим уређајима који подржавају Wi-Fi Direct да бисте делили податке директно са њима. Не треба вам приступна тачка. Помоћу функције Wi-Fi Direct се можете повезати са више од два уређаја.

- 1 На екрану поставки додирните **Мреже > Wi-Fi > ⋮ > Напредно Wi-Fi > Wi-Fi Direct**.
 - Аутоматски ће се појавити околни уређаји који подржавају Wi-Fi Direct.
- 2 Изаберите уређај.
 - До повезивања долази када уређај прихвати захтев за повезивање.




- Батерија се може брже празнити када користите Wi-Fi Direct.

Bluetooth

Уређај можете повезати са околним уређајима који подржавају Bluetooth да бисте са њима размењивали податке. Повежите уређај са Bluetooth слушалицама и тастатуром. То ће вам олакшати управљање уређајем.

Упаривање са другим уређајем

- 1 На екрану поставки додирните **Мреже > Bluetooth**.
- 2 Превуците опцију  да бисте је активирали.
 - Аутоматски ће се појавити доступни уређаји.
 - Да бисте освежили листу уређаја, додирните **ПРЕТРАЖИ**.




- На листи су приказани само уређаји са омогућеном опцијом претраживања.

- 3 Изаберите уређај са листе.
- 4 Придржавајте се упутстава на екрану да бисте извршили потврду идентитета.



- Овај корак се прескаче код уређаја којима је претходно приступано.

Слање података преко технологије Bluetooth

- 1 Изаберите датотеку.
 - Можете послати више мултимедијалних датотека или контаката.
- 2 Додирните  > **Bluetooth**.
- 3 Изаберите циљни уређај за датотеку.
 - Датотека ће бити послата чим је циљни уређај прихвати.




- Процеси дељења датотека се могу разликовати у зависности од датотеке.


Пренос података

Можете укључити или искључити мобилну везу за пренос података. Такође можете управљати потрошњом мобилне везе за пренос података.

Укључивање мобилне везе за пренос података

- 1 На екрану поставки додирните **Мреже > Пренос података**.
- 2 Превуците опцију  да бисте је активирали.

Прилагођавање поставки мобилне везе за пренос података

- 1 На екрану поставки додирните **Мреже > Пренос података**.
- 2 Прилагодите следеће поставке:
 - **Пренос података:** Подесите коришћење веза за пренос података на мобилним мрежама.
 - **Ограничен пренос података преко моб.мреже:** Подесите ограничење за потрошњу мобилне везе за пренос података да бисте блокирали пренос података по достизању ограничења.
 -  : Прилагодите поставке мобилне везе за пренос података.

Позив

Можете прилагодити поставке позива као што су опције говорног позива и међународних позива.




- Неке функције можда нису подржане у зависности од области или добављача услуге. Детаље потражите у оквиру опције *Телефон*.

- 1 На екрану поставки додирните **Мреже > Позив**.
- 2 Прилагодите поставке.

Дељење Интернет везе преко УСБ кабла

Уређај можете повезати са другим уређајем преко USB-а и делити мобилну везу за пренос података.


- 1 Повежите уређај и друге уређаје помоћу USB кабла.
- 2 На екрану поставки додирните **Мреже > Тетеринг > Дељење Интернет везе преко УСБ кабла**, а затим превуците опцију  да бисте је активирали.



- Ова опција користи мобилну везу за пренос података и може довести до трошкова потрошње података у зависности од ценовног плана. Обратите се добављачу услуге да бисте добили више информација.
- Приликом повезивања са рачунаром, преузмите управљачки програм за USB са веб-сајта www.lg.com и инсталирајте га на рачунару.
- Не можете слати ни примати датотеке са уређаја на рачунар и обрнуто док је укључено USB дељење интернет везе. Искључите USB дељење интернет везе да бисте послали или примили датотеке.
- Оперативни системи који подржавају дељење интернет везе су Window XP или новија верзија, односно Linux.

Wi-Fi hotspot

Уређај можете подесити као бежични рутер да би други уређаји могли да се повежу са интернетом помоћу мобилне везе за пренос података са уређаја.

- 1 На екрану поставки додирните **Мреже > Тетеринг > Wi-Fi hotspot**, а затим превуците опцију  да бисте је активирали.
- 2 Додирните опцију **Поставите Wi-Fi хотспот** и унесите Wi-Fi Име (SSID) и лозинку.
- 3 Укључите Wi-Fi на другом уређају и изаберите име мреже уређаја на листи Wi-Fi мрежа.
- 4 Унесите мрежну лозинку.



- Ова опција користи мобилну везу за пренос података и може довести до трошкова потрошње података у зависности од ценовног плана. Обратите се добављачу услуге да бисте добили више информација.
- Више информација је доступно на овом веб-сајту:
<http://www.android.com/tether#wifi>

Bluetooth tethering

Уређај повезан помоћу технологије Bluetooth може се повезати са интернетом помоћу мобилне везе за пренос података са вашег уређаја.

- 1 На екрану поставки додирните **Мреже > Тетеринг > Bluetooth tethering**, а затим превуците опцију да бисте је активирали.
- 2 Укључите Bluetooth на оба уређаја и упарите их.



- Ова опција користи мобилну везу за пренос података и може довести до трошкова потрошње података у зависности од ценовног плана. Обратите се добављачу услуге да бисте добили више информација.
- Више информација је доступно на овом веб-сајту:
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

Помоћ

Више информација о коришћењу дељења интернет везе и хотспотова погледајте у помоћи.

На екрану поставки додирните **Мреже > Тетеринг > Помоћ**.

Авио режим

Можете искључити функције позива и мобилне везе за пренос података. Када је овај режим укључен, функције које не обухватају податке, на пример игре и репродуковање музике, остаће доступне.

- 1 На екрану поставки додирните **Мреже > Још > Авио режим**.
- 2 Додирните **УКЉУЧИ** на екрану потврде.

Мобилне мреже

Можете прилагодити поставке мобилне везе за пренос података.

- 1 На екрану поставки додирните **Мреже > Још > Мобилне мреже**.
- 2 Прилагодите следеће поставке:
 - **Пренос података:** Укључите или искључите мобилну везу за пренос података.
 - **Подаци у ромингу:** Прегледајте веб, користите е-поруке, мултимедијалне поруке и друге услуге преноса података у иностранству.
 - **Режим мреже:** Изаберите тип мреже.
 - **Имена приступних тачака:** Погледајте или промените приступну тачку за коришћење услуга мобилног преноса података. Да бисте променили приступну тачку, изаберите опцију са листе приступних тачака.
 - **Мрежни оператери:** Потражите мрежне оператере и аутоматски се повежите са мрежом.

VPN

Можете се повезати са безбедном виртуелном мрежом као што је интранет. Такође можете управљати повезаним виртуелним приватним мрежама.

Додавање VPN-а

- 1 На екрану поставки додирните **Мреже > Још > VPN**.
- 2 Додирните **Додај VPN**.



- Ако екран није закључан, појавиће се екран са обавештењем. Додирните опцију **ПОСТАВКЕ** на екрану са обавештењем и закључајте екран. Детаље потражите у оквиру **Конфигурисање поставки функције закључавања екрана**.

3 Унесите детаље VPN-а и додирните **САЧУВАЈ**.

Конфигурисање поставки VPN-а

- 1 Додирните VPN на листи **VPNS**.
- 2 Унесите детаље корисничког налога за VPN и додирните **ПОВЕЖИ**.
 - Да бисте сачували детаље налога, изаберите поље за потврду **Сачувајте информације о налогу**.

Штампање

Уређај можете повезати са Bluetooth штампачем и штампати фотографије или документе сачуване на уређају.

1 На екрану поставки додирните **Мреже > Још > Штампање**.



- Ако жељени штампач није на листи, инсталирајте управљачки програм штампача из продавнице апликација.

- 2 Превуците опцију да бисте је активирали.
- 3 Изаберите штампач са екрана листе штампача.
 - Да бисте додали штампач, додирните **⋮ > Додајте штампаче**.
 - Да бисте потражили име штампача, додирните **⋮ > Претр**.
 - Додирните **⋮ > Поставке** на екрану листе штампача.
- 4 Изаберите датотеку и додирните **⋮ > Још > Штамп**.
 - Документ се штампа.



- Ако немате Google налог, додирните **ДОДАЈ НАЛОГ** да бисте га креирали.

Звук и Обавештење

Можете прилагодити поставке звука, вибрације и обавештења.

На екрану поставки додирните **Звук и Обавештење** и прилагодите следеће поставке:

- **Звучни профили:** Промените режим звука на **Звук, Само вибрација** или **Нечујно**.
- **Јачина звука:** Подесите јачину звука за различите ставке.
- **Мелодија звона:** Изаберите тон звона за долазне позиве. Додајте или избришите тонове звона.
- **ID звука звона:** Подесите уређај да аутоматски креира мелодију звона за долазни позив од одређеног контакта. Прочитајте детаљне информације у делу *ID звука звона*.
- **Звук са вибрацијом:** Подесите уређај да истовремено вибрира и репродукује тон звона.
- **Тип вибрације:** Изаберите тип вибрације.
- **Немојте ометати:** Подесите време, опсег и тип апликације да бисте добијали поруке са обавештењима. Добијајте поруке са обавештењима само одређеним данима у недељи.
- **Закључај екран:** Прикажите или сакријте поруку са обавештењем на закључаном екрану.
- **Апликац.:** Изаберите апликације које могу да приказују поруке са обавештењима на екрану и подесите њихов приоритет за поруке са обавештењима.
- **Још > Звук обавештења:** Изаберите тон звона за обавештења. Подесите музику сачувану на уређају као тон звона за обавештења.
- **Још > Звучни ефекти:** Изаберите звучни ефекат који ће се репродуковати када додирнете нумеричку тастатуру, изаберете опцију или закључате, односно откључате екран.
- **Још > Обавештења о поруци/позиву:** Подесите уређај да прочита информације о позиваоцу или садржај порука помоћу гласа.

Екран

Можете прилагодити детаљне поставке за сваки тип екрана.

На екрану поставки додирните **Екран** и прилагодите следеће поставке:

- **Почетни екран:** Прилагодите поставке за почетни екран. Прочитајте детаљне информације у делу *Подешавања почетног екрана*.
- **Закључај екран:** Прилагодите поставке закључавања екрана. Прочитајте детаљне информације у делу *Поставке функције закључавања екрана*.
- **Комбинација типки на почетном екрану:** Промените распоред дугмади осетљиве на додир на почетном екрану или им промените боје у позадини. Сакријте дугмад осетљиву на додир на почетном екрану.
- **Тип фонта:** Промените врсту фонта.
- **Величина фонта:** Промените величину фонта.
- **Наглашен текст:** Подебљајте текст на екрану.
- **Осветљеност:** Користите клизач да бисте променили светлину екрана на уређају.
- **Аутоматски:** Подесите уређај тако да се светлина екрана аутоматски подешава у складу са интензитетом светла у околини.
- **Аутоматско ротирање екрана:** Аутоматски ротирајте екран у складу са положајем уређаја.
- **Истек екрана:** Аутоматски искључите екран кад уређај остане у стању мировања одређено време.
- **Још > Сањарење:** Прикажите чувар екрана када се уређај пуни или је на држачу. Изаберите тип чувара екрана који ће се приказивати.
- **Још > Калибрација сензора за покрет:** Коригујте угао и брзину сензора покрета да бисте побољшали прецизност нагиба и брзину сензора.



- Када коригујете сензор покрета, обавезно ставите уређај на равну површину. Ако то не урадите, може доћи до грешака у функцијама сензора покрета, као што је аутоматско ротирање екрана.

Опште

Језик и тастатура

Можете прилагодити поставке језика и тастатуре за уређај.

- 1 На екрану поставки додирните **Опште > Језик и тастатура**.
- 2 Прилагодите следеће поставке:
 - **Језик:** Изаберите језик који ћете применити на уређај.
 - **Тренутна тастатура:** Подешавање дугмади на почетном екрану која се приказује у дну свих екрана. Изаберите дугмад која ће се приказивати, њихов изглед и положај на траци.
 - **ЛГ тастатура:** Прилагодите поставке LG тастатуре.
 - **Google унос текста гласом:** Конфигуришите опције за диктирање текста које омогућава Google.
 - **Излаз текст-у-говор:** Конфигуришите поставке за претварање текста у говор.
 - **Брзина показивача:** Подесите брзину показивача за миш или додирну таблу.
 - **Обрнуте типке:** Промените функцију десног тастера миша и омогућите да извршава основне радње директног управљања.

Локација

Можете прилагодити начин на који одређене апликације користе информације о локацији.

- 1 На екрану поставки додирните **Опште > Локација**.
- 2 Прилагодите следеће поставке:
 - **Режим:** Изаберите начин пружања информација о локацији.
 - **СКОРАШЊИ ЗАХТЕВИ ЗА ЛОКАЦИЈУ:** Погледајте апликације које су недавно захтевале информације о локацији.
 - **Процена локације коришћењем мале снаге:** Одредите локацију уређаја користећи малу потрошњу.
 - **Камера:** Сачувајте информације о локацији када фотографисете или снимате видео записе.
 - **Google историја локација:** Конфигуришите поставке за Google историју локације.

Налози и синхронизација


Можете додати налоге и управљати њима, укључујући Google налог. Такође можете синхронизовати одређене апликације или информације о кориснику.

- 1 На екрану поставки додирните **Опште > Налози и синхронизација**.
- 2 Прилагодите следеће поставке:
 - **Аутоматски синх. податке:** Аутоматски синхронизујте све регистроване налоге.
 - **НАЛОЗИ:** Погледајте листу регистрованих налога. Да бисте погледали или променили детаље налога, додирните налог.
 - **ДОДАЈ НАЛОГ:** Додајте налоге.

Приступачност


Можете управљати додатним компонентама за приступачност инсталираним на уређају.

- 1 На екрану поставки додирните **Опште > Приступачност**.
- 2 Прилагодите следеће поставке:
 - **Вид > TalkBack:** Подесите уређај да обавештава о статусу екрана или радњама помоћу гласа.
 - **Вид > Обавештења о поруци/позиву:** Подесите уређај да прочита информације о позиваоцу или садржај порука помоћу гласа.
 - **Вид > Величина фонта:** Промените величину фонта.
 - **Вид > Наглашен текст:** Подебљајте текст на екрану.
 - **Вид > Додирните зум:** Додирните екран три пута да бисте повећали или смањили приказ.
 - **Вид > Инверзија боје екрана:** Повећајте контраст боја приказа за слабовиде особе.
 - **Вид > Подешавање боје екрана:** Подесите боју екрана.
 - **Вид > Црно-бело:** Пребаците екран у режим сивих тонова.
 - **Вид > Заврши позив преко тастера за укљ.:** Прекините позив притиском на тастер за укључивање/искључивање и закључавање.
 - **Слух > Наводи:** Укључите услугу титлова кад репродукујете видео записе за особе оштећеног слуха.
 - **Слух > Упозорења на блиц:** Подесите уређај да вас светлом које трепери обавештава о долазним позивима и обавештењима.
 - **Слух > Искључите све звукове:** Искључите све звукове и смањите јачину звука слушалице.
 - **Слух > Врста звука:** Изаберите тип звука.
 - **Слух > Баланс звука:** Подесите баланс аудио излаза. Користите клизач да бисте променили баланс.

- **Покрет и разумевање > Touch assistant:** Укључите таблу осетљиву на додир да бисте олакшали коришћење дугмади и покрета.
- **Покрет и разумевање > Кликните и држите одлагање:** Подесите трајање додира.
- **Покрет и разумевање > Додирни и држи за позиве:** Одговарајте на позиве или их одбијајте тако што ћете додирнути и држати дугме за позивање уместо да га превлачите.
- **Покрет и разумевање > Истек екрана:** Аутоматски искључите екран кад уређај остане у стању мировања одређено време.
- **Покрет и разумевање > Области контроле додира:** Ограничите област додира да бисте додиром могли управљати само одређеним делом екрана.
- **Икона за Функције приступачности:** Брзо приступите функцији коју често користите тако што ћете три пута додирнути .
- **Аутоматско ротирање екрана:** Аутоматски промените положај екрана у складу са физичким положајем уређаја.
- **Пребацивање приступа:** Креирајте комбинације тастера да бисте управљали уређајем.

Типка за пречицу

Када је екран искључен или закључан, можете користити тастере за јачину звука да бисте директно покретали апликације.

- 1 На екрану поставки додирните **Опште > Типка за пречицу**.
- 2 Превуците опцију  да бисте је активирали.
 - Двапут притисните тастер за смањивање звука (-) да бисте покренули апликацију **Фотоапарат** када је екран закључан или искључен. Двапут притисните тастер за појачавање звука (+) да бисте покренули функцију **Capture+**.

Google услуге

Google поставке можете koristiti za upravljanje postavkama Google aplikacija i naloga.

Na ekranu postavki dodirnite **Opšte > Google услуге**.

Сигурност

- 1 На екрану поставки додирните **Opšte > Сигурност**.
- 2 Прилагодите следеће поставке:
 - **Закључавање садржаја:** Изаберите тип закључавања датотека у апликацији **QuickMemo+**.
 - **Шифруј телефон:** Подесите лозинку уређаја ради приватности. Креирајте PIN или лозинку коју ћете унети сваки пут када укључите уређај. Прочитајте детаљне информације у делу *Шифровање вашег уређаја*.
 - **Шифруј SD картицу:** Шифрујте меморијску картицу да бисте спречили њено коришћење на неком другом уређају. Прочитајте детаљне информације у делу *Шифровање меморијске картице*.
 - **Подешавање закључавања СИМ картице:** Закључајте или откључајте USIM картицу или промените лозинку (PIN).
 - **Видљиво уношење шифре:** Прикажите лозинку док је уносите.
 - **Администратори уређаја:** Дозволите привилегије одређеним апликацијама за ограничавање управљања уређајем или његове употребе.
 - **Непознати извори:** Дозволите инсталирање апликација из неке друге продавнице осим продавнице Play Store.
 - **Верификујте апликације:** Блокирајте инсталирање штетних апликација. Прикажите поруку упозорења при инсталирању штетне апликације.
 - **Заштита акредитива:** приказ врсте меморије на којој ће безбедносни сертификат бити сачуван.

- **Управљање сетификатима:** Управљајте безбедносним сертификатом сачуваним на уређају.
- **Trust agents:** Погледајте и користите поуздане агенте инсталиране на уређају.
- **PIN екрана:** Коригујте екран апликација да би се могла користити само тренутно активна апликација.
- **Коришћење приступа за апликације:** Погледајте детаље о коришћењу апликација на уређају..


Датум и време

Можете да прилагодите поставке датума и времена за уређај.

- 1 На екрану Поставке додирните картицу **Опште > Датум и време.**
- 2 Прилагодите поставке.


Меморија и USB

Можете погледати интерно складиште на уређају или простор за складиштење на меморијској картици и управљати њима.

- 1 На екрану поставки додирните **Опште > Меморија и USB.**
- 2 Прилагодите следеће поставке:
 - **МЕМОРИЈА УРЕЂАЈА:** Погледајте укупан простор за складиштење и слободан простор у интерном складишту уређаја. Погледајте листу апликација у употреби и капацитет складишта за сваку апликацију.
 - **ПРЕНОСНА МЕМОРИЈА:** Погледајте укупан простор за складиштење и слободан простор на меморијској картици. Ова опција се појављује само када је убачена меморијска картица. Да бисте искључили меморијску картицу, додирните .


Уштеда батерије и енергије

Можете приказати тренутне информације о батерији или укључити чувар енергије.

- 1 На екрану поставки додирните **Опште > Уштеда батерије и енергије**.
- 2 Прилагодите следеће поставке:
 - **Рад батерије:** Погледајте детаље о коришћењу батерије. Да бисте видели више детаља, изаберите одређену ставку.
 - **Процент батерије у статусној линији:** Прикажите преостали ниво батерије у виду процента на статусној траци.
 - **Чувар енергије:** Користите ниже вредности за неке поставке уређаја, као што су светлина екрана, брзина и интензитет вибрирања да бисте смањили потрошњу батерије. На статусној линији ће бити приказан знак  када је чувар енергије укључен.

Меморија

Можете погледати просечан износ искоришћености меморије током одређеног периода и меморију коју заузима нека апликација.

- 1 На екрану поставки додирните **Опште > Меморија**.
- 2 Додирните  да бисте подесили временски интервал за преузимање података.

Апликације

Можете погледати листу инсталираних апликација. По потреби искључите или избришите апликације.

- 1 На екрану поставки додирните **Опште > Апликације**.
- 2 Изаберите апликацију и извршите радње.

Резервна копија и ресет

За податке сачуване на уређају можете правити резервне копије на неком другом уређају или налогу. Ако је потребно, ресетујте уређај.

- 1 На екрану поставки додирните **Опште** > **Резервна копија и ресет**.
- 2 Прилагодите следеће поставке:
 - **LG Backup**: Направите резервну копију свих података сачуваних на уређају и вратите их. Прочитајте детаљне информације у делу *LG Backup*.
 - **Направи резервну копију мојих података**: Направите резервну копију података апликација, Wi-Fi лозинке и других поставки на Google серверу.
 - **Рез.копија налога**: Погледајте налог за резервне копије који је тренутно у употреби.
 - **Аутоматско враћање**: Аутоматски вратите поставке и податке из резервне копије при поновном инсталирању апликације.
 - **Ресетовање поставки мреже**: Ресетујте поставке за Wi-Fi, Bluetooth и друге поставке мреже.
 - **Ресетовање на фабричке вредности**: Ресетујте све поставке за уређај и избришите податке.



- Ресетовањем уређаја се бришу сви подаци које садржи. Поново унесите име уређаја, Google налог и друге почетне информације.

Основни подаци о телефону

Можете погледати информације о уређају као што су име, статус, детаље о софтверу и правне информације.

На екрану поставки додирните **Опште > Основни подаци о телефону** и прегледајте информације.

Регулација и безбедност

Регулаторне ознаке и сродне информације можете погледати на уређају.

На екрану поставки додирните **Опште > Регулација и безбедност**.




05

Додатак

LG поставке језика

Изаберите језик који ћете користити на уређају.

- Додирните  > **Поставке** > **Опште** > **Језик и тастатура** > **Језик** и изаберите језик.

LG Bridge

Преглед апликације LG Bridge

LG Bridge је апликација која вам помаже да на рачунару лако управљате фотографијама, песмама, видео записима и документима сачуваним на паметном телефону компаније LG. Можете направити резервну копију контаката, фотографија и других садржаја на рачунару или ажурирати софтвер уређаја.



- Прочитајте детаљне информације у помоћи за LG Bridge.
- Подржане функције се могу разликовати у зависности од уређаја.
- Управљачки програм за USB компаније LG је неопходан програм за повезивање паметног телефона компаније LG са рачунаром који се инсталира када инсталирате LG Bridge.

Функције апликације LG Bridge

- Направите резервну копију података са уређаја на рачунару или вратите податке са рачунара на уређај повезивањем помоћу USB кабла.
- Ажурирајте софтвер уређаја са рачунара повезивањем помоћу USB кабла.

Инсталирање апликације LG Bridge на рачунару

- 1 Посетите *www.lg.com* на рачунару.
- 2 У траку за претрагу унесите име уређаја.
- 3 Кликните на **Download Centre > LG Bridge** и преузмите инсталациону датотеку.
 - Кликните на **Детаљи** да бисте погледали минималне захтеве за инсталирање апликације LG Bridge.

Ажурирање софтвера телефона

Ажурирање софтвера мобилног телефона компаније LG са интернета

Више информација о коришћењу ове функције потражите на <http://www.lg.com/common/index.jsp>. Изаберите своју земљу и језик.

Ова функција вам омогућава да фирмвер на телефону лако ажурирате на новију верзију са интернета, без потребе да посећујете сервис. Ова функција ће бити доступна само ако и када компанија LG стави на располагање нову верзију фирмвера за ваш уређај.

Пошто ажурирање фирмвера мобилног телефона захтева пуну пажњу корисника током трајања процеса ажурирања, обавезно погледајте сва упутства и напомене које су приказане у сваком кораку пре него што наставите. Имајте на уму да уклањањем USB кабла током надоградње можете озбиљно оштетити мобилни телефон.



- LG задржава право да, по сопственом нахођењу, ажурирања фирмвера стави на располагање само за поједине моделе и не гарантује доступност новије верзије фирмвера за све моделе телефона.

Ажурирање софтвера мобилног телефона компаније LG помоћу функције (ОТА)

Ова функција вам омогућава да софтвер телефона лако ажурирате на новију верзију помоћу функције ОТА, без повезивања USB кабла. Ова функција ће бити доступна само ако и када компанија LG стави на располагање нову верзију фирмвера за ваш уређај.

Прво проверите верзију софтвера на мобилном телефону:

Поставке > Опште > Основни подаци о телефону > Центар за ажурирање > Ажурирање софтвера > Проверити сада за ажурирање.



- Лични подаци из интерног складишта телефона, укључујући информације о Google налогу и другим налозима, податке и поставке система/апликација, преузете апликације и DRM лиценцу, могу бити изгубљени у процесу ажурирања софтвера телефона. Због тога LG препоручује да направите резервну копију личних података пре него што ажурирате софтвер телефона. LG не преузима одговорност за губитак личних података.
- Ова функција зависи од области или добављача услуга.

Најчешћа питања

У овом поглављу су наведени проблеми на које можете наићи током коришћења телефона. Неки проблеми захтевају да позовете добављача услуге, али већину можете лако решити и сами.

Симптом	Могући узроци	Могуће корективне мере
Грешка SIM картице	Нема SIM картице у телефону или је она неисправно убачена.	Проверите да ли је SIM картица исправно убачена.
Нема мрежне везе/прекид у мрежи	Сигнал је слаб или сте ван мреже мобилног оператора.	Померите се ка прозору или на отворену област. Проверите мапу покривености мрежног оператора.
	Оператер је применио нове услуге.	Проверите да ли је SIM картица старија од 6~12 месеци. Ако јесте, промените SIM или USIM картицу у најближој пословници мрежног оператора. Обратите се добављачу услуге.
Кодови се не подударају	Да бисте променили безбедносни код, потврдите нови код тако што ћете га поново унети.	Ако заборавите код, обратите се добављачу услуге.
	Два кода која сте унели се не подударају	
Није могуће подесити ниједну апликацију	Добављач услуге ово не подржава или је потребна регистрација.	Обратите се добављачу услуге.

Симптом	Могући узроци	Могуће корективне мере
Преузета апликација изазива много грешака	Уклоните апликацију.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Додирните  > Поставке. 2. Додирните Опште > Апликације. 3. Додирните апликацију > Деинсталирај.
Позиви нису доступни	Грешка при бирању	Нова мрежа није одобрена.
	Убачена је нова SIM картица	Проверите да ли има нових ограничења.
	Достигли сте ограничење припејд трошкова	Обратите се добављачу услуге или ресетујте ограничење користећи PIN2.
Није могуће укључити телефон	Нисте довољно дуго држали притиснут тастер за укључивање/искључивање.	Држите тастер за укључивање/искључивање притиснут барем две секунде.
	Батерија није напуњена.	Напуните батерију. Проверите индикатор пуњења на екрану.
Грешка при пуњењу	Батерија није напуњена	Напуните батерију.
	Спољашња температура је превисока или прениска.	Проверите да ли се телефон пуни на нормалној температури.
	Проблем у контакту	Проверите пуњач и његову везу са телефоном.
	Нема напона	Прикључите пуњач у другу утичницу.
	Пуњач је оштећен	Замените пуњач.
	Погрешан пуњач	Користите само оригинални прибор компаније LG.

Симптом	Могући узроци	Могуће корективне мере
Број није дозвољен	Укључена је функција фиксних позивних бројева.	Проверите мени са поставкама и искључите функцију.
Није могуће примати/слати SMS и фотографије	Меморија је пуна	Избришите неке податке као што су апликације или поруке са телефона да бисте ослободили меморију.
Датотеке се не отварају	Неподржани формат датотеке	Проверите подржане формате датотека.
Екран се не укључује кад примим позив.	Проблем у сензору близине	Ако користите заштитну фолију или футролу, уверите се да не покрива област око сензора близине. Уверите се да је област око сензора близине чиста.
Нема звука	Режим вибрирања	Проверите статус поставки из менија за звук како бисте били сигурни да се телефон не налази у режиму вибрација или у режиму Немојте ометати.

Водич за заштиту од крађе

Подесите уређај да бисте спречили друге особе да га користе ако је ресетован на фабричке поставке без ваше дозволе. На пример, ако изгубите уређај, неко вам га украде или избрише податке са њега, само неко са вашим Google налогом или информацијама о закључаном екрану може користити уређај.

Све што треба да урадите да бисте заштитили уређај јесте да:

- Подесите закључавање екрана: ако сте изгубили уређај или вам га је неко украо, али имате подешено закључавање екрана, уређај неће моћи да се избрише помоћу менија са поставкама ако екран није откључан;
- Додате Google налог на уређај: ако су подаци са уређаја избрисани, али на њему имате Google налог, уређај неће моћи да заврши процес подешавања док се поново не унесу информације о Google налогу.

Када заштитите уређај, мораћете да откључате екран или да унесете лозинку за Google налог ако буде потребно да ресетујете уређај на фабричке поставке. Тиме ће се обезбедити да уређај ресетујете ви или неко у кога имате поверења.



- Немојте заборавити Google налог и лозинку које сте додали на уређај пре него што ресетујете уређај на фабричке поставке. Ако не можете да наведете информације о налогу током процеса подешавања, уопште нећете моћи да користите уређај кад га ресетујете на фабричке поставке.

Више информација

Напомена с информацијама о софтверу отвореног кода

Да бисте за GPL, LGPL, MPL и остале лиценце отвореног кода које овај производ садржи добили изворни ко́д, посетите <http://opensource.lge.com>.

Осим изворног ко́да, сви наведени лицензни услови, гарантне изјаве и обавештења о ауторским правима доступни су за преузимање.

Компанија LG Electronics ће вам такође обезбедити отворени изворни ко́д на CD-ROM-у на захтев е-поруком на opensource@lge.com, уз накнаду трошкова обављања овакве дистрибуције (попут цене медијума, транспорта и руковања). Ова понуда важи три (3) године од датума када сте купили производ.

Информације о прописима (Регулаторни ИД број, електроничка ознака итд.)

Детаље о прописима потражите на свом телефону, на **Поставке > Опште > Регулација и безбедност**.

Заштићени жигови

- Copyright ©2017 LG Electronics, Inc. Сва права задржана. LG и LG логотип представљају регистроване заштићене жигове LG групе и њених појединачних компанија.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ и Play Store™ представљају заштићене жигове компаније Google, Inc.
- Bluetooth® представља регистровани заштићени жиг компаније Bluetooth SIG, Inc. свуда у свету.
- Wi-Fi® и логотип Wi-Fi су регистровани заштићени жигови компаније Wi-Fi Alliance.
- Сви остали заштићени жигови и ауторска права власништво су одговарајућих компанија.

ИЗЈАВА О УСКЛАЂЕНОСТИ

Компанија **LG Electronics** овим изјављује да је производ **LG-M160** усклађен са основним захтевима и осталим релевантним одредбама Директиве **2014/53/EU**.

Примерак Изјаве о усклађености доступан је на адреси <http://www.lg.com/global/declaration>

Канцеларија задужена за усаглашеност овог производа

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Подржани фреквентни опсези	Тх Излазна снага
GSM 900	33 dBm
GSM 1800	30.5 dBm
WCDMA B1	23 dBm
WCDMA B8	23.5 dBm
LTE B1	23 dBm
LTE B3	22 dBm
LTE B7	23.5 dBm
LTE B8	23 dBm
LTE B20	23.5 dBm
BT 2.4GHz	6 dBm
WLAN 2.4GHz	14 dBm

Одлагање старог апарата



1. Овај симбол прецртана канта за смење показује да електрични и електронски отпад (WEEE) треба да се одлаже одвојено од обичног комуналног отпада.
2. Стари електрични производи могу да садрже отровне супстанце, тако да ће правилно одлагање вашег старог апарата помоћи у спречавању појаве негативних последица по животну средину и здравље људи. Ваш стари апарат може да садржи делове за виšekратну употребу који се могу користити за замену других производа и друге вредне материјале који се могу рециклирати ради очувања ограничених ресурса.
3. Ваш апарат можете да однесете у радњу где сте га купили или да контактирате локалну владину канцеларију за отпад како бисте добили информације о најближој ауторизованој WEEE станици за одлагање овог отпада. За најновије информације за вашу земљу, молимо Вас погледајте веб страницу www.lg.com/global/recycling

Одлагање потрошених батерија/акумулатора



1. Уз овај симбол могу се налазити и хемијски симболи живе (Hg), кадмијума (Cd) или олова (Pb) уколико батерија садржи више од 0,0005% живе, 0,002% кадмијума или 0,004% олова.
2. Батерије/акумулатори морају се одлагати засебно од градског отпада, на посебним местима за прикупљање отпада која је одредила државна или локална управа.
3. Правилно одлагање старих батерија/акумулатора спречиће потенцијалне штетне последице по околину и здравствено стање људи и животиња.
4. Више информација о одлагању старих батерија/акумулатора можете добити од градске власти, јавне комуналне службе или у продавници у којој сте купили уређај.

За ова упатство

Ви благодариме што го избравте овој производ на LG. Ве молиме пред првото користење на уредот внимателно да го прочитате ова упатство за да осигурите безбедно и правилно користење.

- Секогаш користете оригинални додатоци од LG. Испорачаните компоненти се дизајнирани само за овој уред и може да не бидат компатибилни со други уреди.
- Поради тастатурата на допирниот екран овој уред не е соодветен за лица со пречки во видот.
- Описите се направени врз основа на стандардните поставки на уредот.
- Стандардните апликации во овој уред подлежат на ажурирања, а поддршката за овие апликации може да биде повлечена без претходно известување. Ако имате какви било прашања за некоја апликација дадена со овој уред, јавете се во сервисен центар на LG. За апликациите инсталирани од страна на корисникот јавете се на соодветниот давател на услуги.
- Модификацијата на оперативниот систем на уредот или инсталацијата на софтвер од неофицијален извор може да го оштети уредот и да доведе во оштетување на уредот или губење на податоците. Таквите дејствија го кршат договорот за лиценца на LG и ја поништуваат гаранцијата.
- Одредени содржини и илустрации, во зависност од областа, давателот на услуги, верзијата на софтверот или оперативниот систем, може да се разликуваат од вашиот уред и подлежат на промени без претходно известување.
- Софтверот, аудио записите, сликата на позадината, сликите и другите медиумски содржини испорачани со вашиот уред се лиценцирани за ограничена употреба. Ако ги извлечете и ги користите овие материјали за комерцијална или друга намена може да ги прекршите законите за авторски права. Како корисник, вие сте целосно одговорен за илегално користење на медиумските материјали.

- Услугите за податоци, како што се праќање пораки, поставување или преземање податоци, автоматско синхронизирање и услуги за локација, може да направат дополнителни трошоци. За да избегнете дополнителни трошоци изберете тарифа соодветна на вашите потреби. Јавете се кај вашиот давател на услуги за да добиете дополнителни информации.

Забелешки со упатства



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Укажува на ситуации кои можат да предизвикаат повреда на корисникот и на трети страни.



ВНИМАНИЕ: Укажува на ситуации кои можат да предизвикаат помала повреда или оштетување на уредот.



ЗАБЕЛЕШКА: Дава забелешки или дополнителни информации.

Содржина

5 Напатствија за безбедно и ефикасно користење

01

Приспособени одлики

- 17 брзо споделување
- 18 QuickМемо+
- 20 Не вознемирувај
- 20 ИД на звук за звонење

02

Основни функции

- 22 Компоненти на производот и додатоци
- 23 Преглед на деловите
- 25 Вклучување или исклучување на уредот
- 26 Инсталирање на SIM картичката и батеријата
- 28 Полнење на батеријата
- 29 Оптимизирање на траењето на батеријата
- 30 Ставање мемориска картичка
- 31 Вадење мемориска картичка
- 31 Допирен екран
- 34 Почетен екран
- 42 Заклучување на екранот
- 46 Криптирање на уредот
- 46 Криптирање на мемориска картичка
- 47 Правење снимка на екранот
- 48 Внесување текст

03

Корисни апликации

- 56 Инсталирање и деинсталирање апликации
- 57 Деинсталирани апликации
- 58 Телефон
- 62 Пораки
- 63 Фотоапарат
- 69 Галерија
- 71 Управув. со Датотеки
- 71 Време
- 72 Музика
- 73 Часовник
- 75 Калкулатор
- 75 Задачи
- 75 Диктафон
- 76 ФМ радио
- 76 Превземање
- 76 Ќелиско емитување
- 77 E-mail
- 79 Контакти
- 81 LG SmartWorld
- 82 Календар
- 83 LG Backup
- 84 RemoteCall Service
- 84 Google апликации

04

Поставки на телефонот

- 88 Поставки
- 88 Мрежи
- 96 Звук И Известување
- 97 Екран
- 99 Општо

05

Додаток

- 109 Поставки за јазикот на LG
- 109 LG Bridge
- 110 Ажурирање на софтверот на телефонот
- 112 ЧПП
- 116 Упатство против кражба
- 117 Повеќе информации

Напатствија за безбедно и ефикасно користење

Ве молиме прочитајте ги овие едноставни инструкции. Нивното непочитување може да биде опасно или противзаконско.

Доколку настане грешка, во вашиот уред е вградена софтверска алатка која ќе запише дневник за евиденција на грешки. Оваа алатка прибира само податоци кои се специфични за грешката, како јачина на сигналот, позицијата на мобилниот уред со ID при ненадеен прекин на повик и вчитаните апликации. Дневникот за евиденција се користи само за да се одреди причината за грешката. Овие дневници за евиденција се шифрирани и до нив може да пристапи единствено овластен LG центар за поправки каде би требало да го однесете вашиот уред за поправка.

Важни информации за уредот

- Апликациите и услугите на уредот се подложни на промена или укинување без претходно известување, во зависност од ситуацијата на обезбедувачот на услугата или верзијата на софтверот.
- Кога уредот се вклучува за првпат, се извршува почетната конфигурација. Времето при првото подигнување може да биде подолго од вообичаеното.

Прочитајте пред употреба

- За да купите опционални елементи, обратете се до LG центарот за информации за корисници за да ги дознаете продавачите.
- Изгледот и спецификациите на уредот се подложни на промени без претходно известување.
- Немојте да ги користите производите на LG за цели кои не спаѓаат во нивната намена. Користењето на апликации или софтвер без сертификат може да го оштети уредот, а ова не е опфатено со гаранцијата.

Изложување на радиофреквентна енергија

Информации за изложување на радиобранови и специфична апсорпциона стапка (SAR).

Овој уред е дизајниран за да ги задоволува безбедносните барања за изложување на радиобранови. Овие барања се базираат на научни упатства кои вклучуваат граници на безбедност потребни да ја гарантираат сигурноста на сите луѓе, независно од нивната возраст или здравствена состојба.

- Во упатствата за изложување на радиобранови се користи мерна единица позната како специфична апсорпциона стапка или SAR. Тестот за SAR се спроведува со употребување на стандардни методи при кои уредот емитува на највисокото потврдено енергетско ниво на сите користени фреквентни појаси.
- Иако постојат разлики помеѓу нивото на SAR кај различни модели на LG уреди, сите тие се дизајнирани да ги задоволат релевантните мерки за изложување на радиобранови.
- Границата на SAR препорачана од Маѓународната комисија за заштита од нејонизирачко зрачење (ICNIRP) е 2 W/kg во просек на 10 грама ткиво.
- Највисоката вредност на SAR за овој модел тестиран при поставување на уво изнесува 0,556 W/kg (10 g), а при поставеност на тело изнесува 1,270 W/kg (10 g).
- Овој уред ги задоволува напатствијата за RF изложеност при користење во нормална позиција наспроти увото или при поставување најмалку на 5 mm оддалеченост од телото. При користење на футрола, прицврстувач за ремен или држач за носење на телото, тие не треба да содржат метал и треба да бидат поставени најмалку на 5 mm оддалеченост од телото. За пренесување на податочни фајлови или пораки, на овој уред потребно му е квалитетно поврзување со мрежата. Во некои случаи, пренесувањето на податочни фајлови или пораки може да биде одложено додека не се воспостави такво поврзување. Придржувајте се до горните инструкции во однос на растојанието сè додека преносот не биде завршен.

Информации од FCC за изложување на радиофреквентно (РФ) зрачење

Во август 1996 година Федералната комисија за комуникации (FCC) на САД со нејзиниот Извештај и уредба (Report and Order) FCC 96-326, донесе ажуриран безбедносен стандард за изложување на луѓето на радиофреквентна (РФ) електромагнетна енергија емитувана од предаватели регулирани според FCC. Овие упатства се конзистентни со безбедносните стандарди претходно утврдени со меѓународните и американските стандарди. Дизајнот на овој уреди е сообразен со упатствата на FCC и овие меѓународни стандарди.

Дел 15.19 изјава

Овој уред е во согласност со членот 15 од FCC правилата.

Функционирањето подлежи на следните два услови:

- (1) Овој уред не може да предизвикува штетни пречки и
- (2) Овој уред мора да ги прими сите пречки на кои ќе биде изложен, вклучувајќи ги и оние кои можат да предизвикаат непожелно функционирање.

Дел 15.21 изјава

Промените или модификациите што не се изречно одобрени од страна на производителот може да го понишат овластувањето на корисникот да работи со опремата.

Користење кога се носи на телото

Овој уред е тестиран за типично користење кога се носи на телото при што задната страна на уредот се држи на растојание од 0,39 инчи (1 cm) од телото на корисникот. За да бидат исполнети барањата на FCC за изложување на радиофреквентно (РФ) зрачење, мора да се одржува минимално растојание од 0,39 инчи (1 cm) од телото на корисникот до задната страна на уредот.

Не смеат да се користат какви било штипки за на појас, футроли и слични додатоци кои содржат метални компоненти. Додатоците за носење на тело, коишто не можат да одржуваат растојание од 0,39 инчи (1 cm) од телото на корисникот до задната страна на уредот и коишто не се тестирани за типично користење кога се носи на тело, може да не ги

исполнуваат барањата на FCC за ограничување на изложувањето и затоа треба да се избегнуваат.

Дел 15.105 изјава

Оваа опрема е тестирана и е во согласност со ограничувањата за дигитален уред од класа B, во согласност со Дел 15 од FCC правилата. Овие ограничувања се дизајнирани да овозможат соодветна заштита против штетни пречки во станбена инсталација. Оваа опрема генерира, користи и може да зрачи радио-фреквентна енергија и, доколку не е инсталирана и не се користи во согласност со инструкциите, може да предизвика штетни попречувања на радио комуникациите. Сепак, не постои гаранција дека попречувањето нема да се случи во одредена инсталација. Ако оваа опрема предизвикува пречки во телевизискиот прием, што може да се утврди со вклучување и исклучување на опремата, корисникот треба да се обиде да ги отстрани пречките со една или повеќе од следниве мерки:

- Пренасочете ја или преместете ја приемната антена.
- Зголемете го растојанието помеѓу опремата и приемникот.
- Поврзете ја опремата во штекер во различно струјно коло од она во кое е поврзан приемникот.
- Обратете се до продавачот или до искусен радио/ТВ сервисер за помош.

Чување и одржување на производот

- Користете единствено оригинални LG батерии, полначи и дополнителна опрема кои се одобрени за употреба со овој конкретен модел на уред. Користењето на какви било други видови може да го поништи одобрението или гаранцијата која се однесува на уредот и може да биде опасна.
- Одредени содржини и илустрации може да се разликуваат од вашиот уред без претходно известување.
- Не расклопувајте го овој уред. Однесете го на квалификуван сервисер доколку е потребна негова поправка.

- Поправките извршени под гаранција, по проценка на LG, може да вклучат делови или електронски плочи за замена кои ќе бидат нови или репарирани, доколку тие имаат еднаква функционалност со оние делови кои се заменуваат.
- Уредот држете го подалеку од електрични уреди како на пр. телевизори, радиоприемници и компјутери.
- Уредот држете го подалеку од извори на топлина како што се радијаторите и шпоретите.
- Не дозволувајте да ви падне телефонот.
- Немојте да го изложувате уредот на механички вибрации или потреси.
- Исклучете го уредот на места каде тоа се бара со специјални прописи. На пример, немојте да го користите уредот во болници каде уредот може да влијае на медицинската опрема.
- Немојте да ракувате со уредот со влажни раце додека се врши дополнување. Може да дојде до електричен удар и сериозно оштетување на вашиот уред.
- Немојте да го полните телефонот близу до запаливи материјали бидејќи тој може да стане жешок и да предизвика опасност од пожар.
- Користете сува ткаенина за чистење на надворешноста на уредот (немојте да користите растворувачи како бензол, разредувач или алкохол).
- Немојте да го полните уредот кога е поставен на мек мебел.
- Уредот треба да се полни во добро проветрена просторија.
- Немојте да го изложувате уредот на прекумерни количества дим или прав.
- Производот држете го подалеку од кредитни картички или возни билети; може да влијае на информациите од магнетните ленти.
- Не допирајте го екранот со остри предмети, бидејќи тоа може да го оштети уредот.
- Не изложувајте го уредот на течности или влага.

- Дополнителната опрема како слушалките користете ја претпазливо. Немојте непотребно да ја допирате антената.
- Немојте да користете, допирате или да се обидувате да отстраните или поправите скршено, оштетено или пукнато стакло. Оштетувањето на стаклото не екранот заради груба или неправилна употреба не е покриено со гаранцијата.
- Вашиот уред е електронски уред кој генерира топлина за време на нормалното работење. Екстремно долгиот директен допир со кожата во отсуство на соодветна вентилација може да резултира со непријатно чувство и помали изгореници. Затоа, внимателно ракувајте со производот за време, или непосредно по користењето.
- Ако уредот се наводени, веднаш откачете го напојувањето и оставете го целосно да се исуши. Не обидувајте се да го забрзате процесот на сушење со надворешен извор на топлина, како печка, микробранова печка или фен за коса.
- Течноста во наводенетиот уред ќе ја промени бојата на ознаката на производот во внатрешноста на уредот. Оштетувањето на уредот како резултат на изложување на течност не е опфатено со гаранцијата.

Ефикасно користење на уредот

Електронски уреди

Кај сите уреди може да се јават пречки, кои може да влијаат на работата.

- Не употребувајте го вашиот мобилен телефон во близина на медицинска опрема без да побарате дозвола. Посоветувајте се со доктор за да дознаете дали работата на телефонот влијае врз работата на медицинскиот уред кој го користите.
- Производителите на пејсмејкери препорачуваат да се одржува растојание од најмалку 15 cm помеѓу другите уреди и пејсмејкерот за да се избегнат можните пречки при работата на пејсмејкерот.
- Овој уред може да емитува силна или блескава светлина.
- Кај одредени помагала за слушање може да се јават пречки заради уредите.
- Помали пречки може да се јават кај телевизорите, радиоприемниците, компјутерите, итн.

- Користете го вашиот уред на температури помеѓу 0 °C и 40 °C, доколку е можно. Изложувањето на вашиот уред на екстремно високи или ниски температури може да резултира со оштетување, неправилна работа, па дури и експлозија.

Безбедност при патување

Запознајте се со законот и прописите за употреба на уредите во подрачјата во кои возите.

- Не употребувајте уред за во рака додека возите.
- Посветете го целосното внимание на возењето.
- Застанете покрај патот пред да се започнете или одговорите на повик доколку тоа го налагаат условите за возење.
- RF енергијата може да влијае врз некои електронски системи во вашето возило, на пр. врз стерео уредот или безбедносната опрема.
- Ако вашето возило е опремено со воздушно перниче, внимавајте да не го попречите со инсталираната или преносливата безжична опрема. Може да дојде до неисправност на воздушното перниче или сериозни повреди заради неправилното функционирање.
- Доколку слушате музика додека сте излезени, ве молиме одржувајте ја јачината на звукот на разумно ниво, за да можете да бидете свесни за вашата околина. Ова е особено важно кога се наоѓате во близина на сообраќај.

Избегнете оштетување на слухот



За спречување на можното оштетување на слухот, немојте да слушате со голема јачина на звук подолги периоди.

Доколку подолг период бидете изложени на гласен звук, може да настане оштетување на вашиот слух. Ви препорачуваме вклучувањето и исклучувањето на апаратот да не го вршите блиску до вашето уво. Исто така ви препорачуваме јачината на звукот кај музиката и повиците да ја одржувате на разумно ниво.

- Кога користите слушалки, намалете ја јачината на звукот ако не можете да го слушате зборувањето на луѓето во ваша близина, или ако лицето кое седи до вас може да го чуе она што го слушате.



- Преголемиот звучен притисок од слушалките за во уши и слушалките за на глава може да предизвика оштетување на слухот.

Стаклени делови

Некои делови од уредот се направени од стакло. Ова стакло може да пукне ако уредот падне на тврда површина или добие значителен удар. Доколку стаклото се скрши, не допирајте го и не обидувајте се да го отстраните. Престанете да го користите уредот додека не се замени стаклото од страна на овластен сервис.

Подрачје на минирање

Не употребувајте го уредот додека во тек е минирање. Придржувајте се на ограничувањата и следете ги прописите или правилата.

Подрачја на можни експлозии

- Не употребувајте го уредот на места каде се полни гориво.
- Не употребувајте го во близина на горива и хемиски средства.
- Не пренесувајте или чувајте запаливи гасови, течности или експлозивни материјали во истиот дел на возилото во кој го чувате уредот или дополнителната опрема.

Во авион

Безжичните уреди може да предизвикаат пречки во авион.

- Исклучете го уредот пред да се качите во авион.
- Немојте да го користите додека авионот е на земја без дозвола од екипажот на авионот.

Деца

Чувајте го уредот на безбедно место, подалеку од дофат на мали деца. Тој содржи мали делчиња кои доколку се одвојат може да предизвикаат опасност од задушување.

Итни повици

Итните повици може да не се достапни на сите мобилни мрежи. Затоа, никогаш не потпирајте се единствено на уредот за итните повици. Проверете кај вашиот локален обезбедувач на услуги.

Информации и грижа за батеријата

- Не морате целосно да ја испразните батеријата пред да ја ставите повторно да се полни. За разлика од други системи на батерии, не постои мемориски ефект кој може да влијае на перформансите на батеријата.
- Употребувајте само LG батерии и полначи. LG полначите се дизајнирани да го максимизираат работниот век на батеријата.
- Не расклопувајте ја батеријата и внимавајте да не направите краток спој.
- Внимавајте металните контакти на батеријата да бидат чисти.
- Заменете ја батеријата кога повеќе нема да нуди прифатливи перформанси. Батеријата може да се полни стотици пати пред да биде потребно да се замени.
- Дополнете ја батеријата доколку подолго време не била користена, за да се продолжи векот на траење.
- Не изложувајте го полначот на батеријата на директна сончева светлина и не употребувајте го во услови на висока влажност, на пример во бањи.
- Немојте да го чувате уредот на жешки или ладни места, бидејќи тоа може да ги намали неговите перформанси.
- Постои опасност од експлозија доколку батеријата е заменета со несоодветен тип. Отстранете ги истрошените батерии во согласност со упатството.
- Доколку треба да ја замените батеријата, за да добиете помош однесете ја кај најблискиот овластен сервис или продавач на LG Electronics.

- Секогаш извадете го полначот од сидниот приклучок откако уредот целосно ќе се наполни, за да избегнете непотребна потрошувачка на енергија на полначот.
- Реалното траење на батеријата зависи од конфигурацијата на мрежата, поставките на производот, начинот на користење, како и состојбата на батеријата и околината.
- Внимавајте никакви остри предмети како на пр. заби од животни или нокти да не дојдат во контакт со батеријата. Ова може да предизвика пожар.

Мерки на претпазливост при користење на SIM картичките

- Немојте да ја вметнувате SIM картичката во уредот со ознаката или налепницата на неа. Ова може да предизвика оштетување.
- Немојте да ја отстранувате SIM картичката додека го користите уредот. Ова може да доведе до оштетување на SIM картичката или на системот.
- Особено внимавајте SIM картичката да не биде изгребена, искривена или оштетена од магнет. Ова може да ги избрише фајловите зачувани на SIM картичката или да предизвика неисправно работење на уредот.

Мерки на претпазливост при користење на мемориските картички

- При вметнувањето на мемориската картичка проверете дали е точна ориентацијата. Вметнувањето со погрешна ориентација може да ја оштети картичката.

Безбедност на личните информации

- Заштитете ги вашите лични информации за да спречите протекување на податоците или злоупотреба на чувствителните информации.
- Секогаш архивирајте ги важните податоци додека го користите уредот. Компанијата LG не е одговорна за каква било загуба на податоците.
- Архивирајте ги сите податоци и ресетирајте го уредот кога го фрлате уредот за да спречите каква било злоупотреба на чувствителните информации.
- Внимателно прочитајте го екранот со прикажаната дозвола додека ги преземате апликациите.
- Внимавајте при користењето на апликации кои имаат пристап до повеќе функции или до вашите лични информации.
- Редовно проверувајте ги вашите лични сметки. Доколку пронајдете каков било знак на злоупотреба на вашите лични информации, побарајте од вашиот мобилен оператор да ги избрише или да ги промени вашите информации на сметката.
- Доколку вашиот уред е загубен или украден, променете ја лозинката на вашата сметка за да ги обезбедите вашите лични информации.
- Немојте да користите апликации од непознати извори.





01

Приспособени одлики

брзо споделување

Можете да споделувате фотографии и видео-записи со апликација што ја сакате, веднаш штом ќе ги снимите.

- 1 Допрете на  > , потоа направете фотографија или снимете видео-запис.
- 2 Повлечете ја иконата на брзо споделување што се појавува по правењето фотографија или снимањето видео-запис и одберете апликација со која сакате да ги споделите.
Алтернативно, допрете и држете на иконата за преглед која се појавува по правењето фотографија или снимањето видео-запис и одвлечете ја на иконата на брзо споделување.



- Апликацијата прикажана со иконата брзо споделување може да се разликува во зависност од типот и зачестеноста на пристапување на апликациите инсталирани на уредот.













QuickМемо+





Преглед на QuickМемо+

Со користење на разните опции на оваа напредна одлика на бележникот можете да правите креативни белешки, како уредување на слики и снимки на екранот, кои не се поддржани од конвенционалниот бележник.


Креирање белешка

- 1 Допрете на  > **QuickМемо+**.
- 2 Допрете на  за да креирате белешка.
 - : За бришење на последното дејство.
 - : За повторување на последното дејство што сте го избришале.
 - : За внесување белешка преку тастатура.
 - : За пишување ракописна белешка.
 - : За бришење ракописни белешки.
 - : За зголемување или намалување, ротирање или бришење ракописна белешка.
 - : За пристап до дополнителните опции, вклучувајќи споделување и заклучување белешки, менување на стилот на подлогата на белешката и ставање содржини.
- 3 Допрете на  > **Готово** за да ја зачувате белешката.

Пишување белешки на фотографија


- 1 Допрете на  > **QuickМемо+** > .
- 2 Допрете на  за да направите фотографија, потоа допрете на **ОК**.
 - Фотографијата автоматски се прикачува на бележникот.
- 3 Слободно напишете белешка на фотографијата.
- 4 Допрете на  > **Готово** за да ја зачувате белешката.


Пишување белешки на снимка на екранот

- 1 Додека го гледате екранот што сакате да ги снимите, повлечете ја статусната лента надолу и потоа допрете на **Сними+**.
 - Снимката на екранот се појавува како тема на заднината на бележникот. Во горниот дел на екранот се појавуваат алатките за потсетници.
- 2 Направете белешки на снимениот екран.
 - За да скратите и зачувате дел од екранот допрете на  и одредете го делот со алатката за кретење.
 - За да прикачите снимка на екран во бележникот допрете на **T**.
- 3 Допрете на **:** > **Готово** и зачувајте ги белешките на локација каде сакате.
 - Зачуваните белешки можат да се прегледаат со **QuickМемо+** или **Галерија**.
 - За да ги зачувувате белешките секогаш на исто место штиклирајте го полето **Употреби како зададено за ова дејство**. и изберете апликација.

Уредување папки

Можете да ги прегледувате белешките групирани според типот.

- 1 Допрете на **O** > **QuickМемо+**.
- 2 Во горниот дел на екранот допрете на **≡** и изберете ставка од менито:
 - **Сите белешки**: За преглед на белешките зачувани во **QuickМемо+**.
 - **Мои белешки**: За преглед на белешките креирани со **QuickМемо+**.
 - **Сними+**: За преглед на белешките креирани со **Сними+**.
 - **Фото белешка**: За преглед на белешките креирани со .
 - **Кантичка за отпадоци**: Погледнете ги избришаните белешки.
 - **Нова категорија**: За додавање категории.



- : За преуредување, додавање или бришење категории. За да го смените името на категорија допрете на категоријата.



- Некои папки не се појавуваат при првото стартување на QuickМето+. Исклучените папки се вклучуваат и се појавуваат кога ќе имаат барем една поврзана белешка.



Не вознемирувај

Можете да го ограничите или да го исклучите тонот за известувањата за да избегнете вознемирување за одреден временски период.

- 1 Допрете на  > **Поставки** > **Звук И Известување** > **Не вознемирувај** и потоа префрлете  го за да го активирате.
- 2 Допрете на **Звуци и вибрации** и изберете го режимот што го сакате:
 - **Само приоритетни**: За да добивате звучни или вибраторни известувања за избраните апликации. Дури и кога **Само приоритетни** е вклучен, алармите сè уште се огласуваат.
 - **Потполна тишина**: За да ги исклучите тонот и вибрациите.

ИД на звук за звонење

Можете да го поставите уредот да пушта автоматски композиран тон на свонење за секој дојдовен повик од избраните контакти. Оваа функција е корисна бидејќи знаете кој ве повикува со слушање на тонот на свонење.

- 1 Допрете на  > **Поставки** > **Звук И Известување** > **ИД на звук за звонење** и потоа префрлете го  за да го активирате.
- 2 Допрете на **Состави мелодии за** и изберете ја саканата опција.



- За дојдовните повици од контактите освен за избраните контакти се пушта стандардниот тон на свонење.



02

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ

Компоненти на производот и додатоци

Осигурете ги има сите од следниве ставки:

- Уред
- Полнач
- Батерија
- Упатство за брзо почнување
- USB-кабел




- Компонентите опишани погоре може да се опции.
- Компонентите испорачани со уредот и сите достапни додатоци може да се разликуваат во зависност од областа и давателот на услуги.
- Секогаш користете оригинални додатоци од LG Electronics. Користењето додатоци направени од други производители може да влијае на вршењето повици на вашиот уред или да предизвика дефект. Тоа може да не биде опфатено со услугите за поправка на LG.



- Ако кој било од овие основни делови недостасува, јавете се на дистрибутерот од кој го купивте уредот.
- За да купите дополнителни основни делови јавете се во центарот за услуги на потрошувачите на LG.
- За да купите додатоци кои се опции, јавете се во центарот за услуги на потрошувачите на LG за да добиете информации за достапните дистрибутери.
- Некои ставки од пакетот на производот подлежат на промена без известување.
- Изгледот и спецификацијата на вашиот уред подлежат на промена без известување.

Преглед на деловите

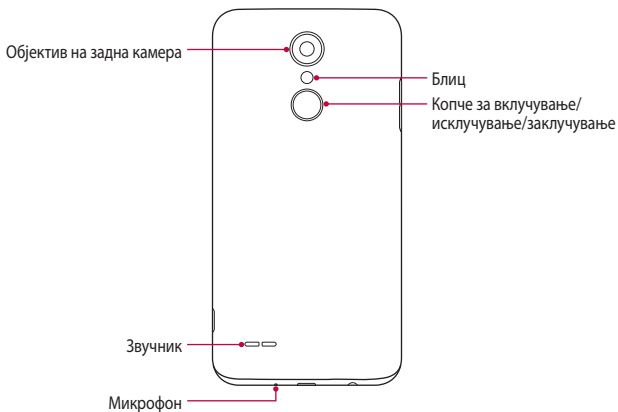

- Сензор за близина/амбиентно светло
 - Сензор за близина: Сензорот за оддалеченост го исклучува екранот и ја оневозможува функцијата за допир кога уредот е во близина на човечкото тело. Тој повторно го вклучува екранот и ја овозможува функцијата на допирање кога уредот е надвор од даден опсег.
 - Сензор за ambiентно светло: Сензорот за ambiентно светло го анализира интензитетот на ambiентното светло кога е вклучен режимот за автоматска контрола на осветленоста.
- Копчиња за гласност
 - Служат за нагудување на гласноста на тоновите на свонење, повиците или известувањата.
 - За да снимите фотографија, благо притиснете на копче за гласност.
 - За да ја стартувате апликацијата **Фотоапарат** кога екранот е заклучен или исклучен, притиснете двапати на копчето за намалување на гласноста (-). За да ја стартувате **Сними+**, притиснете го двапати копчето за наголемување на гласноста (+).
- Копче за вклучување/исклучување/заклучување
 - Кратко притиснете го копчето кога сакате да го вклучите или исклучите екранот.
 - Притиснете и држете на копчето кога сакате да изберете опција за контрола на вклучувањето/исклучувањето.



- За некои функции може да биде ограничен пристапот во зависност од спецификациите на уредот.
- Немојте да ставате тешки предмети на уредот или да седите на него, бидејќи тоа може да го оштети екранот.
- Фолиите за заштита на екранот или додатоците можат да пречат на сензорот за близина.
- Ако вашиот уред е влажен или се користи на влажно место, сензорот на допир или копчињата може да не функционираат правилно.

Вклучување или исклучување на уредот

Вклучување на уредот

Кога уредот е исклучен, притиснете и држете на Копче за вклучување/исклучување/заклучување.



- Кога уредот се вклучува прв пат, се врши почетна конфигурација. Првото време на стартување на паметниот телефон може да биде подолго од обично.

Исклучување на уредот

Притиснете и држете на Копче за вклучување/исклучување/заклучување, потоа изберете **Исклучување**.

Опции за контрола на вклучувањето/исклучувањето

Притиснете и држете на Копче за вклучување/исклучување/заклучување, потоа изберете опција.

- **Исклучување:** За исклучување на уредот.
- **Исклучи и престартувај:** За рестертирање на уредот.
- **Режимот на работа во авион е ВКЛУЧЕН:** За блокирање на функциите поврзани со телекомуникациите, вклучувајќи ги телефонските повици, испраќањето пораки и пребарувањето на Интернет. Другите функции остануваат достапни.

Инсталирање на SIM картичката и батеријата

Вметнете ја SIM картичката испорачана од обезбедувачот на услуги за уредот и вклучената батерија.




- Не вметнувајте мемориска картичка во отворот за SIM картичка. Доколку се заглави мемориска картичка во отворот за SIM картичка, однесете го уредот до центарот за услуги на LG за да ја отстраните мемориската картичка.




- Со уредот функционираат само nano SIM картички.


- 1 За да го отстраните задното капаче, цврсто држете го уредот со едната рака. Со другата рака кренете го задниот капак со ноктот од палецот како што е прикажано на сликата подолу.

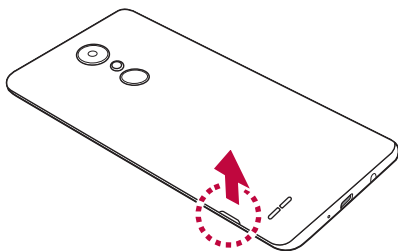

- 2 Вметнете ја SIM картичката во отворот како што е прикажано на сликата. Внимавајте златните контакти на картичката да бидат завртени надолу.

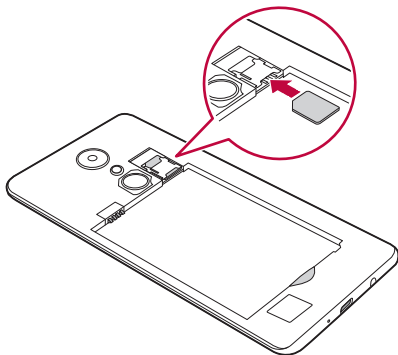

- 3 Вметнете ја батеријата.

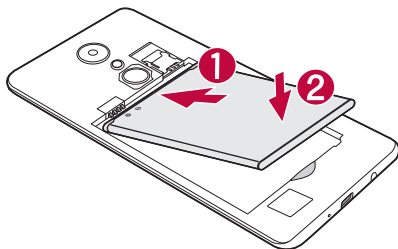

- 4 За да го замените капачето на уредот, порамнете го задното капаче врз одделот за батеријата и притиснете го надолу додека не легне на своето место.




Полнење на батеријата

Наполнете ја батеријата при користењето на телефонот за првпат. Употребете го полначот за да ја наполните батеријата. За полнење на батеријата можете да користите и компјутер доколку го поврзете уредот на него со USB кабел.



- Употребувајте само полначи, батерии и кабли кои се одобрени од LG. Доколку користите неодобрени полначи, батерии или кабли, тоа може да предизвика забавено полнење на батеријата. Или пак, ова може да предизвика експлозија на батеријата или оштетување на уредот, што не е опфатено со гаранцијата.

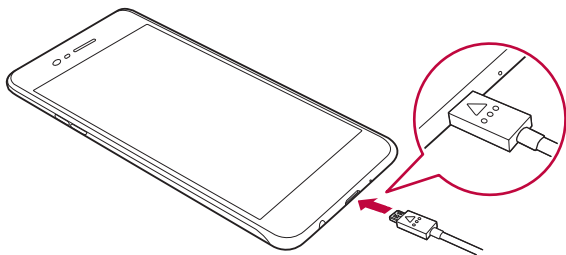

Оптимизирање на траењето на батеријата

Продолжете го траењето на батеријата со исклучување на функциите кои нема потреба постојано да се извршуваат во заднина. Можете да надгледувате колку апликациите и ресурсите на системот ја трошат батеријата.

Продолжување на траењето на батеријата на уредот

- Исклучете ги радио-комуникациите кога не ги користите. Ако не користите Wi-Fi, Bluetooth® или GPS, исклучете ги.
- Намалете ја осветленоста на екранот и поставете пократко време на истекување на екранот.
- Исклучете го автоматското синхронизирање на Gmail, Календар, Контакти и другите апликации.
- Некои апликации кои ги преземате може да ја трошат енергијата на батеријата.
- Додека ги користите превземените апликации, проверете нивото на наполнетост на батеријата.


Ставање мемориска картичка

Уредот поддржува microSD-картички до 32 GB. Некои мемориски картички може да не бидат компатибилни со вашиот уред во зависност од производителот и типот на картичката.



- Некои мемориски картички може да не бидат целосно компатибилни со уредот. Ако користите некомпатибилна картичка, тоа може да го оштети уредот или мемориската картичка или да ги оштети податоците на неа.

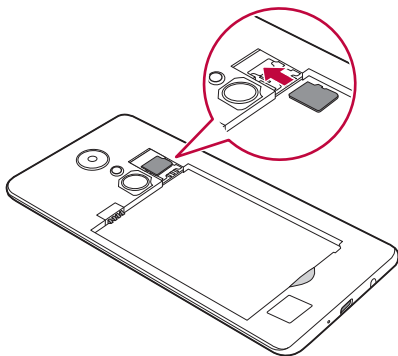

- 1 Отстранете го задното капаче.
- 2 Вметнете мемориска картичка со златните контакти завртени нагоре.



- 3 Вратете го задното капаче.

Вадење мемориска картичка

Пред да ја отстраните мемориската картичка, оневозможете ја за безбедно отстранување.

- 1 Допрете на  > **Поставки** > **Општо** > **Складирање и USB** > .
- 2 Отстранете го задното капаче и извадете ја мемориската картичка.




- Не вадете ја мемориската картичка додека уредот префрла или пристапува до податоци на неа. Тоа може да предизвика губење или оштетување на податоците или може да ги оштети мемориската картичка или уредот. LG не е одговорен за губитоците што се резултат на злоупотреба или неправилно користење на мемориските картички, вклучувајќи го и губењето податоци.

Допирен екран

Можете да се запознаете како да го контролирате вашиот уред со користење гестикации на допирниот екран.

Допирање

Лесно допрете со врвот на прстот за да изберете или стартувате апликација или опција.

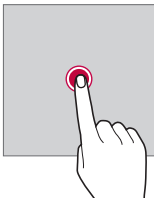


Допирање и држење

Допрете и држете неколку секунди за да стартувате скриена функција.




Двојно допирање

Допрете двапати набрзина за да зумирате или одзумирате фотографија или мапа.

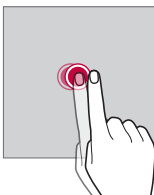


Лизгање

Допрете и држете на некој елемент, како на пр. апликација или виџет, потоа одвлечете ја на друга локација. Оваа гестикација можете да го користите за преместување некој елемент.

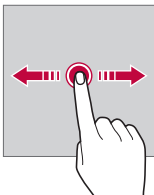



Листање

Благо допрете и држете на екранот, потоа листајте лево или десно за да се преместите на друг панел.

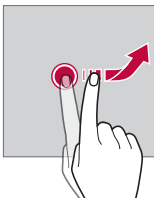

Приближување и оддалечување прсти на екранот

Приближете два прсти допрени на екранот за да намалите приказ, како на пример приказ на фотографија или мапа. За да го зголемите приказот оддалечете ги еден од друг прстите допрени на екранот.

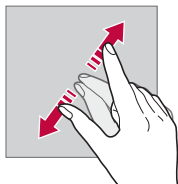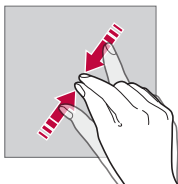


- Не изложувајте го допирниот екран на прекумерен физички удар. Може да го оштетите сензорот за допир.



- Неисправност на допирниот екран може да се појави ако го користите уредот блиску до магнетен, метален или спроводен материјал.
- Ако го користите уредот на силна светлина, како директна сончева светлина, екранот може да не се гледа зависно од вашата положба. Користете го уредот во сенка или на место каде амбиентното светло не е многу силно, но е доволно светло за читање книга.
- Не притискајте го екранот со преголема сила.
- Благо допрете со врвот на прстот на опцијата која ја сакате.
- Допирната контрола може да не работи правилно ако допирате со ракавици или со врвот на нокотот на прстот.
- Допирната контрола може да не работи правилно ако екранот е навлажнет или мокар.
- Екранот на допир може да не функционира правилно доколку на уредот е поставена заштитна фолија или друг додаток.

Почетен екран

Преглед на основниот екран


Основниот екран е појдовна точка за пристапување до разните функции и апликации во вашиот уред. Допрете на  на кој било екран за да одите на основниот екран.

Можете да управувате со сите апликации и виџети на основниот екран. Повлечете го екранот лево или десно за да ги видите сите инсталирани апликации со еден поглед.

За барање некоја апликација користете пребарување на Google.

Распоред на основниот екран

Можете да ги прегледувате сите апликации и да ги организирате виџетите и папките на основниот екран.

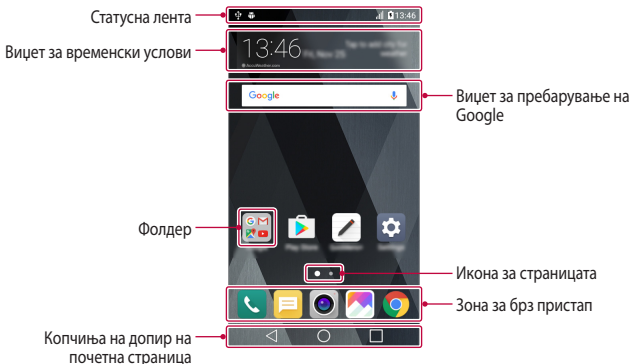

• Основниот екран може да се разликува во зависност од давателот на услуги или софтверската верзија.

- **Статусна лента**: Служи за прикажување на иконите за статусот, времето и нивото на наполнетост на батеријата.
- **Виџет за временски услови**: Погледнете ги информациите за временските услови и времето за одредена област.
- **Виџет за пребарување на Google**: Извршете пребарување на Google со внесување на изговорени или напишани клучни зборови.
- **Фолдер**: За креирање папки за групирање на апликациите според ваша желба.
- **Икона за страницата**: Служи за преглед на вкупниот број страници на основниот екран и на тековно прикажаната страница која е нагласена.


- **Зона за брз пристап:** Служи за укотвување на главните апликации во долниот дел на екранот за да има пристап до нив од која било страница на основниот екран.
- **Копчиња на допир на почетна страница**
 - ◀: Служи за враќање на претходниот екран. Ја затвора тастатурата или појавните прозорци.
 - ○: Служи за одење на основниот екран. За да го стартувате **Google**, допрете и држете.
 - □: Служи за преглед на листата на неодамна користените апликации и за стартување некоја апликација од таа листа. За бришење на сите неодамна користени апликации користете ја опцијата **Избриши сè**. Во некои апликации, со допирање и држење на копчето се пристапува до дополнителни опции.

Уредување на допирните копчиња на основниот екран

Можете да ги преуредите допирните копчиња на основниот екран или во нив да додадете често користени функции.





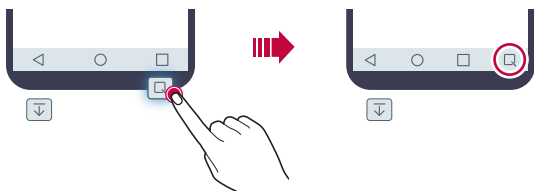









Допрете на ○ > **Поставки** > **Екран** > **Комбинација од копчиња на допир на почетниот екран** и приспособете ги поставките.

- Дадени се неколку функции, **Известување** или **Сними+**. Можат да се додадат најмногу пет ставки.



Икони за статусот

Кога има известување за непочитана порака, настан од календарот или аларм, на статусната лента се прикажува соодветна икона за известување. Статусот на вашиот уред можете да го проверите со преглед на иконите за известување прикажани на статусната лента.

-  : Нема сигнал
-  : Во тек е пренос на податоци преку мрежата
-  : Поставен е аларм
-  : Вклучен е режимот со вибрации
-  : Вклучена е комуникација преку Bluetooth
-  : Воспоставена е врска со компјутер преку USB
-  : Ниво на наполнетост на батеријата
-  : Вклучен е режим за летало
-  : Пропуштени повици
-  : Вклучена е комуникација преку Wi-Fi
-  : Вклучен е тивок режим
-  : Вклучен е GPS
-  : Воспоставена е врска со hotspot
-  : Нема SIM-картичка



- Некои од овие икони може да изгледаат поинаку или воопшто да не се појавуваат зависно од статусот на уредот. Иконите гледајте ги во согласност со реалното опкружување во кое го користите уредот.
- Прикажаните икони може да се разликуваат во зависност од регионот или давателот на услуги.


Панел за известување

Панелот за известување можете да го отворите со влечење надолу на статусната лента.

Иконите за брз пристап од панелот за известување можете да ги користите за лесно и брзо вклучување и исклучување на функциите.

Влечете лево или десно на листата икони за брз пристап за да изберете функцијата што ја сакате.

- Ако допрете и држете на иконата ќе се појави екранот со поставки за соодветната функција.

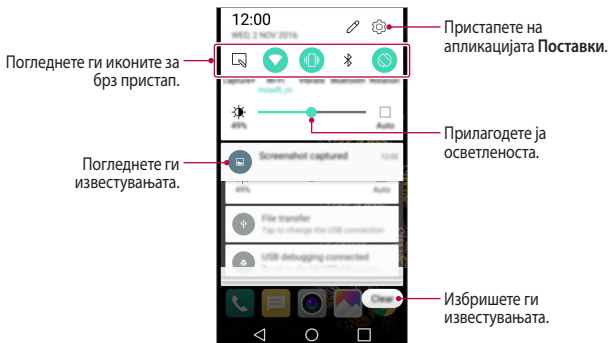

Поставување на панелот за известување

Можете да ги изберете ставките што се прикажуваат на панелот за известување.


Допрете на  на панелот за известување.


- За да ги преуредите иконите за брз пристап, допрете и држете на некоја икона и потоа одвлечете ја на друго место.
- Изберете ги иконите што сакате да се прикажуваат на листата.

Менување на ориентацијата на екранот

Можете да поставите ориентацијата на екранот автоматски да се менува во согласност со ориентацијата на уредот.

На панелот за известување, допрете на **Ротација** од листата икони за брз пристап.

Алтернативно, допрете на  > **Поставки** > **Екран** и активирајте го **Ориентација**.

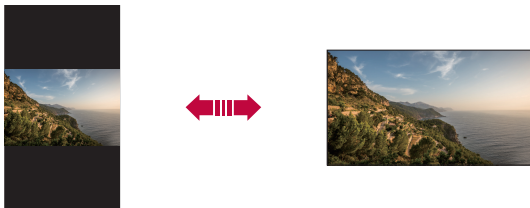

Уредување на основниот екран

На основниот екран, допрете и држете на некое празно место, потоа стартувајте ја саканата функција.


- За да ги преуредите страниците на основниот екран, допрете и држете на некоја страница и одвлечете ја на друга локација.
- За да додадете виџет на основниот екран, допрете на **Виџети** и одвлечете виџет на основниот екран.
- За да ги смените поставките за основниот екран, допрете на **Поставки за почетен екран** и приспособете ги опциите. За повеќе детали погледнете во *Поставки за почетен екран*.
- За да ги прегледате или повторно да ги инсталирате деинсталираните апликации, допрете на **Деинсталирани апликации**. За повеќе детали погледнете во *Деинсталирани апликации*.

Прикажување на темата за заднина

Со криење на апликациите и виџетите на основниот екран можете да ја прикажувате само на сликата на заднината.

Оддалечете еден од друг два прста додека ги држите на основниот екран.

- За да го вратите оригиналниот екран на кој се прикажани апликациите и виџетите, приближете два прста еден до друг допрени на основниот екран или допрете на ◀.

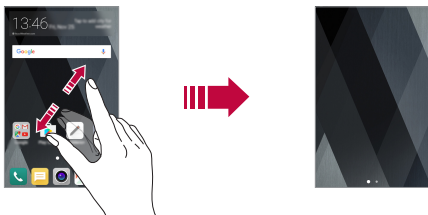

Преместување апликација на основниот екран

На основниот екран, допрете и држете на некоја апликација и потоа одвлечете ја на друго место.

- За да ги зачувате често користените апликации во долниот дел од основниот екран, допрете и држете на некоја апликација, потоа одвлечете ја во зоната за брз пристап во долниот дел.
- За да отстраните икона од зоната за брз пристап, одвлечете ја иконата на основниот екран.

Користење папки од основниот екран


Креирање папки

На основниот екран, допрете и држете на некоја апликација и потоа одвлечете ја над друга апликација.

- Се креира нова папка и апликациите се додаваат во неа.


Уредување папки

На основниот екран, допрете и држете на папка и потоа стартувајте ја саканата функција.

- За да уредите име и боја на папката допрете на името на папката.
- За да додадете или да отстраните одредена апликација од листата на апликации, допрете на .
- За да отстраните апликација од папка, допрете и држете на апликацијата и одвлечете ја надвор од папката. Доколку во фолдерот е преостаната само уште една папка, тој автоматски исчезнува.

Поставки за почетен екран

Можете да ги приспособите поставките за основниот екран.

- 1 Допрете на  > **Поставки** > **Екран** > **Почетен екран**.
- 2 Приспособете ги поставките:
 - **Селектирај почетно:** За избор на режим на основниот екран.
 - **Слика за заднина:** За менување тема за заднина на основниот екран.
 - **Ефект на екран:** За избирање ефект што се применува при менување страници на основниот екран.
 - **Тема:** За избирање тема што треба да се примени.
 - **Подреди апликации по:** За поставување на начинот како апликациите се сортирани на основниот екран.

- **Решетка:** За менување на режимот за распоредување на апликациите на основниот екран.
- **Скриј апликации:** За селектирање или деселектирање апликации што треба да се скријат од основниот екран.

Заклучување на екранот

Преглед на заклучувањето на екранот

Екранот на вашиот уред се исклучува и се заклучува ако притиснете на Копче за вклучување/исклучување/заклучување. Тоа се случува и ако го оставите уредот да мирува одреден временски период.

Ако го притиснете Копче за вклучување/исклучување/заклучување кога не е поставено заклучување на екранот, веднаш се појавува основниот екран.


За да ја осигурите безбедноста и да спречите несакан пристап до вашиот уред поставете заклучување на екранот.



- Заклучувањето на екранот спречува непотребни внесови преку допир на екранот на уредот и ја намалува потрошувачката на батеријата. Ви препорачуваме да го активирате заклучувањето на екранот кога не го користите уредот.

Конфигурирање на поставките за заклучување на екранот

На располагање има неколку опции за конфигурирање на поставките за заклучување на екранот.

- 1 Допрете на  > **Поставки** > **Екран** > **Заклучен екран** > **Одберете заклучување на екран** и потоа изберете го методот што го сакате.

2 Приспособете ги поставките за заклучување:

- **Ништо:** За деактивирање на функцијата за заклучување на екранот.
- **Удри:** За отклучување на екранот со лизгање по него.
- **Knock Code:** За отклучување на екранот со допирање места на екранот по одредена шема.
- **Облик:** За отклучување на екранот со цртање шара на него.
- **PIN:** За отклучување на екранот со внесување лозинка од бројки.
- **Лозинка:** За отклучување на екранот со внесување лозинка од бројки и букви.



- Доколку последователно внесете неточен облик повеќе пати од наведеното, екранот можете да го отклучите со помош на вашиот резервен PIN код.

Поставки за заклучување на екранот

Можете да ги приспособите следниве поставки за заклучување на екранот.

1 Допрете на > **Поставки** > **Екран** > **Заклучен екран.**

2 Приспособете ги поставките:

- **Одберете заклучување на екран:** За избирање метод за заклучување на екранот.
- **Smart Lock:** За избор на ставки од доверба, така што ако некоја од нив се појави, уредот автоматски ќе се отклучи.
- **Ефект на екран:** За поставување ефекти на менување на екранот кои е применуваат при отклучување на екранот. Оваа опција се појавува кога методот на заклучување на екранот е поставен на Повлекување.
- **Слика за заднина:** За менување на сликата за заднина на заклучениот екран.

- **Кратенки:** За додавање кратенка за апликација и директен пристап до апликацијата од заклучениот екран со влечење на апликацијата надвор од големиот круг. Оваа опција се појавува ако методот на отклучување на екранот е поставен на *Swipe*.
- **Информација за контакт за загубен телефон:** За прикажување информации за контакти за итни случаи на заклучениот екран.
- **Мерач на време за заклучување:** За поставување на времето на мирување по кое уредот автоматски се заклучува.
- **Копчето за вклучување веднаш се заклучува:** За заклучување на екранот веднаш кога ќе се притисне копчето за вклучување/исклучување/заклучување.



- Достапните поставки може да се разликуваат во зависност од избраниот метод на заклучување на екранот.

Вклучи екран

Екранот можете да го вклучите или исклучите со брзо допирање на екранот двапати.



- Оваа опција е достапна само за основниот екран даден од LG. Таа може да не функционира правилно со приспособени стартувачи на уредот или со основни екрани инсталирани од корисникот.
- При допирање на екранот користете ги врвовите на прстите. Не користете ги ноктите на прстите.
- За да ја користите одликата *KnockON*, внимавајте сензорот за близина/светлина да не е покриен со налепница или некоја друга надворешна супстанција.

Вклучување на екранот

Брзо допрете два пати на средината на екранот.

- Допирањето во горниот или долниот дел на екранот може да ја намали стапката на препознавање.

Исклучување на екранот

Допрете двапати на статусната лента, на празна област на почетниот екран или на заклучениот екран.


Knock Code

Екранот можете да го отклучувате со креирање на ваша шифра на допирање. Кога екранот е заклучен, можете директно да пристапите на основниот екран со допирање на екранот по одреден временски редослед.



- Вашата шифра на допирање можете да ја користите заедно со одликата KnockOn.
- Доколку последователно внесете неточен Knock Code повеќе пати од наведеното, можете да извршите отклучување со помош на вашиот резервен PIN код.
- Внимавајте да ги користите врвовите на прстите при допирањето на екранот.

Креирање Knock Code

- 1 Допрете на  > **Поставки** > **Екран** > **Заклучен екран** > **Одберете заклучување на екран** > **Knock Code**.
- 2 Допирајте ги квадратите според шемата што ја одбравте за да креирате шифра на допирање и допрете на **СЛЕДНО**.
- 3 За потврда повторно внесете ја шифрата на допирање, потоа допрете на **ПОТВРДИ**.
- 4 Поставете резервен PIN ако ја заборавите шифрата на допирање.

Отклучување екран со Knock Code

Екранот се отклучува со внесување на шифрата на допирање што ја креиравте.

Внесете ја шифрата на допирање на допирниот екран кога екранот е исклучен.

- Исто така, можете да внесете Knock Code кога екранот е вклучен.


Криптирање на уредот

Криптирање на вашиот уред

Стандардно, за да се заштитат, податоците се криптираат пред да се зачуваат во уредот. Можно е да се читаат, запишуваат и копираат податоци дури и кога е поставено криптирање на уредот. Исто така, можно е да се прикаже порака за потврда од корисникот при вклучувањето со користење на поставките за заклучување при режимот на заклучување на екран.

Криптирање на мемориска картичка

Можете да ги криптирате и да ги заштитите податоците зачувани на мемориската картичка. До криптираните податоци на мемориската картичка не може да се пристапи од друг уред.

- 1 Допрете на  > **Поставки** > **Општо** > **Безбедност** > **Шифрирај SD картичка**.
- 2 Прочитајте го прегледот на екранот за криптирање на мемориската картичката и потоа допрете на **ПРОДОЛЖИ** за да продолжите.
- 3 Изберете опција и допрете на **ШИФРИРАЈ СЕГА**:
 - **Шифрирање нови датотеки**: За криптирање само на податоци кои по криптирањето ќе се чуваат на мемориската картичка.
 - **Целосно шифрирање**: За криптирање на сите податоци што во моментот се зачувани на мемориската картичка.
 - **Не опфаќај медиумски датотеки**: За криптирање на сите датотеки освен медиумските датотеки како оние со музика, фотографии и видео-записи.



- За да криптирате мемориска картичка, внимавајте заклучувањето на екранот да биде поставено на користење PIN или лозинка.
- Штом почне криптирањето на мемориската картичка, некои функции не се достапни.
- Ако уредот се исклучи додека трае криптирањето, процесот на криптирање се прекинува и некои податоци може да се оштетат. Затоа, проверете дали батеријата е доволно наполнета пред стартувањето на криптирањето.
- До криптираните датотеки може да се пристапи само од уредот каде се криптирани.
- Криптирана мемориска картичка не може да се користи на друг уред од LG. За да користите криптирана мемориска картичка на друг мобилен уред треба да ја иницијализирате картичката.
- Можете да го стартувате криптирањето на мемориски картички дури и кога во уредот нема инсталирана мемориска картичка. Секоја мемориска картичка која ќе се инсталира по криптирањето, автоматски ќе биде криптирана.

Правење снимка на екранот

Можете да правите снимки на тековниот екран што го гледате.

Преку кратенка

Притиснете и држете истовремено најмалку две секунди на копчето за вклучување/исклучување/заклучување и копчето за намалување на гласноста (-).

- Снимките на екранот можат да се видат во папката **Screenshots** на Галерија.

Преку Сними+

На екранот што сакате да го снимите, повлечете ја статусната лента надолу, потоа допрете на **Сними+**.




- Кога екранот е исклучен или заклучен, до **Сними+** можете да пристапите со притискање двапати на копчето за зголемување на гласноста (+). Алтернативно, допрете на **О** > **Поставки** > **Општо** и активирајте го **Копче за брз пристап**.
- За повеќе детали, погледнете во *Пишување белешки на снимка на екранот*.

Внесување текст

Користење паметна тастатура

За внесување и уредување текст можете да користите паметна тастатура.


Со паметната тастатура можете да го гледате текстот додека го пишувате без да се мачите да се префрлувате од екран на конвенционална тастатура и обратно. Тоа ви овозможува лесно да ги наоѓате и да ги поправате грешките при пишување.

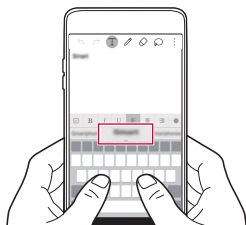

Поместување на курсорот

Со паметната тастатура можете да го поместувате курсорот точно на местото каде сакате.

Додека пишувате текст, допрете и држете на копчето за празно место и потоа влечете лево или десно додека курсорот не дојде до местото во текстот каде сакате.

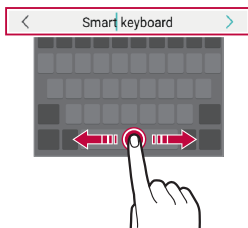


- Оваа опција е достапна само на тастатура со QWERTY распоред.

Сугестии за зборови

Паметната тастатура автоматски ги анализира вашите шеми на користење за да сугерира често користени зборови додека пишувате. Колку подолго го користите уредот, толку попрецизни се сугестиите.

Внесете текст, а потоа допрете на предложениот збор или нежно повлечете ја левата или десната страна тастатурата нагоре.


- Избраниот збор автоматски се внесува. Не морате рачно да ја внесувате секоја буква од зборот.

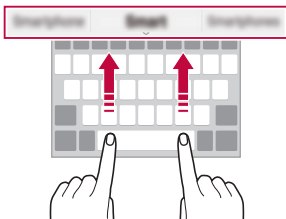

Промена на распоредот QWERTY

Во долниот ред на тастатурата можете да додавате, бришете или и преуредувате копчиња.


- 1 Допрете на **О** > **Поставки** > **Општо** > **Јазик и тастатура** > **Тастатура на LG** > **Висина и распоред на тастатура** > **QWERTY распоред**.
Алтернативно, допрете на **⚙** на тастатурата и допрете на **Висина и распоред на тастатура** > **QWERTY распоред**.
- 2 Допрете копче во долниот ред, потоа одвлечете го на друго место.

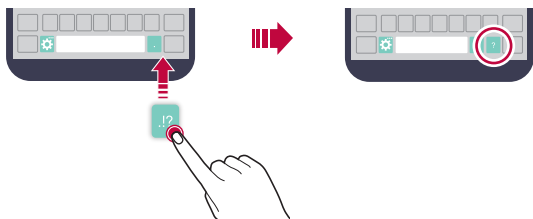


- Оваа опција е достапна на тастатурите QWERTY, QWERTZ и AZERTY.
- Оваа функција може да не биде поддржана за некои јазици.

Приспособување на висината на тастатурата

Можете да ја приспособите висината на тастатурата за да го максимизирате комфорот при пишување.

- 1 Допрете на  > **Поставки** > **Општо** > **Јазик и тастатура** > **Тастатура на LG** > **Висина и распоред на тастатура** > **Висина на тастатура**.


Алтернативно, допрете на  на тастатурата и допрете на **Висина и распоред на тастатура** > **Висина на тастатура**.


- 2 Нагудување на висината на тастатурата.



Избирање пејзажен режим на тастатурата

Пејзажниот режим на тастатурата можете да го изберете меѓу неколку избори.


- 1 Допрете на  > **Поставки** > **Општо** > **Јазик и тастатура** > **Тастатура на LG** > **Висина и распоред на тастатура** > **Тип на тастатура во пејзаж**.


Алтернативно, допрете на  на тастатурата и допрете на **Висина и распоред на тастатура** > **Тип на тастатура во пејзаж**.

- 2 Изберете режим на тастатурата.

Разделување на тастатурата


Можете да ја поделите тастатурата на половина и секој дел да го поставите на која било страна на екранот кога екранот е во пејзажен режим.

Допрете на  > **Поставки** > **Општо** > **Јазик и тастатура** > **Тастатура на LG** > **Висина и распоред на тастатура** > **Подели Тастатура**.

Алтернативно, допрете на  на тастатурата и допрете на **Висина и распоред на тастатура** > **Подели Тастатура**.






- Завртете го уредот во пејзажна положба за да ја поделите тастатурата на двете страни. За да ја споите или поделите тастатурата спојте ги или оддалечете ги еден од друг прстите допрени на тастатурата.



Режим на работа со една рака

Можете да ја поместите тастатурата на една страна на екранот за да можете да ја користите со една рака.


- 1 Допрете на  > **Поставки** > **Општо** > **Јазик и тастатура** > **Тастатура на LG** > **Висина и распоред на тастатура** > **Дејство со една рака**.
Алтернативно, допрете на  на тастатурата и допрете на **Висина и распоред на тастатура** > **Дејство со една рака**.
- 2 Притиснете на стрелката прикажана до тастатурата за да ја поместите тастатурата во насока која сакате.

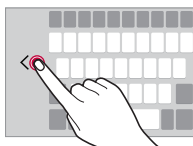

Внесување текст со говорење


На тастатурата, допрете и држете на  и потоа изберете .



- За максимизирање на препознавањето на говорните команди, зборувајте јасно со правилен изговор и акцент.
- За внесување текст со вашиот говор, внимавајте уредот да биде поврзан на мрежа.
- За да изберете јазик за препознавање говор, допрете на  > **Јазици** на екранот за препознавање говор.
- Оваа функција може да не биде поддржана или да се разликуваат поддржаните јазици во зависност од областа на давање услуги.



Менување на тастатурата

Можете да го менувате јазикот на внесување и типот на тастатурата за секој јазик.

- 1 Допрете на  > **Поставки** > **Општо** > **Јазик и тастатура** > **Тастатура на LG** > **Избери јазик**.
- 2 Изберете јазик и приспособете го типот на тастатурата.

Копирање и пресликување

Можете да отсекувате или копирате текст од некоја апликација и потоа да го пресликате текстот во истата апликација. Или, можете да стартувате други апликации и да го пресликате текстот во нив.

- 1 Допрете и држете во близина на текстот што сакате да го копирате или отсечете.
- 2 Влечете ги  /  за да ја специфицирате зоната што треба да се копира или отсече.
- 3 Изберете **ИСЕЧИ** или **КОПИРАЈ**.
 - Отсечениот или копираниот текст автоматски се додава во фиоката.





4 Допрете и држете на прозорецот за внесување текст и потоа изберете **ЗАЛЕПИ**.



- Ако нема запис што е копиран или отсечен опцијата **ЗАЛЕПИ** не се појавува.

Фиока

Доколку копирате или отсечете слика или текст, автоматски се зачувува во фиоката и може да се вметне во кој било простор и кое било време.

- 1 На тастатурата, допрете и држете на  и изберете .
Алтернативно, допрете и држете на прозорецот за внесување текст и потоа изберете **ФИОКА**.
- 2 Изберете и вметнете елемент од фиоката.
 - Допрете на  за да ги заклучите зачуваните записи да не се избришат, дури и кога е надминат максималниот број. Може да се заклучат најмногу 10 записи. За да ги избришете заклучените записи прво треба да ги отклучите.
 - Допрете на  за да ги избришете записите зачувани во посредната меморија.



- Фиоката може да не биде поддржана од некои апликации преземени од корисникот.



03

Корисни апликации

Инсталирање и деинсталирање апликации

Инсталирање апликации

Пристапете во некоја онлајн продавница за апликации за да побарате и преземете апликации.

- Можете да користите **SmartWorld**, **Play Store** или онлајн продавницата за апликации обезбедена од вашиот давател на услуги.



- За некои онлајн продавници за апликации може да биде потребно да креирате сметка и да се најавите.
- За некои апликации може да се бара надомест.
- Ако користите мобилна податочна врска може да ви биде наплатено користењето на податоците зависно од вашата тарифа.
- **SmartWorld** може да не биде поддржана во зависност од областа или давателот на услуги.

Деинсталирање апликации


Деинсталирање од вашиот уред на апликациите што веќе не ги користите.




- Некои апликации не можат да се деинсталираат од страна на корисниците.

Деинсталирање со гестикулацијата допирање и држење

- На основниот екран, допрете и држете ја апликацијата што сакате да ја деинсталирате и одвлечете ја на **Деинсталирање** во горниот дел од екранот.

- На почетниот екран, можете да ја допрете и задржите, а потоа да ја ослободите апликацијата која сакате да ја деинсталирате за да влезете во режимот за деинсталирање. Допрете на иконата  која се појавува во горниот дел на апликацијата која може да се деинсталира, а потоа изберете **ДЕИНСТАЛИРАЊЕ**.
- Ако апликациите биле деинсталирани пред помалку од 24 часа, тогаш можете повторно да ги инсталирате. За повеќе детали погледнете во *Деинсталирани апликации*.

Деинсталирање со користење на менито за поставки



Допрете на  > Поставки > Општо > Апликации, изберете апликација и потоа допрете на **Деинсталирање**.

Деинсталирање апликација преку онлајн продавница за апликации

За да деинсталирате апликација, пристапете до онлајн продавницата за апликации од каде ја имате преземено и деинсталирајте ја.

Деинсталирани апликации

Деинсталираните апликации можете да ги погледнете на основниот екран. Исто така, можете повторно да ги инсталирате апликациите кои биле деинсталирани пред помалку од 24 часа.

- 1 Допрете на  > **Деинсталирани апликации**.
- 2 За да активирате сакана функција:
 - **Инсталирај**: За повторно инсталирање на избраните апликации.
 - : За трајно отстранување на деинсталираните апликации од уредот.



- Деинсталираните апликации автоматски се отстрануваат од уредот 24 часа по нивното деинсталирање. Ако повторно сакате да ги инсталирате деинсталираните апликации, морате повторно да ги преземете од онлајн продавница за апликации.
- Оваа одлика се активира само на стандардниот основен екран. Ако деинсталирате апликации со помош на екранот EasyHome или друг стартувач, тие веднаш трајно се отстрануваат од уредот.

Телефон

Говорен повик

Повикување телефонски број со користење на еден од достапните методи, како што се рачно внесување на телефонскиот број или повикување од листата со контакти или листата на недамнешни повици.




Повикување телефонски број преку тастатура за бирање

- 1 Допрете на > > **Бирање**.
- 2 Повикајте телефонски број со користење метод по ваш избор:
 - Внесете телефонски број и допрете на .
 - Допрете и држете на број за брзо бирање.
 - Побарајте го контактот со допирање со допирање на првата буква од името на контактот од листата со контакти и потоа допрете на .





- За да внесете „+“ кога повикувате меѓународен телефонски број, допрете и држете на 0.
- Погледнете во [Додавање контакти на листата за брзо бирање](#) за детали за тоа како се додава број на листата за брзо бирање.

Повикување преку листата со контакти


- 1 Допрете на  >  > **Контакти**.
- 2 Од листата со контакти изберете контакт и допрете на .



Одговарање на повик

За да одговорите на повик одвлечете го  надвор од кругот на екранот на дојдовни повици.


- Кога се приклучени стерео слушалките можете да повикувате телефонски броеви со користење на копчето повик/крај од слушалките.
- За да поставите прекинување повик со едноставно притискање на копчето вклучување/исклучување/заклучување, допрете на  > **Поставки** > **Мрежи** > **Поставки за повици** > **Одговарање и прекинување на повици**, потоа вклучете го **Спуштете со копчето за вклучување**.



Одбивање повик

За да одбиете дојдовен повик, одвлечете го  надвор од кругот на екранот на дојдовни повици.

- За да испратите порака за одбивање, повлечете ја иконата  кон надворешноста на кругот.
- За да додадете или уредите порака за одбивање, допрете на  > **Поставки** > **Мрежи** > **Поставки за повици** > **Одбивање и исклучување на повици** > **Одбиј со порака**.
- Кога доаѓа повик, можете да го притиснете копчето за напојување/заклучување или пак копчето за јачина на звук за да се префрлите во режим на исклучен звук.

Преглед на пропуштени повици

Ако има пропуштени повици, на статусната лента во горниот дел на екранот се појавува .

За да ги видите деталите за пропуштениот повик, повлечете ја статусната лента надолу. Алтернативно, допрете на  >  >

Евиденција на повици.

Функции достапни за време на повик

За време на повик можете да пристапувате до разни функции со допирање на копчињата на екранот:


- **Контакти:** За преглед на листата со контакти за време на повик.
- **Крај:** За прекинување на повикот.
- **Бирање:** За прикажување или криење на тастатурата за бирање броеви.
- **Звучник:** За вклучување на звучникот.
- **Исклучи звук:** За исклучување на вашиот глас така што другата страна не може да го слуша.
- **Bluetooth:** За префрлување повик на уред со Bluetooth со кој што е спарен и поврзан.
- **⋮**: За пристап до многу опции за повикување.



- Достапните ставки за поставување може да се разликуваат во зависност од областа или давателот на услугата.

Воспоставување троен повик

За време на повик можете да воспоставите повик со друг контакт.


- 1 За време на повик допрете на **⋮** > **Додади повик.**
- 2 Внесете телефонски број и допрете на 
 - Во исто време се покажуваат двата повици и првиот повик се става на чекање.
- 3 За да започнете конференциски повик, допрете на **Спојување.**




- Може да ви биде наплатен надомест за секој повик. За повеќе информации консултирајте се со вашиот давател на услуги.

Преглед на записот на повиците

За да го видите записот на недамнешните повици, допрете на ○ >

 > **Евиденција на повици**. Потоа можете да ги користите следниве функции:


- За да видите детален запис на повиците изберете контакт. За да го повикате избраниот контакт, допрете на .
- За да го избришете записот на повиците, допрете на ⋮ > **Избриши**.



- Прикажаното времетраење на повикот може да се разликува од она по кое се наплаќа повикот. За повеќе информации консултирајте се со вашиот давател на услуги.

Конфигурирање на опциите за повици

Можете да конфигурирате разни опциите за повици.

- 1 Допрете на ○ >  > **Бирање или Евиденција на повици**.
- 2 Допрете на ⋮ > **Поставки за повици** и потоа конфигурирајте ги опциите да одговараат на вашите желби.






Пораки

Испраќање порака

Можете да креирате и да испраќате пораки на избраните контакти или на сите контакти со помош на апликацијата Messaging.





- Испраќањето повици во странство може да направи дополнителни трошоци. За повеќе информации консултирајте се со вашиот давател на услуги.

- 1 Допрете на  > .
- 2 Допрете на .
- 3 Специфицирајте го примателот и креирајте порака.
 - За да прикачите датотеки, допрете на .
 - За да пристапите до дополнителните ставки од менито, допрете на .
- 4 Допрете на **Испрати** за да ја испратите пораката.

Читање порака

Разменетите пораки можете да ги прегледувате организирани според контакти.

- 1 Допрете на  > .
- 2 Изберете контакт од листата на пораки.

Конфигурирање на поставките за пораки

Поставките за пораки можете да ги менувате да одговараат на вашите желби.

- 1 Допрете на  > .
- 2 Допрете на  > **Поставки** на листата со пораки.

Фотоапарат

Стартување на камерата

Можете да правите фотографии или да снимате видео-записи за да зачувате моменти за спомен.

Допрете на .




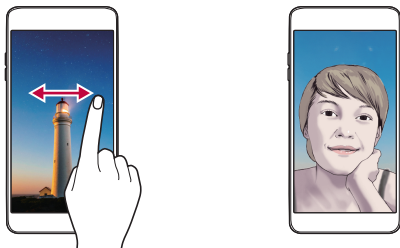
- Пред снимање фотографија, избришете го објективот на камерата со крпа од микровлакна. Ако со прстите го допрете објективот на камерата, може да добиете заматени фотографии.
- Ако нивото на наполнетост на батеријата е помало од 5%, наполнете ја батеријата пред да ја користите камерата.
- Сликите од ова упатство за корисникот може да се разликуваат од вистинскиот уред.
- Фотографиите и видеозаписите може да се видат со апликацијата **Галерија**. За повеќе детали погледнете во *Преглед на Галерија*.



Префрлување од една на друга камера

Можете да се префрлувате од предната на задната камера и обратно за да се приспособите на условите за снимање.

На екранот на камерата, допрете на  или повлечете на екранот нагоре, надолу, лево или десно за да се префрлите од предната на задната камера или обратно.




- За правење селфи користете ја предната камера. За повеќе детали погледнете во [Правење селфи](#).

Зголемување или намалување


Можете да користите зголемување или намалување на екранот на камерата додека правите фотографија или снимате видео-запис.

На екранот на камерата, доближете или оддалечете еден од друг два прсти за да зголемите или намалите.






Правење фотографии

- 1 Допрете на објектот за да ја фокусирате камерата кон него.
- 2 Допрете на  за да направите фотографија.
Алтернативно, притиснете копче за гласност.




- Кога екранот е исклучен или заклучен, стартувајте ја камерата со притискање двапати на копчето за намалување на гласноста (-). За да ја активирате оваа функција, допрете на  > **Поставки** > **Општо** и вклучете го **Копче за брз пристап**.


Снимање видеозапис

- 1 Допрете на објектот за да ја фокусирате камерата кон него.
- 2 Допрете на 
 - За да направите фотографија додека снимате видео-запис, допрете на .
 - За да паузирате снимање на видео-запис, допрете на . За да продолжите со снимањето на видео-записот, допрете на .
- 3 Допрете на  за да го завршите снимањето на видео-записот.

Брзо фотографирање

Можете да снимите континуирана низа фотографии за да направите подвижни слики.

Во автоматски режим, допрете и држете на .

- Додека држите на  со голема брзина се континуирано снимаат фотографии.



- Може континуирано да се направат до триесет (30) фотографии.















Приспособување на опциите за камерата

Можете да приспособите разни опции за камерата за да одговараат на вашите желби.

Допрете на .



- Достапните опции се разликуваат во зависност од избраната камера (предна или задна) и избраниот режим на снимање.

	<p>Избор на сооднос на страните за фотографиите или квалитет на видео-записите.</p>
	<p>Добивање фотографии или видео записи со живи бои и постигнување компензациски ефекти дури и кога тие се снимаат наспроти силна светлина. Овие функции се обезбедени со технологијата на голем динамички опсег (HDR) вградена во камерата на уредот.</p>
	<p>Поставување на тајмер за автоматско снимање фотографии по одреден временски период.</p>
	<p>Снимање фотографии со говорна команда. (Достапни избори: Cheese, Smile, Whisky, Kimchi, LG)</p>
	<p>Прикажување помошна мрежа, така што можете да правите фотографии или да снимате видео-записи врз основа на хоризонталните и вертикалните референтни линии.</p>
	<p>Поставување локација каде сакате да ги зачувувате фотографиите и видео-записите. Овие опции се појавуваат кога е ставена надворешна мемориска картичка.</p> <ul style="list-style-type: none"> •  : За зачувување во интерната меморија. •  : За зачувување на надворешна мемориска картичка.
	<p>Прилагодувајте ги поставките за автоматско сликање. Овие опции се појавуваат кога се користи предната камера.</p> <ul style="list-style-type: none"> •  : За снимање со користење на одликата Кадар со гестукалација на раката. •  : За снимање кога камерата ќе детектира лице.
	<p>Превртување на сликите. Овие опции се појавуваат кога се користи предната камера.</p> <ul style="list-style-type: none"> •  : Без превртување на сликата. •  : За хоризонтално превртување на сликата.

Правење селфи

Предната камера можете да ја користите за да го видите вашето лице и да направите селфи.



- При користењето на предната камера можете да ги менувате опциите во камерата за тоа како се прави селфи. За повеќе детали, погледнете во *Приспособување на опциите за камерата*.

Кадар со гестукалација на раката

Можете да направите селфи со користење гестукалација.

Покажете ја дланката на предната камера и потоа стеснете тупаница.

- Во рок од три секунди ќе се снимат фотографија.



- За да ја користите оваа функција, проверете дали во опциите на камерата е селектирано [👉].
- Друг начин да направите снимка со гестукалација е да стиснете тупаница и потоа да ја отворите кон предната камера.
- Внимавајте вашата дланка и тупаница да бидат на референтната линија за да може камерата да ги детектира.


Интервал на кадар

Можете да правите континуирани селфи.

Кога ја користите предната камера, допрете и држете на .

Алтернативно, покажете ја дланката на камерата, потоа двапати брзо стиснете тупаница.

- Во интервали од три секунди се снимаат четири фотографии.

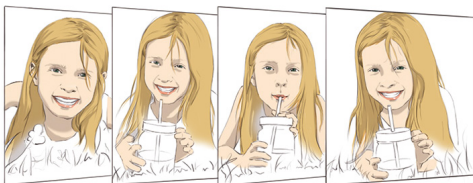




Автоматско сликање

Можете да ја користите одликата за детекција на лице за да можете лесно и комотно да направите селфи. Можете да го поставите уредот така што, кога ќе гледате во екранот, предната камера ќе го детектира вашето лице и автоматски ќе направи селфи.

- Кога предната камера ќе го детектира вашето лице, рамката станува бела. Тогаш, ако престанете да се движите, рамката станува сина и камерата прави фотографија.





- Допрете на , а потоа на  се` додека не се појави  за да се активира функцијата за автоматско сликање.

Галерија

Преглед на Галерија

Можете да ги прегледувате и управувате со фотографиите и видеозаписите зачувани на вашиот уред.

- 1 Допрете на  > .
 - Зачуваните фотографии и видеозаписи се прикажуваат по папки.
- 2 Допрете на папка и изберете датотека.
 - Погледнете ја избраната датотека во режим на цел екран.
 - Влечете лево или десно на прикажаната фотографија или видео-запис за да ја погледнете претходната или следната датотека.






- Некои формати на датотеки може да не бидат поддржани во зависност од инсталираниот софтвер.
- Некои датотеки може да не се отвораат поради криптирање.
- Датотеките кои го надминуваат ограничувањето на големината можат да предизвикаат грешка.


Прегледување фотографии



Уредување фотографии

- 1 Додека прегледувате фотографија, допрете на .
- 2 Користете разни ефекти и алатки за да ја уредите фотографијата.
- 3 Допрете на  за да ги примените промените.
- 4 Допрете на **ЗАЧУВАЈ** за да ги зачувате промените.
 - Измените се внесуваат во оригиналната датотека.
 - За да ја зачувате уредената фотографија во друга датотека, допрете на  > **Зачувај копија**.


Пуштање видеозапис

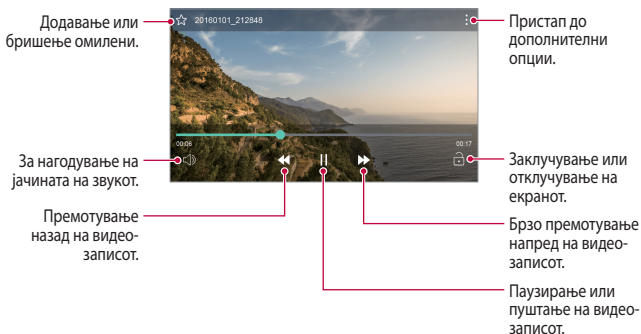

- За да ја нагодите гласноста на звукот, влечете по десната страна на екранот со видеозаписот нагоре или надолу.
- За да ја нагодите осветленоста на екранот, влечете по левата страна на екранот со видео-записот нагоре или надолу.



Бришење датотеки

Датотеки можете да бришете со користење на една од следниве опции:

- Допрете и држете на датотека од листата со датотеки, потоа допрете на **Избриши**.
- Допрете на  од листата со датотеки и потоа изберете датотека.



Споделување датотеки

Датотеки можете да споделувате со користење на една од следниве опции:

- Додека прегледувате фотографија или видео-запис, допрете на  за да ја споделите датотеката со метода што ја сакате.
- Допрете на  од листата со датотеки за да изберете датотеки и да ги споделите со метода што ја сакате.





Управув. со Датотеки

Можете да ги прегледувате и да управувате со фајловите зачувани на вашиот уред.

- 1 Допрете на  > **Алатки** > **Управув. со Датотеки**.
- 2 Допрете на  и изберете ја саканата локација за складирање.

Време


Можете да ги видите метеоролошките информации за одредена област.

- 1 Допрете на  > **Алатки** > **Време**.
- 2 Допрете на  и додадете го градот што го сакате.
 - На деталниот екран за времето, допрете на  /  или повлечете на екранот лево или десно за да ги видите временските услови во други градови.

Музика

Можете да пуштате и да управувате со музичките датотеки зачувани во вашиот уред.

- 1 Допрете на **О** > **LG** > **Музика**.
- 2 Изберете категорија.
- 3 Изберете музичка датотека.

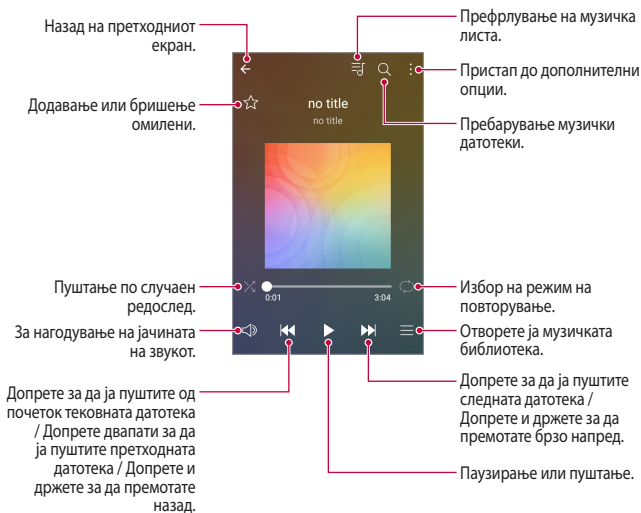





- Некои формати на датотеки може да не бидат поддржани во зависност од инсталираниот софтвер.
- Датотеките кои го надминуваат ограничувањето на големината можат да предизвикаат грешка.
- Музичките датотеки може да бидат заштитени со меѓународни закони за заштита на авторските права и сопственост. Може ќе треба да обезбедите законска дозвола пред да копирате музичка датотека. За да копирате или преземете музичка датотека, прво проверете ги законите за авторски права во соодветната земја.


Часовник

Аларм

Можете да поставите аларм да се активира во одредено време.



- 1 Допрете на  > **Часовник** > **Аларм**.
- 2 Допрете на  за да додадете нов аларм.
- 3 Конфигурирајте ги поставките за алармите и допрете на **ЗАЧУВАЈ**.



- Ако изберете претходно поставен аларм, можете да го уредувате тој аларм.
- За да избришете аларм, допрете на  во горниот дел на екранот. Алтернативно, допрете и држете на алармот.


Светски часовник

Можете да го гледате тековното време во градовите низ светот.

- 1 Допрете на  > **Часовник** > **Светски часовник**.
- 2 Допрете на  и додадете град.


Тајмер

Можете да поставите тајмер да активира аларм по одреден временски период.

- 1 Допрете на  > **Часовник** > **Тајмер**.
- 2 Поставете го времето и допрете на **Почеток**.
 - За да го паузирате тајмерот, допрете на **Стоп**. За да го пуштите тајмерот да продолжи, допрете на **Продолжи**.
 - За да ги ресетирате поставките на тајмерот, допрете на **Ресет**.
- 3 Допрете на **Стоп** за да го запрете алармот од тајмерот.


Стоперка

Можете да користите стоперка за да бележите изминато време.

- 1 Допрете на  > **Часовник** > **Стоперка**.
- 2 Допрете на **Почеток** за да ја стартувате стоперката.
 - За да запишете изминато време, допрете на **Циклус**.
- 3 Допрете на **Стоп** ја да ја паузирате стоперката.
 - За да ја пуштите стоперката да продолжи, допрете на **Продолжи**.
 - За да ги избришете сите записи на стоперката, допрете на **Ресет**.



Калкулатор

Можете да користите два типа калкулатори: обичен и научен калкулатор.

- 1 Допрете на  > **Алатки** > **Калкулатор**.
- 2 Користете ја тастатурата за правење пресметки.
 - За да го користите научниот калкулатор, повлечете ја статусната лента со зелена боја лоцирана на десната страна од екранот на лево.
 - За да ја рестартирате пресметката, допрете и задржете го копчето **DEL**.






Задачи

Во вашиот уред можете да регистрирате задачи за да можете лесно да управувате со распоредите.


- 1 Допрете на  > **LG** > **Задачи**.
- 2 Допрете на  за да додадете задача.
- 3 Внесете ги деталите за задачата и потоа допрете на **ЗАЧУВАЈ**.

Диктафон

Можете да снимите и да зачувате ваш глас или гласови на други од некој важен настан. Снимените датотеки со глас можат да се пуштаат или да се споделуваат.

- 1 Допрете на  > **Алатки** > **Диктафон**.
- 2 Допрете на .
 - За да го паузирате снимањето, допрете на .
- 3 Допрете на  за да го завршите снимањето.
 - Датотеката автоматски се зачувува и се појавува екран за преслушување.
- 4 Допрете на  за да го пуштите снимениот глас.



- За да зачувате детали за локацијата на снимање, допрете на **Локација**.
- За да додадете настан, допрете на **Настан** и додајте настан на датумот што го сакате.
- Ако допрете на , ќе се појават датотеките со снимени гласови. Датотека со снимен глас можете да пуштате од листата.

ФМ радио

Можете да слушате FM-радио.

Допрете на  > **Алатки** > **ФМ радио**.



- За да ја користите оваа апликација, прво приклучете слушалки на уредот. Слушалките стануваат антена.
- Оваа функција може да не биде поддржана во зависност од областа.

Превземање

Можете да го прегледувате, бришете или споделувате датотеките преземени од Интернет или преку апликациите.

Допрете на  > **Алатки** > **Превземање**.

Ќелиско емитување

Можете да гледате текстуални емитувања во реално време при итни случаи, како што се на пр. тајфуни, поплави или земјотреси.

Допрете на  > **Алатки** > **Ќелиско емитување**.

E-mail

Преглед на апликацијата E-mail


Во вашиот уред можете да регистрирате сметка за електронска пошта и потоа можете да ја проверувате и да испраќате електронска пошта од вашиот уред.




- Ако користите мобилна податочна врска може да ви биде наплатено користењето на податоците зависно од вашата тарифа. За повеќе информации консултирајте се со вашиот давател на услуги.


Регистрирање сметка за електронска пошта

Кога за прв пат ја користите апликацијата за електронска пошта, треба да ја регистрирате вашата сметка за електронска пошта.


- 1 Допрете на  > **LG** > **E-mail**.
- 2 Изберете давател на услуги за електронска пошта.
- 3 Внесете ја вашата адресата за електронска пошта и лозинката и потоа допрете на **СЛЕДНО** за да ја регистрирате вашата сметка
 - За рачно да регистрирате e-mail сметка, допрете на **РАЧНО ПОСТАВУВАЊЕ**.

Управување со сметките за електронска пошта


За да ги прегледате или уредите поставките за вашата сметка за електронска пошта, допрете на  > **Поставки**.

- За да додадете сметка, допрете на **Додади сметка**.
- За да избришете сметка допрете на  > **Отстрани сметка**.





Отворање друга сметка за електронска пошта

Ако се регистрирани неколку сметки за електронска пошта и вие сакате да погледнете друга сметка, допрете на  и изберете друга од листата со сметки.

Проверување на електронската пошта

- 1 Допрете на  и изберете поштенско сандаче.
- 2 Изберете електронска порака од листата со електронски пошти.
 - Се појавува пораката од електронската пошта.


Испраќање електронска пошта

- 1 Допрете на .
- 2 Внесете ја адресата за електронска пошта на примателот.
- 3 Внесете ги насловот и пораката.
 - За да прикачите датотеки, допрете на .
 - За да пристапите до дополнителните ставки од менито, допрете на .
- 4 Допрете на  за да ја испратите електронската пошта.

Контакти


Преглед на апликацијата Contacts

Можете да зачувате контакти и да управувате со нив.

Допрете на  > LG > Контакти.


Додавање контакти

Додавање нови контакти


- 1 На екранот со листата на контактите допрете на .
- 2 Внесете ги деталите за контактот и допрете на **ЗАЧУВАЈ**.

Увезување контакти

Можете да увезете контакти од друг уред за складирање.

- 1 На екранот со листата на контактите, допрете на  > **Повеќе** > **Управувај со контакти** > **Увези**.
- 2 Изберете ја изворната и целната локација за контактите што сакате да ги увезете и потоа допрете на **ОК**.
- 3 Изберете контакти и допрете на **УВЕЗИ**.

Додавање контакти на листата за брзо бирање

- 1 На екранот со листата на контактите допрете на  > **Брзо бирање**.
- 2 Допрете на **Додади контакт** од бројот за брзо бирање.
- 3 Изберете контакт.


Барање контакти

Можете да барате контакти со користење на една од следниве опции:

- На екранот со листата на контактите внесете го името на контактот во полето за пребарување.
- Листајте ја листата со контакти нагоре или надолу.
- На индексот на екранот со листата на контактите, допрете ја почетната буква на контактот.

Листа на контактите

Уредување контакти


- 1 На екранот со листата со контакти изберете контакт.
- 2 На екранот со деталите на контактот допрете на  и уредете ги деталите.
- 3 Допрете на **ЗАЧУВАЈ** за да ги зачувате промените.

Бришење контакти

- 1 На екранот со листата со контакти допрете и држете на некој контакт.
- 2 Допрете на **Избриши контакт**.

Додавање омилен

Често користените контакти можете да ги регистрирате како омилен.

- 1 На екранот со листата со контакти изберете контакт.
- 2 На екранот со деталите на контактот допрете на .

Креирање групи

- 1 На екранот со листата на контакти допрете на **Групи** > **:** > **Нова група**.
- 2 Внесете име на новата група.
- 3 Допрете на **Додади членови**, изберете контакт, потоа допрете на **ДОДАДИ**.
- 4 Допрете на **ЗАЧУВАЈ** за да ја зачувате новата група.

LG SmartWorld

Можете да преземате разни игри, аудио содржини, апликации и фонтови обезбедени од LG Electronics. Приспособете го вашиот уред да одговара на вашите желби со користење теми за Основниот екран, теми за тастатури и фонтови.



- Ако користите мобилна податочна врска може да ви биде наплатено користењето на податоците зависно од вашата тарифа.
- Оваа одлика може да не биде поддржана во зависност од областа или давателот на услуги.

- 1 Допрете на **○** > **LG** > **SmartWorld**.
- 2 Допрете на **:** > **Најава**.
- 3 Внесете ја вашата ознака за идентификација и лозинка и потоа најавете се.
- 4 Изберете и преземете ставки со содржини.

Преземање на апликацијата SmartWorld

Ако апликацијата **SmartWorld** не е инсталирана, следете ги овие чекори за да ја преземете.



- 1 Допрете на **○** > **Поставки** > **Општо** > **За телефонот** > **Центар за ажурирање** > **Ажурирање апликација**.
- 2 Од листата изберете **SmartWorld** и допрете на **Превземање**.

Календар



Преглед на апликацијата Calendar

Календарот можете да го користите за управување со настаните и задачите.

Додавање настани

- 1 Допрете на  > **Календар**.
- 2 Изберете датум и потоа допрете на .
- 3 Внесете ги деталите за настанот и допрете на **СОЧУВАЈ**.
 - Ако допрете датум од календарот на кој има настани се појавува прозорец на кој се прикажани настаните. Допрете настан на појавувачкиот прозорец за да ги видите деталите за настанот.

Синхронизирање настани



Допрете на  > **Календари за прикажување** >  > **Календари за синхронизација** и изберете календар што сакате да го синхронизирате.



- Кога вашите настани од уредот се зачувуваат на вашата сметка на Google, тие автоматски се синхронизираат и со календарот на Google. Тогаш, можете да ги синхронизирате другите уреди со календарот на Google за да ги имаат овие уреди истите настани што ги има вашиот уред и да можете да управувате со овие настани од овие уреди.

LG Backup

Можете да направите резервна копија, да ги вратите назад и да ги преместите податоците зачувани во вашиот уред.

- 1 Допрете на  > **Управување** > **LG Backup**.
Алтернативно, допрете на  > **Поставки** > **Општо** > **Создај резервна копија и ресетирај** > **LG Backup**.
- 2 Следете ги упатствата на екранот за да изберете дали резервната копија на податоците да ја направите во претходно одредената папка за резервна копија во уредот или да ги копирате податоците во други уреди.



- Иницијализацијата на вашиот уред може да ги избрише резервните датотеки зачувани во интерната меморија. За да ја минимизирате загубата на податоци, копирајте ги важните резервни датотеки од папката на LG Backup од интерната меморија на компјутер или на надворешна меморија.




- За податоците од сметката на Google не се прави резервна копија. Кога ги синхронизирате вашата сметка на Google, Google apps, Google contacts, Google calendar, Google memo, податоците од апликациите и апликациите преземени од Play store автоматски се зачувуваат на апликацијата Drive.
- Резервните датотеки се зачувуваат со екстензија *.lbf во папката LG Backup на мемориската картичка или интерната меморија.
- Наполнете ја целосно батеријата пред да правите резервна копија или да враќате податоци, за да избегнете ненамерно исклучување за време на процесот.

RemoteCall Service

Може да се направи далечинска дијагноза на вашиот уред за решавање на проблемите. Прво повикајте го центарот за услуги на потрошувачите на следниов начин:



- За да ја користите оваа функција, прво мора да се согласите да ја користите функцијата.
- Ако користите мобилна податочна врска може да ви биде наплатено користењето на податоците зависно од вашата тарифа.

- 1 Допрете на  > **Управување** > **RemoteCall Service**.
- 2 Поврзете го повикот со центарот за услуги на потрошувачите на LG.
- 3 Кога повикот ќе се поврзе, следете ги упатствата на партнерот од центарот за внесување на шестцифрениот број за пристап.
 - Вашиот уред е далечински поврзан и почнува далечинската услуга за поддршка.

Google апликации

Апликацијата Google apps можете да ја користите со поставување сметка на Google. Прозорецот за регистрирање сметка на Google се појавува автоматски кога за прв пат ја користите апликацијата Google app. Ако немате сметка на Google, креирајте една преку вашиот уред. За деталите како се користи некоја апликација, погледнете во Помош на апликацијата.



- Некои апликации може да не работат во зависност од областа или давателот на услуги.

Chrome

Се користи за најава на Chrome и увезување податоци од отворени картички, обележени содржини и адресната лента од вашиот компјутер во вашиот уред.

Google

Оваа функција за пребарување обезбедена од Google служи за пребарување на веб-сајтовите и датотеките зачувани во вашиот уред со внесување на клучни зборови или преку глас.

Gmail

Се користи за регистрирање на вашата сметка за електронска пошта на Google во вашиот уред за проверка и праќање електронска пошта.

Карти

Се користи за наоѓање на вашата локација или локацијата на место на мапата. Погледнете ги географските информации.

YouTube

Се користи за барање и пуштање видеозаписи. Поставувајте видеозаписи на YouTube за да ги споделите со луѓето во целиот свет.

Drive

Се користи за поставување, зачувување, отворање, споделување и организирање датотеки од вашиот уред. До датотеките што се достапни од апликациите може да се пристапи од секаде, вклучувајќи онлајн и офлајн опкружувања.

Play Music

Се користи за купување музички датотеки од **Play Store**. Пуштајте музички датотеки зачувани на вашиот уред.

Play Movies & TV

Служи за користење на вашата сметка на Google за изнајмување или купување филмови. Купувајте содржини и пуштајте ги од секаде.

Duo

Остварете видео повик со вашето семејство, пријателите и сите кои ја користат оваа апликација.

фотографии

Се користи за преглед и споделување фотографии или албуми зачувани на вашиот уред.



04



Поставки на телефонот

Поставки

Можете да ги приспособите поставките на уредот во согласност со вашите желби.

Допрете на  > **Поставки**.




- Допрете на  и внесете го клучниот збор во полето за пребарување за да пристапите до поставката.
- Допрете на  за да го смените начинот на прикажување. Во ова упатство за корисникот се смета дека користите **Таб поглед**.

Мрежи

Wi-Fi

Можете да се поврзете на уреди во близина преку Wi-Fi-мрежа.

Поврзување на Wi-Fi-мрежа

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Мрежи** > **Wi-Fi**.
- 2 Префрлете го  за да го активирате.
 - Достапните Wi-Fi-мрежи автоматски се појавуваат.
- 3 Изберете мрежа.
 - Можеби ќе треба да ја внесете лозинката на Wi-Fi-мрежата.
 - Уредот го прескокнува овој процес за Wi-Fi-мрежите на кои има претходно пристапено. Ако не сакате автоматски да се поврзете на одредена Wi-Fi-мрежа, допрете и држете на мрежата, а потоа допрете на **Заборави мрежа**.

Поставки на Wi-Fi-мрежа

На екранот за поставки, допрете на **Мрежи > Wi-Fi**.

- **Префрли на мобилни податоци:** Ако е активирана функцијата за мобилна податочна врска и уредот не може да се поврзе на Интернет преку Wi-Fi-врска, уредот автоматски се поврзува на Интернет преку мобилната податочна врска.
- **⋮** : За приспособување на поставките на Wi-Fi-мрежата.

Wi-Fi Direct

Можете да го поврзете вашиот уред со други уреди што поддржуваат Wi-Fi Direct за директно да споделувате податоци со нив. Не ви е потребна пристапна точка. Со користење на Wi-Fi Direct може да се поврзете со повеќе од два уреди.

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Мрежи > Wi-Fi > ⋮ > Напредно Wi-Fi > Wi-Fi Direct**.
 - Уредите во близина што поддржуваат Wi-Fi Direct автоматски се појавуваат.
- 2 Изберете уред.
 - Врската се воспоставува кога уредот ќе го прифати барањето за поврзување.



- Кога користите Wi-Fi Direct, батеријата може да се празни побрзо.

Bluetooth

Можете да го поврзете вашиот уред со уреди во близина што поддржуваат Bluetooth за да размените податоци со нив. Поврзете го вашиот уред со слушалка и тастатура со Bluetooth. Со ова се олеснува контролирањето на уредот.

Спојување со друг уред

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Мрежи > Bluetooth**.
- 2 Префрлете го за да го активирате.
 - Достапните уреди автоматски се појавуваат.
 - За да ја освежите листата со уреди, допрете на **ПРЕБАРУВАЊЕ**.




- На листата се прикажуваат само уредите со овозможена опција за наоѓање.

- 3 Изберете уред од листата.
- 4 Следете ги упатствата на екранот за да извршите потврдување.



- Овој чекор се прескокнува за уредите на кои е претходно пристапено.

Испраќање податоци преку Bluetooth

- 1 Изберете датотека.
 - Можете да праќате мултимедијални датотеки или контакти.
- 2 Допрете на  **Bluetooth**.
- 3 Изберете целен уред за датотеката.
 - Датотеката се испраќа веднаш откако целниот уред ќе ја прифати.




- Постапката за споделување датотека може да се разликува во зависност од датотеката.


Мобилен податочен

Можете да ја вклучите или исклучите мобилната податочна врска. Исто така, можете да го контролирате користењето на мобилната податочна врска.

Вклучување на мобилната податочна врска

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Мрежи > Мобилен податочен**.
- 2 Префрлете го  за да го активирате.

Приспособување на поставките за мобилна податочна врска

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Мрежи > Мобилен податочен**.
- 2 Приспособете ги следниве поставки:
 - **Мобилен податочен:** Се поставува за користење податочни врски на мобилните мрежи.
 - **Ограничи мобилна податочна употреба:** За поставување ограничување на користењето на мобилната податочна врска за да се блокира мобилната податочна врска ако се достигне ограничувањето.
 -  : За приспособување на поставките за мобилна податочна врска.

Поставки за повици

Можете да ги приспособите поставките за повици, како што се опциите за гласовни и меѓународни повици.



- Некои одлики може да не бидат поддржани во зависност од областа или давателот на услуги. Погледнете во **Телефон** за повеќе детали.

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Мрежи > Поставки за повици**.
- 2 Приспособете ги поставките.

USB делење

Можете да го поврзете уредот со друг уред преку USB и да ја споделувате мобилната податочна врска.

- 1 Поврзете го вашиот уред со други уреди преку USB-кабел.
- 2 На екранот со поставки, допрете на **Мрежи > Делење > USB делење** и потоа префрлете го за да го активирате.



- Оваа опција користи мобилна податочна врска и може да направи трошок за користење податоци зависно од вашата тарифа. За повеќе информации консултирајте се со вашиот давател на услуги.
- Кога се поврзувате на компјутер, преземете го драјверот за USB од www.lg.com и инсталирајте го во компјутерот.
- Не можете да праќате и примете датотеки меѓу уредот и компјутерот додека е вклучен USB-тетеринг. Исклучете го USB-тетеринг за да праќате или примате датотеки.
- Оперативни системи што поддржуваат тетеринг се Window XP или понова верзија или Linux.

Wi-Fi пристапно

Можете да го поставите вашиот уред како безжичен рутер, така што другите уреди ќе можат да се поврзат на Интернет со користење на вашата мобилна податочна врска.

- 1 На екранот со поставки, допрете на **Мрежи > Делење > Wi-Fi пристапно** и потоа префрлете го за да го активирате.
- 2 Допрете на **Постави Wi-Fi пристапно место** и внесете го Wi-Fi Име (SSID) и лозинката.
- 3 Вклучете ја Wi-Fi-мрежата на другиот уред и изберете го името на мрежата на уредот од листата на Wi-Fi-мрежи.
- 4 Внесете ја лозинката на мрежата.



- Оваа опција користи мобилна податочна врска и може да направи трошок за користење податоци зависно од вашата тарифа. За повеќе информации консултирајте се со вашиот давател на услуги.
- Повеќе информации се достапни на веб-сајтот: <http://www.android.com/tether#wifi>

Bluetooth поврзување

Уред поврзан преку Bluetooth може да се поврзе на Интернет со користење на податочната мобилна врска на вашиот уред.

- 1 На екранот со поставки, допрете на **Мрежи > Делење > Bluetooth поврзување** и потоа префрлете го за да го активирате.
- 2 Вклучете го Bluetooth на двата уреди и спојте ги.



- Оваа опција користи мобилна податочна врска и може да направи трошок за користење податоци зависно од вашата тарифа. За повеќе информации консултирајте се со вашиот давател на услуги.
- Повеќе информации се достапни на веб-сајтот: http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

Помош

Можете да ги видите упатствата за помош во врска со користењето на тетеринг и hotspot.

На екранот за поставки, допрете на **Мрежи > Делење > Помош**.

Режим на работа во авион

Можете да ги исклучите функциите за повици и мобилна податочна врска. Кога е вклучен овој режим, функциите што не вклучуваат пренос на податоци, како што се игри и пуштање музика, остануваат достапни.

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Мрежи > Повеќе > Режим на работа во авион**.
- 2 Допрете на **ВКЛУЧИ** на екранот за потврдување.

Мобилни мрежи

Можете да ги приспособите поставките за мобилна податочна врска.

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Мрежи > Повеќе > Мобилни мрежи**.
- 2 Приспособете ги следниве поставки:
 - **Мобилен податочен:** За вклучување или исклучување на мобилната податочна врска.
 - **Пренос на податоци при roaming:** За пребарување по Интернет, користење е-пошта, мултимедијални пораки и други услуги за податоци во странство.
 - **Режим на мрежа:** За избирање вид на мрежа.
 - **Имиња на пристапни точки:** За преглед или промена на пристапната точка за користење на услугите за мобилна податочна врска. За да ја промените пристапната точка, изберете од листата на пристапни точки.
 - **Мрежни оператори:** За барање мрежни оператори и автоматско поврзување на мрежа.

VPN

Можете да се поврзете на безбедна виртуелна мрежа, како интранет. Исто така, можете да управувате со поврзаните виртуелни приватни мрежи.

Додавање VPN

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Мрежи > Повеќе > VPN**.
- 2 Допрете на **Додади VPN**.



- Доколку екранот не е заклучен, ќе се појави екран со известување. Допрете на **ПОСТАВКИ** од екранот со известување и заклучете го екранот. Погледнете во *Конфигурирање на поставките за заклучување на екранот*.

- 3 Внесете ги деталите за VPN и допрете на **ЗАЧУВАЈ**.

Конфигурирање на поставките за VPN

- 1 Допрете на VPN од листата **VPNS**.
- 2 Внесете ги деталите на корисничката сметка на VPN и допрете на **ПОВРЗУВАЊЕ**.
 - За да зачувате детали за сметката, штиклирајте го полето **Зачувај информација за сметка**.

Печатење





Можете да го поврзете вашиот уред на печатач со Bluetooth и да печатите фотографии или документи кои се зачувани на уредот.

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Мрежи > Повеќе > Печатење**.



- Ако саканиот печатач не е на листата, инсталирајте го драјверот за печатачот од онлајн продавницата за апликации.

- 2 Префрлете го за да го активирате.

- 3 Изберете печатач од екранот со листата на печатачи.
 - За да додадете печатач, допрете на  > **Додај печатачи**.
 - За да барате име на печатач, допрете на  > **Барај**.
 - Допрете на  > **Поставки** од екранот со листата на печатачи.
- 4 Изберете датотека и допрете на  > **Повеќе** > **Печати**.
 - Документот се печати.



- Ако немате сметка на Google, допрете на **ADD ACCOUNT** за да креирате сметка.

Звук И Известување

Можете да ги приспособувате поставките за звук, вибрации и известувања.

На екранот со поставки допрете на **Звук И Известување** и приспособете ги следниве поставки:

- **Профили на звук:** Променете го режимот на звукот во **Звук, Само вибрација** или **Бесчујно**.
- **Јачина на звук:** За нагудување на гласноста на тонот за разни ставки.
- **Тон за звонење:** За избирање тон на звонење за дојдовни повици. За додавање или бришење тонови на звонење.
- **ИД на звук за звонење:** Поставете го уредот автоматски да креира тон на звонење за дојдовните повици од одреден контакт. За повеќе детали, погледнете во **ИД на звук за звонење**.
- **Звук со вибрирање:** За поставување на уредот да вибрира и да пушта тон на звонење во исто време.
- **Вид на начин на вибрирање:** бришење на тоновите на звонење.

- **Не вознемирувај:** За поставување на времето, опсегот и видот на апликации за кои ќе се примаат пораки за известување. За примање пораки за известување само во одредени денови во неделата.
- **Заклучен екран:** За прикажување или криење порака за известување на екранот за заклучување.
- **Апликации:** За избор на апликациите кои можат да ги прикажуваат на екранот нивните пораки за известување и поставување приоритет за тие апликации во однос на пораките за известување.
- **Повеќе > Звуци за известување:** За избирање тон за известување. За поставување на музиката зачувана на уредот како тон за известување.
- **Повеќе > Звучни ефекти:** За избирање звучен ефект шт ќе се пушта кога ќе допрете на тастатурата за бирање, кога ќе изберете опција или ќе го заклучите или отклучите екранот.
- **Повеќе > Гласовни известувања за порака/повик:** За поставување на уредот да ги чита со глас информациите за повикувачот или содржината на пораката.

Екран

Можете да ги приспособите деталните поставки за секој вид екран. На екранот со поставки допрете на **Екран** и приспособете ги следниве поставки:

- **Почетен екран:** За нагудување на поставките за основниот екран. За повеќе детали, погледнете во *Поставки за почетен екран*.
- **Заклучен екран:** За приспособување на поставките за заклучување на екранот. За повеќе детали, погледнете *Поставки за заклучување на екранот*.

- **Комбинација од копчиња на допир на почетниот екран:** Поставете ги копчињата на допир на почетна страница кои се прикажуваат во долниот дел на сите екрани. Поставете кои од нив да бидат прикажани, нивната позиција на лентата и нивниот изглед.
- **Тип на фонт:** За промена на фонтот.
- **Големина на фонт:** За промена на големината на фонтот.
- **Задебелен текст:** За задебелување на текстот на екранот.
- **Осветленост:** Користете ја лизгачката лента за да ја промените осветленоста на екранот од уредот.
- **AUTO:** За поставување на уредот автоматски да ја нагодува осветленоста на екранот според интензитетот на светлината во околината.
- **Ориентација:** За автоматско ротирање на екранот според ориентацијата на уредот.
- **Време на истекување на екран:** За автоматско исклучување на екранот кога уредот е оставен во мирување одреден временски период.
- **Повеќе > Дневно сонување:** За прикажување заштитниот екран кога уредот е поврзан на држачот или кога се полни. За избирање на типот заштитниот екран што се прикажува.
- **Повеќе > Калибрација на сензорот за движење:** За корекција на аголот и брзината на сензорот за движење за да се подобри точноста на навалувањето и брзината на сензорот.



- При коригирањето на сензорот за движење внимавајте да го поставите уредот на рамна површина. Ако не го направите тоа, тоа може да предизвика грешки во функциите на сензорот на движење, како на пример автоматско ротирање на екранот.

Општо

Јазик и тастатура

Можете да ги приспособите поставките за јазик и тастатура на вашиот уред.

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Општо > Јазик и тастатура**.
- 2 Приспособете ги следниве поставки:
 - **Јазик:** За избор на јазикот што се користи на уредот.
 - **Сегашна тастатура:** За преглед на типот на тастатура што моментално ја користите. Изберете тастатура која ќе ја користите кога внесувате текст.
 - **Тастатура на LG:** За приспособување на поставките за тастатурата на LG.
 - **Гласовно пишување на Google:** За конфигурирање на опциите за диктирање текст од Google.
 - **Излез за текст-за-говор:** За конфигурирање на поставките за конверзија на текст во говор.
 - **Брзина на покажувачот:** За нагодување на брзината на курсорот на глумчето или тачпадот.
 - **Преврти копчиња:** За сменување на десното копче на глумчето да ги извршува примарните дејства за директна манипулација.

Локација

Можете да го приспособите начинот како одредени апликации ги користат информациите за вашата локација.

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Општо > Локација**.
- 2 Приспособете ги следниве поставки:
 - **Начин на работа:** За избирање метод за обезбедување информации за вашата локација.
 - **БАРАЊЕ ЗА СКОРЕШНА ЛОКАЦИЈА:** За преглед на апликациите кои неодамна ви побарале информации за локацијата.

- **Проценка на локација со ниско напојување:** Проценете ја локацијата на уредот со користење на ниска потрошувачка.
- **Фотоапарат:** За зачувување информации за локацијата кога се прават фотографии или снимаат видео-записи.
- **Историја на локација на Google:** За конфигурирање на поставките за историјата на локациите од Google.

Сметки и синхронизација

Можете да додавате или управувате со сметки, вклучувајќи ја и сметката на Google. Исто така, може автоматски да синхронизирате конкретни апликации или информации за корисникот.


- 1 На екранот за поставки, допрете на **Општо > Сметки и синхронизација**.
- 2 Приспособете ги следниве поставки:
 - **Автоматско синхронизирање на податоци:** За автоматско синхронизирање на сите регистрирани сметки.
 - **СМЕТКИ:** За преглед на листата со регистрирани сметки. За да ги погледнете или промените деталите на одредена сметка, допрете на сметката.
 - **ДОДАДИ СМЕТКА:** За додавање сметка.

Пристапност

Можете да управувате со додатоците за пристапност кои се инсталирани на вашиот уред.


- 1 На екранот за поставки, допрете на **Општо > Пристапност**.
- 2 Приспособете ги следниве поставки:
 - **Визија > TalkBack:** За поставување на уредот да известува со глас за статусот на екранот или дејствата.
 - **Визија > Гласовни известувања за порака/повик:** За поставување на уредот да ги чита со глас информациите за повикувачот или содржината на пораката.

- **Визија > Големина на фонт:** За промена на големината на фонтот.
- **Визија > Задебелен текст:** За задебелување на текстот на екранот.
- **Визија > Допрете зум:** За зголемување или намалување на приказот со допирање на екранот трипати.
- **Визија > Инверзија на бои на екран:** За зголемување на контрастот на боите за луѓето со слаб вид.
- **Визија > Прилагодување на боја на екран:** Прилагодете ги боите на екранот.
- **Визија > Сиви тонови:** За промена на екранот во црно-бел режим.
- **Визија > Спуштете со копчето за вклучување:** За завршување повик со притискање на копчето за вклучување/исклучување/заклучување.
- **Слушање > Наслов:** За вклучување на услугата за титлување при пуштање видео-записи за лицата со оштетен слух.
- **Слушање > Флеш-предупредувања:** За поставување на уредот да ве известува со трепкачко светло за дојдовни повиции и известувања.
- **Слушање > Исклучи ги сите звуци:** За исклучување на сите звуци и намалување на гласноста на приемникот.
- **Слушање > Тип на аудио:** За избор на аудио-типот.
- **Слушање > Звучна рамнотежа:** За нагудување на балансот на аудио излезот. Користете ја лизгачката лента за да го промените балансот.
- **Моторика и сознание > Touch assistant:** За вклучување на допирната табла за полесно користење на копчињата и гестикулациите.
- **Моторика и сознание > Време на реакција меѓу допирање и држење:** За нагудување на времето за внесување со допир.

- **Моторика и сознание > Допрете и задржете за повици:** За да одговарате или одбивате повици со допирање и држење на копчето за воспоставување повик, наместо со влечење.
- **Моторика и сознание > Време на истекување на екран:** За автоматско исклучување на екранот кога уредот е во мирување одреден временски период.
- **Моторика и сознание > Полиња со контрола на допир:** За ограничување на областа за допир, така што само одреден дел од екранот може да се контролира со допир.
- **Кратенка за карактеристики за пристапност:** За брз пристап до често користена функција со допирање на  трипати.
- **Ориентација:** За автоматско менување на ориентацијата според физичката положба на уредот.
- **Префрлете пристап:** За креирање комбинации на притискање на хардверските копчиња за контролирање на вашиот уред.

Копче за брз пристап

Можете да ги користите копчињата за гласност за директно да активирате апликации кога екранот е исклучен или заклучен.

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Општо > Копче за брз пристап**.
- 2 Префрлете го  за да го активирате.
 - За да ја стартувате апликацијата **Фотоапарат** кога екранот е заклучен или исклучен, притиснете двапати на копчето за намалување на гласноста (-). За да ја стартувате **Сними+**, притиснете го двапати копчето за наголемување на гласноста (+).

Google услуги

Можете да ги користите поставките на Google за да управувате со вашите поставки на сметката и Google apps.

На екранот за поставки, допрете на **Општо > Google услуги**.

Безбедност

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Општо > Безбедност**.
- 2 Приспособете ги следниве поставки:
 - **Заклучена содржина:** Поставете го начинот на заклучување датотеки во **QuickMemo+**.
 - **Шифрирај телефон:** За поставување лозинка за приватност на уредот. Креира PIN или лозинка, кои треба да ги внесете секој пат кога ќе се вклучи уредот. За повеќе детали, погледнете *Криптирање на вашиот уред*.
 - **Шифрирај SD картичка:** За криптирање на мемориската картичка за да спречите нејзино користење на друг уред. За повеќе детали, погледнете *Криптирање на мемориска картичка*.
 - **Поставување заклучување на SIM картичка:** За заклучување или отклучување на USIM-картичката, или за промена на лозинката (PIN).
 - **Пишувањето лозинка е видливо:** За прикажување на лозинката кога ја внесувате.
 - **Администратори на уред:** За давање привилегии за ограничување на контролата или за користењето на уредот за некои апликации.
 - **Непознати извори:** За дозволување инсталација на апликации кои не се од Play Store.
 - **Верификувај апликации:** За блокирање инсталација на штетни апликации. Се прикажува порака за предупредување кога се инсталира штетна апликација.
 - **Заштита на сертификат:** Погледнете го типот на меморијата каде што ќе биде зачуван сигурносниот сертификат.

- **Управување со сертификати:** За управување со безбедносните сертификати зачувани на уредот.
- **Trust agents:** За преглед и користење на агентите од доверба инсталирани на уредот.
- **Истакни екран:** За фиксирање на екранот со апликации, така што ќе може да се користи само тековно активната апликација.
- **Пристап на употреба за апликации:** За преглед на деталите за користењето на апликации на уредот.


Датум и време

Можете да ги прилагодите поставките за датумот и времето на вашиот уред.

- 1 На екранот Поставки, допрете ја картичката **Општо > Датум и време**.
- 2 Прилагодете ги поставките.


Складирање и USB

Можете да ги погледнете и да управувате со интерната меморија или со меморискиот простор на мемориската картичка.

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Општо > Складирање и USB**.
- 2 Приспособете ги следниве поставки:
 - **СКЛАД НА УРЕДОТ:** За преглед на вкупниот мемориски простор и слободниот простор во интерната меморија на уредот. За преглед на листа со апликации кои се во употреба и потребниот мемориски простор за секоја апликација.
 - **ПРЕНОСЛИВО СКЛАДИРАЊЕ:** За преглед на вкупниот мемориски простор и слободниот мемориски простор во мемориската картичка. Оваа опција се појавува само кога ќе се стави мемориска картичка. За да ја исклучите мемориската картичка, допрете на .


Штедење на батерија и енергија

Можете да ги погледнете информациите за тековната батерија или да ја вклучите заштедата на енергијата.

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Општо > Штедење на батерија и енергија**.
- 2 Приспособете ги следниве поставки:
 - **Употреба на батерија:** За преглед на деталите за користењето на батеријата. За да погледнете повеќе детали, изберете конкретна ставка.
 - **Ниво на батеријата на статусната лента:** За прикажување на преостанатото ниво на наполнетост на батеријата како процент на статусната лента.
 - **Заштеда на Енергија:** За намалување на потрошувачката на батеријата преку намалување на одредени поставки од уредот, како што осветленоста на дисплејот, брзината на ОС и интензитетот на вибрациите. Статусната лента прикажува  кога е вклучена заштедата на енергијата.

Меморија

Можете да го погледнете просечниот износ на искористеност на меморијата во текот на одреден временски период, како и меморијата зафатена од некоја апликација.

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Општо > Меморија**.
- 2 Допрете на  за поставување временски период за земање на податоците.

Апликации

Можете да погледнете листа со инсталираните апликации. Доколку е потребно, исклучете или избришете одредена апликација.

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Општо > Апликации**.
- 2 Изберете апликација и извршете го потребното дејство.

Создај резервна копија и ресетирај

Можете да правите резервна копија на податоците зачувани на вашиот уред на друг уред или сметка. Ако е потребно, ресетирајте го уредот.

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Општо** > **Создај резервна копија и ресетирај**.
- 2 Приспособете ги следниве поставки:
 - **LG Backup:** За правење резервна копија и враќање на сите податоци зачувани на уредот. За повеќе детали, погледнете во *LG Backup*.
 - **Арх. на мои податоци:** За правење резервна копија на вашите податоци од апликациите, лозинката за Wi-Fi и други поставки во серверот на Google.
 - **Резервна сметка:** За преглед на тековно користената сметка за резервна копија.
 - **Автоматско враќање:** За автоматско враќање на зачуваните поставки и податоци при повторно инсталирање на некоја апликација.
 - **Мрежни параметри повторно поставени:** За ресетирање на поставките за Wi-Fi, Bluetooth и други мрежни поставки.
 - **Ресетирање и поставување на фабрички податоци:** За ресетирање на сите поставки на уредот и бришење на податоците.



- Ресетирањето на вашиот уред ги брише сите податоци во него. Повторно внесете ги името на уредот, сметката на Google и другите почетни информации.

За телефонот

Можете да ги видите информациите за уредот како што се име, статус, детали за софтверот и информациите наложени со закон.

На екранот со поставки, допрете на **Општо > За телефонот** и прегледајте ги информациите.

Регулатива и безбедност

Можете да ги видите задолжителните ознаки и соодветните информации за вашиот уред.

На екранот за поставки, допрете на **Општо > Регулатива и безбедност**.




05

Додаток

Поставки за јазикот на LG

Изберете го јазикот што ќе се користи на уредот.

- Допрете на  > **Поставки** > **Општо** > **Јазик и тастатура** > **Јазик** и изберете јазик.

LG Bridge

Преглед на LG Bridge

LG Bridge е апликација која ви помага комотно да управувате со фотографиите, песните, видео-записите и документите зачувани во вашиот паметен телефон од LG преку вашиот компјутер. Можете да правите резервна копија од контактите, фотографиите и друго во компјутерот или да го ажурирате софтверот на уредот.



- За повеќе детали, погледнете во LG Bridge.
- Поддржаните одлики може да се разликуваат во зависност од уредот.
- Драјверот на LG за USB е неопходна програма за поврзување на вашиот паметен телефон од LG со компјутер и се инсталира кога ќе го инсталирате LG Bridge.

Функции на LG Bridge

- Правење резервна копија на податоците од уредот во компјутер или враќање на податоците од компјутерот во уредот преку USB-врска со кабел.
- Ажурирање на софтверот на уредот од компјутер преку USB-врска со кабел.

Инсталирање на LG Bridge на компјутер

- 1 Од вашиот компјутер одете на www.lg.com.
- 2 Во лентата за пребарување внесете го името на вашиот уред.
- 3 Кликнете на **Download Centre > LG Bridge** и преземете ја датотеката за инсталирање.
 - Кликнете на **Детали** за да ги погледнете минималните барања за инсталирање на LG Bridge.

Ажурирање на софтверот на телефонот

Ажурирање софтвер на мобилен телефон на LG преку Интернет

За повеќе информации за користење на оваа функција одете на <http://www.lg.com/common/index.jsp>, изберете ја вашата земја и јазик.

Оваа одлика ви овозможува едноставно да го ажурирате фирмверот на вашиот телефон со нова верзија преку Интернет без одење во сервисен центар. Оваа одлика е достапна само ако и кога LG ќе направи нова верзија на фирмверот соодветна за вашиот уред.

Бидејќи ажурирањето на фирмверот на мобилниот телефон бара целосно внимание на корисникот за време на постапката за ажурирање, пред да продолжите погледнете ги сите упатства и белешки што се појавуваат во секој чекор. Имајте предвид дека откачувањето на USB-кабелот за време на ажурирањето може сериозно да го оштети мобилниот телефон.



- LG го задржува правото по сопствена одлука да прави ажурирања на фирмверот достапни само за одбрани модели и не гарантира достапност на поновата верзија на фирмверот за сите модели телефони.

Ажурирање софтвер на мобилен телефон на LG преку мобилната мрежа (OTA)

Оваа одлика ви овозможува едноставно ажурирање на софтверот на вашиот телефон со нова верзија преку OTA без користење USB-кабел. Оваа одлика е достапна само ако и кога LG ќе направи нова верзија на фирмверот соодветна за вашиот уред.

Прво проверете ја верзијата на софтверот во вашиот мобилен телефон:

Поставки > Општо > За телефонот > Центар за ажурирање > Ажурирање на софтвер > Проверете сега за ажурирање.




- Вашите лични податоци од интерната меморија на телефонот — вклучувајќи ги информациите за вашата сметка на Google и за другите сметки, податоците и поставките за системот/апликациите, кои било преземени апликации и вашата DRM-лиценца — може да се изгубат при постапката на ажурирање на софтверот на телефонот. Затоа LG препорачува да направите резервна копија на вашите лични податоци пред да го ажурирате софтверот на телефонот. LG не презема одговорност за какво било губење на лични податоци.
- Оваа одлика зависи од областа или давателот на услуги.

ЧПП

Во ова поглавје се наведени некои проблеми со кои можете да се сретнете додека го користите телефонот. За некои проблеми треба да се јавите кај вашиот давател на услуги, но најголемиот дел од нив можете самите да ги решите.

Порака	Можни причини	Можни мерки за поправање
Грешка на SIM-картичката	Во телефонот нема SIM-картичка или таа е погрешно ставена.	Проверете дали SIM-картичката е правилно ставена.
Нема мрежна врска /Падната мрежа	Сигналот е слаб или вие сте надвор од мрежното покривање.	Одете до прозорец или излезете на отворено. Проверете ја мапата на мрежно покривање на операторот.
	Операторот применува нови услуги.	Проверете дали SIM-картичката е постара од 6 до 12 месеци. Ако е така, заменете ја вашата SIM или USIM-картичка во најблиската филијала на вашиот давател на мрежни услуги. Јавете се кај вашиот давател на услуги.
Шифрите не одговараат	За да смените безбедносна шифра, потврдете ја новата шифра со повторно внесување.	Ако ја заборавите шифрата, јавете се кај вашиот давател на услуги.
	Двете шифри што ги внесовте не одговараат	

Порака	Можни причини	Можни мерки за поправање
Не може да се постави апликација	Не се поддржани од давателот на услуги или е потребна регистрација.	Јавете се кај вашиот давател на услуги.
Преземената апликација предизвикува многу грешки.	Отстранете ја апликацијата.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Допрете на  > Поставки. 2. Допрете на Општо > Апликации. 3. Допрете на апликацијата > Деинсталирање.
Не се можни повици	Грешка во бирањето	Нема овластување за новата мрежа.
	Ставена е нова SIM-картичка.	Проверете дали има нови ограничувања.
	Достигнат е лимитот за припејд.	Јавете се на давателот на услуги или ресетирајте го лимитот со PIN2.
Телефонот не може да се вклучи	Копчето за вклучување/исклучување е притиснато многу кратко.	Држете го притиснато копчето за вклучување/исклучување најмалку две секунди.
	Батеријата не е наполнета.	Наполнете ја батеријата. Проверете го индикаторот за полнење на екранот.

Порака	Можни причини	Можни мерки за поправање
Грешка во полнењето	Батеријата не е наполнета.	Наполнете ја батеријата.
	Надворешната температура е премногу ниска или премногу висока.	Внимавајте телефонот да се полни на нормална температура.
	Проблеми со контактите	Проверете го полначот и неговата врска со телефонот.
	Нема напон	Приклучете го полначот на друг приклучок за електрично напојување.
	Неисправен полнач	Заменете го полначот
	Погрешен полнач	Користете само оригинални додатоци од LG.
Бројот не е дозволен.	Вклучена е функцијата за бирање одредени броеви.	Проверете го менито за поставки и исклучете ја функцијата.
Не може да се примаат/ испраќаат SMS-пораки и фотографии	Меморијата е полна	Избришете некои податоци од телефонот, како апликации и пораки, за да ослободите повеќе меморија.
Не се отвораат датотеки	Форматот на датотеката не е поддржан	Проверете кои формати на датотеки поддржани.

Порака	Можни причини	Можни мерки за поправање
Екранот не се вклучува кога примаам повик.	Проблем со сензорот за близина	Ако користите заштитна лента или футрола, проверете да не е покриена зоната околу сензорот за близина. Проверете дали зоната околу сензорот за близина е чиста.
Нема звук	Режим на вибрирање	Проверете го статусот на поставките од менито за звук за да проверите дали е вклучен режимот на вибрации или режимот Не вознемирувај.

Упатство против кражба

Поставете го вашиот уред да ги спречува другите луѓе да го користат ако е ресетиран на фабричките поставки без ваша дозвола. На пример, ако вашиот уред е изгубен, украден или избришан, само некој кој има пристап до вашата сметка на Google или ги знае информациите за заклучување на екранот може да го користи уредот.

Сè што треба да направите за да биде вашиот уред заштитен е:

- Да поставите заклучување на екранот: Ако уредот е изгубен или украден, а вие имате поставено заклучување на екранот, тогаш уредот не може да биде избришан со користење на менито за поставки ако не се отклучи екранот.
- Додадете сметка на Google за вашиот уред: Ако вашиот уред е избришан, а вие имате сметка на Google за него, уредот не може да ја заврши постапката за поставување додека повторно не се внесат информациите од вашата сметка на Google.

Откога вашиот уред ќе биде заштитен, за да направите фабричко ресетирање треба или да го отклучите екранот или да ја внесете лозинката за вашата сметка на Google. Тоа осигурува дека вие или некој кому му верувате го прави ресетирањето.



- Не заборавајте ги сметката на Google и лозинките што ги имате додадено во уредот пред на извршите фабричко ресетирање. Ако за време на постапката за поставување не можете да ги дадете информациите за сметката, нема да можете воопшто да го користите уредот по извршувањето на фабричкото ресетирање.

Повеќе информации

Известување за софтвер со отворен код

За да го добиете изворниот код според GPL, LGPL, MPL и другите лиценци за отворен изворен код кој се користи кај овој производ, посетете ја страницата <http://opensource.lge.com>.

Покрај изворниот код, достапни за превземање се и сите наведени одредби на лиценца, одрекувања од одговорност и известувања за авторски права.

LG Electronics исто така ќе ви обезбеди отворен изворен код на CD-ROM диск за одреден надоместок кој го покрива трошокот за вршење на дистрибуцијата (како трошокот за медиумот, испораката и ракувањето) по доставено е-mail барање до opensource@lge.com. Оваа понуда е валидна три (3) години од датумот на купување на производот.

Регулаторни информации (Регулациски ID број, Е-ознака, итн.)

За регулаторни детали, одете во **Поставки > Општо > Регулатива и безбедност** на вашиот телефон.

Трговски марки

- Авторски права ©2017 LG Electronics, Inc. Сите права се задржани. LG и LG лого ознаката се регистрирани трговски марки на LG Group и нејзините поврзани ентитети.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ и Play Store™ се трговски марки на Google, Inc.
- Bluetooth® е регистрирана трговска марка на Bluetooth SIG, Inc. низ целиот свет.
- Wi-Fi® и Wi-Fi лого ознаката се регистрирани трговски марки на Wi-Fi Alliance.
- Сите останати трговски марки и авторски права се сопственост на нивните респективни сопственици.

ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА УСОГЛАСЕНОСТ

Со ова, **LG Electronics** изјавува дека овој **LG-M160** производ е во согласност со основните барања и другите релевантни одредби на Директивата **2014/53/EU**.

Копија на Декларацијата за усогласеност може да се најде на <http://www.lg.com/global/declaration>

Канцеларија за контакт за усогласеноста на овој производ

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Поддржани фреквентни појаси	Тх излезна моќност
GSM 900	33 dBm
GSM 1800	30.5 dBm
WCDMA B1	23 dBm
WCDMA B8	23.5 dBm
LTE B1	23 dBm
LTE B3	22 dBm
LTE B7	23.5 dBm
LTE B8	23 dBm
LTE B20	23.5 dBm
BT 2.4GHz	6 dBm
WLAN 2.4GHz	14 dBm

Отстранување на вашиот стар апарат



1. Овој симбол на прецртана канта за отпад укажува дека отпадот од електричните и електронските производи (WEEE) треба да биде отстранет одделно од другиот отпад.
2. Старите електрични производи може да содржат опасни супстанции, така што правилното отстранување на старите уреди ќе ги спречи потенцијалните негативни последици за околината и човековото здравје. Старите уреди може да содржат делови кои можат да се искористат повторно и кои можат да послужат за поправка на други производи, како и други вредни материјали кои може да се рециклираат за да се зачуваат ограничените ресурси.
3. Вашиот уред можете да го однесете до продавницата каде што сте го купиле, или да ја контактирате локалната власт за управување со отпад за повеќе детали околу најблискиот овластен пункт за собирање WEEE. За најнови информации во врска со вашата земја, посетете ја страницата www.lg.com/global/recycling

Отстранување на старите батерии/акумулатори



1. Овој симбол може да биде комбиниран и со хемиските симболи за жива (Hg), кадмиум (Cd) или олово (Pb) доколку батеријата содржи повеќе од 0,0005% жива, 0,002% кадмиум или 0,004% олово.
2. Сите батерии/акумулатори треба да бидат отстранети одделно од другиот отпад, на посебни места назначени од страна на владата или локалните власти.
3. Правилното отстранување на вашите стари батерии/акумулатори ќе ги спречи потенцијалните негативни последици за животната средина и за здравјето на животните и луѓето.
4. За повеќе информации околу отстранувањето на вашите стари батерии/акумулатори, ве молиме обратете се до локалните власти, службата за отстранување отпад или продавницата од која сте го купиле производот.



LG

Life's Good

Általános tudakozó

<LG ügyfélinformációs központ>

06-40-545454

* Hívás előtt ellenőrizze a telefonszámot.

Общи запитвания

<Център за информация за клиенти на LG>

0700-1-5454

* Уверете се, че номерът е правилен, преди да го наберете.

Opći upiti

<LG центар за podršku korisnicima>

(01) 55-3-55-54

* Prije pozivanja provjerite broj i pripremite vaš upit.

Opшта питања

<LG кориснички центар>

011/36-30-500

* Пре позивања проверите број и припремите питање.

