



ENGLISH

ESPAÑOL

Simple Manual

Android 13

Copyright ©2023 LG Electronics Inc. All rights reserved.

MFL71999401 (1.0)

www.lg.com

The Operating System (OS) is the system software that manages your Smartphone.

The OS upgrade policy may differ depending on the country, region, model and mobile network operator.

- The OS upgrade may not support in your region or country.
- The OS upgrade schedule may vary depending on the region or country.

Check if your smartphone is eligible for OS upgrades. Refer to this manual when a new OS version is available for your smartphone.

Android 13

OS Upgrade Guide

Update your smartphone to the latest SW version to upgrade the OS.

To update to the latest OS

- Tap **Software Update** on the notification panel when FOTA (Firmware Over the Air) service is available, or
- Go to **Settings** and select **Software Update**.

Once the software update is complete, the smartphone OS will be upgraded.

Before Installation

- Make sure to back up important data saved on your smartphone before performing a SW update. Data may get damaged in case an error occurs while the update is in progress.
- Be careful that the smartphone is not turned off while the software is being updated. Make sure to charge the phone so it has enough power to perform the update.
- Once the OS upgrade is complete, it is not possible to downgrade the OS based on the reinforced security policy.

Before Use


- After the new OS is installed, some features, services, or apps used in previous OS version may be changed or discontinued without prior notification based on the policies pertaining to apps, services and mobile network operator.
- This manual provides some of the main changes in **Android 13**. The changes may vary by region, model, mobile network operator, etc.
- For detailed instructions, refer to the User Guide provided on the LG Website. Some instructions in the User Guide may differ as they are based on the previous OS version.
- For inquiries on network services, apps, or operator policies, please contact the relevant mobile network operator.
- The contents in this manual may differ depending on the mobile network operator, software version, app version, user environment, pricing plan, country, region, model, manufacturer's service policy, OS upgrade status, etc.

New Features

Device Control

Device Control icon is provided in the lock screen for easy access to the device without unlocking the phone. Go to **Setting > Lock screen & security > Customize lock screen > Show device control**.

- Tap  to turn on the feature.

Swipe the  icon which is located in the left bottom of the lock screen. It allows you to access the Google Home or LG ThinQ app without entering a PIN or fingerprint authentication.






- Install the Google Home or LG ThinQ app to use this feature.

QR code scan


QR code scanner is provided in the Quick settings panel. Pull down Quick Settings, tap the QR code scan icon and get scanning the QR code.

For easier access, add the QR code scan icon to the Quick settings panel.

- Go to Quick settings panel and tap  icon to move the icon as desired.
- Touch and hold  icon and drag it down to add to the Quick settings panel.
- Tap  icon to save the changes.

Clip board

New clipboard UI will be shown at the left bottom of the screen when copying a text or image.

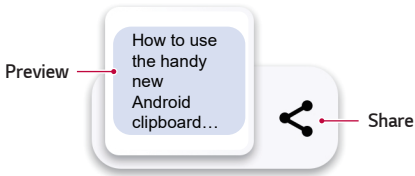

Tap the preview bubble to see the copied text and edit it. Tap the Share icon to share the text or image to another app or device.




- Copied image is not saved in the device automatically.

Music app


Music app provides an improved UI for easier controls in the lock screen or notification panel. An icon to change media players and a media seekbar are provided.

- Play the music. A Music widget will appear in the lock screen or notification panel.



- Move the seekbar side to side to change the play area.




- Tap the  icon in the top right corner of the widget, and all devices that are paired with your phone will appear. Select a device from which you want to play music.

PIP (Picture In Picture)

PIP video window can be resized and moved as desired seamlessly.



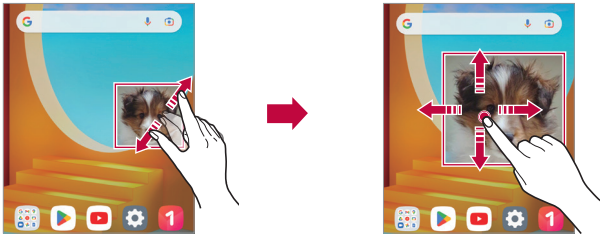

- Play a video which supports PIP features such as YouTube Premium.
- Adjust the video window size using two fingers.
- While touching and holding the window, move it up/down/left/right as desired.



- Picture in Picture is a multitasking feature on Android. It allows to keep a video window open while using other apps.

Multi-window feature

Multi window has been upgraded to use the feature simply and concisely.

- Swipe up and hold the  button in the bottom of the home screen, recent apps will be shown. In case the navigation bar is set as a button, tap the  button.
- Press the app icon which will be used as a multi window and select  Multi window. App icon will be shown at the top of the screen as the 1st multi window
- Select the 2nd app within the recent apps and touch it. The screen will be converted to multi window with both apps shown.
- To close the multi window, swipe up/down the divider in the center of the screen or swipe up the  button in the bottom of the screen.



- Apps for multi window can be selected in recent apps. This feature can be used only when there are two or more apps in the recent apps list.

Check the Active app

Active app list is shown in the notification panel and user can stop apps easily to prevent excessive use of the phone battery.

- **Swipe down** 2 times from the top of home screen. The number of active apps and a small arrow icon will be shown at the bottom of the notification panel.
- **Tap the small arrow** icon. Pop-up for active apps list will be shown.
- Tap **Stop** to close an app which does not need to keep running.



- Apps that need to stay running all the time cannot be stopped.

Notification Permission

Android 13 targeted apps require notification permission. Notification permission request pop-up will appear when an app is newly installed and launched for the first time after upgraded to Android 13.

- Select **Grant** or **Do not grant** for permission request.



- The system automatically pre-grants the notification permission to all the apps installed before upgrade to Android 13.

Themed Icon

Themed icon automatically changes the app icon color in the Home screen to match the colors from the wallpaper.

Go to **Settings > Display > Home screen > Themed Icon**.

- Tap  to turn on the feature.

The icon colors change as shown below when Themed Icon is enabled.



- The icon colors change only for those apps which support this feature.

El sistema operativo (SO) es el software del sistema que controla su smartphone.

La política de actualización del SO varía según el país, la región, el modelo y el operador de la red móvil.

- Es posible que la actualización del SO no se admita en su región o país.
- La programación de la actualización del SO varía según el país y la región.

Compruebe si su smartphone admite las actualizaciones del SO.

Consulte este manual cuando haya nueva versión del SO disponible para su smartphone.

Android 13

Guía de actualización del SO

Instale en su smartphone la última versión del software para actualizar el SO.

Para instalar el SO más reciente:

- Toque **Actualización del software** en el panel de notificaciones cuando el servicio FOTA (Firmware Over-The-Air) esté disponible.
- Vaya a **Ajustes** y seleccione **Actualización del software**.

Una vez que se haya completado la instalación del software, se actualizará el SO del smartphone.

Antes de la instalación

- Haga una copia de seguridad de los datos más importantes que tenga en el smartphone antes de instalar el software. Los datos pueden dañarse si ocurre un error mientras la actualización está en curso.
- Compruebe que el smartphone no se apague mientras se está instalando el software. Cargue el teléfono para que tenga batería suficiente antes de la instalación.
- Una vez que se haya completado la actualización del SO, no podrá volver a una versión anterior del SO según la política de seguridad reforzada.


Antes del uso


- Tras instalar el nuevo SO, algunos de los servicios, las funciones o las aplicaciones que utilizaba en la versión anterior del sistema operativo pueden cambiar o suspenderse sin notificación previa según las políticas sobre aplicaciones, servicios y operadores de red móvil.
- Este manual describe algunos de los cambios más importantes en **Android 13**. Dichos cambios varían según la región, el modelo o el operador de red móvil, entre otros.
- Para obtener más información, consulte la Guía del usuario en el sitio web de LG. Algunas instrucciones de la Guía del usuario pueden diferir, ya que se basan en la versión anterior del sistema operativo.
- Para consultas sobre servicios de red, aplicaciones o políticas del operador, póngase en contacto con el operador de red móvil correspondiente.
- El contenido de este manual varía según el operador de red móvil, la versión del software, la versión de la aplicación, el entorno del usuario, el plan de precios, el país, la región, el modelo, la política de servicio del fabricante o el estado de actualización del sistema operativo, entre otros.

Nuevas funciones

Control de dispositivos

El icono de Control de dispositivos aparece en la pantalla de bloqueo para que pueda acceder al dispositivo sin desbloquear el teléfono. Vaya a **Ajustes > Pantalla de bloqueo y seguridad > Personalizar pantalla de bloqueo > Mostrar Control de dispositivos**.

- Toque  para activar la función.




Deslice el icono de  situado en la parte inferior izquierda de la pantalla de bloqueo. Podrá acceder a las aplicaciones Google Home o LG ThinQ sin la autenticación con PIN o huella dactilar.



- Instale las aplicaciones Google Home o LG ThinQ para usar esta función.


Escanear código QR

El escáner de códigos QR aparece en el panel Configuración rápida. Deslice hacia abajo el panel Ajustes rápidos, toque el icono de Escanear código QR y escanéelo. Para simplificar el acceso, añada el icono de Escanear código QR al panel Configuración rápida.

- Vaya al panel Configuración rápida y toque el icono  para mover el icono según desee.
- Toque el icono  durante unos segundos y arrástrelo hacia abajo para añadirlo al panel Configuración rápida.
- Toque el icono  para guardar los cambios.

Portapapeles

La nueva IU del portapapeles se mostrará en la parte inferior izquierda de la pantalla cuando copie texto o imágenes.

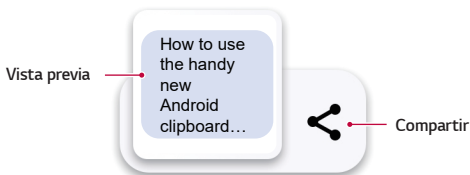

Toque la burbuja de vista previa para ver el texto copiado y editarlo. Toque el icono de Compartir para compartir el texto o las imágenes en otro dispositivo o aplicación.




- La imagen copiada no se guardará en el dispositivo automáticamente.

Aplicación Música


La aplicación Música ofrece una IU mejorada para simplificar los controles en la pantalla de bloqueo o el panel de notificaciones. También hay un icono para cambiar de reproductor multimedia y una barra de búsqueda de contenido.

- Reproduzca música. Aparecerá un widget de música en la pantalla de bloqueo o el panel de notificaciones.



- Mueva la barra de búsqueda de lado a lado para cambiar el área de reproducción.




- Toque el icono de  en la esquina superior derecha del widget para ver todos los dispositivos que se han emparejado con su teléfono. Seleccione el dispositivo desde el que quiere reproducir música.

PIP (imagen dentro de imagen)

La ventana de vídeo PIP se puede redimensionar y mover según se prefiera.



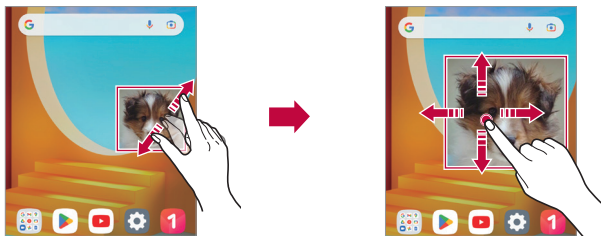

- Reproduzca un vídeo compatible con las funciones PIP, como los de YouTube Premium.
- Ajuste el tamaño de la ventana de vídeo con dos dedos.
- Mientras toca la ventana, muévala hacia arriba, hacia abajo, a la derecha o a la izquierda.



- Imagen dentro de imagen es una función multitarea de Android. Permite mantener abierta una ventana de vídeo mientras se usan otras aplicaciones.

Función multiventana

La función multiventana se ha actualizado para que sea más fácil y concisa.

- Deslice y mantenga pulsado el botón  en la parte inferior de la pantalla de inicio para ver las aplicaciones recientes. Si la barra de navegación se configura como botón, toque el botón .
- Pulse el icono de la aplicación que se utilizará como multiventana y seleccione  Multiventana. El icono de la aplicación se mostrará en la parte superior de la pantalla como primera multiventana.
- Seleccione la segunda aplicación en las aplicaciones recientes y tóquela. La pantalla se convertirá en multiventana, y se mostrarán ambas aplicaciones.
- Para cerrar la multiventana, deslice hacia arriba o hacia abajo el divisor en el centro de la pantalla o deslice hacia arriba el botón  en la parte inferior de la pantalla.



- Las aplicaciones para la multiventana se pueden seleccionar en las aplicaciones recientes. Esta función solo se puede usar si hay dos o más aplicaciones en la lista de aplicaciones recientes.

Comprobar las aplicaciones activas

La lista de aplicaciones activas se muestra en el panel de notificaciones. El usuario puede detener las aplicaciones fácilmente para evitar un consumo excesivo de batería.

- **Deslice hacia abajo** dos veces desde la parte superior de la pantalla de inicio. Se mostrarán el número de aplicaciones activas y un icono de flecha pequeño en la parte inferior del panel de notificaciones.
- **Toque el icono de flecha** pequeño. Se mostrará una ventana emergente con la lista de aplicaciones activas.
- Toque **Detener** para cerrar una aplicación que no es necesario seguir ejecutando.



- Las aplicaciones que se deben ejecutar constantemente no se pueden detener.

Permisos de notificaciones

Las aplicaciones específicas de Android 13 requieren permisos de notificaciones. Se mostrará una ventana emergente con la solicitud de permisos de notificaciones cuando se instale e inicie una aplicación por primera vez después de actualizar a Android 13.

- Seleccione **Conceder** o **No conceder** en la solicitud de permisos.



- De forma predeterminada, el sistema concede los permisos de notificaciones a todas las aplicaciones instaladas antes de actualizar a Android 13.

Iconos temáticos

Los iconos temáticos cambian automáticamente el color del icono de las aplicaciones en la pantalla de inicio para que coincida con los tonos del fondo de pantalla.

Vaya a **Ajustes > Pantalla > Pantalla de inicio > Iconos temáticos**.

- Toque para activar la función.

Cuando se activan los iconos temáticos, los colores cambian como se muestra a continuación.



- Los colores del icono solo cambian en las aplicaciones compatibles con esta función.

