

KASUTUSJUHEND

JUHTMEVABA HELISÜSTEEM

Enne seadme kasutamist lugege see juhend hoolikalt läbi ja hoidke see edasiseks kasutamiseks alles.

Mudel

QP5W (QP5W, SPQP5W-W)


QP5 (QP5, SPQP5-W)

QP5BE (QP5BE, SPQP5BE-W)

Helisüsteemi kiirjuhend

Paigaldamine ja kasutamine

1 Ühendage helisüsteem teleriga optilise kaabli või HDMI-kaabli kaudu.

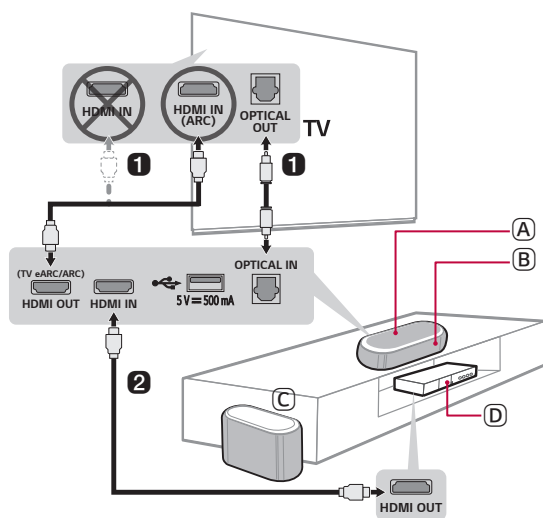

(A) Helisüsteem

(B) Kaugjuhtimissignaali vastuvõtja / Oleku LED-märgutuli (→ Vt "Oleku LED-märgutuli" lk 10.)

(C) Juhtmeta bassikõlar - Paigaldage see helisüsteemi lähedale.

(D) Väline seade- (Blu-ray mängija, mängukonsool jne.)

- ② Kui kasutate välist seadet (nt Blu-ray-mängija, mängukonsool jne), ühendage see helisüsteemiga HDMI-kaabli kaudu.
- ③ Ühendage teie järgmises järjekorras: traadita subwoofer → heliriba. Lülitage helisüsteem sisse. Kui ühendus helisüsteemiga luuakse automaatselt, süttivad juhtmevaba bassikõlari LED-tuled roheliselt. (→ Vt “Toote ühendamine” lk 6.)

④ Toote kasutamine koos teleriga (→ Vt “Teleriga ühendamine” lk 16.)

- ① Vajutage korduvalt nupule **Funktsioon**  kuni kolmest LED-märgutulest süttib valgelt.
- ② Teleri seadetes määrake väljundkõlariks [HDMI ARC], [Optiline] või [Väline kõlar].

⑤ Toote ühendamine nutitelefoni funktsiooni Bluetooth kaudu (→ Vt “Ühendamine Bluetooth-i kaudu” lk 24.)

- ① Koputage nutitelefonis nupule **Sätted**  ja valige **Bluetooth**. Lülitage sisse funktsioon **Bluetooth**. ( **Väljas** >  **Sees**)
- ② Vajutage nupule **Bluetoothiga sidumine** . Mõne hetke pärast vilgub teine kolmest LED-märgutulest siniselt.
- ③ Leidke oma nutitelefoni toode ja toksake sellele. Toode kuvatakse kujul “LG QP5W / QP5 / QP5BE (XX)”.
- ④ Kui toode on teie nutitelefoni **Bluetoothi** kaudu ühendatud, süttib esimene ja teine LED siniselt.

⑥ LG Sound Bar rakendusega ühendamine (→ Vt “Nutitelefoni LG Sound Bar rakenduse kaudu ühendamine” lk 27.)

- ① Leidke ja installige oma nutitelefoni **rakendus LG Sound Bar** Google Play`st või App Store`st.
- ② Selle kasutamise kohta saate lisateavet, valides [Abi] valiku [Seaded].

Ribakõlari manuaalne ühendamine juhtmevaba bassikõlari (→ Vt "Juhtmeta bassikõlari ühendamine manuaalselt" lk 8.)

Kui näete juhtmeta bassikõlari põhjas põlemas punast LED-tuld, siis ei ole helisüsteem kõlaritega ühendatud. Sellisel juhul ühendage need allolevas järjekorras.

- ① Väljalülitamiseks vajutage nupule **Toide** (⏻) helisüsteemil.
- ② Vajutage juhtmevaba bassikõlari põhjas asuvale nupule **PAIRING**. Kontrollige, kas iga LED-tuli vilgub roheliselt.
 - Kui näete traadita bassikõlari põhjas endiselt punast LED-tuld, vajutage ja hoidke bassikõlari põhjas olevat nupule uuesti all.
- ③ Sisselülitamiseks vajutage nupule **Toide** (⏻) helisüsteemil.
- ④ Kui ühendus on loodud, näete juhtmevaba bassikõlari põhjas rohelist LED-valgust hakkavad roheliselt põlema.

Helisüsteemi kiirjuhend

- 2 Paigaldamine ja kasutamine

Paigaldamine

- 6 Toote ühendamine

Toote uurimine

- 9 Esikülg
- 12 Tagasi
- 14 Kaugjuhtimispuldi uurimine

Teleriga ühendamine

- 16 Ühendamine optilise kaabliga
- 18 LG Sound Sync-ga (juhtmevaba) ühendamine
- 19 HDMI-kaabliga ühendamine

Välise seadmega ühendamine

- 21 HDMI-kaabliga ühendamine
- 23 Ühendamine optilise kaabliga

Toote kasutamine helisüsteemina

- 24 Ühendamine Bluetooth-i kaudu
- 27 Nutitelefoniga LG Sound Bar rakenduse kaudu ühendamine
- 29 USB-mäluseadmega ühendamine
- 31 Heli tagasiside funktsioon

Ohutusnõuded ja ettevaatusabinõud

- 32 Ohutus ja nõuded

Enne toote veast teatamist

- 35 Tõrkeotsing

Lisa

- 37 Tehnilised andmed
- 39 Registreeritud kaubamärgid ja sertifikaadid
- 40 Teave avatud lähtekoodiga tarkvara märkuse kohta
- 40 Seadme käsitsemine

Paigaldamine


I Toote ühendamine

Rikkalikuma heli nautimiseks saate ühendada helisüsteemi juhtmeta bassikõlariga.

Automaatne juhtmeta bassikõlari ühendamine

Pärast paigaldamise lõpetamist on juhtmeta bassikõlar automaatselt helisüsteemiga ühendatud. Ühendage helisüsteem bassikõlariga järgmises järjestuses.

- 1 Sisestage toitejuhe juhtmevaba bassikõlari taga DC IN terminali.
- 2 Ühendage juhtmeta bassikõlariga ühendatud toitekaabel pistikupesasse.
- 3 Ühendage toitekaabel vahelduvvoolu adapteriga.
- 4 Ühendage vahelduvvoolu kaabel **DC IN** (vahelduvvooli sisend) pesasse toote tagaosas.
- 5 Ühendage juhtmeta vahelduvvoolu adapteri toitekaabel pistikupesasse.

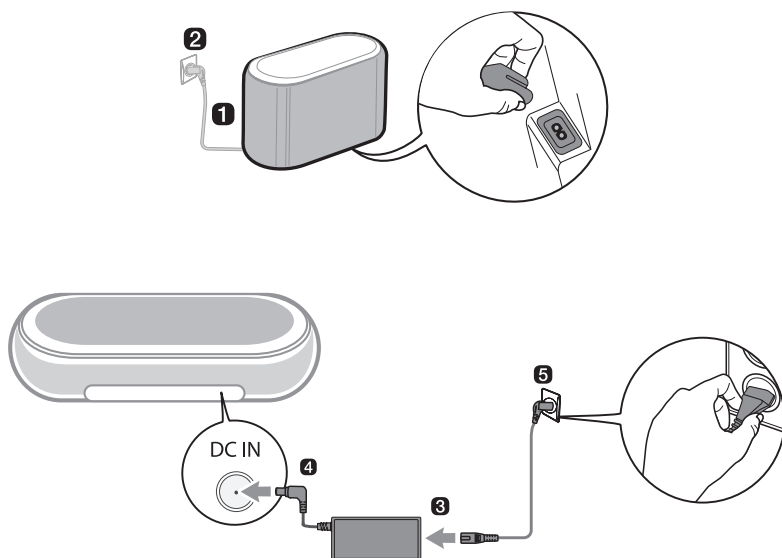

- 6 Kui ühendus on automaatselt loodud, põleb juhtmeta bassikõlari põhjas roheline LED-tuli.

✓ Märkus

- Kasutage kindlasti kaasasolevat vahelduvvoolu adapterit. Teiste vahelduvvoolu adapterite kasutamine võib põhjustada tõrke ja muuta kehtetuks garantii.
- Kangasmaterjali kasutamisel võivad tekkida käsilemisel kortsud, aga need ei ole seotud toote toimimisega.

Ühenduse kontrollimine juhtmeta bassikõlari põhjas oleva LED-tulega


Te saate ühenduse olekut kontrollida juhtmeta bassikõlari põhjas oleva LED-tule vaatamisega.

LED-tule värv	Olek
Vilgub roheliselt	Ühendamine on pooleli
Roheline	Edukalt ühendatud
Punane	Halb ühendus või bassikõlar on ooterežiimis
Off	Toitekaabel ei ole ühendatud

Juhtmeta bassikõlari ühendamine manuaalselt

Kui näete juhtmeta bassikõlari põhjas põlemas punast LED-tuld, siis ei ole helisüsteem subwooferiga ühendatud. Sellisel juhul ühendage need allolevas järjekorras.


- 1 Väljalülitamiseks vajutage helisüsteemil nupule **Toide** 
- 2 Vajutage juhtmevaba bassikõlari põhjas asuvale nupule **PAIRING**. Kontrollige, kas LED-tuli bassikõlari põhjas vilgub roheliselt. Kui juhtmeta bassikõlari põleb endiselt punane LED-tuli, vajutage ja hoidke uuesti all bassikõlari põhjas olevat nuppu.

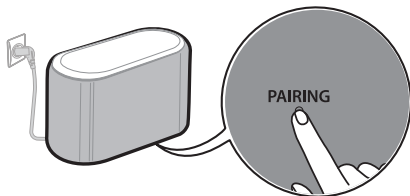

- 3 Sisselülitamiseks vajutage helisüsteemil nupule **Toide** 
- 4 Kui ühendus on loodud, süttib traadita bassikõlari põhjas olev LED-tuli roheliselt.


✓ Märkus

- Paigaldage helisüsteem juhtmeta bassikõlarile nii lähedale kui võimalik. Mida väiksem on vahemaa helisüsteemi ja juhtmeta bassikõlari vahel, seda parem on helikvaliteet.
- Palun veenduge, et helisüsteemi ja juhtmeta bassikõlari vahel ei oleks takistusi.
- Traadita häirete vältimiseks hoidke helisüsteemi või juhtmeta bassikõlari ja kõigi tugevaid elektromagnetlaineid tekitavate lisaseadmete (nt juhtmeta ruuterid, mikrolaineahjud jne) vahel kaugust vähemalt 1 m.

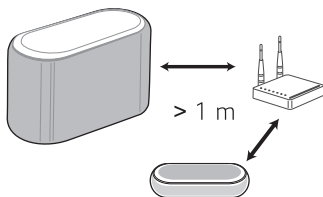

Toote uurimine

| Esikülg

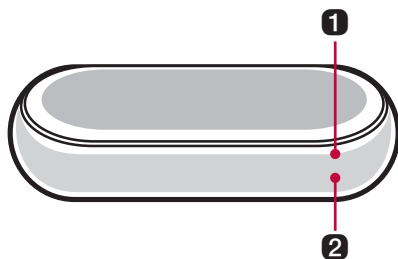

1 Kaugjuhtimissignaali vastuvõtja

Võtab vastu kaugjuhtimispuldi juhtmeta signaali.



2 Oleku LED-märgutuli

- Sellised suvandid nagu sisendrežiim ja helitugevus süttivad punase/kollane/valge/sinise LED-märgutulena.
- Kui 15 sekundi jooksul pole aktiivset sisendit, muutub oleku LED automaatselt hämaraks. Nupule vajutades süttib oleku LED uuesti.


Sisselülitamine / Ooterežiim

	Sisselülitamine	Vilkuv punane
	Ooterežiim	Punane

Helitugevus

	Helitugevuse reguleerimine	Kollane • Helitugevuse suurendamine: Iga kord, kui helitugevuse tõuseb üle teatud taseme, süttivad LED-tuled üksteise järel ja muutuvad eredamaks. • Helitugevuse vähendamine: Iga kord, kui helitugevuse langeb alla teatud taseme, kustuvad LED-tuled üksteise järel ja muutuvad tumedamaks.
	Vaigistamine	Kollane (kõik tuled vilguvad)

Funktsioon


									
OPTICAL / HDMI ARC	Bluetooth valmis	Bluetooth	HDMI IN	USB					
Valge	Vilkuv sinine	Sinine	Valge	Valge					

✓ Märkus

- Energiatarbimise vähendamiseks lülitub toode automaatselt välja, kui välisest seadmest ei tule 15 minuti möödudes sisendsignaali.
-

Juhtmeta võrguühenduse katkestamine ja juhtmeta seadme lahtiühendamine

Kasutage rakendust, et automaatse väljalülitamise funktsiooni kasutamine peatada ja lülitage toode välja.

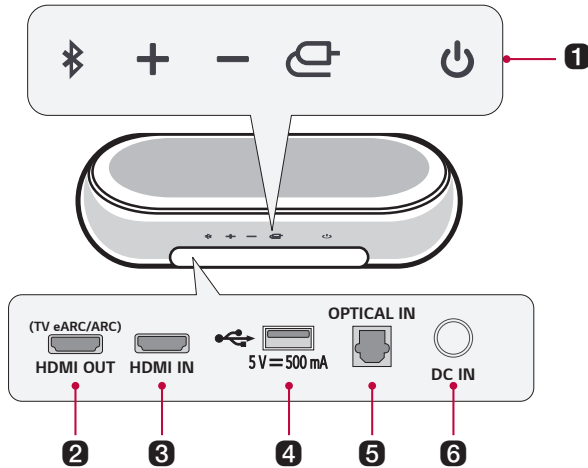

1 Bluetoothiga sidumine

See nupp võimaldab teil oma **Bluetooth**, näiteks nutitelefoni, selle tootega kolmeks minutiks siduda. (→ Vt “Ühendamine Bluetooth-i kaudu” lk 24.)

See võimaldab teil oma LG teleri selle tootega kolmeks minutiks siduda. (→ Vt “LG Sound Sync-ga (juhtmevaba) ühendamine” lk 18.)

Helitugevus

Reguleerib kõlari helitugevust.

Funktsioon

Soovitud funktsiooni või sisestusrežiimi valimiseks vajutage korduvalt nupule.

Olek	Kirjeldus
OPTICAL / HDMI ARC	Ühendab toote teleriga, mis toetab optilist kaablit, ARC, E-ARC-d või LG Sound Sync-i.
Bluetooth	- Ühendab toote Bluetooth funktsiooni kaudu - Ühendab toote teleriga, mis toetab LG Sound Sync-i (juhtmevaba)
HDMI IN	Ühendab toote HDMI sisendipesa
USB	Ühendab toote USB-mäluseadmega


Toide

See nupp lülitab toote sisse/välja.


2	HDMI OUT (TV eARC/ARC)	Teleri tootega ühendamiseks ühendage HDMI-kaabel.
3	HDMI IN	Välise seadme ühendamiseks tootega ühendage HDMI-kaabel.
4	USB pesa	Muusika esitamiseks ühendage USB-mäluseade.
5	OPTICAL IN	Teleri ühendamiseks tootega ühendage optiline kaabel.
6	DC IN	Ühendage vahelduvvoolu adapter tootega.

Kaugjuhtimispuhli uurimine

Kaugjuhtimispuhli saab kasutada toote kõikide funktsioonide juhtimiseks, alates sisse- ja väljalülitamisest kuni kinematograafilise heli lubamiseni.

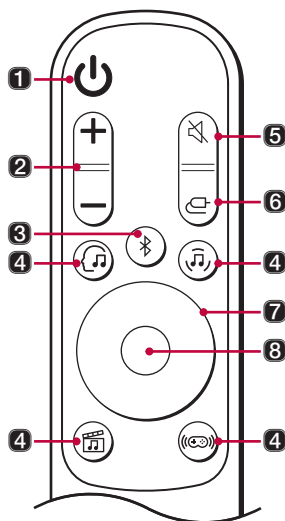

Patarei vahetamine

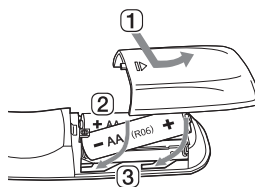

Kasutage AA 1,5V patareisid. Asendage kaks patareit, sisestades need kaugjuhtimispuhli vastavalt viidatud juhiste.

① Avage kaugjuhtimispuhli tagaküljel olev patarei kaas.

② Sisestage patareisid vastavate + ja - tähistega otstega.

③ Sulgege patarei kaas.

Patarei asendamisel sobimatuga tekib tulekahju või plahvatuse oht.

① Toide

Lülitab toote sisse/välja.

② Helitugevus

Reguleerib helitugevust.

③ Bluetoothiga sidumine

See nupp võimaldab teil oma **Bluetooth**, näiteks nutitelefoni, selle tootega kolmeks minutiks siduda. (→ Vt "Ühendamine Bluetooth-i kaudu" lk 24.)

See võimaldab teil oma LG teleri selle tootega kolmeks minutiks siduda. (→ Vt "LG Sound Sync-ga (juhtmevaba) ühendamine" lk 18.)

4 Tehisintellekti heli

Tehisintellekt valib teie sisule sobivad optimaalsed heliseaded.

Muusika (Standard)

Kogege MERIDIANi esmaklassilist helitehnoloogiat.

Kino

Esitage kinos kuuldavale sarnast 3D-heliga sisu.

Mäng

Optimeeritud mänguheli


5 Vaigista

Lülitab heli välja.

6 Funktsioon

Soovitud sisendrežiimi või funktsiooni valimiseks vajutage korduvalt nupule.

7 Üles/ Alla/ Vasak/Parem

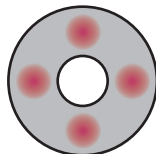

Üles/Alla: Vajutage nuppu bassi taseme reguleerimiseks.

Vasak/Parem: Kui esitate eelmist pala, vajutage vasakule nupule. Kui esitate eelmist järgmist, vajutage paremale nupule.

8 Esitamine/Paus

Kui te pala esitate või pausile panete, vajutage sellele nupule.

Teleriga ühendamine


Nautige rikkalikku ja kvaliteetset heli, ühendades toote teleri või projektoriga. See on loodud teie lemmikprogrammide, näiteks draamaseriaalide ja spordiülekannete realismi suurendamiseks.

Ühendamine optilise kaabliga


Kui ühendate teleri tootega optilise kaabli abil, saate teleri heli tootesse edastada. Kui soovite saavutada sügavat ja rikkalikku heli, saate algele helile lisada mitmesuguseid 3D-efekte.

Teleri vaatamine pärast optilise kaabliga ühendamist


- 1 Kui digitaalkaabli pesal on kaas, eemaldage esmalt mõlema otsa katted.

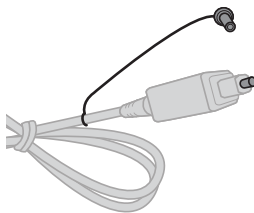

- 2 Nagu pildil näidatud, ühendage optilise kaabli abil toote tagaküljel olev **OPTICAL IN** pesa teleril oleva **Optiline digitaalväljund (OPTICAL OUT)** pesaga.

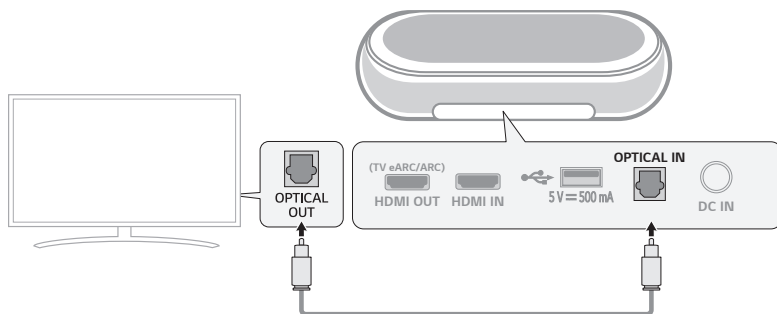

- 3 Vajutage korduvalt nupule **Funktsioon**  kuni esimene LED süttib kolme LED-i vahel valgena.

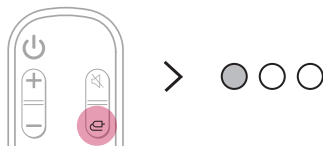

- 4 [Kõlari]-menüüsse sisenemiseks vajutage teleri kaugjuhtimispuldi nupule **Sätted** ja seadke väljundkõlari olekuks [Optiline] või [Väline Kõlar]. Sätete menüü valikud võivad sõltuvalt teleri tootjast erineda.

✓ Märkus

- Kui optiline sisendsignaal ja ARC-signaal üritavad samaaegselt ühendust luua, ühendub ARC-signaal esimesena.

LG teleri kasutamine

Kui teler on tootega optilise kaabli abil ühendunud, saate helitugevust reguleerida LG teleri kaugjuhtimispuldiga. Seda saate teha ainult teleris, mis toetab LG TV Sound Sync funktsiooni. Lugege teleri kasutusjuhendist, kas telerit toetatakse.

LG teleri kaugjuhtimispuldiga juhitavad funktsioonid

Helitugevus, vaigista, sisse/välja

✓ Märkus



- Kui kasutate toodet LG teleri kaugjuhtimispuldiga, rakendatakse tootel automaatselt teleris määratud helitugevuse ja vaigistuse olek.
- Toote kaugjuhtimispulti saate kasutada ka pärast selle ühendamist LG teleriga.
- LG Sound Sync kasutamiseks tuleb teil võib-olla muuta oma teleri heliseadistust. See võib sõltuvalt telerist erineda.

LG Sound Sync-ga (juhtmevaba) ühendamine

Kui teler on tootega optilise LG Sound Sync-i (juhtmevaba) kaudu ühendunud, saate helitugevust reguleerida LG teleri kaugjuhtimispuldiga. Lugege teleri kasutusjuhendist, kas telerit toetakse.

Teleri vaatamine pärast juhtmevaba ühendamist

- 1 Vajutage korduvalt nupule **Funktsioon**  kuni teine LED vilgub kolme LED-i seas sinisena. Vajutage nupule **Bluetoothiga sidumine** . Mõne hetke pärast vilgub teine LED kolme LED-i seas sinisena.
- 2 Vajutage teleri kaugjuhtimispuldi nupule **Sätted**, sisenege [Kõlari]-menüüsse ja valige väljundkõlari olekuks [LG Sound Sync (juhtmevaba)].
- 3 Kui toode ühendatakse **Bluetoothi** kaudu teleriga, süttib esimene ja teine LED kolme LED-i seas sinisena.

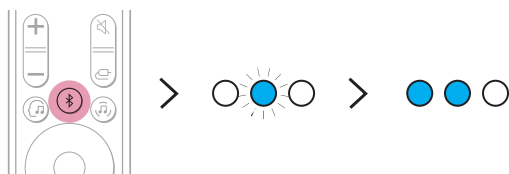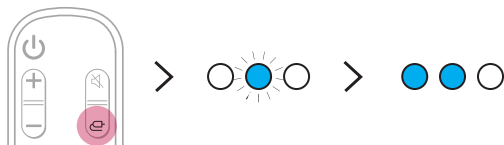

✓ Märkus


- Pärast esimest ühendust LG Sound Synciga ühenduse loomisel süttib kohe sinise valgusdiodina.
- Kui kasutate toodet LG teleri kaugjuhtimispuldiga, rakendatakse tootel automaatselt teleris määratud helitugevuse ja vaigistuse olek.
- Toote kaugjuhtimispulti saate kasutada ka pärast selle ühendamist LG teleriga.
- Lülitades toitenupuga sisse  ühendatakse LG Sound Sync (juhtmevaba) lahti.
- Telerist sõltuvalt võib toote LG teleriga ühendada ka siis, kui see on **Bluetoothi** funktsiooniga ühendatud.

HDMI-kaabliga ühendamine


Kui ühendate teleri tootega HDMI-kaabli abil, saate teleri heli tootesse edastada. Kui soovite saavutada sügavat ja rikkalikku heli, lisage algele helile mitmesuguseid 3D-efekte.

Teleri vaatamine pärast HDMI-kaabliga ühendamist

- 1 Nagu pildil näidatud, ühendage HDMI-kaabli abil toote tagaküljel olev **HDMI OUT (TV eARC/ARC)** pesa teleril asuva **HDMI IN (ARC)** pesaga.

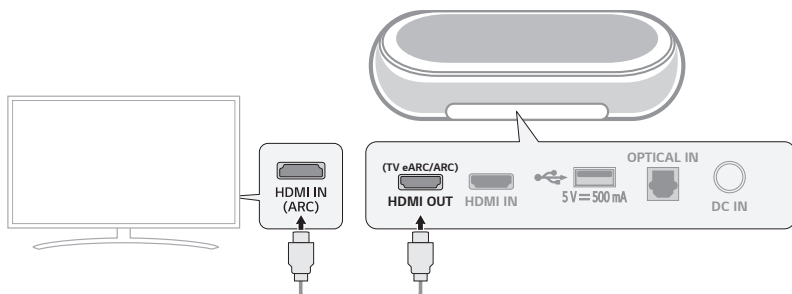

- 2 Vajutage korduvalt nupule **Funktsioon** (icon) kuni esimene LED süttib kolme LED-i vahel valgena.

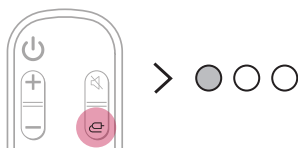

- 3 [Kõlari]-menüüsse sisenemiseks vajutage teleri kaugjuhtimispuldi nupule **Sätted** ja seadke väljundkõlari olekuks [HDMI ARC]. Sätete menüü valikud võivad sõltuvalt teleri tootjast erineda.

✓ Märkus

- E-ARC toetab kvaliteetset heli nagu DTS-HD Master Audio™, DTS:X®, Dolby TrueHD ja Dolby Atmos®.
- Kui soovite kasutada Dolby Atmos®-t või DTS:X®-d, peaks ühendatud seade ja selle sisu toetama Dolby Atmos®-t või DTS:X®-d.
- Enne kui lülitate menüüst **Sätted** eARC-funktsiooni sisse, veenduge, et teie teler toetab eARC-funktsiooni. Lisateavet nimetatud funktsiooni kasutamise kohta leiate oma teleri kasutusjuhendist. Sätted võivad sõltuvalt telerist erineda.
- Kasutage HDMI-logoga tõendatud kaablit.

SIMPLINK

- SIMPLINK viitab HDMI-CEC-funktsioonile, mis võimaldab teil HDMI kaudu LG teleriga ühendatud heliseadme või mängija hõlpsaks juhtimiseks ühte teleri kaugjuhtimispulti kasutada.
 - SIMPLINK-ühilduva LG teleri kaugjuhtimispuldiga juhitavad funktsioonid: Toide sees/väljas, helitugevuse reguleerimine, vaigistus sees/väljas jne.
- Lisateavet SIMPLINK seadistamise kohta leiate oma LG teleri kasutusjuhendist.



✓ Märkus

- Sõltuvalt toote või muude ühendatud seadmete olekust ei pruugi funktsioon SIMPLINK korralikult töötada.
 - Teleri tootja HDMI-CEC funktsioonid: LG SIMPLINK, Sony BRAVIA Sync/Link, Philips EasyLink, Samsung Anynet+ jne.
-

Välise seadmega ühendamine


Kogege filme ja mängu realistlikumalt ning ühendage toode seadmega, näiteks mängukonsooli või Blu-ray-mängijaga.

HDMI-kaabliga ühendamine


Sügava ja suurepärase heli saamiseks saate teleri või välise seadme tootega HDMI-kaabli abil ühendada.

Välise seadme ühendamine HDMI kaudu

- 1 Ühendage väline seade, nagu DVD- või Blu-ray-mängija. Järgides allolevat pilti, ühendage seadme **HDMI OUT** pesa toote tagaküljel asuva **HDMI IN** pesaga.
- 2 Kasutades HDMI-kaablit, ühendage toote tagaküljel asuv **HDMI OUT (TV eARC/ARC)** pesa teleril asuva **HDMI IN (ARC)** pesaga.

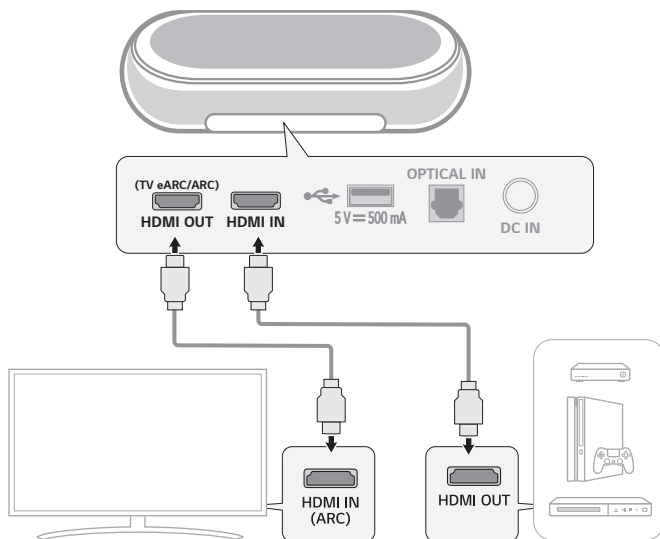

3 Vajutage korduvalt nupule **Funktsioon**  kuni kõik LEDid süttivad valgena.

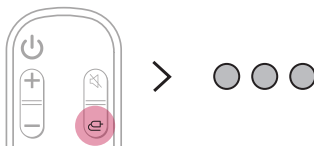

4 Kui väline seade on tootega õigesti ühendatud, saate seadme heli kuulata.

✓ **Märkus**


- Kontrollige oma välise seadme (nt Blu-ray-mängija või teler) Sätete menüüst heliväljundi sätteid. . Heliväljund peaks olema [Kodeering puudub], [Bitivoog], [Automaatne] või [Läbipääs]. Lisateavet väljundi seadistamise kohta leiate oma teleri kasutusjuhendist.
- Kasutage HDMI-logoga tõendatud kaablit.

Ühendamine optilise kaabliga


Sügava ja suurepärase heli saamiseks saate tootega optilise kaabli abil teleri või välise seadme ühendada.

Välise seadme ühendamine optilise kaabliga

- 1 Kasutage pildil näidatud viisil optilist kaablit toote tagaküljel asuva **OPTICAL IN** pesa ja välise seadme (nt teler, Blu-ray-mängija) **OPTICAL OUT** pesa ühendamiseks.

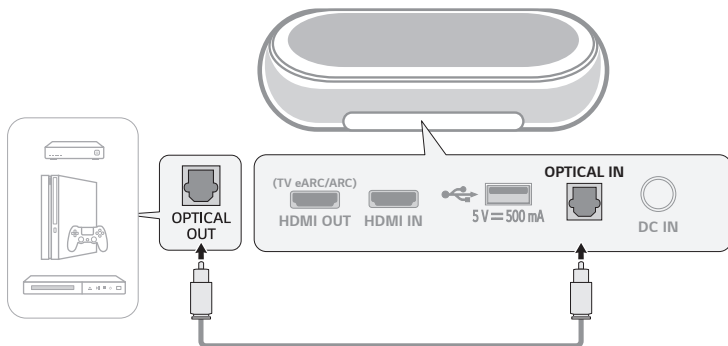

- 2 Vajutage korduvalt nupule **Funktsioon**  kuni esimene LED süttib kolme LED-i vahel valgena.

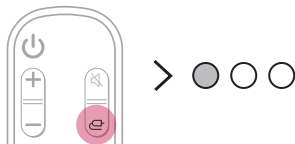

Toote kasutamine helisüsteemina

Ühendamine Bluetooth-i kaudu

Muusika nautimiseks saate esitada **Bluetooth**-seadmesse salvestatud muusikafaile või käitada muusikarakendusi-


Kõigepealt kontrollige järgmist.

- Tootega ühendatavad **Bluetooth**-seadmed peavad vastama järgmistele nõuetele.
 - Versioon: 4.0 või uuem
 - Koodek: SBC, AAC
- Seadme tootega ühendamise etapid võivad sõltuvalt **Bluetooth**-seadme tüübist ja mudelist erineda. Lisateavet seadme ühendamise kohta leiate välise seadme kasutusjuhendist.


Valige oma nutitelefonis menüüst **Sätted** valik [**Bluetooth**].

Sätete menüü valikud võivad sõltuvalt nutitelefonis tootjast ning mudelist erineda.

- 1 Lülitage toode sisse.
- 2 Vajutage nupule **Bluetoothiga sidumine** . Teine kolmest LED-märgutulest hakkab siniselt vilkuma.

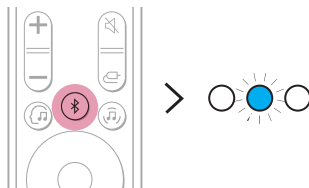

- 3 Koputage nutitelefonis nupule **Sätted**  /  ja valige  **Bluetooth**.

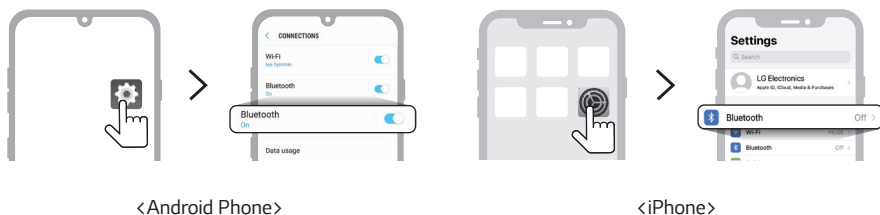


- 4 Lülitage sisse funktsioon **Bluetooth**.  Väljas >  Sees)

- 5 Nutitelefonis kuvatakse nimekiri ühendatavatest seadmetest. Leidke üles ja koputage valikul "LG QP5W / QP5 / QP5BE (XX)"



- 6 Kui toode ühendatakse **Bluetooth** kaudu nutitelefoni, lõpetab sinine LED-märgutuli vilkumise.

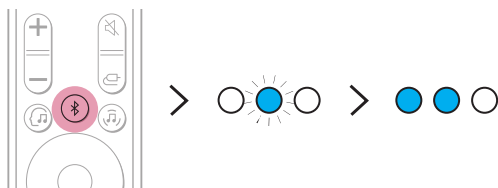

- 7 Kui te ei leia toodet "LG QP5W / QP5 / QP5BE (XX)", koputage Android-nutitelefoni ekraani ülemises paremas nurgas asuval nupule **Värskenda** (refresh icon) või lülitage iPhone-is **Bluetooth** välja ja seejärel uuesti sisse.




<Android Phone>



<iPhone>

- 8 Kasutage muusikarakendust ja kuulake nutitelefoni muusikat.

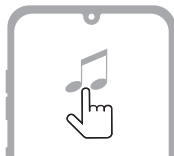

✓ Märkus

- Mida lähemal **Bluetooth**-seade tootele asub, seda parem on ühendus.
 - Kui vajutasite tootel **Bluetoothiga sidumise** (🔗) nuppu ja valisite **Bluetoothi**, kuid ei saanud **Bluetooth**-seadmega ühendust, vilgub sinine LED-märgutuli kolm minutit. Kontrollige **Bluetooth**-seadme olekut.
 - **Bluetooth**-i kasutades tuleb helitugevus sobiva tasemeni reguleerida.
 - XX on MAC-i aadressi kaks viimast tähemärki. Kui MAC-i aadress on 9C:02:98:4A:F7:08, kuvatakse see kui "LG QP5W / QP5 / QP5BE (08)".
-

Nutitelefoni LG Sound Bar rakenduse kaudu ühendamine

Kasutage **LG Sound Bar rakendust** toote erinevate funktsioonide mugavaks kasutamiseks.

Kõigepealt kontrollige järgmist.

- **LG Sound Bar rakendus** on saadaval allolevate versioonide puhul.
 - Android™ OS: Versioon 5.0 või uuem
 - iOS OS: Versioon 10 või uuem

Rakenduse paigaldamine

Installige **LG Sound Bar rakendus** oma nutitelefoni. **LG Sound Bar rakenduse** paigaldamiseks saate skannida QR-koodi vastava rakendusega või laadida rakenduse alla Play Store`st või App Store`st.

QR-koodiga allalaadimine

- 1 Skannige QR-koodi skannimise rakendusega allolev QR-kood.
- 2 Teid suunatakse lehele, kust saate alla laadida **LG Sound Bar rakenduse**. Paigaldamiseks koputage rakendusele.



(Android Phone OS)



(iPhone OS)

Allalaadimine Google Play-ist või App Store-ist

Minge oma nutitelefonis asukohta Google Play või App Store ja otsige paigaldamiseks **LG Sound Bar rakendust**.



Android Phone



iPhone

✓ Märkus

- Sätete menüü valikud võivad sõltuvalt nutitelefoni tootjast ning operatsioonisüsteemist erineda.
 - Google, Android ja Google Play on Google LLC kaubamärgid.
-


USB-mäluseadmega ühendamine

Ühendage muusikafailidega USB-mäluseade tootega ja nautige kvaliteetset heli.


Toote ühendamine USB-mäluseadmega

1 Ühendage USB-mäluseade toote tagaküljel olevasse **USB** pesasse.


- Toode ei mängi ühtegi seadet, mis on ühendatud USB-mäluseadme jaoturi või USB-mäluseadme kaabliga.
- Toodet ei saa ühendada ühegi USB-mäluseadme, USB-tüüpi MP3-mängija ega kaardilugejaga, mille paigaldamiseks on vaja eraldi seadmedraiverit.

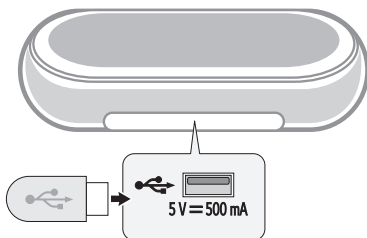

2 Vajutage korduvalt nupule **Funktsioon**  kuni esimene ja kolmas LED põlevad kolme LED-i vahel valgena.

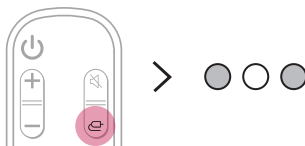

3 Muusika kuulamiseks vajutage kaugjuhtimispuldi nupule **Esitamine/Paus** .

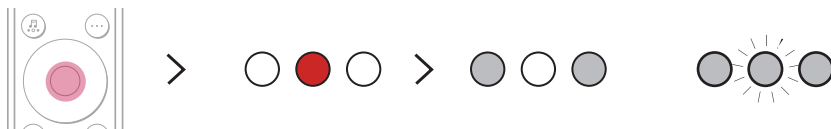

Esitamine

Paus

✓ Märkus

- Suure määramahuga USB-seadmete failide sirvimine võib aega võtta mitu minutit.
- LG Electronics ei vastuta mis tahes andmekadu eest. Andmete kadumisest põhjustatud kahjustuste miinimumini viimiseks varundage alati oma USB-mäluseadme andmed.
- Toetatakse ainult FAT16/FAT32/NTFS formaate. exFAT formaati ei toetata.

Toetatud USB-mäluseadmed

MP3-mängija	Mp3-mängija mälupulk
USB mälupulk	USB 2.0 või uuem

See toode ei pruugi mõnda USB-mäluseadet ära tunda.

Esitatava faili standard

Faililaiend	Diskreetimissagedus	Bitikiirus
MP3	32 kHz - 48 kHz	8 kbps - 320 kbps
WMA	32 kHz - 48 kHz	56 kbps - 128 kbps
OGG	32 kHz - 48 kHz	64 kbps - 320 kbps

Faililaiend	Diskreetimissagedus
FLAC (16 bit/24 bit)	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
WAV (16 bit/24 bit)	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz

- Esitatavate failide arv: kuni 2 000
- Maksimaalne loendite arv: kuni 200
- See toode ei esita DRM-iga (Digital Rights Management) kaitstud faile.
- See toode ei esita USB-mäluseadmest videofaile.

| Heli tagasiside funktsioon

Funktsiooni või heli valimisel juhendatakse toote oleku osas teid hääljuhistega.

Saate selle funktsiooni rakendusega sisse ja välja lülitada.

Ohutusnõuded ja ettevaatusabinõud

I Ohutus ja nõuded



TÄHELEPANU: ELEKTRILÖÖGI OHU VÄHENDAMISEKS ÄRGE EEMALDAGE KAANT (KA MITTE TAGUMIST KAANT). EI SISALDA KASUTAJA POOLT HOOLDATAVAID OSI. HOOLDUSEKS PÖÖRDUGE KVALIFITSEERITUD PERSONALI POOLE.



Vilkuv välgunool võrdkülgses kolmnurgas on mõeldud kasutaja teavitamiseks isoleerimata ohtlikust pingest seadmes, mis võib olla piisava tugevusega, et seadet kasutavad isikud võiksid saada elektrilöögi.



Kolmnurga sees olev hüüumärk juhib seadme kasutaja tähelepanu kasutust ja hooldust (remonti) käsitlevate oluliste juhiste olemasolule tootega kaasasolevates dokumentides.

HOIATUS:

- TULEOHUTUSE TAGAMISEKS NING ELEKTRILÖÖGI VÄLTIMISEKS ÄRGE JÄTKE SEADET VIHMA EGA NIISKUSE KÄTTE.
- Ärge paigutage seadet piiratud alale, näiteks raamaturiulisse või muusse sarnasesse kohta.

TÄHELEPANU:

- Ärge kasutage koos selle tootega kõrgepingeseadmeid (nt elektrilist kärbsepiitsa). Elektrilöök võib põhjustada toote talitushäireid.
- Seadme peale ei tohi asetada lahtist tuleallikat, nagu põlevad küünlad.
- Ärge blokeeri ühtki ventilatsiooniava. Paigaldage seade vastavalt tootja juhistele. Avad ja pilud korpuses on õhuvahetuse ja toote töökindluse tagamiseks ning seadme ülekuumenemise vältimiseks. Seadme avasid ei tohi kunagi sulgeda seadme asetamisega voodile, diivanile, vaibale või muule sarnasele pinnale. Seadet ei tohi paigutada suletud ruumi, näiteks raamaturiulisse, va juhul, kui selle jaoks on olemas piisav ventilatsioon või järgitakse tootja juhiseid.
- Seade ei tohi kokku puutuda veega (tilkumine või pritsimine) ning sellele ei tohi asetada vedelikuga täidetud anumaid, näiteks vaase.
- Ohutusteabe tähiseid, sh tootetunnust ja toiteallika nimiandmeid, näete seadme põhjal või muul seadme pinnal asuvalt nimiandmete sildilt.
- Hooldustege selle eest, et lapsed ei paneks oma käsi või muid esemeid *kõlariavasse.
 - * kõlari ava: Rikkaliku bassiheli ava kõlarikastis. (kest)

ETTEVAATUST toitejuhtme kohta

Toite lahutamiseks on ette nähtud toitepistik. Hädalukorras peab toitepistik olema hõlpsalt ligipääsetav.

Kontrollige kasutusjuhendist spetsifikatsioonide lehekülge, et veenduda praegustes nõuetes.

Ärge koormake seinakontakte üle. Ülekoormatud seinakontaktid, lahtised või kahjustatud seinakontaktid, pikendusjuhtmed, kulunud toitejuhtmed või juhtmete kahjustatud või pragunenud isolatsioon on ohtlikud. Kõik eelnevalt nimetatud tingimused võivad põhjustada elektrilöögi või tulekahju. Kontrollige regulaarselt seadme toitejuhtme seisukorda. Kahjustuste ilmnmisel eemaldage juhe vooluvõrgust, peatage seadme kasutamine ja laske juhe volitatud hoolduskeskuses täpselt sama varuosaga asendada.

Kaitske toitejuhet füüsiliste või mehaaniliste kahjustuste eest, nagu keerdumine, paindumine, pitsitamine, uke vahele jäämine või juhtmele astumine. Pöörake erilist tähelepanu pistikutele, seinakontaktidele ja juhtme seadmest väljumise kohtadele.

Adapterit kasutavate mudelite jaoks

Kasutage ainult seadmega kaasasolevat vahelduvvooluadapterit. Ärge kasutage muu seadme või teise tootja toiteallikat. Sobimatu toitekaabli või -ploki kasutamine võib seadet kahjustada ja muuta garantii kehtetuks.

Laserseadet kasutavate mudelite jaoks



Käesolevas tootes kasutatakse lasersüsteemi. Toote õigeks kasutamiseks lugege hoolikalt kasutusjuhendit ja säilitage see hilisemaks lisateabe saamiseks. Kui seade vajab hooldust, võtke ühendust volitatud hoolduskeskusega. Juhtnuppude ja regulaatorite kasutamine või protseduuride läbiviimine muul moel kui siin täpsustatud võib lõppeda ohtliku kiirgusega kokkupuutumise. Otsese kokkupuute vältimiseks laseriiriga ärge proovige korpust avada.

Akut kasutavate mudelite puhul

Sellel seadmel on portatiivne patarei või aku.

TÄHELEPANU: Patarei asendamisel sobimatuga tekib tulekahju või plahvatuse oht.

Mudelitele, millel on sisse ehitatud aku

Ärge hoidke ega transportige keskkonnas, kus rõhk on madalam kui 11,6 kPa ja suurem kui 15 000 m.

- Aku asendamine vale tüüpi akuga võib mõjutada ohutust (nt mõnede liitium akude tüüpide puhul);
- Kasutatud aku viskamine tulle või kuuma ahju; või selline mehaaniline purustamine või löikamine võib tuua kaasa plahvatuse.
- Aku jätmine suure kuumusega keskkonda võib viia plahvatuseni või viia süttimisohhtlikke vedelike või gaaside lekkimiseni.
- Kui aku satub ereakordselt madala õhurõhuga keskkonda, võib see põhjustada plahvatuse või tuleohtliku vedeliku või gaasi lekke.

Sümbolid			
~	Vahelduvvool (AC).	⏻	Energiakasutamise ooterežiim.
≡	Alalisvool (DC).	⏻	Toide on sisse lülitatud.
⊞	See on II klassi varustus.	⚡	Ohtlik pinge.

Enne toote veast teatamist

Tõrkeotsing

Kui toote kasutamisel ilmnevad järgmised probleemid, kontrollige palun mitu korda, kuna tegemist ei pruugi olla riketega.

Üldised vead

Probleem	Lahendus
Seade ei tööta korralikult	- Eemaldage toitejuhtmed ja kõik välised seadmed, näiteks teler, bassikõlar või võimendi. Seejärel ühendage need uuesti. - Pange tähele, et varasemad seadme sätted võivad kaduma minna.
Toide ei lülitu sisse	- Kas toitejuhe on korralikult pistikupessa pandud? - Ühendage toitejuhe korralikult seinakontakti.
Heli ei kostu	- Kas helitugevus on seatud miinimumile? - Helitugevuse lisamiseks vajutage kaugjuhtimispuldi nupule Helitugevus  . - Kui kasutate välist seadet (nt digiboks, kaasaskantav seade või Bluetooth-sead), reguleerige välise seadme helitugevust. - Kas vaigistusfunktsioon on aktiivne? - Kui kõik kolm LED-märgutuld vilguvad kollaselt, on vaigistusfunktsioon aktiveeritud. Vaigistusfunktsiooni väljalülitamiseks vajutage nuppu Vaigista . - Kas valitud toote funktsioon on valitud vastavalt ühendatud välisseadmele? - Vajutage nupule Funktsioon  et kontrollida, kas valisite õige funktsiooni.
Bassikõlaritest ei kostu heli	- Kas seade on korralikult juhtmeta bassikõlariga ühendatud? - Kui juhtmeta bassikõlari põhjas olev LED-tuli vilgub roheliselt või süttib punaselt, ei ole bassikõlar ühendatud. Kui ühendus on loodud, süttib roheline tuli. Ühendage seade uuesti juhtmeta bassikõlariga. (→ Vt "Toote ühendamine" lk 6.)
Kaugjuhtimispult ei tööta korralikult	- Kaugjuhtimispuldi kasutamisel suunake see seadme esikülje suunas. - Kasutage kaugjuhtimispulti seadmest 7 m raadiuses. - Vajadusel vahetage patareid uute vastu.
LG Sound Sync ei tööta	- Kontrollige, kas teie teler toetab LG Sound Sync funktsiooni. - Kontrollige, kas teler on seadmega optilise kaabli abil korralikult ühendatud. - Vajutage teleri kaugjuhtimispuldi nupule Sätted kontrollimaks, kas funktsioon on lülitatud asendisse [LG Sound Sync].

Seadme helitase on madal

- Kontrollige järgmist ja muutke vastavalt sätteid.
 - Kui seade on teleriga ühendatud, vajutage teleri kaugjuhtimispuldil nupule **Sätted**, valige [Kõlari] menüü ja muutke [Digitaalne heliväljund] säte valikult [PCM] valikule [AUTO] või [BITIVOOG].
 - Kui toode on ühendatud taasesitusseadmega (nt DVD-mängija või Blu-ray-mängijaga), minge ühendatud seadme Sätete menüüsse. Muutke Digitaalse heliväljundi [Digitaalne heliväljund] säte valikult [PCM] valikule Esmane tagatis [ESMANE PASS-LÄBI] või Bitivoog [BITIVOOG]. Lülitage ühendatud seadme [DRC] valiku Väljas [OFF] peale.

Seade ei tunne USB-mäluseadet ära

- Seade ei pruugi toetada USB-mäluseadme failivormingut. Vormindage USB-mäluseade ja ühendage see uuesti. Vormindamisel vaadake seadme toetatud USB-mäluseadme vorminguid ja valige sobiv failivorming. (→ Vt "USB-mäluseadmega ühendamine" lk 29.)

Bluetooth-seadet ei saa siduda

- Vajutage **Bluetooth**-seadme nupule ja kontrollige, kas **Bluetooth** funktsioon on lubatud. Kui **Bluetooth** on lubatud, lülitage see välja ja sisse. Seejärel proovige uuesti.
 - Eemaldage toote ja **Bluetooth**-seadme vahel kõik takistused.
 - **Bluetooth** sidumine (ühendus) ei pruugi sõltuvalt **Bluetooth**-seadme tüübist või ümbritsevast keskkonnast korralikult töötada.
-

Tehnilised andmed

Üldteave	
Energiaatarve	Vaadake peasilti. Võrguühendusega ooterežiim : 1,5 W (Kui kõik võrgupordid on aktiveeritud.)
Vahelduvvooluadapter	• Mudel: DA-65F19 • Tootja: Asian Power Devices Inc. • Sisendvool: 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz • Väljundvool: 19 V $\equiv$ 3,42 A
Mõõtmed (L x K x S)	Umbes 296,0 mm x 59,9 mm x 126,0 mm
Töötemperatuurivahemik	5 °C - 40 °C
Töötamise niiskuse vahemik	5 % - 60 %
Pordi toide (USB)	5 V $\equiv$ 500 mA
Saadaolevad digitaalsisendi heli diskreetimissagedused	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
Saadaolevad digitaalsisendi helivormingud	Dolby Atmos®, Dolby Audio™, DTS:X®, DTS-HD, PCM

Sisend/Väljund	
OPTICAL IN	3,0 V (p-p), (optiline audioühenduse pesa) × 1
HDMI IN	19-pin (Tüüp A, HDMI™ ühenduspesa) × 1
HDMI OUT (TV eARC/ARC)	19-pin (Tüüp A, HDMI™ ühenduspesa) × 1 HDCP 2.3-ga varundatud 4K-allikate puhul toetatakse 4K-eraldusvõimet.

Võimendi (RMS väljund)	
Kokku	320 W RMS
Esikülg	20 W RMS×2 (Näivtakistus: 4 Ω , THD 10 %)
Keskmine	20 W RMS (Näivtakistus: 4 Ω , THD 10 %)
Ülemine	20 W RMS×2 (Näivtakistus: 4 Ω , THD 10 %)
Bassikõlar	220 W RMS (Näivtakistus: 3 Ω , THD 10 %)

Juhtmeta bassikõlar	
Voolutarve	Vaadake juhtmevaba bassikõlari põhisilti.
Energiatarve	Vaadake juhtmevaba bassikõlari põhisilti.
Tüüp	Ühesuunaline 2 kõlar
Näivtakistus	3 Ω
Nimivõimsus	220 W RMS
Maksimaalne võimsus	440 W RMS
Mõõtmed (L x K x S)	Ligikaudu 388,0 mm x 291,0 mm x 185,0 mm

- Kujundust ja tehnilisi andmeid võidakse ette teatamata muuta.

Registreeritud kaubamärgid ja sertifikaadid

Kõik kaubamärgid ja kaubanimetused kuuluvad nende omanikele.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos ja kahe D-ga sümbol on ettevõtte Dolby Laboratories Licensing Corporation kaubamärgid. Toodetud Dolby Laboratories litsentsi alusel. Konfidentsiaalsed avaldamata teosed. Autoriõigus © 2012–2020 Dolby Laboratories. Kõik õigused on kaitstud.

DTS-i patentidega tutvumiseks külastage veebilehte <http://patents.dts.com>. Toodetud DTS, Inc. litsentsi alusel (ettevõtetele, mille peakontor asub Ameerika Ühendriikides/Jaapanis/Taiwanis) või DTS Licensing Limited litsentsi alusel (kõikidele teistele ettevõtetele). DTS, DTS:X ja DTS:X logo on registreeritud kaubamärk või DTS, Inc. kaubamärk Ameerika Ühendriikides ja teistes riikides. © 2020 DTS, Inc. KÕIK ÕIGUSED KAITSTUD.

Bluetooth® sõnamärk ja logod on **Bluetooth SIG, Inc.** registreeritud kaubamärgid ja LG Electronics kasutab neid litsentsi alusel.

Kõik muud kaubamärgid ja ärinimed kuuluvad nende vastavatele omanikele.

HDMI ja HDMI High-Definition Multimedia Interface ning HDMI logo on HDMI Licensing Administrator, Inc. kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.

„Loodud iPhone’ile” ja „Loodud iPodile” tähendavad, et elektrooniline lisaseade on loodud spetsiaalselt vastavalt iPhone’i või iPodiga ühendamiseks ning arendaja on selle Apple’i jõudlusstandarditele vastavaks sertifitseerinud. Apple ei vastuta selle seadme töö ega selle ohutus- ja regulatiivsetele standarditele vastavuse eest. Pange tähele, et selle lisaseadme kasutamine koos iPhone’i või iPodiga võib mõjutada traadita ühenduse toimimist.

| Teave avatud lähtekoodiga tarkvara märkuse kohta

Selles tootes olevate GPL, LGPL, MPL ja muude lähtekoodi avaldamise kohustusega vabataarkvaralitsentside alusel lähtekoodi saamiseks ning ligipääsuks kõigile viidatud litsentsitingimustele, autoriõiguste teadetele ja muudele asjakohastele dokumentidele külastage palun veebisaiti <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics pakub teile avatud lähtekoodi CD-plaadil hinnaga, mis katab selle levitamise seotud kulud, nagu andmekandja kulud, tarnimise ja käsitsemise kulud, ning mille saate tellida, saates e-kirja aadressile opensource@lge.com.

See pakkumine kehtib kõigile, kellele see teave edastati, kolm aastat pärast selle toote viimast tarnimist.

| Seadme käsitsemine

Seadme saatmine

Palun säilitage algne transpordikast ja pakkematerjalid. Kui peate seadet transportima, pakendage see maksimaalse kaitse tagamiseks tehase originaalpakendisse.

Välispindade puhtana hoidmine

- Ärge kasutage seadme läheduses lenduvaid aineid.
- Liiga tugevasti pühkides võite seadme pinda kahjustada.
- Vältige kummist või plastist toodete pikaajalist kokkupuudet seadmega.

Seadme puhastamine

Kasutage seadme puhastamiseks pehmet kuiva lappi. Kui pinnad on eriti määrdunud, kasutage pehmet lappi, mida on kergelt nõrga pesuvahendi-lahusega niisutatud. Ärge kasutage tugevaid lahusteid (nt alkohol, bensiin või lahjendi), sest need võivad seadme pinda kahjustada.

