

BRUKERHÅNDBOK MEDISINSK SKJERM

Les denne håndboken nøye før settet tas i bruk, og ta vare på denne informasjonen for fremtidig bruk.

19HK312C



www.lg.com

Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Med enerett.

INNHOLDSFORTEGNELSE

LISENS	3
MELDING MED INFORMASJON OM PROGRAMVARE MED ÅPEN KILDEKODE	3
INFORMASJON OM BIOSID SUBSTANS	3
ANTIMIKROBIELLE EGENSKAPER* BYGD INN I PLASTHUSET**	3
MONTERING OG KLARGJØRING	4
BRUKE SKJERMEN	21
BRUKERINNSTILLINGER.....	25
FEILSØKING.....	40
PRODUKTSPEKIFIKASJONER.....	43

LISENS

Hver modell støtter en forskjellig lisens. Gå til www.lg.com for mer informasjon om lisenser.



Uttrykkene HDMI og HDMI High-Definition Multimedia Interface, og HDMI-logoen, er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører HDMI Licensing Administrator, Inc. i USA og andre land.



The SuperSpeed USB Trident logo is a registered trademark of USB Implementers Forum, Inc.

MELDING MED INFORMASJON OM PROGRAMVARE MED ÅPEN KILDEKODE

Besøk <http://opensource.lge.com> for å motta kildekoden under GPL, LGPL, MPL og andre åpne kildelisenser som dette produktet inneholder.

I tillegg til kildekoden er alle lisensvilkår, garantifraskrivelser og merknader om opphavsrett tilgjengelige for nedlasting.

LG Electronics vil også gi deg åpen kildekode på CD-ROM mot å få dekket distribusjonskostnadene (som utgifter til medier, frakt og ekspedisjon). Send en forespørsel til opensource@lge.com.

Dette tilbudet gjelder i tre år etter vår siste levering av dette produktet. Dette tilbudet er gyldig for alle som mottar denne informasjonen.

INFORMASJON OM BIOSID SUBSTANS

Plastboksen inneholder et biosid produkt* for å hindre bakterievekst på materialets overflate. (*Sølv sink zeolitt)

ANTIMIKROBIELLE EGENSKAPER* BYGD INN I PLASTHUSET**

De antimikrobielle egenskapene påføres huset til den medisinske monitoren.

Den medisinske monitoren overholder ISO22196 standard, som er målingen for antimikrobielle egenskaper som er bygd inn for å hindre vekst av bakterier som kan påvirke huset til dette produktet.

*De antimikrobielle egenskapene beskytter ikke brukere eller andre mot bakterier, virus, basiller eller sykdomsorganismer.

**Eksternt plastdeksel bortsett fra LCD-panelet i front.


MONTERING OG KLARGJØRING

Produktsammensetning


Før du bruker produktet, kontrollerer du at alle komponentene følger med i esken.

Hvis det er noe som mangler, må du kontakte forhandleren du kjøpte produktet fra.


Merk at produktet og relaterte komponenter kan se annerledes ut enn på bildene i denne bruksanvisningen.

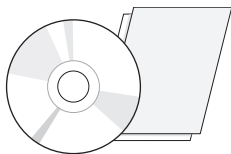

CD (Brukerhåndbok/Programvare) /
Håndbok for overholdelse av lovverk / Kort




Strømledning




D-SUB-kabel




DisplayPort-kabel

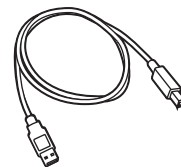

USB 3.0-kabel

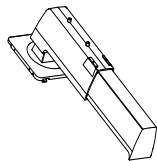


Stativarm

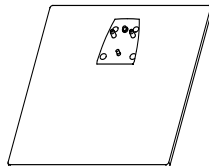


Stativsokkel



Kabelholder



DVI-kabel

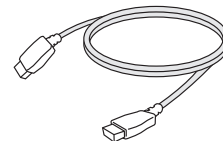

HDMI-kabel



ADVARSEL

- Ikke bruk piratkopier for det kan påvirke produktets sikkerhet og ytelse.
- Garantien dekker ikke eventuelle materielle skader eller personskader som skyldes bruk av piratkopier.
- Det anbefales at du bruker komponentene som medfølger produktet.
- Bruk av generelle kabler som kjøpes på det åpne markedet kan føre til at skjermen ser hvit ut eller føre til støy på skjermen.
- Når det gjelder følgende tilbehør, må du kun bruke godkjente produkter som oppfyller spesifikasjonene. Bruk av ikke-godkjente produkter kan påvirke sikkerheten og ytelsen til denne enheten negativt.

Komponent	Spesifikasjoner
HDMI-kabel	UL, Impedans 100 ohm støttes
D-SUB-kabel	UL, Impedans 75 ohm støttes
DVI-kabel	UL, Impedans 100 ohm støttes
DisplayPort-kabel	UL, Impedans 100 ohm støttes
USB 3.0-kabel	UL, USB 3.0 støttes
Strømledning	US – godkjent av medisinsk forskrift-graderingsystem Andre land – godkjent av nasjonale sikkerhetsregler



MERK

- Komponentene kan se annerledes ut enn de som er avbildet i denne bruksanvisningen.
- Alt av produktinformasjon og -spesifikasjoner i denne håndboken kan endres uten forvarsel for å forbedre produktets ytelse.
- For å kjøpe ekstrautstyr må du gå til en elektronikkforretning eller nettbutikk, eller kontakte forhandleren der du kjøpte produktet.
- Strømledningen som medfølger, kan være annerledes, avhengig av region.


Støttedriver og programvare

Bekreft støttet driver og programvare og se den vedlagte CD-bruksanvisningen.

Driver og programvare	Installasjonsprioritet	19HK312C
Skjermdriver	Anbefalt	0
OnScreen Control	Valgfri	0
True Color Pro	Valgfri	0
Dual Controller	Valgfri	0

- Nødvendige og anbefalte artikler: Du kan installere den siste versjonen ved bruk av den medfølgende CD-en eller laste den ned for installasjon fra nettstedet til LG Electronics (www.lg.com).
- Valgfrie artikler: Du kan laste ned den siste versjonen fra LG Electronics-nettstedet (www.lg.com).

Beskrivelse av produktet og fremre justeringsknapp

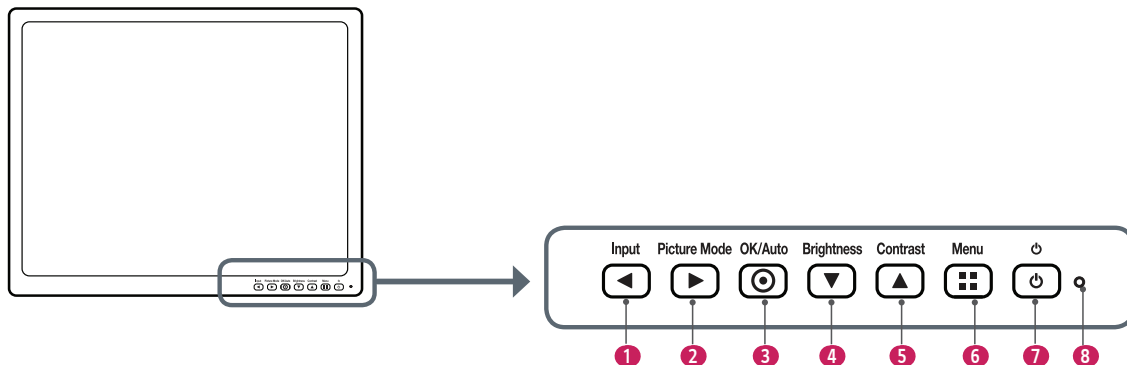


Funksjonsinformasjon for fremre justeringsknapp

1	Input	Velger gjeldende inngangsmodus.
2	Picture Mode	Tar deg direkte til Bildemodus-menyen.
3	OK/Auto	Velger og bekrefter menyer eller valg. * Innstill skjermen automatisk til optimale innstillinger i analogt videosignal.
4	Brightness	Justerer skjermens lysstyrke.
5	Contrast	Justerer fargekontrasten på skjermen.
6	Menu	Går til hurtigmenyen.
7		Slår strømmen av eller på.
8	Strømindikator	En grønn indikator vil bli vist når strømmen er på.

Inngangsporter

Tilbake (nederst)

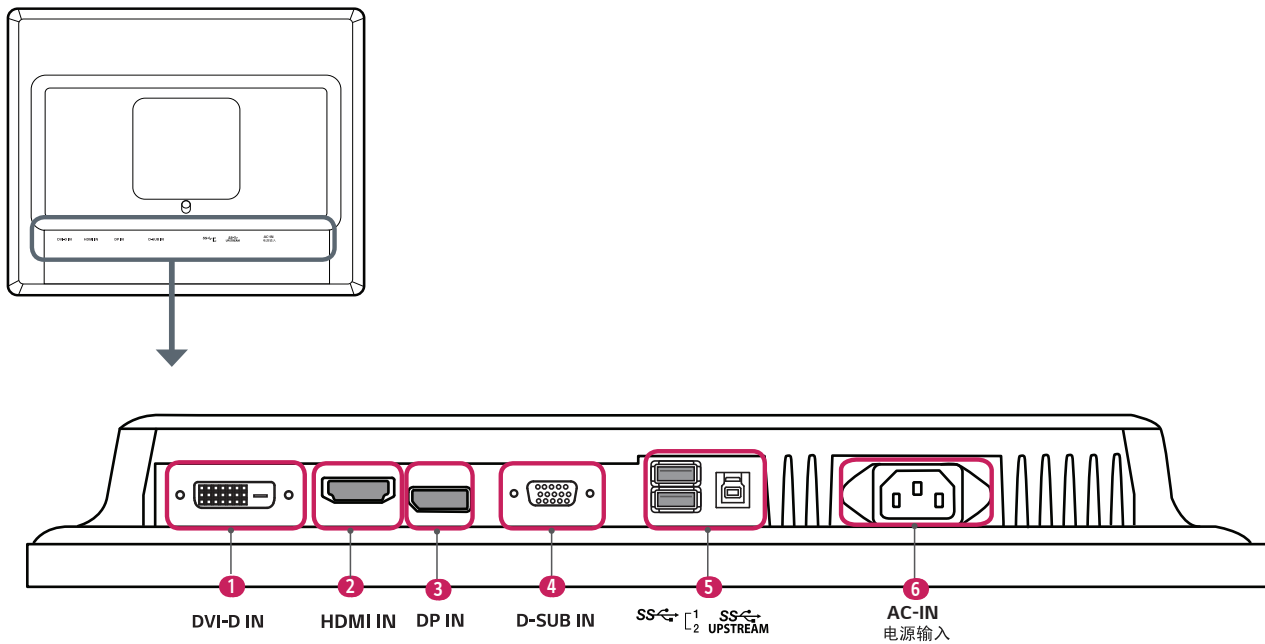

1	DVI-D IN Port - Inngang for digitalt videosignal.
2	HDMI IN Port - Inngang for digitalt videosignal. - Hvis du bruker en DVI til HDMI-kabel / DP (DisplayPort) til HDMI-kabel, kan kompatibilitetsproblemer oppstå. - Bruk en sertifisert kabel som viser HDMI-logoen. Skjermen kan kanskje ikke vises eller en tilkoblingsfeil kan oppstå hvis det brukes en ikke-sertifisert kabel. ► Anbefalte typer HDMI-kabler - Høyhastighets HDMI®/TM-kabel - Høyhastighets HDMI®/TM-ethernet-kabel
3	DP IN Port - Inngang for digitalt videosignal. - Det er kanskje ikke noen videoutgang avhengig av DP (DisplayPort)-versjonen på PC-en. - Bruk av en DisplayPort 1.2-kabel anbefales når man bruker en Mini DP til DP (Mini DisplayPort til DisplayPort).
4	D-SUB IN Port - Inngang for analogt videosignal.

5 1/2, **UPSTREAM**

Brukes for å koble til HW-kalibratoren (Valgfritt tilbehør).

- Et tastatur, en mus eller en USB-lagringenhet kan kobles til.

**ADVARSEL**

Forholdsregler ved bruk av en USB-lagringenhet

- En USB-lagringenhet som har et innebygd automatisk gjenkjenningsprogram eller som bruker sin egen driver er kanskje ikke gjenkjennelig.
- Enkelte USB-lagringenheter støttes kanskje ikke eller fungerer kanskje ikke riktig.
- Vi anbefaler at du bruker en USB-hub eller en harddisk med strømforsyning. (Hvis den tilførte strømmen ikke er nok, vil USB-enheten kanskje ikke oppdages riktig.)

** 1/2, **UPSTREAM** (USB-kontakt)**

- Koble ekstraintyret til USB-inngangsporten.
- For å bruke USB 3.0 kobler du til A-B type USB 3.0 kabelen til PC-en.

6 **AC-IN** 电源输入 Port

- Kobler til strømledningen.


**MERK**

- Denne skjermen støtter *Plug and Play-funksjonalitet.
- * Plug and Play: En funksjon som gjør at du kan legge en enhet til datamaskinen din uten behov for fysisk enhetskonfigurasjon eller brukerintervensjon.

Løfte og flytte på skjermen

Hvis skjermen skal løftes eller flyttes, må du følge disse instruksjonene for å unngå riper eller skader på skjermen, og for å sikre trygg transport uavhengig av form og størrelse.

- Når du flytter skjermen, anbefales det at du plasserer den i esken eller emballasjen den ble levert i, før du prøver å flytte den.
- Før du flytter eller løfter skjermen, må du koble fra strømledningen og alle andre kabler.
- Ta et godt tak under og på siden av skjermen. Ikke hold i selve panelet.

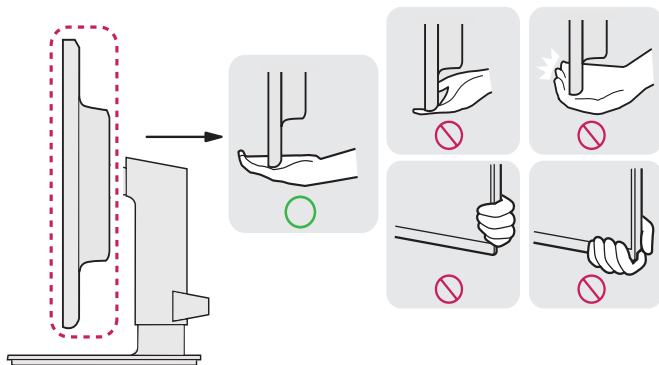


- Når du holder skjermen, skal skjermen vende bort fra deg, slik at den ikke ripes opp.
- Når monitoren transporteres må den ikke utsettes for støt eller overdreven vibrasjon.
- Hold skjermen i stående posisjon når du flytter den. Legg den aldri på siden eller i vinkel.



ADVARSEL

- Unngå å ta på skjermen så langt det er mulig.
 - Dette kan forårsake skader på skjermen eller bildepikslene.

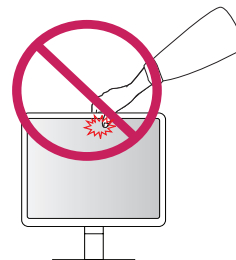


Installere skjermen

Montere stativet

- Merk at produktet kan se annerledes ut enn på bildene i denne bruksanvisningen.


1

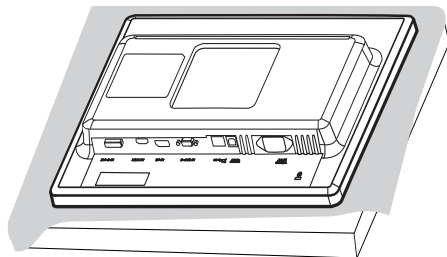


ADVARSEL

- Dekk underlaget med en myk klut for å beskytte skjermen mot riper.


2

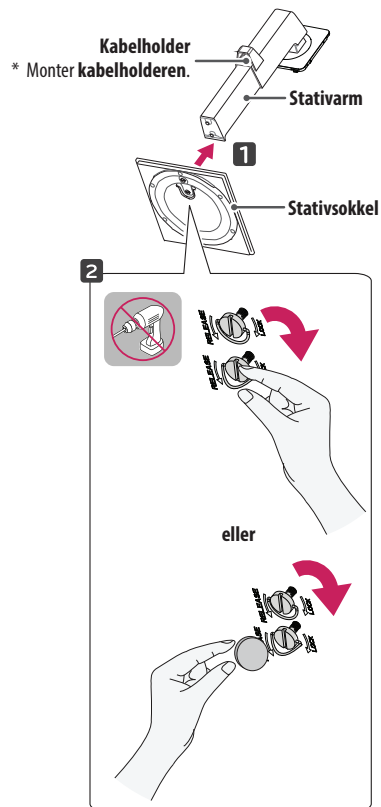


3

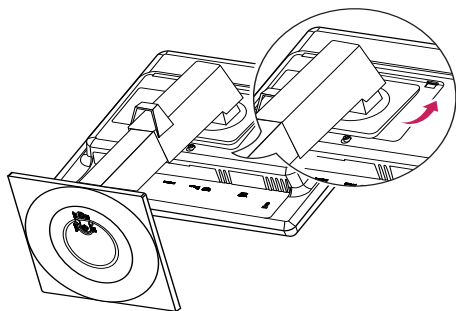

4

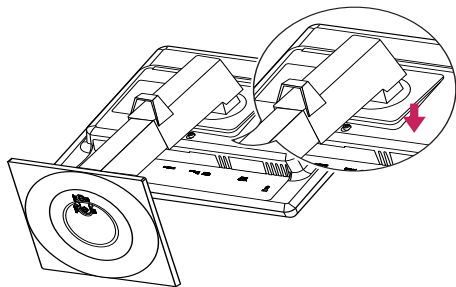**MERK**

- Trykk på stativet til knappen heves til maksimum høyde.

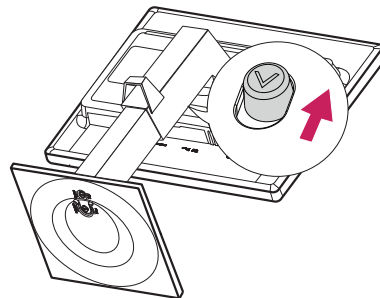**ADVARSEL**


- Illustrasjonene i dette dokumentet viser typiske fremgangsmåter og kan avvike fra det faktiske produktet.
- Ikke bruk fremmedlegemer (olje, smøremidler) når produktet monteres. (Dette kan skade produktet.)
- Hvis du strammer skruene for hardt, kan det skade skjermen. Slike skader dekkes ikke av produktgarantien.
- Ikke bær monitoren opp ned eller ved å kun holde i stativbasen. Dette kan føre til at skjermen faller ned fra sokkelen, noe som kan forårsake personskade.
- Du må ikke berøre selve skjermflaten når du løfter eller flytter skjermen. Trykk mot skjermflaten kan gi skader på skjermen.

**MERK**

- Stativet kan demonteres ved å følge monteringsstrinnene i motsatt rekkefølge.


Holde orden på kabler

Arranger kablene ved bruk av kabelholdere som vist på illustrasjonen.

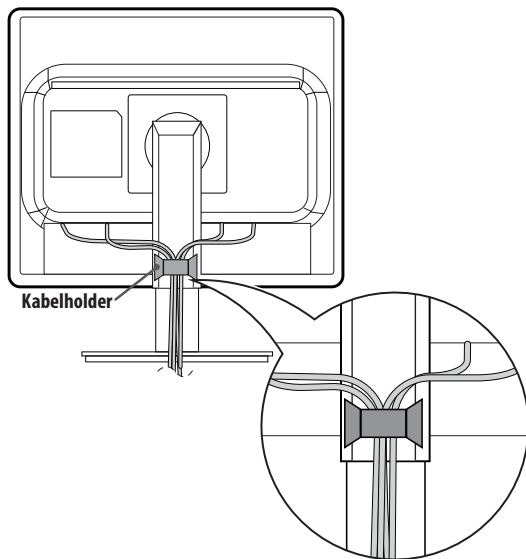


Montering på bord

- 1 Løft skjermen og sett den på bordet i stående stilling. La det være 100 mm (minimum) avstand fra veggen for riktig utlufting.

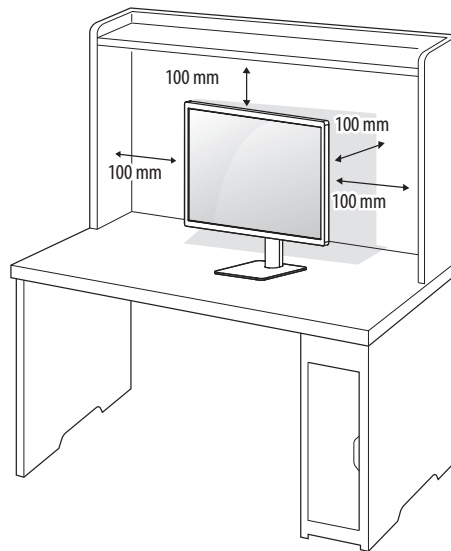

- 2 Koble strømledningen til monitoren og koble den strømledningen deretter inn i vegguttaket.

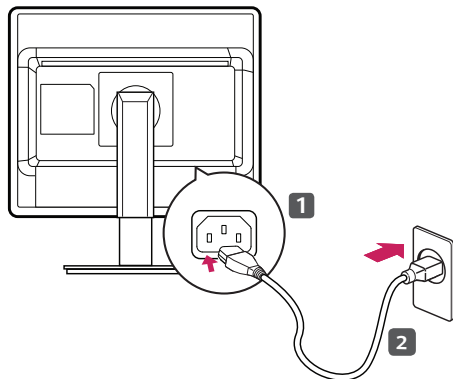


- 3 Trykk på -knappen foran på monitoren for å slå monitoren på.



ADVARSEL

- Koble fra strømledningen først, og flytt eller installer monitoren deretter. Du kan få elektrisk støt.

Forholdsregler ved tilkobling av strøm kabel

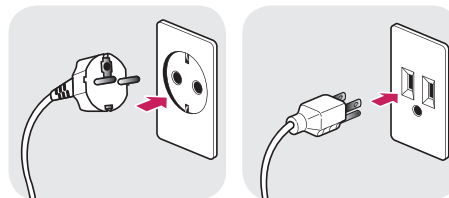


100–240 V ~

- Når du kobler til en strømkilde må du passe på å bruke strømledningen som medfulgte produktet og koble den til med et jordet strømuttak.
- Hvis du trenger en separat strømledning må du kontakte forhandleren der du kjøpte produktet eller en lokal autorisert forhandler.


Justere vinkelen

- 1 Plasser skjermen som er montert på stativsokkelen, i oppreist posisjon.
- 2 Juster vinkelen på skjermen. Vinkelen på skjermen kan justeres fremover eller bakover for å få en komfortabel seeropplevelse.

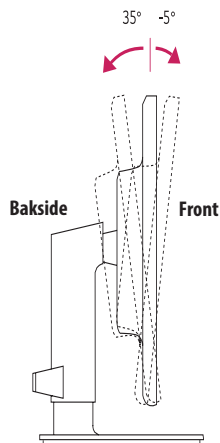


ADVARSEL

- Ved justering av vinkelen må skjermen ikke holdes slik den følgende illustrasjonen viser. Det kan medføre skade på fingrene.

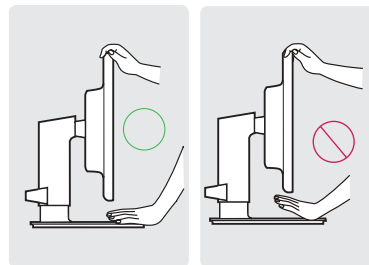


Justere stativlengden

- 1 Plasser skjermen som er montert på stativsokkelen, i oppreist posisjon.
- 2 Sørg for å bruke begge hender når du justerer monitoren.

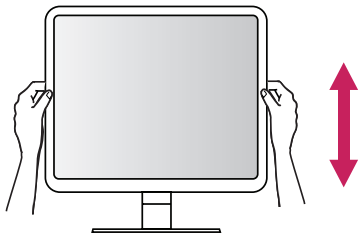


- 3 Høyden kan justeres opp til 130,0 mm.

Maks. 130,0 mm

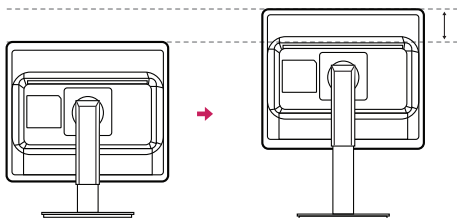


ADVARSEL

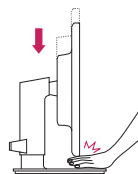

- For å unngå skade på fingrene dine må du ikke legge hendene mellom skjermen og stativbasen når du justerer skjermens høyde.

Svingefunksjon


Svingfunksjonen gjør det mulig å rotere 90 grader med klokken eller mot klokken.

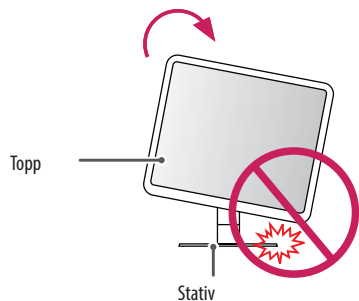


ADVARSEL

- For å unngå å skrape opp stativbasen må man ikke bruke for mye kraft eller hastighet når man roterer monitoren ved bruk av svingfunksjonen, og sørge for at stativet ikke får kontakt med monitoren.


- 1 Hev monitoren opp til maksimum høyde.

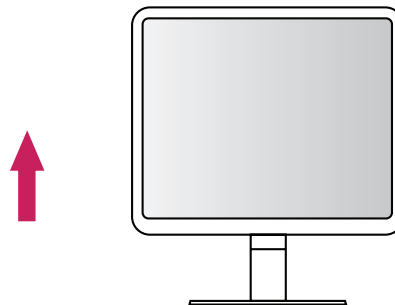


- 2 Juster vinkelen på skjermen i pilens retning, som vist i figuren.

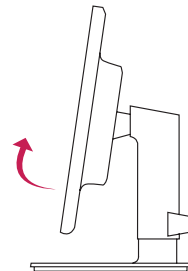

- 3 Roter monitoren med eller mot klokken, som vist i figuren.

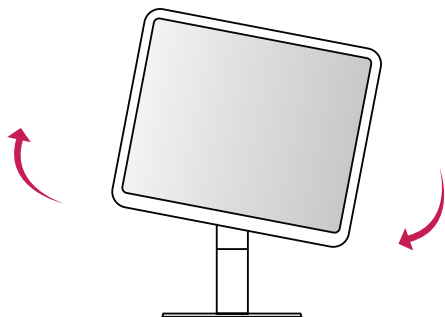

- 4 Fullfør installasjonen ved å rotere monitoren 90° som vist i figuren.

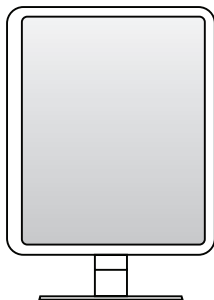


! MERK

- Et bilde som vises på monitorens skjerm roterer ikke i henhold til skjermretningen.
- Du kan rotere skjermen lett ved å bruke skjermens svingfunksjon-tast i Windows-operativsystemet. Visse Windows-operativsystemer og grafikkort støtter kanskje ikke skjermens sving-tast eller kan ha forskjellige innstillinger.
- Windows operativsystemets skjermsving-tast
 - 0°: Ctrl + Alt + pil opp (↑)
 - 90°: Ctrl + Alt + pil venstre (←)
 - 180°: Ctrl + Alt + pil ned (↓)
 - 270°: Ctrl + Alt + pil høyre (→)

! ADVARSEL

- Vær forsiktig hvis du vrir på skjermen når kabelen er tilkoblet.
- For å unngå skade på fingrene dine må du ikke legge dem mellom skjermen og stativbasen når du snur monitorens skjerm.

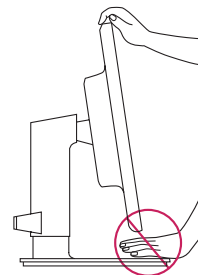


Bruke Kensington-låsen

Kensington-sikkerhetssystemkontakt befinner seg nederst på monitoren.


For mer informasjon om installasjon og bruk av dette systemet, kan du se bruksanvisningen som ble levert med Kensington sikkerhetssystem eller gå til <http://www.kensington.com>.

Koble Kensington sikkerhetssystemkabelen mellom monitoren og et bord.

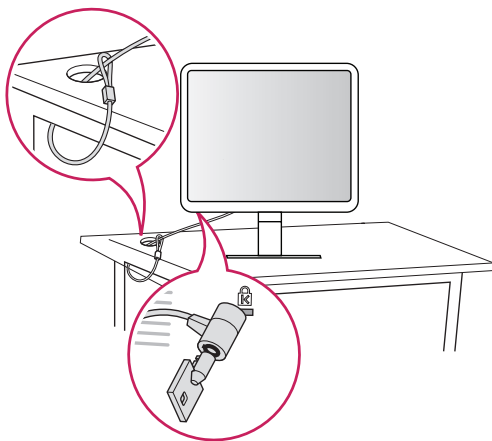

Løsne stativenheten

- 1 Plasser skjermen med forsiden ned. Dekk underlaget med en myk klut for å beskytte skjermen mot riper.
- 2 Trykk ned knappen i midten på baksiden av monitoren for å løsne stativet.

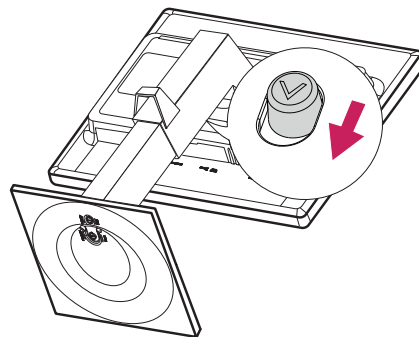

MERK

- Kensington-sikkerhetssystemet er tilleggsgutstyr. Du kan kjøpe ekstraputstyr fra de fleste elektronikkbutikker.

Installere veggmonteringsplaten

Denne skjermen oppfyller spesifikasjonene for veggmonteringsplaten eller andre kompatible enheter.

- 1 Plasser skjermen med forsiden ned. For å beskytte skjermen mot riper må du dekke til overflaten med boksens monitorbeskyttelsespute eller en myk klut.
- 2 Fjern de fire skruene som er plassert på baksiden av monitoren.
- 3 Tilpass veggmonteringsplaten med skru hullene og plasser den over monitoren.
- 4 Bruk en skrutrekker til å stramme til de fire skruene som fester platen til skjermen.




MERK

- Veggmonteringsplaten selges separat.
- Hvis du vil ha mer informasjon om monteringen, kan du se veggmonteringsplaten monteringsveiledning.
- Unngå å bruke for mye krefter når du monterer veggmonteringsplaten, da den kan komme til å forårsake skade på skjermen.

Installering på vegg


Installer monitoren minst 100 mm vekk fra vegg, for å sikre tilstrekkelig ventilasjon. Detaljerte installasjonsinstruksjoner får du fra forhandleren din. Se bruksanvisningen for å installere og sette opp en skrå veggmonteringsplate.

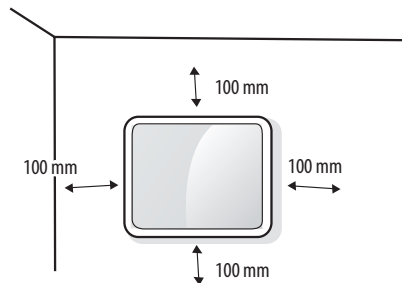

Hvis du skal montere skjermen på en vegg, må du feste veggmonteringsbraketten (tilleggsutstyr) til baksiden av skjermen.

Sørg for at veggmonteringsbraketten (tilleggsutstyr) er godt festet til skjerm og vegg.

- 1 Hvis du bruker skruer som er lengre enn standardlengden, kan det komme til å skade innsiden av produktet.
- 2 Skruer som ikke oppfyller VESA-standarden, kan skade skjermen eller få den til å falle ned. LG Electronics kan ikke holdes ansvarlig for uhell relatert til skruer som ikke er standard.

Veggmontering (mm)	100 x 100
Standardskrue	M4 x L10
Antall skruer	4
Veggmonteringsplate (tilleggsutstyr)	RW120 


! MERK

- Bruk skruene som er oppgitt i VESA-standarden.
- Veggmonteringssettet inneholder monteringsveiledning og alle nødvendige deler.
- Bruk av veggmonteringsplaten er valgfritt. Du kan kjøpe ekstraustyr fra din lokale forhandler.
- Lengden på skruen kan variere for hvert veggfeste. Kontroller at du bruker riktig lengde.
- For mer informasjon, kan du se bruksanvisningen for veggfestet.

! ADVARSEL

- Koble fra strømledningen først, og flytt eller installer monitoren deretter. Du kan få elektrisk støt.
- Hvis du monterer skjermen i taket eller på en hellende vegg, kan den falle ned, noe som kan føre til personskade. Bruk et autorisert LG-veggfeste og kontakt den lokale forhandleren eller kvalifisert personell.

- Hvis du strammer skruene for hardt, kan det skade skjermen. Slike skader dekkes ikke av produktgarantien.
- Bruk veggfeste og skruer som overholder VESA-standardene. Garantien dekker ikke eventuelle skader som skyldes bruk eller misbruk av komponenter som ikke er godkjente.
- Skruene som brukes, kan ikke være lenger enn 8 mm.

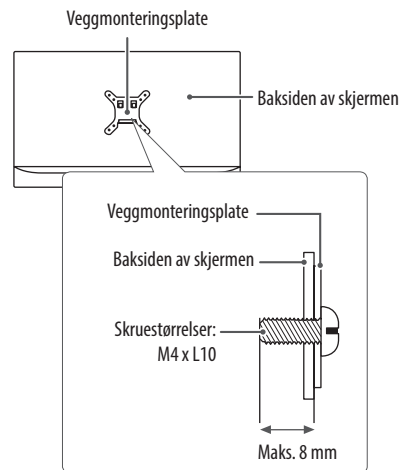

BRUKE SKJERMEN


Tilkobling til PC

- Denne skjermen støtter *Plug and Play-funksjonalitet.

* Plug and Play: En funksjon som gjør at du kan legge en enhet til datamaskinen din uten behov for fysisk enhetskonfigurasjon eller brukerintervensjon.


D-SUB-tilkobling

Overfører det analoge videosignalet fra PC-en din til monitorsettet. Koble monitoren til PC-en ved bruk av den medfølgende 15-tapps D-DUB-signalkabelen som vist nedenfor.

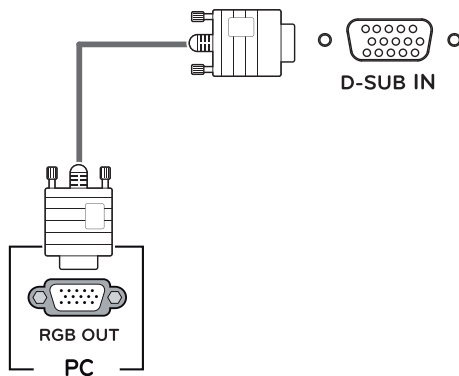


DVI-tilkobling

Overfører det digitale videosignalet fra PC-en din til monitorsettet. Koble PC-en og monitoren med DVI-kabelen som vist i følgende illustrasjoner.

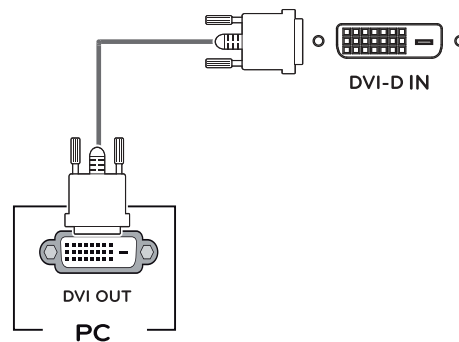

HDMI-tilkobling

Sender de digitale video- og lydsignalene fra PC-en til skjermen. Koble PC-en til skjermen ved hjelp av HDMI-kabelen, som vist i illustrasjonen nedenfor:

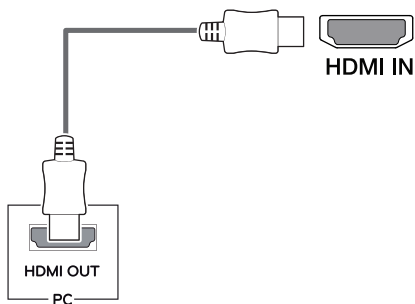


ADVARSEL

- Det anbefales på det sterkeste å bruke HDMI-kabelen som kom med produktet. Hvis man ikke bruker denne, kan det føre til at enheten ikke virker som den skal.
- HDMI PC kan føre til kompatibilitetsproblemer for enheten.
- Hvis du bruker en DVI til HDMI-kabel / DP (DisplayPort) til HDMI-kabel, kan kompatibilitetsproblemer oppstå.
- Bruk en sertifisert kabel som viser HDMI-logoen. Skjermen kan kanskje ikke vises eller en tilkoblingsfeil kan oppstå hvis det brukes en ikke-sertifisert kabel.
- Anbefalte typer HDMI-kabler
 - Høyhastighets HDMI®/TM-kabel
 - Høyhastighets HDMI®/TM-ethernet-kabel

DisplayPort-tilkobling

Overfører PC-ens digitale video- og lydsignaler til monitoren. Kobler PC-en din til monitoren ved bruk av DisplayPort-kabelen som vist nedenfor.

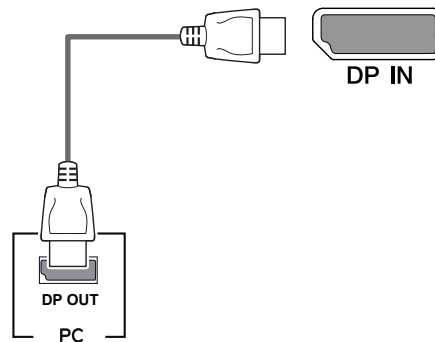


MERK

- Avhengig av PC-ens DP-versjon (DisplayPort) er det ikke sikkert at det vises noe bilde eller høres noe lyd.
- Det anbefales på det sterkeste å bruke DisplayPort-kabelen som medfølger produktet. Hvis man ikke bruker denne, kan det føre til at enheten ikke virker som den skal.
- Bruk av generelle kabler som kjøpes på det åpne markedet kan føre til at skjermen ser hvit ut eller føre til støy på skjermen.

Koble til AV-enheter

HDMI-tilkobling

Overfører digital video- og lydsignaler fra din AV-enhet til monitoren. Koble sammen AV-enheten og monitoren med HDMI-kabelen som vist i følgende illustrasjoner.

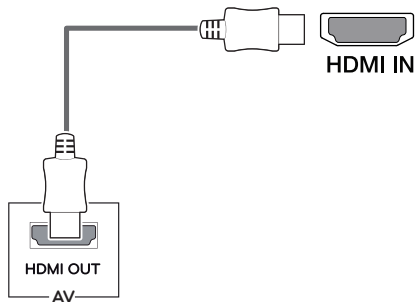

MERK

- Det anbefales på det sterkeste å bruke HDMI-kabelen som kom med produktet. Hvis man ikke bruker denne, kan det føre til at enheten ikke virker som den skal.
- Hvis du bruker en DVI til HDMI-kabel / DP (DisplayPort) til HDMI-kabel, kan kompatibilitetsproblemer oppstå.
- Bruk en sertifisert kabel som viser HDMI-logoen. Skjermen kan kanskje ikke vises eller en tilkoblingsfeil kan oppstå hvis det brukes en ikke-sertifisert kabel.
- Anbefalte typer HDMI-kabler
 - Høyhastighets HDMI®/TM-kabel
 - Høyhastighets HDMI®/TM-ethernet-kabel


Koble til eksterne enheter

USB-kabel-PC-kobling

USB-porten har hub-funksjonalitet.

For å bruke USB 3.0 kobler du til A-B type USB 3.0 kabelen til PC-en.

Tilleggsutstyr som er koblet til USB IN-porten kan styres fra PC-en.

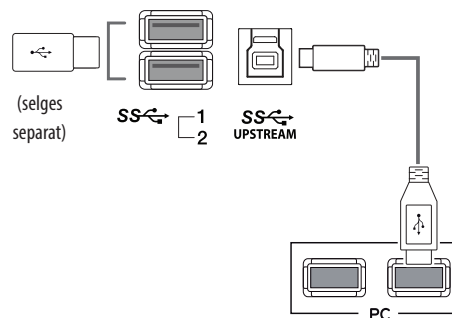

**MERK**

- Sørg for å installere den siste Windows OS-servicepakken før du bruker produktet.
- Eksterne enheter og kabler selges separat.
- Et tastatur, en mus eller en USB-lagringsenhet kan kobles til USB-porten.

**ADVARSEL**

Forholdsregler ved bruk av en USB-lagringsenhet

- En USB-lagringsenhet som har et innebygd automatisk gjenkjenningsprogram eller som bruker sin egen driver er kanskje ikke gjenkjennelig.
- Enkelte USB-lagringsenheter støttes kanskje ikke eller fungerer kanskje ikke riktig.
- Vi anbefaler at du bruker en USB-hub eller en harddisk med strømforsyning. (Hvis den tilførte strømmen ikke er nok, vil USB-enheten kanskje ikke oppdages riktig.)

BRUKERINNSTILLINGER

Aktivere hurtigmenyen

- 1 Trykk på [Menu ] for å vise OSD-hurtigmenyen.
- 2 Trykk  - eller  -knappen på forsiden for å gå gjennom menyalternativene.
- 3 Trykk  ,  - eller [ /OK]-knappen for å angi alternativene dine.
- 4 Hvis du ønsker å gå ut av OSD-hurtigmenyen, trykker du på [ /OK] eller velger **Exit (Avslutt)**.

De gjeldende innstillingsvalgene er som vist nedenfor.

Hurtigmeny	Forklaring
Exit (Avslutt)	Lukker hurtigmenyen.
Input (Inngang)	Velger gjeldende inngangsmodus.
Picture Mode (Bildemodus)	Velger Picture Mode (Bildemodus) .  MERK Hvis Picture Mode (Bildemodus) ikke er Custom (Egendefinert)-modus, aktiveres ikke Gamma og Color Temp (Fargetemperatur).
Gamma	Velger skjermens Gamma .
Color Temp (Fargetemperatur)	Velger skjermens Color Temp (Fargetemperatur) .
All Settings (Alle innstillinger)	Går til Alle innstillinger-menyen.



ADVARSEL

- Skjermens skjerm bilde kan være litt annerledes enn det som vises i denne håndboken.

Hurtiginnstillinger

- 1 Trykk på [Menu ]-knappen foran på monitoren og velg deretter **All Settings (Alle innstillinger)** for å vise hele OSD-menyen.
- 2 Trykk , ,  eller -knappen på forsiden for å velge **Quick Settings (Hurtiginnstillinger)**.
- 3 Foreta innstillingene ved å følge instruksjonene som vises i nederste høyre hjørne.
- 4 Hvis du ønsker å konfigurere en øvre meny eller et annet valg, flytt ved bruk av -knappen blant de fremre justeringsknappene eller ved å trykke [/OK].
- 5 For å forlate OSD-menyen trykker du på [Menu ] eller -knappen.

De gjeldende innstillingsvalgene er som vist nedenfor.

All Settings (Alle innstillinger) > Quick Settings (Hurtiginnstillinger)		Forklaring
Brightness (Lysstyrke)		Justerer lysstyrken på skjermen.  MERK - Trykk på ▼-knappen for å veksle mellom Turn on 'Brightness Stabilization' (Skrå på 'Lysstyrkestabilisering')/Turn off 'Brightness Stabilization' (Slå av 'Lysstyrkestabilisering'). - Når Brightness Stabilization (Lysstyrkestabilisering) er On (På), deaktiveres Brightness (Lysstyrke)-justerings-funksjonen. - Når Brightness Stabilization (Lysstyrkestabilisering) er On (På), blir SMART ENERGY SAVING og DFC funksjonene deaktivert.
Contrast (Kontrast)		Justerer fargekontrasten på skjermen.
User Preset (Brukerforhåndsinnstilling)		Brukernavn kan konfigureres ved å bruke tastaturet på skjermen.
User Name (Brukernavn)		Angir et brukernavn til BRUKER 1–10.
Load User Settings (Last brukerinntillinger)		Laster inn innstillinger lagret i BRUKER 1–10.
Save User Settings (Lagre brukerinntillinger)		Lagrer de gjeldende innstillingene til BRUKER 1–10.
Default User Settings (Standard brukerinntillinger)		Laster inn standardinnstillingene.

Inngang

- 1 Trykk på [Menu ]-knappen foran på monitoren og velg deretter **All Settings (Alle innstillinger)** for å vise hele OSD-menyen.
- 2 Trykk på , ,  eller -knappen på forsiden for å velge **Input (Inngang)**.
- 3 Foreta innstillingene ved å følge instruksjonene som vises i nederste høyre hjørne.
- 4 Hvis du ønsker å konfigurere en øvre meny eller et annet valg, flytt ved bruk av -knappen blant de fremre justeringsknappene eller ved å trykke [/OK].
- 5 For å forlate OSD-menyen trykker du på [Menu ] eller -knappen.

De gjeldende innstillingsvalgene er som vist nedenfor.

All Settings (Alle innstillinger) > Input (Inngang)	Forklaring	
Input List (Inngangsliste)	Velger inngangsmodus.	
Aspect Ratio (Bredde-/høydeforhold)	Justerer bredde-/høydeforhold for skjermen. (Full Wide (Full bredde) , Original (Originalformat) , 1:1)	
	 MERK Skjermen kan se identisk ut for Full Wide (Full bredde), Original (Originalformat) og 1:1 ved anbefalt oppløsning (1280 x 1024).	
	Full Wide (Full bredde)	Viser videoen slik at den passer til skjermen, uansett videosingnalinnang.
	Original (Originalformat)	Viser på skjermen i henhold til høyde/bredde-forholdet på videosingnalinnangen.
	1:1	Bredde-/høydeforholdet justeres ikke fra originalformatet.

Bilde

- 1 Trykk på [Menu ]-knappen foran på monitoren og velg deretter **All Settings (Alle innstillinger)** for å vise hele OSD-menyen.
- 2 Trykk på , ,  eller -knappen på forsiden for å velge **Picture (Bilde)**.
- 3 Foreta innstillingene ved å følge instruksjonene som vises i nederste høyre hjørne.
- 4 Hvis du ønsker å konfigurere en øvre meny eller et annet valg, flytt ved bruk av -knappen blant de fremre justeringsknappene eller ved å trykke [/OK].
- 5 For å forlate OSD-menyen trykker du på [Menu ] eller -knappen.

De gjeldende innstillingsvalgene er som vist nedenfor.

All Settings (Alle innstillinger) > Picture (Bilde)	Forklaring	
Picture Mode (Bildemodus)	Custom (Egendefinert)	Gjør at brukeren kan justere alle elementene. Fargemodusen på hovedmenyen kan justeres.
	Mono (Svart-hvit)	Mono (svart og hvit) fargemodus.
	Reader (Leser)	Optimerer skjermen for å se gjennom dokumenter. Lysstyrken kan økes i OSD-menyen.
	DICOM	En modus som optimerer skjerminnstillingene, slik at du kan vise bildene for medisinsk bruk. Lysstyrken kan økes i OSD-menyen.
	Calibration 1 (Kalibrering 1)	Konfigureres til den sist kalibrerte (korrigerte) skjermen.
	Calibration 2 (Kalibrering 2)	Konfigureres til en tidligere kalibrert (korrigert) skjerm.
	 MERK • Brightness Stabilization (Lysstyrkestabilisering)-funksjonene konfigureres i Custom (Egendefinert). • I DP (DisplayPort)-inngangen, hvis Picture Mode (Bildemodus) endres, kan skjermen flimre eller PC-oppløsningen kan endre seg. • Calibration 2 (Kalibrering 2): Hvis du bruker Kalibrering etter at du har installert TRUE COLOR PRO-programmet, vil den gjeldende menyen bli aktivert.	

All Settings (Alle innstillinger) > Picture (Bilde)	Forklaring	
Picture Adjust (Bildejustering)	Brightness (Lysstyrke)	Justerer lysstyrken på skjermen.  MERK - Trykk på ▼-knappen for å veksle mellom Turn on 'Brightness Stabilization' (Skru på 'Lysstyrkestabilisering')/Turn off 'Brightness Stabilization' (Slå av 'Lysstyrkestabilisering'). - Når Brightness Stabilization (Lysstyrkestabilisering) er On (På), deaktiveres Brightness (Lysstyrke)-justerings-funksjonen. - Når Brightness Stabilization (Lysstyrkestabilisering) er On (På), blir SMART ENERGY SAVING og DFC funksjonene deaktivert.
	Contrast (Kontrast)	Justerer fargekontrasten på skjermen.
	Sharpness (Skarphet)	Justerer skarpheten på skjermen.
	Brightness Stabilization (Lysstyrkestabilisering)	Opprettholder lysstyrken som er best egnet for medisinsk bruk.
		On (På)
		Justerer lysstyrken automatisk.
	Off (Av)	Deaktiverer funksjonen og gjør at brukeren kan konfigurere lysstyrken.
	SUPER RESOLUTION+	High (Høy)
		Velg dette alternativet for å få krystallklare bilder.
		Middle (Middels)
		Optimalisert bildekvalitet vises når en bruker vil ha en komfortabel seeropplevelse mellom lav og høy modus.
		Low (Lav)
		Optimalisert bildekvalitet vises når en bruker ønsker jevne, naturlige bilder.
		Off (Av)
		Velg dette alternativet til hverdagslig bruk. Deaktiverer SUPER RESOLUTION+ .
	Black Level (Sortnivå)	Still inn avviksnivåene. (Bare HDMI) Avvik: Referanse for videosignaler. Avvik er den mørkeste fargen som skjermen kan vise.
		High (Høy)
		Beholder det gjeldende kontrastforholdet til skjermen.
	Low (Lav)	Reduserer svartnivåene og hever hvidnivåene fra det gjeldende kontrastforholdet til skjermen.

All Settings (Alle innstillinger) > Picture (Bilde)		Forklaring	
Picture Adjust (Bildejustering)	DFC	On (På)	Justerer lysstyrken automatisk i samsvar med skjermen.
		Off (Av)	Deaktiverer DFC-funksjonen.
	Response Time (Svartid)	Innstill en responstid for viste vil bilder basert på bevegelsen av bildet på skjermen. I vanlige omgivelser anbefaler vi at du bruker Fast (Rask) . Når det er mye bevegelse anbefales det at du bruker Faster (Raskere) . Innstillingen Faster (Raskere) kan føre til bildeinnbrenning.	
		Faster (Raskere)	Innstiller responstiden til Faster (Raskere).
		Fast (Rask)	Svartiden angis til Fast (Rask).
		Normal	Svartiden angis til Normal.
		Off (Av)	Bruker ikke funksjonen for forbedring av svartid.
	Black Stabilizer (Svartstabilisator)	Gjenstander kan ses tydeligere på mørke skjermbilder ved å justere svartnivået. Øking av verdien Black Stabilizer (Svart stabilisator) gjør de grå nivåene på skjermen lysere. (Det er enkelt å skille gjenstander fra bakgrunnen på mørke spillskjermbilder.) Hvis man reduserer verdien Black Stabilizer (Svart stabilisator) blir de lave grå nivåene mørkere og den dynamiske kontrasten på skjermen økes.	
	Uniformity (Likhhet)	Justerer jevnheten for lysstyrken på skjermen.	
		 MERK • Hvis du aktiverer Uniformity (Likhhet) , kan det redusere den generelle lysstyrken på skjermen.	
		On (På)	Aktiverer funksjonen Uniformity (Likhhet) .
		Off (Av)	Deaktiverer funksjonen Uniformity (Likhhet) .

All Settings (Alle innstillinger) > Picture (Bilde)	Forklaring	
Color Adjust (Fargejustering)	Gamma	Velg din egen gammaverdi. Gamma 1.8, Gamma 2.0, Gamma 2.2, Gamma 2.4, Gamma 2.6, DICOM Gamma Curve (Gammakurve). Jo høyere verdien for gamma er, jo mørkere blir bildet. På samme måte blir bildet lysere jo mindre verdien for gamma er.
	Color Temp (Fargetemperatur)	Velg din egen fargetemperatur. (Custom (Egendefinert), 6500K, 7500K, 9300K, Manual (Manuell))
		Custom (Egendefinert) Brukeren kan tilpasse rød, grønn og blå farge.
		6500K Angir bildefargen som fargetemperatur med en rødlig 6500 K.
		7500K Angir bildefargen som fargetemperatur på 7500K, som vil si en farge mellom rød og blå.
		9300K Angir bildefargen som fargetemperatur med en blålig 9300 K.
		Manual (Manuell) Justerer fargetemperaturen 500 K av gangen. (Merk at 9300 K støttes i stedet for 9500 K.)
	Red (Rød)	Du kan tilpasse bildefargen ved hjelp av rød, grønn og blå.
	Green (Grønn)	
	Blue (Blå)	
	Six Color (Seksfarget)	Tilpasses til fargen du ønsker, ved å justere fargetone og fargemetning for alle de seks fargene (rød, grønn, blå, cyan, magenta og gul). Deretter lagres innstillingene.
		Hue (Tone) Justerer fargetonen på skjermen.
		Saturation (Metning) Justerer fargemetningen av fargene på skjermen. Lavere verdi betyr mindre fargemetning og skarphet på fargene. Høyere verdi gir mer fargemetning og mørkere farger.
Configuration Adjust (Konfigurasjonsjustering)	Horizontal (Horisontal) / Vertical (Vertikal)	Justerer skjermen posisjon.
	Clock (Klokke) / Phase (Fase)	Forbedrer skarpheten og stabiliteten på skjermen.
Picture Reset (Bildennullstilling)	Tilbakestiller fargene til standardinnstillingene.	

Generelt

- 1 Trykk på [Menu ]-knappen foran på monitoren og velg deretter **All Settings (Alle innstillinger)** for å vise hele OSD-menyen.
- 2 Trykk på , ,  eller -knappen på forsiden for å velge **General (Generelt)**.
- 3 Foreta innstillingene ved å følge instruksjonene som vises i nederste høyre hjørne.
- 4 Hvis du ønsker å konfigurere en øvre meny eller et annet valg, flytt ved bruk av -knappen blant de fremre justeringsknappene eller ved å trykke [ /OK].
- 5 For å forlate OSD-menyen trykker du på [Menu ] eller -knappen.

De gjeldende innstillingsvalgene er som vist nedenfor.

All Settings (Alle innstillinger) > General (Generelt)	Forklaring	
Language (Språk)	Stiller inn menykjermen til ønsket språk.	
SMART ENERGY SAVING	Spar energi ved å bruke algoritmen for luminanskompensasjon.	
	High (Høy)	Sparer energi ved hjelp av SMART ENERGY SAVING -funksjonen med høy effektivitet.
	Low (Lav)	Sparer energi ved hjelp av den laveffektive SMART ENERGY SAVING -funksjonen.
	Off (Av)	Deaktiverer SMART ENERGY SAVING -funksjonen.
Power LED (Strømindikator)	Slår strømindikatoren foran på skjermen på/av.	
	On (På)	Strømindikatoren slås på automatisk.
	Off (Av)	Strømindikatoren er slått av.
Automatic Standby (Automatisk standby)	Funksjon som slår av skjermen automatisk når det ikke har vært bevegelser på skjermen i en bestemt periode. Du kan stille inn tid for funksjonen for automatisk avslåing. (Off (Av) , 4H , 6H og 8H)	
User Preset (Brukerforhåndsinnstilling)	Brukernavn kan konfigureres ved å bruke tastaturet på skjermen.	
	User Name (Brukernavn)	Angir et brukernavn til BRUKER 1–10.
	Load User Settings (Last brukerinnsstillinger)	Laster inn innstillinger lagret i BRUKER 1–10.
	Save User Settings (Lagre brukerinnsstillinger)	Lagrer de gjeldende innstillingene til BRUKER 1–10.
	Default User Settings (Standard brukerinnsstillinger)	Laster inn standardinnstillingene.
Auto Screen Off (Skjerm automatisk av)	Slår skjermen av automatisk når det ikke er noe monitorsignal for en innstilt tidsperiode.	
	On (På)	Aktiverer funksjonen Auto Screen Off (Skjerm automatisk av).
	Off (Av)	Deaktiverer funksjonen Auto Screen Off (Skjerm automatisk av).

All Settings (Alle innstillinger) > General (Generelt)	Forklaring	
DisplayPort 1.2	Aktiverer eller deaktiverer DisplayPort 1.2.  MERK - Sørg for å konfigurere dette alternativet i henhold til DisplayPort-versjonen som støttes av grafikkortet. Disable (Deaktiver) dette alternativet hvis skjermkortet ikke støtter DisplayPort 1.2. - Når DisplayPort 1.2 er deaktivert, kan du ikke bruke 10-bit-utgangen til skjermkortet.	
OSD Lock (OSD-lås)	Denne funksjonen deaktiverer konfigurasjon og justering av menyer.	
	On (På)	Aktiverer OSD Lock (OSD-lås) .
	Off (Av)	Deaktiverer OSD Lock (OSD-lås) .
	 MERK Deaktiverer alle funksjoner bortsett fra Quick Settings (Hurtiginnstillinger)-menyen og Input (Inngang) menyens Input List (Inndataliste) og Aspect Ratio (Bredde-/høydeforhold)-funksjonene, og General (Generelt)-menyene OSD Lock (OSD-lås) og Information (Informasjon)-funksjonene.	
Information (Informasjon)	Viser produktmodellen, total strøm på tid, serienummer og oppløsningsinformasjon.	
Reset (Tilbakestill)	Do you want to reset your settings? (Vil du nullstille innstillingene dine?)	
	No (Nei)	Avbryt tilbakestillingen.
	Yes (Ja)	Gjenoppretter skjerminnstillingene til standard innstillingene fra da monitoren først ble kjøpt.

Autokonfigurering

- 1 Trykk på [Menu ]-knappen foran på monitoren og velg deretter **All Settings (Alle innstillinger)** for å vise hele OSD-menyen.
- 2 Trykk på ◀, ▶, ▼ eller ▲-knappen på forsiden for å velge **Auto Configuration (Autokonfigurering)**.
- 3 Foreta innstillingene ved å følge instruksjonene som vises i nederste høyre hjørne.
- 4 Hvis du ønsker å konfigurere en øvre meny eller et annet valg, flytt ved bruk av ◀-knappen blant de fremre justeringsknappene eller ved å trykke []/OK].
- 5 For å forlate OSD-menyen trykker du på [Menu ] eller ◀-knappen.

De gjeldende innstillingsvalgene er som vist nedenfor.

All Settings (Alle innstillinger) > Auto Configuration (Autokonfigurering)	Forklaring	
Do you want to Auto Configuration? (Vil du bruke autokonfigurering?)	No (Nei)	Avbryt autokonfigurasjonen.
	Yes (Ja)	Innstill skjermen automatisk til optimale innstillinger.

FEILSØKING

Det vises ikke noe på skjermen.

Er skjermens strømledning tilkoblet?	Kontroller om strømledningen er koblet til strømttaket på riktig måte.
Lyser strømindikatoren?	Kontroller strømkabelen og slå på strømbryteren.
Lyser strømindikatoren grønt?	Kontroller om inngangsinstillingen er riktig. ([Menu ] > All Settings (Alle innstillinger) > Input (Inngang))
Vises meldingen Out of Range (Utenfor rekkevidde) ?	Dette kan oppstå hvis signalet fra PC-en (skjermkortet) er utenfor skjermens vertikale eller horisontale frekvensområde. Se avsnittet <Produktspesifikasjon> i denne bruksanvisningen for å innstille riktig frekvens.
Vises meldingen No Signal (Ingen signal) ?	Denne vises hvis signalkabelen mellom PC-en og skjermen mangler eller er frakoblet. Kontroller kabelen og koble den til på nytt.
Når det gjelder Mac-produkter vil ikke skjermen vises riktig hvis enheten er konfigurert for DisplayPort 1.2.	Enkelte Mac-produkter støtter kanskje ikke DisplayPort 1.2. Spør produsenten.

Skjermen har et etterbilde.

Vises etterbildet selv når skjermen er slått av?	- Hvis et stillbilde vises på skjermen en lang stund, kan det skade skjermen slik at det vises et etterbilde. - Bruk skjermesparer for å forlenge levetiden til skjermen.
--	--

Skjermen er ustabil og rister. / Det er skyggespor på skjermen.

Valgte du riktig oppløsning?	Hvis den valgte oppløsningen er HDMI 1080i 60/50 Hz, (linjesprang) kan det hende at skjermen flimrer. Endre oppløsningen til 1080p eller anbefalt oppløsning.
------------------------------	---



MERK

- Vertikal frekvens: For å kunne vise et bilde må skjermen oppdateres flere titalls ganger per sekund, på samme måte som et lysstoffrør. Antallet ganger skjermen oppdateres per sekund, kalles vertikal frekvens eller oppdateringsfrekvens og angis i Hz.
- Horizontal frekvens: Den tiden det tar å vise én horisontal linje, kalles den horisontale syklusen. Hvis 1 deles på det horisontale intervallet, blir resultatet antall horisontale linjer vist per sekund. Dette kalles den horisontale frekvensen og angis i kHz.
- Kontroller om grafikkortets oppløsning eller frekvens er innen området som er tillatt av monitoren og i Windows setter du det til anbefalt (optimal) oppløsning i **Control Panel > Display > Settings**. (Kan variere avhengig av operativsystemet ditt (OS).)
- Hvis skjermkortet ikke settes til anbefalt (optimal) oppløsning, kan det føre til uklart tekst, mørk skjerm, avkuttet visningsområde eller feiljustering av skjermen.
- Innstillingsmetoden kan variere avhengig av datamaskin eller operativsystem, og enkelte oppløsninger er kanskje ikke tilgjengelige, alt avhengig av grafikkortets ytelse. Hvis dette skjer, kontakter du produsenten av datamaskinen eller grafikkortet.
- Normale grafikkort støtter ikke 1280 x 1024 oppløsning. Hvis oppløsningen ikke kan vises, kontakter du produsenten av skjermkortet.

Display-fargen er unormal.	
Ser displayet misfarget ut (16 farger)?	• Angi antall farger til 24 bits (sanne farger) eller høyere: I Windows Control Panel > Display > Settings > Colour Quality (Kan variere avhengig av ditt operativsystem.)
Virker display-fargen ustabil eller monokrom?	• Kontroller at signalkabelen er ordentlig tilkoblet. Koble til kabelen på nytt eller sett inn PC-grafikkortet på nytt.
Vises det prikker på skjermen?	• Når du bruker skjermen, kan det vises prikker (røde, grønne, blå, hvite eller svarte) på skjermen. Dette er normalt for en LCD-skjerm. Det er ikke en feil og påvirker ikke skjermens ytelse.

Meldingen Ukjent skjerm vises når produktet er tilkoblet.

Installerte du skjemdriveren?

- Installer den vedlagte monitordriveren som leveres med monitoren eller gå til hjemmesiden til LG Electronics (www.lg.com) for å laste ned og installere monitordriveren.
- Kontroller om plug and play-funksjonen støttes ved å se grafikkortets bruksanvisning.

Bildet vises ikke normalt.

Virker skjermområdet unormalt?

Ser du vertikale linjer på skjermen?

Viser skjermen horisontal støy, eller ser teksten uklar ut?

- Hvis du ønsker å automatisk konfigurere displaybilder til optimale innstillinger, går du til **Auto Configuration (Autokonfigurering)**-funksjonen og velger **Yes (Ja)**.

PRODUKTSPEKIFIKASJONER

For å forbedre produktet kan spesifikasjonene bli endret uten varsel.

~ symbolet betyr vekselstrøm, og symbolet --- betyr likestrøm.

LCD-skjerm	Type	TFT (Thin Film Transistor) LCD-skjerm (Liquid Crystal Display)	
	Pikselavstand	0,294 mm x 0,294 mm	
Oppløsning	Maksimal oppløsning	1280 x 1024 ved 75 Hz	
	Anbefalt oppløsning	1280 x 1024 ved 60 Hz	
Videosignal	Horisontal frekvens	30 kHz–83 kHz	
	Vertikal frekvens	56 Hz-75 Hz	
Inngangskontakt	DVI-D IN, HDMI IN, DP IN, D-SUB IN, USB UPSTREAM (SS↔), USB (SS↔) 1/2		
Strømkilder	Merkedata	AC 100–240 V ~ 50/60 Hz 1,4–0,7 A	
	Strømforbruk	Maksimum: 50 W Strømsparingsmodus: ≤ 0,5 W Av-modus: ≤ 0,5 W	
Miljøforhold	Driftsforhold	Temperatur	0°C til 40°C
		Fuktighet	0 % til 80 %
		Trykk	700 hPa til 1060 hPa
	Lagring	Temperatur	-20°C til 60°C
		Fuktighet	0 % til 85%
		Trykk	500 hPa til 1060 hPa

Størrelse (mm)	Skjermstørrelse (bredde x høyde x dybde)	
	Inkludert stativ	410 x 389,3 x 249,5
	Uten stativ	410 x 343,8 x 57,6
Vekt (uten forpakning) (kg)	Inkludert stativ	5,1
	Uten stativ	2,9

Forhåndsinnstillingsmodus

D-SUB

Forhåndsinnstillingsmodus	Horisontal frekvens (kHz)	Vertikal frekvens (Hz)	Polaritet (H/V)	Merknader
640 x 480	31,469	59,94	-/-	
640 x 480	37,861	72,809	-/-	
640 x 480	37,500	75,000	-/-	
720 x 400	31,469	70,087	-/+	
800 x 600	35,156	56,250	+/+	
800 x 600	37,879	60,317	+/+	
800 x 600	48,077	72,188	+/+	
800 x 600	46,875	75,000	+/+	
1024 x 768	48,363	60,004	-/-	
1024 x 768	56,476	70,069	-/-	
1024 x 768	60,023	75,029	+/+	
1152 x 864	67,500	75,000	+/+	
1280 x 960	60,000	60,000	+/+	
1280 x 1024	63,981	60,02	+/+	Anbefalt
1280 x 1024	79,976	75,025	+/+	

DVI

Forhåndsinnstillingsmodus	Horisontal frekvens (kHz)	Vertikal frekvens (Hz)	Polaritet (H/V)	Merknader
640 x 480	31,469	59,94	-/-	
720 x 400	31,469	70,087	-/+	
800 x 600	37,879	60,317	+/+	
1024 x 768	48,363	60,004	-/-	
1152 x 864	67,500	75,000	+/+	
1280 x 720	45,000	60,000	+/+	
1280 x 800	49,306	59,910	+/-	
1280 x 960	60,000	60,000	+/+	
1280 x 1024	63,981	60,02	+/+	Anbefalt

HDMI

Forhåndsinnstillingsmodus	Horisontal frekvens (kHz)	Vertikal frekvens (Hz)	Polaritet (H/V)	Merknader
640 x 480	31,469	59,94	-/-	
720 x 400	31,469	70,087	-/+	
800 x 600	37,879	60,317	+/+	
1024 x 768	48,363	60,004	-/-	
1152 x 864	67,500	75,000	+/+	
1280 x 720	45,000	60,000	+/+	
1280 x 800	49,306	59,910	+/-	
1280 x 960	60,000	60,000	+/+	
1280 x 1024	63,981	60,02	+/+	Anbefalt

DP

Forhåndsinnstillingsmodus	Horisontal frekvens (kHz)	Vertikal frekvens (Hz)	Polaritet (H/V)	Merknader
640 x 480	31,469	59,94	-/-	
720 x 400	31,469	70,087	-/+	
800 x 600	37,879	60,317	+/+	
1024 x 768	48,363	60,004	-/-	
1152 x 864	67,500	75,000	+/+	
1280 x 720	45,000	60,000	+/+	
1280 x 960	60,000	60,000	+/+	
1280 x 1024	63,981	60,02	+/+	Anbefalt

Strømindikator

Modus	LED-farge
På-modus	Grønn
Strømsparingsmodus	Av
Av-modus	Av

Inngangstiming (Video)

Vertikal størrelse	Frekvens	Ratio (Format-innstillinger)	HDMI	DP
480p	59,94/60	4:3	0	0
480p	59,94/60	16:9	0	0
576p	50	16:9	0	0
720p	50	16:9	0	0
720p	59,94/60	16:9	0	0
1080p	59,94/60	16:9	0	0



ADVARSEL: Utstyret er i samsvar med Klasse A i CISPR 32. Dette utstyret kan forårsake radiointerferens i boligstrøk..

Les bruksanvisningen (CD) nøye og ha den for hånden. Produktetiketten inneholder nødvendig informasjon for etterservice.

Modell _____

Serienummer _____