

PANDUAN PENGGUNA

LEMARI ES

Bacalah buku panduan dan tindakan pencegahan ini sebelum mengoperasikan lemari es Anda dan simpanlah untuk referensi di masa mendatang.

Model : GL-B201APLB,
GL-D201APLB,
GL-L201APLB

Registration No.:
I.13.LEI3.06581.1217

PT.LG ELECTRONICS INDONESIA
GANDARIA 8 OFFICE TOWER LT.29 BC & 31 ABCD
JL.SULTAN ISKANDAR MUDA, KEBAYORAN LAMA
UTARA - KEBAYORAN LAMA,
JAKARTA SELATAN - DKI JAKARTA RAYA



MFL66993312


www.lg.com

DAFTAR ISI

	No. Halaman
1. Identifikasi Komponen	4
2. Tindakan Pencegahan	5
3. Perhatian	5-6
4. Pemasangan	7
5. Identifikasi Kontrol	7
6. Fitur	8
7. Prosedur Pengoperasian	9
8. Cara mendapatkan hasil yang baik	9-10
9. Sebelum Menghubungi Bagian Servis	11

Identifikasi komponen

Lemari Es DC

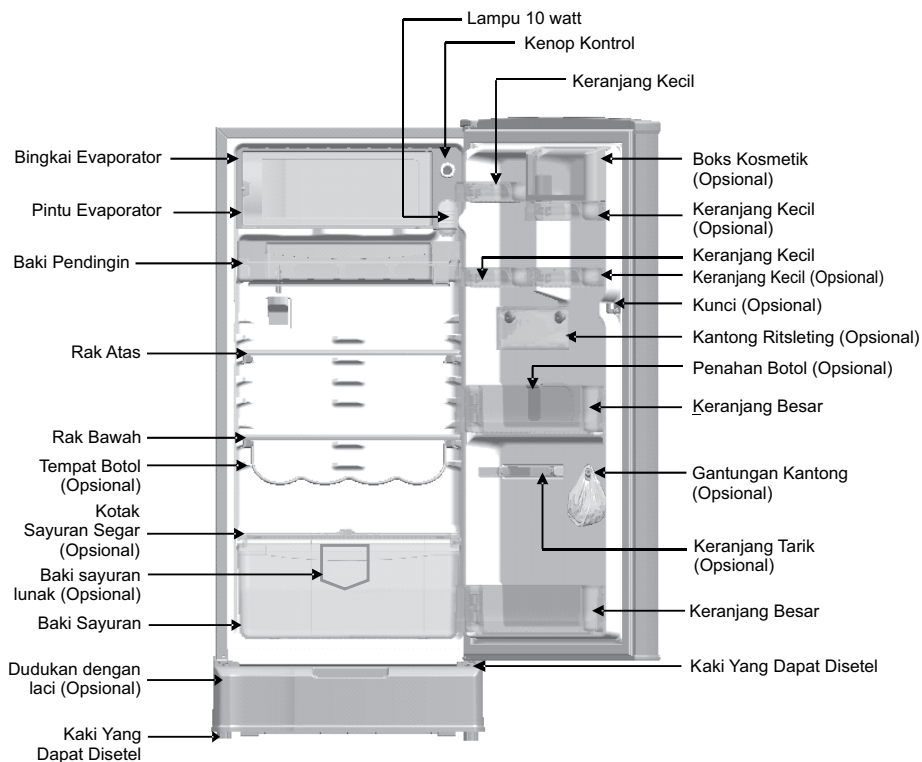

- Karena peningkatan berkelanjutan yang dilakukan oleh LG, spesifikasi lemari es dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
- Jika terdapat komponen yang tidak tersedia di unit Anda, komponen tersebut dipasang di model yang lain.

Tindakan Pencegahan

■ Berikut arti simbol yang digunakan di dalam panduan ini.



BAHAYA

Simbol ini mengindikasikan kemungkinan kematian atau cedera serius.



PERINGATAN

Simbol ini mengindikasikan kemungkinan cedera atau kerusakan hanya pada properti.



PERHATIAN

Simbol ini memperingatkan Anda atas adanya risiko sengatan listrik.



Jika gas yang digunakan adalah R600a

Perkakas ini berisi sedikit pendingin isobutana (R600a), gas alam dengan kompatibilitas lingkungan yang tinggi, tetapi juga mudah terbakar. Ketika mengangkat dan memasang perkakas, Anda harus berhati-hati untuk memastikan bahwa tidak ada komponen sirkuit pendinginan yang rusak. Pendingin yang menyembur keluar dari pipa dapat terbakar atau menyebabkan cedera mata. Jika kebocoran terdeteksi, hindari api terbuka atau sumber percikan api potensial lain, lalu buka ventilasi ruangan tempat perkakas dipasang selama beberapa menit. Jangan pernah menyalakan perkakas yang menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Jika ragu, konsultasikan dengan dealer.

Gas Alam (Isobutana, R600a) adalah pendingin yang ramah lingkungan, bahkan dengan jumlah kecil sekali pun (30–90g) gas ini sangat mudah terbakar. Bila gas bocor karena kerusakan parah selama pengiriman, pemasangan, atau penggunaan lemari es, percikan apa pun dapat menyebabkan kebakaran atau luka bakar.

PERINGATAN

Jangan memodifikasi atau memperpanjang Kabel Daya.

• Hal ini dapat menyebabkan sengatan listrik atau kebakaran.

Penggantian Kabel Daya

Ketika kabel daya atau steker rusak atau lubang stopkontak longgar, jangan menggunakannya. Ini dapat menyebabkan sengatan listrik atau korsleting yang mengakibatkan kebakaran.

Jika kabel catu daya rusak, kabel harus diganti oleh pabrik, agen layannya, atau orang berkualifikasi serupa agar terhindar dari bahaya.

Penggantian Lampu

Catatan Tidak semua jenis lampu sesuai untuk lemari es Anda. Pastikan Anda menggantinya dengan lampu yang memiliki ukuran, bentuk, dan watt yang sama.

- Cabut kabel daya dari stopkontak.
- Lepaskan penutup lampu dengan menarik ke arah luar.
- Pastikan bola lampu dingin untuk disentuh.
- Lepaskan lampu dengan memutarnya berlawanan arah jarum jam.
- Pasang lampu yang baru dan kencangkan dengan memutarnya searah jarum jam.
- Pastikan bola lampu telah cukup kencang.
- Pasang kembali penutup lampu dan tekan perlahan dengan ibu jari hingga terdengar suara klik.

Peringatan Risiko Anak Terperangkap

Lemari es kosong dapat berbahaya bagi anak-anak. Lepaskan gasket, kait, penutup, atau keseluruhan pintu dari perkakas yang sudah tidak digunakan, atau lakukan tindakan lain agar perkakas tidak membahayakan.

Tentang pemasangan arde

Jika terjadi korsleting listrik, arde dapat mengurangi risiko sengatan listrik dengan memberikan kabel keluaran untuk arus listrik.

Penggunaan arde yang tidak sesuai dapat menyebabkan sengatan listrik. Konsultasikan dengan tukang listrik atau teknisi servis berkualifikasi apakah petunjuk arde telah sepenuhnya dimengerti, atau jika Anda ragu apakah perkakas telah dipasang arde dengan benar.


Untuk mencegah kemungkinan terjadinya sengatan listrik, perkakas ini harus dipasang arde.

Perkakas ini tidak ditujukan untuk digunakan oleh orang (termasuk anak-anak) yang mengalami gangguan fisik, gangguan kemampuan pancaindera atau mental, atau kurang pengalaman dan pengetahuan, kecuali mereka diawasi atau diberi petunjuk tentang penggunaan alat ini oleh orang yang bertanggung jawab atas keselamatan mereka.

JANGAN PERNAH MENYIMPAN BAHAN PELEDAK DAN BAHAN KIMIA DI DALAM LEMARI ES.

Lepaskan kabel daya perkakas sebelum pembersihan atau perbaikan. Jangan menyimpan wadah berbahan kaca di dalam freezer karena dapat pecah, disebabkan oleh pengembangan saat isinya membeku.


- Jauhkan tangan dari engsel saat membuka dan menutup pintu, karena hal itu dapat menyebabkan cedera.
- Jangan menggunakan perangkat mekanik atau cara lainnya untuk mempercepat proses pencairan, selain cara yang direkomendasikan oleh produsen.
- Jangan merusak rangkaian pendingin.
- Jangan menggunakan peralatan listrik di dalam kompartemen penyimpanan makanan dari alat, kecuali bila peralatan itu adalah jenis yang direkomendasikan oleh produsen.
- Jaga lubang ventilasi, pada kerangka alat atau struktur built-in, tetap bebas halangan.

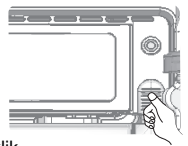

⚠ PERHATIAN

Anak-anak harus diawasi untuk memastikan bahwa mereka tidak bermain-main dengan perkakas ini.


Petunjuk berikut ini harus diikuti untuk mencegah cedera terhadap pengguna atau kerusakan properti. Pengoperasian yang salah karena mengabaikan petunjuk dapat menyebabkan kerusakan atau membahayakan, tingkat keseriusan diklasifikasikan dengan indikator berikut ini.

Sambungkan soket daya dengan baik. Jika tidak, hal ini dapat menyebabkan sengatan listrik atau kebakaran karena panas yang terakumulasi atau korsleting. 	Hanya jalankan atau hentikan unit dengan saklar. Hal ini dapat menyebabkan sengatan listrik atau kebakaran karena panas yang terakumulasi. 	Jangan menggunakan kabel daya yang rusak atau tidak disarankan. Hal ini dapat menyebabkan sengatan listrik atau kebakaran. Jika kabel daya rusak, kabel harus diganti dengan kabel khusus, atau kabel asli yang disediakan oleh produsen, atau agen servisnya. 
Jangan memperpanjang kabel daya atau membagi stopkontak dengan perkakas lainnya. Hal ini dapat menyebabkan sengatan listrik atau kebakaran karena panas yang terakumulasi. 	Jangan mengoperasikan perkakas dengan tangan yang basah atau di tempat yang lembab. Hal ini dapat menyebabkan sengatan listrik. 	Jangan memercikkan air pada lemari es Anda. Hal ini dapat menyebabkan korsleting. 

- **Selalu lepaskan Gasket saat membuang Lemari Es.**
- **Perkakas ini ditujukan untuk digunakan dalam rumah tangga atau penggunaan lain yang serupa seperti di**
 - area dapur staf dalam toko, kantor, dan lingkungan kerja lainnya.
 - rumah pertanian, hotel, motel, dan lingkungan hunian jenis lainnya.
 - lingkungan untuk penginapan atau kos.
 - katering dan penggunaan nonritel yang serupa.
- **Jangan menyimpan zat yang mudah meledak seperti kaleng aerosol dengan isi bahan yang mudah terbakar di dalam perkakas ini.**


Selama Liburan

Selama liburan yang tidak terlalu lama, Anda mungkin sebaiknya membiarkan lemari es beroperasi. Tempatkan item yang dapat dibekukan di dalam freezer agar lebih tahan lama. Saat Anda berencana untuk bepergian dalam waktu yang lama, keluarkan semua makanan, cabut kabel daya, bersihkan interior dengan cermat, dan biarkan setiap pintu TERBUKA untuk mencegah bau tak sedap. Untuk pengoperasian kembali, biarkan lemari es hidup selama 6-8 jam agar stabil.

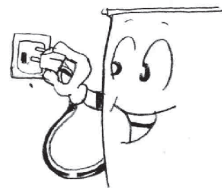

Pemindahan


Saat memindahkan lemari es, dua orang harus mengangkatnya demi keamanan. Rapatkan pintu lemari es dengan selotip atau kunci agar tidak terbuka.

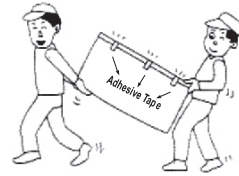

Membersihkan

Membersihkan bagian dalam sangat direkomendasikan, Cuci seluruh bagian Kompartemen dengan larutan baking soda encer, lalu bilas dan keringkan kompartemen.

Gunakan larutan sabun atau detergen encer hangat untuk membersihkan permukaan luar lemari es. Lap dengan kain bersih dan lembap, lalu keringkan.



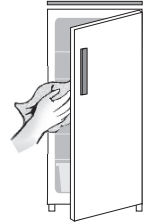


Pemasangan

Lemari es harus ditempatkan di ruangan yang berventilasi cukup. Meratakan permukaan lemari es harus dilakukan dengan kaki depan. Lemari es harus diratakan dengan kemiringan depan ke belakang untuk dudukkan. Pasang perkakas ini di tempat dengan suhu antara 10°C hingga 43°C. Jika suhu di sekeliling perkakas terlalu rendah atau tinggi, kemampuan mendinginkan dapat menurun.

Jangan memasang lemari es di tempat yang terpapar matahari secara langsung.


- * Untuk model dengan dudukkan, meratakan lemari es harus dilakukan dengan menyatel kaki depan dudukkan lemari es.

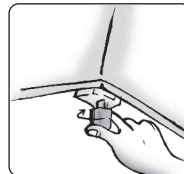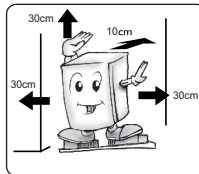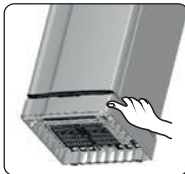

- * Hanya pada model pilihan.


Identifikasi Kontrol

Gunakan steker 3-pin untuk arde.

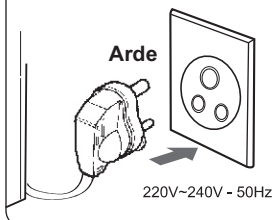


Kenop yang didesain khusus memudahkan Anda untuk mengontrol suhu di dalam lemari es.

Pengaturan suhu

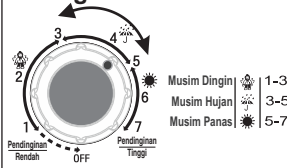

Sebelum diisi, biarkan lemari es hidup selama 8 jam pada posisi No. 4.

Memulai

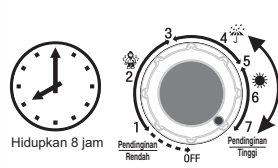

Fitur



★ BOKS KOSMETIK

Tempat Penyimpanan Khusus untuk kosmetik & obat-obatan (Hanya untuk obat-obatan yang dapat disimpan di lemari es)



★ BAKI SAYURAN LUNAK

Baki sayuran lunak ditempatkan di dalam baki sayuran dan sangat berguna untuk menyimpan sayuran kecil seperti lemon, cabai, daun ketumbar, dll.



★ TEMPAT BOTOL

Turunkan tempat botol untuk menaruh 4 buah botol ukuran satu liter. Lipat kembali jika tidak digunakan.




★ KOTAK SAYURAN SEGAR

Kompartemen ini mempertahankan kelembapan dan menjaga kesegaran sayuran serta mencegah pembusukan.




★ KERANJANG TARIK

Tarik keranjang ke bawah untuk menyimpan item kecil dengan berat kurang dari 0,5 kg, tarik keranjang ke atas untuk menyimpan botol ukuran 2 liter di keranjang bawah.



★ DUDUKAN DENGAN LACI

Tempat penyimpanan maksimal adalah 5 kg di laci dudukan bawah. Hanya digunakan untuk menyimpan sayuran kering (kentang, bawang, dll).



★ BAKI TELUR DAN CETAKAN ES

Tempat khusus untuk menyimpan telur. Baki ini juga dapat digunakan untuk mencetak es di Freezer.



★ KANTONG RITSLETING

Kantong ini terbuat dari bahan nilon dan memiliki ritsleting (buka ritsleting untuk memasukkan item dan tutup kembali setelahnya). Kantong ini berfungsi untuk menyimpan item kecil seperti lemon, jahe, ketumbar, dll).



★ GANTUNGAN KANTONG

Gantungan ini berfungsi untuk menggantung tas plastik.



★ Hanya pada model pilihan.

LG Power Cut Evercool terdiri dari fase unik perubahan material di dalam bagian freezer untuk mempertahankan pendinginan optimal di dalam lemari es hingga 9 jam# bahkan saat terjadi pemadaman listrik yang lama.


LG Power Cut Evercool Lite terdiri dari fase unik perubahan material di dalam baki untuk mempertahankan pendinginan optimal di dalam lemari es hingga 9 jam# bahkan saat terjadi pemadaman listrik yang lama.

#Sesuai dengan keadaan saat dilakukan pengujian internal



Saran untuk penanganan hawa dingin yang lebih baik

1. Sebelum diisi, biarkan lemari es hidup selama **12 jam**. Atur termostat pada angka **4**.

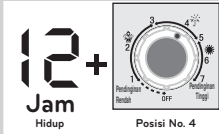


2. Lemari es harus dihidupkan minimal **8 jam** secara berkelanjutan untuk membekukan kompartemen Evercool agar dapat menahan hawa dingin secara maksimal.



3. Pengaturan suhu seperti gambar berikut.

Cooling Control	
Musim Dingin	1-3
Musim Hujan	3-5
Musim Panas	5-7



★ Hanya pada model pilihan.

Prosedur Pengoperasian

PENCAIRAN

Merupakan hal yang alami jika udara lembab terkondensasi pada permukaan yang dingin. Hal ini menyebabkan penumpukan bunga es pada permukaan freezer.


Lakukan pencairan secara rutin untuk menghindari penumpukan bunga es pada evaporator yang dapat menyebabkan penurunan efisiensi pendinginan.

Tekan kenop pencairan setelah setiap 3 hari/Level es mencapai indikator pencairan.



Pembuatan Es

Isti cetakan es dengan air, tempatkan di kotak freezer Untuk mengeluarkan es batu, sedikit pelintir cetakan es.

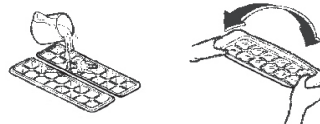

Jangan menggunakan benda tajam untuk melepaskan cetakan es. Hal ini dapat menyebabkan berlubangnya evaporator hingga kebocoran gas dan mengurangi kinerja lemari es.



Cara mendapatkan hasil yang baik


Tutupi atau bungkus semua makanan yang Anda masukkan ke dalam lemari es dengan kantong plastik atau aluminium foil, untuk mencegah bercampurnya aroma dan agar makanan tidak kering.



Jangan menyimpan susu panas atau makanan panas di dalam lemari es. Hal ini menyebabkan kenaikan suhu dan kenaikan konsumsi daya.




Jangan membuka pintu lemari es terlalu sering, udara panas akan masuk dan meningkatkan suhu.



Jangan pernah mengisi melebihi muatan atau menutupi lemari es dengan kertas atau lembaran plastik, hal ini dapat menurunkan efisiensinya.



Tutup pintu dengan baik, pastikan tidak ada celah di antara gasket dan lemari es LG Anda.

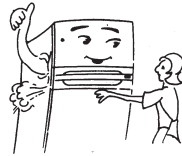


Lap/keringkan kelembapan pada makanan atau tempatkan makanan di dalam wadah atau kantong plastik. Hal ini membantu mempertahankan kesegaran makanan lebih lama.



Jangan ragu untuk menghubungi Pusat Informasi Pelanggan (CIC) LG / Cabang / Representatif LG jika lemari es Anda mengalami kerusakan selama pengiriman.



Direkomendasikan untuk menggunakan Voltage Stabilizer (0,5 kVA) jika fluktuasi daya sering terjadi dan di luar rentang voltase yang ditentukan (135-290V)**, penggunaan Stabilizer memperpanjang masa pakai lemari es.



*Untuk model inverter, rentang tegangan yang ditentukan adalah 90V~310V**

** Sesuai dengan Standar Pengujian LG.

Sebelum Menghubungi Bagian Servis

Jenis Keluhan	Kemungkinan Penyebab	Perbaikan
1. Lemari es tidak berfungsi.	- Termostat berada pada posisi 'OFF'. - Suplai Daya Mati. - Stabilizer tidak berfungsi dengan baik.	Pastikan kenop termostat pada posisi 'Normal' (No. 4) dan bukan pada posisi off. Pastikan steker utama lemari es terhubung dengan stopkontak dinding dan pastikan terdapat arus listrik. Pastikan sekring tersambung pada kabel suplai daya. Tancapkan steker daya lemari es langsung ke stopkontak dinding dan lihat, jika terdapat arus listrik, maka kerusakan ada pada stabilizer, bawa ke Pusat Perbaikan Stabilizer.
2. Lemari es hidup sesaat, namun tidak beroperasi.	- Voltase rendah.	Pasang kabel langsung ke suplai daya utama, atau gunakan Voltage Stabilizer.
3. Isi lemari es tidak dingin dan sulit membentuk es dan es krim.	- Waktunya mencairkan bunga es. - Sirkulasi udara dingin terhambat. - Pilihan kontrol termostat tidak tepat. - Menyimpan makanan panas.	Cairkan bunga es. Berikan jarak antar makanan. Jika bagian luar lemari tertutup dengan kain atau plastik, bukalah. Jika lemari es diperlukan untuk menghasilkan suhu rendah, putar kenop termostat ke posisi lebih dingin (No. 7). Hindari penyimpanan makanan panas di dalam lemari es, dinginkan makanan pada suhu ruangan sebelum dimasukkan ke dalam lemari es.
4. Terbentuk tetesan air di permukaan luar lemari es.	- Kelembapan tinggi selama musim muson.	Selama muson, saat kelembapan di atmosfer mencapai sekitar 90%, tetesan air dapat terbentuk di bagian luar lemari, terutama di bagian atas. Kelembapan tersebut harus dilap secara rutin. Hubungi petugas servis kami untuk memeriksa perapat pintu dan kemampuannya untuk menutup rapat.
5. Pembentukan tetesan air di bagian bawah baki Pendingin.	- Iklim panas dan lembap.	Di cuaca yang panas dan lembap, udara lembap akan masuk setiap kali pintu lemari es dibuka. Hal ini menyebabkan terbentuknya bunga es di Evaporator dan kondensasi pada bagian bawah baki Pendingin. Jangan terlalu sering membuka pintu lemari es.
6. Bau dan aroma.	- Penutupan dan pembungkusan makanan yang kurang rapat.	Bungkus dan tutupi bahan makanan dengan baik. Pasang penutup botol dan wadah penyimpan cairan lainnya. Jika bau tetap terasa, cairkan bunga es dalam lemari, keluarkan semua bahan makanan, bersihkan lemari secara menyeluruh dan lap hingga kering sebelum dihidupkan kembali.
7. Suara bising	- Suara menderu/diam normal	Setiap saat lemari es memulai dan berhenti, terdengar suara termostat menderu/diam & Kompresor memulai/berhenti. Ini adalah fenomena yang normal.
8. Suara bising dari Freezer.	- Suara mendesis dari Freezer.	Ini adalah suara bising dari gas yang mengembang.



LG Electronics Indonesia

**PT.LG ELECTRONICS INDONESIA
GANDARIA 8 OFFICE TOWER LT.29 BC & 31 ABCD
JL.SULTAN ISKANDAR MUDA, KEBAYORAN LAMA
UTARA - KEBAYORAN LAMA,
JAKARTA SELATAN - DKI JAKARTA RAYA**

**LAYANAN KONSUMEN/CUSTOMER INFORMATION CENTER:
14010**

**TANDA PENDAFTARAN
PETUNJUK PENGGUNAAN MANUAL DAN
KARTU JAMINAN/GARANSI
DALAM BAHASA INDONESIA BAGI PRODUK ELEKTRONIK
NOMOR: I.13.LEI3.06581.1217 (GL-B201APLB, GL-D201APLB, GL-L201APLB)**



MFL66993312