

MANUAL DE UTILIZARE

Micro Hi-Fi Audio

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de a utiliza aparatul și să-l păstrați pentru a-l putea consulta ulterior.

MODEL

CM1560 (CM1560, CMS1560F)



www.lg.com

Copyright © 2017 LG Electronics. Toate drepturile rezervate

Informații pentru siguranță



PRECAUȚII

RISC DE ȘOC ELECTRIC NU DESCHIDEȚI

PRECAUȚII: PENTRU A REDUCE RISCUL DE ȘOC ELECTRIC, NU SCOATEȚI CAPACUL (SAU PARTEA DIN SPATE). ÎN INTERIOR NU SE AFLĂ PIESE CARE POT FI DEPARATE DE UTILIZATOR. PENTRU DEPARARE ADRESAȚI-VĂ PERSONALULUI UNUI SERVICE AUTORIZAT.



Acest fulger cu simbolul săgeții încadrat într-un triunghi echilateral este destinat să alerteze utilizatorul cu privire la prezența unei tensiuni periculoase neizolate în incinta produsului, care ar putea avea o valoare suficientă pentru a constitui un risc de electrocutare.



Semnul de exclamare încadrat într-un triunghi echilateral este destinat să alerteze utilizatorul cu privire la prezența unor instrucțiuni importante de operare și întreținere (service) în documentația care însoțește produsul.

ATENȚIE: PENTRU A REDUCE RISCUL DE INCENDIU SAU ELECTROCUTARE, NU EXPUNEȚI ACEST PRODUS INTEMPERIIOR SAU UMEZELII.

ATENȚIE: Nu instalați acest echipament într-un spațiu restrâns, cum ar fi o bibliotecă sau un element similar.

PRECAUȚII: Nu obstrucționați orificiile de ventilare. A se ins tala în conformitate cu instrucțiunile producătorului.

Fantele și orificiile din carcasă au rolul de a asigura ventilarea și o funcționare optimă a produsului, precum și de a proteja produsul de supraîncălzire. Orificiile nu trebuie obstrucționate prin așezarea produsului pe un pat, o canapea, o carpetă sau pe o altă suprafață similară. Acest produs nu trebuie amplasat într-un obiect de mobilier, cum ar fi o bibliotecă sau un raft, decât dacă există o ventilație corespunzătoare sau dacă se respectă instrucțiunile producătorului.



PRECAUȚII: Acest produs folosește un sistem laser.

Pentru a asigura o utilizare corectă a acestui produs, citiți cu atenție acest manual de utilizare și păstrați-l pentru consultări ulterioare. Dacă aparatul necesită lucrări de întreținere, contactați un service autorizat. Folosirea comenzilor, reglajelor sau îndeplinirea altor proceduri decât cele specificate aici pot provoca expuneri periculoase la radiații. Pentru a preveni expunerea directă la razele laser, nu încercați să deschideți incinta.

PRECAUȚII cu privire la cablul de alimentare

Pentru majoritatea aparatelor, se recomandă să fie amplasate pe un circuit dedicat;

Aceasta înseamnă că un circuit electric să alimenteze doar acest aparat, fără alte prize sau circuite secundare. Consultați pagina de specificații din acest manual de utilizare pentru mai multă siguranță. Nu supraîncărcați prizele. Prizele cu suprasarcină, prizele și cablurile slăbite sau deteriorate, cablurile de alimentare roase sau deteriorate, ori cu izolația ruptă, sunt periculoase. Oricare dintre aceste situații poate provoca electrocutare sau incendiu. Examinați periodic cablul aparatului, iar dacă pare a fi deteriorat scoateți-l din priză, nu mai utilizați aparatul și înlocuiți cablul cu unul identic, printr-un service autorizat. Protejați cablul de alimentare împotriva abuzurilor de ordin fizic sau mecanic, cum ar fi răsurirea, formarea de noduri, prinderea la o ușă sau călcarea sa. Acordați o atenție specială ștecărelor, prizelor și punctului în care cablul iese din aparat. Dispozitivul de deconectare este stecherul de alimentare. În caz de urgență, stecherul de alimentare trebuie să ramana ușor accesibil.

Acest aparat este echipat cu o baterie sau cu un acumulator portabil.

Modalitatea sigură de scoatere a bateriei sau a ansamblului bateriilor din aparat:

Scoateți bateria veche sau ansamblul bateriilor, urmați pașii în ordine inversă a montării. Pentru a preveni contaminarea mediului și posibilele pericole pentru sănătatea oamenilor și a animalelor, puneți bateria veche în recipientul corespunzător de la punctele de colectare desemnate. Nu aruncați bateriile sau acumulatorul împreună cu deșeurile menajere. Se recomandă să utilizați sistemele locale, de rambursare gratuită pentru baterii și acumulatori. Bateriile nu se vor expune la căldură excesivă, cum ar fi la soare, la foc sau similar.

PRECAUȚII: Aparatul nu trebuie să vină în contact cu apa (picături sau vărsată), iar pe el nu trebuie așezate obiecte pline cu lichide, cum ar fi vase de flori.

PRECAUȚII: Nu folosiți produse cu tensiune ridicată în jurul aparatului. (De ex. Paleta de muște electrică). Acest produs poate să defecte datorită șocului electric.

PRECAUȚII: Pe aparat nu trebuie amplasate surse de foc, cum ar fi lumânări aprinse.

Simboluri

~	Se referă la curentul alternativ (AC).
==	Se referă la curentul direct (DC).
	Se referă la echipamentul de clasă II.
	Se referă la stand-by.
I	Se referă la "PORNIT" (alimentare).
	Se referă la voltajul periculos.

Cuprins

1 Să începem

- 3 Informații pentru siguranță
- 8 Caracteristici unice
- 8 Cerințe pentru fișierele care pot fi redate
 - 8 – Cerințe fișier muzică
- 9 – Dispozitive USB compatibile
- 9 – Cerințe pentru dispozitivele USB
- 10 Telecomanda
- 12 Panoul frontal
- 13 Panoul din spate

2 Conectare

- 14 Conectarea difuzoarelor
 - 14 – Boxele se conectează la unitate
- 15 Conectarea echipamentului opțional
 - 15 – Conexiune USB
 - 15 – Conexiune PORT. IN

3 Operare

- 16 Operațiuni de bază
 - 16 – Operațiuni CD/USB
- 17 Alte operațiuni
 - 17 – Redare programată
 - 17 – Ștergerea listei programate
 - 18 – Selectarea unui folder
 - 18 – Afișarea informațiilor fișierului (ID3 TAG)
 - 18 – Oprirea temporară a sunetului
 - 19 – Setarea opțiunii de oprire automată
 - 19 – Dimmer
 - 19 – DEMO
 - 19 – Oprise automată
 - 20 – AUTO POWER activă
 - 20 – Comutarea automată a funcției
 - 21 Ajustarea sunetului
 - 22 Folosirea tehnologiei BLUETOOTH® wireless
 - 22 – Pentru a asculta muzică de la un dispozitiv BLUETOOTH
 - 24 Operațiuni la radio
 - 24 – Pentru a asculta radioul
 - 24 – Îmbunătățirea recepției FM slabe
 - 24 – Presetarea posturilor radio
 - 24 – Ștergerea tuturor posturilor salvate
 - 24 – Căutarea informațiilor despre un post radio

4 Depanare

25 Depanare

5 Anexă

26 Unitate principală

27 Difuzoare

28 Întreținere

28 – Manevrarea aparatului

28 – Observații cu privire la discuri

29 Mărci comerciale și licențe

1

2

3

4

5

Caracteristici unice

BLUETOOTH

Redă muzica salvată pe dispozitivul dumneavoastră **Bluetooth**.

Cerințe pentru fișierele care pot fi redate

Cerințe fișier muzică

Compatibilitatea discului MP3/ WMA cu acest player este limitată astfel.

- Frecvența de eșantionare : 8 - 48 kHz (MP3), 8 - 48 kHz (WMA)
- Bit rate : 32 - 384 kbps (MP3), 32 - 384 kbps (WMA)
- Număr maxim de fișiere : sub 999
- Extensii de fișiere : ".mp3"/ ".wma"
- Format fișier CD-ROM: ISO 9660/ JOLIET
- Vă recomandăm să folosiți Easy-CD Creator, care creează un sistem de fișiere ISO 9660.

DTS nu este suportat. În cazul unui format DTS audio, redarea audio nu este posibilă.

Trebuie să setați opțiunea de format al discului pe [Mastered] pentru ca discurile să fie compatibile cu player-ele LG, atunci când formatați discuri reinscriptibile. Când setați opțiunea pe Sistem de fișiere live (Live File System), nu le puteți utiliza pe playere LG.

(Mastered/ Live File System : sistem de format al discului pentru Windows Vista)


Dispozitive USB compatibile

- MP3 Player: MP3 player de tip Flash.
- USB Flash Drive: Dispozitive care suportă USB 2,0 sau USB 1,1.
- Funcția USB a acestui aparat nu suportă unele dispozitive USB.

Cerințe pentru dispozitivele USB

- Dispozitivele care necesită o instalare suplimentară de program când le conectați la un computer nu sunt suportate.
- Nu scoateți dispozitivul USB când este în funcțiune.
- Pentru USB cu capacitate mare, căutarea poate dura mai mult de câteva minute.
- Pentru a preveni pierderea datelor, faceți copii de rezervă ale tuturor datelor.
- Dacă folosiți un cablu prelungitor USB sau un hub USB, dispozitivul USB nu este recunoscut.
- Utilizarea sistemului de fișiere NTFS nu este suportată. (Este suportat numai sistemul de fișiere FAT (16/32)).
- Acest aparat recunoaște maxim 1000 fișiere.
- Discurile HDD externe, dispozitivele cu blocare sau dispozitivele USB de tip hard nu sunt suportate.
- Portul USB al aparatului nu poate fi conectat la PC. Aparatul nu poate fi folosit ca dispozitiv de stocare.
- Este posibil ca unele USB-uri să nu funcționeze cu această unitate.

Telecomanda

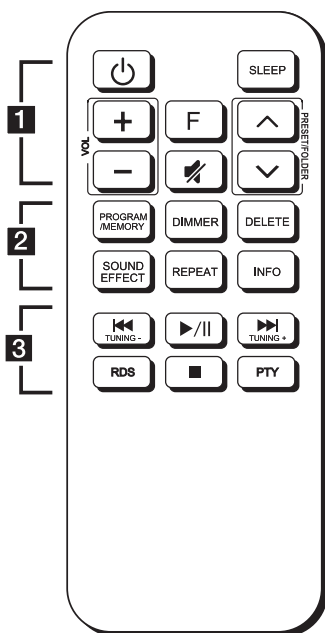

.....**1**.....

⏻ (Standby) : Comută aparatul pe deschis (ON) sau pe închis (OFF).

SLEEP : Setează sistemul să se închidă automat la o anumită oră.

VOL (Volum sunet) **+/-** : Reglează volumul difuzorului.


F (Funcție) : Selectează funcția și sursa de intrare.

🔇 (Mut) : Pentru anularea sunetului.

PRESET/FOLDER Δ /V :

- Caută un folder cu fișiere MP3/ WMA. Când se redă un CD/USB care conține fișiere MP3/ WMA răspândite în diferite mape, apăsați butonul **PRESET/FOLDER Δ /V** pentru a selecta mapa pe care doriți să o redați.
- Alege unui „număr prestabilit” pentru un post de radio.

Înlocuirea bateriilor

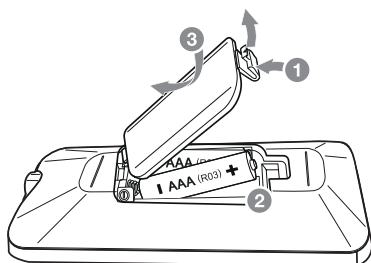

Detașați capacul bateriei aflat în partea din spate a telecomenzii și introduceți bateriile cu simbolurile **+** și **-** aliniate corect.

2

PROGRAM/MEMORY :

- Memorează posturile de radio.
- Creează lista de redare a pieselor pe care doriți să le ascultați.

DIMMER: Ferestrele de afișaj se întunecă în câțiva pași.

DELETE : Șterge o piesă muzicală din lista de redare programată.

SOUND EFFECT : Puteți alege modulele de sunet.

REPEAT : Redă piesele/fișierele repetat sau aleatoriu.

INFO : Oferă informații despre muzica redată.

Fișierele MP3 sosesc des cu o etichetă ID3. Eticheta oferă informații despre Titlu, Artist, Album sau Timp.

3

TUNING -/+ : Pentru acordul postului radio dorit.

◀◀/▶▶ (Salt/Căutare) :

- Salt rapid înapoi sau înainte.
- Caută o secțiune dintr-o piesă/dintr-un fișier

▶/|| (Redare/Pauză) :

- Pornește sau întrerupe redarea.
- Selectează modul STEREO/MONO.

RDS : RDS (Radio Data System).


■ (Oprire) : Oprește redarea.

PTY : Caută posturi radio în funcție de tipul radioului.

1

Să începem

Panoul frontal

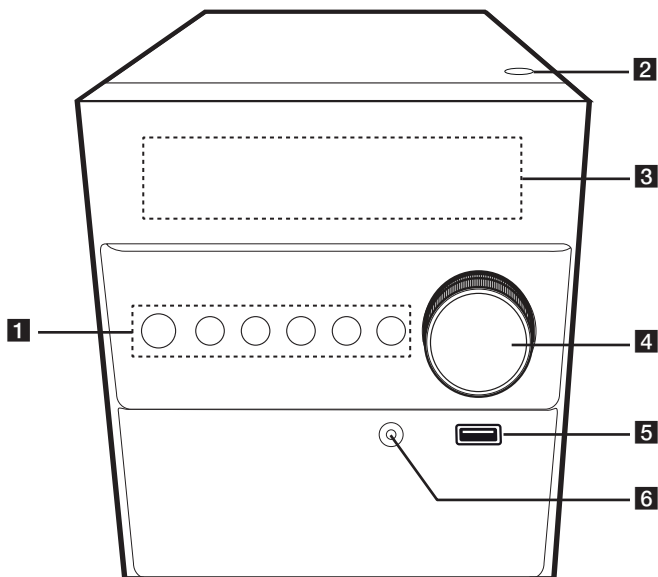

1 (Standby/Pornit)

Comută aparatul pe deschis (ON) sau pe închis (OFF).

F (Funcție)

Selectează funcția și sursa de intrare.

(Salt/Căutare)

- Caută înainte și înapoi.
- Sare la piesa/fișierul anterior/următor.

TUNING - / +

Pentru acordul postului radio dorit.

(Redare/Pauză)

- Pornește sau întrerupe redarea.
- Selectează modul STEREO/MONO.

(Oprire)

Oprește redarea.

2 (Deschide)

Este folosit la introducerea sau înlăturarea unui CD.

3 Fereastra de afișaj

4 Buton Volum

Reglează volumul difuzorului.


5 USB

Redă fișierele audio prin conectarea dispozitivului USB.

6 PORT. (Portabil) IN

Se conectează la un dispozitiv portabil.

Panoul din spate

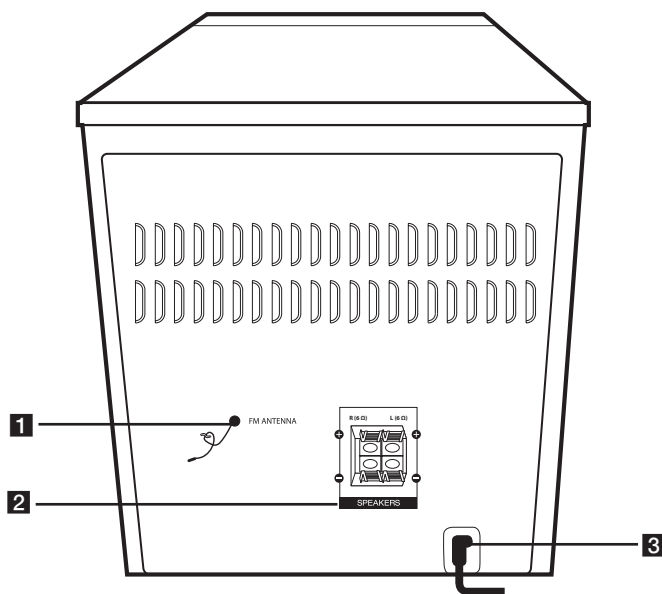


- 1** Antena FM
- 2** Borna BOXE (L Stanga/R Dreapta)
- 3** Alimentare

Conectarea difuzoarelor

Boxele se conectează la unitate

Pentru conectarea cablului la aparat, apăsați fiecare plăcuță din plastic pentru a deschide borna de conectare de la aparat. Introduceți cablul și eliberați plăcuța.

Conectați capătul negru al fiecărui cablu la bornele marcate cu - (minus), iar celălalt capăt la bornele marcate cu + (plus).

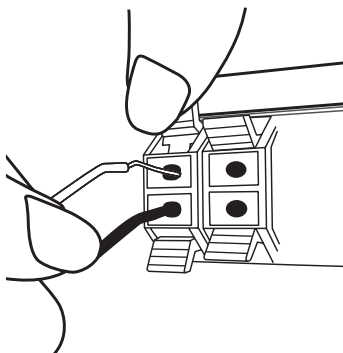


Precauție

- Asigurați-vă că copiii nu pun mâna sau un obiect în canalul difuzorului*. Canalul difuzorului* : Un spațiu pentru sunet plin al bașilor la difuzor (carcasă).
- Folosiți doar difuzorul furnizat cu această unitate. Folosirea unui altui difuzor poate cauza funcționarea necorespunzătoare.
- Difuzoarele conțin piese magnetice, prin urmare pe ecranul televizorului sau pe monitorul computerului pot apărea neregularități cromatice. Utilizați difuzoarele la o distanță mare atât de ecranul televizorului, cât și de monitorul computerului.

Conectarea echipamentului opțional

Conexiune USB

Conectați un dispozitiv USB la portul USB de pe unitate.

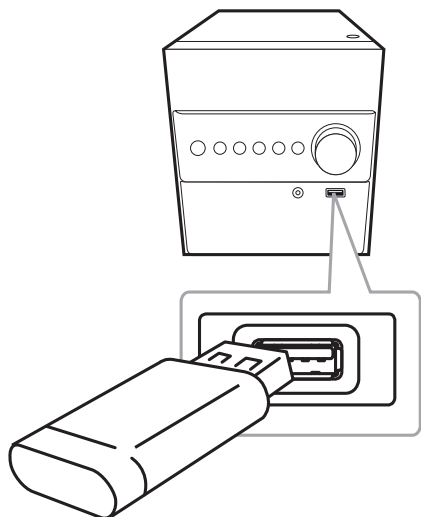


! Notă

Scoaterea dispozitivului USB din aparat

1. Selectați o funcție/mod diferit sau apăsați ☒ pe telecomandă sau ☐ pe unitate de două ori consecutiv.
2. Scoateți dispozitivul USB din aparat.

Conexiune PORT. IN

Conectați o ieșire (căști sau ieșire linie) a aparatului portabil (MP3 sau PMP etc.) la conectorul **PORT. IN**.

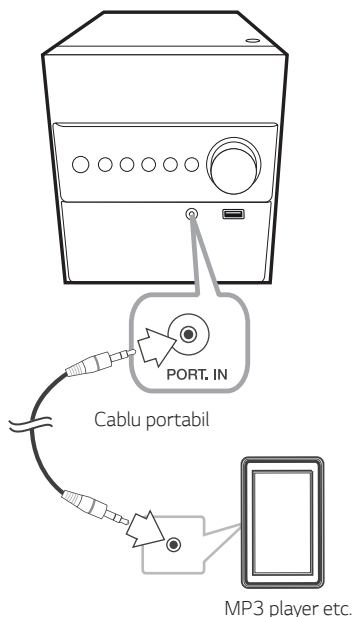

Ascultarea muzicii de la playerul dumneavoastră portabil sau de la dispozitivul extern

Aparatul poate fi utilizat pentru a reda muzică de pe multe tipuri de playere portabile sau dispozitive externe.

1. Conectați dispozitivul portabil la conectorul PORT. IN al unității.
2. Poniți aparatul apăsând pe telecomandă sau pe unitate.
3. Apăsați **F** pe telecomandă sau pe aparat pentru a selecta funcția PORTABLE.
4. Porniți playerul portabil sau dispozitivul extern și începeți redarea de pe el.

Operațiuni de bază

Operațiuni CD/USB

1. Introduceți discul apăsând  pe telecomandă sau pe unitate sau conectați dispozitivul USB la portul USB.
2. Selectați funcția CD sau USB apăsând **F** pe telecomandă sau pe aparat.

Pentru	Procedați astfel
Oprire	Apăsați  pe telecomandă sau  pe aparat.
Redare	Apăsați  /  pe telecomandă sau  /  pe unitate.
Pauză	Apăsați  /  pe telecomandă sau  /  pe unitate.
Căutarea unei secțiuni dintr-un track/fișier	Apăsați lung  /  pe telecomandă sau  /  pe aparat în timpul redării și eliberați butonul la momentul pe care doriți să îl ascultați.
Salt la melodia/ fișierul următor/ anterior	- În starea oprit, Apăsați  /  pe telecomandă sau  /  pe unitate pentru a trece la melodia/ fișierul următor/ anterior. - În timpul redării, apăsați  pe telecomandă sau  pe unitate pentru a trece la piesa/ fișierul următor. La redarea mai scurtă de 2 secunde, apăsați  pe telecomandă sau  pe unitate pentru a trece la piesa/ fișierul anterior. Redare după 3 secunde, apăsați  pe telecomandă sau  pe unitate pentru a merge la începutul piesei/ fișierului.
Redare repetată sau în ordine aleatorie	Apăsați REPEAT pe telecomandă în mod repetat. Consultați nota pentru detalii legate de schimbarea de afișaj.

! Notă

- Afișajul se schimbă în ordinea următoare.

USB	MP3/ WMA CD	AUDIO CD
RPT 1	RPT 1	RPT 1
RPT*DIR	RPT DIR	-
RPT ALL	RPT ALL	RPT ALL
RANDOM	RANDOM	RANDOM
OFF	OFF	OFF

*DIR: Director

- Când redați Lista de programe, sunt valabile doar RPT 1 și RPT ALL.

Alte operațiuni

Redare programată

Funcția de programare vă permite să memorați fișierele favorite de pe orice disc sau dispozitiv USB.

Un program poate să conțină 20 de piese/fișiere.

1. Apăsați **PROGRAM/MEMORY** pe telecomandă în modul oprit.
2. Apăsați butonul **◀◀/▶▶** de pe telecomandă sau butonul **|◀◀/▶▶|** de pe unitate pentru a selecta o piesă/un fișier.
3. Apăsați **PROGRAM/MEMORY** pe telecomandă pentru a salva și selecta următoarea melodie/fișier.
4. Repetați pașii 2 - 3 pentru a memora alte piese/fișiere.
5. Apăsați butonul **▶/||** de pe telecomandă sau butonul **>||** de pe unitate pentru a reda piesele muzicale/fișierele programate.
6. Pentru a șterge alegerea, apăsați **■** pe telecomandă sau **□** pe aparat de două ori.

! Notă

Atunci când întocmiți sau modificați lista programată, modul REPEAT este dezactivat.

Ștergerea listei programate

Ștergerea funcției funcționează doar în modul de editare.

1. Apăsați **PROGRAM/MEMORY** pe telecomandă în modul editare.
2. Selectați o melodie apăsând **PROGRAM/MEMORY** sau **PRESET/FOLDER ^/V** pe telecomandă în mod repetat.
3. Apăsați **DELETE** pe telecomandă în timp ce este selectată o melodie.

! Notă


- Lista programată este ștersă în cazurile de mai jos.
 - Îndepărtarea discului sau al dispozitivului USB.
 - Deconectarea cablului de alimentare.
- Programul este schimbat în cazurile de mai jos.
 - Schimbarea la o altă funcție.
 - Oprirea și pornirea unității.

Selectarea unui folder

1. Apăsați **PRESET/FOLDER** $\wedge/V$ pe telecomandă în mod repetat până ce apare folderul dorit.
2. Apăsați **►/II** pe telecomandă sau **>II** pe unitate pentru a reda. Se va reda primul fișier al directorului.
(În timpul redării, dacă selectați un fișier dorit, acest pas nu este necesar.)

! Notă

- Dosare/Fișiere USB/CD sunt recunoscute ca mai jos

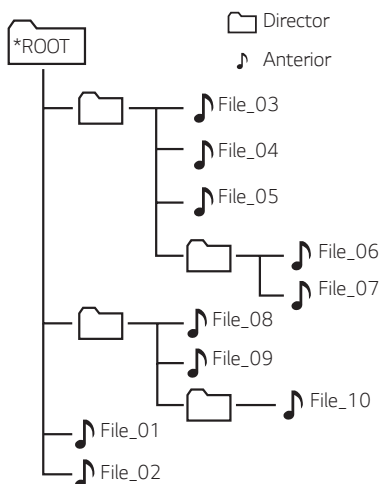

- Fișiere și dosarele vor fi prezentate în ordinea înregistrării și pot fi prezentate diferit în funcție de circumstanțele de înregistrare.
- *ROOT: Primul ecran pe care îl puteți vedea când un calculator recunoaște USB/CD-ul va fi "ROOT"
- Dosarele vor fi prezentate în ordinea următoare;
 FAT(USB) : FILE_01 → FILE_02 → FILE_03 → FILE_04 → FILE_05 → FILE_06 → FILE_07 → FILE_08 → FILE_09 → FILE_10
 CD : FILE_01 → FILE_02 → FILE_03 → FILE_04 → FILE_05 → FILE_08 → FILE_09 → FILE_06 → FILE_07 → FILE_10

Afișarea informațiilor fișierului (ID3 TAG)

În timpul redării unui fișier MP3 care conține informații, puteți afișa informațiile apăsând **INFO** pe telecomandă.

Oprirea temporară a sunetului

Apăsați X de pe telecomandă pentru a dezactiva sunetul dumneavoastră.

Pentru comutarea unității în modul silențios, în scopul preluării unui apel, de exemplu, simbolul "X" va clipi pe afișajul unității.

Pentru a anula, apăsați X din nou sau modificați nivelul volumului.

Setarea opțiunii de oprire automată

Apăsați **SLEEP** repetat pentru a selecta timpul de întârziere între 10 și 180 de minute. După acest timp, aparatul se va stinge.

Pentru a anula funcția de dormire, apăsați **SLEEP** în mod repetat până când este afișat "SLEEP 10" și apoi apăsați **SLEEP** din nou.



Notă

- Puteți verifica timpul rămas până când aparatul se va opri.
- Apăsați **SLEEP**. Pe display apare timpul rămas.

Dimmer

Apăsați **DIMMER** odată.

Ferestrele de afișaj se întunecă în câțiva pași.

Pentru anulare apăsați **DIMMER** din nou.

DEMO

După pornirea aparatului reduceți la minim nivelul sunetului pe unitatea principală, apoi apăsați și țineți apăsat timp de aproximativ 7 secunde butonul **F** pe unitate. Sistemul va afișa funcțiile pe afișajul unității.

Pentru anularea funcției DEMO apăsați și țineți apăsat timp de aproximativ 7 secunde butonul **F** pe unitate.

Oprire automată

Această unitate se va închide automat pentru a se economisi consumul de energie electrică în cazul în care unitatea principală nu este conectată la un dispozitiv extern și nu este utilizată timp de 20 de minute.

Aparatul se va opri singur după șase ore dacă unitatea principală a fost conectată la un alt dispozitiv cu ajutorul intrărilor analog.

Cum să deconectați rețeaua wireless sau dispozitivul wireless.

Opriți aparatul prin apăsarea butonul de pornire mai mult de 5 secunde.

AUTO POWER activă

Această unitate pornește automat la semnalul uneia dintre surse: **Bluetooth**

Dacă încercați să conectați dispozitivul dvs.

Bluetooth, această unitate pornește și unitatea va fi conectată la dispozitivul **Bluetooth**.

! Notă

- În funcție de dispozitivul conectat, această funcție poate să nu funcționeze.
- În funcție de dispozitivul conectat, este posibil ca unitatea să fie pornită, dar funcția **Bluetooth** să nu fie conectată.
- Dacă deconectați **Bluetooth**-ul de la această unitate, unele dispozitive **Bluetooth** vor încerca în mod continuu să se conecteze la unitate. De aceea se recomandă deconectarea conexiunii înainte de a opri unitatea.
- Dacă v-ați sincronizat deja cu această unitate, această unitate va porni automat cu ajutorul unei surse de intrare când unitatea este oprită.
- Dacă opriți unitatea prin apăsarea butonului de oprire mai mult de 5 secunde, funcția Auto Power On este dezactivată. Pentru a o activa, porniți unitatea.
- Pentru a folosi această funcție, unitatea principală trebuie înregistrată în lista de dispozitive sincronizate a dispozitivului **Bluetooth**.

Comutarea automată a funcției

Această unitate recunoaște semnalele de intrare optice ca **Bluetooth** și apoi comută automat pe funcția corespunzătoare.

Când conectați dispozitivul Bluetooth

Conectarea dispozitivul dvs. **Bluetooth** la această unitate presupune selectarea prealabilă a funcției BT. Redați muzica pe aparatul dvs. **Bluetooth**.

! Notă

Această funcție funcționează doar cu dispozitive care au fost deja conectate.

Ajustarea sunetului

Acest sistem dispune de un număr de câmpuri de sunet surround preprogramat. Elementele afișate pentru Egalizor pot diferi în funcție de efectele și sursele de sunet.

Puteți selecta un mod sonor dorit folosind **SOUND EFFECT** de pe telecomandă.

PE Display	Descriere
POP CLASSIC ROCK JAZZ	Acest program îi conferă sunetului o atmosferă entuziastă dându-vă senzația că vă aflați la un adevărat concert rock, pop, jazz sau clasic.
BASS	În timpul redării, îmbunătățește înaltele, bașii și efectul de sunet surround.
STANDARD	Puteți beneficia de sunet optimizat.
AUTO EQ	Setează egalizorul de sunet pe un mod care este foarte similar cu genul inclus în informațiile MP3 ID3 Tag ale fișierelor muzică.

! Notă

- La unele difuzoare este posibil ca sunetul să nu se audă sau să se audă un sunet slab, în funcție de modul de sunet.
- Este posibil să fie necesară resetarea modului audio, după schimbarea intrării, uneori chiar și după schimbarea piesei audio.

Folosirea tehnologiei BLUETOOTH® wireless

Despre BLUETOOTH

Bluetooth este o tehnologie de comunicare wireless pentru conexiuni la distanța mică.

Sunetul poate fi întrerupt când conexiunea interferează cu alte dispozitive electronice sau când conectați un dispozitiv **Bluetooth** dintr-o altă cameră.

Conectarea dispozitivelor individuale cu tehnologia wireless **Bluetooth** nu presupune nicio schimbare. Un telefon mobil cu tehnologia wireless **Bluetooth** poate fi operat prin Cascade dacă acea conexiune a fost realizată prin tehnologia wireless **Bluetooth**.

Dispozitive disponibile: telefoane mobile, MP3, Laptop, PDA.

Profile BLUETOOTH

Pentru a utiliza tehnologia wireless **Bluetooth**, dispozitivele trebuie să poată interpreta anumite profile. Această unitate este compatibilă cu următoarele profile.

A2DP (Profil de distribuție audio avansat).
Codec : SBC

Pentru a asculta muzică de la un dispozitiv BLUETOOTH

Sincronizarea aparatului dvs. cu dispozitivul BLUETOOTH

Înainte de a începe procedura de sincronizare, asigurați-vă că funcția **Bluetooth** este activată pe dispozitivul dvs. **Bluetooth**. Consultați manualul de utilizare al dispozitivului **Bluetooth**. O dată ce se realizează operațiunea de sincronizare, nu mai este nevoie să o efectuați din nou.

1. Porniți unitatea.
2. Funcționarea dispozitivul **Bluetooth** și efectuarea operațiunii de conectare. Atunci când căutați acest aparat cu dispozitivul **Bluetooth**, o listă de dispozitive găsite poate apărea pe afișajul dispozitivului **Bluetooth** în funcție de tipul de dispozitiv **Bluetooth**. Unitatea dvs. apare ca "LG CM1560(XX)".

! Notă

- XX reprezintă ultimele două cifre ale adresei **Bluetooth**. De exemplu, dacă aparatul dvs. are o adresa **Bluetooth** de genul 9C:02:98:4A:F7:08, veți vedea "LG CM1560(08)" pe dispozitivul **Bluetooth**.
- În funcție de tipul de dispozitiv **Bluetooth**, unele dispozitive au un mod diferit de sincronizare. Introduceți codul PIN (0000) dacă este necesar.

3. Când acest aparat este conectat cu succes la dispozitivul dvs. **Bluetooth**, "PAIRED" va fi afișat pe ecranul de afișaj.
4. Ascultare muzică.
Pentru a reda muzica stocată pe dispozitivul dvs. **Bluetooth**, consultați manualul de utilizare al dispozitivului **Bluetooth**.

! Notă

- Când utilizați tehnologia **Bluetooth**, trebuie să realizați o conexiune între unitate și dispozitivul **Bluetooth** cât mai aproape și să păstrați distanța.
Totuși este posibil să nu funcționeze corespunzător în anumite situații cum ar fi cele prezentate mai jos:
 - Există un obstacol între unitate și dispozitivul **Bluetooth**.
 - Există un dispozitiv care utilizează aceeași frecvență cu tehnologia **Bluetooth** cum ar fi un echipament medical, un cuptor cu microunde sau un dispozitiv LAN wireless.
- Trebuie să conectați din nou dispozitivul **Bluetooth** la aparat atunci când îl reporniți.
- Sunetul poate fi întrerupt când conexiunea interferează cu alte dispozitive electronice.
- Nu puteți controla dispozitivul **Bluetooth** cu acest aparat.
- În funcție de tipul dispozitivului, este posibil să nu puteți folosi funcția **Bluetooth**.
- Vă puteți bucura de sistemul fără fir folosind telefonul, MP3-ul, notebook-ul, etc.
- Cu cât distanța dintre unitate și dispozitivul **Bluetooth** este mai mare, cu atât calitatea sunetului este mai slabă.
- Conexiunea **Bluetooth** va fi deconectată când unitatea este oprită sau dispozitivul **Bluetooth** este departe de unitate.
- Când conexiunea **Bluetooth** este deconectată, conectați dispozitivul **Bluetooth** la unitate.
- Când un dispozitiv **Bluetooth** nu este conectat, "BT READY" este afișat pe ecranul de afișaj.
- Când folosiți funcția **Bluetooth**, reglați volumul dispozitivului **Bluetooth** la un nivel corespunzător.
- Când conectați un dispozitiv **Bluetooth** (dispozitiv iOS etc.) la această unitate sau folosiți dispozitivul, nivelul volumelor poate fi sincronizat.

Operațiuni la radio

Pentru a asculta radioul

1. Apăsați butonul **F** de pe telecomandă sau butonul de pe unitate, până când FM apare pe fereastra de afișaj.
Ultimul post redat este pornit.
2. Reglaj automat:
Apăsați lung **TUNING -/+** pe telecomandă sau **I<</>>I** pe aparat timp de aproximativ două secunde până când indicatorul de frecvență se schimbă, apoi eliberați. Căutarea se încheie când aparatul găsește un post.
sau
Reglaj manual:
Apăsați **TUNING -/+** pe telecomandă sau **I<</>>I** pe aparat în mod repetat.
3. Pentru reglarea nivelului sunetului roțiți comutatorul de pe unitate sau apăsați de mai multe ori **VOL +/-** de pe telecomandă.

Îmbunătățirea recepției FM slabe

Apăsați **►/||** pe telecomandă sau **>||** pe unitate. Acesta va trece Tunerul de pe stereo pe mono și, în general, va îmbunătăți recepția.

Presetarea posturilor radio

Puteți preseta 50 posturi pentru FM.

Înainte de a face acordul, asigurați-vă că ați redus volumul.

1. Apăsați butonul **F** de pe telecomandă sau butonul de pe unitate, până când FM apare pe fereastra de afișaj.
2. Selectați frecvența dorită prin apăsarea butonului **TUNING -/+** de pe telecomandă sau a butonului **I<</>>I** de pe unitate.
3. Apăsați **PROGRAM/MEMORY** pe telecomandă. Un număr prestabilit va lumina intermitent pe fereastra de afișaj.
4. Apăsați **PRESET/FOLDER ^/V** pe telecomandă pentru a selecta numărul prestabil dorit.
5. Apăsați **PROGRAM/MEMORY** pe telecomandă. Postul este memorat.
6. Repetați pașii 2-5 pentru a memora alte posturi.

7. Pentru a asculta un post prestabilit, apăsați **PRESET/FOLDER ^/V** pe telecomandă.

Ștergerea tuturor posturilor salvate

1. Apăsați lung **PROGRAM/MEMORY** pe telecomandă timp de două secunde.
Pe display se va aprinde intermitent „ERASEALL”
2. Apăsați din nou **PROGRAM/MEMORY** de pe telecomandă pentru a șterge toate posturile salvate.

Căutarea informațiilor despre un post radio

Tunerul FM este prevăzut cu caracteristica RDS (Radio Data System). Aceasta arată informațiile despre postul radio la care ascultați. Apăsați **RDS** pe telecomandă în mod repetat pentru a parcurge diferitele tipuri de date:

PS	(Denumire serviciu program) Pe display va apărea denumirea canalului.
PTY	(Recunoaștere tip program) Pe display va apărea tipul programului (de exemplu Jazz sau Știri).
RT	(Radio Text) Un mesaj text conține informații speciale de la postul care emite. Acest text se poate derula pe display.
CT	(Ora controlată de canal) Acesta indică ora indicată de post.

Apăsați butonul **RDS** de pe telecomandă pentru a căuta posturi de radio pe baza programului dorit. Afișajul va indica ultimul PTY folosit. Apăsați **PTY** pe telecomandă o dată sau de mai multe ori pentru a selecta tipul dvs. preferat programat. Apăsați lung **TUNING -/+** pe telecomandă. Receptorul va scana automat. Când un post este găsit, căutarea se va opri.

Depanare

Problema	Cauze & Soluții
Unitatea funcționează defectuos.	- Oprii această unitate și aparatul extern conectat (TV, woofer, DVD-player, amplificator, etc.), după care porniți-l din nou. - Deconectați cablul de alimentare al acestei unități și al aparatului extern conectat (TV, woofer, DVD-player, amplificator, etc.), după care încercați reconectarea lor. - Este posibil ca setările anterioare să nu fie salvate când dispozitivul este oprit.
Nu există curent.	- Cablul de alimentare nu este conectat. Conectați cablul de alimentare. - Verificați dacă nu este o pană de curent. - Verificați starea utilizând alte echipamente electronice.
Nu există sunet.	- Verificați dacă ați selectat funcția corectă. - Apăsați butonul de funcție și verificați funcția selectată. - Verificați dacă difuzoarele sunt conectate corect la unitate.
Aparatul nu începe redarea.	- Ați introdus un disc care nu poate fi redat. - Introduceți un disc care poate fi redat. - Nu ați introdus niciun disc. Introduceți un disc. - Discul este murdar. Curățați discul. (Consultați pagina 28) - Discul este introdus invers. Puneți discul cu eticheta sau fața tipărită în sus.
Posturile radio nu pot fi recepționate bine.	- Antena este poziționată sau conectată incorect. Conectați antena corect. - Intensitatea semnalului postului radio este prea mică. - Efectuați acordul manual al postului. - Nu a fost presetat niciun post sau posturile presetate au fost șterse (când se face recepția cu scanarea posturilor presetate). - Presetați câteva posturi radio, a se vedea pagina 24 pentru detalii.
Telecomanda nu funcționează corect.	- Telecomanda este prea departe de aparat. - Folosiți telecomanda pe o distanță de maxim 7 m. - Există un obstacol între telecomandă și aparat. Îndepărtați obstacolul. - Bateria telecomenzii este consumată. Înlocuiți bateriile cu unele noi.

Unitate principală

Generalități	
Cerințe de alimentare	Consultați eticheta privitoare la alimentare.
Consum de curent	Consultați eticheta privitoare la alimentare.
	Standby rețea: 0,5 W (Dacă toate porturile de rețea sunt activate).
Dimensions (W x H x D)	Aproximativ 150 mm x 181 mm x 210 mm
Greutate netă (aprox.)	Aproximativ 1,24 kg
Temperatura de operare	5 °C - 35 °C
Umiditatea de operare	5 % - 90 %

Intrări	
Portabil activat (PORT. IN)	0,6 Vrms (fișă stereo de 3,5 mm) x 1

RADIO	
Interval de frecvențe FM	între 87,5 și 108,0 MHz sau între 87,50 și 108,00 MHz

Amplificator (energie leșire RMS)	
Total	10 W
Față	5 W x 2 (6 Ω la 1 kHz, 10 % THD)

Sistem	
Frecvență de răspuns	80 la 20,000 Hz
Raport semnal-zgomot	80 dB
Dinamică	75 dB
Alimentare curent Bus	5 V  500 mA

Difuzoare

Față	
Tip	1 cale 1 difuzor
Impedanță	6 Ω
Procentaj putere absorbită	5 W
Putere absorbită max.	10 W
Dimensiuni nete (l x h x a)	Aproximativ 132 mm x 181 mm x 140 mm
Greutate netă	Aproximativ 0,75 kg

- Designul și specificațiile pot fi modificate fără o înștiințare prealabilă.

Întreținere

Manevrarea aparatului

Când transportați aparatul

Păstrați cutia originală și materialele de ambalare. Dacă trebuie să transportați aparatul, pentru o maximă protecție, reambalați-l așa cum a fost ambalat inițial din fabrică.

Păstrarea curățeniei suprafețelor exterioare

Nu folosiți lichide volatile, cum ar fi un spray insecticid, în apropierea aparatului.

Ștergerea cu o presiune prea mare poate deteriora suprafața.

Nu lăsați produse din cauciuc sau material plastic să vină în contact cu aparatul un timp îndelungat.

Curățarea aparatului

Pentru a curăța playerul, folosiți o cârpă moale, uscată. Dacă suprafețele sunt extrem de murdare, folosiți o cârpă moale umezită cu o soluție slabă de detergent. Nu folosiți solvenți puternici, cum ar fi alcoolul, benzina sau tinerul, deoarece aceștia pot deteriora suprafața aparatului.

Întreținerea aparatului

Aparatul este un dispozitiv de precizie, care folosește o înaltă tehnologie. Dacă lentila optică și piesele de acționare a discului sunt murdare sau uzate, calitatea imaginii se poate diminua. Pentru detalii, contactați cel mai apropiat centru de service autorizat.

Observații cu privire la discuri

Manevrarea discurilor

Nu lipiți hârtie sau bandă pe disc.

Depozitarea discurilor

După redare, puneți discul în carcasa sa. Nu expuneți discul la lumina solară directă sau la surse de căldură și nu-l lăsați într-o mașină parcată expusă la lumina solară directă.

Curățarea discurilor

Nu folosiți solvenți puternici, cum ar fi alcoolul, benzina, tinerul, agenții de curățare disponibili pe piață sau spray antistatic special pentru înregistrările vechi pe vinil.

Mărci comerciale și licențe



Tehnologia fără fir **Bluetooth** permite contactul radio între dispozitive electronice. Conectarea dispozitivelor individuale cu ajutorul tehnologiei fără fir **Bluetooth** nu presupune nicio taxă.

Un telefon mobil cu tehnologie fără fir **Bluetooth** poate fi folosit prin Cascade dacă conexiunea a fost realizată prin intermediul tehnologiei fără fir **Bluetooth**. Cuvântul de marcă și logo-urile **Bluetooth** reprezintă proprietatea Bluetooth SIG, Inc. și folosirea acestor mărci de LG Electronics se face sub licență.

Alte mărci înregistrate și denumiri comerciale sunt cele ale deținătorilor acestora.

