

# BRUKERHÅNDBOK

Sikkerhet og referanse

## LED TV\*

---

\* LED-TV-en fra LG har LCD-skjerm med LED-baklys.

Les gjennom manualen nøye før bruk av TV. Ta vare på denne informasjonen for fremtidig referanse.



## 1 Advarsel! Sikkerhetsinstruksjoner

## 2 Forberedelser

- Løfting og flytt av tv
- Montering på bordet
- Montering på vegg
- Antenne/Kabel
- Satellittantenne

## 3 Starte TV-en

- Slå på TV-en
- Registrere Magic Remote
- Koble til smartenheter ved hjelp av NFC-merking

## 4 Bruke fjernkontroll

- Bruk av Magic Remote

## 5 Tilkoblinger

## 6 Feilsøking

## 7 Spesifikasjoner



- Melding med informasjon om programvare med åpen kildekode
- Lisenser

## Før du leser håndboken

- Les denne håndboken før TV-en tas i bruk, og ta vare på denne informasjonen for fremtidig referanse.
- På nettstedet kan du laste ned håndboken, inkludert informasjon om installering, bruk, feilsøking, spesifikasjoner, lisens osv., og du kan lese innholdet i den på en PC eller mobilenhet.

### Brukerveiledning

Du finner mer informasjon om dette TV-apparatet i BRUKERVEILEDNING som er innebygd i produktet. (Avhengig av modell)

- For å åpne BRUKERVEILEDNING  →  → [Støtte] → [Brukerveiledning]

## Kjøpes separat

- Tilleggsutstyr kan endres uten varsel for å bedre kvaliteten. Kontakt forhandleren for kjøp av disse elementene. Disse enhetene fungerer kun med bestemte modeller.
- Modellnavnet eller utformingen kan endres avhengig av oppgradering av produktfunksjoner, retningslinjer eller forhold hos produsenten.
- En kabel for å koble til antenner og eksterne enheter må kjøpes separat.

### ✓ Merk

- Produktspesifikasjonene eller innholdet i denne håndboken kan endres uten forhåndsvarsel ved oppgradering av produktfunksjoner.
- Hvilke artikler som leveres med produktet er avhengig av modell.
- Illustrasjonen kan avvike fra din TV.

# 1 Advarsel!

## Sikkerhetsinstruksjoner




ADVARSEL  
FARE FOR ELEKTRISK STØT.  
MÅ IKKE ÅPNES.



ADVARSEL: FOR Å REDUSERE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØT MÅ DU IKKE FJERNE DEKSELET (ELLER BAKPANELET). BRUKERE KAN IKKE UTFØRE SERVICE PÅ NOEN INNVENDIGE DELER. KONTAKT KVALIFISERT SERVICEPERSONELL.

 Dette symbolet varsl brukeren om at det finnes uisolert farlig spenning i produktet. Denne spenningen kan være sterk nok til å forårsake elektrisk støt.

 Dette symbolet varsl brukeren om at det finnes viktige drifts- og vedlikeholdsinstruksjoner i dokumentasjonen som følger med apparatet.

ADVARSEL: FOR Å REDUSERE RISIKOEN FOR BRANN OG ELEKTRISK STØT MÅ DU UNNGÅ Å UTSETTE PRODUKTET FOR REGN ELLER FUKTIGHET.

• FOR Å HINDRE SPREDNING AV BRANN MÅ DU HOLDE STERARINLYS ELLER ANDRE ÅPNE FLAMMER VEKK FRA DETTE PRODUKTET TIL ENHVER TID.

• **Ikke plasser TV-en eller fjernkontrollen på følgende steder:**

- Der produktet er utsatt for direkte sollys.
- Et område med høy fuktighet, som f.eks. et bad.
- I nærheten av varmekilder som komfyrer eller andre enheter som avgir varme.
- Nær kjøkkenbenker eller luftfuktere der produktet kan utsettes for damp eller olje.
- Områder som utsettes for regn eller vind.
- Ikke utsett enheten for vannråper eller vannsprut, og ikke plasser gjenstander fylt med væske, for eksempel vaser eller krus, på eller over enheten (for eksempel på en hylle).
- Ikke sett TV-en i nærheten av brannfarlige gjenstander som f.eks. bensin eller stearinlys, eller eksponer TV-en for direkte klimaanlegg.
- Ikke installer TV-en på altfor støvete steder.

Dette kan føre til brann, elektrisk støt, forbrenning/eksplosjon, feifunksjon eller produktdeformasjon.

• **Ventilasjon**

- Installer TV-en din et sted der det er tilstrekkelig ventilasjon. Må ikke installeres på et innestengt sted som f.eks. en bokhylle.
- Ikke plasser produktet på et teppe eller en polstret overflate.
- Ikke blokker eller dekk til produktet med en klut eller andre materialer mens enheten er koblet til.
- Ikke berør ventilasjonsåpningene. Når du ser på TV-en i lengre perioder, kan ventilasjonsåpningene bli varme.
- Beskytt strømledningen mot fysiske eller mekaniske belastninger, som å bli vridd, bøyd, klemt i en døråpning, eller kjørt og tråkket på. Vær oppmerksom på støpsler, veggkontakter, samt stedet hvor strømledningen kommer ut av apparatet.
- Ikke beveg TV-en mens strømledningen er koblet til.
- Ikke bruk en skadet eller løs strømledning.
- Sørg for å gripe støpselet når strømledningen kobles fra. Ikke trekk i strømledningen for å koble fra TV-en.
- Ikke koble for mange enheter til samme strømuttak, da dette kan føre til brann eller elektrisk støt.

- **Koble enheten fra hovednettet**

- Strømledningen brukes for frakobling. I en nødsituasjon må strømledningen forbli godt tilgjengelig.

- Sørg for at barn ikke klatrer på eller henger i TV-en. Da kan TV-en falle ned eller velte, noe som kan føre til alvorlig personskade.

- **Utendørs antennejording** (Kan variere etter land):

- Hvis en utendørs antenne er installert må du følge forholdsreglene nedenfor.

Et utendørs antennesystem skal ikke befinne seg i nærheten av overhengende strømledninger eller annet elektrisk lys eller strømkretser, eller der det kan komme i kontakt med slike strømlinjer eller kretser, ettersom dette kan føre til død eller alvorlig skade.

- **Jording** (Bortsett fra enheter som ikke er jordet.)

- TV med en tregrenet jordet AC-støpsel må kobles til et AC-vegguttak med tre hull. Kontroller at du kobler til jorderingsledningen for å hindre mulig elektrisk støt.

- Berør aldri dette apparatet eller antennen i løpet av torden og lyn. Dette kan føre til elektrisk støt.
- Kontroller at strømledningen er trygt tilkoblet TV-en og vegguttaket, hvis den ikke er sikret kan de oppstå skade på støpselet og uttaket, og i ekstreme tilfeller kan det bryte ut brann.
- Ikke sett gjenstander som er av metall eller er brennbare inn i produktet. Hvis et fremmedlegeme mistes ned i produktet, må du koble fra strømledningen og kontakte kundeservice.
- Ikke berør enden på strømledningen mens den er koblet til. Du kan få elektrisk støt.

- **Hvis noe av det følgende oppstår må du koble fra produktet umiddelbart og kontakte din lokale kundeservice.**

- Produktet har blitt skadet.

- Hvis vann eller annen substans kommer inn i produktet (som f.eks. en AC-adapter, strømledning eller TV).

- Hvis du kjenner lukten av røyk eller andre lukter fra TV-en.

- Ved lyn og torden eller når den ikke brukes i lange perioder.

Selv om TV-en er slått av med fjernkontrollen eller knappen, er AC-strømkilden koblet til enheten hvis den ikke er koblet fra.

- Ikke bruk elektrisk utstyr med høy spenning i nærheten av TV-en (f.eks. en elektrisk fluesmekk). Dette kan føre til funksjonsfeil i produktet.
- Ikke prøv å modifisere dette produktet på noen måte uten skriftlig autorisasjon fra LG Electronics. Utilsiktet brann eller elektrisk støt kan oppstå. Kontakt din lokale kundeservice for service eller reparasjon. Uautorisert modifisering kan gjøre kjøperens myndighet til å betjene dette produktet ugyldig.
- Bruk kun autoriserte vedlegg / tilbehør som er godkjent av LG Electronics. Ellers kan resultatet bli elektrisk støt, brann, feil eller skader på produktet.
- Ikke demonter strømadapteren eller strømledningen. Dette kan føre til elektrisk støt eller brann.
- Behandle adapteren forsiktig for å unngå å miste eller skade den. Støt kan skade adapteren.
- For å redusere risikoen for brann eller elektrisk støt må du ikke ta på TV-en med våte hender. Hvis ledningspinnene er våte eller dekket med støv, må strømpluggen tørkes eller støvet børstes av.

#### • **Batterier**

- Oppbevar tilbehøret (batteriet etc.) på et trygt sted utenfor barns rekkevidde.
- Ikke kortslutt, demonter eller la batteriene bli overopphetet. Ikke brenn batteriene. Batterierne må ikke utsettes for høy varme.
- Advarsel: Det kan være fare for brann eller eksplosjon hvis batteriet byttes ut med feil type batteri.

#### • **Flytting**

- Når du flytter må du sikre at produktet er slått av, frakoblet og at alle kablene er fjernet. Det kan kreve 2 eller flere personer å bære større apparater. Ikke legg press eller belastning på frontpanelet til TV-en. Dette kan føre til at produktet skades, brannfare eller ulykke.
- Hold emballasjens antifuktighetsmateriale eller vinylinnpakningen utenfor rekkevidde av barn.
- Unngå støt, at gjenstander faller ned i produktet og å miste noe på skjermen.
- Ikke press hardt på panelet med en hånd eller en skarp gjenstand som en negl, blyant eller penn. Unngå riper. Dette kan føre til skade på skjermen.

#### • **Rengjøring**

- Ved rengjøring må strømledningen kobles fra og tørkes med en myk/tørr klut. Ikke spray vann eller andre væsker direkte på TV-en. Bruk aldri vindusvask, luftfriskere, insektmidler, smøremidler, voks (bil, industriell), slipemidler, tynner, benzen, alkohol osv. da dette kan skade produktene og skjermene. Hvis ikke kan dette føre til elektrisk støt eller skade på produktet.

## 2 Forberedelser


### Løfting og flytt av tv

Hvis TV-en skal løftes eller flyttes, må du lese informasjonen nedenfor for å unngå riper eller skader på TV-en, og for å sikre trygg transport uavhengig av type og størrelse.


- Hvis TV-en skal flyttes, anbefales det at den oppbevares i esken eller emballasjen den ble levert i.
- Før du flytter eller løfter TV-en, må du koble fra strømledningen og alle andre kabler.

- Når du holder TV-en, bør du ha skjermen vekk fra deg for å unngå skader.

- Ta et godt tak oppå og under TV-en og hold den slik. Ikke hold i den transparente delen, høytalerne eller høytalergillene.

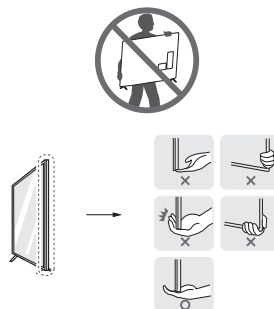

- Hvis du skal transportere en stor TV, bør dere være minst 2 personer.
- Hvis TV-en skal transporteres for hånd, skal den holdes som vist i illustrasjonen nedenfor.

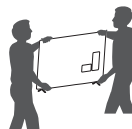


- TV-en må ikke utsettes for støt eller for mye vibrering under transport.
- Under transport må TV-en holdes oppreist. Den må aldri legges på siden eller helle mot venstre eller høyre.
- Ikke bruk kraft til å bøye/flexe skjermen da dette kan forårsake skader på den.
- Vær forsiktig for ikke å skade knappene som stikker ut når du håndterer TV-en.



- Unngå å ta på skjermen til enhver tid, siden dette kan forårsake skader på skjermen.
- Når du fester stativet til TV-en, må du legge skjermen ned på en flat, polstret overflate for å beskytte skjermen mot riper.

# Montering på bordet

- 1 Løft og vipp TV-en i oppreist posisjon på et bord.
  - La det være (minst) 10 cm avstand fra veggen for å sikre tilstrekkelig ventilasjon.
- 2 Koble strømledningen til en stikkontakt.

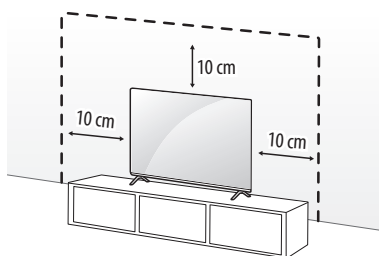

(Avhengig av modell)




- Ikke bruk fremmedstoffer (oljer, smøremidler osv.) til å skru sammen delene når du setter sammen produktet. (Det kan skade produktet.)
- Dersom du plasserer TV på et stativ, må du ta forholdsregler for å unngå at den velter. Velter eller faller TV ned, kan dette føre til personskade.
- Ikke bruk kopier som ikke er godkjente, siden det kan påvirke produktets sikkerhet og levetid.
- Garantien dekker ikke eventuelle materielle skader eller personskader som skyldes bruk av kopier som ikke er godkjent.
- Sørg for at skruene festes ordentlig. (Hvis de ikke festes ordentlig, kan TV-en vippe fremover etter montering.) Unngå å bruke for mye kraft eller stramme til skruene for hardt, ellers kan skruen skades og ikke festes ordentlig.

## Sikre TV-en til veggen

- 1 Sett inn øyeboltene, eller TV-brakettene og boltene, på baksiden av TV-en, og stram dem til.
  - Hvis det allerede er plassert bolter i hullene til øyeboltene, fjerner du disse først.
- 2 Monter veggbrakettene med boltene på veggen. Innrett plasseringen av veggbrakettene med øyeboltene på baksiden av TV-en.
- 3 Fest øyeboltene og veggbrakettene godt til hverandre med et kraftig tau. Pass på at tauet blir vannrett med den plane overflaten.


- Bruk en plattform eller et kabinett som er sterkt og stort nok til at TV-en står støtt.
- Braketter, bolter og tau følger ikke med. Du kan skaffe annet tilleggsutstyr fra den lokale forhandleren.

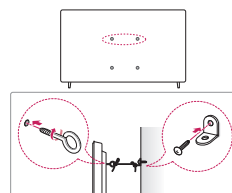

(Avhengig av modell)

# Montering på vegg


Fest en veggmonteringsbrakett forsiktig på baksiden av TV-en, og installer braketten på en solid vegg som står loddrett på gulvet. Kontakt kvalifisert personell hvis du skal feste TV-en på annet byggemateriell. LG anbefaler at veggmontering utføres av en kvalifisert profesjonell installatør. Vi anbefaler bruk av LGs veggmonteringsbrakett. LGs veggmonteringsbrakett er enkel å flytte uten å måtte koble fra kablene. Hvis du ikke bruker LGs veggmonteringsbrakett, må du bruke en veggmonteringsbrakett som sørger for at enheten er trygt festet til veggen, med nok plass til å koble til eksterne enheter. Vi anbefaler å koble til alle kablene før du monterer faste veggmonteringsbraketter.

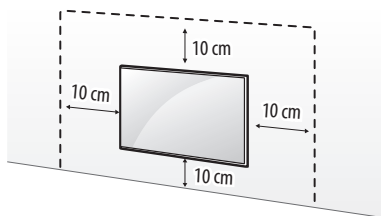


(Avhengig av modell)



- Flytt stativet før du installerer TV-en på en veggmonteringsbrakett ved å utføre prosessen for å feste stativet i motsatt rekkefølge.
- For mer informasjon om skruer og veggmonteringsbrakett kan du se Separat kjøp.
- Hvis du skal montere produktet på en vegg, skal du feste veggmonteringsbraketten med VESA-standard (tilleggsutstyr) til baksiden av produktet. Når du installerer TV-en med veggmonteringsbraketten (tilleggsutstyr), må du feste den godt så den ikke faller ned.
- Når man monterer en TV på veggen må du sørge for at du ikke installerer TV-en ved å henge strøm- og signalkablene på baksiden av TV-en.
- Ikke monter dette produktet på en vegg hvor det kan utsettes for olje eller oljetåke. Dette kan skade produktet og føre til at det faller ned fra veggen.
- Ikke bruk skarpe gjenstander når du løsner kabeldekselet. Dette kan skade kabelen eller kabinettet. Det kan også føre til personskade. (Avhengig av modell)

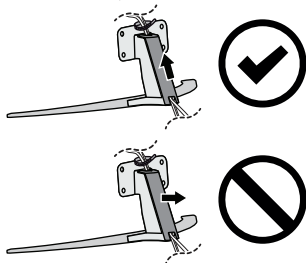



(Bare 65QNE91\*, 65QNE96\*, 65QNE99\*B)

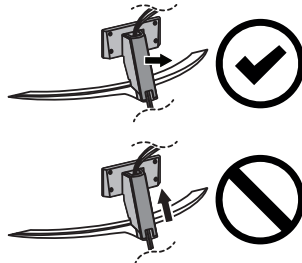

(Bare 75/86QNE91\*, 75QNE96\*, 75/86QNE99\*B)

(Avhengig av modell)

- Når du installerer veggmonteringsbraketten, anbefales det at du dekker over stativhullet med teip for å hindre at støv og insekter kommer inn. (Avhengig av modell)

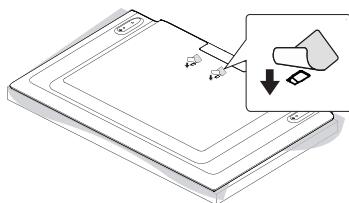
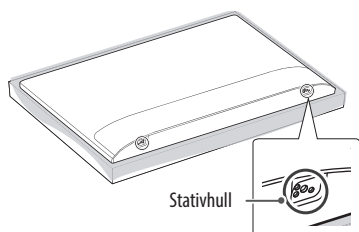


(Avhengig av modell)


## Veggmonteringsbrakett

(Avhengig av modell)

Vær nøye med å bruke skruer og veggmonteringsbraketter som oppfyller kravene i VESA-standard. Standardmålene for veggmonteringssettene er angitt i tabellen nedenfor.

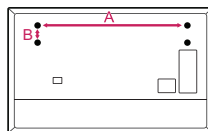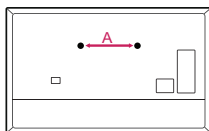

|                              |                                  |                                  |                                  |                      |
|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| <b>Modell</b>                | 65QNE91*<br>65QNE96*<br>65QNE99* | <b>Modell</b>                    | 75QNE91*<br>75QNE96*<br>75QNE99* | 86QNE91*<br>86QNE99* |
| <b>Skrueavstand (A) (mm)</b> | 400                              | <b>Skrueavstand (A x B) (mm)</b> | 1281 x 125                       | 1586 x 125           |
| <b>Standardskrue</b>         | M6                               | <b>Standardskrue</b>             | M8                               | M8                   |
| <b>Antall skruer</b>         | 2                                | <b>Antall skruer</b>             | 4                                | 4                    |
| <b>Veggmonteringsbrakett</b> | WB21LMB                          | <b>Veggmonteringsbrakett</b>     | WB21LGB                          | WB21LGB              |

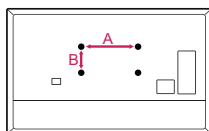

|                              |   |                      |
|------------------------------|---|----------------------|
| <b>Modell</b>                | 65/75QNE91*<br>65/75QNE96*<br>65/75QNE99* | 86QNE91*<br>86QNE99* |
| <b>VESA (A x B) (mm)</b>     | 400 x 400                                 | 600 x 400            |
| <b>Standardskrue</b>         | M6  | M8                   |
| <b>Antall skruer</b>         | 4   | 4                    |
| <b>Veggmonteringsbrakett</b> | LSW440B                                   | LSW640B              |

## Antenne/Kabel

Koble TV-en til en antennekontakt på veggen med en RF-kabel (75  $\Omega$ ).

- Bruk en signalsplitter hvis du vil bruke mer enn to TV-er.
- Hvis bilde kvaliteten er dårlig, installerer du en signalforsterker for å forbedre bildekvaliteten.
- Hvis bilde kvaliteten er dårlig når en antenne er koblet til, justerer du antennen i riktig retning.
- Antennekabel og -omformer følger ikke med.
- Dette TV-apparatet kan ikke motta Ultra HD-kringkastinger direkte på et sted som ikke støtter Ultra HD-kringkasting.


## Satellittantenne

Koble TV-en til en parabolantenne til en satellittkontakt med RF-kabel for sattelitt (75  $\Omega$ ). (Avhengig av modell)

# 3 Starte TV-en

## Slå på TV-en

Du kan enkelt betjene TV-funksjonene ved å bruke knappen.

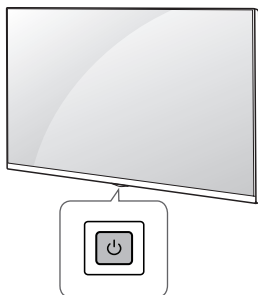

## Bruke knapp



Slå på (Trykk på knappen)

Slå av<sup>1)</sup> (Trykk på knappen og hold den nede)

Menykontroll (Trykk på knappen<sup>2)</sup>)

Menyvalg (Trykk på knappen og hold den nede<sup>3)</sup>)

- 1) Alle kjørende apper lukkes, og alle pågående opptak stoppes. (Avhengig av land)
- 2) Trykk på knappen når TV-en er på for å navigere i menyen.
- 3) Du kan bruke funksjonen når du går til menykontrollen.


### ✓ Merk


- Hvis TV-en slås på for første gang etter at den ble sendt fra fabrikk, kan initialisering av TV-en ta noen minutter.


## Justere menyen

Trykk på knappen  én gang mens TV-en er på. Du kan stille inn menyelementene ved å bruke knappen.

 Slå av.

 Brukes til å endre signalkilde.

 Brukes til å justere lydnivået.

 Brukes til å bla gjennom de lagrede kanalene eller programmene.

### ✓ Merk

- Skjermbildet på TV-en din kan være litt annerledes enn det som vises i denne håndboken.
- De tilgjengelige menyene og alternativene kan variere avhengig av inngangskilde og produktmodell.
- TV-en kan få nye funksjoner i fremtiden.
- Enheten må være lett tilgjengelig fra et sted i nærheten av tilgangen. Enkelte enheter er ikke laget med en på/av-knapp, man slår av enheten ved å koble fra strømledningen.

## Sette inn batteriet

---

Når meldingen "[Batteriet på Magic Remote holder på å gå tomt. Bytt batteri.]" vises på skjermen, må du bytte batteri.

Når batteriene må byttes, åpner du dekselet på batterirommet, bytter batteriene (1,5V AA) i samsvar med ⊕ og ⊖ på etiketten i batterirommet, og lukker dekselet.



- Bland ikke nye batterier med gamle. Batteriene kan overopphetes og springe lekk.
- Feil ved samsvar av polariteten til batteriet kan føre til at batteriet sprekker eller lekker, noe som igjen kan føre til brann, personskade eller forurensning av omgivelsene.
- Dette apparatet bruker batterier. Der du bor kan det eksistere bestemmelser som krever at du kasserer disse batteriene på en riktig måte, på grunn av miljøhensyn. Kontakt dine lokale myndigheter for informasjon om kassering eller resirkulering.
- Batterier inne i produktet skal ikke eksponeres for høy varme fra f.eks. solskinn, brann eller lignende.

## Registrere Magic Remote

### Slik registrerer du Magic Remote

---

Magic Remote må registreres av TV-en før du kan ta den i bruk.



1 Sett inn batterier i Magic Remote, og slå på TV-en.

2 Rett Magic Remote mot TV-en, og trykk på  **Hjul (OK)** på fjernkontrollen.

\* Hvis TV-en ikke registrerer Magic Remote, slår du TV-en av og deretter på igjen og gjør et nytt forsøk.

### Slik avregistrerer du Magic Remote

---

Trykk samtidig på knappene  (**Tilbake**) og  (**Hjem**) i fem sekunder for å tilbakestille Magic Remote med TV-en.

\* Trykk og hold inne  (**Hjem**)- og  (**Hurtiginnstillinger**)-knappene samtidig i mer enn 5 sekunder for å frakoble og koble Magic-fjernkontroll til på nytt.



- Det anbefales at et tilgangspunkt lokaliseres lenger enn 0,2 meter unna TV-en. Hvis AP-en installeres nærmere enn 0,2 meter, kan det hende Magic Remote ikke fungerer som forventet som følge av frekvensforstyrrelser.


# Koble til smartenheter ved hjelp av NFC-merking

## Bruke NFC-funksjonen

---

NFC er en teknologi som bruker Near Field Communication, slik at du enkelt kan sende og motta informasjon uten separate innstillinger.

Ved å plassere en smartenhet nær den NFC-aktiverte fjernkontrollen, kan du installere LG ThinQ-appen og koble enheten til TV-en.

- 1 Slå på NFC i innstillingene for smartenheten. For å bruke NFC med Android-enheter, angir du NFC-alternativet for å aktivere «les/skriv koder» i smartenhetens innstillinger. NFC-innstillingene kan variere avhengig av enheten.
- 2 Plasser smartenheten nær  (NFC) på fjernkontrollen. Den nødvendige avstanden for NFC-merking er omtrent 1 cm.
- 3 Følg instruksjonene for å installere LG ThinQ-appen på smartenheten.
- 4 Ved å legge smartenheten til fjernkontrollen, kan du enkelt få tilgang til forskjellige funksjoner på den tilkoblede TV-en via LG ThinQ-appen.

---

### Merk

- Funksjonen er bare tilgjengelig for NFC-aktiverte smartenheter.
- Funksjonen er bare tilgjengelig hvis fjernkontrollen har en NFC-logo.

# 4 Bruke fjernkontroll

## Bruk av Magic Remote

(Avhengig av modell)

Beskrivelsene i denne håndboken er basert på knappene på fjernkontrollen. Les denne håndboken nøye, og bruk TV-en på riktig måte.



**Strøm** Brukes til å slå TV-en av eller på.



Viser listen over lagrede kanaler og programmer.

**GUIDE\*\***

Får tilgang til [VEILEDNING].

**QUICK\*\***

**ACCESS**

Får tilgang til [Rediger Hurtigtilgang].

- [Rediger Hurtigtilgang] er en funksjon som lar deg gå til en spesifisert app eller Live TV direkte ved å trykke og holde nummertastene.



**Volumknapper** Brukes til å justere lydnivået.



**Hjem** Brukes til å vise menyen Hjem.



**Hjem** Åpner de siste brukte appene.



**Hjul (OK)** Trykk midt på -knappen for å velge en meny. Du kan endre programmer ved hjelp av -knappen.



**Hjul (OK)** Gir tilgang til [Magic Explorer]. Du kan kjøre [Magic Explorer]-funksjonen når pekerfargen endres til lilla. Hvis du ser på et program, holder du inne pekeren på videoen. Når du bruker [TV-guide], [Innstillinger], [Sportsalarm] eller [Kunstgalleri], trykker og holder du inne på teksten.



**Opp/Ned/Venstre/Høyre** Trykk på opp-, ned-, venstre- eller høyre-knappen for å bli i menyen. Hvis du trykker på knappene mens pekeren er i bruk, forsvinner pekeren fra skjermen, og Magic Remote fungerer som en vanlig fjernkontroll. Hvis du vil at pekeren skal vises på skjermen igjen, rister du Magic Remote fra side til side.




**Tilbake** Brukes til å gå tilbake til det forrige nivået.



**Tilbake** Avslutter alle skjermsvisninger og går tilbake til visning av sist brukt inngang.

Mikrofon

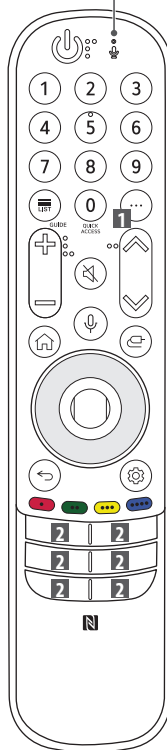

**AD/SAP\*\***



**Nummerknapper** Brukes til å angi tall.

Får tilgang til [Hurtighjelp].

**Flere handlinger** Viser flere fjernkontrollfunksjoner.

Funksjonen for lydbeskrivelser vil bli aktivert.

**Programknapper** Brukes til å bla gjennom de lagrede programmene.

**Demp** Brukes til å dempe alle lyder.

**Demp** Gir tilgang til [Tilgjengelighet]-menyen.

**Stemmeegjenkjenning**

Nettverkstilkobling er nødvendig for å kunne bruke stemmegjenkjenning.

Se etter anbefalt innhold. (Noen anbefalingstjenester er kanskje utilgjengelige i noen land.)

**Stemmeegjenkjenning** Snakk mens du trykker og holder nede knappen for å bruke talegjenkjenningsfunksjonen.

**Inngang** Brukes til å endre signalkilde.

**Inngang** Får tilgang til [Hjem-dashbord].

**Hurtiginnstillinger** Åpner hurtiginnstillingene.

**Hurtiginnstillinger** Viser menyen [Alle innstillinger].

Brukes for å gå til spesialfunksjoner i noen menyer.

**Rød knapp** Kjører opptakfunksjonen.

**Knapper for strømmejenester** Kobler til tjenesten for videostreaming.

(Enkelte knapper og tjenester er kanskje ikke tilgjengelige avhengig av modell og region.)



\*\* For å bruke knappen, trykk og hold inn mer enn et sekund.

# 5 Tilkoblinger

Koble ulike eksterne enheter til TV-en og bytt inngangsmodus for å velge en ekstern enhet. Hvis du vil ha mer informasjon om tilkobling av eksterne enheter, kan du se manualen som fulgte med enhetene.

## HDMI

- Når du kobler til HDMI-kabelen, må produktet og eksterne enheter slås av og kobles fra.




- Støttet HDMI-lydformat (Avhengig av modell):  
True HD (48 kHz),  
Dolby Digital / Dolby Digital Plus (32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz),  
PCM (32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz / 96 kHz / 192 kHz)

### ✓ Merk

- Hvis enheten som er koblet til Inngang, også støtter HDMI Deep Colour, kan det hende at bildet blir klarere. Hvis enheten imidlertid ikke støtter det, kan det hende at det ikke fungerer på riktig måte. I så fall må du skru av TV-ens [HDMI Deep Colour]-innstilling.
- (Bare QNED91\*)  
⊗ → ⊙ → [Generell] → [Enheter] → [HDMI-innstillinger] → [HDMI Deep Colour]
  - På : Støtter 4K ved 50/60 Hz (4:4:4, 4:2:2, 4:2:0),  
<Kun 3- og 4-port> 4K ved 100/120 Hz (4:4:4, 4:2:2, 4:2:0)
  - Av : Støtter 4K ved 50/60 Hz (4:2:0)  
(Bortsett fra QNED91\*)
  - 8K : Støtter 8K ved 50/60 Hz (4:4:4, 4:2:2, 4:2:0)
  - 4K : Støtter 4K ved 50/60 Hz (4:4:4, 4:2:2, 4:2:0), 4K ved 100/120 Hz (4:4:4, 4:2:2, 4:2:0)
  - Av : Støtter 4K ved 50/60 Hz (4:2:0)
- Bruk en sertifisert kabel merket med HDMI-logoen.
- Hvis du ikke bruker en sertifisert HDMI-kabel, er det mulig at skjermbildet ikke vises, eller at en tilkoblingsfeil kan oppstå.
- Anbefalte typer HDMI-kabler
  - Ultrahøyhastighets HDMI®/™-kabel (3 m eller mindre)


## USB

Det er ikke sikkert at alle USB-huber vil fungere. Hvis en USB-enhet tilkoblet via en USB-hub ikke oppdages, kobler du den direkte til TV-ens USB-port.



### ✓ Merk

- For at tilkoblingen skal bli optimal, bør endene på HDMI-kabler og USB-enheter være mindre enn 10 mm tykke, 18 mm brede og 8 mm i ledningsdiameter. Hvis USB-kabelen eller USB-minnepinnen ikke passer til USB-porten på TV-en, bruker du en USB-skjøtekabel som støtter USB 2.0. (Avhengig av modell)




\* A ≤ 10 mm

\* B ≤ 18 mm

\* C ≤ 8 mm

## CI-modul

Brukes til å vise krypterte (betalingsbaserte) tjenester i digital-TV-modus. (Avhengig av modell)

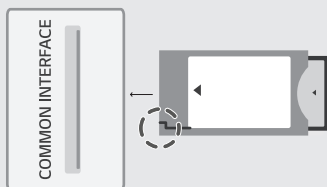


### ✓ Merk



- Kontroller at CI-modulen er satt inn i **COMMON INTERFACE** riktig vei. Hvis modulen ikke er riktig satt inn, kan den forårsake skade på TV-en og **COMMON INTERFACE**.
- Hvis TV-en ikke viser lyd eller bilde når CI+ CAM kobles til, kontakter du tjenesteleverandøren for kabel/satellitt/bakkenett.

## IR-sender

Bruk IR-senderen til å kontrollere digitalboksen (kabel / satellitt / IP / OTT), Blu-ray- / DVD-spiller, lydplanke, spillkonsoller osv. (Avhengig av modell)



### ✓ Merk

- Koble IR-senderens kabel til TV-ens IR-senderinnngang.
- Plasser begge endene (én eller to) til IR-senderen foran den eksterne enheten som vist på bildet nedenfor.
- Bruk universalkontroll-innstillingene for å kontrollere enheten. Gå til  →  → [Generell] → [Enheter] → [Eksterne enheter] → [Universalkontroll-innstillinger].
- Sikre IR-senderen med 3M-tapen som medfølger.

## Eksterne enheter

De tilgjengelige eksterne enhetene er: Blu-ray-spiller, HD-mottakere, DVD-spillere, VCR-er, lydsystemer, USB-minneenheter, PC, spillenheter og andre eksterne enheter.

### ✓ Merk


- Hvilke eksterne enheter som kan kobles til, er avhengig av modell.
- Koble eksterne enheter til TV-en uavhengig av rekkefølgen på TV-portene.
- Hvis du tar opp et TV-program på en Blu-ray/DVD-spiller eller en VCR, må du koble innsignalkabelen for TV-signalet til TV-en via en DVD-spiller eller VCR. Hvis du vil ha mer informasjon om opptak, kan du se manualen som fulgte med den tilkoblede enheten.
- Du finner instruksjoner for bruk i brukerhåndboken for det eksterne utstyret.
- Hvis du kobler en spillenhet til TV-en, må du bruke kabelen som fulgte med spillenheten.
- Det kan forekomme støy i forbindelse med oppløsning, vertikalt mønster, kontrast eller lysstyrke i PC-modus. Hvis det er støy tilstede kan du bytte PC-utgangen til en annen oppløsning, bytte oppfriskingshastighet til en annen hastighet eller justere skarpheten og kontrasten på [Bilde]-menyen til bildet er tydelig.
- I PC-modus er det ikke sikkert at alle oppløsningsinnstillinger fungerer, avhengig av skjermkortet.
- Hvis innhold i ULTRA HD spilles av på PC-en, kan det oppstå periodiske forstyrrelser på videoen eller lyden avhengig av PC-ens ytelse. (Avhengig av modell)
- Når du kobler til via et kablet nettverk, anbefaler vi at du bruker en CAT 7-kabel. (Bare når LAN-porten finnes.)

# 6 Feilsøking

|  |  |
|--|--|
| <b>Du kan ikke styre TV-en med fjernkontrollen.</b>                | <ul style="list-style-type: none"><li>• Kontroller fjernkontrollsensoren på produktet, og prøv på nytt.</li><li>• Undersøk om det er noen hindringer mellom produktet og fjernkontrollen.</li><li>• Kontroller om batteriene fremdeles virker og er riktig installert (⊕ til ⊕, ⊖ til ⊖).</li></ul>  |
| <b>Det vises ikke bilde på skjermen, og lyden ingen lyd høres.</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Kontroller om TV-en er slått på.</li><li>• Kontroller om strømledningen er satt i stikkkontakten.</li><li>• Kontroller om stikkkontakten fungerer ved å koble til andre produkter.</li></ul>   |
| <b>TV-en slås plutselig av.</b>                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Kontroller innstillingene for strømtilførsel. Det har kanskje vært strømbrudd.</li><li>• Kontroller om auto-av-funksjonen er aktivert i innstillingene.</li><li>• Hvis det ikke er noen signaler når TV-en er på, slås TV-en automatisk av når den har vært inaktiv i 15 minutter.</li></ul>   |
| <b>Når man kobler til PC (HDMI), finner man ikke noe signal.</b>   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Slå TV-en av og deretter på igjen ved hjelp av fjernkontrollen.</li><li>• Koble til HDMI-kabelen.</li><li>• Start PC-en på nytt med TV-en på.</li></ul>  |
| <b>Unormal visning</b>   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Hvis produktet er kaldt ved berøring, kan det forekomme en lett flimring når det slås på. Dette er normalt, det er ingenting galt med produktet.</li><li>• Dette panelet er et avansert produkt som inneholder millioner av piksler. Du kan se ørsmå svarte eller fargede (røde, blå eller grønne) prikker med en størrelse på 1 ppm på skjermen. Dette er ikke en feil og påvirker ikke produktets ytelse eller driftssikkerhet. Det samme fenomenet oppstår for tredjepartsprodukter og utgjør ikke grunnlag for bytte eller refusjon av produktet.</li><li>• Avhengig av hvor du befinner deg i forhold til skjermen, kan lysstyrken eller fargene se ut til å variere (venstre/høyre/oppe/nede). Dette fenomenet skyldes skjermens egenskaper. Det påvirker ikke produktets ytelse og er ikke en feil.</li><li>• Hvis et stillbilde vises på skjermen i lengre perioder, kan det føre til at bildet "setter seg fast" i skjermen. Unngå å vise et stillbilde på TV-skjermen i lengre perioder.</li></ul> |
| <b>Generert lyd</b>  | <ul style="list-style-type: none"><li>• "Knakende" lyd: En knakende lyd som oppstår når du ser på eller slår av TV-en, skyldes at platen trekker seg sammen som følge av endringer i temperatur og fuktighet. Denne lyden er normal for produkter der temperaturendringer fører til at materialer trekker seg sammen eller utvides.</li><li>• Summing fra elektroniske kretser / skjerm: En lav lyd som genereres av en krets med høy hastighet som leverer høy spenning for å drive produktet. Dette varierer avhengig av produktet. Denne genererte lyden påvirker ikke produktets ytelse eller driftssikkerhet.</li></ul>   |



- Når du rengjør produktet, må du passe på at væske og fremmedlegemer ikke kommer inn i mellomrommet mellom øvre, venstre eller høyre del av skjermen og rammen. (Avhengig av modell)



- Det er viktig at du vrir ut overflødig vann eller rengjøringsmiddel fra kluten.
- Ikke sprut vann eller rengjøringsmiddel direkte på TV-skjermen.
- Det er viktig at du kun spruter akkurat tilstrekkelig med vann eller rengjøringsmiddel på den tørre kluten du skal tørke skjermen med.

# 7 Spesifikasjoner

(Avhengig av land)

| Kringkastingsspesifikasjoner               |                                  |                     |   |                                  |
|--|----------------------------------|---------------------|---|----------------------------------|
|  | Digital-TV<br>(Avhengig av land) |                     |   | Analog-TV<br>(Avhengig av land)  |
| TV-system                                  | DVB-S/S2<br>DVB-T/T2<br>DVB-C    |                     |   | PAL/SECAM B/G, D/K, I<br>SECAM L |
| Kanaldekning                               | DVB-S/S2 <sup>1)</sup>           | DVB-C <sup>1)</sup> | DVB-T/T2 <sup>1)</sup>  | 46 – 862 MHz                     |
|  | 950 – 2150 MHz                   | 46 – 890 MHz        | VHF III : 174 – 230 MHz<br>UHF IV : 470 – 606 MHz<br>UHF V : 606 – 862 MHz<br>S Bånd II : 230 – 300 MHz<br>S Bånd III : 300 – 470 MHz |                                  |
| Maksimalt antall programmer som kan lagres | 6000                             |                     | 3000  |                                  |
| Impedans for ekstern antenne               | 75 Ω                             |                     |   |                                  |
| CI-modul (B x H x D)                       | 100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm      |                     |   |                                  |

1) Gjelder bare støttemodeller klargjort for DVB-T2/C/S2.

- Enkelte 8K-inndata/dekingsstandarder støttes kanskje ikke. Det er kanskje nødvendig med en ytterligere enhet for å støtte visse 8K-standarder. Oppskalerte og forbedrede 8K-bilder varierer avhengig av kildeinnholdet. (Avhengig av modell)

(Bare QNED99\*)

| Trådløs modul (LGSBWAX12) Spesifikasjoner |                       |
|---|-----------------------|
| Trådløs LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax)    |                       |
| Frekvensområde                            | Utgangseffekt (maks.) |
| 2400 – 2483,5 MHz                         | 17 dBm                |
| 5150 – 5725 MHz                           | 15 dBm                |
| 5725 – 5850 MHz                           | 13 dBm                |
| Bluetooth                                 |                       |
| Frekvensområde                            | Utgangseffekt (maks.) |
| 2 400 – 2 483,5 MHz                       | 9 dBm                 |

Båndkanaler kan variere fra land til land, og brukeren kan derfor ikke justere frekvensen som brukes. Dette produktet er konfigurert for den regionale frekvenstabellen.

Av hensyn til brukeren bør du sørge for at det er minst 20 cm mellom enheten og kroppen ved montering og betjening.

(Bortsett fra QNED99\*)

### Trådløs modul (LGSBWAC95) Spesifikasjoner

#### Trådløs LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)

| Frekvensområde    | Utgangseffekt (maks.) |
|-------------------|-----------------------|
| 2400 – 2483,5 MHz | 19 dBm                |
| 5150 – 5725 MHz   | 18 dBm                |
| 5725 – 5850 MHz   | 13,5 dBm              |

#### Bluetooth

| Frekvensområde    | Utgangseffekt (maks.) |
|-------------------|-----------------------|
| 2400 – 2483,5 MHz | 9 dBm                 |

Båndkanaler kan variere fra land til land, og brukeren kan derfor ikke justere frekvensen som brukes. Dette produktet er konfigurert for den regionale frekvenstabellen.

Av hensyn til brukeren bør du sørge for at det er minst 20 cm mellom enheten og kroppen ved montering og betjening.

### Omgivelser

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Driftstemperatur       | 0 °C til 40 °C   |
| Driftsfuktighet        | Mindre enn 80 %  |
| Oppbevaringstemperatur | -20 °C til 60 °C |
| Oppbevaringsfuktighet  | Mindre enn 85 %  |

- For informasjon om strømforsyning og strømforbruk, kan du se på etiketten som er festet på produktet.
  - Typisk strømforbruk måles i samsvar med IEC 62087 eller hvert enkelte lands strømreguleringer.
    - \* På noen modeller er etiketten plassert på innsiden av dekselet til tilkoblingsterminalen for eksterne enheter.
    - \* Avhengig av modellen eller landet, kan det være typisk strømforbruk ikke er oppført på etiketten.

# Melding med informasjon om programvare med åpen kildekode

Besøk <https://opensource.lge.com> for å motta kildekoden under GPL, LGPL, MPL og andre åpne kildelisenser som dette produktet inneholder.

I tillegg til kildekoden er alle lisensvilkår, garantifraskrivelser og merknader om opphavsrett tilgjengelige for nedlasting.

LG Electronics vil også gi deg åpen kildekode på CD-ROM mot å få dekket distribusjonskostnadene (som utgifter til medier, frakt og ekspedisjon).

Send en forespørsel til [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com).

Dette tilbudet gjelder i tre år etter vår siste levering av dette produktet. Dette tilbudet er gyldig for alle som mottar denne informasjonen.

## Lisenser

**HDMI™**  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

**HGE Advance™**  
Covered by patents at [patentlist.accessadvance.com](http://patentlist.accessadvance.com)

**QUICK SET®**  
(Kun Magic Remote-støttet modell)



Du finner produktets modell og serienummer bak og på den ene siden av produktet. Skriv ned numrene nedenfor i tilfelle du må sende produktet på service.

Modell \_\_\_\_\_

Serienummer \_\_\_\_\_