

PIKAOPAS

Langaton äänipalkki

SUOMI

Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä niitä tulevaa tarvetta varten.

Lisätoimintojen ohjeiden saamiseksi,
lataa käyttöohje osoitteesta <http://www.lg.com>.

Osa tämän oppaan ohjeista voi erota laitteestasi.

MALLI
SJ2



MFL70585618

www.lg.com

Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

1809_Rev01




Etupaneeli

Painikkeet sijaitsevat takapuolella.



-  Valmiustila
-  Valitsee toiminnon.
-  Säättää äänenvoimakkuuden.

Takapaneeli

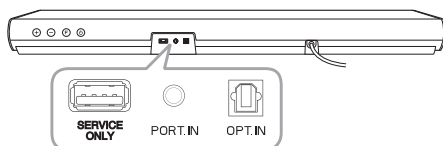

- USB (vain käyttö) S/W latausliitin.
- PORT.IN (Kannettava) Liitäntä langattomaan laitteeseen.
- OPT. IN (Optinen) Liitäntä optiseen laitteeseen.

1

Subwooferin liitäntä

Sijoita langaton bassokaiutin äänipalkin lähelle ja noudata alla olevia ohjeita.

- 1 Liitä äänipalkki ja langattoman bassokaiuttimen virtajohto pistorasiaan.
- 2 Kytke äänipalkki päälle.
- 3 Äänipalkki ja langaton bassokaiutin kytkeytyvät toisiinsa **automaattisesti**. Bassokaiuttimen vihreä LED syttyy.


Bassokaiuttimen liitäntä manuaalisesti

Jos bassokaiuttimesta ei kuulu ääntä, yritä yhdistää manuaalisesti.


- 1 Paina **Pairing**-painiketta langattoman bassokaiuttimen takaosassa.
 - Vihreä merkkivalo langattoman subwooferin takana vilkkuu nopeasti.
(Jos vihreä merkkivalo ei vilku, paina ja pidä **Pairing** (paritus)-painike painettuna.)
- 2 Kytke äänipalkki päälle.
- 3 Laitepari on muodostettu.
 - Vihreä merkkivalo langattoman subwooferin takana syttyy.



Pidä äänipalkki ja bassokaiutin etäällä vähintään 1 metrin etäisyydellä laitteista (esim. langaton reititin, mikroaaltouuni jne.) häiriöiden välttämiseksi.

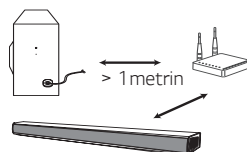


- 1 Liitä äänipalkki televisioon optisella kaapelilla.
- 2 Asenna [Ulkoinen kaiutin (Optinen)] TV-asetusvalikossa.

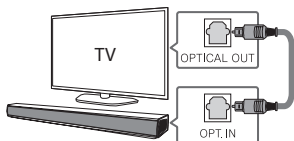


Lisälaitteen liitäntä

- 1 Liitä ulkoiseen laitteeseen seuraavalla tavalla:

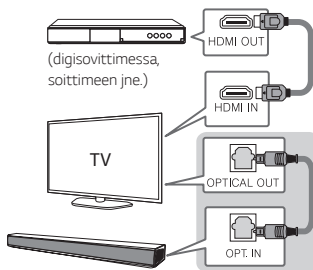

- 2 Aseta lähde painamalla kaukosäätimen painiketta **OPTICAL** tai painamalla nappulaa **F** useita kertoja peräkkäin.

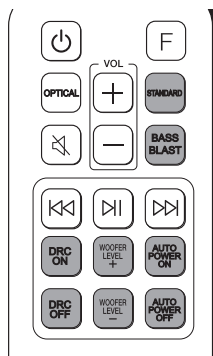


STANDARD/BASS BLAST: Valitsee äänitehosteen.

DRC ON/OFF: Dynamic Range Control (DRC) optimoi yhteensopivan Dolby Digital -sisällön äänenvoimakkuuden.

WOOFER LEVEL +/-: Sääteää bassokaiuttimen äänenvoimakkuuden tasoa.

AUTO POWER ON/OFF: Kytkee päälle automaattisesti tulolähteellä.

Pariston vaihto

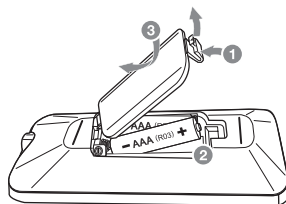

Lisätietoja

Määrittys

Virtavaatimukset	Katso tyyppikilvestä.
	Katso tyyppikilvestä.
Virran kulutus	Verkkolaitteiden valmiustila : 0,5 W (Jos kaikki verkkoportit on aktivoitu.)
Mitat (L x K x S)	noin. 660,0 mm x 56,0 mm x 99,0 mm Jalustalla
Vahvistin (RMS-kokonaislähtöteho)	160 W RMS

Pidätämme oikeuden mallin ja rakenteen teknisiin muutoksiin ilman eri ilmoitusta.

Miten langaton verkkoyhteys tai langaton laite kytketään irti

Aseta AUTOMAATTINEN VIRRAN KYTKENTÄ PÄÄLLE/ POIS -toiminto pois päältä ja sammuta laite.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus




Täten, LG Electronics julistaa, että radiolaitetyyppi Langaton äänipalkki on Direktiivin 2014/53/EU mukainen. Tämän EU-yhdenmukaisuusjulistuksen koko teksti löytyy seuraavasta Internet-osoitteesta.

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Tämä laite tulee asentaa ja sitä käyttää vähintään 20 cm etäisyydellä kehostasi.

Taajuusalue	Lähtöteho (maks.)
2402 - 2480 MHz	10 dBm
5730 - 5821 MHz	13 dBm

Tietoja ferriittisydäimestä (lisävaruste)



Kierrä virtajohto ferriittisydäimen ympärille kahdesti.

LG Customer Information Center

(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)

Denmark / Danmark	78 79 64 54
Finland / Suomi	0800 0 LG LG (0800 0 54 54)
Norway / Norge	815 691 54
Sweden / Sverige	0770 LG LG LG (0770 54 54 54)

LG Website

www.lg.com