SIMPEL VEJLEDNING

HØJTTALERSYSTEM MED HØJ EFFEKT

DANSK

Besøg http://www.lg.com, og hent brugervejledningen for at få anvisninger om avancerede funktioner.
Noget af indholdet i denne vejledning kan afvige fra din enhed.

MODEL
FH6


MFL69492456

www.lg.com

Copyright © 2017 LG Electronics. Alle rettigheder forbeholdes



Øverste panel

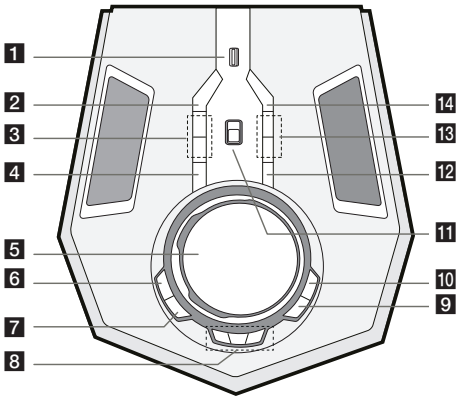

1 USB
Du kan afspille eller optage lydfiler ved at tilslutte USB-enheden.

2 **USB REC / DEMO**
- Optager til USB.
- Viser Demo-tilstand.

3 **MIC** (mikrofon) **VOL +/-**

4 **VOICE CANCELLER**
Du kan nyde denne funktion, samtidig med at du spiller musik, hvis du reducerer sangvokalen i musikken i de forskellige kilder. Tryk for at tænde eller slukke for denne status.

5 **SCRATCH / SEARCH & LEVEL CONTROL**
- Drej med uret eller mod uret for at lave en kradselyd.
- Søger efter en mappe eller fil.
- Juster DJ EFFECT niveauet.

6 **DJ EFFECT**
Vælger DJ EFFECT status.

7 **LIGHTING**
- Tænder/slukker lyseffekter.
- Tryk og hold knappen ned for at tænde/slukke for blinkende lys.

8 **CLUB, DRUM, USER** (DJ PRO)
Tryk og hold nede for at vælge CLUB, DRUM eller USER lydeffekt til mix.
(Hvis du vil bruge USER, skal du registrere en kilde med "Music Flow Bluetooth" appen.)

1, 2, 3 (DJ PRO PAD)
Tryk på den ønskede lydknap

9 **OK / RDS**
- Vælger en mappe, når man søger efter en fil.
- RDS (Radio Data System)

10 **SEARCH**
Flytter til mappe og fil i markeringstilstand.

11 **BLUETOOTH**
Ændrer indgangskilde til **Bluetooth**.
(Selv i slukket status er der tændt for strømmen, hvis du trykker på **BLUETOOTH**, hvorefter der automatisk skiftes til **Bluetooth** status.)

12 **USER EQ / BASS BLAST**
- Vælger lydeffekten, som du selv har oprettet.
- Tryk og hold for at vælge BASS effekten direkte.

13 **KEY CHANGER (♯/♭)**
Ændrer tonearten, så den passer til dit vokalområde.

14 **WIRELESS LINK**
Vælger trådløs forbindelse i Party status.

Betjenings-app




Download appen **Music Flow Bluetooth** til din enhed.

LG Sound Sync (trådløs)



Download onlineversionen af brugervejledningen fra **http://www.lg.com** for yderligere oplysninger

Frontpanel / Bagpanel

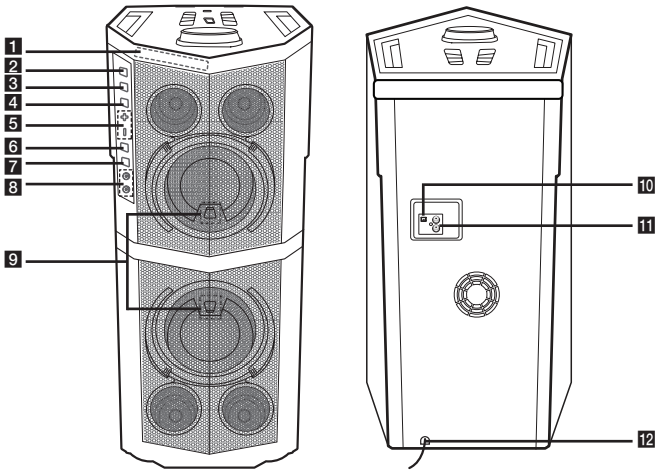

1 Display

2 **>>|** (spring over/søg)
- Springer over fremad.
- Søger efter et afsnit i en fil.
- Vælger radiostationer.

3 **>||** (Afpil / Pause)
- Starter eller holder pause i afspilningen.
- Vælger Stereo/Mono. (Kun horisontal status)

4 **|<<** (spring over/søg)
- Springer over tilbage.
- Søger efter et afsnit i en fil.
- Vælger radiostationer.

5 **+/-** (Lydstyrke)
Regulerer højttalernes lydstyrke.

6 **F** (Funktion)
Vælger funktionen og indgangskilden.

7 ⏻/**|** (Standby/Tænd)

8 **MIC** (mikrofon) **1 / 2** jackstik

9 Fjernbetjeningsmodtager


10 **FM ANTENNA**

11 **AUX IN (L/R)**


12 Strømkabel

Sådan placeres enheden

Vertikal



Horisontal



Yderligere oplysninger

Specifikationer

Strømforsyning	Se mærkaten på enheden.
Strømforbrug	Se mærkaten på enheden.
	Netværksstandby: 0,5 W (hvis alle netværksporte er aktiverede)
Mål (B x H x D)	Ca. 818 mm X 318 mm X 388 mm
Nettovægt	Ca. 17,2 kg
Bus-strømforsyning (USB)	5 V ⎓ 1 A
Forstærker (Total RMS udgangsstrøm)	600 W

Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.

Bemærk


- Når der er tændt for lysfunktionen, må du ikke se direkte ind i lyset.
- Hvis lyset fra lyskilden blænder usædvanligt meget eller irriterer øjnene under betjening, skal du tænde for lyset i rummet eller slukke for lyskilden i enheden.

LG Customer Information Center	
(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)	
Denmark / Danmark	**78 79 64 54**
Finland / Suomi	**0800 0 LG LG** (0800 0 54 54)
Norway / Norge	**815 691 54**
Sweden / Sverige	**0770 LG LG LG** (0770 54 54 54)
LG Website	
www.lg.com	

Sådan afbrydes den trådløse netværksforbindelse eller den trådløse enhed

Sluk for enheden ved at holde tænd-/sluk-knappen nede i mindst fem sekunder.

Udskiftning af batteri

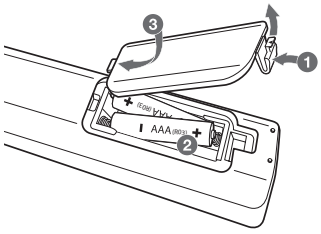

Overensstemmelseserklæring

CE

LG Electronics erklærer herved, at radioudstyret af typen HIGH POWER HØJTTALER SYSTEM er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Den fulde tekst af EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Af hensyntagen til brugeren, skal denne enhed installeres og betjenes med en minimumsafstand på 20 cm mellem enheden og kroppen.

Frekvensområde	Udgangseffekt (maks.)
2402 til 2480 MHz	10 dBm

Trådløs funktion - Softwareversion: 1.0