

استخدام "الاستعداد الدائم"

(حسب الطراز)

يمكنك تشغيل التلفزيون والاتصال بالـ Bluetooth من خلال التعرف المباشر على الصوت عندما تكون الطاقة قيد إيقاف التشغيل.

* ← [عام] ← [الاستعداد الدائم]، اضبط [تفعيل الوظيفة] على وضع التشغيل.

* الضغط على زر أثناء مشاهدة التلفزيون، يقوم بتشغيل وضع [الاستعداد الدائم] في الشاشة، والضغط على زر مرة أخرى يقوم بإيقاف تشغيل وضع [الاستعداد الدائم] في الشاشة.

* اضغط على زر (**الصفحة الرئيسية**) أو زر (**الرجوع**) لمشاهدة التلفزيون عندما يكون وضع [الاستعداد الدائم] في الشاشة قيد التشغيل.

* اضغط على زر (**الجلة**) لعرضخلفية الشاشة عندما يكون وضع [الاستعداد الدائم] في الشاشة قيد إيقاف التشغيل، واضغط على زر لمشاهدة التلفزيون.

ملاحظة

- قد يؤدي استخدام "الاستعداد الدائم" إلى زيادة استهلاك الطاقة.
- لمزيد من المعلومات حول الميزة، راجع ← [الدعم] ← [دليل المستخدم] ← [استكشاف الأخطاء واصلاحها] ← [تعرف المزيد عن وضع الاستعداد الدائم].

تستند الأوصاف المذكورة في هذا الدليل إلى الأزرار الموجودة في الريموت. يُرجى قراءة هذا الدليل بعناية واستخدام التلفاز استخداماً صحيحاً.

(قد لا تتوفر بعض الأزرار والخدمات بحسب الطرازات أو المناطق).

كيفية تسجيل الريموت السحري Magic

لاستخدام الريموت السحري، يجب إقرانه مع التلفاز أولًا.

1 ضع البطاريات في الريموت السحري Magic وقم بتنشيل التلفاز.

2 وجّه الريموت السحري Magic إلى تلفازك واضغط على (**المجلة (مواقف)**) الموجودة على الريموت.

* إذا فشل التلفاز في تسجيل الريموت السحري، فاغد المحاولة بعد إيقاف تشغيل التلفاز وإعادة تشغيله.

كيفية إلغاء تسجيل الريموت السحري Magic

اضغط على أزرار (**الرجوع**) و (**الصفحة الرئيسية**) في نفس الوقت، لمدة 5 ثوان، لإلغاء إقران الريموت السحري Magic مع التلفاز.

* اضغط مع الاستمرار على (**الصفحة الرئيسية**) و (**الإعدادات السريعة**) لأكثر من 5 ثوان لفصل الريموت السحري Magic وإعادة تسجيله في الوقت نفسه.



- يوصى بوضع نقطة وصول (AP) على بُعد أكثر من 0.2 متر عن التلفاز. إذا تم تثبيت نقطة الوصول على بُعد أقرب من 0.2 متر، فقد لا يعمل الريموت السحري Magic على النحو المتوقع نظراً للتدخل التردديات.

استخدام الريموت السحري Magic

[إمكانية الوصول إلى تطبيق]
[إمكانية الوصول].

[إمكانية الوصول إلى]
[اختصارات إمكانية الوصول].

GUIDE للوصول إلى قائمة [الدليل].

للوصول إلى قائمة البرامج المحفوظة.

A1 يلزم الاتصال بشبكة إنترنت
لاستخدام ميزة التعرف على الصوت.
تحقق من المحتوى الموصى به.
(قد لا توفر بعض الخدمات الموصى
بها في بعض البلدان).

A1 تحدث أثناء الضغط باستمرار
على الزر لاستخدام ميزة التعرف على
الصوت.

إجراءات إضافية لعرض المزيد من
وظائف الريموت.

** سيم تمكين وظيفة الأوصاف الصوتية.

الإعدادات السريعة للوصول إلى
الإعدادات السريعة.

الإعدادات السريعة تعرض قائمة جميع
الإعدادات.

أزرار البرنامج للتتمرير عبر البرامج
المحفوظة.

زر الخدمات المتعددة للاتصال
باخدمات المعددة مثل البث والبحث
الصوتي.

أزرار مستوى الصوت لكتم كافة
الأصوات.

دليل المستخدم للوصول إلى
[دليل المستخدم].

للوصول إلى قائمة البرامج المفضلة
لديك.

أزرار التحكم للتحكم في محتويات
الوسائط.

①

②

** LIST

③

④

⑤

** AD/SAP ①

⑥

⑦


⑧

⑨

☆ FAV ②

⑩ ②

الميكروفون

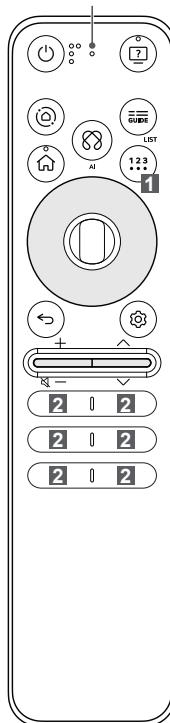

التشغيل لتشغيل التلفاز أو إيقاف تشغيله.

موزع الصفحة الرئيسية الوصول إلى
[موزع الصفحة الرئيسية].

موزع الصفحة الرئيسية لتغيير مصدر
الإدخال.

صفحة الرئيسية للوصول إلى قائمة
الصفحة الرئيسية.

صفحة الرئيسية تم تنشيط وظيفة تكبير
الشاشة.

الجلة (موافق) (اضغط على منتصف زر
لتحديد قائمة. يمكنك تغيير البرنامج
بواسطة استخدام زر ①).

أعلى/أسفل/يسار/يمين اضغط على زر
أعلى أو أسفل أو يسار أو يمين لتمرير
القائمة. إذا قمت بالضغط على أزرار ①
وكان المؤشر في حالة الاستخدام، فسوف
يختفي المؤشر من الشاشة وسيعمل الريموت
السحري كريموت عادي. لعرض
المؤشر على الشاشة مرة أخرى، قم بتحريك
الريموت السحري إلى اليسار
واليمين).

الرجوع للعودة إلى المستوى السابق.

الرجوع الشاشة المعروضة على التلفاز
مغلقة، وقائمة الصفحة الرئيسية ظاهرة.

أزرار مستوى الصوت لضبط مستوى
الصوت.

أزرار مستوى الصوت لكتم كافة الأصوات.

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

ملاحظة ✓

** لاستخدام الزر، اضغط مطلقاً لأكثر من 1 ثانية.

معلومات تنظيمية

تحذير! (خطر الثبات)

قد يقع جهاز التلفاز مسبباً إصابات خطيرة أو الوفاة. يمكن تجنب حدوث العديد من الإصابات، خصوصاً للأطفال من خلال اتخاذ إجراءات بسيطة مثل:

- استخدم دائمًا هيكل أو حوامل أو طرق تركيب توصي بها الجهة المصنعة للتثبيت.

- استخدم دائمًا قطعة الأثاث التي يمكنها تحمل وزن التلفاز بشكل آمن.

- تأكيد دائمًا أن التلفاز في موضع لا يتمتع فيه طرف قطعة الأثاث الموضوع عليها.

- قم دائمًا بتوعية الأطفال بمخاطر تسليق قطعة الأثاث للوصول إلى التلفاز أو عناصر التحكم الخاصة به.

- قم دائمًا بتوجيه الأسلاك والكابلات المتعلقة بالتلفاز الخاص بك بحيث لا يتم التعرّف فيها أو سحبها أو الإمساك بها.

- لا تضع التلفاز في موقع غير ثابت أبداً.

- لا تضع التلفاز على قطعة أثاث طويلة أبداً (على سبيل المثال، خزانات أو خزانات كتب) من دون تثبيت قطعة الأثاث والتلفاز بدعامة مناسبة.

- لا تضع التلفاز على قماش أو مواد أخرى قد تكون بين التلفاز وقطعة الأثاث الحاملة له.

- لا تضع العناصر التي قد تغري الأطفال بالتعلق بها، مثل الألعاب والريموت، فوق التلفاز أو قطعة الأثاث الموضوع عليها للتثبيت.

إذا كان سيتم الاحتفاظ بجهاز التلفاز الحالي ونقله، يجب تطبيق الاعتبارات الواردة أعلاه نفسها.

الرموز

~	يشير إلى التيار المتردد (AC).
---	يشير إلى التيار المستمر (DC).
□	يشير إلى أجهزة الفتنة !!.
⊕	يشير إلى وضع الاستعداد.
	يشير إلى "تشغيل" (الطاقة).
⚡	يشير إلى الفولتية الخطيرة.

التخلص من الجهاز الخاص بك.

الرمز الذي يشير إلى مجموعة منفصلة من المعدات الإلكترونية والكهربائية هو عبارة عن صندوق قمامنة بعجلات ومشطوب.



[المملكة العربية السعودية]

(1) يجب التخلص من جميع البطاريات بشكل منفصل عن محاري النفايات البلدية عن طريق مراقب الجمع المعينة التي تعينها الحكومة أو السلطات المحلية.

(2) يساعد التخلص الصحيح من البطاريات القديمة في منع الآثار السلبية المحتملة على البيئة وصحة الحيوان والبشر.

(3) لمزيد من المعلومات التفصيلية حول التخلص من البطاريات القديمة، يرجى الاتصال بمتجر خدمة التخلص من النفايات في مدينتك أو المتجر الذي اشتريت منه المنتج.

كما يمكنك الاتصال بمركز اتصال ممثل دعم LG عن طريق الدخول على الرابط التالي

https://www.lg.com/sa_en/support/contact/telephone

احتياطات لحماية شاشة تلفاز OLED

توصيات لتقليل الاحتفاظ بالصورة

عند مشاهدة التلفاز لفترة طويلة، اضغط على الزر الموجود في الريموت، وانقل إلى [●] ← [صور] ← [وضع الاختيار] واضبط الوضع على [حفظ تشغيل تلقائي] / [Eco] (تعني للناد)، وانقل إلى [الإعدادات المتقدمة] ← [سطور] واضبط [سطور بيكسل OLED] إلى مستوى أقل، بالإضافة إلى ذلك، اضغط على الزر الموجود في الريموت، وانقل إلى [●] ← [عام] ← [رعاية OLED] ← [رعاية لوحدة OLED] واضبط قيمة [تعديل سطوح الشعار] على [عالى]. عند عرض صور باشرطة سوداء في الجانب العلوي/السفلي/الأيسر/الأيمن من الشاشة، اضغط على الزر الموجود على الريموت، وانقل إلى [●] ← [صور] ← [نسبة طول إلى عرض] ← [اختيار المستخدم] ← [التكبير الرأسي] أو [تكبير رأسي الاتجاهات] لإزالة الأشرطة السوداء.

قم بـ[إيقاف تشغيل القوائم الخاصة بإعداد الأجهزة مثل أجهزة فك التشغير حتى لا يتم عرضها على الشاشة لفترة طويلة.]

ملاحظة

- عندما تعرض الشاشة صورة واحدة ثانية لوقت طويل، سيتم خفض سطوح الشاشة تلقائياً وسيتم استعادتها بمجرد تغيير محتوى الشاشة. هذه وظيفة عادية لتقليل الاحتفاظ بالصورة.

على عكس شاشات LCD / LED العادي، تنتج أجهزة تلفاز OLED صوراً بيضاء الضوء لكل بيكسل، مما يحقق لوئاً أسود مثاليًّا ويقدم صوراً واضحة بدون تشويش.

نظرًا لطبيعة المواد المضوية المستخدمة لتحقيق جودة صورة عالية الدقة، فإن شاشات OLED تواجه مشكلٌ عامٌ ظاهره الاحتفاظ بالصورة على الشاشة، والتي يمكن أن تكون ظاهرة دارمة. لوحظت هذه الظاهرة في جميع لوحات OLED، وعلى الرغم من أن أوضاع الصورة الموصى بها يمكن أن تقلل من الاحتفاظ بالصورة، لا يمكن للتكنولوجيا الحالية من حذف ذلك تماماً. يمكن أن يؤدي عرض نفس الصورة لفترة طويلة أو عرض نفس الصورة بشكل متكرر إلى الاحتفاظ بالصورة على الشاشة، وهي ظاهرة شائعة في منتجات لوحات OLED نظرًا لطبيعة المنتج. يحتوي هذا المنتج على ميزة حماية الشاشة الدمجية. تجنب عرض الصور التي من المحتمل أن تسبب الاحتفاظ بالصورة، وأنقذ التوصيات.

الصور التي من المحتمل أن تسبب الاحتفاظ بالصورة

- الصور ذات المناطق السوداء في أعلى وأسفل و/أو الجانبين الأيسر والأيمن من الشاشة.
- الصور ذات نسبة العرض إلى الطول فيها 3:4 أو 9:21.
- الصور الثانية لفترة طويلة، مثل رقم القناة، وشعار المحطة، وأيقونة وحدة التحكم في الألعاب، وقائمة جهاز فك التشغير، وما إلى ذلك.
- صور الشاشة الثانية الأخرى أو الصور المعروضة بشكل متكرر.

تشغيل [مسح البكسل] لحماية شاشة تلفاز OLED

إن جهاز التلفاز ذي شاشة OLED مجهز بخاصية تنظيف البكسل للتحقق من حالة الشاشة ذاتها والوقاية من أي احتفاظ بالصورة الذي يتسبب في بقاء الصورة على الشاشة. تحسب هذه الخاصية وقت التنفيذ الأمثل لتنقية الشاشة على وقت المشاهدة التركمي، وتنفذ تلقائياً عند إيقاف تشغيل التلفاز. أثناء تنفيذ هذه الميزة، قد تظهر خطوط أفقية أعلى الشاشة وأسفلها. تعمل خاصية تنظيف البكسل عند توصيل المنتج بسلك الطاقة ومصدر التيار الرئيسي.

- لتنشيل هذه الوظيفة يدوياً، اضغط زر على الريموت، وانقل إلى [●] ← [عام] ← [رعاية OLED] ← [رعاية لوحدة OLED] واضغط [مسح البكسل].

- يقع مستشعر الحركة في منتصف الجزء السفلي من جهاز التلفاز.
- مستشعر الحركة مدحوم على طرازات معينة فقط.
- إذا كانت هناك مادة غريبة على مستشعر الحركة، فقد لا يعمل بشكل صحيح.
- إذا كانت البيئة المحيطة بجهاز التلفاز ساطعة أو داكنة للغاية، فقد لا يعمل مستشعر الحركة بشكل صحيح.
- قد تؤثر العوائق أمام جهاز التلفاز على وظيفة اكتشاف مستشعر الحركة.
- يمكن أن تعمل من خلال التعرف على التغييرات المتعلقة بالإضاءة المحيطة بجهاز التلفاز أو حركة الأشياء (الحيوانات الآلية/المكائن الكهربائية الآلية، وغيرها).

لا يتم تشغيل جهاز التلفاز
بشكل مستمر نظرًا لعمل
وضع "الاستعداد الدائم" أو
عدم تشغيله تلقائيًا بواسطة
المستشعر.
(حسب الطراز)

- ⚠
- تأكد من إزالة أي ماء أو منظف زائد من قطعة القماش.
 - لا ترش الماء أو المنظف مباشرةً على شاشة التلفاز.
 - احرص على رش قدر كافٍ فحسب من الماء أو المنظف على قطعة القماش الجافة لمسح الشاشة.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

في إدخال التلفاز / HDMI، اضغط على الزر  في الريموت ثلاث مرات لعرض اسم الطراز والرقم التسلسلي على الشاشة.

<p>ينظر التحكم في التلفاز باستخدام الريموت.</p>	<ul style="list-style-type: none">• افحص مستشعر الريموت على المنتج وحاول مجدداً.• تتحقق من عدم وجود أي عائق بين المنتج والريموت.• تتحقق مما إذا كانت البطاريات لا تزال تعمل وما إذا كانت متيبة على نحو صحيح (+ إلى +، - إلى -).• تتحقق مما إذا كان المنتج قيد التشغيل.• تتحقق مما إذا كان سلك الطاقة متصلًا بمقبس الحائط.• تتحقق مما إذا كان هناك مشكلة في مقبس الحائط من خلال توصيل منتجات أخرى.• تتحقق من إعدادات التحكم في الطاقة. قد يُقطع مصدر الإbad بالطاقة.• تتحقق من تشغيل خاصية الغلق التلقائي في الإعدادات المتعلقة بالوقت.• ربما قد تم تعطيل وظيفة الغلق التلقائي. هذا المنتج مزود بوظيفة الغلق التلقائي التي تقوم بإيقاف تشغيل الطاقة تلقائيًا إذا لم يتم استخدام الريموت لمدة 15 دقيقة بدون إشارة إدخال.
<p>لا تعرض أي صورة ولا يصدر أي صوت.</p>	<ul style="list-style-type: none">• تتحقق مما إذا لم يتم تشغيله باستخدام الريموت.• أعد توصيل كابل HDMI.• أعد تشغيل الكمبيوتر الشخصي مع تشغيل التلفاز.
<p>ينوقف تشغيل التلفاز فجأة.</p>	<ul style="list-style-type: none">• إذا كان ملمس المنتج بارداً، فقد تنشأ "ومضة" صغيرة عند تشغيله. يُعد ذلك طبيعياً، لا يوجد خطأ في المنتج.• تُثْدَ هذه اللوحة متقدماً يحتوي على الملايين من وحدات البكسل. قد ترى نقاطاً سوداء صغيرة وأو نقاطاً ملونة ساطعة (أبيض أو أحمر أو أزرق أو أخضر) بحجم 1 جزء في المليون من اللوحة. لا يشير ذلك إلى خلل ولا يؤثر في أداء المنتج ودقته. تحدث هذه الظاهرة أحياناً مع منتجات الغير ولا تخصيص لاستبدال أو الاسترجاع.• قد يختلف لون اللوحة وبريقها حسب الموقع الذي تنظر منه (يسار/يمين/أعلى/أسفل). تحدث هذه الظاهرة تبعاً لخصائص اللوحة. لا تتعلق بأداء المنتج، ولا يُعد خللاً.• تجنب لمس الشاشة أو وضع إصبعيك (أصابعك) عليها لفترة طويلة. قد ينبع عن القيام بذلك ظهور بعض تأثيرات التشويف المؤقتة على الشاشة.
<p>عند الاتصال بالكمبيوتر الشخصي (HDMI)، لا يكتفى عن أي إشارة.</p>	<ul style="list-style-type: none">• صوت "تكسير": يعود سبب الصوت الصادر عند مشاهدة التلفاز أو إيقاف تشغيله إلى التأثير الحراري للبلالديات بفعل الحرارة والرطوبة. هذا الصوت شائع في المنتجات التي يكون فيها تغيير الشكل بفعل الحرارة ضروريًا.• طنين الدائرة الكهربائية/طنين الشاشة: يصدر صوت خافت من دائرة التدوير ذات السرعة العالية، والتي تتمدّ المنتج بقوّة تيار عالية لتنشئه. ويختلف ذلك بحسب المنتج. هذا الصوت المولود لا يؤثر في أداء المنتج ودقته.
<p>عرض غير طبيعي</p>	<ul style="list-style-type: none">• إذا كان ملمس المنتج بارداً، فقد تنشأ "ومضة" صغيرة عند تشغيله. يُعد ذلك طبيعياً، لا يوجد خطأ في المنتج.• تُثْدَ هذه اللوحة متقدماً يحتوي على الملايين من وحدات البكسل. قد ترى نقاطاً سوداء صغيرة وأو نقاطاً ملونة ساطعة (أبيض أو أحمر أو أزرق أو أخضر) بحجم 1 جزء في المليون من اللوحة. لا يشير ذلك إلى خلل ولا يؤثر في أداء المنتج ودقته. تحدث هذه الظاهرة أحياناً مع منتجات الغير ولا تخصيص لاستبدال أو الاسترجاع.• قد يختلف لون اللوحة وبريقها حسب الموقع الذي تنظر منه (يسار/يمين/أعلى/أسفل). تحدث هذه الظاهرة تبعاً لخصائص اللوحة. لا تتعلق بأداء المنتج، ولا يُعد خللاً.• تجنب لمس الشاشة أو وضع إصبعيك (أصابعك) عليها لفترة طويلة. قد ينبع عن القيام بذلك ظهور بعض تأثيرات التشويف المؤقتة على الشاشة.

معلومات حول إشعار البرامج مفتوحة المصدر

للحصول على التعليمات البرمجية للمصدر ضمن GPL، LGPL، وMPL، والحصول على التراخيص مفتوحة المصدر الأخرى التي لديها التزامات للكشف عن التعليمات البرمجية الخاصة بالمصدر، المضمونة في هذا المنتج، وللوصول إلى كل أحكام الترخيص المشار إليها، وإشعارات حقوق النشر وكل الوثائق ذات الصلة، يرجى زيارة <https://opensource.lge.com>.

ستوفر LG Electronics أيضاً التعليمات البرمجية المفتوحة المصدر على فرق CD-ROM مقابل رسم يغطي تكاليف القيام بهذا التوزيع (مثل تكلفة وسائل النقل والشحن والتسلیم) بناءً على طلب يرسل عبر البريد الإلكتروني إلى opensource@lge.com. يسري هذا العرض لأي شخص يتسلم هذه المعلومات لمدة ثلاثة سنوات بعد آخر عملية شحن لهذا المنتج.

التراخيص



(الطرازات التي تدعم الريموت السحري Magic فقط)



المواصفات

التيار المتردد بقوة من 100 إلى 240 فولت وبتردد 50/60 هرتز تقريباً	OLED B5* OLED C5* OLED CS5* OLED55/65/77/83G5*	متطلبات الطاقة
التيار المتردد بقوة من 200 إلى 240 فولت وبتردد 50/60 هرتز تقريباً	OLED97G5*	(تبغأ للبلد)

مواصفات البث	نظام التلفاز	مقاومة الهوائي الخارجي
خدمة نظام البث الأرضي / خدمة البث بالكابل / النافذ رقمي بالقمر الصناعي		

75 أو م

خدمة ما بعد البيع (مصر فقط)

العمر الافتراضي : 7 سنوات

تنلزم شركة LG بتوفير جميع قطع الغيار الخاصة بهذه الأجهزة خلال فترة العمر الافتراضي.

- قد لا تكون بعض معالير الإدخال/فك الترميز 8K مدرومة. لدعم بعض معالير 8K سيكون من الضروري استخدام جهازاً إضافياً. ستحتاج الصور التي تم تكبيرها وتحسينها بنحو K8 حسب محتوى المصدر حسب الطراز.

ظروف بيئة التشغيل			
من 0 إلى 40 درجة مئوية	درجة حرارة التخزين	من 20- إلى 60 درجة مئوية	درجة حرارة التشغيل
% أقل من 80	نسبة الرطوبة في مكان التخزين	% أقل من 85	نسبة رطوبة التشغيل

شروط تركيب حامل التثبيت على الحائط	
زاوية الميل	0 درجة - 15 درجة

* تطبق هذه المواصفات فقط على المنتجات المزرودة بحامل تثبيت على الحائط بزاوية قبلة التعديل.

- تحدد معلومات الطاقة المقيدة مع المنتج وفقاً للوائح البلد. (تبغأ للبلد)
- يقاس استهلاك الطاقة تبعاً لجنة الكهربائية التقنية الدولية (IEC 62087).
- قد يختلف استهلاك الطاقة الفعلي تبعاً لعوامل مثل نوع محتوى الفيديو المعروض وإعدادات التلفاز.
- لمعلومات عن تزويد الطاقة واستهلاكها، راجع الملصق الموجود على المنتج. (تبغأ للبلد)
 - يتم قياس استهلاك الطاقة المختاد وفقاً لمعيار IEC 62087 أو اللوائح الطلاقة في كل بلد.
- * في بعض الطرازات، يوجد الملصق داخل غطاء طرف توصيل الجهاز الخارجي.
- * حسب الطراز أو البلد، قد لا يكون استهلاك الطاقة المختاد على الملصق.

الوصيات

USB

قد لا تعمل بعض موزعات USB. إن لم يتم اكتشاف جهاز USB المتصل باستخدام موزع USB، قم بتنويمه بمنفذ USB على التلفاز مباشرةً.

ملحوظة ✓

- الحصول على أفضل اتصال، يجب ألا تتجاوز أطراف كابلات HDMI 10 مم سماكة و 18 مم عرضًا. استخدم كابل إطالة يدعم USB 2.0 إذا كان كابل USB أو بطاقة ذاكرة USB لا تلائم منفذ USB في التلفاز. (حسب الطراز)

مكير IR

تحكم في جهاز فك التشفير (كابل/قمر صناعي/IP/OTT)، ومشغل Blu-ray/DVD، ومكير الصوت، وأجهزة الألعاب، وما إلى ذلك، باستخدام مكير IR. (وفقًا للبلد) (حسب الطراز)

ملحوظة ✓

- قم بتوصيل كابل مكير IR بمنفذ مكير IR للتلفاز.
- استخدم إعدادات التحكم عن بعد الشاملة للتحكم في الجهاز.
- قم بتنبيث مكير IR باستخدام شريط 3M المقدم.

الأجهزة الخارجية

الأجهزة الخارجية المتاحة هي: مشغلات Blu-ray، وأجهزة الاستقبال عالية الدقة، ومشغلات أقراص الفيديو الرقمية (DVD)، وأجهزة VCR، وأنظمة الصوتية، وأجهزة تخزين USB، وأجهزة الكمبيوتر الشخصي، وأجهزة الألعاب، وأجهزة خارجية أخرى.

ملحوظة ✓

- قد يختلف توصيل الجهاز الخارجي عن الطراز.
- في وضعية الكمبيوتر، قد يحدث تشويش ذو صلة بالدقة أو النمط الرأسى أو التباين أو السطوع. إذا حدث تشويش، فغير مخرج الكمبيوتر إلى دقة أخرى أو غير معدل التجديد إلى معدل آخر أو اضبط السطوع والتباين على قائمة [صورة] إلى أن تصبح الصورة واضحة.
- في وضع الكمبيوتر، قد لا تعمل بعض إعدادات الدقة بشكل صحيح. استنادًا إلى بطاقة الرسومات.
- في حالة تشغيل متونى ULTRA HD على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، فقد يصبح الفيديو أو الصوت مشوشًا على فترات متقطعة حسب أداء جهاز الكمبيوتر لديك. (حسب الطراز)
- عند التوصيل بشبكة LAN سلكية، يرجى استخدام كابل CAT 7 ذي سرعة نقل عالية للإنترنت. (عند تزويد الجهاز بمنفذ LAN فقط)

الهوائي/الكابل

وصل التلفاز بمقبس هوائي على الحاطن باستخدام كابل تردد راديو (بمقاومة قدرها 75 أوم).

- استخدم مجزى الإشارة لاستخدام أكثر من جهاز تلفاز.
- إذا كانت جودة الصورة رديئة، قم بتركيب مكير إشارة بشكل صحيح لتحسين جودة الصورة.
- إذا كانت جودة الصورة رديئة مع وجود هوائي متصل، فحاول إعادة توجيه هوائي في الاتجاه الصحيح.
- لا يتوفّر كابل هوائي ومحول.
- بالنسبة إلى الموقع غير المدعوم من بث Ultra HD، فلا يمكن لهذا التلفاز استقبال بث Ultra HD مباشرًا.
- استخدم غطاء AV لأغراض التجميل. قد يؤدي توصيل الكثير من الكابلات إلى حدوث مشكلات في الرفع. في مثل هذه الحالة، أزل غطاء AV قبل الاستخدام. (حسب الطراز)

طبق القمر الصناعي

وصل التلفاز بطبق القمر الصناعي ومقبس القمر الصناعي باستخدام كابل تردد راديو (بمقاومة قدرها 75 أوم). (حسب الطراز)

HDMI

عند توصيل كابل HDMI، يجب إيقاف تشغيل المنتج والأجهزة الخارجية وفصلهم عن مصدر الطاقة.

ملحوظة ✓

- إذا كان الجهاز المتصل بمنفذ الإدخال بدعم HDMI Deep Colour، فقد تُصبح الصورة لديك أوضح. ولكن إذا لم يدعمه الجهاز فقد لا يعمل جيدًا. في تلك الحالة، قم بتغيير إعداد [HDMI Deep Colour] في التلفاز إلى وضع إيقاف التشغيل.
- [إعدادات HDMI Deep Colour] ← [إعدادات HDMI] ← [إعدادات HDMI] ← [إعدادات HDMI] ← [إعدادات HDMI]
- استخدم كابلًا معتمدًا مع وجود شعار HDMI عليه.
- إذا لم تستخدم كابل HDMI معتمدًا، فقد لا تُعرض الشاشة أي بيانات أو قد يحدث خطأ في الاتصال.
- أنواع كابلات HDMI الموصى بها
- كابل HDMI™/FATIGUE السرعة (3 م أو أقل)

بدء تشغيل التلفاز

تشغيل التلفاز


يمكنك تشغيل وظائف التلفاز ببساطة، باستخدام الزر. (حسب الطراز)

< النوع A >

- التشغيل (ضغط)
- إيقاف التشغيل⁽¹⁾ (ضغط مع الاستمرار)
- التحكم في القائمة (ضغط⁽²⁾)
- الاختيار من القائمة (ضغط مع الاستمرار⁽³⁾)



- سوف تُطلق جميع التطبيقات قيد التشغيل وسوف يتوقف أي تسجيل جاري. (تبعاً للبلد)
- يمكنك الوصول إلى القائمة وضبطها عن طريق الضغط على الزر عندما يكون التلفاز قيد التشغيل.
- يمكنك استخدام الوظيفة عندما تصل إلى عنصر التحكم في القائمة.

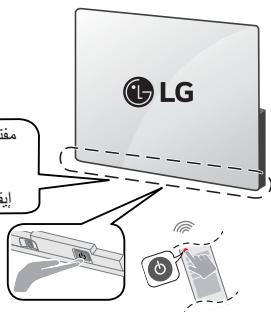

< النوع B >

- التشغيل (ضغط)
- إيقاف التشغيل⁽¹⁾ (ضغط مع الاستمرار)



- التحكم في حجم الصوت



- التحكم في البرامج





- سوف تُطلق جميع التطبيقات قيد التشغيل وسوف يتوقف أي تسجيل جاري. (تابع للبلد)

ملاحظة ✓

- إذا كانت هذه هي المرة الأولى لتشغيل التلفاز بعد شحنه من المصنع، فقد تستغرق تهيئته عدة دقائق.
- قد تختلف خيارات العرض على الشاشة الخاصة بكل جهاز تلفاز بشكل يسيط مما هو مبين في هذا الدليل.
- يمكنك تشغيل وإيقاف الميكروفون المدمج في التلفزيون من خلال التحكم في مفتاح الميكروفون الموجود أسفل التلفزيون.
- بالنسبة إلى الطرازات المزودة بمستشعرات الحركة، إذا قمت بتشغيل الشاشة باستخدام مستشعر الحركة، فسيتم تشغيل التلفزيون من خلال التعرف على الحركة. (حسب الطراز)

احتياطات السلامة

(الطراز المتضمن للثبيت على الحاطن فقط)

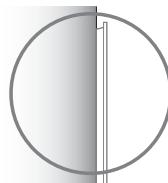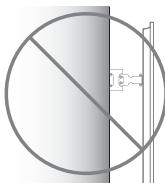

- يُرجى استخدام التلفاز بالقرب من الحاطن بعد الثبيت.

كيفية تركيب المثبتات والبراغي


(الطراز المتضمن للثبيت على الحاطن فقط)

يرجى التأكيد من التالي:

- يجب ثبيت حامل الجدار على دعامة. عادةً لن يكون هذا مشكلة، ولكن أعمدًا على الظروف الفردية، قد تكون هناك حالات عندما تكون القراءة على التركيب في دعامة غير ممكنة. في هذه الحالة، توجد أنواع مختلفة من مثبتات الجدران الجافة، مثل المسامير بعروة، حيث قد تكون حلًا. في حالة استخدام مثبتات الجدران الجافة، يُرجى التأكيد من أن المثبتات والجدار لديهم القدرة على دعم وزن التلفاز. يُرجى ملاحظة أن المثبتات المرفقة قد لا تكون هي الصحيحة لحالتكم الفردية، لذلك يجب عليك التحقق من حرف "ج محل".
- يجب أن تكون الجدران غير المحددة الأخرى قادرة على دعم أحوال السحب التي تزيد عن 70 كجم (تقريباً 686 نيوتن) وأحمال القطع التي تزيد عن 100 كجم (تقريباً 980 نيوتن) لكل مثبت.
- استخدم رأس متقاب مقياس Ø 8 مم خاص بالخرسانة ومتقابل (باتثير).
- مطرقة أو رأس متقاب مقياس Ø 4 مم خاصة بالخشب لفتح الثقب.

الثبيت على دعامة خشبية

جدار

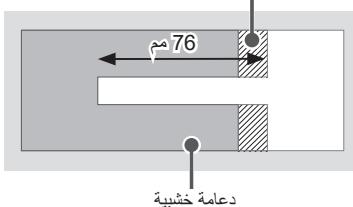

استخدم رأس متقاب مقياس Ø 4 مم خاصة بالخشب لفتح ثقب بعمق 76 مم. (نطf الثقب المحفور).

دون استخدام مثبت التركيب على الجدار، اربط بربغي التركيب على الجدار مباشرةً على الدعامة الخشبية.

قبل الثبيت

(الطراز المتضمن للثبيت على الحاطن فقط)

- يُنصح بثبيت هذا المنتج على جدار خرساني أو دعامة خشبية. لا يُنصح بثبيت هذا المنتج على الأسطح الأخرى (الجدار الجاف، والخشب الرقاني، والطوب، وما إلى ذلك). قد يؤدي الثبيت غير الصحيح إلى سقوط المنتج.

- ثبت المنتج على الحاطن العمودي فقط. لا تقم بالثبيت على جدار مائل يتجاوز معايير البناء أو على الحاطن أو السقف المائل بشدة.

- شركة LG ليست مسؤولة عن المشكلات الناجمة عن الثبيت غير الصحيح للمنتج، على سبيل المثال، الجدران والسقوف المائلة بشدة.
- تتحقق من الملحقات المرفقة قبل الثبيت. نحن لستنا مسؤولين عن أي ملحقات تالفة أو مفقودة بعد فتح العلبة الداخلية.

- عندما يبلغ طفل ضربي أو طفل صغير الملحقات المرفقة، قد تحدث العديد من حوادث السلامه مثل الاختناق. أبقِ ملحقات المنتج المرفقة بعيداً عن متطلبات الرضع والأطفال.

- عند ربط البراغي، يُرجى إحكام الرابط بالكامل. تجنب استخدام قوة مفرطة عند إحكام البراغي. قد يؤدي ذلك إلى تلف الحاطن والمنتج أو تقليل صلاحيّة المنتج أو أداته.

- تجنب ثبيت التلفاز الذي يتجاوز حوصلة الشد المحددة، ولا تسمح بتطبيقات أي قوة خارجية على المنتج.
- تجنب وقوع الحوادث عن طريق استخدام أدوات العمل بعناية أثناء الثبيت.

أدوات التركيب

- مفك البراغي على شكل "+" (بيو أو كهربائي) / مستوى / متقاب / رأس متقاب للخرسانة Ø 8 مم أو رأس متقاب للصلب Ø 4 مم

أحكام تثبيت التلفاز على الحائط

تُثبت حامل التثبيت الاختباري على الحائط الموجود في الجزء الخلفي من التلفاز بعناية وتُثبت حامل التثبيت على حائط صلب في اتجاه عمودي على الأرضية، عندما تُثبت التلفاز على مواد البناء الأخرى، يرجى الاتصال بفني مؤهل، توصي LG بأن يقوم بتركيب محتضر مؤهل بالثبت على الحائط، تُوصي باستخدام حامل التثبيت على الحائط من LG. يسهل نقل حامل التثبيت على الحائط من LG مع الكابلات الم連صلة. وفي حالة عدم استخدام حامل التثبيت على الحائط من LG، يرجى استخدام حامل التثبيت على الحائط في المكان الذي يكون فيه الجهاز أمّا تماماً على الحائط مع وجود مساحة كافية لتنبيح الاتصال بالأجهزة الخارجية. يتوصى بتوصيل جميع الكابلات قبل تركيب أدوات التثبيت المذكورة على الحائط.



- اطلب من عمال التركيب المحترفين التابعين للمتجر تثبيت المنتج. بعد التثبيت من قبل شخص آخر غير عمال التركيب المحترفين في غالية الخطورة وقد يؤدي إلى إصابة شخصية.
- لا تقم بثبيت المنتج في موقع غير مستطاع تحمل نقله.
- إذا اتفق موقع التثبيت إلى الصالبة الكافية، قد يسقط المنتج ويسبب في إصابة شخصية.
- أزل الحامل قبل تركيب التلفاز على آداة التثبيت على الحائط من خلال جعل آداة التثبيت بالحامل في الاتجاه المعاكس.
- لمزيد من المعلومات حول البراغي وحوامل آداة التثبيت على الحائط، يمكنك الرجوع إلى الليل المرفق في آداة التثبيت على الحائط التي تم شراؤها بشكل منفصل.
- إذا كنت تتواءم تثبيت المنتج على حائط، فثبتت وجهة التثبيت المطلوبة لمعايير VESA (أجزاء اختبارية) على الجهة الخلفية للمنتج. عند تركيب جهاز التلفاز لاستخدام حامل التثبيت على الحائط (أجزاء اختبارية)، تثبيته جيداً حتى لا يسقط.
- عند تثبيت التلفاز على الحائط، تأكد من عدم تركيب التلفاز بطريقة تكون فيها كابلات التغشيل والإشارة ملقطة على الجهة الخلفية من التلفاز.
- لا تثبت هذا المنتج على حائط في حال وجود احتمال تعرضه للزيت أو رذاذ الزيت، فقد يلحق هذا ضرراً بالمنتج ويسبب سقوطه.
- عند تركيب قوس التثبيت الملائم تماماً، قد لا يتم توصيل التلفاز بإحكام تجاه الحائط بسبب بعض حالات الحرائق.

1 أدخل المسامير ذات العروة أو قوس التثبيت والمسامير في جهة التلفاز الخلفية وقم بربطها بإحكام.

• أزيل المسامير التي تم إدخالها في موضع المسامير ذات العروة أولاً في حالة توفرها.

2 تُثبت قوس التثبيت على الحائط باستخدام المسامير ذات العروة في جهة التلفاز الخلفية.

3 قم بتوصيل المسامير ذات العروة وقوسي التثبيت على الحائط بواسطة حبل قوي. تأكد من المحافظة على الحبل في وضع آمني مع السطح المستو.

• استخدم دعامة أو خزانة قوية وكبيرة بشكل كافٍ لتحمل جهاز التلفاز بشكل آمن.

• الحصول على المسامير والحبال غير مرغوب. يمكنك الحصول على الملحقات الإضافية من الوكيل المحلي.

حامل (الشراء المنفصل)

يحتوي هذا الطراز على قريب رفيع للتثبيت على الحائط مدمج. إذا كنت ترغب في تثبيت حامل، فيمكنك شراؤه بشكل منفصل من خلال متجر مبيعات تلفزيون LG ومتجر LG عبر الإنترنت. (الطراز المذكور للتثبيت على الحائط فقط)

(حسب الطراز)

الطراز	الحامل
OLED55G5*	SA-G5SN55
OLED65G5*	SA-G5SN65
OLED77/83G5*	ST-G4WR8377
OLED97G5*	SQ-G2DT97

التركيب

الثبت على الطاولة

- 1 ارفع التلفاز وأملأه إلى الوضع المستقيم على الطاولة.
- أيق مسافة 10 سم (على الأقل) من الحاطن للتلوية المناسبة.
- (حسب الطراز)
- 2 قم بتوصيل سلك الطاقة بمصدر الطاقة في الحاطن.

- ⚠ لا تضع مواد غريبة (زيوت وشحوم وما إلى ذلك) على البراغي عند تركيب المنتج. (قد يلحق ذلك الضرر بالمنتج).
- لا تستخدم أي مواد غير معتمدة لضمان السلامة وطول العمر الافتراضي للمنتج.
- لا يغطي الضمان أي أضرار أو إصابات تنتج عن استخدام مواد غير معتمدة.
- في حالة تركيب التلفاز على حامل، ستحتاج إلى القيام ببعض الإجراءات لنفادي سقوط المنتج. وإلا قد يسقط المنتج مما قد يتسبب في حدوث إصابة.
- عند قيامك بتنميم الحامل، عليك التأكيد من ربط جميع البراغي المفقمة. في حال لم يتم ربط البراغي بشكل كامل، فقد يميل المنتج أو ينقلب مما يؤدي إلى ثقب. قد يؤدي إحكام ربط البراغي بغزة مفرطة إلى انفصاله بسبب تأكل مفصل البراغي.
- عند الثبيت على خزانة أو رف باستخدام حامل، تأكيد من أن عرضه أكبر من عرض التلفاز. (حسب الطراز)
- إذاً وضع جهاز التلفاز على الحامل، فقد تميل شاشته للخلف قليلاً. في حالة عدم استواء الحامل بسبب وضع جسم ما أسفله أو لم يكن على سطح مستو، قد يسقط المنتج ويؤدي إلى حدوث إصابة أو ثقب المنتج. (حسب الطراز)
- إذا لم يتم وضع التلفاز في موضع ثابت بشكل كافٍ، فيمكن لهذا أن يشكل خطراً حيث يصبح التلفاز معرضًا للسقوط. يمكن تجنب حدوث العديد من الإصابات، خصوصًا للأطفال من خلال اتخاذ إجراءات بسيطة مثل:

 - استخدام خزانة أو حاملات توسي بها الجهة المصونة للتلفاز.
 - استخدام قطع الأثاث التي تدعم التلفاز بشكل أمن قدر.
 - المرص على وضع التلفاز بموضع لا يتجاوز طرف قطعة الأثاث الداعمة.
 - عدم وضع التلفاز على قطع أثاث طويلة (على سبيل المثال، خزانة أو خزانة كتب) من دون ثبيت الأثاث والتلفاز على دعامة مناسبة.
 - عدم وضع التلفاز على قطعة قماش أو مواد أخرى تم وضعها بين التلفاز وقطعة الأثاث الداعمة.
 - توعية الأطفال حول مخاطر تسليق قطع الأثاث للوصول إلى التلفاز وأنواع التحكم الخاصة به.

- إذا كانت هناك مشكلة بتعديل الزاوية المواربة، ارفع المنتج قليلاً وضعه مكانه مجدداً. (حسب الطراز)

حمل التلفاز ونقله

- يرجى قراءة الإرشادات التالية لمنع خدش التلفاز أو إلحاقضرر به ولضمان نقل الأمان بغض النظر عن نوعه وحجمه.
- يُوصى بنقل التلفاز في الصندوق أو ملفاً بمواد العينة التي أرفق بها.
- افصل سلك الطاقة وجميع الكابلات قبل نقل التلفاز أو حمله.
- عند الإمساك بالتلفاز، يجب أن يكون اتجاه الشاشة بعيداً عنك وذلك لتجنب إلحاقضرر بها.
- امسك الجهتين الجانبية والسفلى من إطار التلفاز بإحكام. تأكيد من عدم الإمساك بالجزء الشفاف أو بمكبر الصوت أو بمنطقة شبكة مكبر الصوت.
- يتطلب نقل جهاز تلفاز كبير شخصين على الأقل.
- عند نقل التلفاز باليد، لا تعرضاه للارتفاع أو الاهتزاز الشديد.
- عند نقل التلفاز، اجعله دوماً مستقيماً، وتتجنب قلبه على جانبه أو إمالته بيميناً أو يساراً.
- لا تستخدم القوة الزائدة لدرجة التسبب في إماله/ثني هيكل الإطار، إذ قد يؤدي هذا إلى إلحاقضرر بالشاشة.
- عند حمل التلفاز، احرص على عدم إلحاق ضرر بالأزرار البارزة.

- ⚠ تجنب لمس سطح الشاشة في كل وقت، إذ قد يؤدي ذلك إلى إلحاقضرر بها.
- عند توصيل الحامل بالتلفاز، وجّه الشاشة إلى الأسفل وضعها على طاولة مغطاة بقماش ناعم أو سطح منتو لحمايتها من الخدوش.

- لا يستخدم منتجات كهربائية ذات فولتية عالية بالقرب من التلفاز (على سبيل المثال صاعق الحشرات). فقد يلحق ذلك ضرراً بالمنتج.
- لا تحاول تعديل هذا المنتج بأي طريقة من دون الحصول على تصريح مكتوب من **LG Electronics**. فقد يتسبب حريق أو حدوث صدمة كهربائية. اتصل بخدمة العملاء المحلية للحصول على الخدمة أو الإصلاح. قد يؤدي التعديل غير المصرح به إلى الغاء صلاحية المستخدم لتنشيف هذا المنتج.
- لا تستخدم سوى المرفقات/الملحقات المعتمدة من شركة **LG Electronics** وإلا، فقد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو خطأ أو تلف المنتج.
- لا تفكك أبداً محول التيار المتعدد أو سلك الطاقة. فقد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
- توحّد الحذر عند استخدام المحول لتجنب سقوطه أو وقوفه على الأرض. فقد يلحق ذلك ضرراً بالمحول.
- اللحد من مخاطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية، لا تمس التلفاز عندما تكون يداك مبللتين. إذا كانت أطراف سلك الطاقة رطبة أو يغطّيها الغبار، فاحرص على تجفيف قابس الطاقة تماماً أو امسح الغبار عنه.
- **البطاريات**

 - خزن الملحقات (البطاريات وغيرها) في مكان آمن بعيداً عن متناول الأطفال.
 - لا تقم بتصحير الدائرة أو فك البطاريات أو تركها لتسخن أكثر مما ينبغي. لا تخلص من البطاريات في النار. فلا ينبغي أن تتعرض البطاريات للحرارة الزائدة.
 - تنبية: في حال تم استبدال البطارية بنوع غير صحيح، فيُسيّر ذلك إلى خطير نشوب حريق أو حدوث انفجار.

- **النقل**

 - أثناء النقل، تأكد من إيقاف تشغيل المنتج وفصله عن الطاقة وأنه تمت إزالة كل الكابلات. قد يتطلب حمل أجهزة التلفاز الكبيرة شخصين أو أكثر.
 - لا تضغط على الشاشة الأمامية من جهاز التلفاز. وإن، فقد يحدث ثقب لفuent للفتحة أو تعرّض لخطر الحرائق أو الإصابة.
 - أبق مواد التغليف المضادة للرطوبة أو المصنوعة من الفينيل بعيدة عن متناول الأطفال.
 - لا تسمح بعرض الجهاز للصدمات أو بسقوط أي أشياء داخله، ولا تُضغط أي شيء على الشاشة.
 - لا تضغط بشدة على الشاشة أو تخشّها بيديك أو بواسطة شيءٍ حاد مثل سمسار أو قلم رصاص أو قلم حبر. قد يتسبب هذا في ثقب الشاشة.
 - **التنظيف**

 - عند التنظيف، افصل سلك الطاقة وأمسح برقق بقطعة قماش ناعمة/جاقة. لا ترش الماء أو السوائل الأخرى على التلفاز مباشرة.
 - لا تستخدّم مططاً مواد تنظيف الزجاج ومطرّبات الجو وبيادات الحشرات والشحوم والشعّم (الشعّم المخصوص للسيارات، الشمع الصناعي) والمواد الكاشطة والتتر والبنترين والكحول، إلخ. التي قد تلحّق ضرراً بالمنتجات وشاشتها. وإن، فقد يتسبب ذلك في حدوث صدمة كهربائية أو ثقب المنتج.

• احرص على حماية سلك الطاقة من سوء الاستخدام المادي والمهكاني، مثل تعرضه للثني أو الاتواء أو الضغط عليه أو إغلاقه على أي المشي فوقه. انتهِ جيداً إلى قابسات والمأخذ في الحالط ومخرج السلك من الجهاز.

- لا تترك جهاز التلفاز أثناء توصيل سلك الطاقة.
- لا تستخدم سلك الطاقة التاليف أو غير محكم التركيب.
- تأكّد من الامساك بالقبس عند فصل سلك الطاقة. لا تسحب سلك الطاقة لفصل التلفاز.
- لا توصل أجهزة كثيرة جداً بمخرج التيار المتردد نفسه، لأنّ هذا قد يؤدي إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
- **فصل الجهاز عن مصدر الطاقة الرئيسي**

 - إن قابس الطاقة هو الجهاز المستخدم لفصل الجهاز عن الطاقة. في الحالات الطارئة، يجب أن يبقى قابس الطاقة موضوعاً في مكان يسهل الوصول إليه.
 - لا تدع الأطفال يتسلّقون التلفاز أو يتعلّقون به. وإلا فقد يسقط التلفاز مما يتسبّب في حدوث إصابة خطيرة.

- **تخيّر الهوائي الخارجي** (يمكن أن يختلف حسب البلد):

 - في حال تركيب هوائي خارجي، اتبع الاحتياطات الواردة أدناه.
 - ينبغي عدم وضع نظام الهوائي الخارجي بالقرب من خطوط الكهرباء العلوية أو الإضاءة الكهربائية أو موائر الطاقة الأخرى أو في الأماكن التي يمكنها فيها أن يلامس خطوط أو دوائر الطاقة هذه، حيث يمكن أن يتسبّب هذا في حدوث وفاة أو إصابة خطيرة.
 - لا تمس أبداً هذا الجهاز أو الهوائي أثناء العاصفة الرعدية. فقد تتعرّض للصاعق الكهربائي.
 - تأكّد من توصيل سلك الطاقة بالتلفاز وقبس الحالط بaman، فقد يحدث ثقب في القابس أو المقابس وقد يتسبّب حريق في أصعب الحالات إذا لم يتم توصيله بامان.

- لا تدخل أجساماً معدنية أو قابلة للاشتغال في المنتج. إذا سقط جسم غريب في المنتج، فاقفل سلك الطاقة واتصل بخدمة العملاء.
- لا تمس طرف سلك الطاقة أثناء توصيله بالكهرباء. فقد تتعرّض للصاعق الكهربائي.
- إذا حدث أي مما يليه، فاقفل المنتج على الفور واتصل بمركز خدمة العلاء المحلي.

 - في حال ثقب المنتج.
 - في حال تسرب المياه أو مادة أخرى إلى المنتج (مثل محول التيار المتردد أو سلك الطاقة أو التلفاز).
 - إذا شممت رائحة دخان أو رائحة أخرى من التلفاز.
 - عندما تهب عواصف رعدية أو عند عدم استخدامه لفترة زمنية طويلة.

حتى عند إيقاف تشغيل التلفاز عن طريق الريموت أو الزر، يتم توصيل مصدر طاقة التيار المتردد بالوحدة إذا لم يتم فصلها عن القابس.

قبل قراءة هذا الدليل

- ٠ يرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل تشغيل التلفاز والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.
- ٠ على الموقع الإلكتروني، يمكنك تنزيل الدليل بما في ذلك التثبيت والاستخدام واستكشاف الأخطاء وإصلاحها والمواصفات والتاريخ وما إلى ذلك، وعرض محتوياته على جهاز الكمبيوتر أو الجوال.
- ٠ دليل المستخدم الإلكتروني: لمزيد من المعلومات حول هذا التلفاز، اقرأ دليل المستخدم المرفق في المنتج. (حسب الطراز)
- لفتح دليل المستخدم  ← [الدعم] ← [دليل المستخدم]

الشراء المنفصل

- ٠ يمكن تغيير عناصر الشراء المنفصل أو تعديلها لتحسين الجودة من دون أي إخطار. اتصل بالبائع لشراء هذه العناصر. لا تعمل هذه الأجهزة إلا مع طرازات معينة.
- ٠ قد يتغير اسم الطراز أو تصميمه حسب ترقية وظائف المنتج أو ظروف جهة التصنيع أو سياساتها.
- ٠ يجب شراء كابل توصيل الهوائيات والأجهزة الخارجية بشكل منفصل.

ملاحظة ✓

- ٠ قد تتغير مواصفات المنتج أو المحتويات في هذا الدليل من دون إخطار مسبق نتيجة ترقية وظائف المنتج.
- ٠ قد تختلف العناصر المرفقة مع المنتج حسب الطراز.
- ٠ قد تختلف الصورة المعروضة عن صورة التلفاز لديك.

تحذير! تعليمات الأمان



تنبيه
خطر التعرض لصدمة كهربائية لا تفتحه



تنبيه : لتقليل خطر الصدمة الكهربائية، لا تقم ب拔掉 الطعام (أو الجزء الخلفي). ولا توجد قطع قابلة للصيانة من قبل المستخدم في المنتج. أوكل هذا الأمر إلى فريق الخدمة المأهل.

يُقصد بهذا الرمز تنبيه المستخدم إلى وجود "فولتية خطيرة" غير معزولة داخل المنتج قد تحتوي على مقدار كافٍ لإلحاق خطر الصدمات الكهربائية بالأفراد.

تحذير: للحد من خطر نشوب حريق وحدوث صدمات كهربائية، لا تعرّض المنتج للمطر أو الرطوبة.

- بالقرب من المواد القابلة للاشتعال مثل البنزين أو الشمع أو تعريض التلفاز لتكيفه هواء مبشر.
- لا تركب الجهاز في أماكن تتعرض للغبار كثيراً.
- وإلا، فقد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو احتراق/انفجار أو عطل أو شرارة المنتج.
- ٠ التهوية.
 - فم بتثبيت جهاز التلفاز لديك في مكان جيد التهوية. لا تقم بتثبيته في مساحة ضيقة مثل خزانة الكتب.
 - لا تقم بتثبيت المنتج على سجاد أو وسادة.
 - لا تقم بمحجب المنتج أو تقطيشه بقطعة قماش أو مواد أخرى أثناء توصيل الوحدة بالكهرباء.
 - ٠ احرص على عدم لمس فتحات التهوية. أثناء مشاهدة التلفاز لفترة طويلة، قد تصبح فتحات التهوية ساخنة.
- ٠ لمنع انتشار الحريق، ابق الشمع أو العناصر المشتعلة الأخرى دائماً بعيدة عن المنتج.
- ٠ لا تضع التلفاز أو الريموت في الظروف التالية:
 - أبق المنتج بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة.
 - منطقة ذات رطوبة عالية كالحمام مثلاً.
 - بالقرب من مصدر حرارة كالموقد أو الأجهزة الأخرى التي تصدر حرارة.
 - بالقرب من طاوولات المطبخ أو أجهزة ضبط الرطوبة حيث يمكن أن يتعرض بسهولة للبخار أو الزيت.
 - منطقة معروضة للمطر أو الرياح.
 - لا تعرّض الجهاز لنطارات المياه ولا تضع أغراضها تحتوي على سوائل، مثل المزهريات أو الأكواب وما إلى ذلك عليه (مثلاً على الرفوف الموجودة فوق الوحدة).



www.lg.com

حقوق النشر والتأليف © لعام 2025 لـ LG Electronics Inc. جميع الحقوق محفوظة.

لـ LG

LG OLED TV

دليل المالك

السلامة و المرجع

يرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل تشغيل الجهاز
والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.

تعد طراز المنتج ورقمه التسلسلي على الجهة الخلفية منه وعلى أحد
جوانبه. دونهما أدناه في حال احتجت إلى أي خدمة.

الطراز

الرقم التسلسلي.

لأي اقتراحات أو آراء

أو شكاوى، يُرجى الاتصال على

800 54 في الإمارات العربية المتحدة

0800 545454 في جنوب إفريقيا

080 100 54 54 في المغرب

19960 في مصر

021 36 54 54 في الجزائر

بالنسبة إلى البلدان الأخرى، يُرجى الاتصال على
الوكيل المحلي أو تسجيل الدخول إلى

<http://www.lg.com>