

KORISNIČKI PRIRUČNIK KLIMA- UREĐAJ

Prije upotrebe uređaja pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik i zadržite ga za buduću uporabu.

VRSTA: ZIDNI

SADRŽAJ

Ovaj je priručnik namijenjen skupini proizvoda i može sadržavati ilustracije ili sadržaj koji se razlikuju od modela koji ste kupili.

Ovaj je priručnik podložan izmjenama koje provodi proizvođač.

SIGURNOSNE UPUTE 3

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE 4

RAD 9

Napomene za rad 9

Dijelovi i funkcije 9

Bežični daljinski upravljač 10

Automatsko ponovno pokretanje klima-uređaja 15

Upotreba funkcije načina rada 15

Upotreba funkcije načina mlaza 17

Upotreba funkcije brzine ventilatora 18

Upotreba funkcije smjera protoka zraka 18

Postavljanje brojača uključivanja/isključivanja 19

Upotreba funkcije spavanja (Neobavezno) 20

Upotreba funkcije jednostavnog brojača (Neobavezno) 20

Upotreba funkcije prikaza energije (Neobavezno) 21

Upotreba funkcije isključivanja svjetla (Neobavezno) 21

Upotreba funkcije udobnosti zraka (Neobavezno) 22

Upotreba funkcije uštede energije (Neobavezno) 22

Upotreba funkcije upravljanja energijom (Neobavezno) 23

Upotreba posebnih funkcija 24

Povezivost pametnih uređaja 27

ODRŽAVANJE 29

Čišćenje filtra zraka 31

Čišćenje 3M i trostrukog filtra (Neobavezno) 32

RJEŠAVANJE PROBLEMA 33

SIGURNOSNE UPUTE

Sljedeće smjernice za sigurnost namijenjene su sprječavanju nepredviđenih rizika ili oštećenja uzrokovanih neopreznom ili nepravilnom upotrebom proizvoda.

Smjernice su podijeljene na „UPOZORENJE” i „OPREZ” kao što je opisano u nastavku.

 Ovaj se simbol prikazuje da bi ukazao na događaje i radnje koji mogu predstavljati opasnost. Pažljivo pročitajte dio s ovim simbolom i slijedite upute kako biste izbjegli rizik.

 UPOZORENJE

Ovo označava da u slučaju nepridržavanja uputa može doći do težih ozljeda ili smrti.

 OPREZ

Ovo označava da u slučaju nepridržavanja uputa može doći do lakših ozljeda ili oštećenja proizvoda.

 UPOZORENJE

Kako biste smanjili opasnost od eksplozije, požara, smrti, strujnog udara, ozljede ili opekotina osoba prilikom upotrebe ovog proizvoda, slijedite osnovne mjere opreza, uključujući sljedeće:

Djeca u kućanstvu

Ovim se uređajem ne bi trebale koristiti osobe (uključujući djecu) smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti, ili s manjkom iskustva i znanja, osim ako ih osoba koja je odgovorna za njihovu sigurnost ne nadzire ili im daje upute u vezi s upotrebom uređaja. Djecu treba nadgledati kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem.

Za uporabu u Europi:

Ovim se uređajem mogu koristiti djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili s manjkom iskustva i znanja, uz nadzor ili upute o sigurnoj upotrebi uređaja te ako razumiju uključene opasnosti. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora.

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE

UPOZORENJE

Kako biste smanjili opasnost od eksplozije, požara, smrti, strujnog udara, ozljede ili opekotina osoba prilikom upotrebe ovog proizvoda, slijedite osnovne mjere opreza, uključujući sljedeće:

Postavljanje

- Nemojte postaviti klima-uređaj na nestabilnu površinu ili na mjesto gdje postoji opasnost od pada.
- Obratite se ovlaštenom servisnom centru prilikom postavljanja ili premještanja klima-uređaja.
- Postavite ploču i poklopac kontrolne kutije na siguran način.
- Nemojte postaviti klima-uređaj na mjesto gdje čuvate zapaljive tekućine ili plinove kao što su gorivo, propan, razrijeđivač i sl.
- Pobrinite se da cijev i kabel za napajanje koji povezuju unutarnju i vanjsku jedinicu ne zategnete previše prilikom postavljanja klima-uređaja.
- Upotrijebite standardni prekidač i osigurač koji su usklađeni s nazivnim podacima klima-uređaja.
- Nemojte uvoditi zrak ili plin u sustav ako nije s posebnim rashladnim sredstvom.
- Upotrijebite nezapaljivi plin (dušik) za provjeru curenja i odzračivanje; upotreba komprimiranog zraka ili zapaljivoga plina može uzrokovati požar ili eksploziju.
- Unutarnji/vanjski spojevi žica moraju se sigurno zategnuti, a kabel se treba provući ispravno tako da sila ne povlači kabel iz spojnih priključaka. Neispravni ili labavi spojevi mogu uzrokovati nastanak topline ili požar.
- Postavite namjensku električnu utičnicu i prekidač prije upotrebe klima-uređaja.
- Nemojte spojiti vodič za uzemljenje na vodič za uzemljenje plinovoda, gromobrana ili telefona.

Rad

- Obavezno se koristite isključivo dijelovima navedenima na servisnom popisu dijelova. Nikada nemojte pokušavati mijenjati opremu.
- Pobrinite se da se djeca ne penju na vanjsku jedinicu ili je udaraju.
- Odložite baterije na mjesto gdje ne postoji opasnost od požara.
- Koristite se isključivo rashladnim sredstvom navedenim na oznaci klima-uređaja.
- Prekinite napajanje ako iz klima-uređaja dopiru zvukovi, miris ili dim.
- Nemojte ostavljati zapaljive tvari kao što je gorivo, benzen ili razrjeđivač blizu klima-uređaja.
- Obratite se ovlaštenom servisnom centru kada naplavne vode potope klima-uređaj.
- Nemojte se služiti klima-uređajem dulje vremensko razdoblje u malome prostoru bez ispravne ventilacije.
- U slučaju propuštanja plina (kao što su freon, propan, ukapljeni naftni plin itd.) dobro prozračite prije ponovne upotrebe klima-uređaja.
- Kako biste očistili unutrašnjost, obratite se ovlaštenom servisnom centru ili prodavaču. Upotreba nagrizajućih deterdženata može uzrokovati koroziju ili oštetiti jedinicu.
- Obavezno dobro prozračite prostor kada se istovremeno koristite klima-uređajem i uređajem za grijanje kao što je grijač.
- Nemojte blokirati ulaz ili izlaz protoka zraka.
- Nemojte umetati ruke ili druge predmete kroz ulaz ili izlaz za zrak dok klima-uređaj radi.
- Pobrinite se da kabel za napajanje nije prljav, labav ili slomljen.
- Nikada nemojte dirati, upotrijebiti ili popravljati klima-uređaj mokrim rukama.
- Nemojte stavljati nikakve predmete na kabel za napajanje.
- Nemojte stavljati grijač ili druge uređaje za grijanje blizu kabela za napajanje.
- Nemojte mijenjati ili produljivati kabel za napajanje. Ogrebotine ili guljenje izolacije na kabelu za napajanje može dovesti do požara ili strujnog udara i mora se zamijeniti.
- Prekinite napajanje odmah u slučaju mrežnog gubitka napajanja ili grmljavinske oluje.

Održavanje

- Nemojte čistiti uređaj prskanjem vode izravno na proizvod.
- Prije čišćenja ili izvođenja održavanja odvojite napajanje i pričekajte da se ventilator zaustavi.

Tehnička sigurnost

- Postavljanje ili popravci koje izvode neovlaštene osobe mogu predstavljati opasnost za vas i za druge.
- Informacije iz ovog priručnika namijenjene su kvalificiranome servisnom tehničaru koji je upoznat sa sigurnosnim postupcima i opremljen potrebnim alatima i testnim instrumentima.
- Ako se ne pročitaju i ne slijede sve upute iz ovog priručnika, može doći do kvara opreme, oštećenja imovine, tjelesnih ozljeda i/ili smrti.
- Uređaj će se postaviti u skladu s državnim propisima za električne instalacije.
- Kada se kabel za napajanje treba zamijeniti, posao zamjene treba izvoditi ovlašteno osoblje služeći se isključivo originalnim zamjenskim dijelovima.
- Ovaj se uređaj treba ispravno uzemljiti kako bi se umanjila opasnost od strujnog udara.
- Nemojte odrezati ili ukloniti zatik za uzemljenje s utikača.
- Spajanjem priključka za uzemljenje prilagodnika u vijak poklopca zidne utičnice neće se uzemljiti uređaj, osim ako vijak poklopca nije metalan, neizoliran i zidna utičnica nije uzemljena kroz električne instalacije kuće.
- Ako mislite da klima-uređaj nije ispravno uzemljen, neka vam kvalificirani električar pregleda zidnu utičnicu i strujni krug.
- Rashladno sredstvo i izolacijski plin koji se rabe u uređaju treba odložiti na poseban način. Posavjetujte se sa servisnim agentom ili slično kvalificiranom osobom prije njihova odlaganja.
- Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač ili njegovi servisni agenti ili slično kvalificirano osoblje kako bi se izbjegla opasnost.

OPREZ

Kako biste smanjili opasnost od manjih tjelesnih ozljeda, kvara ili oštećenja proizvoda ili imovine prilikom upotrebe ovog proizvoda, slijedite osnovne mjere opreza, uključujući sljedeće:

Postavljanje

- Nemojte postaviti klima-uređaj u prostor gdje je izravno izložen morskom vjetru (slanom raspršivanju).
- Ispravno postavite odvodno crijevo za jednostavan odvod vodene kondenzacije.
- Budite pažljivi prilikom otvaranja pakiranja ili postavljanja klima-uređaja.
- Nemojte dirati rashladno sredstvo koje iscuri tijekom postavljanja ili popravka.
- Prenosite klima-uređaj s dvije ili više osoba ili upotrijebite viličar.
- Postavite vanjsku jedinicu tako da bude zaštićena od izravne sunčeve svjetlosti. Nemojte stavljati unutarnju jedinicu na mjesto gdje bi bila izravno izložena sunčevoj svjetlosti kroz prozore.
- Sigurno odložite materijale iz pakiranja kao što su vijci, čavli ili baterije upotrebom ispravnog pakiranja nakon postavljanja ili popravka.
- Postavite klima-uređaj na mjesto gdje buka vanjske jedinice ili ispušni plinovi neće smetati susjedima. Nepridržavanje ovih uputa može dovesti do sukoba sa susjedima.

Rad

- Izvadite baterije ako daljinski upravljač nećete rabiti dulje vrijeme.
- Pobrinite se da je filter postavljen prije rada s klima-uređajem.
- Obavezno provjerite curi li rashladno sredstvo nakon postavljanja ili popravljanja klima-uređaja.
- Nemojte stavljati nikakav predmet na klima-uređaj.
- Nikada nemojte miješati različite vrste baterija ili stare i nove baterije za daljinski upravljač.
- Nemojte držati klima-uređaj dugo uključen kada je vlažnost vrlo visoka ili kada su vrata ili prozor otvoreni.

- Nemojte se koristiti daljinskim upravljačem ako curi tekućina iz baterije. Ako vam je odjeća ili koža bila izložena tekućini koja curi iz baterije, operite je čistom vodom.
- Nemojte izlagati osobe, životinje ili biljke hladnom ili vrućem strujanju zraka iz klima-uređaja na dulje vrijeme.
- Ako progutate tekućinu koja je iscurila iz baterije, temeljito isperite unutrašnjost usta i posavjetujte se s liječnikom.
- Nemojte piti vodu koja se odvodi iz klima-uređaja.
- Nemojte se koristiti proizvodom za posebne svrhe, kao što je održavanje hrane, umjetničkih djela i sl. Ovo je klima-uređaj za potrošačke svrhe, a ne precizni sustav za zamrzavanje. Postoji opasnost od oštećenja ili gubitka imovine.
- Nemojte ponovno puniti ni rastavljati baterije.

Održavanje

- Nikada nemojte dodirivati metalne dijelove klima-uređaja prilikom uklanjanja filtra zraka.
- Upotrijebite čvrstu stolicu ili ljestve prilikom čišćenja, održavanja ili popravaka klima-uređaja na određenoj visini.
- Nikada se nemojte koristiti snažnim sredstvima za čišćenje ili otapalima prilikom čišćenja klima-uređaja i nemojte prskati vodu. Upotrijebite glatku krpu.


Napomene za rad

Prijedlozi za uštedu energije

- Nemojte pretjerano rashladiti sobe. To može nauditi vašem zdravlju i možete potrošiti više energije.
- Blokirajte sunčevu svjetlost roletama ili zastorima dok vam je klima-uređaj uključen.
- Držite vrata i prozore čvrsto zatvorenima dok vam je klima-uređaj uključen.
- Prilagodite smjer protoka zraka okomito ili vodoravno kako bi unutarnji zrak kružio.
- Ubrzajte ventilator kako biste brzo rashladili ili zagrijali unutarnji zrak u kratkom vremenskom razdoblju.
- Redovito otvarajte prozore za ventilaciju jer se kvaliteta zraka unutar sobe može pogoršati ako se klima-uređajem koristite dulje vrijeme.
- Očistite filter zraka jednom svaka 2 tjedna. Prašina i nečistoće nakupljene u filtru zraka mogu blokirati protok zraka ili oslabiti funkcije hlađenja/odvlaživanja.


Dijelovi i funkcije

Unutarnja jedinica

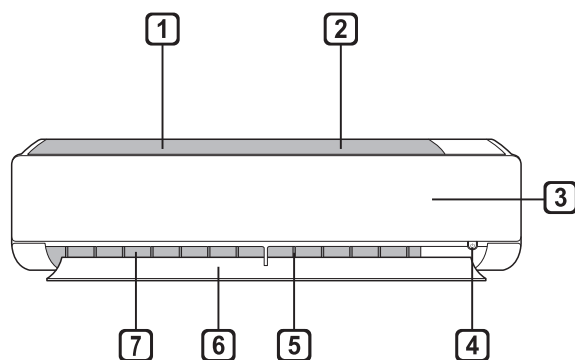

- 1 Filtar zraka
- 2 Ulaz zraka
- 3 Prednji poklopac
- 4 Gumb za uključivanje/isključivanje
- 5 Skretač zraka (okomiti rešetkasti otvor)
- 6 Skretač zraka (vodoravno krilo)
- 7 Izlaz zraka

Vanjska jedinica

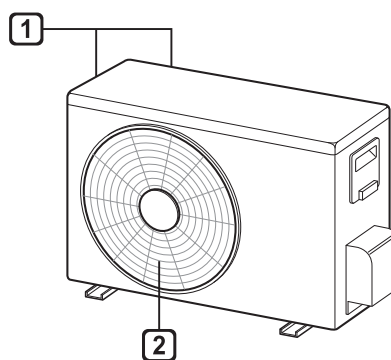

- 1 Odušnici ulaza zraka
- 2 Odušnici izlaza zraka

NAPOMENA


- Broj i lokacija radnih svjetala može se razlikovati prema modelu klima-uređaja.
- Značajka se može promijeniti prema vrsti modela.

Bežični daljinski upravljač


Umetanje baterija

Ako prikaz zaslona daljinskog upravljača počne blijediti, zamijenite baterije. Umetnite AAA (1,5 V) baterije prije upotrebe daljinskog upravljača.

- 1 Skinite poklopac za baterije.



- 2 Umetnite nove baterije i provjerite jesu li + i - polovi baterija ispravno postavljeni.



Postavljanje držača daljinskog upravljača


Postavite držač dalje od izravne sunčeve svjetlosti kako biste zaštitili daljinski upravljač.

- 1 Odaberite sigurno i lako pristupno mjesto.
- 2 Učvrstite držač pričvršćivanjem 2 vijka čvrsto odvijačem.



Način rada

Usmjerite daljinski upravljač prema prijamniku signala na desnoj strani klima-uređaja kako biste upravljali njime.

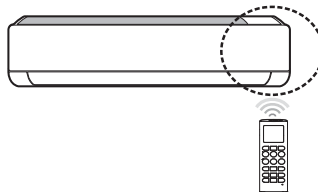

NAPOMENA

- Daljinskim upravljačem može se upravljati i drugim elektroničkim uređajima ako se usmjeri prema njima. Obavezno usmjerite daljinski upravljač prema prijamniku signala klima-uređaja.
- Za ispravan rad mekom krpom očistite odašiljač i prijamnik signala.
- Ako neka funkcija nije dostupna na proizvodu, neće se aktivirati zvučni signal na proizvodu kada pritisnete tipku za funkciju na daljinskom upravljaču, osim u slučaju za smjer protoka zraka (), prikaz energije (), funkciju pročišćavanja zraka ().

Postavljanje trenutnog vremena

- 1 Umetnite baterije.
 - Ikona u nastavku zatreperit će na dnu prikaza zaslona.
- 2 Pritisnite gumb  ili  kako biste odabrali minute.
- 3 Pritisnite gumb **SET/CANCEL** za završetak.



NAPOMENA

- Brojač uključivanja/isključivanja dostupan je nakon postavljanja trenutnog vremena.

Upotreba funkcije pretvorbe stupnjeva °C/°F (Neobavezno)

Ovom se funkcijom mijenjaju jedinice između °C i °F.


- Pritisnite i držite gumb  oko 5 sekundi.

Rad s klima-uređajem bez daljinskog upravljača


Možete upotrijebiti gumb **ON/OFF** unutarnje jedinice za rad s klima-uređajem kada daljinski upravljač nije dostupan.

- 1 Otvorite prednji poklopac (Vrsta1) ili vodoravno krilo (Vrsta2).
- 2 Pritisnite gumb **ON/OFF**.

Vrsta1

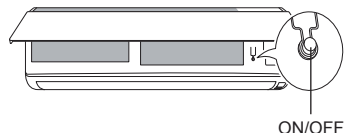

Vrsta2

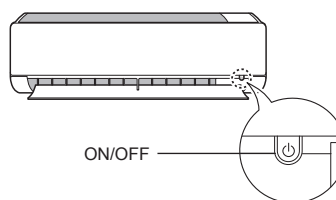


NAPOMENA

- Koračni motor može se pokvariti ako se vodoravno krilo otvori brzo.
- Brzina ventilatora postavljena je na visoku.
- Značajka se može promijeniti prema vrsti modela.
- Temperaturu ne možete mijenjati kada upotrijebite ovaj hitni gumb za uključivanje/isključivanje.
- Za modele samo s hlađenjem temperatura se postavlja na 22 °C.
- Za modele s hlađenjem i grijanjem temperatura se postavlja od 22 °C do 24 °C.

Upotreba bežičnog daljinskog upravljača


Jednostavnije možete upravljati klima-uređajem s daljinskim upravljačem.

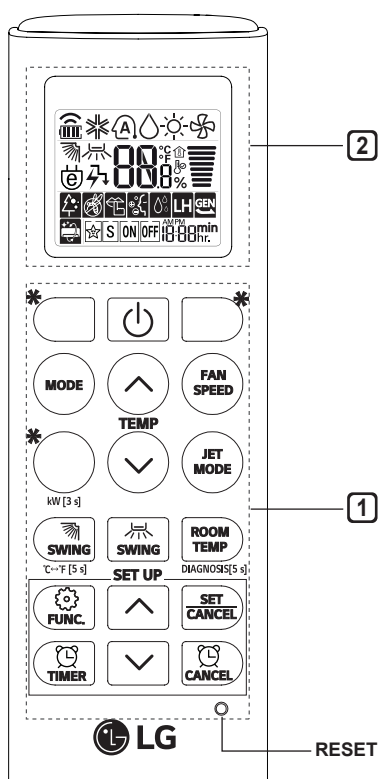


1 Gumb	2 Prikaz zaslona	Opis
	-	Za uključivanje/isključivanje klima-uređaja.
 TEMP 	88 °C	Za prilagodbu željene sobne temperature u načinu hlađenja, grijanja ili automatskog prebacivanja.
MODE		Za odabir načina hlađenja.
		Za odabir načina grijanja.
		Za odabir načina odvlaživanja.
		Za odabir načina ventilatora.
		Za odabir načina automatskog prebacivanja / automatskog rada.
JET MODE	Po	Za brzu promjenu sobne temperature.
FAN SPEED		Za prilagodbu brzine ventilatora.
		Za okomitu ili vodoravnu prilagodbu smjera protoka zraka.

NAPOMENA

- * gumbi mogu biti drugačiji prema vrsti modela.

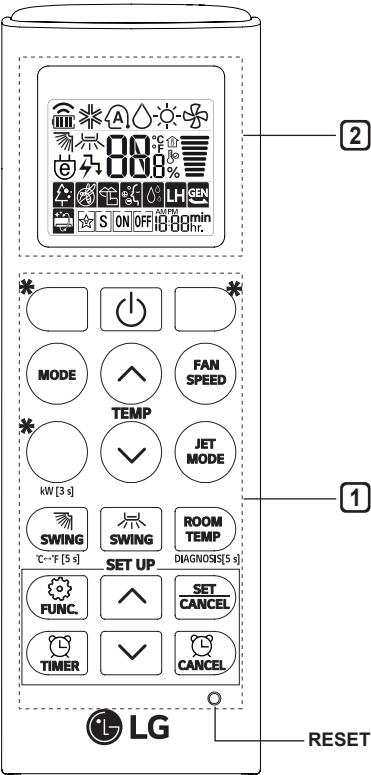

1 Gumb	2 Prikaz zaslona	Opis
	S ON OFF	Za uključivanje/isključivanje klima-uređaja automatski u željeno vrijeme.
SET/ CANCEL	-	Za postavljanje/ponišćavanje posebnih funkcija i brojača.
	-	Za poništavanje postavki brojača.
	-	Za prilagodbu vremena.
*LIGHT OFF	-	Za postavljanje svjetline zaslona na unutarnjoj jedinici.
ROOM TEMP		Za prikaz sobne temperature.
°C↔°F[5 s]	°C°F	Za promjenu jedinice između °C i °F.
*ENERGY SAVING		Za smanjivanje potrošnje energije.
*COMFORT AIR		Za prilagodbu protoka zraka na skretanje strujanja zraka.
kW[3 s]	-	Za postavljanje želite li prikazati informacije o energiji.
*ENERGY CTRL	00 %	Za pozivanje učinka uštede energije.
*COMFORT SLEEP		Za stvaranje udobnog okruženja za spavanje.
DIAGNOSIS [5 s]	-	Za jednostavno provjeravanje informacija o održavanju proizvoda.

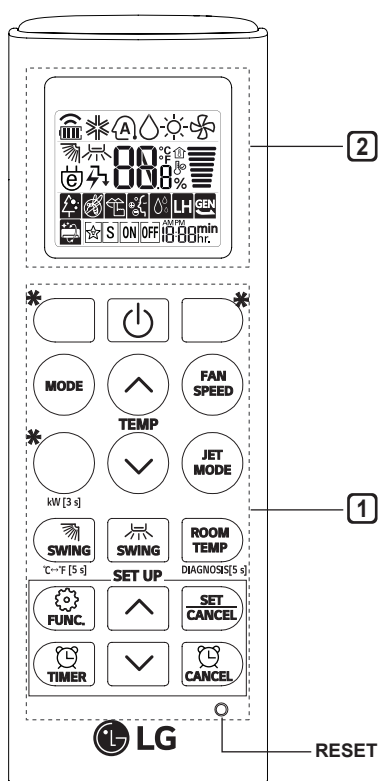

1 Gumb	2 Prikaz zaslona	Opis
		Za pročišćavanje zraka uklanjanjem čestica koje uđu u unutarnju jedinicu.
		Za smanjivanje buke vanjskih jedinica.
		Za održavanje vlažnosti kože stvaranjem ionskih nakupina.
		Za brzo smanjivanje unutarnje vlažnosti.
		Za održavanje minimalne sobne temperature i sprječavanje zamrzavanja predmeta u sobi.
		Za tjeranje komaraca.
		Za uklanjanje vlage koja nastaje unutar unutarnje jedinice.
		Za stvaranje udobnog okruženja za spavanje.
RESET	-	Za pokretanje postavki daljinskog upravljača.

NAPOMENA

- Neke funkcije možda nisu podržane ovisno o modelu.
- * gumbi mogu biti drugačiji prema vrsti modela.


Automatsko ponovno pokretanje klima-uređaja

Kada se klima-uređaj uključi ponovno nakon nestanka struje, ovom se funkcijom vraćaju prethodne postavke.


Onemogućavanje automatskog ponovnog pokretanja

- 1 Otvorite prednji poklopac (Vrsta1) ili vodoravno krilo (Vrsta2).
- 2 Pritisnite gumb **ON/OFF** i držite ga 6 sekundi, tada će se čuti zvučni signal iz jedinice i svjetlo će zatreperiti dvaput 4 puta.
 - Kako biste ponovno omogućili funkciju, pritisnite gumb **ON/OFF** i držite ga 6 sekundi. Čut će se zvučni signal iz jedinice dvaput i svjetlo će zatreperiti 4 puta.

Vrsta1

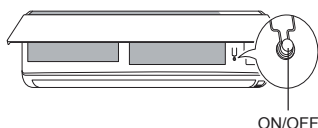

Vrsta2

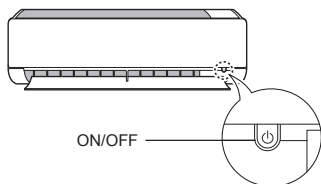


NAPOMENA

- Značajka se može promijeniti prema vrsti modela.
- Ako pritisnete i držite gumb **ON/OFF** na 3 – 5 sekundi umjesto 6 sekundi, jedinica će se prebaciti na testni način rada. U testnom načinu rada jedinica će puhati jak hladan zrak 18 minuta i zatim će se vratiti na zadane tvorničke postavke.


Upotreba funkcije načina rada

Ovom funkcijom možete odabrati željenu funkciju.

Model samo s hlađenjem

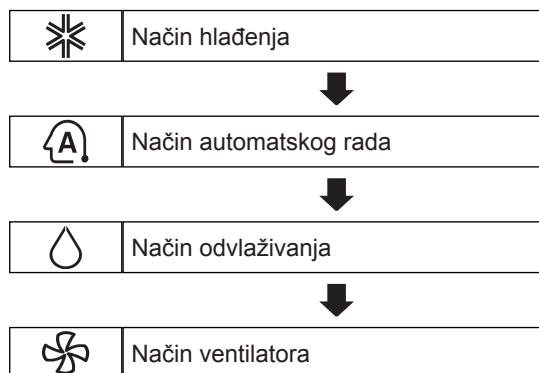

Model s hlađenjem i grijanjem

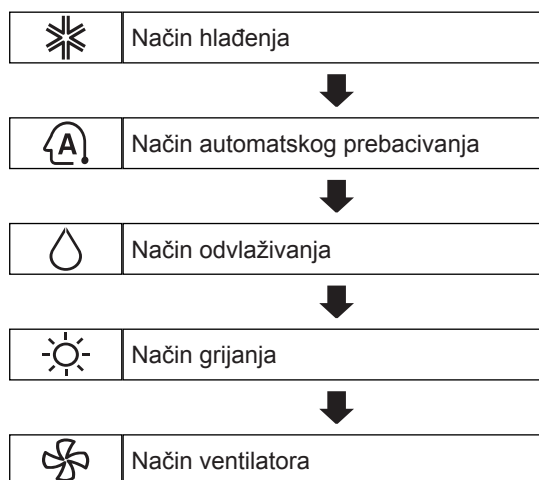

Način hlađenja

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Uzastopno pritišćite gumb **MODE** kako biste odabrali način hlađenja.
 - ❄ prikazuje se na prikazu zaslona.
- 3 Pritisnite gumb ili za postavljanje željene temperature.

Način grijanja

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Uzastopno pritisćite gumb **MODE** kako biste odabrali način grijanja.
 -  prikazuje se na prikazu zaslona.
- 3 Pritisnite gumb  ili  za postavljanje željene temperature.

Način odvlaživanja

Ovim se načinom rada uklanja višak vlage iz jako vlažnog okruženja ili tijekom kišnog razdoblja kako bi se spriječio nastanak plijesni. Ovim se načinom rada automatski prilagođavaju sobna temperatura i brzina ventilatora kako bi se održavala optimalna razina vlažnosti.

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Uzastopno pritisćite gumb **MODE** kako biste odabrali način odvlaživanja.
 -  prikazuje se na prikazu zaslona.

NAPOMENA

- U ovom načinu rada ne možete prilagoditi sobnu temperaturu, ona se prilagođava automatski.
- Sobna temperatura ne prikazuje se na prikazu zaslona.

Način ventilatora

U ovom načinu rada cirkulira samo unutarnji zrak bez promjene sobne temperature.

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Uzastopno pritisćite gumb **MODE** kako biste odabrali način ventilatora.
 -  prikazuje se na prikazu zaslona.
- 3 Pritisnite gumb **FAN SPEED** za prilagodbu brzine ventilatora.

Način automatskog prebacivanja

Model s hlađenjem i grijanjem

Ovim se načinom rada automatski održava postavljena temperatura na ± 2 °C.

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Uzastopno pritisćite gumb **MODE** kako biste odabrali način automatskog prebacivanja.
 -  prikazuje se na prikazu zaslona.
- 3 Pritisnite gumb  ili  za postavljanje željene temperature.
- 4 Pritisnite gumb **FAN SPEED** za prilagodbu brzine ventilatora.

Automatski rad (umjetna inteligencija)

Model samo s hlađenjem

U ovom načinu rada brzina ventilatora i temperatura prilagođavaju se automatski na temelju sobne temperature.

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Uzastopno pritisćite gumb **MODE** kako biste odabrali automatski rad.
 -  prikazuje se na prikazu zaslona.
- 3 Pritisnite gumb  ili  kako biste odabrali kod željene radnje ako je temperatura viša ili niža od željene temperature.



Kod	Opis
2	Hlađenje
1	Blago hlađenje
0	Održavanje sobne temperature
-1	Blago grijanje
-2	Grijanje

NAPOMENA

- U ovom načinu rada ne možete prilagoditi brzinu ventilatora, ali možete postaviti skretač zraka na automatsku rotaciju.

Upotreba funkcije načina mlaza

Brza promjena sobne temperature

Ovom funkcijom možete brzo ohladiti unutarnji zrak tijekom ljeta ili brzo ga ugrijati tijekom zime.

- Model s hlađenjem i grijanjem: Funkcija načina mlaza dostupna je s načinima hlađenja, grijanja i odvlaživanja.
- Model samo s hlađenjem: Funkcija načina mlaza dostupna je s načinima hlađenja, odvlaživanja, ventilatora i automatskog rada te s funkcijom pročišćavanja zraka.

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Uzastopno pritisćite gumb **MODE** kako biste odabrali željeni način rada.
- 3 Pritisnite gumb **JET MODE**.
 -  prikazuje se na prikazu zaslona.

NAPOMENA

- Mlazni način grijanja nije dostupan na nekim modelima.
- U mlaznom načinu hlađenja jak zrak puše pri temperaturi od 18 °C na 30 minuta.
- U mlaznom načinu grijanja jak zrak puše pri temperaturi od 30 °C na 30 minuta.
- Ovom se funkcijom može upravljati drugačije preko prikaza daljinskog upravljača.

Upotreba funkcije brzine ventilatora

Prilagodba brzine ventilatora

- Uzastopno pritisćite gumb **FAN SPEED** za prilagodbu brzine ventilatora.

Prikaz zaslona	Brzine
	Visoka
	Srednja - Visoka
	Srednja
	Srednja - Niska
	Niska
-	Prirodno strujanje zraka

NAPOMENA

- Brzina ventilatora prirodnog zraka prilagođava se automatski.



- Ikone brzine ventilatora prikazuju se na nekim unutarnjim jedinicama.

F1 → F2 → F3 → F4 → F5

- Prikaz unutarnje jedinice prikazuje se samo 5 sekundi i vraća se na postavku temperature na nekim modelima.

Upotreba funkcije smjera protoka zraka

Ova funkcija prilagođava smjer protoka zraka okomito (vodoravno).

- Uzastopno pritisćite gumb   i odaberite željeni smjer.
 - Odaberite  za automatsku prilagodbu smjera protoka zraka.

NAPOMENA

- Vodoravna prilagodba smjera protoka zraka možda nije podržana ovisno o modelu.
- Proizvoljna prilagodba skretača zraka može uzrokovati kvar proizvoda.
- Ako ponovno pokrenete klima-uređaj, početak će raditi s prethodno postavljenim smjerom protoka zraka, tako da skretač zraka možda neće odgovarati ikoni prikazanoj na daljinskom upravljaču. Kada se to dogodi, pritisnite gumb  ili  za ponovnu prilagodbu smjera protoka zraka.
- Ovom se funkcijom može upravljati drugačije preko prikaza daljinskog upravljača.


Postavljanje brojača uključivanja/isključivanja

Ovom se funkcijom postavlja automatsko uključivanje/isključivanje klima-uređaja u željeno vrijeme.

Postavljanje brojača uključivanja

1 Uzastopno pritisćite gumb .

- Ikona u nastavku zatreperit će na dnu prikaza zaslona.



2 Pritisnite gumb ili kako biste odabrali minute.


3 Pritisnite gumb **SET/CANCEL** za završetak.

- Nakon postavljanja brojača trenutno vrijeme i **ON** icon prikazani su na prikazu zaslona čime se označava da je postavljeno željeno vrijeme.

Poništavanje brojača uključivanja

1 Uzastopno pritisćite gumb .

- Ikona u nastavku zatreperit će na dnu prikaza zaslona.



2 Pritisnite gumb **SET/CANCEL** za poništavanje postavke.

Postavljanje brojača isključivanja

1 Uzastopno pritisćite gumb .

- Ikona u nastavku zatreperit će na dnu prikaza zaslona.



2 Pritisnite gumb ili kako biste odabrali minute.

3 Pritisnite gumb **SET/CANCEL** za završetak.

- Nakon postavljanja brojača trenutno vrijeme i **OFF** icon prikazani su na prikazu zaslona čime se označava da je postavljeno željeno vrijeme.


NAPOMENA

- Ova se funkcija onemogućava kada postavite jednostavni brojač.

Poništavanje brojača isključivanja

1 Uzastopno pritisćite gumb .

- Ikona u nastavku zatreperit će na dnu prikaza zaslona.



2 Pritisnite gumb **SET/CANCEL** za poništavanje postavke.

Poništavanje postavke brojača

- Pritisnite gumb  za poništavanje svih postavki brojača.

Upotreba funkcije spavanja (Neobavezno)

Ovom se funkcijom automatski isključuje klima-uređaj kada idete spavati.

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Uzastopno pritisnite gumb .
 - Ikona u nastavku zatreperit će na dnu prikaza zaslona.



- 3 Pritisnite gumb  ili  za odabir sata (do 7 sati).
- 4 Pritisnite gumb **SET/CANCEL** za završetak.
 -  prikazuje se na prikazu zaslona.


NAPOMENA

-  prikazuje se na nekim unutarnjim jedinicama.
- Prikaz unutarnje jedinice prikazuje se od 1H do 7H, a to se prikazuje samo na 5 sekundi i zatim se vraća na postavku temperature.
- U načinu hlađenja i odvlaživanja temperatura se povećava za 1 °C nakon 30 minuta i za dodatni 1 °C nakon sljedećih 30 minuta za udobnije spavanje.
- Temperatura se povećava do 2 °C od postavljene temperature.
- Iako se napomena za brzinu ventilatora na prikazu zaslona može promijeniti, brzina ventilatora prilagođava se automatski.

Upotreba funkcije jednostavnog brojača (Neobavezno)

Ovom se funkcijom automatski isključuje klima-uređaj kada idete spavati.

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Uzastopno pritisnite gumb .
 - Ikona u nastavku zatreperit će na dnu prikaza zaslona.



- 3 Pritisnite gumb  ili  za odabir sata (do 7 sati).
- 4 Pritisnite gumb **SET/CANCEL** za završetak.
 -  prikazuje se na prikazu zaslona.

NAPOMENA

- Ova se funkcija onemogućava kada postavite brojač isključivanja.

Upotreba funkcije prikaza energije (Neobavezno)

Ovom se funkcijom prikazuje iznos nastale struje na unutarnjem prikazu dok proizvod radi.

Prikaz trenutne potrošnje energije

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Pritisnite gumb  i držite ga oko 3 sekunde.
 - Trenutačna potrošnja energije ( ili ) prikazuje se na određeno vrijeme na nekim unutarnjim jedinicama.

Prikaz kumulativne potrošnje energije (Neobavezno)

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Pritisnite gumb  i držite ga oko 3 sekunde dvaput.
 - Kumulativna potrošnja energije () prikazuje se na određeno vrijeme na nekim unutarnjim jedinicama.

NAPOMENA

- Ne prikazuje se na bežičnom daljinskom upravljaču.
- **kW** odnosi se na trenutnu potrošnju energije.
- **kWh** odnosi se na kumulativnu potrošnju energije.
- Ako je potrošnja veća od 99 kWh, što je granica prikaza potrošnje, biti će prikazanih 99 kWh.
- Isključivanjem napajanja ponovno se postavlja njegova vrijednost.
- Prikaz potrošnje u Vatima ispod 10 kW jedinicom od 0,1 kW(h) i prikaz potrošnje preko 10 kW jedinicom od 1 kW(h).
- Stvarna snaga može se razlikovati od prikazane snage.

Upotreba funkcije isključivanja svjetla (Neobavezno)

Svjetlina prikaza zaslona

Možete postaviti svjetlinu prikaza zaslona unutarnje jedinice.

- Pritisnite gumb **LIGHT OFF**.

Upotreba funkcije udobnosti zraka (Neobavezno)

Rad krila za udobnost

Ovom se funkcijom jednostavno postavlja krilo u prethodno postavljeni položaj kako bi se dovodni zrak skrenuo i kako ne bi puhao izravno na stanare u sobi.

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Uzastopno pritisćite gumb **COMFORT AIR** i odaberite željeni smjer.
 -  ili  prikazuje se na prikazu zaslona.

NAPOMENA

-  ili  prikazuje se na nekim unutarnjim jedinicama.
- Ova se funkcija onemogućava kada pritisnete gumb **MODE** ili **JET MODE**.
- Ova se funkcija onemogućava i automatsko njihanje okomitog smjera postavlja se kada pritisnete gumb .
- Kada je ova funkcija isključena, vodoravno krilo radi automatski ovisno o postavljenom načinu rada.

Upotreba funkcije uštede energije (Neobavezno)

Ovom se funkcijom smanjuje potrošnja energije tijekom hlađenja i povećava se postavljena temperatura na optimalnu razinu za udobnije okruženje. Temperatura se automatski postavlja na 22 °C ako je sobna temperatura ispod 22 °C. Temperatura se održava ako je iznad 22 °C.

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Uzastopno pritisćite gumb **MODE** kako biste odabrali način hlađenja.
- 3 Pritisnite gumb **ENERGY SAVING**.
 -  prikazuje se na prikazu zaslona.

Upotreba funkcije upravljanja energijom (Neobavezno)

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Pritisnite gumb **ENERGY CTRL**.
 - Uzastopno pritisćite gumb **ENERGY CTRL** kako biste odabrali svaki korak.

NAPOMENA

- 1. korak: Dovod energije smanjuje se za 20 % u usporedbi s nazivnim dovodom energije.
 -  prikazuje se na prikazu zaslona.
- 2. korak: Dovod energije smanjuje se za 40 % u usporedbi s nazivnim dovodom energije.
 -  prikazuje se na prikazu zaslona.
- 3. korak (Neobavezan): Dovod energije smanjuje se za 60 % u usporedbi s nazivnim dovodom energije.
 -  prikazuje se na prikazu zaslona.
-  (1. korak),  (2. korak) prikazuje se na nekim unutarnjim jedinicama.
- Ova je funkcija dostupna s načinom hlađenja.
- Kapacitet se može smanjiti kada se odabere način upravljanja energijom.
- Željena temperatura prikazuje se na oko 5 sekundi ako pritisnete **FAN SPEED**, gumb  ili .
- Sobna temperatura prikazuje se na oko 5 sekundi ako pritisnete gumb **ROOM TEMP**.

Upotreba posebnih funkcija

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Uzastopno pritisćite gumb **FUNC** kako biste odabrali željenu funkciju.
- 3 Pritisnite gumb **SET/CANCEL** za završetak.



Prikaz zaslona	Opis
	Za pročišćavanje zraka uklanjanjem čestica koje uđu u unutarnju jedinicu.
	Za smanjivanje buke vanjskih jedinica.
	Za održavanje vlažnosti kože stvaranjem ionskih nakupina.
	Za brzo smanjivanje unutarnje vlažnosti.
	Za održavanje minimalne sobne temperature i sprječavanje zamrzavanja predmeta u sobi.
	Za tjeranje komaraca.
	Za uklanjanje vlage koja nastaje unutar unutarnje jedinice.
	Za stvaranje udobnog okruženja za spavanje.

NAPOMENA

- Neke funkcije možda nisu podržane ovisno o modelu.
- Nekim se funkcijama može upravljati drugačije preko prikaza daljinskog upravljača.

Poništavanje posebnih funkcija

- 1 Uzastopno pritisnite gumb **FUNC** kako biste odabrali željenu funkciju.
- 2 Pritisnite gumb **SET/CANCEL** za poništavanje funkcije.

Upotreba funkcije pročišćavanja zraka

Ovim se funkcijama dovodi čist i svjež zrak preko ionskih čestica i filtra.

Funkcija	Zaslon	Opis
Ionizator		Ionske čestice iz ionizatora steriliziraju bakterije u zraku i druge štetne tvari.
Plazma		Uklanja mikroskopske zagađivače potpuno iz ulaznog zraka kako bi se slao čist i svjež zrak.

NAPOMENA

- Možete upotrijebiti ovu funkciju bez uključivanja klima-uređaja.
- I svjetlo plazme i svjetlo hlađenja zasvijetle kada je uklanjanje dima / plazma uključeno na nekim modelima.
- Nemojte dirati ionizator tijekom rada.
- Ovom se funkcijom može upravljati drugačije preko prikaza daljinskog upravljača.

Upotreba tihe funkcije

Ovom se funkcijom sprječavaju eventualne pritužbe susjeda i smanjuje buka vanjskih jedinica.

-  prikazuje se na prikazu zaslona.

NAPOMENA

- Ova se funkcija onemogućava kada pritisnete gumb **MODE** ili **ENERGY CTRL** ili **JET MODE**.
- Ova je funkcija dostupna s načinima hlađenja, grijanja, automatskog prebacivanja i automatskog rada.

Upotreba funkcije ionske skrbi

Ovom se funkcijom održava vlažnost vaše kože stvaranjem ionskih nakupina koje površina kože upija.

-  prikazuje se na prikazu zaslona na oko 3 sekunde.

NAPOMENA

- Ova je funkcija dostupna s načinima hlađenja i ventilatora te s funkcijom pročišćavanja zraka.

Upotreba funkcije mlaznog sušenja

Ovom se funkcijom povećava učinak odvlaživanja.

-   prikazuje se na prikazu zaslona.

NAPOMENA

- Ova je funkcija dostupna s načinima hlađenja, odvlaživanja, automatskog rada i ventilatora te s funkcijom pročišćavanja zraka.
- Ova funkcija nije dostupna s funkcijom spavanja.
- Ova se funkcija onemogućava kada pritisnete gumb **MODE**.

Upotreba funkcije slabijeg grijanja

Ovom se funkcijom upravlja sustavom grijanja kako bi se održala minimalna sobna temperatura i spriječilo zamrzavanje predmeta u sobi u situaciji kada nema trajnog stanara, kao u vikendicama.

-  prikazuje se na prikazu zaslona.

NAPOMENA

- Ova je funkcija dostupna s načinom grijanja.
- Tijekom rada niskog grijanja kada pritisnete gumbе kao što su , , **MODE**, **FAN SPEED** i zatim se vratite u način grijanja, 30 °C, s visokom brzinom.
- Ako pritisnete gumb **JET MODE** tijekom rada slabijeg grijanja, ova se funkcija onemogućava i automatski radi način pojačanog grijanja. (samo za model s pojačanim grijanjem)
- Ako se dogodi pogreška, rad se može prekinuti u svrhu zaštite proizvoda.
- Gumbi **COMFORT AIR** i  ne mogu se upotrijebiti dok je aktivirana funkcija slabijeg grijanja.

Upotreba funkcije protiv komaraca (Neobavezno)

Ovom se funkcijom tjeraju komarci stvaranjem visokofrekvencijskog vala.

-  prikazuje se na prikazu zaslona.

NAPOMENA

- Možete upotrijebiti ovu funkciju bez uključivanja klima-uređaja.

Upotreba funkcije automatskog čišćenja

U načinima hlađenja i odvlaživanja se unutar unutarnje jedinice nakuplja vlaga. Ovom se funkcijom uklanja takva vlaga.

-  prikazuje se na prikazu zaslona.

NAPOMENA

- Neki gumbi ne mogu se upotrijebiti dok radi funkcija automatskog čišćenja.
- Ako isključite napajanje, ventilator radi na 30 minuta i čisti unutrašnjost unutarnje jedinice.

Upotreba funkcije udobnosti spavanja

Ovom se funkcijom upravlja klima-uređajem automatski kako bi se napravilo udobno okruženje za spavanje.

-  **SL** prikazuje se na prikazu zaslona.

NAPOMENA

- Ova je funkcija dostupna s načinom hlađenja.
- Krilo se prestaje njihati i postavlja neizravan kut protoka zraka, nakon 30 minuta od početka iako se sobna temperatura ne smanjuje na optimalnu temperaturu za spavanje.
- Moguće je da se udobno okruženje za spavanje razlikuje ovisno o osobi.

Povezivost pametnih uređaja

Upotreba funkcije Wi-Fi uparivanja (Neobavezno)

Nakon što se spoji na internet preko kućne Wi-Fi mreže, možete upravljati uređajem daljinskim putem preko aplikacije za pametni telefon.

- Pritisnite i držite  i gumb **JET MODE** istovremeno oko 3 sekunde.

NAPOMENA


- Ne prikazuje se na bežičnom daljinskom upravljaču.
- Za više informacija pročitajte priručnik u Wi-Fi modulu.

Upotreba funkcije pametnog dijagnosticiranja (Neobavezno)

Pametno dijagnosticiranje omogućava korisnicima jednostavno provjeravanje informacija o održavanju proizvoda.

- Jednostavno provjeravanje radnog stanja klima-uređaja.
- Jednostavno razumijevanje poruka o pogreškama.
- Pomoć pri poboljšavanju rada uređaja i produljivanju radnog vijeka proizvoda.

- 1** Pretražite i preuzmite aplikaciju **LG A/C Smart Diagnosis** u trgovinama Google play ili App store.
- 2** Kliknite na gumb **Receive** na glavnom zaslonu svoga telefona.
- 3** Pritisnite i držite gumb **ROOM TEMP** oko 5 sekundi i usmjerite ga prema unutarnjoj jedinici.

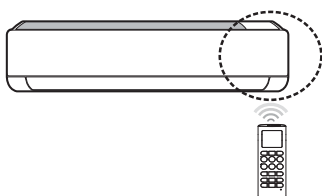

- 4** Držite telefon blizu unutarnje jedinice.
 - Vaš telefon primit će zvučne signale uz vibraciju.
- 5** Potvrdite primljene informacije na svome telefonu.

NAPOMENA

- Obavezno umanjite okolnu buku ili telefon neće ispravno primiti zvučne signale uz vibraciju od unutarnje jedinice.


ODRŽAVANJE

⚠ UPOZORENJE

- Isključite napajanje i izvucite kabel za napajanje prije izvođenja održavanja; u suprotnome može doći do strujnog udara.

Ako se klima-uređajem nećete koristiti na dulje vrijeme, osušite klima-uređaj kako biste ga održali u najboljem stanju. Redovito čistite proizvod kako biste održavali optimalno radno stanje i spriječili mogući kvar.

- Sušite klima-uređaj u načinu ventilatora 3 do 4 sata i isključite napajanje. Može doći do unutarnjih oštećenja ako vlaga ostane u njegovim dijelovima.
- Prije ponovne upotrebe klima-uređaja sušite unutarnje dijelove klima-uređaja u načinu ventilatora 3 do 4 sata. Tako ćete prije ukloniti neugodan miris koji nastane od vlage.

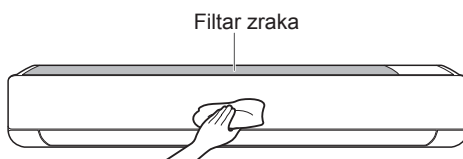

- Značajka se može promijeniti prema vrsti modela.

Vrsta	Opis	Interval
Filtar zraka	Očistite usisivačem ili operite ručno.	2 tjedna
Trostruki filtar	Očistite usisivačem ili četkom.	Svaka 3 mjeseca
3M filtar	Očistite usisivačem ili četkom.	Svakih 6 mjeseci
Ionizator (Neobavezno)	Upotrijebite suhi štapić s vatom za uklanjanje prašine	Svakih 6 mjeseci
Unutarnja jedinica	Očistite površinu unutarnje jedinice mekom, suhom krpom.	Redovito
	Neka stručnjak očisti odvodnu posudu za kondenzat.	Jednom godišnje
	Neka stručnjak očisti odvodnu cijev za kondenzat.	Svaka 4 mjeseca
	Zamijenite baterije daljinskog upravljača.	Jednom godišnje
Vanjska jedinica	Neka stručnjak očisti zavojnice izmjenjivača topline i odušnike ploče. (Posavjetujte se s tehničarom).	Jednom godišnje
	Neka stručnjak očisti ventilator.	Jednom godišnje
	Neka stručnjak očisti odvodnu posudu za kondenzat.	Jednom godišnje
	Neka stručnjak provjeri da je cijeli sklop ventilatora čvrsto zategnut.	Jednom godišnje
	Očistite električne komponente zrakom.	Jednom godišnje

NAPOMENA

- Nikada nemojte upotrijebiti vodu topliju od 40 °C za čišćenje filtara. To može uzrokovati promjenu oblika ili gubitak boje.
- Nikada nemojte upotrijebiti hlapljive tvari kada čistite filtre. Mogu oštetiti površinu proizvoda.
- Nemojte prati 3M filtar vodom jer se filtar može oštetiti (Neobavezno).
- Nemojte prati Trostruki filtar vodom jer se filtar može oštetiti (Neobavezno).

Čišćenje filtra zraka


Očistite filtre zraka jednom svaka 2 tjedna ili češće prema potrebi.

NAPOMENA


- Filtar zraka može se slomiti kada se savija.
- Kada se filter zraka ne sastavi ispravno, prašina i druge tvari ulaze u unutarnju jedinicu.

Vrsta1

- 1 Isključite napajanje i izvucite kabel za napajanje.
- 2 Otvorite prednji poklopac.
 - Lagano podignite obje strane poklopca.
- 3 Držite ručice filtara zraka, lagano ih povucite prema dolje i izvadite iz unutarnje jedinice.

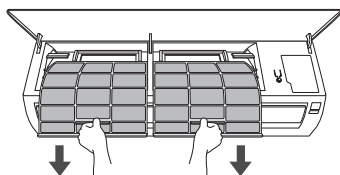

- 4 Očistite filter usisivačem ili mlakom vodom s neutralnim deterdžentom.
- 5 Osušite filtre u hladu.
- 6 Umetnite kuke filtara zraka u prednji poklopac.

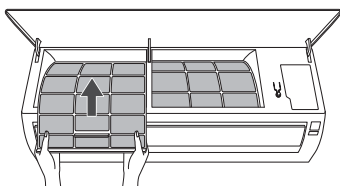


- 7 Provjerite stranu prednjeg poklopca za ispravno sastavljanje filtara zraka.


Vrsta2

Ako pogledate unutarnju jedinicu odozgo, jednostavno možete sastaviti gornji filter.


- 1 Isključite napajanje i izvucite kabel za napajanje.
- 2 Držite ručicu filtra zraka i lagano ga podignite.

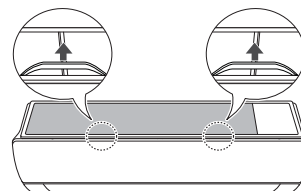


- 3 Izvadite ga iz unutarnje jedinice.

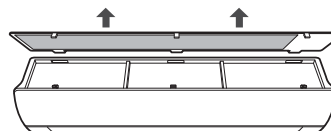

- 4 Očistite filter usisivačem ili mlakom vodom s neutralnim deterdžentom.
- 5 Osušite filter u hladu.
- 6 Umetnite kuke filtra zraka u prednji poklopac.

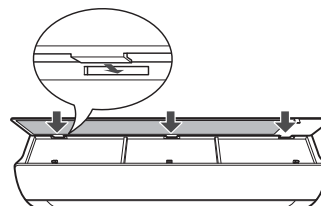

- 7 Gurnite kuke prema dolje kako biste sastavili filter zraka.

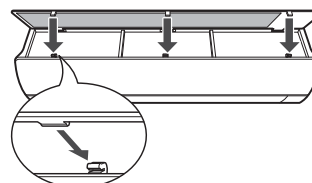


- 8 Provjerite stranu prednjeg poklopca za ispravno sastavljanje filtra zraka.


Čišćenje 3M i trostrukog filtra (Neobavezno)

- 1 Isključite napajanje i izvucite kabel za napajanje.
- 2 Izvadite filtre zraka iz unutarnje jedinice.
- 3 Izvadite 3M i trostruke filtre iz unutarnje jedinice.

Vrsta1

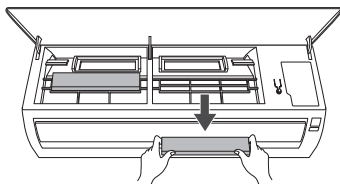


Vrsta2

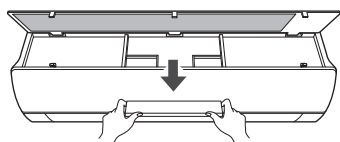


- 4 Očistite filtre usisivačem.

- 5 Umetnite 3M i trostruke filtre.

Vrsta1

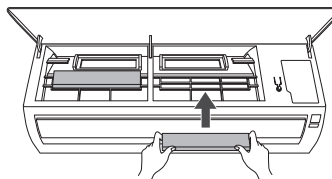

Vrsta2

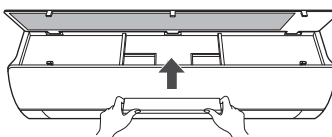

- 6 Sastavite filtre zraka.
- 7 Provjerite stranu prednjeg poklopca za ispravno sastavljanje filtera zraka.

NAPOMENA

- Značajka i položaj 3M i trostrukog filtra mogu se razlikovati ovisno o tipu modela.

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Funkcija samodijagnosticiranja

Ovaj proizvod ima ugrađenu funkciju samodijagnosticiranja. Ako se dogodi pogreška, svjetlo na unutarnjoj jedinici treperit će u intervalima od 2 sekunde. Ako se to dogodi, obratite se svome lokalnom prodavaču ili servisnom centru.

Prije zvanja servisa

Provjerite sljedeće stavke prije kontaktiranja sa servisnim centrom. Ako se problem i dalje javlja, obratite se svome lokalnom servisnom centru.

Problem	Mogući uzroci	Radnja za ispravak
Klima-uređaj ne radi normalno.	Miris paljenja i čudni zvukovi dopiru iz jedinice.	Isključite klima-uređaj, izvucite kabel napajanja ili odvojite napajanje i obratite se servisnom centru.
	Voda curi iz unutarnje jedinice čak i kada je razina vlažnosti niska.	
	Kabel napajanja je oštećen ili stvara previše topline.	
	Sklopka, prekidač (sigurnosni, za uzemljenje) ili osigurač ne rade ispravno.	
	Jedinica izdaje kod pogreške iz samodijagnosticiranja.	
Klima-uređaj ne radi.	Klima-uređaj je isključen.	Provjerite je li kabel za napajanje umetnut u utičnicu i jesu li izolatori napajanja uključeni.
	Osigurač je pukao ili je napajanje blokirano.	Zamijenite prekidač ili provjerite je li aktiviran prekidač.
	Došlo je do nestanka struje.	- Isključite klima-uređaj kada dođe do nestanka struje. - Kada se vrati struja, pričekajte 3 minute i zatim uključite klima-uređaj.
	Napon je previsok ili prenizak.	Provjerite je li aktiviran prekidač.
	Klima-uređaj automatski se isključio u postavljeno vrijeme.	Uključite klima-uređaj.
	Postavka baterija u daljinskom upravljaču je neispravna.	- Pobrinite se da baterije budu umetnute ispravno u daljinski upravljač. - Ako se baterije ispravno postave, ali klima-uređaj i dalje ne radi, zamijenite baterije i pokušajte ponovno.

Problem	Mogući uzroci	Radnja za ispravak
Klima-uređaj ne ispušta hladan zrak.	Zrak ne kruži ispravno.	Pobrinite se da zastori, rolete ili dijelovi namještaja ne blokiraju prednji dio klima-uređaja.
	Filtar zraka je prljav.	- Očistite filter zraka jednom svaka 2 tjedna. - Pogledajte „Čišćenje filtra zraka” za više informacija.
	Sobna temperatura je previsoka.	Ljeti hlađenje unutarnjeg zraka može potrajati određeno vrijeme. U tom slučaju odaberite način mlaza za brzo hlađenje unutarnjeg zraka.
	Hladan zrak izlazi iz sobe.	Pobrinite se da hladan zrak ne izlazi kroz ventilacijske točke u sobi.
	Željena temperatura viša je od postavljene temperature.	Postavite željenu temperaturu na razinu nižu od trenutne temperature.
	U blizini je izvor grijanja.	Izbjegavajte upotrebu generatora topline kao što su električna pećnica ili plinski grijači tijekom rada klima-uređaja.
	Odabran je način ventilatora.	- Tijekom načina ventilatora zrak puše iz klima-uređaja bez hlađenja ili grijanja unutarnjeg zraka. - Prebacite način rada na rad hlađenja.
	Vanjska je temperatura previsoka.	Učinak hlađenja možda neće biti dovoljan.
Brzina ventilatora ne može se prilagoditi.	Odabran je način mlaza ili način automatskog rada.	U nekim načinima rada ne možete prilagoditi brzinu ventilatora. Odaberite način rada u kojem možete prilagoditi brzinu ventilatora.
Temperatura se ne može prilagoditi.	Odabran je način ventilatora ili način mlaza.	U nekim načinima rada ne možete prilagoditi temperaturu. Odaberite način rada u kojem možete prilagoditi temperaturu.
Klima-uređaj zaustavlja se tijekom rada.	Klima-uređaj iznenada se isključuje.	Funkcija brojača možda je istekla, čime se isključuje jedinica. Provjerite postavke brojača
	Došlo je do nestanka struje tijekom rada.	Pričekajte da se vrati struja. Ako imate omogućenu funkciju automatskog ponovnog pokretanja, vaša će jedinica nastaviti sa svojom posljednjom radnjom nekoliko minuta nakon što se vrati struja.
Unutarnja jedinica i dalje radi nakon isključivanja napajanja.	Radi funkcija automatskog čišćenja.	Ostavite funkciju automatskog čišćenja da nastavi raditi jer uklanja svu preostalu vlagu u unutarnjoj jedinici. Ako ne želite ovu značajku, možete isključiti jedinicu.

Problem	Mogući uzroci	Radnja za ispravak
Izlaz zraka na unutarnjoj jedinici ispušta maglu.	Rashlađeni zrak iz klima-uređaja stvara maglu.	Kada se sobna temperatura smanji, to se više neće događati
Voda curi iz vanjske jedinice.	Kad radi grijanje, kondenzirana voda kapa iz izmjenjivača topline.	Zbog ovog se simptoma treba postaviti odvodno crijevo ispod osnovne posude. Obratite se instalateru.
Dolazi do buke ili vibracije.	Čuje se klikanje kada se jedinica pokrene ili zaustavi zbog kretanja prekretnog ventila. Škripanje: Plastični dijelovi unutarnje jedinice škripe kada se skupe ili prošire zbog naglih promjena temperature. Zvuk protjecanja ili puhanja: Ovo je protok rashladnog sredstva kroz klima-uređaj.	Ovo su normalni simptomi. Buka će prestati.
Iz unutarnje jedinice dopire neugodan miris.	Neugodni mirisi (kao što je dim cigareta) mogu se usisati u unutarnju jedinicu i otpustiti s protokom zraka.	Ako miris ne nestane, morat ćete oprati filter. Ako to ne pomogne, obratite se servisnome centru da očiste izmjenjivač topline.
Klima-uređaj ne ispušta topli zrak.	Kada se pokrene način grijanja, krilo je gotovo zatvoreno i ne izlazi zrak, iako vanjska jedinica radi.	Ovaj je simptom normalan. Pričekajte dok jedinica ne proizvede dovoljno toplog zraka koji će puhati kroz unutarnju jedinicu.
	Vanjska je jedinica u načinu odmrzavanja.	U načinu grijanja led/mraz nakupljaju se na zavojnicama kada se vanjska temperatura spusti. Ovom se funkcijom uklanja sloj mraza sa zavojnica i trebala bi završiti za oko 15 minuta.
	Vanjska je temperatura preniska.	Učinak grijanja možda neće biti dovoljan.

NAPOMENA

- Neke funkcije možda nisu podržane ovisno o modelu.

