



DEUTSCH


ENGLISH

USER GUIDE

LG-G350

- Einige Inhalte und Abbildungen weichen je nach Region, Dienstanbieter, Softwareversion oder OS-Version möglicherweise von Ihrem Gerät ab und unterliegen Änderungen ohne Vorankündigung.
- Verwenden Sie ausschließlich Originalzubehör von LG. Die im Lieferumfang enthaltenen Komponenten wurden speziell für dieses Gerät entwickelt und sind möglicherweise nicht mit anderen Geräten kompatibel.
- Verfügbares Zubehör kann je nach Region, Land oder Dienstanbieter unterschiedlich sein.
- Copyright © 2015 LG Electronics, Inc. Alle Rechte vorbehalten. LG und das LG-Logo sind eingetragene Marken der LG Group und deren zugehöriger Unternehmen. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Inhaltsverzeichnis

Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch	4	E-Mail.....	27
Ihr neues Mobiltelefon	14	Multimedia	28
Telefonübersicht	14	FM-Radio.....	28
Einsetzen von SIM-Karten.....	16	Kamera	28
Telefon ein-/ausschalten.....	18	Bildbetrachter	30
Anrufe	19	Sprachmemo	30
Sprachanruf tätigen	19	Media-Player	30
Kontakte im Telefonbuch anrufen.....	19	Eigene Dateien	31
Annehmen oder Abweisen eines Anrufs	20	Terminplaner	32
Verwenden des Lautsprechers	20	Taschenrechner	32
Anruflisten anzeigen	20	Wecker einstellen	32
Kontakte	22	Kalender verwenden.....	32
Kontakte suchen	22	Eine Notiz hinzufügen	32
Neuen Kontakt hinzufügen.....	22	Senioren-Modus	32
Where's Mom	23	Spiele & Soziale Netzwerke	33
Konfiguration und Registrierung.....	23	Apps	34
Nachrichten	24	Profile	35
Nachrichten senden.....	24	Bluetooth	36
Text eingeben	24	Ein/Aus.....	36
T9-Modus ( Abc)	25	Sichtbarkeit	36
ABC-Modus	25	Mein Gerät.....	36
123-Modus	25	Audiogerät suchen.....	36
Einfügen von Symbolen	26	Mein Name	37
Sprachen ändern	26	Erweitert.....	37
Nachrichtenordner	26	Wi-Fi	38

Einstellungen	39
Anzeige	39
Telefon	39
Anruf	41
Einstellungen wiederherstellen	42
Datenkonten	42
Netzwerkeinstellungen	42
Dateneinstellungen	42
Kompatibilität mit Hörhilfen (HAC – Hearing Aid Compatibility)	43
Zubehör	44
Fehlerbehebung	45

Lesen Sie diese einfachen Richtlinien sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann gefährlich oder gesetzeswidrig sein.

Sollte eine Störung auftreten, sorgt ein in Ihrem Gerät integriertes Software-Tool dafür, dass ein Fehlerprotokoll erstellt wird. Dieses Tool erfasst nur Informationen über die aufgetretene Störung wie z. B. Signalstärke, Cell ID Position bei plötzlichem Gesprächsabbruch und geladene Apps. Das Protokoll dient ausschließlich dazu, die Ursache der Störung zu bestimmen. Die Protokolle sind verschlüsselt und können nur von einem autorisierten LG-Reparaturzentrum abgerufen werden, falls Sie Ihr Gerät zur Reparatur geben müssen.

Sicherheitshinweis über die Einwirkung elektromagnetischer Energie im Radiofrequenzbereich

Informationen zur Einwirkung elektromagnetischer Felder und zur Spezifischen Absorptionsrate (SAR).

Das Mobiltelefon LG-G350 entspricht den geltenden Sicherheitsbestimmungen hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder. Diese Bestimmungen basieren auf wissenschaftlichen Richtlinien, die auch Sicherheitsabstände definieren, um eine gesundheitliche Gefährdung von Personen (unabhängig von Alter und allgemeinem Gesundheitszustand) auszuschließen.

- In den Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder wird eine Maßeinheit verwendet, die als Spezifische Absorptionsrate (SAR) bezeichnet wird. Der SAR-Wert wird mit standardisierten Testmethoden ermittelt, bei denen das Telefon in allen getesteten Frequenzbändern mit der höchsten zulässigen Sendeleistung betrieben wird.

- Auch wenn Unterschiede zwischen den SAR-Werten verschiedener LG-Telefonmodelle bestehen, entsprechen sie in jedem Fall den geltenden Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder.
- Der von der Internationalen Kommission für den Schutz vor nichtionisierenden Strahlen (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP) empfohlene SAR-Grenzwert liegt bei 2 W/kg gemittelt über zehn (10) Gramm Gewebe.
- Der höchste für dieses Telefonmodell ermittelte SAR-Wert bei Verwendung am Ohr liegt bei 0,516 W/kg (10 g) bzw. 0,720 W/kg (10 g), wenn das Gerät am Körper getragen wird.
- Dieses Gerät entspricht den Sicherheitsstandards hinsichtlich der Strahlenbelastung bei normaler Verwendung am Ohr oder wenn der Abstand vom Körper mindestens 1,5 cm beträgt. Tragetaschen, Gürtelclips oder Vorrichtungen zum Tragen des mobilen Geräts am Körper dürfen kein Metall enthalten und müssen das Gerät in einem Abstand von mindestens 1,5 cm vom Körper halten. Um Dateien oder Nachrichten übertragen zu können, benötigt dieses Gerät eine gute Netzverbindung. In einigen Fällen wird die Übertragung von Dateien und Nachrichten verzögert, bis die Netzverbindung entsprechend gut ist. Stellen Sie sicher, dass der oben genannte Abstand eingehalten wird, bis die Übertragung abgeschlossen ist.

Pflege und Wartung des Telefons

WARNUNG

Verwenden Sie ausschließlich Akkus, Ladegeräte und Zubehörteile, die für die Verwendung mit diesem Mobiltelefon zugelassen sind. Die Verwendung anderer Teile kann zum Erlöschen der Zulassungen oder Garantien für dieses Mobiltelefon führen und kann gefährlich sein.

- Öffnen Sie dieses Mobiltelefon nicht. Sollten Reparaturen erforderlich sein, wenden Sie sich an einen qualifizierten Kundendienstmitarbeiter.
- LG ist berechtigt, bei Reparaturen im Rahmen der Garantie neue oder überholte Ersatzteile oder Platinen zu verwenden, sofern diese über den gleichen Funktionsumfang verfügen wie die zu ersetzenden Teile.
- Benutzen Sie dieses Mobiltelefon nicht in der Nähe elektrischer Geräte (z. B. Fernsehgeräte, Radios, PCs).
- Halten Sie das Telefon von Wärmequellen wie Heizungen oder Herdplatten fern.
- Lassen Sie das Telefon nicht fallen.
- Setzen Sie das Telefon keinen starken Erschütterungen oder Stößen aus.
- Schalten Sie das Telefon aus, wenn dies aufgrund von jeweils geltenden Bestimmungen erforderlich ist. Verwenden Sie Ihr Telefon beispielsweise nicht in Krankenhäusern, da andernfalls die Funktionalität empfindlicher medizinischer Geräte beeinträchtigt werden kann.
- Fassen Sie das Telefon während des Ladevorgangs nicht mit nassen Händen an. Dadurch kann es zu einem Stromschlag einer schweren Beschädigung des Telefons kommen.
- Laden Sie das Telefon nicht in der Nähe von entflammbarem Material auf, da das Telefon heiß werden kann und somit eine Brandgefahr darstellt.
- Reinigen Sie das Gerät außen mit einem trockenen Tuch (verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Benzin, Verdüner oder Alkohol).
- Legen Sie das Telefon beim Aufladen nicht auf Polstermöbel.
- Das Telefon sollte in einer gut belüfteten Umgebung aufgeladen werden.
- Bewahren Sie das Telefon nicht in sehr verrauchten oder staubigen Umgebungen auf.
- Bewahren Sie das Telefon nicht in der Nähe von Gegenständen mit Magnetstreifen (Kreditkarten, Flugtickets usw.) auf, da andernfalls die auf dem Magnetstreifen gespeicherten Informationen beschädigt werden könnten.

- Berühren Sie das Display nicht mit spitzen oder scharfen Gegenständen; andernfalls kann das Telefon beschädigt werden.
- Setzen Sie das Telefon keiner Feuchtigkeit oder Nässe aus.
- Verwenden Sie Zubehörteile (wie z. B. Kopfhörer) immer mit der erforderlichen Sorgfalt. Berühren Sie die Antenne nicht unnötig.
- Berühren, entfernen oder reparieren Sie nicht zerbrochenes oder gesprungenes Glas. Schäden am Glas-Display aufgrund von Missbrauch fallen nicht unter die Garantiebedingungen.
- Ihr Telefon ist ein elektronisches Gerät, das sich bei normalem Betrieb erhitzt. Besteht anhaltender, direkter Hautkontakt ohne angemessene Belüftung, kann es zu Beschwerden oder leichten Verbrennungen kommen. Gehen Sie daher während und direkt nach dem Betrieb vorsichtig mit Ihrem Telefon um.
- Wenn Ihr Telefon nass wird, müssen Sie es sofort vom Stromnetz trennen, ausschalten und vollständig trocknen lassen. Versuchen Sie nicht, das Trocknen mit einer externen Heizquelle, wie Ofen, Mikrowelle oder Haartrockner, zu beschleunigen.
- In Ihr Telefon eingedrungene Flüssigkeit ändert die Farbe der Produktkennzeichnung im Gerät. Ein Geräteschaden, der aufgrund des Eindringens von Flüssigkeiten entsteht, fällt nicht unter die Garantiebedingungen.

Effiziente Verwendung des Telefons

Elektronische Geräte

Bei Mobiltelefonen kann es zu Interferenzen kommen, die die Leistung beeinträchtigen können.

- Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht unerlaubt in der Nähe medizinischer Geräte. Wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen, bewahren Sie das Telefon nicht in der Nähe des Herzschrittmachers (z. B. in der Brusttasche) auf.
- Einige Hörhilfen können durch Mobiltelefone beeinträchtigt werden.

- Bei Fernsehgeräten, Radios, PCs usw. können ebenfalls leichte Interferenzen auftreten.
- Verwenden Sie Ihr Telefon nur bei Temperaturen zwischen 0 °C und 40 °C. Die Verwendung bei besonders niedrigen oder hohen Temperaturen kann zu Beschädigungen, Fehlfunktionen oder sogar zu einer Explosion führen.

Sicherheit im Straßenverkehr

Erkundigen Sie sich über die jeweils geltenden Gesetze und Bestimmungen über die Verwendung von Mobiltelefonen in Fahrzeugen.

- Bedienen oder halten Sie während der Fahrt kein Mobiltelefon.
- Richten Sie Ihre ganze Aufmerksamkeit auf den Straßenverkehr.
- Parken Sie ggf. zuerst das Fahrzeug, bevor Sie Anrufe tätigen oder entgegennehmen.
- Elektromagnetische Strahlen können u.U. elektronische Systeme in Ihrem Fahrzeug stören, wie beispielsweise das Autoradio oder Sicherheitssysteme.
- Falls Ihr Fahrzeug mit einem Airbag ausgestattet ist, achten Sie darauf, das Telefon nicht auf bzw. vor dem Airbag abzulegen und die Freisprecheinrichtung nicht in der Nähe des Airbags zu installieren. Andernfalls kann die Funktionsweise des Airbags beeinträchtigt werden, was zu schweren Verletzungen führen kann.
- Wenn Sie Musik hören, während Sie unterwegs sind, stellen Sie sicher, dass die Lautstärke auf ein angemessenes Maß eingestellt ist, sodass Sie Ihre Umgebung wahrnehmen. Dies ist vor allem dann wichtig, wenn Sie sich in der Nähe einer Straße befinden.

Vermeiden von Hörschäden



Um einer Schädigung des Gehörs vorzubeugen, sollten Sie nicht über einen längeren Zeitraum mit hoher Lautstärke hören.

Wenn Sie längere Zeit einem hohen Geräuschpegel ausgesetzt sind, können Hörschäden auftreten. Wir empfehlen deshalb, dass Sie das Telefon beim Ein- und Ausschalten nicht ans Ohr halten. Es empfiehlt sich außerdem, die Lautstärke von Musik und Anrufen auf ein angemessenes Maß einzustellen.

- Reduzieren Sie die Lautstärke bei der Verwendung von Kopfhörern, wenn Sie die Stimmen von Personen in Ihrer Nähe nicht hören können oder wenn die Person neben Ihnen Ihre Musik hören kann.

HINWEIS: Übermäßige Lautstärke und übermäßiger Druck der Ohrhörer und Kopfhörer können zu Hörverlust führen.

Glasteile

Einige Teile Ihres mobilen Geräts bestehen aus Glas. Das Glas kann zerbrechen, wenn Ihr Gerät herunterfällt oder wenn es einen kräftigen Stoß oder Schlag erfährt. Sollte das Glas zerbrechen, berühren Sie es nicht und versuchen Sie nicht, es zu entfernen. Verwenden Sie das Gerät erst wieder, wenn das Glas von einem autorisierten Dienstleister ersetzt wurde.

Sprenggebiete

Benutzen Sie das Telefon nicht in Sprenggebieten. Beachten Sie die Einschränkungen und befolgen Sie alle geltenden Vorschriften und Regeln.

Explosionsgefährdete Orte

- Verwenden Sie das Telefon nicht an Tankstellen.
- Verwenden Sie das Telefon nicht in der Nähe von Kraftstoffen oder Chemikalien.
- Transportieren und lagern Sie keine brennbaren Flüssigkeiten, Gase oder Explosivstoffe im selben Raum des Fahrzeugs, in dem sich auch das Mobiltelefon oder Mobiltelefonzubehör befindet.

In Flugzeugen

In einem Flugzeug können Telefone zu Interferenzen führen.

- Schalten Sie daher Ihr Mobiltelefon aus, bevor Sie in ein Flugzeug steigen.
- Verwenden Sie es auch nicht während des Aufenthalts auf dem Flughafengelände, sofern dies nicht ausdrücklich vom Personal erlaubt wurde.

Kinder

Bewahren Sie das Mobiltelefon an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf. Es enthält Kleinteile, die verschluckt oder eingeatmet werden könnten.

Notrufe

Notrufe sind möglicherweise nicht in allen Mobilfunknetzen möglich. Verlassen Sie sich daher bei Notrufen nie ausschließlich auf ein Mobiltelefon. Weitere Informationen dazu erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

Hinweise zum Akku und zur Pflege des Akkus

- Es ist nicht erforderlich, den Akku vor dem Laden vollständig zu entladen. Anders als bei herkömmlichen Akkus tritt bei diesem Akku kein Memory-Effekt auf, der die Leistung vermindert.
- Verwenden Sie ausschließlich Akkus und Ladegeräte von LG. Ladegeräte von LG sind so ausgelegt, dass die Lebensdauer des Akkus optimiert wird.
- Öffnen Sie nicht den Akku und schließen Sie ihn nicht kurz.
- Achten Sie darauf, dass die Kontakte des Akkus sauber sind.
- Tauschen Sie den Akku aus, wenn die Leistung nicht mehr zufriedenstellend ist. Ein Akku kann mehrere hundert Mal aufgeladen werden, bevor er ausgetauscht werden muss.
- Wenn Sie den Akku längere Zeit nicht verwendet haben, laden Sie ihn erneut auf, um maximale Leistung zu erzielen.
- Setzen Sie das Ladegerät keiner direkten Sonneneinstrahlung oder hoher Luftfeuchtigkeit (z. B. in einem Badezimmer) aus.
- Bewahren Sie den Akku nicht in sehr heißen oder sehr kalten Räumen auf, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.
- Bei Austausch des Akkus mit einem ungeeigneten Akkutyp kann das Gerät schwer beschädigt werden.
- Entsorgen Sie unbrauchbar gewordene Akkus gemäß den Anweisungen des Herstellers. Nutzen Sie Recycling, wenn dies möglich ist. Geben Sie Akkus nicht einfach in den Hausmüll.
- Wenn Sie den Akku ersetzen müssen, wenden Sie sich an einen autorisierten LG Electronics Service Point oder Händler in Ihrer Nähe.
- Entfernen Sie das Ladegerät immer aus der Steckdose, wenn das Telefon voll aufgeladen ist. So vermeiden Sie, dass das Ladegerät unnötig Strom verbraucht.

- Die tatsächliche Akkulaufzeit ist abhängig von der Netzwerkconfiguration, den Produkteinstellungen, dem Gebrauch und den Umgebungsbedingungen.
- Stellen Sie sicher, dass keine spitzen Gegenstände wie Tierzähne oder Nägel in Kontakt mit dem Akku kommen. Dies könnte ein Feuer verursachen.
- Stromverbrauch (Stand-by-Modus im Netzwerk): 0,1 W

Information: Hinweis bezüglich Open-Source-Software

Den Quellcode unter GPL, LGPL, MPL sowie weitere Open-Source-Lizenzen, die in diesem Produkt enthalten sind, können Sie unter <http://opensource.lge.com> herunterladen.

Neben dem Quellcode stehen dort noch alle Lizenzbedingungen, auf die verwiesen wird, Garantiausschlüsse sowie Urheberrechtshinweise zum Download bereit.

LG Electronics stellt Ihnen gegen eine Gebühr (für Distribution, Medien, Versand und Verwaltung) auch den Quellcode auf CD-ROM bereit. Wenden Sie sich per E-Mail an LG Electronics: opensource@lge.com. Dieses Angebot ist drei (3) Jahre ab Kaufdatum des Produkts gültig.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

LG Electronics erklärt hiermit, dass das **LG-G350** den wichtigsten Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie **1999/5/EC** entspricht. Eine Kopie der Konformitätserklärung finden Sie unter <http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc>

Kontakt für Produktkonformität:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Entsorgung Ihres Altgeräts

- 1 Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll in staatlichen oder kommunalen Sammeleinrichtungen und entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgt werden.
- 2 Durch eine vorschriftsmäßige Entsorgung von Altgeräten können schädliche Auswirkungen auf Mensch und Umwelt vermieden werden.
- 3 Genauere Informationen zur Entsorgung von Altgeräten erhalten Sie bei den lokalen Behörden, der Entsorgungseinrichtung oder dem Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.



Entsorgen von alten Akkus

- 1 Dieses Symbol kann mit den chemischen Symbolen für Quecksilber (Hg), Kadmium (Cd) oder Blei (Pb) kombiniert sein, wenn die Akkus mehr als 0,0005 % Quecksilber, 0,002 % Kadmium oder 0,004 % Blei enthalten.
- 2 Akkus müssen immer getrennt vom Hausmüll in staatlichen oder kommunalen Sammeleinrichtungen und entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgt werden.
- 3 Durch eine vorschriftsmäßige Entsorgung Ihrer alten Akkus können schädliche Auswirkungen auf Mensch, Tier und Umwelt vermieden werden.
- 4 Ausführliche Informationen zur Entsorgung alter Akkus erhalten Sie bei den lokalen Behörden, der Entsorgungseinrichtung oder dem Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Telefonübersicht

Navigationstasten

Für den schnellen Zugriff auf die Telefonfunktionen.

(Hoch):

- Langes Drücken der Hoch-Taste: Media Player
- Kurzes Drücken der Hoch-Taste: Kalender

(Runter):

- Langes Drücken der Runter-Taste: Rechner
- Kurzes Drücken Runter-Taste: Neue Nachricht

(Links):


- Langes Drücken der Links-Taste: Eigene Dateien
- Kurzes Drücken der Links-Taste: Wecker

(Rechts):


- Langes Drücken der Rechts-Taste: Sprachmemo
- Kurzes Drücken der Rechts-Taste: Radio

Annahmetaste


Mit dieser Taste können Sie eine Telefonnummer wählen und eingehende Anrufe annehmen.

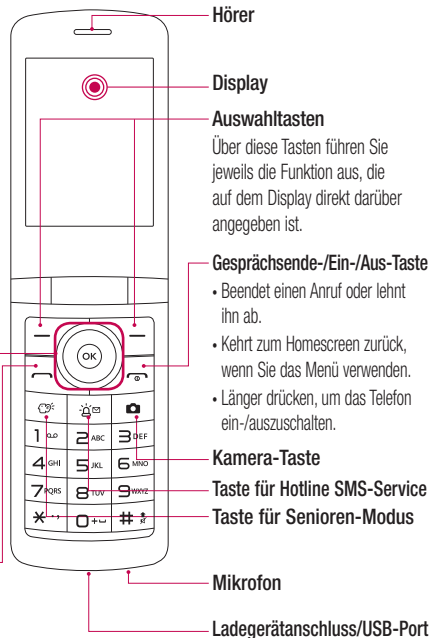

HINWEIS: Das Telefon wurde so entworfen, dass es nicht vollständig flach aufgeklappt werden kann.



Kopfhörerbuchse

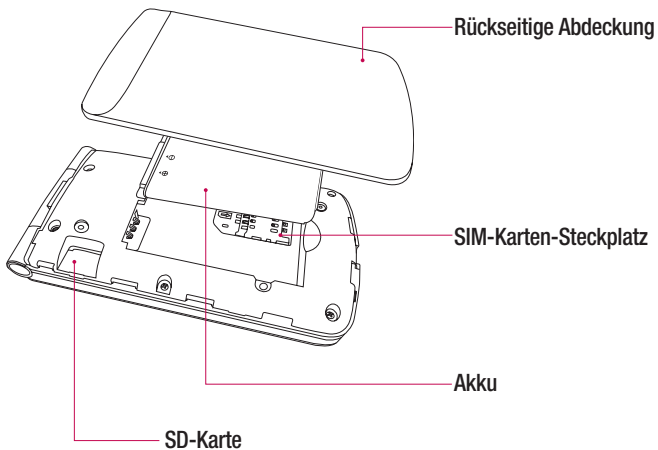


Einsetzen von SIM-Karten

Wenn Sie sich bei einem Mobilfunkanbieter anmelden, erhalten Sie eine SIM-Karte, auf der Ihre Teilnehmerdaten gespeichert sind, z. B. Ihre PIN, verfügbare optionale Dienste und vieles mehr.


Wichtig!

- Die SIM-Karte kann durch Kratzer oder Biegen leicht beschädigt werden. Gehen Sie daher beim Einsetzen und Entfernen der Karte vorsichtig vor. Bewahren Sie alle SIM-Karten außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf.


- 1 Entfernen Sie die hintere Abdeckung wie in der Abbildung dargestellt.

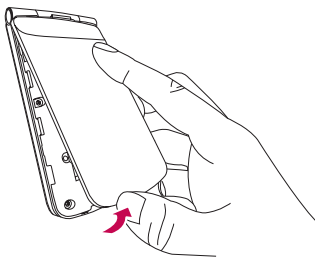


- 2 Die goldfarbenen Kontakte auf der SIM-Karte müssen dabei nach unten zeigen.

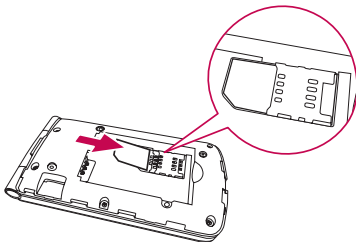


3 Setzen Sie den Akku ein.

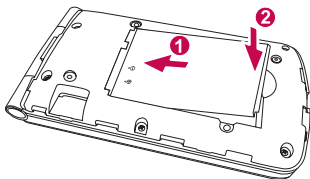

4 Bringen Sie die rückseitige Abdeckung wieder an.

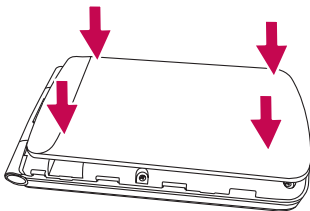

Telefon aufladen

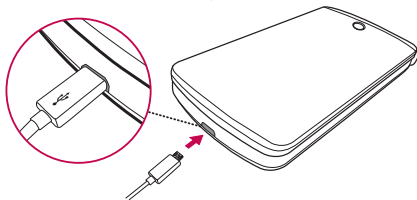

- Stecken Sie das Ladegerät ein und schließen Sie es dann an eine Steckdose an.
- Um die Lebensdauer des Akkus zu optimieren, muss dieser bei der ersten Verwendung vollständig aufgeladen werden.

WARNUNG

Verwenden Sie nur Ladegeräte, Akkus und Kabel, die von LG genehmigt wurden. Die Verwendung nicht zugelassener Ladegeräte oder Kabel kann das Aufladen des Akkus verlangsamen, und es wird möglicherweise zusätzlich eine Popup-Nachricht geöffnet. Die Verwendung von nicht genehmigten Kabeln kann dazu führen, dass der Akku explodiert oder das Telefon beschädigt wird. Dies ist nicht Bestandteil der Garantieleistung.

Telefon ein-/ausschalten

Halten Sie die **Gesprächsende-/Ein-/Aus-Taste** gedrückt, um das Telefon ein- oder auszuschalten.


Sprachanruf tätigen

- 1 Geben Sie die Rufnummer mithilfe des Tastenfelds ein. Um eine Ziffer zu löschen, drücken Sie **Löschen**.
- 2 Um einen Anruf einzuleiten, drücken Sie .
- 3 Um einen Anruf zu beenden, drücken Sie .

TIPP!

Drücken Sie die Hoch/Runter-Navigationstasten, um die Hörerlautstärke während des Anrufs einzustellen.

Kontakte im Telefonbuch anrufen

- 1 Wählen Sie auf dem Homescreen die Option **Kontakte**.
- 2 Geben Sie den ersten Buchstaben des Kontakts, den Sie anrufen möchten, über die Tastatur ein, und blättern Sie dann durch die Kontakte.
- 3 Drücken Sie , um den Anruf zu tätigen.

TIPP!

Blättern Sie mit den Hoch/Runter-Navigationstasten durch Ihre Kontakte.

Annehmen oder Abweisen eines Anrufs

Wenn das Mobiltelefon klingelt, drücken Sie , um den Anruf anzunehmen.

Wenn das Mobiltelefon klingelt, und Sie das Läuten abstellen möchten, wählen Sie

Lautlos.

Drücken Sie , oder wählen Sie **Lautlos** und dann **Ablehnen**, um das eingehende Gespräch abzulehnen.

TIPP!

- Sie können die Einstellungen des Mobiltelefons ändern, um Anrufe auf verschiedene Arten anzunehmen.
- Drücken Sie **Menü** > **Einstellungen** > **Anruf** > **Erweiterte Einstellungen** > **Rufannahme**, und wählen Sie **Beliebige Taste** oder **Automatische Rufannahme im Headset-Modus**.

Verwenden des Lautsprechers

Während eines Anrufs können Sie den Lautsprecher aktivieren, indem Sie die rechte Auswahlstaste (Laut ein) drücken. Dadurch wird die Freisprecheinrichtung aktiviert.

Wenn der Lautsprecher aktiviert ist, drücken Sie erneut die rechte Auswahlstaste (Laut aus), um wieder in den normalen Gesprächsmodus Ihres Telefons zu wechseln.

Anruflisten anzeigen

Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Protokolle** aus.

- **Alle Anrufe** – Zeigt die drei Listen (eingehende, ausgehende und entgangene Anrufe) nach Zeit geordnet an. Sie können sich die letzten 60 Anrufe anzeigen lassen.
- **Entgangene Anrufe** – Mit dieser Option können Sie sich die entgangenen Anrufe anzeigen lassen.

- **Eingehende Anrufe** – Mit dieser Option können Sie sich die eingehenden Anrufe anzeigen lassen.
- **Nur abgehende Anrufe** – Mit dieser Option können Sie sich die abgehenden Anrufe (vom Empfänger angenommen/nicht angenommen) anzeigen lassen.
- **Anrufdauer** – Mit dieser Option können Sie sich die Dauer Ihres letzten Anrufs, der abgehenden Anrufe und der eingehenden Anrufe anzeigen lassen und alle Anrufe zurücksetzen.
- **Textnachrichtenzähler** – Mit dieser Option können Sie die Anzahl der vom Telefon gesendeten und empfangenen Nachrichten anzeigen lassen.
- **Dateninformationen** – Mit dieser Option können Sie die Datenmenge der zuletzt gesendeten, zuletzt empfangenen, aller gesendeten, aller empfangenen Daten anzeigen lassen und den Zähler zurücksetzen.

Kontakte suchen

- 1 Wählen Sie auf dem Homescreen die Option **Kontakte**.
- 2 Geben Sie den ersten Buchstaben des Kontakts ein, den Sie anrufen möchten.
- 3 Verwenden Sie die Hoch/Runter-Navigationstasten, um Ihre Kontakte zu durchsuchen.

Neuen Kontakt hinzufügen

- 1 Wählen Sie auf dem Homescreen die Option **Kontakte**.
- 2 Wählen Sie **Neuen Kontakt hinzufügen**.
- 3 Wählen Sie **Auf SIM** oder **Auf Telefon**, und drücken Sie auf **OK**.
- 4 Geben Sie dann Namen, Nummer und Details Ihres neuen Kontakts ein, wählen Sie **Optionen** und dann **Speichern**.

Where's Mom

Wenn Sie die Funktion „Where's Mom“ aktivieren, werden die Positionsdaten Ihres Geräts den vorab registrierten Betreuern per SMS mitgeteilt (dadurch können zusätzliche SMS-Gebühren anfallen).



Konfiguration und Registrierung

- 1 Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **Where's Mom**, wählen Sie dann **Where's Mom einstellen** und dann **Ein**.
- 2 Der Betreuer (die Verantwortliche Person) muss die Android-App „Where's Mom“, die im Google Play Store erhältlich ist, auf seinem Android-Telefon installieren. Dann muss der Betreuer eine Registrierungsanfrage von der Android-App aus senden.
- 3 Sie erhalten ein Popup-Fenster, in dem angefragt wird, ob Sie einverstanden sind, dass dieser Betreuer hinzugefügt wird. Drücken Sie **Ja**.



HINWEIS:

- Wenn die Registrierung abgeschlossen ist, können die Betreuer (die Verantwortlichen Personen) Ihren Standort über SMS anfragen (dadurch können zusätzliche SMS-Gebühren anfallen). Ihr Telefon wird automatisch mit den Angaben zum Standort antworten (Standortangaben sind nicht unmittelbar verständlich, es sind die Android-App und ein externer Dienst erforderlich, um sie zu verstehen).
- Betreuer können sich jederzeit ohne Ihre Erlaubnis löschen.
- Sie können Betreuer von Ihrem Telefon entfernen, indem Sie die **Menütaste** drücken, **Where's Mom** auswählen, dann **Registrierte Verantwortliche Personen** auswählen, den entsprechenden Betreuer wählen und unter **Optionen** dann **Löschen** wählen.
- Wenn die Ortung von „Where's Mom“ über nahegelegene Mobilfunkmasten und WiFi-Zugangspunkte erfolgt, hängt die Genauigkeit der Ortung von der Netzwerkfähigkeit des Mobilfunkanbieters, den Umweltbedingungen sowie von der Integrität des Anbieters des Google Geolocation-Services ab. Die Ergebnisse, die Ihnen der Service „Where's Mom“ anbietet, insbesondere die angeforderten Standorte, sind möglicherweise ungenau.

Nachrichten senden

- 1 Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Nachrichten**, dann **Neue Nachricht** und wählen Sie **Textnachricht** oder **MMS**.
- 2 Eine neuer Nachrichten-Editor öffnet sich, mit dem ersten Feld für die Empfänger und dem zweiten Feld für den Inhalt einer Nachricht.
- 3 Geben Sie Ihre Empfänger ein, indem Sie sie entweder manuell eintippen oder unter **Optionen** für eine Eingabe aus dem Telefonbuch **Empfänger hinzufügen** wählen. Wenn Sie weitere Empfänger hinzufügen möchten, drücken Sie die Taste  im Empfänger-Feld.
- 4 Geben Sie die Nachricht mit dem T9-Modus, dem manuellen ABC-Modus oder dem 123-Modus ein. Sie können den Texteingabemodus ändern, indem Sie die Taste  drücken.

Text eingeben



Mithilfe der Tastatur des Telefons können alphanumerische Zeichen eingegeben werden. Auf dem Telefon stehen folgende Texteingabemethoden zur Verfügung: T9-Modus ( Abc), ABC-Modus und 123-Modus. Sie können den Texteingabemodus ändern, indem Sie  drücken.

HINWEIS: In einigen Feldern kann nur ein bestimmter Texteingabemodus verwendet werden, beispielsweise bei der Eingabe von Telefonnummern im Adressbuch.

T9-Modus (\$| Abc)

Der T9-Modus (\$| Abc) verwendet ein integriertes Wörterbuch, das auf die Tastensequenz der von Ihnen eingetippten Wörter reagiert. Einfach die dem jeweiligen Buchstaben entsprechende Zifferntaste eingeben, und das Wörterbuch erkennt das Wort, sobald alle Buchstaben eingegeben sind.

Schreiben im T9-Modus (\$| Abc)

- 1 Wenn Sie sich im T9-Modus befinden, beginnen Sie die Texteingabe mit den Tasten  bis . Drücken Sie jede Taste nur einmal pro Buchstabe.
 - Wenn es dann immer noch nicht richtig angezeigt wird, drücken Sie so oft die Links/Rechts-Navigationstasten, bis das gewünschte Wort angezeigt wird.
 - Wenn das gewünschte Wort nicht in der Auswahlliste enthalten ist, können Sie es im ABC-Modus hinzufügen.
- 2 Geben Sie das gesamte Wort ein.
 - Zum Löschen von Zeichen drücken Sie **Entfernen**.


ABC-Modus

Drücken Sie bei der Texteingabe die Taste, auf der der gewünschte Buchstabe steht, einmal oder mehrmals hintereinander, bis dieser Buchstabe angezeigt wird.

123-Modus

In diesem Modus geben Sie Zahlen durch einmaliges Drücken der entsprechenden Taste ein. Im Texteingabemodus können Sie auch Zahlen eingeben, indem Sie die gewünschte Taste gedrückt halten.

Einfügen von Symbolen

Wenn Sie Symbole einfügen möchten, drücken Sie . Wählen Sie dann ein Symbol. Sie können auch auf **Optionen** drücken und anschließend auf **Symbol einfügen**.

Sprachen ändern

Es gibt zwei Möglichkeiten, auf dem Schreibbildschirm die gewünschte Sprache zu ändern. Drücken Sie **Optionen** und dann **Sprache**, und legen Sie die gewünschte Sprache fest, oder drücken Sie im Editor die Taste  etwas länger.

Nachrichtenordner

Wählen Sie **Menü** aus, und wählen Sie **Nachrichten**. Wählen Sie den gewünschten Ordner.

Eingang – Wenn Sie eine Nachricht erhalten haben, wird ein entsprechendes Signal ausgegeben. Sie wird im Eingang gespeichert.

Entwürfe – Hier können Sie Nachrichten, die Sie etwa aus Zeitmangel nicht fertig stellen konnten, speichern.

Ausgang – Hier werden Nachrichten während der Übertragung vorübergehend gespeichert.

Gesendete – Hier werden Textnachrichten nach der Übertragung gespeichert.

Einstellungen – Die Nachrichteneinstellungen sind vordefiniert, sodass Sie sofort Nachrichten senden können. Mithilfe der Einstellungsoptionen können Sie diese Einstellungen jedoch auch ändern.

Nachrichten – Eingang, Ausgang und gesendete Nachrichten werden gruppiert nach dem Empfänger zusammen angezeigt.

HINWEIS: Wenn Sie möchten, dass **Eingang, Ausgang** und **Gesendete** anstelle von **Nachrichten** angezeigt werden, rufen Sie die **Einstellungen** auf, wählen Sie **Nachrichten** und dann **Aus**.

E-Mail

E-Mail einrichten

Mit der E-Mail-Funktion Ihres Telefons bleiben Sie auch unterwegs in Verbindung. Ein POP3- oder IMAP4-E-Mail-Konto einzurichten, geht schnell und einfach.

- 1 Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **E-Mail**.
- 2 Wenn Sie die E-Mail-Funktion das erste Mal nutzen, müssen Sie zunächst ein E-Mail-Konto einrichten. Ein Einrichtungsassistent wird geöffnet, der Ihnen beim Hinzufügen eines E-Mail-Kontos hilft.
- 3 Folgen Sie den weiteren Anweisungen, und geben Sie die erforderlichen Informationen ein.

HINWEIS:

- Bei E-Mail-Vorgängen wird Ihnen möglicherweise eine Fehlermeldung wegen fehlender Zertifikate angezeigt. Wählen Sie unter **Optionen** den Punkt **Installieren** aus, vergeben Sie einen Namen und speichern Sie dieses Zertifikat. Das Zertifikat wird erfolgreich importiert.
- Geben Sie das richtige Datum und die Uhrzeit ein, bevor Sie die E-Mail-Funktion nutzen.

FM-Radio

Das Telefon verfügt über ein integriertes Radio. So können Sie unterwegs jederzeit Ihren Lieblingssender hören.

Sender suchen

- 1 Drücken Sie **Menü** und wählen Sie **Radio**.
- 2 Wählen Sie **Optionen** und dann **Automatische Suche**. Sie können auch mit den Links/Rechts-Navigationstasten die Frequenz ändern.

HINWEIS: Schließen Sie den Kopfhörer am Headset-Anschluss an, um Radio zu hören und den guten Radioempfang zu nutzen.

Kamera

Aufnehmen eines Fotos

- 1 Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Kamera**.
- 2 Halten Sie das Telefon, und richten Sie die Linse auf das gewünschte Motiv.
- 3 Drücken Sie **OK**, um ein Foto aufzunehmen.

Die folgenden Optionen werden durch Drücken der linken Auswahltaste unten auf dem Bildschirm angezeigt.

EV – EV reicht von EV -2.0 bis EV +2.0.

Wechseln zu – Ermöglicht den Zugriff auf das Fotoalbum und die Videokamera.

Aufnahmemodus – Festlegen des Aufnahmemodus als **Normal** oder **Serienaufnahme**.

Bildgröße – Bilder können in den Größen **Hintergrund**, **VGA** oder **1MP** aufgenommen werden.

Selbstausröser – Für den Selbstauslöser sind folgende Einstellungen verfügbar: **Aus, 5 Sek.** und **10 Sek.**.

Weißabgleich – Der Weißabgleich stellt sicher, dass alle Weißtöne im Video realistisch sind. Damit die Kamera den Weißabgleich korrekt vornehmen kann, müssen Sie eventuell die Lichtverhältnisse einstellen. Wählen Sie aus den Optionen **Automatisch**, **Tageslicht**, **Nachtmodus**, **Neonlicht**, **Bewölkt** oder **Glühlampenlicht**.

Effekte – Stellen Sie die Effekte auf **Normal**, **Graustufen**, **Sepia**, **Sepia grün**, **Sepia blau** oder **Farbverzerrung** ein.

Erweiterte Einstellungen – Ermöglicht die Auswahl des Speichermediums, der Bildqualität, des Kontrastes, des Auslösetons, die Einstellung der Funktion **Anti-Flimmer** und das Verwenden von **Standard wiederherstellen**.

Ein Video aufnehmen

- 1 Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Kamera**.
- 2 Drücken Sie die **Runter-Navigationstaste**, um in den Videomodus zu wechseln.
- 3 Richten Sie das Objektiv auf den Gegenstand des Videos und drücken Sie **OK**, um die Aufnahme zu starten.
- 4 Links unten wird ein Timer angezeigt.
- 5 Drücken Sie **OK**, um die Aufnahme zu beenden, und wählen Sie die **rechte Auswahlstaste**, um zu speichern.

Erweiterte Einstellungen – Ermöglicht die Auswahl von **Speicher**, **Videoqualität**, **Kontrast**, **Audio aufnehmen**, **Anti-Flimmer** und **Standard wiederherstellen**.

HINWEIS: Sie können die Zoomskala mit der linken und rechten Navigationstaste anpassen. Die Zoomskala reicht von Stufe 1 bis Stufe 4.

Bildbetrachter

Mit diesem Menü können Sie von der Kamera erfasste Bilder und Videos anzeigen lassen. Zu folgenden Optionen gelangen Sie durch Drücken von **Optionen: Ansicht, Senden, Verwenden, Umbenennen, Löschen, Sortieren nach, Details** und **Speicher**. Unter **Verwenden** haben Sie die Auswahl zwischen **Hintergrund, Display einschalten, Display ausschalten** und **Anruferbild**.

Sprachmemo

Mit der Funktion **Sprachmemo** können Sie Sprachnotizen oder andere Töne aufnehmen.

- 1 Drücken Sie **Menü** und wählen Sie **Sprachmemo**.
- 2 Drücken Sie die **Hoch-Navigationstaste**, um mit der Aufnahme zu beginnen.
- 3 Drücken Sie **Pause**, um die Aufnahme zu unterbrechen, und **Forts.**, um die Aufnahme fortzusetzen.
- 4 Mit **Stopp** wird die Aufzeichnung beendet.

HINWEIS: Nach der Aufnahme erreichen Sie die folgenden Optionen durch Drücken von **Optionen: Neue Aufnahme, Wiedergeben, Einfügen, Umbenennen, Löschen, Liste, Einstellungen** und **Senden**. Unter **Verwenden** können Sie den Klingelton für eingehende Anrufe auswählen.

Media-Player

Mit diesem Menü können Sie Audio- und Videodateien wiedergeben. Sie können außerdem Wiedergabelisten verwalten. Wählen Sie aus den Optionen **Aktuelle Wiedergabe, Alle Titel, Alle Videos** und **Musikplaylist**.

Eigene Dateien

Für einen einfacheren Zugriff auf all Ihre Audio-, Foto- und Video-Dateien können Sie Multimediadateien im Telefonspeicher speichern. Sie können Ihre Dateien auch auf einer Speicherkarte speichern. Mit einer Speicherkarte können Sie im Telefonspeicher wieder Platz schaffen. Berühren Sie **Eigene Dateien**. Von dort können Sie eine Liste der Ordner öffnen, in denen alle Ihre Multimediadateien gespeichert sind.

Taschenrechner

Mit dem Rechner können Sie die Grundrechenarten Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division durchführen.

Wecker einstellen

Sie können für den Wecker bis zu fünf Alarme definieren, durch die zur festgelegten Zeit ein Signal ertönt.

Kalender verwenden

Nach Aufrufen dieses Menüs wird ein Kalender angezeigt. Das aktuelle Datum wird durch den quadratischen Cursor markiert. Mit den Navigationstasten können Sie den Cursor auf ein anderes Datum verschieben.

Eine Notiz hinzufügen

Sie können Ihre eigenen Notizen eintragen.

Senioren-Modus

Mit dieser Funktion können Sie Ihr Telefon so einstellen, dass es sich durch Regeln der Hörerlautstärke und die Verbesserung der Sprachverständlichkeit automatisch an laute Umgebungen anpasst (Personen mit Altersschwerhörigkeit können den Unterschied erkennen).

Spiele & Soziale Netzwerke

Hier haben Sie Zugang zu verschiedenen Spielen wie z.B. Diamond Twister 2 und Soziale-Netzwerke-Dienste wie Facebook oder Twitter.

Apps

Hier haben Sie Zugang zu einigen vorinstallierten Spielen, mit denen Sie sich die Zeit vertreiben können. Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Apps**. Wählen Sie **Meine Spiele & mehr**.

Sie können das Telefonprofil für verschiedene Ereignisse und Umgebungen einstellen und anpassen.

- **Allgemein** – Die Ruf- und Tastentöne sind auf die normale Lautstärke eingestellt.
- **Lautlos** – Der Klingelton ist ausgeschaltet, und die Stummschaltung ist aktiviert.
- **Meeting** – Der Klingelton ist ausgeschaltet, und die Vibrationsfunktion ist aktiviert.
- **Laut** – Die Ruf- und Tastentöne sind auf die maximale Lautstärke eingestellt.
- **Mein Style** – Klingelton und Tastenton sind ganz nach Ihrem Wunsch eingestellt.

Bluetooth

Das Telefon verfügt über eine integrierte drahtlose Bluetooth®-Technologie, die es Ihnen ermöglicht, das Telefon drahtlos mit anderen Bluetooth-fähigen Geräten wie einer Freisprecheinrichtung, einem PC, Laptop oder anderen Telefonen zu verbinden. Die in Ihrem Telefon registrierten Geräte können nur nacheinander verbunden werden. (Um eine Verbindung mit der gleichen Art von Gerät herzustellen oder die Bluetooth-Einstellungen zu ändern, trennen Sie zunächst die Verbindung zum vorhandenen Gerät).

Ein/Aus

Mit dieser Option können Sie Ihre Bluetooth-Funktion ein- oder ausschalten.

Sichtbarkeit

Mit dieser Option können Sie festlegen, ob Ihr Gerät für andere Bluetooth-Geräte sichtbar sein soll. Wählen Sie **Permanent sichtbar**, **Temporär sichtbar** oder **Aus**.

Mein Gerät

Mit dieser Option können Sie die Liste aller Geräte anzeigen lassen, die mit Ihrem Telefon gekoppelt sind.

Audiogerät suchen

Mit dieser Option können Sie neue Audiogeräte suchen und hinzufügen.

Mein Name

Mit dieser Option können Sie den Namen Ihres Geräts bearbeiten.

Erweitert

Wählen Sie **Audiopfad**, **Speicher**, **Freigabeberechtigung** oder **Eigene Adresse**.

Sie können Internetverbindungen über Wi-Fi (WLAN) auf Ihrem Telefon verwalten. Es ermöglicht das Aufbauen einer Verbindung von Ihrem Telefon zu lokalen drahtlosen Netzwerken oder das drahtlose Zugreifen auf das Internet.

- 1 Drücken Sie **Menü** und wählen Sie **Wi-Fi**.
- 2 Wählen Sie eines der verfügbaren Netzwerke aus.

HINWEIS: Zugriff auf folgende Optionen haben Sie durch Drücken von **Optionen: Verbinden, Hinzufügen, Bearbeiten, Löschen, Priorität ändern, WLAN-Status, WLAN deaktivieren, Einstellungen, Energiesparmodus und Aktualisieren.**

Anzeige

Sie können Ihre Anzeigeeinstellungen konfigurieren.

- **Hintergrund** – Sie können ein Bild als Hintergrund festlegen.
- **Display einschalten** – Sie können ein Bild als Hintergrund beim Einschalten des Telefons festlegen.
- **Display ausschalten** – Sie können ein Bild als Hintergrund beim Ausschalten des Telefons festlegen.
- **Datum/Uhrzeit anzeigen** – Sie können Datum und Uhrzeit auf dem Standby-Bildschirm anzeigen lassen.

Telefon

Sie können die Funktionen des Telefons Ihren Wünsche und Vorlieben entsprechend anpassen.

- **Datum und Zeit** – Hier können Sie die Einstellungen für Datum und Uhrzeit anpassen.
- **Sprache** – Hier können Sie eine andere Sprache für die Textanzeige wählen. Diese Änderung hat auch Auswirkungen auf den Spracheingabemodus.
- **Sicherheit** – Hier können Sie die Einstellungen und Funktionen des Telefons schützen lassen. Wählen Sie zwischen **SIM-Sicherheit**, **Telefonsicherheit**, **Zertifikat-Manager** und **Anti-Diebstahl-Tracking**.
- **Zeitl. geplant ein-/aussch.** – Hier können Sie die Zeit festlegen, zu der das Telefon automatisch ein- oder ausgeschaltet werden soll. Wenn Sie die Zeit eingestellt haben, wird das Telefon automatisch zur festgelegten Zeit ein- oder ausgeschaltet.

- **Bevorzugte Schreibsprache** – Hier können Sie die gewünschten Sprachen einstellen.
- **SOS-Service** – Wenn der SOS-Service aktiviert ist, drücken und halten Sie die 9 auf der Tastatur, um eine Notfall-SMS zu senden. Der SOS-Modus ist damit aktiviert. Die SOS-Nachrichten werden an die Telefonnummer(n) gesendet, die in Ihrer Empfängerliste gespeichert sind. Während der SOS-Modus aktiviert ist, werden eingehende Anrufe dieser Empfänger automatisch angenommen. Um den SOS-Modus zu verlassen, drücken Sie auf dem Standby-Bildschirm auf **Ende**, und wählen Sie **Ja**.
- **Notfall-Meldung** – Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird eine Nachricht an einen oder mehrere Notfallkontakte gesendet, wenn der Notruf gewählt wird oder wenn das Telefon für bestimmte Dauer nicht im Gebrauch ist. Dies kann zusätzliche Kosten verursachen.
- **Hotline-SMS** – Mit der Funktion Hotline-SMS werden SMS-Nachrichten mit vom Benutzer festgelegtem Text an den Empfänger gesendet. SMS können vom Benutzer angepasst und auch mittels Hotkey versendet werden.
- **Codierung** – Mit dieser Option können Sie zwischen **ASCII**, **ISO-8859-1** und **Windows-1252** wählen.
- **Zeit autom. aktual.** – Mit dieser Option können Sie das Telefon so einstellen, dass die Uhrzeit und das Datum je nach der aktuellen lokalen Zeitzone automatisch aktualisiert werden.
- **Flugmodus** – Über diese Funktion können Sie den Flugmodus ein- oder ausschalten. Sie können keine Gespräche führen und Nachrichten versenden, wenn der Flugmodus eingeschaltet ist.
- **Untersch. Einstellungen** – Hier können Sie die Helligkeit der LCD-Hintergrundbeleuchtung einstellen.

Anruf

Sie können das entsprechende Anrufmenü einstellen.

- **Anklopfen** – Aktivieren oder deaktivieren Sie die Funktion zum Anklopfen.
- **Rufumleitung** – Wählen Sie eine Methode zur Rufumleitung.
- **Anrufsperr** – Bestimmen Sie ein Sperrkennwort für alle ausgehenden Anrufe, alle ausgehenden internationalen Anrufe, alle ausgehenden internationalen Anrufe außer in das Heimatland, alle eingehenden Anrufe oder alle eingehenden Anrufe außerhalb Ihres Heimatlands.

• Erweiterte Einstellungen

Automatische Wahlwiederholung – Wählen Sie **Ein** oder **Aus**.

Anruferinnerung – Wählen Sie **Aus**, **Einmal** oder **Regelmäßig**.

Mit SMS ablehnen – Wählen Sie **Ein** oder **Aus**.

Rufannahme – Mit dieser Option können Sie die Einstellungen des Mobiltelefons ändern, um Anrufe auf verschiedene Arten anzunehmen.

Falscher Anruf – Dies ist eine nützliche Funktion, um unangenehmen Situationen höflich zu entgehen. Sie können sich selbst anrufen, indem Sie die Zeit im Menü **Falscher Anruf** einstellen.

Anrufer-ID – Wählen Sie zwischen **ID ausblenden**, **ID senden** oder **Netzeinstellung** für die Angabe der Anrufer-ID.

Hörhilfe – Die Funktion **Hörhilfe** erhöht die Lautstärke während eines Anrufs. Die Lautstärke wird nur im Empfänger-Modus erhöht. Gilt nicht für die Pfade Lautsprecher, Kopfhörer und Bluetooth.

HINWEIS: Der falsche Anruf kann mithilfe des Shortcut-Codes ## im Standby-Bildschirm aktiviert oder deaktiviert werden.

Einstellungen wiederherstellen

Mit dieser Option können Sie durch Eingabe des Telefon-Passworts das Telefon wiederherstellen und neu starten.

Datenkonten

Die Einstellungen **Vordefinierte APN**, **Startseite**, **IP-Adresse** und **Ports** sind für alle Betreiber in den anvisierten Ländern angegeben. Datenkonto-Einstellungen werden für den Start von Opera, Facebook, Twitter und anderen netzwerkbasieren Anwendungen verwendet, die die Datenverbindung nutzen.

Netzwerkeinstellungen

Die Wahl des vom Telefon verwendeten Mobilfunknetzes kann entweder automatisch oder manuell erfolgen.

Dateneinstellungen

Mit diesen Einstellungen können Sie Mobilfunk-Einstellungen für Ihr Telefon festlegen, mit denen Sie eine Verbindung zum Internet herstellen, MMS und E-Mail versenden und Java-Spiele herunterladen.

Kompatibilität mit Hörhilfen (HAC – Hearing Aid Compatibility)

Dieses Gerät sollte mit den meisten Hörhilfen auf dem Markt funktionieren. Allerdings kann keine vollständige Kompatibilität mit allen Geräten zugesagt werden.

Zubehör

Diese Zubehörteile stehen für das Telefon zur Verfügung. **(Die nachfolgend beschriebenen Produkte sind nicht zwingend im Lieferumfang enthalten.)**

- Ladegerät/Netzka­bel
- Akku

HINWEIS:

- Verwenden Sie ausschließlich Originalzubehör von LG. Die im Lieferumfang enthaltenen Komponenten wurden speziell für dieses Gerät entwickelt und sind möglicherweise nicht mit anderen Geräten kompatibel.
- Die mit dem Gerät bereitgestellten Elemente und das verfügbare Zubehör unterscheiden sich unter Umständen je nach Region oder Dienstanbieter.

HINWEIS: Um eine bessere Leistung zu erzielen, aktualisieren Sie die Software des Mobiltelefons auf einem PC mit einem höheren Betriebssystem als Windows XP.

Fehlerbehebung

In diesem Kapitel werden Probleme aufgelistet, die bei der Verwendung des Telefons auftreten können. Bei manchen Problemen müssen Sie sich an Ihren Dienstanbieter wenden, die meisten können Sie jedoch einfach selbst beheben.

Nachricht	Mögliche Ursachen	Mögliche Abhilfemaßnahmen
SIM-Kartenfehler	Im Mobiltelefon befindet sich keine SIM-Karte, oder sie wurde falsch eingesetzt.	Achten Sie darauf, dass die SIM-Karte korrekt eingesetzt ist.
Keine Netzwerkverbindung/ Netzwerkverbindung unterbrochen	Signal ist zu schwach, oder Sie befinden sich außerhalb des Betreibernetzwerks.	Gehen Sie zu einem Fenster oder nach draußen. Überprüfen Sie die Netzwerkabdeckungskarte des Netzbetreibers.
	Betreiber hat neue Dienste eingeführt.	Prüfen Sie, ob die SIM-Karte älter als 6 bis 12 Monate ist. Ist das der Fall, tauschen Sie die SIM-Karte in der nächsten Filiale Ihres Mobilfunkbetreibers aus. Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.

Nachricht	Mögliche Ursachen	Mögliche Abhilfemaßnahmen
Codes stimmen nicht überein	Um einen Sicherheitscode zu ändern, müssen Sie den neuen Code durch erneute Eingabe bestätigen.	Falls Sie Ihren Code vergessen, wenden Sie sich an Ihren Mobiltelefonanbieter.
	Die zwei eingegebenen Codes stimmen nicht überein.	
Anrufe nicht möglich	Fehler beim Wählvorgang	Das neue Netz ist nicht autorisiert.
	Neue SIM-Karte eingesetzt.	Überprüfen Sie, ob neue Beschränkungen vorliegen.
	Maximale Prepaid-Kosten erreicht.	Wenden Sie sich an Ihren Mobiltelefonanbieter, oder setzen Sie die Höchstwerte mit der PIN2 zurück.
Mobiltelefon kann nicht eingeschaltet werden	Ein-/Aus-Taste wurde zu kurz gedrückt.	Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste mindestens zwei Sekunden lang.
	Akku wurde nicht aufgeladen.	Laden Sie den Akku auf. Überprüfen Sie die Ladeanzeige auf dem Display.


Nachricht	Mögliche Ursachen	Mögliche Abhilfemaßnahmen
Ladefehler	Akku wurde nicht aufgeladen.	Laden Sie den Akku auf.
	Außentemperatur zu hoch oder zu niedrig	Stellen Sie sicher, dass das Telefon bei normalen Temperaturen aufgeladen wird.
	Kontaktprobleme	Überprüfen Sie das Ladegerät und die Verbindung zum Telefon.
	Keine Spannung	Verwenden Sie eine andere Steckdose für das Ladegerät.
	Ladegerät defekt	Ersetzen Sie das Ladegerät.
Falsches Ladegerät	Verwenden Sie nur Original-Zubehör von LG.	
Kein Sound	Vibrationsmodus	Prüfen Sie die Einstellung des Menüs „Töne“, um sicherzustellen, dass Sie nicht den Vibrations- oder Lautlos-Modus aktiviert haben.

User Guide

ENGLISH

- Some content and illustrations may differ from your device depending on the region, service provider, software version, or OS version, and are subject to change without prior notice.
- Always use genuine LG accessories. The supplied items are designed only for this device and may not be compatible with other devices.
- Available accessories may vary depending on your region, country or service provider.
- Copyright ©2015 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.

Table of contents

Guidelines for safe and efficient use	4	Multimedia	26
Getting to know your phone	13	FM radio.....	26
Phone overview.....	13	Camera.....	26
Installing the SIM Cards.....	15	Image viewer.....	27
Turning Your Phone On/Off.....	17	Voice recorder.....	28
Calls	18	Media player.....	28
Making a call.....	18	My Stuff.....	28
Making a call from your contacts.....	18	Organizer	29
Answering and rejecting a call.....	18	Using your calculator.....	29
Using the speakerphone.....	19	Setting your alarm.....	29
Viewing your call logs.....	19	Using the calendar.....	29
Contacts	20	Adding a note.....	29
Searching for a contact.....	20	Senior Mode.....	29
Adding a new contact.....	20	Games & SNS.....	29
Where's Mom	21	Applications	30
Setup and Registration.....	21	Profiles	31
Messaging	22	Bluetooth	32
Sending a message.....	22	Power.....	32
Entering text.....	22	Visibility.....	32
T9 mode () Abc.....	22	My device.....	32
Abc mode.....	23	Search audio device.....	32
123 mode.....	23	My name.....	33
Inserting symbols.....	23	Advanced.....	33
Changing the language.....	23	Wi-Fi	34
Message folders.....	24	Settings	35
E-mail.....	24		

Display	35
Phone	35
Call	36
Restore settings.....	37
Data Accounts	37
Network settings	37
Data Settings	37
HAC (Hearing Aid Compatibility)	38
Accessories.....	39
Troubleshooting	40

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Should a fault occur, a software tool is built into your device that will gather a fault log. This tool gathers only data specific to the fault, such as signal strength, cell ID position in sudden call drop and applications loaded. The log is used only to help determine the cause of the fault. These logs are encrypted and can only be accessed by an authorized LG Repair centre should you need to return your device for repair.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.

This mobile phone model LG-G350 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10 g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested for use at the ear is 0.516 W/kg (10 g) and when worn on the body is 0.720 W/Kg (10 g).

- This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 1.5 cm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 1.5 cm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

Product care and maintenance

WARNING

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may void any approval or warranty applying to the phone and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required to by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.

- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use accessories like earphones cautiously.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone during or immediately after operation.
- If your phone gets wet, immediately unplug it to dry off completely. Do not attempt to accelerate the drying process with an external heating source, such as an oven, microwave or hair dryer.
- The liquid in your wet phone, changes the colour of the product label inside your phone. Damage to your device as a result of exposure to liquid is not covered under your warranty.

Efficient phone operation

Electronics devices

All mobile phones may receive interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.
- Use your phone in temperatures between 0 °C and 40 °C, if possible. Exposing your phone to extremely low or high temperatures may result in damage, malfunction, or even explosion.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of particular importance when near roads.

Avoid damage to your hearing



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.

NOTE: Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.

Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use your phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone or accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore you should never depend solely on your phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.

- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Keep the metal contacts of the battery clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, as this may deteriorate battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced with an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.
- Power Consumption (Networked Standby Mode) : 0.1 W

Open Source Software Notice Information

To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses, that is contained in this product, please visit <http://opensource.lge.com>. In addition to the source code, all referred license terms, warranty disclaimers and copyright notices are available for download.

LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to opensource@lge.com. This offer is valid for three (3) years from the date on which you purchased the product.

DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, **LG Electronics** declares that this **LG-G350** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **1999/5/EC**. A copy of the Declaration of Conformity can be found at <http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc>

Contact office for compliance of this product :

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Disposal of your old appliance

- 1 All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 2 The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 3 For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.



Disposal of waste batteries/accumulators

- 1 This symbol may be combined with chemical symbols for mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
- 2 All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3 The correct disposal of your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.
- 4 For more detailed information about disposal of your old batteries/accumulators, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Getting to know your phone

Phone overview

Navigation keys

Use for quick access to phone functions.

(up) :

- Long press up key : Media Player
- Short press up key : Calendar

(down) :

- Long press down key : Calculator
- Short press down key : Write message

(left) :

- Long press left key : My Stuff
- Short press left key : Alarm clock

(right) :

- Long press right key : Voice recorder
- Short press right key : FM radio

Send key

You can dial a phone number and answer incoming calls.

Senior mode key

Charger/USB port

Earpiece

Display screen

Soft keys

Each of these keys performs the functions indicated by the text on the display immediately above them.


End/Power key

- Ends or rejects a call.
- Returns to the home screen when you use the menu.
- Long press to turn On/Off your phone.


Camera key

Hotline SMS service key


Microphone

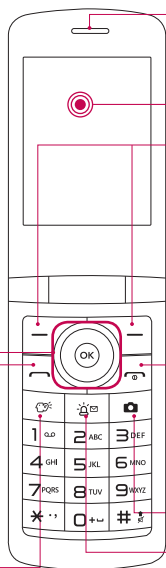

NOTE: This is due to the design. Your phone did not completely flip open because it flips open at a certain angle only.



Headset Jack

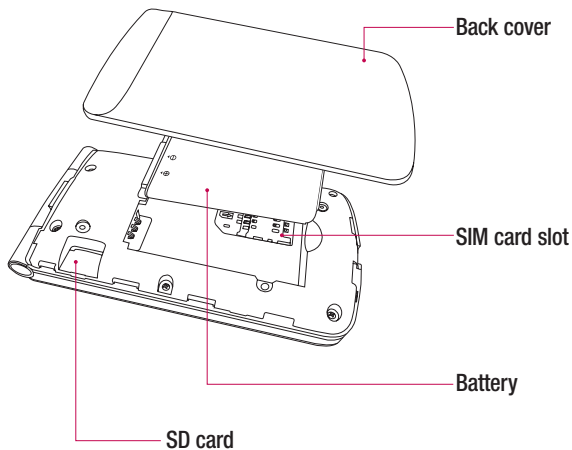

Back cover

SIM card slot

Battery

SD card


Installing the SIM Cards

When you subscribe to a cellular network, you are provided with a SIM card loaded with your subscription details, such as your PIN, any optional services available and many others.


Important!

- The SIM card can be easily damaged by scratches or bending, so be careful when handling, inserting or removing the card. Keep all SIM cards out of the reach of small children.


- 1 Remove the back cover as shown in figure.

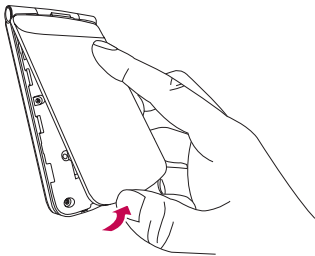


- 2 Make sure the gold contact area on the card is facing downwards.

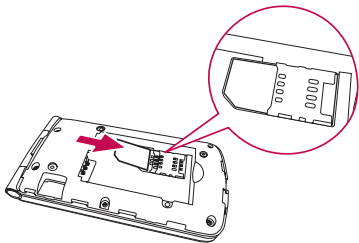


3 Insert your battery.

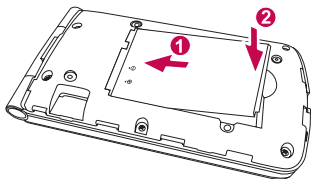

4 Replace the back cover.

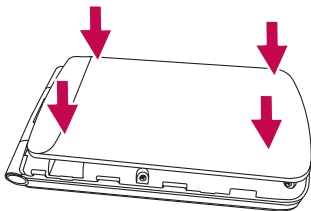

Charging the phone

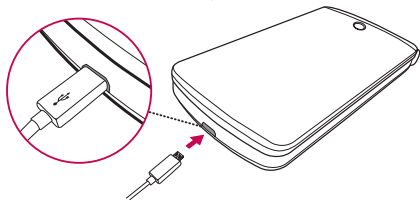

- Insert the charger and plug it into an electrical outlet.
- To maximize the battery lifetime, ensure that the battery is fully charged before you use it for the first time.



WARNING

Use only LG-approved chargers, batteries, and cables. When using unapproved chargers or cables, it may cause slow battery charging, or pop up the message regarding slow charging. Or, unapproved chargers or cables can cause the battery to explode or damage the device, which are not covered by the warranty.

Turning Your Phone On/Off

You can power the phone On or Off by pressing and holding the **End/Power key**.


Making a call

- 1 Enter the number using the keypad. To delete a digit press **Clear**.
- 2 Press  to initiate the call.
- 3 To end the call, press .

TIP!

To control the volume during a call, press the Up/Down navigation keys.

Making a call from your contacts

- 1 Select **Contacts** from the home screen.
- 2 Using the keypad, enter the first letter of the contact you want to call and scroll through the Contacts.
- 3 Press  to begin the call.

TIP!

To scroll through your contacts, use the Up/Down navigation keys.

Answering and rejecting a call

When your phone rings, press  to answer the call.

While your phone is ringing, select **Silent** to mute the ringing.

Press  or select **Silent** then **Reject** to reject the incoming call.

TIP!

- You can change the settings on your phone to answer your calls in different ways.
- Press **Menu > Settings > Call > Advanced settings > Answer mode** and choose **Any key** or **Auto answer when headset mode**.

Using the speakerphone

During in call, you can activate speakerphone by pressing RSK (H-Free) and you can use the handset in hands-free mode.

If the speakerphone is active, press RSK (H-Held) again to resume normal handset conversation mode.

Viewing your call logs

Press **Menu** and choose **Logs**.

- **All calls** – Displays the lists of all three types (Received/Dialled/Missed calls) by time. This option lets you view the details of last 60 calls.
- **Missed calls** – This option lets you view the unanswered calls.
- **Received calls** – This option lets you view the incoming calls.
- **Dialled calls** – This option lets you view the outgoing calls (called or attempted).
- **Call duration** – Allows you to view the duration of your last call, dialled calls, received calls and reset all.
- **Text msg. counter** – Allows you to count the number of messages sent and received from the phone.
- **Data information** – Allows you to view the information of last sent, last received, all sent, all received and reset counter.

Searching for a contact

- 1 Select **Contacts** from the home screen.
- 2 Using the keypad enter the first letter of the contact you want to call.
- 3 Press Up/Down navigation keys to scroll through the contacts.

Adding a new contact

- 1 Select **Contacts** from the home screen.
- 2 Choose **Add new contact**.
- 3 Select **To SIM** or **To Phone** and Press **OK**.
- 4 Then enter the Name, Number & details of your new contact, select **Options** then choose **Save**.

Where's Mom

By setting Where's Mom feature ON, Your device location information will be shared with pre-registered guardians via SMS (SMS- Additional charges may apply).

Setup and Registration



- 1 Press **Menu**, select **Where's Mom**, select **Set Where's Mom** and choose **On**.
- 2 Guardian install "Where's Mom" Android app available in Google play store on to their Android phone. Guardian send registration request from their Android app.
- 3 You will get a popup requesting if you agree to add this guardian. Press **Yes**.

NOTE:



- When registration is done, guardian can request for your location through SMS (SMS- Additional charges may apply). Your phone will respond automatically with the location details (Location details are not human understandable, it needs Android app and third party service to understand it).
- Guardian can delete themselves any time without your permission.
- You can remove the Guardians from phone by pressing **Menu**, select **Where's Mom**, select **Registered Guardians**, select the guardian and from **Options**, choose **Delete**.
- When the location of Where's Mom is measured using nearby Cell towers and WiFi access points, the accuracy of the location is subject to mobile provider's network capabilities, environmental conditions, and Google geo-location service provider's level of integrity. The results you may obtain from the Where's Mom Service, including but not limited to the requested locations may not be accurate.

Messaging

Sending a message


- 1 Press **Menu**, select **Messaging**, select **Write message** and choose **Text Message** or **Multimedia Message**.
- 2 A new message editor will open with the first field for recipients and second field for message content.
- 3 Enter your recipients by either entering manually or from Options choose **Add recipient** to enter from phonebook. If you want to add more recipients, press  key in recipient field.
- 4 Enter your message using either the T9 predictive mode or Abc manual mode or 123 mode. You can switch text input modes by pressing the  key.

Entering text

You can enter alphanumeric characters using the phone's keypad. The following text input methods are available in the phone: T9 mode ( Abc), Abc mode and 123 mode. To change modes, press the  key.

NOTE: Some fields may allow only one text input mode (e.g. telephone number in address book fields).

T9 mode (Abc)

T9 mode ( Abc) uses a built-in dictionary to recognise words you're writing based on the key sequences you press. Simply press the number key associated with the letter you want to enter, and the dictionary will recognise the word once all the letters are entered.

Using the T9 mode (S) Abc

- 1 When you are in the T9 predictive text input mode, start entering a word by pressing keys **2** ABC to **9** WXYZ. Press one key per letter.
 - If the word is still incorrect after typing completely, press the left & right navigation keys to scroll through the other word options.
 - If the desired word is missing from the word choices list, add it by using the Abc mode.
- 2 Enter the whole word.
 - To delete letters, press **Clear**.

Abc mode

This mode allows you to enter letters by pressing the key labelled with the required letter once, twice, three or four times until the letter is displayed.

123 mode

Type numbers using one keystroke per number. You can also add numbers while remaining in letter modes by pressing and holding the desired key.

Inserting symbols

If you want to insert symbols, press the *** ,** key, then you can choose a symbol. And in some editors you can press **Options**, go to **Insert symbol**.

Changing the language

There are two ways to change the writing language from the writing screen. You can press **Options**, go to **Writing language** and then set the language you want or long press **#** key in editor.

Message folders

Press **Menu**, select **Messaging**. And select the folder you want.

Inbox – You will be alerted when you have received messages. They will be stored in Inbox.

Drafts – If you don't have time to finish writing a message, you can save what you have written so far in here.

Outbox – This is a temporary storage folder used while messages are being sent.

Sent messages – After sending out the message, the text message is saved in the Sent folder.

Message settings – Your message settings are pre-defined so that you can send messages immediately. If you would like to change the settings, you can do this using the settings options.

Conversations – Inbox, Outbox and Sent messages are shown together grouped by the recipients.

NOTE: If you want Inbox, Outbox and Sent messages instead of Conversations, then go to **Message Settings**, select **Conversations** and choose **Off**.

E-mail

Setting up your e-mail

You can stay in touch on the move using e-mail on your phone. It's quick and simple to set up a POP3 or IMAP4 e-mail account.

- 1 Press **Menu** and choose **E-mail**.
- 2 The first time you open the E-mail, you need to setup an email account. A setup wizard opens to help you add an e-mail account.
- 3 Follow the pop up instruction and enter the information required.

NOTE:

- While doing email operations you may get certificate error.
From Options choose Install and give any name and save this certificate. The certificate import happens successfully.
- Please set correct Date and Time before you use Email.

FM radio

Your phone has an FM radio feature so you can tune into your favourite stations and listen on the move.

Searching for stations

- 1 Press **Menu** and select **FM radio**.
- 2 Select **Options** and choose **Auto search**. You can also use the left and right navigation keys to increase/decrease the frequency.

NOTE: Insert the earphone into the headset connector in order to listen to the radio and keep the good radio reception.

Camera

Taking a photo

- 1 Press **Menu** and choose **Camera**.
- 2 Holding the phone and point the lens towards the subject of the photo.
- 3 Press **OK** key to take a photo.

The following options will appear at the bottom of the screen by pressing left soft key.

EV – EV ranges from EV -2.0 to EV +2.0.

Switch to – Allows to access to Photo album and Video recorder.

Capture mode – Set the Capture mode as Normal or Continuous shot.

Image size – The image size can be captured in Wallpaper, VGA, 1MP.

Self-timer – Self-timer can be set to Off, 5 sec or 10 sec.

White balance – The white balance ensures any the white areas in your video are realistic. To enable your camera to adjust the white balance correctly, you may need to determine the light conditions. Choose from Auto, Daylight, Tungsten, Fluorescent, Cloudy or Incandescent.

Effects – Set the Effects as Normal, Grayscale, Sepia, Sepia green, Sepia blue or Colour invert.

Adv. settings – Allows to choose from Storage, Image quality, Contrast, Shutter sound, Anti-flicker and Restore default.

Shooting a video

- 1 Press **Menu** and choose **Camera**.
- 2 Press **down navigation key** to convert into the video mode.
- 3 Point the lens towards the subject of the video and press **OK** key to start recording.
- 4 A timer will appear at the bottom of left-side.
- 5 Press **OK** key to stop recording and select the **right soft key** to save.

Adv. settings – Allows to choose from Storage, Video quality, Contrast, Record audio, Anti-flicker and Restore default.

NOTE: You can adjust the zoom scale by using the left and right navigation keys. The zoom scale ranges from Level 1 to Level 4.

Image viewer

This menu allows you to view pictures and videos that are captured with camera. You can access the following options by pressing **Options: View, Send, Use as, Rename, Delete, Sort by, Details** and **Storage**. In Use as, you can choose from **Wallpaper, Power on display, Power off display** and **Caller picture**.

Voice recorder

You can use Voice recorder to record voice memos or other sounds.

- 1 Press **Menu** and choose **Voice recorder**.
- 2 Press **up navigation key** to begin recording.
- 3 Press **Pause** to pause recording, **Cont.** to continue recording.
- 4 Choose **Stop** to end the recording.

NOTE: After recording, you can access the following options by pressing **Options: New record, Play, Append, Rename, Delete, List, Settings, Use as,** and **Send**. In Use as, you can choose the Incoming call ringtone.

Media player

This menu allows you to play audio and video files. You can also manage play lists. Choose from **Now playing, All songs, All videos** and **Music playlists**.

My Stuff

You can store multimedia files in your phone's memory so you have easy access to all your audio, photos and videos. You can also save your files to a memory card. Using a memory card allows you to free up space in your phone's memory. By touching **My Stuff**, you can open a list of the folders that store all your multimedia files.

Using your calculator

The calculator provides the basic arithmetic functions: addition, subtraction, multiplication and division.

Setting your alarm

You can set up to 5 alarms to invoke on a specified time.

Using the calendar

When you enter this menu, a calendar appears. A square cursor is located on the current date. You can move the cursor to another date using the navigation keys.

Adding a note

You can register your own notes here.

Senior Mode

Allows you to set the phone to automatically adapt to noisy environments by adjusting the listening level and improving speech intelligibility (Person who has presbycusis can be known to differences).

Games & SNS

Allows you to access the various games like Diamond Twister 2 and SNS like Facebook or Twitter.

Applications

Allows you to access preloaded games to keep you amused when you have time to spare. Press **Menu** and select **Applications**. Choose **My games & apps**.

Profiles

You can adjust and customize the phone profile for different events or environments.

- **General** – Ring tone and key tone volume are set to normal.
- **Silent** – Ring tone is disabled and Silent mode is activated.
- **Meeting** – Ring tone is disabled and Vibrate is activated.
- **Outdoor** – Ring tone and key tone volume are set to maximum.
- **My style** – Ringtone and key tone are set as you desired.

Bluetooth

Your phone has built-in Bluetooth wireless technology, which makes it possible for you to connect your phone wirelessly to other Bluetooth devices such as a handsfree device, PC, laptop, or other phones. The devices registered in your phone can only be connected one at a time (To make a connection to the same type of device or change Bluetooth preferences, disconnect the existing device first).

Power

Allows you to turn your Bluetooth functionality on or off.

Visibility

Allows you to set your device to be visible to other Bluetooth devices. Choose from **Permanent visible**, **Temporary visible** or **Off**.

My device

Allows you to view the list of all devices that are paired with your phone.

Search audio device

Allows you to search for and add new audio devices.

My name

Allows you to edit the name of your device.

Advanced

Choose from **Audio path**, **Storage**, **Sharing permission** and **My address**.

Wi-Fi

Allows you to manage Internet connections your phone's Wi-Fi (a wireless LAN). It allows the phone to connect to local wireless networks or access the Internet wirelessly.

- 1 Press **Menu** and choose **Wi-Fi**.
- 2 Select one of the available networks.

NOTE: You can access the following options by pressing **Options: Connect, Add, Edit, Delete, Change priority, WLAN status, Disable WLAN, Settings, Power Save Mode** and **Refresh**.

Display

This menu allows you to configure your display settings.

- **Wallpaper** – Allows you to set a picture as your background.
- **Power on display** – Allows you to set a picture as your background when the phone turns on.
- **Power off display** – Allows you to set a picture as your background when the phone turns off.
- **Show date and time** – Allows you to show the date and time on the idle screen.

Phone

Enjoy the freedom of adapting how your phone works for your own style.

- **Date & Time** – You can set functions relating to the date and time.
- **Language** – You can change the language for the display texts in your phone. This change will also affect the Language Input mode.
- **Security** – Allows you to protect the features and settings of your phone. Choose from SIM security, Phone security, Certificate manager and Anti-theft mobile tracker.
- **Schedule power on/off** – Allows you to set up time for the phone automatically power on or off. Once the time is set by you, the phone will power on or off automatically at the time specified.
- **Preferred writing language** – You can set the desired languages.
- **SOS service** – When SOS service is turned on, send the emergency SMS by press and holding the '9' key on your keypad in idle screen, SOS mode will now be turned on. The SOS messages will be sent to the phone number(s)

listed in Recipient list. While SOS mode is active, incoming calls by them will be automatically accepted. To exit SOS mode, on the idle screen push the end key and select Yes.

- **Emergency Notice** – Once this feature is Set ON, Message will be sent to Emergency contact(s), when Emergency call is dialled or when Phone is in non-usage for certain duration. This may incur additional charges.
- **Hotline SMS** – Hotline SMS sends SMS with text as defined by the user to recipients. Users can send SMS also by using hotkey and user is allowed to customize it.
- **Encoding** – You can choose from ASCII, ISO-8859-1 and Windows-1252.
- **Auto update time** – Allows you to set the phone to automatically update the time and date according to the current local time zone.
- **Flight mode** – You can use this function to switch the flight mode on. You will not be able to make calls, send messages when flight mode is switched on.
- **Misc. settings** – You can set the brightness of the LCD backlight.

Call

You can set the menu relevant to a call.

- **Call waiting** – Select Active or cancel call waiting.
- **Call divert** – Select methods for diverting calls.
- **Call barring** – Choose a barring password for all outgoing calls, outgoing international, outgoing international except to home country, all incoming calls, or incoming when abroad.
- **Advanced settings**
 - Auto redial** – Choose the switch ON or OFF.
 - Call time reminder** – Choose the Off, Single or Periodic.
 - Reject by SMS** – Choose the switch ON or OFF.

Answer mode – You can change the settings on your phone to answer your calls in different ways.

Fake call – This is a useful function for avoiding awkward situation politely. You can call yourself by setting the time in fake call menu.

Caller ID – Select Hide ID or Send ID or set be network caller ID info.

Hearing Aid – Hearing Aid increases volume levels in call. Volume will be increased only in receiver mode. Not applicable for Speaker, Headset and Bluetooth path.

NOTE: Fake call can be activated or deactivated from idle screen using shortcut code #*#.

Restore settings

You can restore and restart the phone by inputting the phone password.

Data Accounts

Pre defined APN, Homepage, IP Address, Port settings have been given for all operators of targeted countries. Data account settings are used to launch Opera, Facebook, Twitter and any other network based apps, which uses data connection.

Network settings

You can select a network that will be registered either automatically or manually.

Data Settings

These settings let you control the cellular settings for your phone that enables you to connect to internet, send MMS and email and download java games.

HAC (Hearing Aid Compatibility)

This device should work with most hearing aid equipment in the market. However, full compatibility with all equipment can not be promised.

Accessories

These accessories are available for use with the your phone. **(Items described below may be optional.)**

- **Travel adaptor**
- **Battery**

NOTE:

- Always use genuine LG accessories. The supplied items are designed only for this device and may not be compatible with other devices.
- The items supplied with the device and any available accessories may vary depending on the region or service provider.

NOTE: For better performance, Please upgrade the Mobile phone SW on PC with Operating system higher than Windows XP

Troubleshooting

This chapter lists some problems you might encounter when using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
SIM card error	There is no SIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure that the SIM card is correctly inserted.
No network connection/ Dropped network	Signal is weak or you are outside the carrier network.	Move toward a window or into an open area. Check the network operator coverage map.
	Operator applied new services.	Check whether the SIM card is more than 6~12 months old. If so, change your SIM card at your network provider's nearest branch. Contact your service provider.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Codes do not match	To change a security code, you will need to confirm the new code by re-entering it.	If you forget the code, contact your service provider.
	The two codes you have entered do not match.	
Calls not available	Dialling error	New network not authorized.
	New SIM card inserted.	Check for new restrictions.
	Pre-paid charge limit reached.	Contact service provider or reset limit with PIN2.
Phone cannot be switched on	On/Off key pressed too briefly.	Press the On/Off key for at least two seconds.
	Battery is not charged.	Charge battery. Check the charging indicator on the display.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Charging error	Battery is not charged.	Charge battery.
	Outside temperature is too hot or cold.	Make sure phone is charging at a normal temperature.
	Contact problem	Check the charger and its connection to the phone.
	No voltage	Plug the charger into a different socket.
	Charger defective	Replace the charger.
	Wrong charger	Use only original LG accessories.
No sound	Vibration mode	Check the settings status in the sound menu to make sure you are not in vibration or silent mode.



Allgemeine Anfragen

< LG Customer Information Center >

Telefonisch unter: **01806 11 54 11**

(0,20 € pro Anruf aus dem deutschen Festnetz der DTAG;

Mobilfunk max. 0,60 € pro Anruf)

General Inquiries

< LG Customer Information Center >

01806 11 54 11

(€ 0.20 per call from the German fixed-line network of Deutsche

Telekom AG; mobile network max. € 0.60 per call)



CE0168