

NÁVOD NA POUŽITIE

Výkonný reproduktorový systém

Skôr, ako začnete reproduktor používať, starostlivo si prečítajte tento návod a uschovajte ho pre budúce použitie.

MODEL
FJ5



www.lg.com

Autorské práva © 2017 LG Electronics Inc. Všetky práva vyhradené.

Informácie o bezpečnosti



UPOZORNENIE: Z DÔVODU RIZIKA ZASIAHNUTIA ELEKTRICKÝM PRÚDOM NEOTVÁRAJTE KRYT (ANI ZADNÚ ČASŤ). VNÚTRI NIE SÚ ŽIADNE POUŽÍVATEĽOM OPRAVITELNÉ SÚČASŤKY. OPRAVU ZARIADENIA PRENECHAJTE KVALIFIKOVANÉMU ODBORNÍKOVI.



Symbol blesku so šípkou v rovnostrannom trojuholníku má upozorniť používateľa na prítomnosť neizolovaného nebezpečného napätia vnútri výrobku, ktoré môže byť dostatočnej veľkosti, aby predstavovalo nebezpečenstvo zasiahnutia osôb elektrickým prúdom.



Výkričník v rovnostrannom trojuholníku má upozorniť používateľa na prítomnosť dôležitých prevádzkových a údržbových (servisných) pokynov v literatúre priloženej k výrobku.

VÝSTRAHA: TENTO VÝROBOK NEVYSTAVUJTE DAŽĎU ANI VLHKOSTI, INAK HROZÍ NEBEZPEČENSTVO POŽIARU ALEBO ZASIAHNUTIA ELEKTRICKÝM PRÚDOM.

UPOZORNENIE: Zariadenie nesmie byť vystavené vode (kvapkajúcej alebo špliechajúcej) a nesmú sa naň klásať žiadne predmety naplnené tekutinou, napr. vázy.

VÝSTRAHA: Zariadenie neumiestňujte do obmedzeného priestoru, napr. do knižnice a pod.

UPOZORNENIE: V blízkosti tohto produktu nepoužívajte vysokonapäťové zariadenia (napr. elektrickú mucholapku). Tento výrobok môže v dôsledku zasiahnutia elektrickým prúdom fungovať nesprávne.

UPOZORNENIE: Neblokujte žiadne ventilačné otvory. Zariadenie umiestnite v súlade s pokynmi výrobcu.

Medzery a otvory v skrinke slúžia na vetranie a zabezpečenie spoľahlivej prevádzky výrobku a chránia ho pred prehriatím. Otvory nikdy neblokujte umiestnením prístroja na posteľ, pohovku, koberec alebo podobný povrch. Tento výrobok sa nemá ukladať do uzatvoreného priestoru (napr. do knižnice alebo regálu), kde nie je zabezpečené dostatočné prúdenie vzduchu, alebo sa majú dodržať pokyny výrobcu.

POZNÁMKA: Bezpečnostné údaje, vrátane identifikačných údajov produktu a parametrov napájania, nájdete na hlavnom štítku výrobcu, ktorý sa nachádza na ploche v spodnej časti zariadenia, prípadne na inej ploche zariadenia.

UPOZORNENIE týkajúce sa napájacieho kábla

Elektrická zástrčka plní funkciu odpájacieho zariadenia. V prípade tiesňovej situácie musí byť elektrická zástrčka okamžite dostupná.

Ak si chcete byť istý aktuálnymi požiadavkami, naštudujte si stránku s technickými parametrami v používateľskej príručke. Nepreťažujte elektrické zásuvky. Preťažené elektrické zásuvky, uvoľnené alebo poškodené elektrické zásuvky, predlžovacie káble, rozstrapkané napájacie káble alebo poškodené či prasknuté izolácie vodičov sú nebezpečné.

Ktorákoľvek z týchto podmienok môže viesť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru. Pravidelne kontrolujte kábel svojho zariadenia a ak jeho vzhľad vypovedá o poškodení alebo strate náležitých vlastností, odpojte ho, zariadenie prestaňte používať a v autorizovanom servisnom stredisku si nechajte kábel vymeniť za príslušný náhradný diel. Napájací kábel chráňte pred fyzickým a mechanickým poškodením, napr. v dôsledku prekrúcania, zalomenia, stlačenia, zachytenia do dverí, prípadne následkom toho, že sa po kábli chodí.

Výnimočnú pozornosť venujte zástrčkám, elektrickým zásuvkám a miestu, kde kábel vychádza zo zariadenia.

Toto zariadenie je vybavené prenosnou batériou alebo akumulátorom.

Bezpečný spôsob vybratia batérie alebo súpravy batérií zo zariadenia:

Vyberte starú batériu alebo súpravu batérií opačným postupom ako pri vkladaní. Aby ste predišli znečisteniu životného prostredia a prípadnému ohrozeniu zdravia ľudí a zvierat, vyhodte starú batériu alebo súpravu batérií do príslušnej nádoby na označenom zbernom mieste. Nelikvidujte batérie alebo akumulátory spolu s iným odpadom. Odporúča sa, aby ste použili miestne bezplatné systémy náhrady batérií a akumulátorov. Batéria nesmie byť vystavená nadmernému teplu, napr. slnečnému žiareniu, ohňu a pod.

UPOZORNENIE: Na prístroj nekladte žiadne zdroje otvoreného ohňa, napríklad zapálené sviečky.

Symbols

~	Odkazuje na striedavý prúd (AC).
---	Odkazuje na jednosmerný prúd (DC).
☐	Odkazuje na zariadenie triedy II.
⏻	Odkazuje na režim stand-by.
I	Odkazuje na "ZAPNUTÉ" (napájanie).
⚡	Odkazuje na nebezpečné napätie.

Obsah

1 Začíname

- 2 Informácie o bezpečnosti
- 6 Jedinečné funkcie
- 7 Požiadavky na prehráateľný súbor
 - 7 – Požiadavky na hudobné súbory
 - 7 – Kompatibilné USB zariadenia
 - 7 – Požiadavky na USB zariadenia
- 8 Diaľkový ovládač
- 10 Horný panel
- 11 Predný panel / Zadný panel
- 12 Ako zariadenie umiestniť

2 Pripojenie

- 13 Pripojenie napájacieho kábla (AC)
- 14 Pripojenie voliteľných zariadení
 - 14 – Pripojenie AUX IN
 - 14 – Pripojenie USB

3 Ovládanie

- 15 Základné operácie
- 15 – Ovládanie USB
- 16 – Výber priečinka a MP3/WMA súboru
- 17 – Zmazanie súboru/priečinku alebo formátovanie
- 18 Použitie bezdrôtovej technológie BLUETOOTH®
- 18 – Počúvanie hudby uloženej na zariadeniach Bluetooth
- 21 Použitie aplikácie Music Flow Bluetooth
- 21 – O aplikácii „Music Flow Bluetooth“
- 21 – Nainštalujte si aplikáciu „Music Flow Bluetooth“ do svojho zariadenia Bluetooth
- 22 – Aktivujte Bluetooth pomocou aplikácie „Music Flow Bluetooth“
- 23 Nastavenie zvuku
- 23 – Nastavenie režimu zvuku
- 24 – Prehrávanie JUKE BOX
- 25 Ostatné funkcie
- 25 – Dočasné vypnutie zvuku
- 25 – Zobrazenie informácií o súbore (ID3 TAG)
- 25 – DEMO
- 26 – Používanie mikrofónu
- 28 – LIGHTING
- 28 – Automatické vypnutie
- 29 – AUTO POWER zapnuté.
- 29 – Zmena automatickej funkcie
- 30 LG Sound Sync
- 31 Pripojenie WIRELESS PARTY LINK

4 Riešenie problémov

- 32 Riešenie problémov

5 Príloha

- 33 Všeobecné technické údaje
34 Ochranné známky a licencie
34 Údržba
34 – Manipulácia s jednotkou

1

2

3

4

5

Jedinečné funkcie

BLUETOOTH®

Umožňuje počúvanie hudby uloženej vo vašom **Bluetooth** zariadení.

Music Flow Bluetooth

Music Flow Bluetooth je aplikácia navrhnutá na ovládanie niektorých najnovších zvukových zariadení značky LG. (strana 21)

LG Sound Sync

Reguluje úroveň hlasitosti tejto jednotky pomocou diaľkového ovládača LG televízora, ktorý je kompatibilný s funkciou LG Sound Sync. (strana 30)

Požiadavky na prehráateľný súbor

Požiadavky na hudobné súbory

Kompatibilita súborov MP3/WMA s touto jednotkou je obmedzená nasledovne:

- Vzorkovacia frekvencia: od 32 až 48 kHz (MP3), od 32 až 48 kHz (WMA)
- Bitový tok: od 32 do 320 kb/s (MP3), od 40 do 192 kb/s (WMA)
- Maximálne súbory: 2000
- Maximálne priečinky: 200
- Prípory súborov: „.mp3“/„.wma“
- Určité súbory MP3/WMA sa nemusia dať prehrať v závislosti od typu alebo formátu daného súboru.


Kompatibilné USB zariadenia

- MP3 prehrávač: Prehrávač MP3 typu Flash.
- USB Flash kľúč: Zariadenia, ktoré podporujú formát USB 2.0 alebo USB1.1.
- Funkcia USB tejto jednotky nepodporuje niektoré USB zariadenia.

Požiadavky na USB zariadenia

- Zariadenia, ktoré po pripojení k počítaču vyžadujú inštaláciu ďalšieho programu alebo ovládača, nie sú podporované.
- Nevyberajte USB zariadenie, pokiaľ pracuje.
- Prehľadanie veľkokapacitného USB zariadenia môže trvať aj niekoľko minút.
- Ak chcete zabrániť strate údajov, zálohujte všetky dáta.
- Ak používate predlžovací USB kábel alebo USB rozbočovač, USB zariadenie sa nemusí rozpoznať.
- Používanie systému súborov NTFS nie je podporované. (Sú podporované len systémy súborov FAT (16/32).)
- Táto jednotka dokáže rozpoznať až 2000 súborov.
- Externé pevné disky, čítačky kariet, uzamknuté zariadenia ani USB zariadenia typu pevného disku nie sú podporované.
- USB port tejto jednotky nie je možné pripojiť k počítaču. Zariadenie sa nemôže používať ako pamäťové zariadenie.
- Niektoré USB zariadenia nemusia s touto jednotkou fungovať.

Dial'kový ovládač

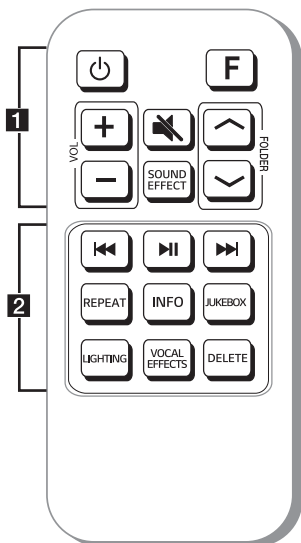

.....**1**.....

⏻ (Pohotovostný režim) : Slúži na zapnutie a vypnutie prístroja.

F (Funkcia) : Slúži na výber funkcie a vstupného zdroja.

Zdroj signálu/Funkcia	Displej
USB	USB
Prídavný vstup AUX	AUX
Bluetooth	BT
Synchronizácia zvuku LG Sound Sync (Bezdrôtová)	LG TV

VOL (Hlasitosť) +/- : Slúži na nastavenie hlasitosti reproduktora.


🔇 (Tlačidlo Mute) : Slúži na stlmenie zvuku.

SOUND EFFECT : Slúži na výber zvukového efektu.

FOLDER $\wedge/\vee$:

Vyhľadávanie priečinka s MP3/WMA súbormi. Ak sa prehráva USB zariadenie s MP3/WMA súbormi vo viacerých priečinkoch, stlačte tlačidlo **FOLDER** $\wedge/\vee$ a vyberte priečinku, ktorú chcete prehrať.

Výmena batérie

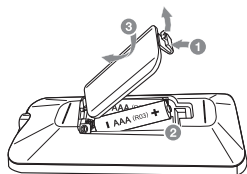

Odstráňte kryt batérie na zadnej strane dial'kového ovládača a vložte batérie so zodpovedajúcou polaritou $+$ a $-$.

.....2.....

⏮/⏭ (Preskočiť/Vyhľadať) :

- Vykoná rýchly posun dopredu alebo dozadu.
- Vyhľadáva sekciu v rámci súboru.

⏸ (Prehrať/Pozastaviť) : Slúži na spustenie alebo pozastavenie prehrávania.

REPEAT : Počúva vaše súbory opakovane alebo náhodne.

INFO :

- Slúži na zobrazenie informácií o hudbe. MP3 súbor je zvyčajne označený značkou ID3. Značka informuje o názve skladby, mene umelca, albumu alebo poskytuje informácie o čase.
- Nastavuje meno jednotky **Bluetooth** zariadenia v režime BT READY.
- Zobrazí názvy všetkých pripojených zariadení **Bluetooth** v režime **Bluetooth**.
- V stave pripojenia WIRELESS PARTY LINK sa názov PODRIADENÉHO spotrebiča zobrazí na HLAVNOM POTREBIČI a názov HLAVNÉHO spotrebiča na PODRIADENOM spotrebiči.

JUKEBOX :

- Vyberie režim JUKE BOX. (strana 24)
- Vytvorí zoznam JUKE BOX.


LIGHTING : Vyberú sa svetelné efekty.

VOCAL EFFECTS : Umožňuje výber rôznych vokálnych efektov.

DELETE :

- Vymaže MP3/WMA súbory (strana 17).
- Vymazanie skladby zo zoznamu JUKE BOX.

Horný panel

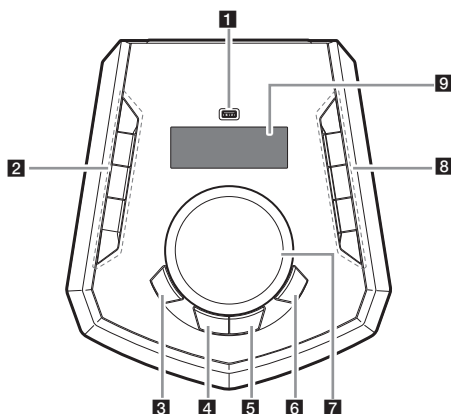

- 1** Port USB
Pripojením USB zariadenia môžete prehrať zvukové súbory.
- 2** (Pohotovostný režim)
Slúži na zapnutie a vypnutie prístroja.
#/⏮ KEY CHANGER
Zmení tóninu tak, aby súhlasila s vašim hlasovým rozsahom.
VOICE CANCELLER
Túto funkciu môžete využívať počas prehrávania hudby, keď z rôznych zdrojov stlmíte hlas speváka/speváčky.
ECHO/DEMO
- Vyberá sa režim ECHO.
- Ak po vypnutí režimu stlačíte **ECHO/DEMO**, zobrazí sa režim DEMO.
- 3** **LIGHTING**
Vyberú sa svetelné efekty.
- 4** **MIC** (mikrofón) **VOL** (hlasitosť)
Vyberte, ak chcete prispôsobiť hlasitosť mikrofónu.
(Prispôbte hlasitosť mikrofónu otáčaním **MASTER VOLUME/MULTI JOG**.)

- 5** **VOCAL EFFECTS**
Vyberá sa režim hlasových efektov.
- 6** **BASS BLAST**
Stlačte, ak chcete priamo vybrať BASS efekt.
- 7** **MASTER VOLUME/MULTI JOG**
- Nastaví hlasitosť reproduktora.
- Prispôbiť hlasitosť mikrofónu.
- Vyberie sa svetelný režim.
- Vyberá sa režim hlasových efektov.
- 8** **F** (Funkcia)
Slúži na výber funkcie a vstupného zdroja.

Zdroj signálu/Funkcia	Displej
USB	USB
Prídavný vstup AUX	AUX
Bluetooth	BT
Synchronizácia zvuku LG Sound Sync (Bezdrôtová)	LG TV

>>I (Preskočiť/Vyhľadať)

- Preskočí ďalej.
- Vyhľadáva sa sekcia v súbore.

>II (Prehrať/Pauza)

Slúži na spustenie alebo pozastavenie prehrávania.

I<< (Preskočiť/Vyhľadať)


- Vráti späť.
- Vyhľadáva sa sekcia v súbore.

WIRELESS LINK


- Zvolí MASTER alebo SLAVE v režime WIRELESS PARTY LINK.
- Aktivovať alebo deaktivovať režim WIRELESS PARTY LINK.

- 9** Okno displeja

Predný panel / Zadný panel

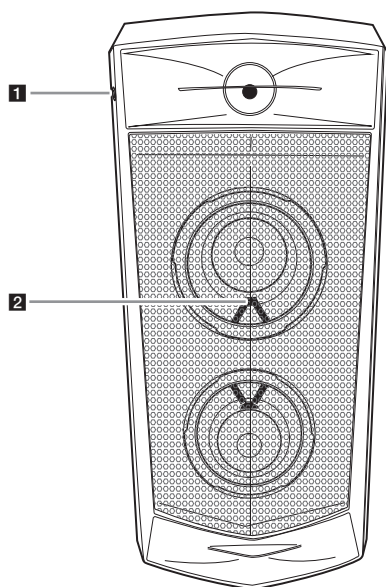

- 1** Konektor **MIC** (mikrofón)
- 2** Disková mechanika

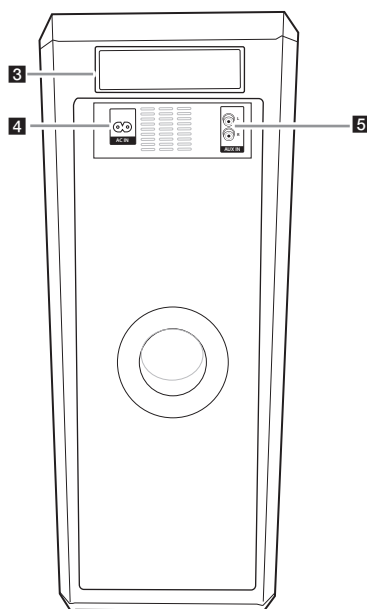


- 3** Ovládač
- 4** AC (striedavý prúd) v zásuvke
- 5** **AUX IN** (L/R)
Zapojte prídavné zariadenie.

Ako zariadenie umiestniť

Automaticky optimalizovať zvuk

Pomáha automaticky optimalizovať zvuk podľa inštaláčnych podmienok (Horizontálne alebo Vertikálne).

Ak je metóda inštalácie zmenená, ("Horizontálne → Vertikálne" alebo "Vertikálne → Horizontálne"), na displeji sa zobrazí indikátor "VERTICAL MODE" alebo "HORIZON MODE".

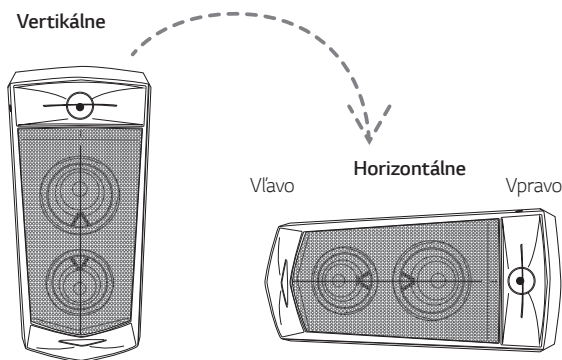

Poznámka

V horizontálnom režime môžete počúvať stereofónny zvuk a vo vertikálnom režime sa zvuk premení na mono signál.




Upozornenie

- Nesadajte na zariadenie a netlačte ho. V opačnom prípade môže dôjsť k poruche a spôsobiť zranenie osôb a / alebo poškodenie majetku.
- Neumiestňujte zariadenie do nestabilnej polohy. Umiestnite zariadenie do bezpečnej vzdialenosti od dosahu detí.
- Dajte pozor, aby zariadenie nespadlo. V opačnom prípade môže dôjsť k poruche a spôsobiť zranenie osôb a / alebo poškodenie majetku.
- Pri horizontálnom umiestnení zariadenia dávajte pozor na nohu.

Pripojenie napájacieho kábla (AC)

1. Zapojte jeden koniec napájacieho kábla (AC) (v dodávke) do zásuvky (AC) napájania striedavým prúdom.

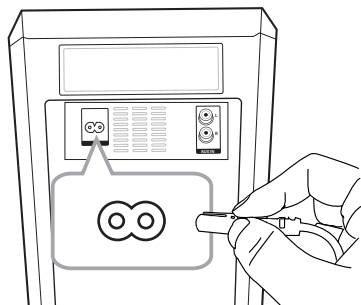

2. Druhý koniec zapojte do nástennej elektrickej zásuvky.




Poznámka

Ak zariadenie nebudete dlhší čas používať, napájací kábel (AC) odpojte od nástennej elektrickej zásuvky.

Pripojenie voliteľných zariadení

Pripojenie AUX IN


Pripojte výstup pomocného zariadenia (videokamera, televízor, prehrávač a pod.) do konektora **AUX IN** (L/R).

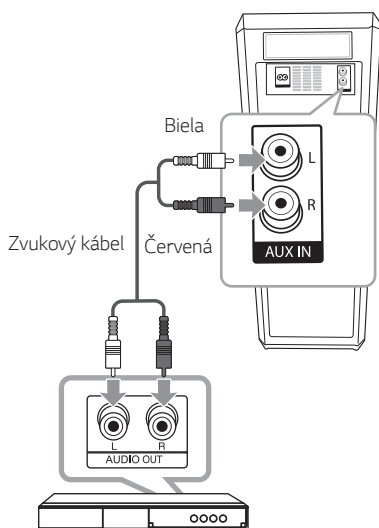

DVD, prehrávač Blu-ray diskov atď.

Pripojenie USB

Pripojte USB zariadenie (alebo MP3 prehrávač atď.) k USB portu na jednotke.

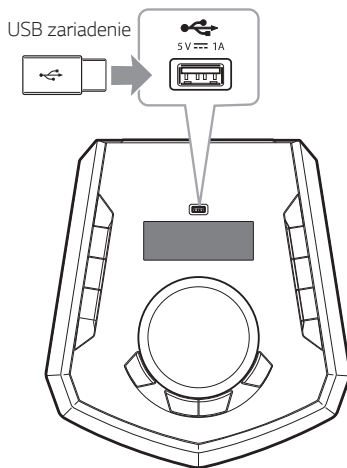

! Poznámka

Odpojenie USB zariadenia od jednotky:

1. Vyberte inú funkciu.
2. Odpojte zariadenie USB od jednotky.

Počúvanie hudby z vášho externého zdroja

Zariadenie možno použiť na prehratie hudby z rôznych typov externých zdrojov.

1. Pripojte externý zdroj do konektora **AUX IN** na zariadení.
2. Zapnite napájanie stlačením tlačidla .
3. Pre zvolenie AUX funkcie stlačte **F**.
4. Zapnite externý zdroj a začnite prehrávať.

Základné operácie

Ovládanie USB

1. Pripojte USB zariadenie k USB portu.
2. Vyberte USB funkciu stlačením tlačidla **F**.

Funkcia	Použitie funkcie
Prehrávanie	Stlačte ►► na diaľkovom ovládači alebo ►► na jednotke.
Pozastavenie	Počas prehrávania stlačte ►► na diaľkovom ovládači alebo ►► na jednotke.
Vyhľadanie určitej časti v súbore	Počas prehrávania na diaľkovom ovládaní stlačte tlačidlo ◀◀/▶▶ alebo tlačidlo ◀◀/▶▶ na zariadení a uvoľnite ich na mieste, od ktorého chcete záznam prehrávať.
Preskočenie na nasledujúci/predchádzajúci súbor	Na diaľkovom ovládaní stlačte a podržte tlačidlo ►► alebo tlačidlo ►► na zariadení a uvoľnite ich na prechod na ďalšiu stopu/súbor. Ak prehrávanie trvá menej ako 2 sekundy a stlačíte ◀◀ na diaľkovom ovládaní alebo ◀◀ na zariadení, prejde na predchádzajúcu stopu/súbor. Ak prehrávanie trvá dlhšie ako 3 sekundy a na diaľkovom ovládaní stlačíte ◀◀ alebo na zariadení stlačíte ◀◀, zariadenie prejde na začiatok skladby/súboru.
Opakované alebo náhodné prehrávanie	Pri opakovanom stláčaní tlačidla REPEAT na diaľkovom ovládači sa bude zobrazovanie na displeji meniť v nasledujúcom poradí.

! Poznámka

- Displej sa bude meniť v nasledujúcom poradí.

USB

*RPT 1
RPT**DIR
RPT ALL
RANDOM
OFF

*RPT : Opakovanie

**DIR : Adresár


- Keď prehrávate zoznam JUKE BOX, dostupné sú len možnosti RPT 1 a RPT ALL.
- Aj po reštartovaní jednotky alebo zmene funkcie môžete počúvať hudbu od miesta posledného prehrávania.

Výber priečinka a MP3/WMA súboru

1. Na diaľkovom ovládaní opakovane stláčajte tlačidlo **FOLDER** **Λ/V** až dokým sa neobjaví požadovaný priečinok.
2. Pre prehratie stlačte **▶||**. Prehrá sa prvý súbor v priečinku.

! Poznámka

- Priečinky/súbory na USB sú rozpoznávané tak, ako je uvedené nižšie.

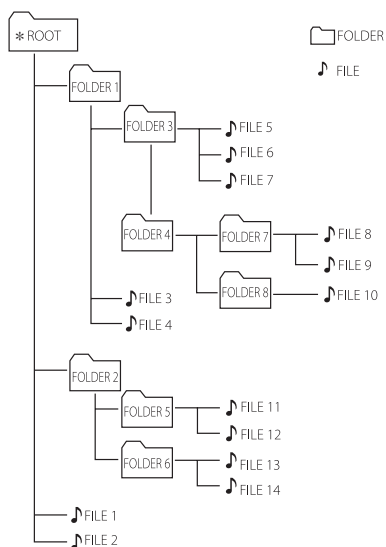

- Ak v priečinku nie sú žiadne súbory, priečinok sa nezobrazí.
- Priečinky sa budú zobrazovať v nasledovnom poradí:
ROOT → FOLDER 1 → FOLDER 3 → FOLDER 7 → FOLDER 8 → FOLDER 5 → FOLDER 6
- Súbory sa budú prehrávať po jednom v poradí od 🎵 súboru č. 1 po 🎵 súbor č. 14.
- Priečinky a súbory budú uvádzané v poradí nahrávania a môžu byť v závislosti od okolností nahrávania uvedené iným spôsobom.
- *ROOT: Prvá obrazovka, ktorú uvidíte, keď počítač rozpozná zariadenie USB, je "ROOT".

Zmazanie súboru/priečinku alebo formátovanie

Na vašej jednotke USB môžete zmazať súbor, priečinok alebo ju môžete naformátovať.

1. Zvoľte si funkciu USB stlačením tlačidla **F**.
2. -Zmazanie súboru: Vyberte súbor, ktorý chcete zmazať, a vyberte "DEL FILE" stlačením tlačidla **DELETE** na diaľkovom ovládaní.
-Zmazanie priečinku: Vyberte priečinok, ktorý chcete zmazať, a zvoľte si "DEL DIR" stlačením tlačidla **DELETE** na diaľkovom ovládaní.
-Formátovanie USB: USB jednotku naformátujte tak, že si zvolíte "FORMAT" stlačením tlačidla **DELETE** na diaľkovom ovládaní.
3. Pre zmazanie súboru/priečinku alebo naformátovanie jednotky stlačte a podržte tlačidlo **DELETE** na diaľkovom ovládaní.



Upozornenie

- Nevyberajte zariadenie USB, pokiaľ pracuje (prehrávanie, vymazanie atď.).
- Ako prevencia proti strate údajov sa odporúča pravidelné zálohovanie.
- Funkcia vymazávania nemusí byť na základe stavu USB podporovaná (uzamknutie atď.).

Použitie bezdrôtovej technológie **BLUETOOTH®**

O technológii Bluetooth

Bluetooth je bezdrôtová komunikačná technológia s krátkym dosahom.

Zvuk sa môže prerušiť, keď je spojenie rušené ďalšími elektronickými vlnami alebo ak pripojíte **Bluetooth** v iných miestnostiach.

Pripojenie jednotlivých zariadení pomocou bezdrôtovej technológie **Bluetooth** nie je spoplatňované. Mobilný telefón s bezdrôtovou technológiou **Bluetooth** možno ovládať cez Cascade, ak sa na pripojenie použije bezdrôtová technológia **Bluetooth**.

- etc.
- Verzia: 4.0
- Codec : SBC

Profily Bluetooth

Aby sa mohla využiť bezdrôtová technológia **Bluetooth**, zariadenia musia byť schopné interpretovať určité profily. Táto jednotka je kompatibilná s nasledujúcimi profilmi.

A2DP (Profil pokročilej distribúcie zvuku)

Počúvanie hudby uloženej na zariadeniach Bluetooth

Párovanie vašej jednotky a zariadenia Bluetooth

Pred spustením párovania skontrolujte, či máte na svojom zariadení **Bluetooth** zapnutú funkciu **Bluetooth**. Viac informácií nájdete v návode na použitie k svojmu **Bluetooth** zariadeniu. Párovanie stačí vykonať raz, opätovne už nie je potrebné.

1. Zapnite zariadenie.



Poznámka

Ak je aktivované uzamknutie pripojenie cez **Bluetooth**, vo funkcii BT môžete vyhľadávať zariadenia **Bluetooth**.

2. Zapnite zariadenie **Bluetooth** a vykonajte párovanie. Pri hľadaní tejto jednotky zariadením **Bluetooth** sa na displeji zariadenia **Bluetooth** môže objaviť zoznam nájdených zariadení v závislosti od typu zariadenia **Bluetooth**. Vaša jednotka sa zobrazí ako „LG FJ5 (XX)“.



Poznámka

- XX znamená posledné dve číslice v adrese **Bluetooth**. Ak má napríklad **Bluetooth** adresu 9C:02:98:4A:F7:08, uvidíte na zariadení **Bluetooth** „LG FJ5 (08)“.
- V závislosti od typu zariadenia **Bluetooth** môžu mať niektoré zariadenia odlišný spôsob párovania. V prípade potreby zadajte PIN kód (0000).
- Túto jednotku nemôžete naraz pripojiť k 3 zariadeniam **Bluetooth** rovnakým spôsobom, ako je popísaný vyššie, je to možné len s funkciou **Bluetooth**.
- Párovanie s viacerými zariadeniami je podporované len v prípade zariadení s operačným systémom Android. (Viacnásobné párovacie pripojenie možno nebude podporované v závislosti od špecifikácií pripojeného zariadenia.)
- Odoberateľné/odpojiteľné zariadenia **Bluetooth** (napr. Dongle atď.) nepodporujú viacnásobné párovanie.

3. Keď sa jednotka úspešne spojí s vaším zariadením **Bluetooth**, v okne displeja sa zobrazí „PAIRED“ a čoskoro sa zmení na názov zariadenia **Bluetooth**. V okne na displeji sa potom zobrazí "BT".

! Poznámka

- „PAIRED“ sa zobrazí na displeji, keď pripojíte ďalšie zariadenia pre viacnásobné párovanie.
- Ak je názov zariadenia nedostupný, zobrazí sa „_“.

4. Počúvanie hudby.

Informácie o prehrávaní hudby uloženéj v **Bluetooth** zariadení nájdete v návode na použitie zariadenia **Bluetooth**.

! Poznámka

- Keď používate technológiu **Bluetooth®**, musíte vytvoriť spojenie medzi jednotkou a zariadením **Bluetooth** tak, aby boli čo najbližšie ku sebe, a potom zachovajte túto vzdialenosť. Avšak toto nemusí dobre fungovať v určitých situáciách popísaných nižšie:
 - Medzi jednotkou a zariadením **Bluetooth** je prekážka.
 - Existuje ďalšie zariadenie, ktoré používa rovnakú frekvenciu ako technológia **Bluetooth®**, napr. lekársky prístroj, mikrovlnná rúra alebo zariadenie s bezdrôtovým sieťovým pripojením (LAN).
- Po reštartovaní jednotky by ste mali zariadenie **Bluetooth** k tejto jednotke znovu pripojiť.
- Dokonca aj keď je táto jednotka pripojená k 3 zariadeniam **Bluetooth**, môžete prehrávať a ovládať hudbu len pomocou jedného pripojeného zariadenia.

Ovláda pripojené zariadenie s rozhraním Bluetooth.

Pripojené zariadenie s rozhraním **Bluetooth** môžete ovládať príkazmi prehrávať, pozastaviť, zastaviť, preskočiť.

! Poznámka

- Túto funkciu môžu používať len zariadenia so systémom Android OS a iOS.
- Táto funkcia nemusí byť podporovaná v závislosti od zariadenia s rozhraním **Bluetooth**, prípadne sa môže ovládať iným spôsobom.

Uzamknutie spojenie cez Bluetooth (BT LOCK)

Pripojenie cez **Bluetooth** môžete obmedziť iba na spojenie medzi zariadením s BT (**Bluetooth**) a televíznym prijímačom LG TV, aby sa zabránilo neúmyselnému pripojeniu cez **Bluetooth**.

Túto funkciu zapnete, keď stlačíte a podržíte tlačidlo ►|| na diaľkovom ovládaní alebo tlačidlo >|| na zariadení po dobu približne 5 sekúnd pri aktívnej funkcii BT (**Bluetooth**).

Na displeji sa zobrazí "BT LOCK" a spojenie cez **Bluetooth** bude ohraničené.

Túto funkciu zrušíte, keď opäť stlačíte a podržíte tlačidlo ►|| na diaľkovom ovládaní alebo tlačidlo >|| na zariadení po dobu približne 5 sekúnd pri aktívnej funkcii BT (**Bluetooth**).

Na displeji sa zobrazí "BT UNLOCK".



Poznámka

- Zvuk sa môže prerušiť, keď je pripojenie rušené iným elektronickým zariadením.
- V závislosti od typu zariadenia sa funkcia **Bluetooth** možno nebude dať použiť.
- Systém bezdrôtového pripojenia si môžete vychutnávať pomocou telefónu, MP3 prehrávača, notebooku a pod.
- Čím väčšia je vzdialenosť medzi jednotkou a zariadením **Bluetooth**, tým nižšia je kvalita zvuku.
- Ak sa jednotka vypne alebo sa zariadenie **Bluetooth** od jednotky vzdiali, pripojenie **Bluetooth** sa preruší.
- V prípade prerušenia pripojenia **Bluetooth** pripojte znovu zariadenie **Bluetooth** k jednotke.
- Ak zariadenie **Bluetooth** nie je pripojené, v okne displeja sa objaví „BT READY“.
- Keď používate funkciu **Bluetooth**, na zariadení pripojenom cez **Bluetooth** nastavte správnu hlasitosť.
- Ak je pripojené zariadenie **Bluetooth**, keď sa používa LG televízor, LG televízor sa odpojí a pripojí sa zariadenie **Bluetooth**.
- Keď pripojíte zariadenie **Bluetooth** (iOS zariadenie atď.) k tejto jednotke alebo použijete dané zariadenie, úroveň hlasitosti na oboch môžete synchronizovať.
- Ak prejdete z funkcie **Bluetooth** na inú funkciu, spojenie cez **Bluetooth** sa preruší. Pri spojení v aplikácii "Music Flow Bluetooth" sa udržiava spojenie cez **Bluetooth** iba pre jedno zariadenie. Pomocou tohto zariadenia môžete **Bluetooth** jednotky ovládať, avšak nemožno použiť zvukový výstup.
- Pri zapnutí funkcie **Bluetooth** sa toto zariadenie automaticky pripojí k **Bluetooth** jednotke, ktorá bola pripojená ako posledná. (V závislosti na parametroch pripojeného zariadenia nemusí byť párovanie s viacerými zariadeniami podporované.)

Použitie aplikácie Music Flow Bluetooth

! Poznámka

- Aplikáciu „Music Flow Bluetooth“ môžete použiť, len ak máte na tejto jednotke Android OS.
- Odporúča sa používať najnovšiu verziu aplikácie.

O aplikácii „Music Flow Bluetooth“

Aplikácia „Music Flow Bluetooth“ obohatí túto jednotku o množstvo nových funkcií.

Ak chcete využívať ďalšie funkcie, odporúčame, aby ste si prevzali a nainštalovali bezplatnú aplikáciu „Music Flow Bluetooth“.

V tejto časti vám predstavíme niektoré z množstva funkcií aplikácie „Music Flow Bluetooth“.

Jukebox s viacerými zdrojmi: Váš zážitok môžete zvýšiť trojnásobne. Stačí, ak súčasne pripojíte 3 telefóny s rozhraním **Bluetooth**. Hudbu môžete prehrávať zo všetkých troch telefónov a zároveň môžete vytvoriť vlastný zoznam skladieb uložených na týchto telefónoch.

Nainštalujte si aplikáciu „Music Flow Bluetooth“ do svojho zariadenia Bluetooth

Existujú dva spôsoby nainštalovania aplikácie „Music Flow Bluetooth“ do vášho zariadenia **Bluetooth**.

Nainštalujte aplikáciu „Music Flow Bluetooth“ pomocou QR kódu

1. Nainštalujte aplikáciu „Music Flow Bluetooth“ pomocou QR kódu. Na načítanie QR kódu použite skenovací softvér.



2. Ťuknite na ikonu, aby sa začala inštalácia.

! Poznámka

- Skontrolujte, či je vaše zariadenie **Bluetooth** pripojené na Internet.
- Skontrolujte, či je vo vašom zariadení **Bluetooth** nainštalovaná aplikácia skenovacieho softvéru. Ak nainštalovaná nie je, prevezmite ju z „Google Android Market (Google Play Store)“.
- QR kód nemusí fungovať v závislosti od oblasti.

Inštalácia aplikácie „Music Flow Bluetooth“ prostredníctvom portálu „Google Android Market (Google Play Store)“

1. Ťuknite na ikonu „Google Android Market (Google Play Store)“.
2. Do riadka vyhľadávania vpíšte „Music Flow Bluetooth“ a spustíte vyhľadávanie.
3. V zozname výsledkov vyhľadávania nájdite a ťuknite na „Music Flow **Bluetooth**“ a začne sa preberanie **Bluetooth** aplikácie.
4. Ťuknite na ikonu, aby sa začala inštalácia.
5. Ťuknite na ikonu, aby sa začalo preberanie.



Poznámka

- Skontrolujte, či je vaše zariadenie **Bluetooth** pripojené na Internet.
- Skontrolujte, či je vaše zariadenie **Bluetooth** vybavené funkciou „Google Android Market (Google Play Store)“.

Aktivujte Bluetooth pomocou aplikácie „Music Flow Bluetooth“.

Aplikácia „Music Flow Bluetooth“ vám pomôže pripojiť vaše zariadenie **Bluetooth** k tejto jednotke.

1. Ťuknite na ikonu aplikácie „Music Flow Bluetooth“ na domovskej obrazovke, čím sa otvorí aplikácia „Music Flow Bluetooth“, potom prejdite do hlavnej ponuky.
2. Ak chcete získať viac informácií o ovládaní zariadenia, kliknite v menu na [Setting] a [Help].



Poznámka

- Aplikácia „Music Flow Bluetooth“ bude k dispozícii v nasledovnej softvérovej verzii:
 - OS Android: Ver 4.0.3 (alebo novšia)
- Ak použijete na prevádzku aplikáciu „Music Flow Bluetooth“, možno budú medzi aplikáciou „Music Flow Bluetooth“ a dodaným diaľkovým ovládačom určité rozdiely. V prípade potreby použite dodaný diaľkový ovládač.
- V závislosti od zariadenia **Bluetooth** aplikácia „Music Flow Bluetooth“ nemusí fungovať.
- Aj po pripojení aplikácie „Music Flow Bluetooth“ sa môže stať, že z vášho zariadenia bude vychádzať hudba. V takomto prípade skúste zopakovať postup pripojenia.
- Ak použijete iné aplikácie alebo ak zmeníte nastavenia na svojom zariadení **Bluetooth**, keď sa používa aplikácia „Music Flow Bluetooth“, táto aplikácia nemusí fungovať dobre.
- Keď aplikácia „Music Flow Bluetooth“ nefunguje dobre, skontrolujte zariadenie **Bluetooth** a pripojenie aplikácie „Music Flow Bluetooth“ a skúste ju potom znovu pripojiť.
- V závislosti od operačného systému smartfónu sa môže používanie aplikácie „Music Flow Bluetooth“ líšiť.
- Ak aplikácia „Music Flow Bluetooth“ nefunguje dobre, skontrolujte na svojom zariadení **Bluetooth** nastavenie **Bluetooth**.

Nastavenie zvuku

Nastavenie režimu zvuku

Tento systém má niekoľko prednastavených priestorových zvukových polí. Zobrazované položky ekvalizéra sa môžu líšiť v závislosti od zvukových zdrojov a efektov.

Požadovaný režim zvuku môžete vybrať pomocou tlačidla **SOUND EFFECT** na diaľkovom ovládači.

Na displeji	Popis
BASS (BASS BLAST)	Slúži na zosilnenie efektu výšok, basov a efektov priestorového zvuku.
POP CLASSIC ROCK JAZZ	Tento program dodá zvuku živú atmosféru, vďaka ktorej budete mať pocit, že sa nachádzate priamo na koncerte rockovej, populárnej, džezovej alebo klasickej hudby.
STANDARD	Užívajte si optimalizovaný zvuk.



Poznámka

Stlačením **BASS BLAST** môžete priamo vybrať efekt BASS (BASS BLAST).

Prehrávanie JUKE BOX

Funkcia JUKE BOX vám umožňuje vytvoriť zoznam vašich obľúbených súborov z USB.

Do zoznamu môžete pridať až 100 súborov.

Vytvorenie zoznamu JUKE BOX

1. Stlačte a podržte **JUKEBOX** na diaľkovom ovládači a vstúpte do režimu editovania. (Ak na diaľkovom ovládaní stlačíte **JUKEBOX**, prehrávanie sa zastaví.)
2. Vyberte súbor stlačením **◀◀/▶▶** na diaľkovom ovládaní.
3. Pre uloženie súboru na diaľkovom ovládaní stlačte **JUKEBOX**.
4. Pre uloženie súborov opakujte kroky 2 - 3. (Zoznam môžete upraviť stlačením **FOLDER ▲/▼** na diaľkovom ovládaní a vyberiete tak číslo programu JUKE BOX).
5. Na diaľkovom ovládaní znova stlačte tlačidlo **JUKEBOX**.

Pre prehratie zoznamu JUKE BOX po jeho vytvorení stlačte **▶▶** na diaľkovom ovládaní alebo **>||** na zariadení.



Poznámka

Pri vytváraní alebo upravovaní zoznamu JUKE BOX je režim REPEAT vypnutý.

Vychutnávajte si JUKE BOX

Na diaľkovom ovládaní raz stlačte tlačidlo **JUKEBOX**. Na displeji sa zobrazí "JUKE BOX ON". Ak chcete prehrať zoznam skladieb JUKE BOX, stlačte **▶▶** na diaľkovom ovládači alebo **>||** na zariadení.

Túto voľbu zrušíte, ak na diaľkovom ovládaní opäť stlačíte tlačidlo **JUKEBOX**. Na displeji sa zobrazí „JUKE BOX OFF“.

Editácia JUKE BOX

1. Ak chcete prejsť do režimu úprav, stlačte a podržte tlačidlo **JUKEBOX** na diaľkovom ovládači. (Ak na diaľkovom ovládaní stlačíte **JUKEBOX**, prehrávanie sa zastaví.)
2. Pre vybratie súboru na úpravu stlačte **FOLDER ▲/▼** na diaľkovom ovládaní.
3. Stlačte tlačidlo **◀◀/▶▶** na diaľkovom ovládači alebo **◀◀/▶▶** na jednotke.
4. Na diaľkovom ovládaní stlačte tlačidlo **JUKEBOX**.
5. Pre uloženie ďalších súborov opakujte 2 až 4.
6. Na diaľkovom ovládaní znova stlačte tlačidlo **JUKEBOX**.

Ak chcete zoznam JUKE BOX prehrať, stlačte tlačidlo **▶▶** na diaľkovom ovládači alebo tlačidlo **>||** na zariadení po úprave zoznamu.

Vymazanie zoznamu JUKE BOX

Funkcia vymazávania funguje len v režime editovania.

1. Stlačte a podržte **JUKEBOX** na diaľkovom ovládači a vojdite do režimu editovania.
2. Vyberte skladbu opakovaným stláčaním **FOLDER ▲/▼** na diaľkovom ovládači.
3. Ak je skladba vybraná, stlačte tlačidlo **DELETE** na diaľkovom ovládaní.



Poznámka

- Ak neexistuje žiadny zoznam JUKE BOX, na displeji sa po stlačení tlačidla **JUKEBOX** zobrazí "JUKE BOX NONE".
- V nižšie uvedených prípadoch sa JUKE BOX vypne.
 - Prepnutie na inú funkciu.
 - Vypnutie a zapnutie zariadenia.
- V nižšie uvedených prípadoch sa zoznam JUKE BOX vymaže.
 - Odstránenie USB.
 - Vymazanie hudobných súborov na USB.

Ostatné funkcie

Dočasné vypnutie zvuku

Stlačením  na diaľkovom ovládači stlmíte zvuk.

Zvuk jednotky môžete stlmiť, ak chcete napr. prijať telefonický hovor, v okne displeja sa zobrazí „MUTE“

Ak ich chcete zrušiť, znova stlačte tlačidlo  na diaľkovom ovládači alebo zmeňte úroveň hlasitosti.

Zobrazenie informácií o súbore (ID3 TAG)

Počas prehrávania MP3 súboru obsahujúceho informácie o súbore môžete tieto informácie zobraziť tlačidlom **INFO** na diaľkovom ovládači.

DEMO

V stave bez napájania stlačte raz **ECHO/DEMO** na jednotke. Jednotka sa zapne a zobrazí každú funkciu s demo zvukom v okne displeja. Funkciu DEMO zrušíte, keď na zariadení opäť stlačíte tlačidlo **ECHO/DEMO**.



Poznámka

Môžete použiť iné funkcie v režime DEMO, režim DEMO sa dočasne pozastaví.

- Bez stlačenia klávesu do 10 sekúnd sa režim DEMO automaticky začne prehrávať.

Používanie mikrofónu

1. Do konektoru MIC zapojte mikrofón.
2. Prehrajte požadovanú hudbu.
3. Spievajte spolu so sprievodom. Prispôbte si hlasitosť mikrofónu stlačením **MIC VOL.** a potom zapnutím **MASTER VOLUME / MULTI JOG** na zariadení.



Poznámka

- Ak mikrofón nepoužívate, nastavte hlasitosť MIC na minimum, alebo MIC vypnite a mikrofón vytiahnite z MIC zásuvky pre mikrofón.
- Ak je mikrofón nastavený príliš blízko reproduktora, môže dochádzať ku vzniku kvíľivého zvuku. V tomto prípade presuňte mikrofón do bezpečnej vzdialenosti od reproduktora alebo znížte úroveň hlasitosti pomocou ovládača **MIC VOL.** na jednotke.
- Ak je zvuk cez mikrofón extrémne hlasný, môže dochádzať k skresleniu zvuku. V tomto prípade otáčajte volič **MIC VOL.** na jednotke.
- Zvuku z mikrofónu môžete prepožičať efekt echa pomocou funkcie **ECHO/DEMO.**

Funkcia ODSTRÁNENIE HLASU

Potlačením vokálov speváka v jednotlivých zdrojoch hudby si môžete túto funkciu vychutnať pri počúvaní hudby.

Stlačte **VOICE CANCELLER** a v okne na displeji sa zobrazí hlásenie "ON".

Funkciu zrušíte novým stlačením **VOICE CANCELLER.**

Kvalita funkcie **VOICE CANCELLER** sa môže líšiť v závislosti od podmienok nahratia hudobných súborov.



Poznámka

- Táto funkcia je dostupná pre funkcie USB alebo BT (**Bluetooth**).
- Pokiaľ funkcia nie je k dispozícii, v okne na displeji sa zobrazí „NOT SUPPORT“.
- Táto funkcia je k dispozícii len vtedy, keď je pripojený mikrofón.
- Pokiaľ nie je mikrofón pripojený, na displeji sa zobrazí hlásenie "INSERT MIC"
- Nie je k dispozícii s mono zdrojom.
- Na inicializáciu funkcie zmeňte funkciu alebo odpojte mikrofón.
- Táto funkcia nemusí byť inicializovaná v závislosti od stavu pripojených zariadení.

Funkcia ZMENA TÓNINY

Tóninu môžete upraviť v 9 krokoch (4 kroky nahor, 4 kroky nadol a pôvodná tónina).

- Pre postupné zvýšenie tóniny počas prehrávania opakovane stlačte **# KEY CHANGER**.
- Pre postupné zníženie tóniny počas prehrávania opakovane stlačte **↵ KEY CHANGER**.

! Poznámka

- Táto funkcia je dostupná pre funkcie USB alebo BT (**Bluetooth**).
- Na inicializáciu funkcie zmeňte funkciu, odpojte mikrofón alebo zmeňte hudbu.
- Táto funkcia nemusí byť inicializovaná v závislosti od pripojených zariadení.
- Ak nie je funkcia k dispozícii, v okne na displeji sa zobrazí hlásenie "NOT SUPPORT".
- Pokiaľ nie je mikrofón pripojený, na displeji sa zobrazí hlásenie "INSERT MIC".

VOCAL EFFECTS (hlasové efekty)

Keď pripojíte mikrofón do zdierky MIC, môžete sa potešiť funkciou karaoke tak, že budete meniť hlas v skladbách z rôznych zdrojov.

Ak chcete vybrať príslušný režim, opakovane stláčajte tlačidlo **VOCAL EFFECTS** alebo stlačte tlačidlo **VOCAL EFFECTS** a potom otáčajte volič **MASTER VOLUME/MULTI JOG** na jednotke, keď sa v okne displeja zobrazí režim hlasových efektov.

BASS → SOPRANO → HELIUM → ROBOT →
DUET MAN → DUET WOMAN → BASS ECHO1
→ SOPRANO ECHO1 → HELIUM ECHO1
→ ROBOT ECHO1 → DUET MAN1 → DUET
WOMAN1 → BASS ECHO2 → SOPRANO
ECHO2 → HELIUM ECHO2 → ROBOT ECHO2
→ DUET MAN2 → DUET WOMAN2 → OFF

! Poznámka

- Pokiaľ nie je mikrofón pripojený, na displeji sa zobrazí hlásenie "INSERT MIC".
- Ak stlačíte tlačidlá **KEY CHANGER** alebo **ECHO/DEMO** na zariadení pracujúcom v režime VOCAL EFFECTS, po odchode z aktuálneho režimu VOCAL EFFECTS sa režim VOCAL EFFECTS vypne a prejde do režimu KEY CHANGER alebo ECHO/DEMO.
- Režim VOCAL EFFECTS vypnete stlačením a podržaním tlačidla **VOCAL EFFECTS**.

ECHO (echo)

Keď pripojíte mikrofón do zdiery MIC, efekt ozveny k zvuku z mikrofónu dodáte pomocou stlačenia tlačidla **ECHO/DEMO**.

ECHO 1 → ECHO 2 → ECHO OFF



Poznámka

- Pokiaľ nie je mikrofón pripojený, na displeji sa zobrazí hlásenie "INSERT MIC"
- Ak v režime ECHO stlačíte tlačidlo **VOCAL EFFECTS**, po dobehu aktuálneho zvuku ECHO sa režim ECHO vypne a zapne sa režim VOCAL EFFECTS. Opätovne stlačíte tlačidlo **ECHO/DEMO** po dobehu aktuálnych VOCAL EFFECTS sa prejde do režimu ECHO.

LIGHTING

Táto funkcia vytvára na večierku správnu atmosféru pomocou svetiel na jednotke.

1. Stlačte tlačidlo **LIGHTING** na jednotke.
2. Vyberte režim zapnutím **MASTER VOLUME / MULTI JOG** alebo opakovaným stláčaním **LIGHTING** na zariadení.

PARTY → PEACEFUL → ROMANTIC → COOL → UPBEAT → FIERY → EXCITED → DYNAMIC → HEALING → SUNNY → OFF



Poznámka

- Funkcia osvetlenia je dostupná vo všetkých funkciách.
- Režim osvetlenia si zachová svoj predchádzajúci režim, keď najsôr stlačíte **LIGHTING** na jednotke. Režim môžete prepnúť opakovaným stláčaním.

Automatické vypnutie

Táto jednotka sa z dôvodu úspory elektrickej energie automaticky vypne v prípade, že hlavná jednotka nie je pripojená k externému zariadeniu a nepoužíva sa už 15 minút. Jednotka sa tiež vypne sama po šiestich hodinách, ak sa hlavná jednotka pripojí k inému zariadeniu pomocou analógových vstupov.

Funkcia Automatického vypnutia sa použije iba pre HLAVNÝ spotrebič v prípade pripojenia WIRELESS PARTY LINK. V prípade PODRIADENÉHO spotrebiča je pre prípad odpojenia PODRIADENÉHO spotrebiča od HLAVNÉHO spotrebiča k dispozícii Automatické vypnutie.

Ako odpojiť bezdrôtové sieťové pripojenie alebo bezdrôtové zariadenie

Vypnite jednotku stlačením a podržaním tlačidla napájania na viac ako 5 sekúnd.

AUTO POWER zapnuté.

Táto jednotka sa automaticky zapne a vypne vstupným zdrojom: LG televízor alebo **Bluetooth**.

Keď zapnete televízny prijímač pripojený k tomuto zariadeniu, zariadenie rozpozná vstupný signál a vyberie príslušnú funkciu. Zo zariadenia sa ozve zvuk.

Ak sa pokúsite pripojiť zariadenie **Bluetooth**, táto jednotka sa zapne a pripojí vaše zariadenie **Bluetooth**. Môžete prehrávať svoju hudbu.

! Poznámka

- V závislosti od pripojeného zariadenia nemusí táto funkcia fungovať.
- V závislosti od pripojeného zariadenia sa jednotka zapne, ale funkcia **Bluetooth** sa nemusí pripojiť.
- Ak odpojíte pripojenie **Bluetooth** prostredníctvom tejto jednotky, niektoré zariadenia **Bluetooth** sa budú stále pokúšať pripojiť k danej jednotke. Preto odporúčame, aby ste odpojili dané pripojenie ešte pred vypnutím jednotky.
- Ak sa pokúsite pripojiť aplikáciu „Music Flow Bluetooth“, na tejto jednotke sa zapne funkcia **Bluetooth**.
- Ak jednotku zapnete pomocou funkcie LG televízora alebo funkcie **Bluetooth**, zapne sa správna funkcia tejto jednotky.
- Ak ste túto jednotku už spárovali, táto jednotka sa automaticky zapne pomocou vstupného zdroja, keď sa táto jednotka zapne.
- Ak jednotku vypnete stlačením tlačidla napájania na viac ako 5 sekúnd, funkcia automatického zapnutia sa deaktivuje. Ak ju chcete aktivovať, zapnite jednotku.

Zmena automatickej funkcie

Toto zariadenie rozpoznáva vstupné signály ako **Bluetooth** a LG TV a potom automaticky mení vhodnú funkciu.

Keď sa pokúsite pripojiť zariadenie Bluetooth

Keď sa pokúsite pripojiť zariadenie **Bluetooth** k tejto jednotke, vyberie sa funkcia **Bluetooth**. Prehrávajte hudbu na svojom zariadení **Bluetooth**.

Keď je pripojený LG televízor

Keď zapnete svoj LG televízor zapojený pomocou LG Sound Sync, jednotka zmení funkciu na LG televízor. Zvuk budete počuť zo svojho televízora.

! Poznámka

- Táto funkcia nie je dostupná počas nahrávania alebo vymazávania.
- Táto funkcia funguje len so zariadeniami, ktoré už boli predtým pripojené.
- Ak je nastavená funkcia uzamknutia **Bluetooth**, bude pripojenie cez **Bluetooth** k dispozícii len pre **Bluetooth** zariadenia a televízny prijímač LG.

LG Sound Sync



Niektoré funkcie tejto jednotky môžete ovládať diaľkovým ovládačom svojho televízora pomocou funkcie LG Sound Sync. Je kompatibilná s LG televízormi, ktoré podporujú LG Sound Sync. Skontrolujte, či je na vašom televízore logo LG Sound Sync.

Funkcie, ktoré sa dajú ovládať diaľkovým ovládačom LG televízora: Zvýšenie/zníženie hlasitosti, stlmenie

Podrobnosti o funkcii LG Sound Sync nájdete v návode na použitie televízora.

1. Zariadenie zapnite stlačením tlačidla .
2. Opakovane stláčajte tlačidlo **F**, až kým nebude navolená funkcia LG televízora.
3. Nastavte výstup zvuku na televízore, ak chcete počúvať zvuk cez túto jednotku :
Ponuka nastavenia televízora [Sound] → [TV Sound output] → [LG Sound Sync (Wireless)].
V okne displeja sa približne na 3 sekundy zobrazí nápis „PAIRED“ a potom v okne displeja uvidíte nápis „LG TV“, ak sa televízor a táto jednotka spoja normálne.

! Poznámka


- Pri používaní LG Sound Sync môžete tiež používať diaľkový ovládač tejto jednotky. Ak znovu použijete diaľkový ovládač televízora, jednotka sa synchronizuje s televízorom.
- Ak pripojenie zlyhá, skontrolujte stav tejto jednotky a svojho televízora: výkon, funkcie.
- Skontrolujte stav tejto jednotky a pripojenie v nižšie uvedených prípadoch, keď používate LG Sound Sync.
 - Zariadenie je vypnuté.
 - Zmena na inú funkciu
 - Odpojenie bezdrôtového pripojenia spôsobené rušením alebo vzdialenosťou.
- Množstvo času potrebného pre vypnutie tejto jednotky sa líši v závislosti od vášho televízora.
- Ak sa pokúsíte prepnúť funkciu použitia funkcie LG televízora, hlasitosť sa zmení v súlade s úrovňou hlasitosti LG televízora.
- Podrobnosti o ponuke nastavenia televízora sa môžu líšiť v závislosti od výrobcu a modelu vášho televízora.
- Ak pripojíte LG Sound Sync , keď je pripojená aplikácia „Music Flow Bluetooth“, je možné ovládanie cez aplikáciu.
- Ak zariadenie vypnete priamo stlačením tlačidla , systém LG Sound Sync sa odpojí. Aby ste mohli túto funkciu znovu použiť, musíte znovu spojiť TV prijímač a systém LG Sound Sync.
- Ak je pripojený LG televízor, keď sa používa **Bluetooth**, **Bluetooth** sa odpojí a LG televízor sa pripojí.
- Hlasitosť môžete zvýšiť vtedy, keď sú televízny prijímač a toto zariadenie pripojené prostredníctvom systému LG Sound Sync. Znížte hlasitosť televízneho prijímača, potom ho spojte s týmto zariadením.
- Keď zapnete svoj LG TV prijímač pripojený pomocou LG Sound Sync, alebo keď zadáte funkciu LG TV, zariadenie prejde automaticky do funkcie LG TV.
- Výstup zvuku z TV prijímača by ste mali nastaviť ručne podľa verzie prijímača LG TV.

Pripojenie WIRELESS PARTY LINK

Výstupný zvuk spotrebiča **A** (HLAVNÝ) sa prenese aj na spotrebič **B** (PODRIADENÝ).

Spojenie je kompatibilné so spotrebičom, ktorý podporuje WIRELESS PARTY LINK.

Názov funkcie pre rozšírenie zvuku medzi kompatibilnými produktmi pripojenými drôtovo alebo bezdrôtovo bol zmenený na PARTY LINK alebo WIRELESS PARTY LINK.

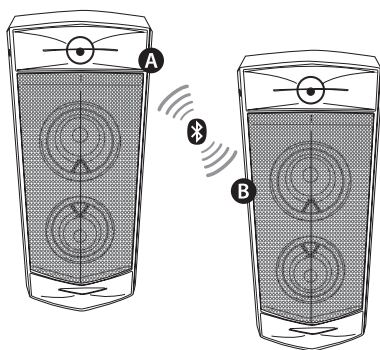

1. Na zariadení stlačte **WIRELESS LINK**. V okne displeja sa zobrazí výzva na výber režimu PARTY LINK MODE SELECT.
2. Pomocou tlačidla **WIRELESS LINK** si môžete zvoliť režim MASTER (riadiaci) alebo SLAVE (podriadený).
 - **A** spotrebič: zvolí funkciu HLAVNÝ.
 - **B** spotrebič: zvolí funkciu PODRIADENÝ.
 Oba spotrebiče sa pokúsia vzájomne spojiť.
3. Pokiaľ sa spotrebiče úspešne spoja na HLAVNOM spotrebiči sa zobrazí hlásenie „Názov podriadeného zariadenia CONNECTED“. Na PODRIADENOM spotrebiči sa zobrazí hlásenie „CONNECTED TO Názov hlavného zariadenia“ a krátko potom hlásenie PODRIADENÝ.

! Poznámka

- Pokiaľ používate LG Sound Sync, táto funkcia nebude dostupná. Pokiaľ pripojíte funkciu LG TV, v okne na displeji sa zobrazí hlásenie „NOT SUPPORT“.
- Mikrofón môžete používať iba na PODRIADENOM spotrebiči. V prípade PODRIADENÉHO spotrebiča budú podporované iba niektoré funkcie.
- Pokiaľ je WIRELESS PARTY LINK odpojené, PODRIADENÝ spotrebič sa prepne na funkciu BT.
- Pokiaľ spojenie zlyhá, v okne na displeji sa zobrazí hlásenie „FAILED“.
- Funkcia Stíšenia sa vzájomne synchronizuje.
- Spojenie cez WIRELESS PARTY LINK sa preruší, ak zariadenie vypnete alebo na zariadení stlačíte **WIRELESS LINK**.
- Zvuk zariadenia MASTER a SLAVE sa môže líšiť v závislosti od kvality prehrávania alebo zdroja.
- Počas pripájania cez rozhranie **Bluetooth** venujte pozornosť týmto informáciám.
 - K zariadeniu MASTER možno pripojiť len jedno zariadenie s rozhraním **Bluetooth**. K zariadeniu SLAVE nie je možné pripojiť žiadne zariadenie s rozhraním **Bluetooth**.
 - Bezdrôtové pripojenie WIRELESS PARTY LINK je podporované len pri zariadení s operačným systémom Android. (Pripojenie WIRELESS PARTY LINK nemusí byť podporované v závislosti od špecifikácií zariadenia alebo operačného systému.)
 - Odstrániteľné/odpojiteľné zariadenia s rozhraním **Bluetooth** (napr. Dongle atď.) nebudú podporovať spojenie WIRELESS PARTY LINK.
 - Ak je pripojené WIRELESS PARTY LINK, pripojenie **Bluetooth** v stave vymazávania nie je dostupné.

Riešenie problémov

Problém	Príčina a riešenie
Jednotka nefunguje správne.	- Vypnite napájanie zariadenia a pripojených externých jednotiek (TV prijímača, basového reproduktora, DVD prehrávača, zosilňovača atď.) a opäť ich zapnite. - Odpojte napájací kábel tejto jednotky a pripojeného externého zariadenia (televízor; woofer; DVD prehrávač, zosilňovač a pod.) a skúste ho znova pripojiť. - Po odpojení zariadenia od zdroja sa predchádzajúce nastavenia nemusia uložiť.
Žiadne napájanie.	- Napájací kábel nie je zapojený. Zapojte napájací kábel. - Skontrolujte, či nevypadol elektrický prúd. - Skontrolujte, či fungujú iné elektronické zariadenia.
Žiadny zvuk.	- Skontrolujte, či ste zvolili správnu funkciu. - Stlačte tlačidlo funkcie a skontrolujte zvolenú funkciu.
Diaľkový ovládač nefunguje dobre.	- Diaľkový ovládač je príliš ďaleko od zariadenia. - Diaľkový ovládač používajte do vzdialenosti približne 7 m. - Medzi diaľkovým ovládačom a zariadením sa nachádza prekážka. Odstráňte prekážku. - Batérie v diaľkovom ovládači sú slabé. - Vymeňte batérie za nové.
Nefungujú svetlá reproduktorov.	Svetelné efekty si vyskúšajte stlačením tlačidla LIGHTING.
LG Sound Sync nefunguje.	- Skontrolujte, či váš LG televízor podporuje funkciu LG Sound Sync. - Skontrolujte pripojenie funkcie LG Sound Sync. - Skontrolujte nastavenie zvuku na svojom televízore a tejto jednotke.

Všeobecné technické údaje

Všeobecné	
Požiadavky na napájanie	Informácie nájdete na hlavnom štítku na zariadení.
Spotreba	Informácie nájdete na hlavnom štítku na zariadení.
	Sieťový pohotovostný režim: 0,5 W (Ak sú všetky sieťové porty aktivované.)
Rozmery (Š x V x H)	Cca. 615 mm x 272 mm x 318 mm
Prevádzková teplota	5 °C až 35 °C
Prevádzková vlhkosť	60 %

Vstupy / výstupy	
Analógový zvukový vstup (AUX IN)	1,2 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω , konektor RCA (L, R)
Mikrofón	Citlivosť 20 mV (1 kHz), 6,3 mm konektor

Systém	
Frekvenčná odozva	80 až 20000 Hz
Pomer signálu a hluku	Viac ako 75 dB
Dynamický rozsah	Viac ako 80 dB
Napájacie napätie zbernice (USB)	5 V $\overline{=}$ 1 A

Zosilňovač (celkový výstupný výkon RMS)	
Celkový výkon	220 W RMS (3 Ω pri 1 kHz, 10 % THD)

- Vyhotovenie a technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.

Ochranné známky a licencie



Slovná ochranná známka a logá **Bluetooth®** sú vlastníctvom spoločnosti **Bluetooth® SIG, Inc.** a každé použitie týchto znáмок spoločnosťou LG Electronics podlieha príslušnej licencii.

Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú majetkom ich príslušných vlastníkov.

Údržba

Manipulácia s jednotkou

Pri preprave jednotky

Odložte si pôvodnú škatuľu a obalové materiály. Ak budete potrebovať jednotku odoslať, kvôli maximálnej ochrane ju zabaľte tak, ako bola pôvodne zabalená pri výrobe.

Udržujte povrch jednotky čistý

V blízkosti jednotky nepoužívajte prchavé tekutiny, ako sú pesticídové spreje. Použitie nadmerného tlaku pri utieraní môže poškodiť povrch. Nenechávajte výrobky z gumy alebo plastov dlhší čas v kontakte s jednotkou.

Čistenie jednotky

Na čistenie prehrávača používajte mäkkú, suchú handričku. Ak je povrch extrémne znečistený, použite mäkkú handričku mierne navlhčenú v roztoku jemného čistiaceho prostriedku. Nepoužívajte silné rozpúšťadlá, ako sú alkohol, benzín alebo riedidlo, pretože tie môžu poškodiť povrch jednotky.

