



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ  
KORISNIČKI PRIRUČNIK  
РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ  
КОРИСНИЧКО УПУТСТВО  
УПАТСТВО ЗА КОРИСТЕЊЕ

**LG-M700n**

МАГУАР

HRVATSKI

БЪЛГАРСКИ

СРПСКИ

МАКЕДОНСКИ

Copyright ©2017 LG Electronics Inc. All rights reserved.

MFL70268601 (1.1)

[www.lg.com](http://www.lg.com)

# A Használati útmutató ismertetése

Köszönjük, hogy LG terméket választott! Kérjük, a biztonságos és rendeltetésszerű használat érdekében a készülék első használata előtt gondosan olvassa végig a Használati útmutatót.

- Mindig eredeti LG tartozékokat használjon. A mellékelt tartozékok kizárólag e modellel együtt használhatók, más készülékekkel nem kompatibilisek.
- A készülék érintőképernyős billentyűzete következtében látáskárosult személyek általi használat céljára nem alkalmas.
- Az útmutató leírásai a készülék alapbeállításaira vonatkoznak.
- A készülék gyári alkalmazásait rendszeresen frissítik, támogatásuk azonban előzetes értesítés nélkül bármikor megszüntethető. A készüléken futtatott alkalmazásokkal kapcsolatos kérdés esetén az LG ügyfélszolgálatával vegye fel a kapcsolatot. Felhasználó által telepített alkalmazások esetén a megfelelő szolgáltatóhoz forduljon esetleges kérdéseivel.
- A készülék operációs rendszerének módosítása vagy a nem hivatalos forrásból származó szoftverek telepítése károsíthatja a készüléket és adatsérüléshez vagy adatvesztéshez vezethet. A fenti műveletek az LG licencszerződés megszegésének minősülnek és a garancia érvénytelenítését vonják maguk után.
- Előfordulhat, hogy az útmutató bizonyos részei és illusztrációi az adott területtől, szolgáltatótól, szoftververziótól, illetve operációs rendszertől függően eltérhetnek az Ön készülékétől, és előzetes értesítés nélkül változhatnak.
- A készülékhez adott szoftverre, audiora, háttérképre, képekre és más médiára engedélyezett használat korlátozott. Ha letölti a készülékről ezeket az anyagokat és kereskedelmi vagy más célra használja fel, megsértheti a szerzői jogi törvényt. Felhasználóként Ön teljes mértékben felelős a média illegális felhasználásáért.

- További költségek merülhetnek fel adatszolgáltatásokért, mint például üzenetek, feltöltések, letöltések, auto-sync (automatikus szinkronizálás) és helymeghatározó szolgáltatások. A további költségek elkerülése érdekében, válasszon igényeinek megfelelő előfizetést. További részletekért forduljon szolgáltatójához.
- A jelen útmutató minden országban a helyi nyelven íródott. A tartalom a nyelv függvényében kis mértékben eltérhet.

## Útmutatások:



**FIGYELMEZTETÉS!** Olyan helyzetek, melyek a felhasználónak és harmadik félnek sérülést okozhatnak.



**VIGYÁZAT!** Olyan helyzetek, melyek kisebb sérülést vagy kárt okozhat a készülékben.



**MEGJEGYZÉS:** Értesítések vagy kiegészítő információk.

# Tartalomjegyzék

5 Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

## 01

### Célra tervezett funkciók

- 16 Kamerafunkciók
- 19 Galéria funkciók
- 21 Kollázs hátterek készítése
- 22 Arcfelismerés
- 26 Egyszerre több feladat kezelése
- 28 gyors megosztás

## 02

### Alap funkciók

- 30 Termék alkatrészek és tartozékok
- 31 Alkatrészek áttekintése
- 33 A készülék be- vagy kikapcsolása
- 34 A SIM kártya telepítése
- 36 A memóriakártya behelyezése
- 38 A memóriakártya eltávolítása
- 38 Akkumulátor
- 40 Érintőképernyő
- 43 Kezdőképernyő
- 52 Képernyőzár
- 56 Memóriakártya-titkosítás
- 57 Képernyőkép készítése
- 58 Szöveg beírása
- 64 Ne zavarjon

## 03

### Hasznos alkalmazások

- 66 Alkalmazások telepítése és eltávolítása
- 67 Törölt alkalmazások
- 68 Telefon
- 73 Üzenet
- 74 Kamera
- 86 Galéria
- 92 Névjegyek
- 94 QuickMemo+
- 97 Óra
- 98 Naptár
- 99 Feladatok
- 100 Zene
- 101 Számológép
- 101 Email
- 103 Hangfelvevő
- 104 FM rádió
- 104 Fájkezelő
- 104 LG Mobile Switch
- 105 Letöltések
- 105 LG SmartWorld
- 106 RemoteCall Service
- 106 Cellaüzenet
- 107 Facebook
- 107 Instagram
- 107 Chrome
- 107 Google alkalmazások

## 04

### Beállítások

- 111 Beállítások
- 111 Hálózatok
- 121 Hang és Értesítés
- 122 Kijelző
- 123 Általános

## 05

### Melléklet

- 134 LG nyelvi beállítások
- 134 LG Bridge
- 135 Telefon szoftverfrissítés
- 137 GYIK
- 141 Lopásvédelmi Útmutató
- 142 Szabályozási információk (szabványos azonosítószám, e-címke stb.)
- 142 Edzett üveg alkatrészek
- 142 Oldalarány
- 143 További információk

# Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

Kérjük, olvassa el ezeket az egyszerű útmutatásokat. Ha nem követi az útmutatásokat, veszélyes vagy törvénytelen helyzeteket idézhet elő.

Meghibásodás esetére a készülékbe be van építve egy szoftveres eszköz, amely hibanalót készít. Ez az eszköz csak a hibára vonatkozó adatokat gyűjti, mint például jelerősség, cellaazonosító pozíciója a hirtelen hívásmegszakadásokor, valamint az előre telepített alkalmazások. A naplót csak a hiba okának meghatározására használjuk fel. Ezek a naplók titkosítva vannak, és csak hivatalos LG szervizközpont érheti el őket, amennyiben a készüléket javításra kell visszaküldeni.

## A rádiófrekvenciás energiára vonatkozó előírások

A rádiófrekvenciás sugárzás és a fajlagos energiaelnyelési érték (SAR) adatai.

Ezt a készüléket úgy tervezték és gyártották, hogy megfeleljen a rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó biztonsági követelményeknek.

A tudományos irányelveken alapuló előírások biztonsági ráhagyással számolnak annak érdekében, hogy minden személy biztonságát szavatolják életkortól és egészségi állapottól függetlenül.

- A mobiltelefonok sugárzásával kapcsolatos irányelvek a fajlagos energiaelnyelési tényező (SAR) néven ismert mértékegységet alkalmazzák. A SAR-méréseket szabványosított módszerekkel végzik, miközben az eszköz a legmagasabb hitelesített energiaszintjén sugároz minden általa használt frekvenciasávban.
- Bár az egyes LG eszköztípusok eltérő SAR-értékeket mutatnak, azok kivétel nélkül megfelelnek a rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó nemzetközi előírásoknak.
- A nemzetközi irányelvekben (ICNIRP) meghatározott SAR-határérték 10 gramm emberi szövetre számolva átlagosan 2 W/kg.
- A típus fül mellett mért legmagasabb SAR-értéke 0,277 W/kg (10 g), a testet ért terhelés pedig 1,540 W/kg (10 g).

- A jelen készülék megfelel a rádiófrekvenciás sugárzási irányelveknek a fültől a szokásos távolságra, illetve a testtől 5 mm távolságra tartva. Ha a készüléket tokban, övre akasztva vagy más testközeli módon tartva használja, a tartó nem tartalmazhat fémet, és a készüléket tartsa legalább 5 mm távolságra a testétől. Adatfájlok vagy üzenetek továbbításához jó minőségű hálózati kapcsolat szükséges. Néhány esetben az adatfájlok vagy üzenetek továbbítása késleltetve történik a megfelelő minőségű kapcsolat létrejöttékor. A távolságra vonatkozó fenti utasításokat be kell tartani mindaddig, amíg nem fejeződött be az adattovábbítás.

## Információk az FCC-től az RF kibocsátásról

1996 augusztusában a USA Szövetségi Távközlési Hivatala (FCC), az FCC 96-326 számú jelentésével és rendeletével egy frissített biztonsági szabványt fogadott el az embereket érő rádiófrekvenciás (RF) elektromágneses energiakibocsátásról, amelyet az FCC által szabályozott transzmitterek bocsátanak ki. Ezek az alapelvek konzisztensek a korábban mind a nemzetközi, mind pedig az USA szabványok által meghatározott biztonsági szabvánnyal. A jelen készülék kialakítása megfelel az FCC irányelveinek és ezeknek a nemzetközi szabványoknak.

### 15.19. nyilatkozat

Jelen készülék megfelel az FCC szabályozás 15. fejezetének. Az üzemeltetés az alábbi két feltételhez kötött:

- (1) A készülék nem okozhat káros interferenciát, továbbá
- (2) a készülék elvisel minden interferenciát, azokat is beleértve, melyek esetleg nemkívánatos működéshez vezetnek.

### 15.21. nyilatkozat

A gyártó által kimondottan jóvá nem hagyott változtatások és átalakítások érvénytelenítik a felhasználó felhatalmazását a készülék működtetésére.

## Testen hordva történő használat

A készüléket tesztelték a tipikus, testen történő használattal kapcsolatosan, ahol a készülék hátoldala 0,39 hüvelyk (1 cm) távolságban van a felhasználó testétől. Az FCC RF kibocsátási követelmények betartása érdekében minimum 0,39 hüvelyk (1 cm) távolságot kell tartani a felhasználó teste és a készülék hátoldala között.

Fém részegységeket tartalmazó övcsipeszt, tokot, és hasonló kiegészítőt nem szabad használni. Az olyan, testen hordott kiegészítők, amelyek nem képesek 0,39 hüvelyk (1 cm) távolságot tartani a felhasználó teste és a készülék hátoldala között, és amelyeket nem tesztelték a tipikus, testen történő használattal kapcsolatosan, azok lehetséges, hogy nem felelnek meg az FCC RF kibocsátási követelményeknek, és használatuk kerülendő.

### 15.105. nyilatkozat

Ezt a készüléket bevizsgálták, és a vizsgálatok során megfelelt az FCC szabályozás 15. fejezetében foglalt, a „B” osztályú digitális eszközökre előírt határértékeknek. Ezeket a határértékeket úgy állapították meg, hogy megfelelő védelmet biztosítsanak a káros interferencia ellen a készülék beltéri használata esetén. Jelen eszköz rádiófrekvenciás energiát fejleszt, használ és sugároz, és, ha nem az utasításoknak megfelelően szerelik össze és használják, zavarhatja a rádiókommunikációt. De ezen kívül sincs rá garancia, hogy bizonyos esetekben nem okoz interferenciát. Ha a készülék nem kívánt interferenciát, vagy a televízió adásának rossz vételét okozza, amely a készülék ki- majd bekapcsolásával állapítható meg, akkor javasoljuk, hogy az interferencia megszüntetéséhez a következő intézkedéseket tegye:

- Távolítsa el vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje meg a távolságot a készülék és a vevőberendezés között.
- Olyan aljzathoz csatlakoztassa a készüléket, amely nem ugyanazon az áramkörön van, mint amelyiken a vevőberendezés.
- Kérje a forgalmazó vagy tapasztalt rádió- és televíziószerelő segítségét.

## A termék kezelése és karbantartása

- Csak a termékhez mellékelt, LG által jóváhagyott tartozékokat használja. Az LG semmilyen felelősséget nem vállal a harmadik féltől származó tartozékok használatából eredő károkért és meghibásodásokért.
- Egyes tartalmak és illusztrációk előzetes értesítés nélkül különbözhetnek készülékétől.
- Ne szerelje szét a telefont. Ha javításra van szükség, vigye szakszervizbe.
- A garanciális javítások az LG döntése alapján történhetnek az alkatrészek vagy panelek újra vagy felújítottra cserélésével, feltéve, hogy ezek teljesítménye azonos a kicserélt alkatrészekével.
- Tartsa távol a telefont az elektromos berendezésektől, pl. a televíziótól, a rádiótól és a számítógéptől.
- Tartsa távol a készüléket a hőforrásoktól, pl. radiátortól vagy tűzhelytől.
- Ne ejtse le.
- Ne tegye ki a készüléket rázkódásnak vagy ütésnek.
- Kapcsolja ki a készüléket azokon a helyeken, ahol ezt a szabályok kifejezetten előírják. Például ne használja a készüléket kórházakban, mert az zavarhatja az érzékeny orvosi berendezéseket.
- Töltés közben ne nyúljon a készülékhez nedves kézzel. Áramütés érheti, vagy készüléke súlyosan károsodhat.
- Ne töltsen a készüléket gyúlékony anyagok mellett, mert a készülék felforrósodhat és tűzveszélyessé válhat.
- A készülék külsejét száraz ruhával tisztítsa (ne használjon semmiféle tisztítószeret, benzolt, hígítót vagy alkoholt).
- Ne töltsen a készüléket puha felületű bútoron.
- A készüléket jól szellőző helyen kell tölteni.
- Ne tegye ki nagy mennyiségű füstnek vagy pornak a készüléket.
- Ne tartsa készülékét hitelkártyáinak vagy elektronikus belépőkártyáinak közelében, mivel az megváltoztathatja a mágnescsíkokon lévő információt.
- Ne érjen a képernyőhöz éles tárggyal, mert megrongálhatja a készüléket.
- Ne tegye ki a készüléket fagy vagy nedvesség hatásának.

- A tartozékokat, például a fülhallgatót, óvatosan használja. Főlegesen ne érjen hozzá az antennához.
- Ha a kijelző eltörtött, megsérült vagy megrepedt, ne használja, ne érintse meg, és ne próbálja eltávolítani vagy megjavítani. A kijelző üvegének rongálás vagy helytelen használat miatti sérülésére a garancia nem vonatkozik.
- A készülék egy elektronikus eszköz, amely a normális működés során hőt gerjeszt. Ha a készülék nagyon hosszan, megfelelő szellőzés nélkül közvetlenül érintkezik a bőrrel, fájdalmas érzést vagy akár apróbb égési sérüléseket is okozhat. Ezért mindig óvatosan bánjon a készülékkel a használat során, vagy közvetlenül azt követően.
- Ha a készüléket nedvesség éri, azonnal húzza ki, és teljesen szárítsa meg. Ne próbálja a száradást külső hőforrás, például sütő, mikrohullámú sütő vagy hajszárító segítségével gyorsítani.
- Ügyeljen rá, hogy a termék ne lépjen érintkezésbe folyadékkal. Ha a termék beázott, ne használja, és ne tegye töltőre. A termék beázása esetén megváltozik a beázásindikátor színe. Vegye figyelembe, hogy így csak korlátozottan lesz jogosult a garanciában meghatározott ingyenes javításra.

## A készülék hatékony használata

### Elektronikus berendezések

Minden készüléket érhet interferencia, ami befolyásolhatja a készülék teljesítményét.

- Orvosi berendezések közelében engedély nélkül ne használja készülékét. Érdeklődjön orvosánál, hogy készüléke nem zavarja-e az orvosi eszközök működését.
- A szívritmus-szabályozó készülékek gyártói azt javasolják, hogy tartson legalább 15 cm távolságot a szívritmus-szabályozó és egyéb eszközök között a lehetséges interferencia elkerülése érdekében.
- Előfordulhat, hogy a készülék erős vagy villanó fényt bocsát ki.
- Az ilyen típusú készülékek zavarhatják az egyes hallókészülékeket.
- Enyhe interferenciát okozhatnak a tv-készülékek, rádiók, számítógépek stb. esetén.

- Lehetőleg 0 és 35 °C közötti hőmérsékleten használja a készüléket. Ha a készüléket szélsőségesen hideg vagy meleg hőmérsékleti körülményeknek teszi ki, akkor a készülék megrongálódhat, meghibásodhat, vagy akár fel is robbanhat.

## Közlekedésbiztonság

Tájékozódjon az adott térségben a vezetés közbeni készülékhasználatra vonatkozó előírásokról és szabályokról.

- Vezetés közben ne használjon kézben tartott készüléket.
- Teljes figyelmét fordítsa a vezetésre.
- Ha a vezetési feltételek ezt megkívánják, álljon félre autójával, mielőtt hívást kezdeményezne vagy fogadna.
- A rádiófrekvenciás (RF) energia zavarhatja a jármű bizonyos elektromos rendszereinek, például az autórádió vagy a biztonsági berendezések működését.
- Ha gépkocsiját légzsákkal szerelték fel, ne tegyen az útjába beépített vagy hordozható vezeték nélküli készüléket. A légzsák meghibásodhat, vagy a nem megfelelő működés következtében súlyos sérülést okozhat.
- Ha az utcán zenét hallgat, ügyeljen arra, hogy a hangerő megfelelő szintre legyen beállítva, hogy észlelhesse az Ön körül zajló eseményeket. Ez különösen fontos utak közelében.

## A halláskárosodás megelőzése



A halláskárosodás elkerülése érdekében ne hallgassa hosszú ideig nagy hangerőn.

Ha huzamosabb ideig nagy hangerővel használja a készüléket, halláskárosodást szenvedhet. Ezért azt javasoljuk, hogy a készüléket ne a füléhez közel kapcsolja ki és be. Javasoljuk továbbá, hogy a zenehallgatás és a hívások hangerejét ne állítsa túlságosan magas szintre.

- Fülhallgató használata esetén: ha nem hallja az Ön körül ülők beszédét, vagy ha az Ön mellett ülő személy hallja az Ön által hallgatott zenét, halkítsa le az eszközt.



- A fülhallgatóból és a fejhallgatóból érkező túlzott hangerő és hangnyomás halláskárosodást okozhat.

## Üveg alkatrészek

Készülékének bizonyos részei üvegből készültek. Az üveg betörhet, ha készülékét kemény felületre leejti, vagy nagymértékű behatás éri. Ha eltörne az üveg, ne érintse meg, és ne próbálja meg eltávolítani. Ne használja készülékét, ameddig az üveget az erre jogosult szolgáltató ki nem cseréli.

## Robbantási terület

Ne használja a készüléket robbantási területen. Tájékozódjon a korlátozásokról, és kövesse az előírásokat és a szabályokat.

## Robbanásveszélyes területek

- Ne használja a készüléket benzinkúton.
- Ne használja a készüléket üzemanyag vagy vegyi anyagok közelében.
- Ne szállítson és ne tároljon éghető gázokat, folyadékokat vagy robbanóanyagokat járművének abban a részében, ahol a készüléket és annak tartozékait tárolja.

## Légi utazás

A vezeték nélküli berendezések interferenciát okozhatnak a repülőgépben.

- Mielőtt beszállna egy repülőgépbe, kapcsolja ki a készüléket.
- A személyzet engedélye nélkül a földön se használja.

## Gyermekek

Tartsa a készüléket kisgyermekektől távol, biztonságos helyen. A készülék kisméretű alkatrészeket tartalmaz, amelyek leszerelésük esetén fulladást okozhatnak.

## Segélyhívások

Előfordulhat, hogy a segélyhívások nem érhetők el minden mobilhálózatból. Segélyhívások esetén soha ne hagyatkozzon kizárólag a készülékére. Érdeklődjön hálózati szolgáltatójánál.

## Az akkumulátor használata és karbantartása

- Feltöltés előtt nem szükséges teljesen lemeríteni az akkumulátort. Más akkumulátorrendszerektől eltérően itt nincs memóriahatás, ami veszélyeztetné az akkumulátor teljesítményét.
- Csak LG akkumulátorokat és töltőket használjon. Az LG töltőket úgy tervezték, hogy maximalizálják az akkumulátor élettartamát.
- Az akkumulátort ne szedje szét és ne okozzon benne rövidzárlatot.
- Ha az akkumulátor már nem nyújtja a kívánt teljesítményt, cserélje ki. Az akkumulátor a csere előtt több száz alkalommal újratölthető.
- A maximális használhatóság érdekében hosszabb használaton kívüli időszak után töltsse fel újra az akkumulátort.
- A töltőt ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak, és ne használja magas páratartalmú helyen, pl. fürdőszobában.
- Ne hagyja a készüléket forró vagy hideg helyen, mert az ronthatja annak teljesítményét.
- Ha az akkumulátort nem a megfelelő típusra cseréli ki, az akkumulátor felrobbanhat. A használt akkumulátorokat az utasításoknak megfelelően selejtezze le.
- Miután az eszköz teljesen feltöltődött, a töltő felesleges áramfogyasztásának elkerülése érdekében mindig húzza ki a töltő csatlakozóját az aljzatból.
- Az akkumulátor tényleges élettartama függ a hálózati beállításoktól, a készülék beállításaitól, a használati szokásoktól, valamint az akkumulátor állapotától és a környezeti feltételelektől.
- Gondoskodjon arról, hogy semmilyen éles tárgy - mint pl. állati fog, köröm - ne kerülhessen az akkumulátorral érintkezésbe. Ez tűzveszélyes lehet.

## Személyes adatok védelme

- Az adatok kiszivárgásának és a bizalmas információk illetéktelen felhasználásának elkerülése érdekében védje személyes adatait.
- Mindig készítsen biztonsági másolatot a fontos adatokról a készülék használata közben. Az LG nem vállal felelősséget az esetleges adatvesztésért.
- A készülék leselejtezésekor készítsen biztonsági másolatot minden adatról, majd állítsa vissza a készüléket a bizalmas információk illetéktelen felhasználásának elkerülése érdekében.
- Alkalmazások letöltésekor figyelmesen olvassa el az engedélyekről szóló képernyőt.
- Legyen óvatos az olyan alkalmazásokkal, amelyek több funkcióhoz vagy az Ön személyes adataihoz is engedélyt kérnek.
- Rendszeresen ellenőrizze személyes fiókjait. Ha bármilyen arra utaló jelet talál, hogy a személyes adatait illetéktelenül használják fel, kérje meg a szolgáltatót, hogy törölje vagy változtassa meg a fiók adatait.
- Ha a készülék elvesz, vagy ellopják, a személyes adatok védelme érdekében változtassa meg a fiókja jelszavát.
- Ne használjon ismeretlen forrásból származó alkalmazásokat.



### Megjegyzés az akkumulátorcserével kapcsolatban

- A Li-Ion akkumulátor egy veszélyes alkatrész, mely sérüléseket okozhat.
- Ha az akkumulátorcserét nem szakember végzi el, akkor ez készüléke meghibásodásához vezethet.
- Ne cserélje ki az akkumulátort. Az akkumulátor megsérülhet, ami túlmelegedést és sérülést okozhat. Az akkumulátort csak szakszervizben cserélhetik ki. Az akkumulátort újra kell hasznosítani vagy a háztartási hulladéktól elkülönítve kell leselejtezni.
- Ha a termék olyan beépített akkumulátort tartalmaz, amelyet a termékből a végfelhasználó nem tud könnyedén eltávolítani, az LG azt javasolja, hogy az akkumulátor cseréjéhez vagy a termék élettartamának végén az újrahasznosításához azt csak szakemberrel távolítsák el. A termék sérülésének megakadályozása és a saját biztonsága érdekében a felhasználók ne kíséreljék meg az akkumulátor eltávolítását, és tanácsadásért vegyék fel a kapcsolatot az LG Service segélyvonalával vagy más független szolgáltatóval.
- Az akkumulátor eltávolítása során fel kell nyitni a készülékházat, le kell csatlakoztatni az elektromos kábeleket/érintkezőket, és speciális szerszámmal óvatosan ki kell emelni az akkumulátorcellát. Ha szakember tanácsára van szüksége ahhoz, hogy biztonságosan távolítsa el az akkumulátort, látogasson el a következő webhelyre: <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.





01

## **Célra tervezett funkciók**

# Kamerafunkciók

## Széles látószögű kamera

Az első kamera széles látószöge segítségével az Ön saját látószögénél szélesebb látószögű fényképeket és videókat készíthet. Indítsa el a Kamera alkalmazást, majd érintse meg a  /  elemet a szabványos és a széles látószögű kamera közötti váltáshoz.

## Előlapi kamera

Szabványos látószögű ikon







Széles látószögű ikon



• Részletekért lásd a *Kamera elindítása* fejezetet.




## NÉGYZETES kamera üzemmód


A hátdoldali és előlapi kamera használatával készíthet kollázsszerű, többszörös képeket vagy videókat. A fényképek és videók különböző elrendezésekben is elmenthetők.

- 1 Indítsa el a Kamera alkalmazást, majd érintse meg az **AUTO** () > **NÉGYZETES** () elemet.
- 2 Koppintson a **MÓD** ikonra, és válassza ki a kívánt kamera üzemmódot.
- 3 A fénykép elkészítéséhez koppintson az  ikonra. Videofelvételhez koppintson az  ikonra.

## Pillanatfelvétel




Képeket készíthet vagy videókat rögzíthet, és rögtön megnézheti az előnézetet.

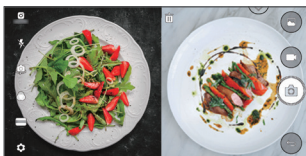
- 1 A NÉGYZETES módban koppintson a **MÓD** >  lehetőségre.
- 2 Fénykép készítéséhez koppintson az  ikonra. Videofelvételhez koppintson az  ikonra.



## Hálórácsos felvétel






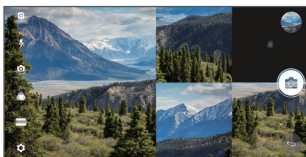

Legfeljebb 4 fényképet készíthet, négyzetbe rendezve.

- 1 A NÉGYZETES módban koppintson a **MÓD** >  lehetőségre.
- 2 Érintse meg a  ikont fényképek a megjelenített elrendezési sorrend szerinti egyidejű vagy sorrendben történő készítéséhez.
- 3 Érintse meg a  elemet a mentéshez.



## Illeszkedő felvétel



2 fényképet készíthet egyszerre vagy külön-külön.

- 1 A NÉGYZETES módban koppintson a **MÓD** >  lehetőségre.
- 2 Érintse meg a / ikont, hogy fényképeket készítsen egyszerre vagy külön-külön.
  - Érintse meg a  >  ikont, hogy egy Galériában lévő képet használjon első felvételnként.
- 3 A fényképek elkészítéséhez érintse meg a  ikont.
- 4 Érintse meg a  elemet a mentéshez (ha szükséges).




## Irányított felvétel

Fényképeket készíthet egy másik fényképen levő pozíció követésével.

- 1 A NÉGYZETES módban koppintson a **MÓD** >  lehetőségre.
- 2 Válassza ki a jobb oldalon levő pozíciók közül azt, amelyet követni kíván.
- 3 A fénykép elkészítéséhez koppintson az  ikonra.



- Használja a legördülő sávot a háttér átlátszóságának beállításához.

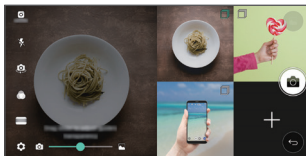

## Folyamatos felvétel

A stabil felvétel funkcióval minimalizálhatja a bemozdulásokat videók készítése során.

Indítsa el a Kamera alkalmazást, majd érintse meg az **AUTO** (A) vagy **NÉGYZETES** (□) > ⚙️ > **Folyamatos felvétel**  elemet.




- Részletekért lásd a *Kamera elindítása* fejezetet.

## Galéria funkciók

### Lebegő gomb


A Kezdőképernyőre való gyors lépéshez, mialatt a Galériát fekvő nézetben nézi, érintse meg hosszan a ◀️ elemet, mozgassa az ujját felfelé a ⦿ elemhez, majd engedje el.

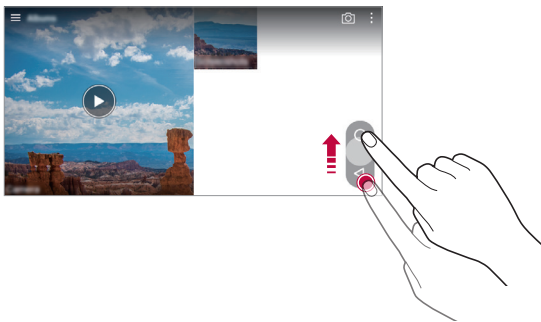

- A lebegő gombot áthelyezheti, ha vízszintesen elhúzza a képernyő alsó része mentén.

## Hasonló tartalom



A Galériában szerkesztheti és személyre szabhatja a hasonló tartalmat.

- 1 Egy fénykép megtekintésekor koppintson a  ikonra.
- 2 Ha megjelenik a fénykép készítési dátumával kapcsolatos ikon, érintse meg a képernyőt.




- Megtekintheti az Ön által kiválasztott dátummal kapcsolatos fényképeket.



- A hasonló tartalom maximum négy kombinációban kapcsolódhat az 'Emlékek, Dátum, Hely, Kamera mód' opciókhoz.
- Érintse meg a  elemet a hasonló tartalom videóként történő elmentéséhez.
- Érintse meg a  elemet a további opciók eléréséhez.

## GIF létrehozása

A felvett videó használatával egyszerűen készíthet GIF fájlt.

- 1 A videó megtekintése során a kívánt indulási ponton érintse meg a  > **GIF létrehozása** elemet.
- 2 Válassza ki a készíteni kívánt GIF hosszúságát.
  - A GIF a pillanatnyi időtől indulva a kívánt hosszúságban létrejön.
  - 5 másodpercnél rövidebb videók esetén a GIF képek a hátralevő időn át automatikusan létrejönnek.





- A GIF készítő funkció a felhasználó kreatív tevékenységének támogatására szolgál. Ha a GIF készítő funkció használatával megsérti mások szerzői vagy jó hírnévhez fűződő jogait, akkor ezért polgárjogi és büntetőjogi felelősséggel tartozik. Ügyeljen arra, hogy ne másolja le és ne továbbítsa mások munkáját engedély nélkül. Az LG Electronics nem vállal felelősséget a felhasználó tevékenységeiért.


## Kollázs hátterek készítése

Elkészítheti a saját kollázsképét, amelyet zárolási képernyőként jeleníthet meg.

Több kollázsképet is kiválaszthat háttérképként, amely a képernyő minden egyes ki- és bekapcsolása során változik.

- 1 Koppintson a  > **Beállítások** > **Kijelző** > **Képernyő zárolása** > **Háttérkép** > **Kollázs háttér** ikonra.
- 2 Érintse meg a  elemet, és válassza ki azokat a képeket, amelyeket kollázsként kíván megjeleníteni.

- 3 Kívánság szerint szerkessze a diavetítést, és érintse meg a **HÁTTÉRKÉP** elemet.

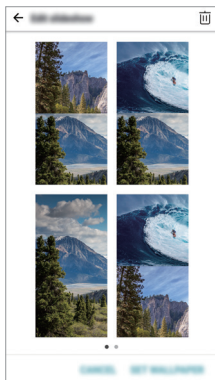

## Arcfelismerés

### Az arcfelismerés áttekintése

A képernyőzárát kioldhatja a tárolt arcképek használatával.



- Ez a funkció kevésbé biztonságos, mint az egyéb képernyőzár-kioldási lehetőségek, például a Feloldási minta, a PIN vagy a Jelszó.
- A képernyőzár kioldható egy hasonló arccal vagy egy Önről készült fényképpel.
- A felismert arcadatok biztonságosan tárolódnak eszközén.
- Ha az arcfelismerés van kiválasztva, a bekapcsolás után az arc regisztrálásához használt Feloldási mintát, PIN-t vagy Jelszót kell megadnia az arcfelismerés közvetlen használata előtt. Ezért ne feledkezzen meg ezek megadott értékéről.
- Ha az eszköz nem ismeri fel az arcát, vagy elfelejtette a regisztrációkor használt értékeket, látogassa meg a legközelebbi LG vevőszolgálatot eszközével és személyazonosságát igazoló irataival.


## Figyelmeztetések az arcfelismerés funkcióval kapcsolatban

Az arcfelismerés pontossága a következő esetekben csökkenhet. A pontosság növelése érdekében az eszköz használata előtt ellenőrizze a következőket.

- Nem takarja-e az arcát sapka, szemüveg, álarc, vagy nem változtatja-e el jelentősen a kinézetét smink vagy szakáll.
- Vannak-e ujjlenyomatok vagy idegen anyagok a kamera lencséje előtt, illetve, hogy nem akadályozza-e eszközét a felismerésben a túl nagy vagy túl alacsony fényerő.

## Arcadatok regisztrálása

Az arcfelismerés funkció használata előtt regisztrálja adatait az eszközén.

- 1 Érintse meg a  > **Beállítások** > **Kijelző** > **Képernyő zárolása** > **Válassza ki a képernyőzárát** > **Arcfelismerés engedélyezése** lehetőséget.





- A funkció használatához a képernyőzárát Feloldási mintára, PIN-re, vagy Jelszóra kell beállítani.
- Ha a képernyőzár nincs beállítva, regisztrálja az adatokat a képernyőn megjelenő utasítások szerint. Részletekért tekintse meg a következő részt: *Képernyőzár beállítása*.

- 2 Emelje eszközét a szemei elé.
- 3 Regisztrálja arcát a képernyőn megjelenő utasítások követésével.
  - Olyan szobában regisztrálja arcát, amely nem túl világos vagy sötét.
  - Helyezze teljes arcát a képernyőn látható segédvonalakon belülre, majd állítsa be azt úgy, hogy lassan felfelé, lefelé, balra vagy jobbra mozdítja.
- 4 Az arc regisztrációja után érintse meg az **OK** lehetőséget.


## A kijelző feloldása az arcával

A képernyőzárat Minta, PIN vagy Jelszó helyett arcával is feloldhatja.

- 1 Érintse meg a  > **Beállítások** > **Kijelző** > **Képernyő zárolása** > **Válassza ki a képernyőzárat** lehetőséget.
- 2 Oldja fel a képernyőt a megadott módon.
- 3 Húzza el a  elemet az arcfelismerés funkció aktiválásához.


## Az arcfelismerés működésének javítása

Bizonyos körülmények között további arcadatokat hozzáadásával javíthatja az arcfelismerés működését.

- 1 Érintse meg a  > **Beállítások** > **Kijelző** > **Képernyő zárolása** > **Arcfelismerés** lehetőséget.
- 2 Oldja fel a képernyőt a megadott módon.
- 3 Válassza az **Arcfelismerés javítása** lehetőséget.
- 4 Regisztrálja arcát a képernyőn megjelenő utasítások követésével.
- 5 Az arc regisztrációja után érintse meg az **OK** lehetőséget.

## Arcképek törlése



Ha az arcfelismerés nem működik megfelelően, törölheti a regisztrált arcadatokat, és újakat regisztrálhat.

- 1 Érintse meg a  > **Beállítások** > **Kijelző** > **Képernyő zárolása** > **Arcfelismerés** lehetőséget.
- 2 Oldja fel a képernyőt a megadott módon.
- 3 Válassza az **Arc törlése** lehetőséget az arcadatok törléséhez.

## Képernyőzárolás feloldása arccal, ha a képernyő ki van kapcsolva



Ha a képernyő ki van kapcsolva, emelje fel eszközét, és nézzen a képernyő elülső részére. Az eszköz érzékeli az arcát, és a képernyőzár feloldódik.

A funkció kikapcsolásához kövesse az alábbi utasításokat.

- 1 Érintse meg a  > **Beállítások** > **Kijelző** > **Képernyő zárolása** > **Arcfelismerés** lehetőséget.
- 2 Oldja fel a képernyőt a megadott módon.
- 3 Húzza el az **Arcfelismerés engedélyezése kikapcsolt képernyőnél**  lehetőséget a funkció letiltásához.
  - Az arcfelismerés csak akkor elérhető, ha a képernyő zárolva van.



## Képernyő feloldása arcfelismeréssel, majd a képernyő pöccintésével

Ha a képernyő ki van kapcsolva, a képernyő zárolásának feloldását arcfelismeréssel, majd a képernyő pöccintésével végezheti el.

- 1 Érintse meg a  > **Beállítások** > **Kijelző** > **Képernyő zárolása** > **Arcfelismerés** lehetőséget.
- 2 Oldja fel a képernyőt a megadott módon.
- 3 Húzza el **Az arcfelismerés után a feloldáshoz pöccintsen**  elemet a funkció aktiválásához.

## Az arcfelismerés teljesítményének növelése

Megelőzheti, hogy eszközét fényképekkel, képekkel vagy videókkal feloldják.

- 1 Érintse meg a  > **Beállítások** > **Kijelző** > **Képernyő zárolása** > **Arcfelismerés** lehetőséget.
- 2 Oldja fel a képernyőt a megadott módon.
- 3 Húzza el a **Haladó Arcfelismerés beállítások**  elemet a funkció aktiválásához.





• A funkció aktiválásával az arcfelismerés sebessége csökkenhet.



## Egyszerre több feladat kezelése

### Többablakos

Két alkalmazást használhat egyszerre úgy, hogy a képernyőt több ablakra osztja meg.

Bármely alkalmazás használata közben érintse meg és tartsa lenyomva a kezdőképernyő  gombját, majd válasszon ki egy alkalmazást a legutóbb használt alkalmazások listájából.


- A fő képernyőn így két alkalmazást jeleníthet meg és használhat egyszerre.
- A Többablakos módból való kilépéshez érintse meg és tartsa lenyomva a  ikont.

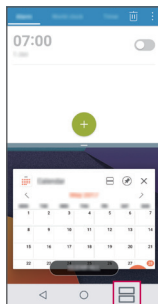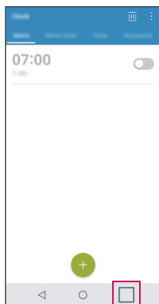


- Lehet, hogy a Többablakos funkciót néhány alkalmazás, köztük például a letöltött alkalmazások nem támogatják.

## Áttekintés képernyő



Az Áttekintés képernyő a legutóbb használt alkalmazások előnézetét mutatja.


A legutóbb használt alkalmazások listájának megjelenítéséhez érintse meg a  ikont a Kezdőképernyőn, majd koppintson a megjelenített alkalmazásra.

- Tartson lenyomva egy alkalmazást, és húzza a képernyő tetejére, így az alkalmazás a Többablakos módban indul el. Koppinthat a  ikonra is az egyes alkalmazások felső részén.

# gyors megosztás

Fényképeket vagy videókat oszthat meg azok készítése után azonnal a kívánt alkalmazással.

- 1 Koppintson az  > , ikonokra, majd készítse el a fényképet vagy rögzítse a videót.
- 2 Érintse meg a képernyőn megjelenő alkalmazás ikont, hogy megoszthassa azt az alkalmazással.  
Vagy húzza az ikont az ellentétes irányba, hogy megnézhesse, milyen egyéb alkalmazásokat használhat a fényképek és videók megosztásához.

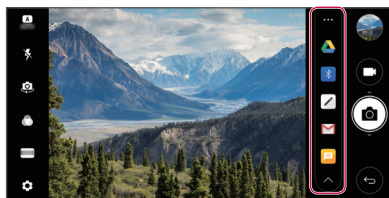

- A gyors megosztás ikonnal megjelenített alkalmazás változó lehet, a készülékre telepített alkalmazások típusától és használatának gyakoriságától függően.



02

**Alap funkciók**

# Termék alkatrészek és tartozékok

Az alábbi elemek vannak mellékelve a készülékhez.

- Készülék
- Töltő
- Sztereó fülhallgató
- Quick Start Guide
- USB kábel
- Kihúzó nyelv




- A fent leírt elemek opcionálisak lehetnek.
- A készülékhez biztosított cikkek és az elérhető tartozékok a terület illetve a szolgáltató függvényében változhatnak.
- Mindig eredeti LG Electronics tartozékokat használjon. A más gyártóktól származó tartozékok használata befolyásolhatja készülékének hívási teljesítményét vagy hibát okozhat. Előfordulhat, hogy erre nem terjed ki az LG javítási szolgáltatása.



- Ha az alapvető elemek közül bármelyik hiányzik, lépjen kapcsolatba azzal a kereskedővel, ahonnan készülékét beszerezte.
- További alapvető tartozékok beszerzéséhez lépjen kapcsolatba egy LG Vevőszolgálattal.
- Az opcionális tartozékok beszerzéséhez lépjen kapcsolatba egy LG Vevőszolgálattal.
- A termékcsoomag egyes elemei előzetes értesítés nélkül változhatnak.
- Készülékének kinézete és tulajdonságai előzetes értesítés nélkül változhatnak.
- A készülék tulajdonságai változhatnak, a területtől vagy a szolgáltatótól függően.
- Biztosítsa, hogy hiteles, az LG Electronics által biztosított tartozékokat használjon. Harmadik féltől származó tartozékok használata megrongálhatja a készüléket vagy hibás működést eredményezhet.

# Alkatrészek áttekintése

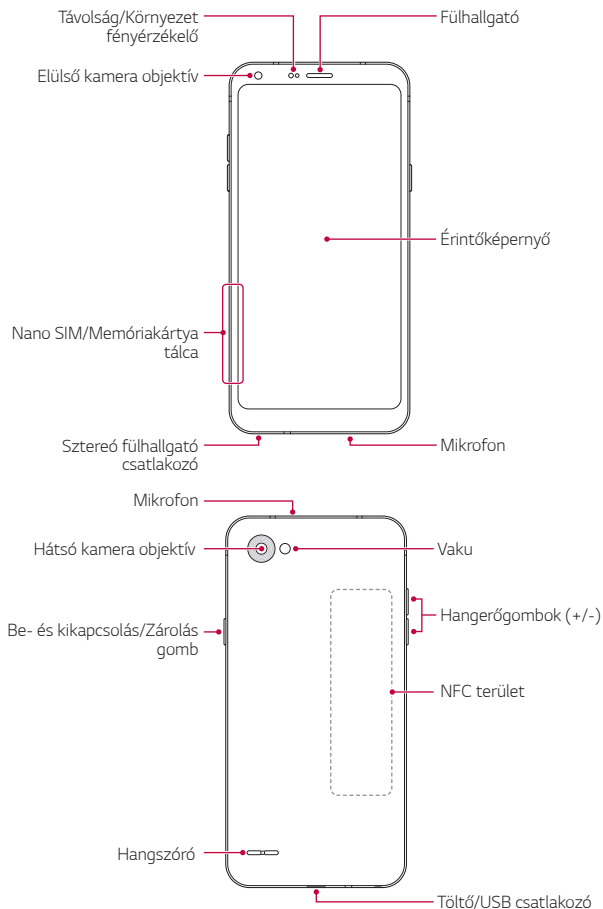

- Távolság/Környezet fényérzékelő
  - Távolságérzékelő: Egy hívás során a távolságérzékelő kikapcsolja a képernyőt és letiltja az érintéses működtetést, ha a készülék túl közel van az emberi testhez. Visszkapcsolja a képernyőt és engedélyezi az érintéses működtetést, ha a készülék a megadott tartományon kívül kerül.
  - Környezeti fényérzékelő: A környezeti fényérzékelő elemzi a környezet fényintenzitását, amikor az automatikus fényerő-szabályozó mód be van kapcsolva.
- Hangerőgombok
  - Beállítja a csengőhang, a hívások vagy értesítések hangerejét.
  - A Kamera használata közben enyhén nyomja meg a Hangerő gombot fénykép készítéséhez. Ha folyamatosan felvételeket szeretne készíteni, nyomja meg és tartsa lenyomva a Hangerő gombot.
  - Nyomja meg kétszer a Hangerő Le (-) gombot a Kamera alkalmazás elindításához, ha a képernyőt zárta vagy kikapcsolta. Nyomja meg kétszer a Hangerő fel (+) gombot a Rögzítés+ elindításához.
- Be- és kikapcsolás/Zárolás gomb
  - Röviden nyomja meg a gombot, ha be vagy ki akarja kapcsolni a képernyőt.
  - Tartsa benyomva a gombot, ha ki akarja választani a takarékos üzemmód funkciót.



- Az eszköz el nem távolítható akkumulátorral rendelkezik. Ne próbálja meg eltávolítani a hátlapot.
- Bizonyos funkciók hozzáférése korlátozott lehet, függően a készülék tulajdonságaitól.
- A készülék hátulján egy beépített NFC antenna található. Óvatosan bánjon a készülékkel, hogy ne károsítsa, illetve ne fedje le az NFC antennát.
- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a készülékre, ne üljön rá. Ha ezt nem tartja be, az megrongálhatja az érintőképernyőt.
- A képernyőt védő fólia vagy tartozékok befolyásolhatják a távolságérzékelőt.
- Ha az Ön készüléke nedves, vagy azt párás helyen használta, az érintőképernyő vagy gombok esetleg nem működnek megfelelően.

## A készülék be- vagy kikapcsolása

### A készülék bekapcsolása

Ha az energiaellátás ki van kapcsolva, nyomja meg a Be- és kikapcsolás/Zárolás gombot.



- Amikor a készüléket első alkalommal kapcsolja be, az eredeti konfiguráció lép életbe. Az okostelefon első bejelentkezési ideje hosszabb lehet a szokásosnál.

### A készülék kikapcsolása

Tartsa benyomva a Be- és kikapcsolás/Zárolás gombot, majd válassza a **Kikapcsolás** ikont.

## Takarékos üzemmód opció

Tartsa benyomva a Be- és kikapcsolás/Zárolás gombot, majd válassza ki az opciót.

- **Kikapcsolás:** Kikapcsolja a készüléket.
- **Kikapcsolás és újraindítás:** Újraindítja a készüléket.
- **Repülési mód bekapcsolása:** Blokkolja a telekommunikációs funkciókat, ideértve a telefonhívásokat, üzenetküldést és az internetes böngészést. A többi funkció továbbra is elérhető marad.


## A SIM kártya telepítése

Helyezze be a szolgáltatója által biztosított SIM (Subscriber Identity Module) kártyát a készülék használatának megkezdéséhez.




• Legyen óvatos a kihúzó nyelvvel, mert az oldala éles.


- 1 Illessze be a kihúzó nyelvet a kártya tartón található nyílásba.

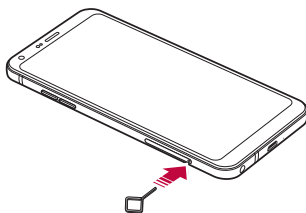


2 Húzza ki a kártya tartót.

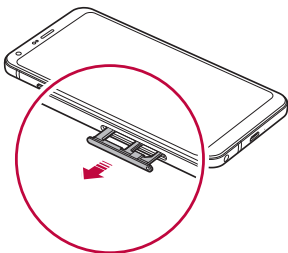

3 Tegye rá a SIM kártyát a kártyatartóra az arany színű érintkezőkkel lefelé.

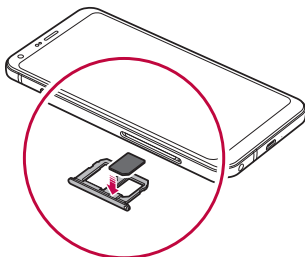

4 Tolja vissza a kártya tartót a nyílásba.

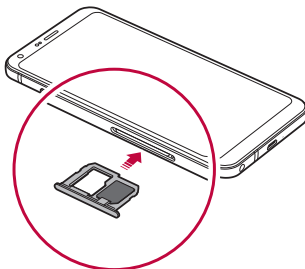



- Ez a készülék csak Nano SIM kártyákat támogat.
- A problémamentes teljesítményhez javasoljuk, hogy a készüléket a megfelelő típusú SIM kártyával használja. Mindig a gyártótól származó, az üzemeltető által biztosított SIM kártyát használjon.
- Ha a kártyatartó nedves, amikor a készülékbe helyezi, akkor a készülék károsodhat. Mindig győződjön meg arról, hogy a kártyatartó száraz-e.

## Óvintézkedések a SIM kártya használatakor

- Ne veszítse el SIM kártyáját. Az LG nem vállal felelősséget a SIM kártya elvesztéséből vagy átruházásából származó károkért és más problémákért.
- Vigyázzon, hogy a SIM kártya ne sérüljön meg behelyezés vagy kivétel közben.


## A memóriakártya behelyezése

Illessze be a memóriakártyát a készülékbe.

A készülék maximum 2 TB-os microSD kártyát tud támogatni. A memóriakártya gyártójának és típusának függvényében bizonyos memóriakártyák nem kompatibilisek a készülékkel.

- 1 Illessze be a kihúzó nyelvet a kártya tartón található nyílásba.
- 2 Húzza ki a kártya tartót.

- 3 Tegye rá a kártyát a kártyatartóra az arany színű érintkezőkkel lefelé.

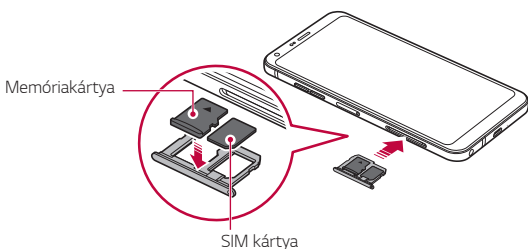

- 4 Tolja vissza a kártya tartót a nyílásba.



- Előfordulhat, hogy egyes memóriakártyák nem teljesen kompatibilisek a készülékével. Ha nem kompatibilis kártyát használ, az károsíthatja készülékét vagy a memóriakártyát, valamint tönkreteheti a rajta tárolt adatokat.



- A memóriakártya opcionális tartozék, amely külön vásárolható meg.
- Az adatok gyakori mentése és törlése megrövidítheti a memóriakártya élettartamát.

# A memóriakártya eltávolítása

A biztonságos eltávolítás érdekében előbb válassza le a memóriakártyát.

- 1 Koppintson a **○ > Beállítások > Általános > Tárhely > △** ikonra.
- 2 Illessze be a kihúzó nyelvet a kártya tartón található nyílásba.
- 3 Húzza ki a kártyatartót és távolítsa el a memóriakártyát.




- Ne távolítsa el a memóriakártyát, amíg a készülék információkat továbbít vagy fogad, mert ez az adatok tönkretételéhez vagy elvesztéséhez, valamint a memóriakártya vagy a készülék meghibásodásához vezethet. Az LG nem vállal felelősséget a memóriakártyák hibás vagy nem megfelelő használatából eredő veszteségekért, beleértve az adatvesztést.

## Akkumulátor

### Az akkumulátor töltése

A készülék használata előtt teljesen töltsse fel az akkumulátort.

A töltőkábel egyik végét csatlakoztassa a töltőhöz, majd a kábel másik végét csatlakoztassa a kábel nyíláshoz, majd dugja be a töltőt a hálózati csatlakozóaljzatba.

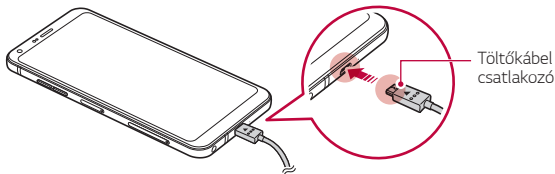



- Ne töltsse a készüléket, ha az eszköz vagy a töltőkábel vizes, vagy nedves. Ez tüzet, áramütést, sérülést okozhat, illetve károsíthatja a készüléket.
- Győződjön meg róla, hogy a készülékhez biztosított USB kábelt használja.
- Győződjön meg róla, hogy az LG által jóváhagyott töltőt és töltőkábelt alkalmaz. Az akkumulátor töltése harmadik fél töltőjével az akkumulátor felrobbanásához vagy a készülék sérüléséhez vezethet.
- A készülék töltés közbeni használata áramütést okozhat. A készülék használatához függesse fel a töltést.
- Az eszköz el nem távolítható akkumulátorral rendelkezik. Ne próbálja meg eltávolítani a hátlapot.



- A készülék teljes feltöltését követően távolítsa el a töltőt a konnektorból. Ezzel kiküszöböli a felesleges áramfogyasztást.
- Az akkumulátor töltésének másik módja USB kábel csatlakoztatása a készülék és desktop vagy laptop computer között. Ez hosszabb időt vehet igénybe, mint az akkumulátor konnektorhoz történő csatlakoztatása esetén.
- Ne töltsse az akkumulátort olyan USB elosztó használatával, amely nem képes megbirkózni a megadott feszültséggel. A töltés meghiúsulhat vagy váratlanul megszakadhat.

## Óvintézkedések a készülék használatakor

- Biztosítsa, hogy a készülék belsejéhez ne érjen fémtárgy, és ne érje víz.
- Győződjön meg róla, hogy a készülékhez biztosított USB kábelt használja; ne használjon harmadik fél által gyártott USB kábelt vagy töltőt a készülékkel. Az LG korlátozott jótállás nem vonatkozik a harmadik fél által gyártott kiegészítőkre.
- A használati utasításban található előírások figyelmen kívül hagyása és a nem megfelelő használat esetén megrongálódhat a készülék.

## Az akkumulátor hatékony használata

Az akkumulátor élettartama csökkenhet, ha folyamatosan és egyidejűleg több alkalmazást és funkciót működtet.

Az akkumulátor élettartamának növelése érdekében törölje a háttér műveleteket.

Az akkumulátor fogyasztás minimalizálása érdekében, kövesse az alábbi lépéseket:


- Kapcsolja ki a **Bluetooth®**- vagy Wi-Fi-hálózat funkciót, amikor nem használja azokat.
- Állítsa be a képernyő Időkorlát funkcióját a lehető legrövidebb időre.
- Állítsa a legkisebbre a képernyő fényerejét.
- Állítsa be a képernyőzárát, ha nem használja a készüléket.
- Ellenőrizze az akkumulátor használatának részleteit, és zárjon be minden olyan letöltött alkalmazást, amely meríti az akkumulátort.

## Érintőképernyő

Megismerheti, hogyan kezelheti készülékét az érintőképernyőn végzett mozdulatokkal.


### Koppintás

Gyengéden érintse meg ujjbegyével a futtatni kívánt alkalmazást vagy opciót.

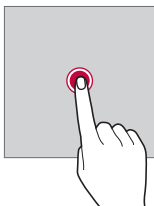


## Koppintás és benyomva tartás

Tartsa lenyomva néhány másodpercig, hogy megjelenjen egy menü a rendelkezésre álló opciókkal.

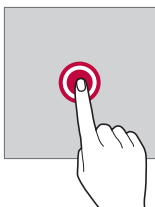


## Dupla koppintás

Kétszer, egymás után gyorsan koppintson a weboldal vagy a térkép nagyításához vagy kicsinyítéséhez.

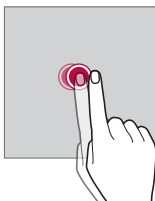


## Húzás

Érintsen meg hosszan egy elemet, például egy alkalmazást vagy minialkalmazást, majd húzza lassan az ujját egy másik helyre. Ezt a mozdulatot bármely ikon áthelyezésére használhatja.

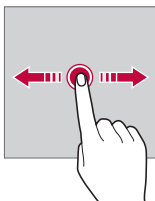



## Csúsztatás

Érintse meg a képernyőt az ujjával, és húzza az ujját gyorsan, megállás nélkül. Ezzel a kézmozdulattal listákat, weboldalakat, fényképeket, képernyőket stb. lapozhat át.

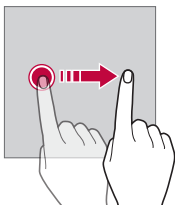

## Ujjak összefogása és szétválasztása

Két ujjával csippenő mozdulattal kicsinyítsen, mint a fényképek vagy a térkép esetében. A nagyításhoz válassza szét az ujjait.

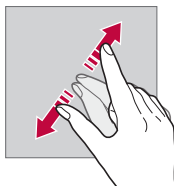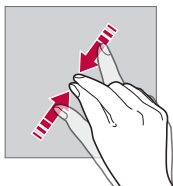


- Ne tegye ki az érintőképernyőt túlzott fizikai hatásoknak. Megsérítheti az érintő érzékelőt.



- Az érintőképernyő hibát jelezhet, ha a készüléket mágneses, fémes vagy vezető anyag mellett használja.
- Ha a készüléket éles fényben használja, mint például napfényben, a képernyő láthatatlanná válhat, függően az Ön helyzetétől. Használja a készüléket árnyékos helyen, vagy szórt fényű helyen, amely nem túl fényes, de fénye elegendő a könyvolvasáshoz.
- Ne nyomja meg a képernyőt túlzott erővel.
- Finoman koppintson ujjhegyével a kívánt opcióra.
- Előfordulhat, hogy az érintéses vezérlő nem működik megfelelően, ha kesztyűben koppint, vagy körme hegyét használja.
- Az érintéses vezérlés működése zavart szenvedhet, ha a képernyő párás vagy nedves.
- Az érintőképernyő esetleg nem működik megfelelően, ha harmadik fél boltjában vásárolt képernyővédő fólia vagy tartozék van a készüléken.
- Ha hosszabb ideig ugyanazt az állóképet jeleníti meg a képernyőn, azzal szellemképek kialakulását, illetve a képernyő beégését okozhatja. Kapcsolja ki a képernyőt, ha hosszabb ideig nem használja az eszközt.

## Kezdőképernyő


### Kezdőképernyő áttekintése

A kezdőképernyő segít hozzáférni a készüléken található, különböző funkciókhoz és alkalmazásokhoz. Koppintson a  ikonra bármelyik képernyőn, hogy közvetlenül a kezdőképernyőre ugorjon.

Az összes alkalmazást és minialkalmazást kezelheti a kezdőképernyőn keresztül. Pöccintse balra vagy jobbra a képernyőt, hogy valamennyi telepített alkalmazást egy helyen áttekinthesse.

## Kezdőképernyő elrendezése

Megtekintheti az összes alkalmazást, és rendezheti a minialkalmazásokat és a mappákat a kezdőképernyőn.

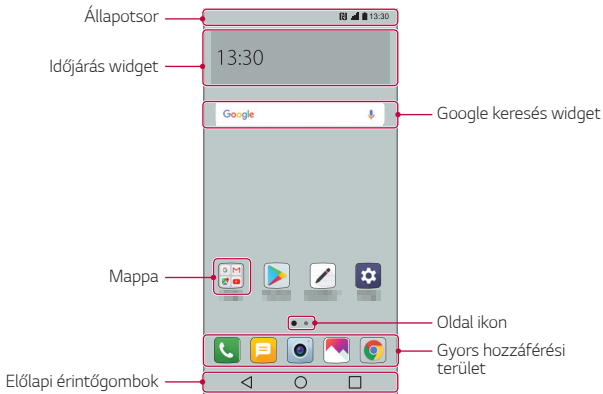

- A kezdőképernyő változhat, a szolgáltatótól vagy a szoftver verziótól függően.

- **Állapotsor:** Megjeleníti az állapotjelző ikonokat, az időt és az akkumulátor töltöttségi szintet.
- **Időjárás widget:** Tekintse meg az adott területre vonatkozó időjárás információkat és a pontos időt.
- **Google keresés widget:** Végezzen Google keresést kulcsszavak szóbeli vagy írásbeli megadásával.
- **Mappa:** Hozzon létre mappákat, hogy az alkalmazásokat saját beállításai szerint csoportosítsa.
- **Oldal ikon:** Megjeleníti a kezdőképernyő összes lapját. Érintse meg a kívánt oldal ikonját a kiválasztott oldalra való lépéshez. Az aktuális lap ikonja kiemelésre kerül.


- **Gyors hozzáférési terület:** Rögzítse a fő alkalmazásokat a képernyő alján, hogy azok bármely kezdőképernyő lapról elérhetők legyenek.
- **Előlapú érintőgombok**
  - ◀: Visszatérés az előző képernyőre. Lezárja a billentyűzetet, vagy az előugró ablakokat.
  - ○: Nyomja meg a kezdőképernyőhöz való visszatéréshez. A Google keresés indításához nyomja meg és tartsa benyomva az ikont.
  - ◻: Megérintéssel megjeleníti a nemrég használt alkalmazások listáját, vagy elindítja az egyik alkalmazást. Valamennyi nemrég használt alkalmazás törléséhez érintse meg a **ÖSSZES TÖRLÉSE** lehetőséget. Egyidejűleg két alkalmazás használatához Többablakos funkcióval, érintse meg hosszan a gombot, mielőtt egy alkalmazást használ.

## A kezdőképernyő érintőgombjainak szerkesztése

Átrendezheti a kezdőképernyő érintőgombjait vagy hozzáadhatja a gyakran használt funkciókat a kezdőképernyő érintőgombjainak területéhez.





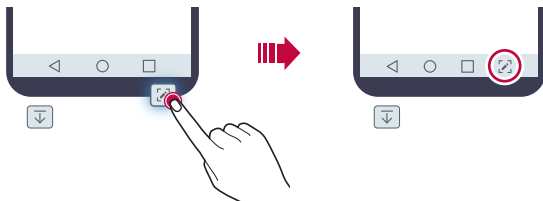









Koppintson a ○ > **Beállítások** > **Kijelző** > **Előlapú érintőgombok** > **Gombkombináció** ikonra, majd szabja testre a beállításokat.

- Különböző funkciók hozzáférhetők, mint például a az Értesítés sáv vagy a Rögzítés+. Legfeljebb öt tétel hozzáadása lehetséges.



## Állapotjelző ikonok

Ha olvasatlan üzenetről, naptári bejegyzésről vagy riasztásról kap értesítést, az állapotsorban megjelenik a megfelelő értesítő ikon. Ellenőrizze készüléke állapotát az állapotsorban megjelenő értesítési ikonok megjelenítésével.

	Nincs jel
	Hálózati adatátvitel folyamatban
	Riasztás beállítva
	Rezgőmód be
	Bluetooth be
	USB-n keresztül számítógéphez csatlakoztatva
	Akkumulátor szint
	Repülési mód be
	Nem fogadott hívások
	Wi-Fi csatlakoztatva
	Néma üzemmód be
	GPS be
	Hotspot be
	Nincs SIM kártya
	NFC be




- A jelen ikonok közül egyesek másképp jelenhetnek meg, vagy egyáltalán nem jelennek meg, függően a készülék állapotától. Tekintse meg az aktuális környezetre és területre vonatkozó ikonokat, amelyek között a készüléket használja, valamint forduljon a szolgáltatójához.
- A megjelenített ikonok a területtől és a mobilszolgáltatótól függően változhatnak.

## Értesítési sáv

Az állapotsort a fő képernyőn lefelé húzva megnyithatja az értesítési sávot.

- A gyorselérési ikonlista megnyitásához húzza lefelé az értesítési sávot vagy koppintson a  $\nabla$  ikonra.
- Az ikonok átrendezéséhez, hozzáadásához vagy eltávolításához koppintson a **SZERKESZT** gombra.
- Ha rákoppint és benyomva tartja az ikont, megjelenik az adott funkció beállító képernyője.

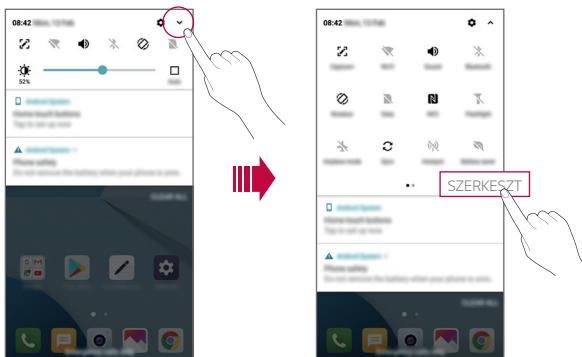

## A képernyő elforgatása

Beállíthatja, hogy a képernyő automatikusan elforduljon, a készülék fizikai irányának megfelelően.

Az értesítési sávban, a gyors hozzáférésű ikonok listájában koppintson az **Elforgatás** ikonra.


Vagy koppintson a  > **Beállítások** > **Kijelző** ikonra, majd aktiválja az **Automata képernyő forgatás** funkciót.




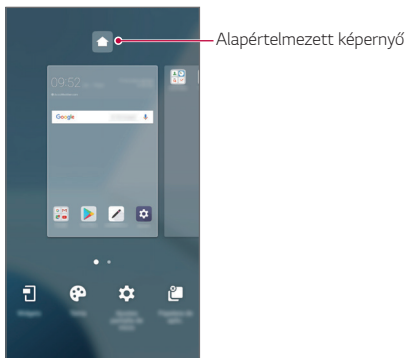
## A kezdőképernyő szerkesztése

A kezdőképernyőn érintsen meg és tartson lenyomva egy üres felületet, majd válassza ki az alábbiak közül a kívánt műveletet.

- A kezdőképernyő lapjainak átrendezéséhez koppintson rá és tartsa benyomva az adott lapot, majd húzza át másik helyzetbe.
- Ha widgetet kíván hozzáadni a Kezdőképernyőhöz, érintse meg és tartsa lenyomva a Kezdőképernyő egy üres felületét, majd válassza ki a **Widgetek** gombot.
- A téma megváltoztatásához érintse meg és tartsa lenyomva a Kezdőképernyő egy üres felületét, majd válassza ki a **Téma** lehetőséget.

Alternatív megoldásként koppintson a  > **Beállítások** > **Kijelző** > **Téma** gombokra, majd válassza ki a készüléken alkalmazandó témát.

- Ha a Kezdőképernyő beállításait szeretné konfigurálni, érintse meg és tartsa lenyomva a Kezdőképernyő egy üres felületét, majd válassza ki a **Kezdőlap beállításai** gombot. A részleteket lásd a *Kezdőlap beállításai* fejezetet.
- Ha az eltávolított alkalmazásokat szeretné áttekinteni vagy újratelepíteni, érintse meg és tartsa lenyomva a Kezdőképernyő egy üres felületét, majd válassza ki az **Törölt alkalmazások** gombot. A részleteket lásd az *Törölt alkalmazások* pontban.
- Ha az alapértelmezett Kezdőképernyőt szeretné módosítani, érintse meg és tartsa lenyomva a Kezdőképernyő egy üres felületét, lépjen a kívánt képernyőre, érintse meg a  elemet, majd érintse meg újra a képernyőt.




## A háttér téma megjelenítése

Megjelenítheti a kezdőképernyőn kizárólag a háttérképet, az alkalmazások és widgetek elrejtésével.

Nyissa szét ujjait a Kezdőképernyőn.

- Az eredeti képernyőhöz való visszatéréshez, mely megjeleníti az alkalmazásokat és a minialkalmazásokat is, csippentsen az ujjával a kezdőképernyőre, vagy koppintson a ◀ gombra.

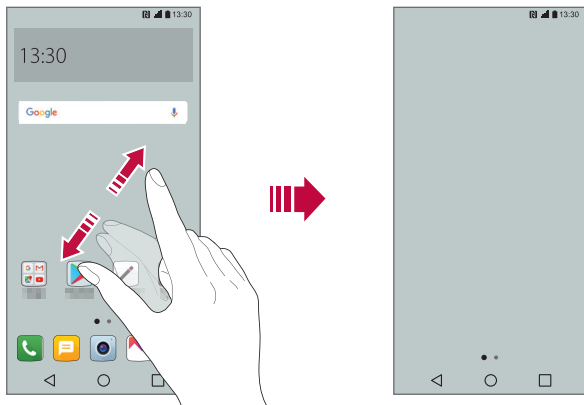

## Alkalmazások mozgatása a kezdőképernyőn

A kezdőképernyőn koppintson rá és tartsa benyomva az adott alkalmazást, majd húzza át másik helyzetbe.

- A gyakran használt alkalmazásoknak a kezdőképernyő alsó részén történő rögzítéséhez koppintson rá és tartsa benyomva az adott alkalmazást, majd húzza át az alsó részen található gyorselérési területre.
- A gyorselérési területről történő eltávolításhoz húzza vissza az ikont a kezdőképernyőre.

## A kezdőképernyő mappáinak használata

### Mappák létrehozása

A kezdőképernyőn koppintson rá és tartsa benyomva az adott alkalmazást, majd húzza át a másik alkalmazáson.

- Létrejön az új mappa, és a mappa tartalmazza az alkalmazást.

### Mappák szerkesztése

A Kezdőképernyőn koppintson a mappára, majd végezze el a következő műveletek egyikét.

- A mappa nevének és színének szerkesztéséhez koppintson a mappanévre.
- Ha szeretne alkalmazásokat hozzáadni, érintsen meg hosszan egy alkalmazást, majd húzza a mappára és engedje el.
- Ha a mappából el kíván távolítani egy alkalmazást, koppintson rá és tartsa lenyomva az alkalmazást, majd húzza ki a mappából. Ha az eltávolított alkalmazás volt az egyetlen alkalmazás az adott mappában, akkor a mappa automatikusan eltávolításra kerül.
- A mappában az alkalmazások hozzáadása és eltávolítása a **+** ikonra történő koppintással is lehetséges.

### Kezdőlap beállításai

A kezdőképernyő beállításai személyre szabhatók.

- 1 Koppintson a **○ > Beállítások > Kijelző > Kezdőképernyő** ikonra.
- 2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
  - **Kezdőlap kiválasztása:** Kiválasztja a kezdőképernyő menüpontot.
  - **Háttérkép:** Megváltoztatja a Kezdőképernyő háttérképét.
  - **Kijelző effekt:** Kiválasztja az effektet, mely a kezdőképernyő lapjainak váltásakor jelenik meg.
  - **Ikon alakok:** Válassza ki, hogy az ikonoknak négyzetes vagy lekerekített sarkai legyenek.

- **Alkalmazások rendezése a következő szerint:** Alkalmazások rendezésének beállítása a kezdőképernyőn.
- **Rács:** Megváltoztatja az alkalmazás kezdőképernyőről való elérési módját.
- **Alkalmazások elrejtése:** Jelöljön ki alkalmazásokat, amelyeket a kezdőképernyőről el szeretne rejtetni.
- **Körbeforgatás:** Az opció bejelölésével lehetővé teszi a Kezdőképernyő folyamatos görgetését (visszaugrás)
- **Keres:** Kereséshez pöccintsen lefelé a Kezdőképernyőn.

## Képernyőzár

### Képernyőzár áttekintése

Az Ön készüléke kikapcsol és lezárja a képernyőt, ha megnyomja a Be- és kikapcsolás/Zárolás gombot. Ez ugyanígy megtörténik, ha bizonyos ideig nem használja a készüléket.

Ha megnyomja a Be- és kikapcsolás/Zárolás gombot, amikor a képernyőzár nincs beállítva, azonnal a kezdőképernyő jelenik meg.


A biztonság és az illetéktelen hozzáférés elkerülése érdekében, mindig kapcsolja be készülékén a képernyőzárát.



- A képernyőzár meggátolja a szükségtelen érintésekből származó bevitteleket a készülék képernyőjén, valamint csökkenti az akkumulátor fogyasztását. Azt javasoljuk, hogy amikor nem használja a készüléket, aktiválja a képernyőzárát.

## Képernyőzár beállítása

A képernyőzár beállításainak konfigurálására számos lehetőség áll rendelkezésre.

- 1 Koppintson a  > **Beállítások** > **Kijelző** > **Képernyő zárolása** > **Válassza ki a képernyőzár** ikonra, majd válassza ki a kívánt módot.
- 2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
  - **Semmi:** A képernyőzár-funkció inaktíválása.
  - **Húzza:** A képernyő feloldásához húzza el az ujját a képernyőn.
  - **Feloldási minta:** A képernyő feloldásához használjon mintát.
  - **PIN:** A képernyő feloldásához írjon be számkódot.
  - **Jelszó:** A képernyő feloldásához írjon be alfanumerikus kódot.
  - **Arcfelismerés engedélyezése:** A képernyő zárolásának feloldása arcának felismerésével.



- Ha 5 alkalommal helytelenül próbálja feloldani a készüléket, a képernyő 30 másodpercre blokkolódik.

## Biztonságos indítás beállítások

Ha képernyőzárolási módként a Feloldási minta, a PIN vagy a Jelszó lehetőséget választja, akkor beállíthatja úgy a készüléket, hogy zárolja magát, amikor a készüléket bekapcsolják, az Ön adatainak védelme érdekében.

- Nem használhatja az összes funkciót, kivéve a segélyhívásokat, amíg fel nem oldja a készülék zárolását.
- Ha elfelejtette a titkosítást feloldó jelszót, akkor nem állíthatja helyre a titkosított adatokat és személyes információkat.

## Képernyőzár beállítások

A zárolt képernyő beállításai személyre szabhatóak.

- 1 Koppintson a  > **Beállítások** > **Kijelző** > **Képernyő zárolása** ikonra.
- 2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
  - **Válassza ki a képernyőzárát:** Válassza ki a képernyő lezárásának módját.
  - **Arcfelismerés:** A képernyőzár feloldása arcának felismerésével. Részletekért tekintse meg a következő részt: *Az arcfelismerés áttekintése*.
  - **Smart Lock:** Megbízható elemeket válasszon, így ha ezek közül valamelyik megjelenik, akkor a készülék zárolása automatikusan kiold.
  - **Háttérkép:** Megváltoztatja a zárolási képernyő háttérképét.
  - **Óra:** Válassza ki az óra helyét a zárolt képernyőn.
  - **Parancsikont:** Adjon hozzá egy alkalmazás parancsikont és közvetlenül lépjen be az alkalmazásba a zárolt képernyőről az alkalmazás parancsikont a képernyőn történő elhúzásával.
  - **Kijelző effekt:** Állítsa be az alkalmazandó képernyő áttűnési effekteket, a képernyő nyitott állapotában.
  - **Elérhetőségi adatok elvesztett telefonhoz:** Kapcsolati információk megjelenítése a zárolt képernyőn.
  - **Időzítő zár:** Állítsa be az üresjáratú időt, melyet követően a készülék automatikusan zárolja magát.
  - **A bekapcsoló gomb azonnal lezár:** Azonnal zárolja a képernyőt, ha a Be- és kikapcsolás/Zárolás gombot megnyomja.



- Az elérhető beállítási elemek változhatnak, függően a kiválasztott képernyőzár módszertől.

## Képernyő bekapcsolása

Be- vagy kikapcsolhatja a képernyőt, ha kettőt koppint rajta.



- Ez az opció kizárólag az LG által biztosított Kezdőlapon érhető el. Lehetséges, hogy nem működik megfelelően custom launchernél vagy a felhasználó által telepített kezdőképernyőn.
- A képernyő koppintásához ujjbegyét használja. Ne használja körmét.
- A KnockON alkalmazás használatához győződjön meg arról, hogy a távolság/fény érzékelőt nem gátolja matrica vagy bármilyen más idegen anyag.

## A képernyő bekapcsolása

Duplán koppintson a képernyő közepére.

- A képernyő tetejére vagy aljára koppintás csökkentheti a felismerés valószínűségét.


## A képernyő kikapcsolása

Duplán koppintson a Kezdőképernyő és a Zárolt képernyő egy üres részére.

Alternatív lehetőségként koppintson duplán az állapotsoron egy üres területre.

# Memóriakártya-titkosítás

A memóriakártyán tárolt adatait titkosíthatja és megóvhatja. A memóriakártyán található titkosított adatokhoz más készülékről nem lehet hozzáférni.

- 1 Koppintson a  > **Beállítások** > **Általános** > **Biztonság** > **SD kártya titkosítása** ikonra.
- 2 Olvassa el a memóriakártya-titkosításról szóló, képernyőn megjelenő áttekintést, majd a folytatáshoz koppintson **FOLYTATÁS** ikonra.
- 3 Válasszon ki egy opciót, majd koppintson a **TITKOSÍTÁS** ikonra.
  - **Új fájl titkosítása:** Titkosítsa kizárólag azokat az adatokat, amelyek a titkosítást követően kerültek mentésre a memóriakártyára.
  - **Teljes titkosítás:** Titkosítson minden adatot, amely jelenleg a memóriakártyán van.
  - **Médiafájlok kizárása:** Titkosítson minden fájlt, kivéve a médiafájlokat, mint például zene, fotó és videó.



- A memóriakártya titkosításához ellenőrizze, hogy a képernyőzár PIN-kóddal vagy jelszóval van-e bekapcsolva.
- Amikor elindul a memóriakártya titkosítása, bizonyos funkciók nem lesznek elérhetők.
- Ha a titkosítás alatt kikapcsolja a készüléket, a titkosítási folyamat leáll, és az adatok sérülhetnek. Ezért a titkosítás elindítása előtt győződjön meg róla, hogy az akkumulátorszint megfelelő-e.
- A titkosított fájlokhoz csak azon a készüléken lehet hozzáférni, ahol a fájlokat titkosították.
- A titkosított memóriakártya nem használható másik LG készülékben. A titkosított memóriakártya másik készülékben történő használatához formázni kell a kártyát.
- A memóriakártya titkosítását akkor is aktiválhatja, ha nincs memóriakártya a készülékre telepítve. A titkosítás után bármely, a készülékre telepített memóriakártya automatikusan titkosított lesz.

# Képernyőkép készítése


Képernyőfelvételeket készíthet a megtekintett aktuális képernyőről.

## Rövidített eljárással



Nyomja meg, és tartsa lenyomva egyszerre legalább két másodpercig a Be- és kikapcsolás/Zárolás és a Hangerő le (-) gombot.

- A képernyőfelvételeket a **Screenshots** mappában a **Galéria** helyen lehet megtekinteni.

## Rögzítés+-on keresztül

Azon a képernyőn, ahol képernyőképet kíván készíteni, húzza lefelé az állapotsort, majd koppintson a  ikonra.



- Amikor a képernyő ki van kapcsolva vagy zárolva van, a **Rögzítés+** funkciót úgy érheti el, ha kétszer megnyomja a Hangerő fel (+) gombot. A funkció aktiválásához koppintson a  **Beállítások**  **Általános** pontra, és kapcsolja be a **Billentyűparancs** opciót.
- Részletesen lásd a *Jegyzet írása képernyőképre* menüpontban.

# Szöveg beírása


## Az Okos billentyűzet használatával

Az Okos billentyűzetet szövegek bevitelére és szerkesztésére használhatja.

Az Okos billentyűzettel megnézheti az épp begépelte szöveget anélkül, hogy a képernyő és a hagyományos billentyűzet között váltania kellene. Ez lehetővé teszi, hogy a gépelés során könnyen megtalálja és kijavítsa a hibákat.

## A kurzor mozgatása

Az Okos billentyűzettel a kurzort az Ön által kívánt pontos helyzetbe mozgathatja. Szöveg gépelése közben érintse meg hosszan a szóközt, majd húzza balra vagy jobbra.

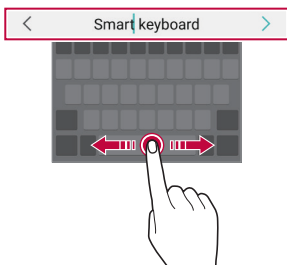


- Elképzelhető, hogy bizonyos nyelvek esetében ez a funkció nem támogatott.

## Szavak felkínálása

Az okos billentyűzet automatikusan elemzi az Ön felhasználói szokásait, hogy felkínálhassa a gyakran használt szavakat beírás közben. Minél tovább használja készülékét, annál pontosabbak a felkínálások.

Vigye be a szöveget, majd koppintson egy felkínált szóra, vagy finoman húzza a billentyűzet bal vagy jobb oldalát felfelé.

- A kiválasztott szó automatikusan beíródik. Nem kell kézzel beírnia a szó minden betűjét.

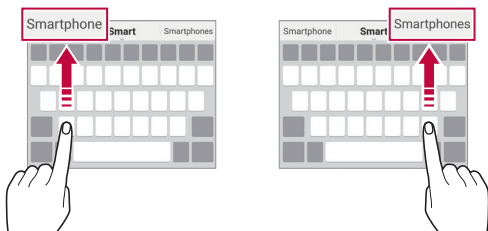


## A QWERTY billentyűzet elrendezésének megváltoztatása

Hozzáadhat, kitörölhet vagy újrendezhet gombokat a billentyűzet alsó sorában.

- 1 Koppintson a **⊙ > Beállítások > Általános > Nyelv és billentyűzet > LG billentyűzet > Billentyűzet-magasság és elrendezés > QWERTY elrendezés** ikonra.

Másik lehetőségként koppintson a billentyűzeten a **☰** ikonra és koppintson a **Billentyűzet-magasság és elrendezés > QWERTY elrendezés** ikonra.

- 2 Koppintson egy gombra az alsó sorban, majd húzza át másik helyre.

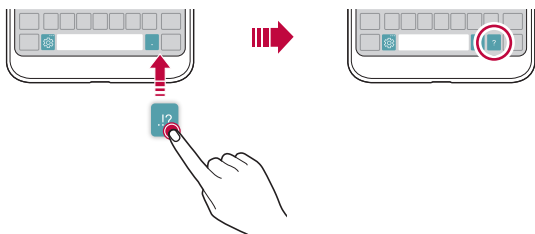

- Ez az opció a QWERTY, QWERTZ és AZERTY billentyűzeteknél áll rendelkezésre.
- Elképzelhető, hogy bizonyos nyelvek esetében ez a funkció nem támogatott.


## A billentyűzet magasságának személyre szabása

Személyre szabhatja a billentyűzet magasságát kezének kényelme érdekében a bérás során.

- 1 Koppintson a **○ > Beállítások > Általános > Nyelv és billentyűzet > LG billentyűzet > Billentyűzet-magasság és elrendezés > Billentyűzet-magasság** ikonra.



Másik lehetőségként koppintson a billentyűzeten a  ikonra és koppintson a **Billentyűzet-magasság és elrendezés > Billentyűzet-magasság** ikonra.

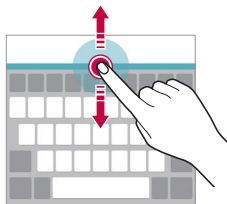- 2 Állítsa be a billentyűzet magasságát.




## Landscape billentyűzet mód kiválasztása


A landscape billentyűzet kiválasztásához számos mintából választhat.

- 1 Koppintson a  > **Beállítások** > **Általános** > **Nyelv és billentyűzet** > **LG billentyűzet** > **Billentyűzet-magasság és elrendezés** > **Billentyűzettípus elforgatott helyzetben** ikonra. Másik lehetőségként koppintson a billentyűzeten a  ikonra és koppintson a **Billentyűzet-magasság és elrendezés** > **Billentyűzettípus elforgatott helyzetben** ikonra.
- 2 Válasszon ki egy billentyűzet módot.

## A billentyűzet felosztása


Kettéoszthatja a billentyűzetet és áthelyezheti az egyes darabokat a képernyő egyik oldalára, ha a képernyő landscape módban van.

Koppintson a  > **Beállítások** > **Általános** > **Nyelv és billentyűzet** > **LG billentyűzet** > **Billentyűzet-magasság és elrendezés** > **Megosztott Billentyűzet** ikonra.

Másik lehetőségként koppintson a billentyűzeten a  ikonra és koppintson a **Billentyűzet-magasság és elrendezés** > **Megosztott Billentyűzet** ikonra.




- Forgassa a készüléket tájkép módba, hogy a billentyűzet mindkét oldalra felossza. A billentyűzet összevonásához vagy felosztásához csippentse össze vagy húzza szét az ujjait a billentyűzeten.

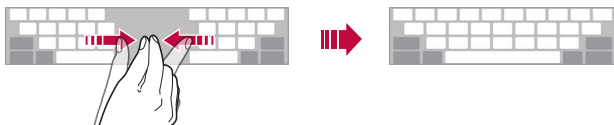



## Egykezes üzemmód

A billentyűzetet a képernyő egyik oldalára helyezheti, így egy kézzel használhatja a billentyűzetet.


- 1 Koppintson a **O** > **Beállítások** > **Általános** > **Nyelv és billentyűzet** > **LG billentyűzet** > **Billentyűzet-magasság és elrendezés** > **Egykezes művelet** ikonra.  
Másik lehetőségként koppintson a billentyűzeten a  ikonra és koppintson a **Billentyűzet-magasság és elrendezés** > **Egykezes művelet** ikonra.
- 2 Nyomja le a billentyűzet mellett feltüntetett nyilat, hogy a billentyűzetet az Ön által kívánt irányba mozdítsa.



## Szöveg beírása hanggal


A billentyűzeten koppintson  és tartsa lenyomva, majd válassza ki .



- A hangfelismerés optimalizálása érdekében tisztán beszéljen.
- Ha a szöveget be szeretné diktálni, biztosítsa, hogy készüléke kapcsolódjon a hálózathoz.
- A hangfelismerés nyelvének beállításához koppintson a  > **Nyelvek** lehetőségre a hangfelismerés képernyőn.
- Előfordulhat, hogy ez a funkció nem támogatott, vagy a támogatott nyelvek a szolgáltatási területtől függően változhatnak.



## Nyelvek hozzáadása a billentyűzethez

További nyelveket bocsáthat rendelkezésre a billentyűzeten történő bevitelhez.

- 1 Koppintson a  > **Beállítások** > **Általános** > **Nyelv és billentyűzet** > **LG billentyűzet** > **Válasszon nyelvet** ikonra.
- 2 Válassza ki a rendelkezésre bocsátani kívánt nyelveket.

## Másolás és beillesztés

Kivághat vagy másolhat szöveget egy alkalmazásból, majd a szöveget bemásolhatja ugyanabba az alkalmazásba, vagy futtathat más alkalmazásokat, és abba is bemásolhatja a szöveget.





- 1 Koppintson és tartsa lenyomva a szöveg körül, melyet másolni vagy kivágni szeretne.
- 2 Húzza  /  a másolandó vagy kivágandó terület kijelöléséhez.
- 3 Válassza ki a **VÁGÁS** vagy a **MÁSOL** lehetőséget.
  - A kivágott vagy másolt szöveg automatikusan a vágólaphoz adódik.
- 4 Érintse meg hosszan a szöveg bevitel ablakot, majd válassza a **BEILLESZT**.



- Kivágandó vagy átmásolandó elem hiányában nem jelenik meg a **BEILLESZT** lehetőség.

## Vágólap

Ha képet vagy szöveget másol vagy vág ki, azt a készülék automatikusan a vágólapra menti, így azt bármikor és bárhová beillesztheti.



- 1 A billentyűzeten koppintson  és tartsa lenyomva, majd válassza ki .  
Másik megoldásként koppintson és tartsa benyomva a szöveg bevétel ablakot, majd válassza a **VÁGÓLAP** ikont.
- 2 Válasszon ki és illesszen be egy elemet a vágólapról.
  - A vágólapon max. 20 elem menthető.
  - Koppintson  a zárolt elemekre, hogy azok ne törölődjenek; még akkor sem, ha elérte a maximális mennyiséget. Legfeljebb tíz tétel zárolása lehetséges. A zárolt elemek törléséhez először oldja fel azokat.
  - Koppintson a  ikonra a vágólapon mentett elemek törléséhez.



- Előfordulhat, hogy a vágótálcát bizonyos alkalmazások nem támogatják.

## Ne zavarjon

A háborgatás elkerülése érdekében, adott időtartamra korlátozhatja vagy letilthatja az értesítéseket.

- 1 Koppintson a  > **Beállítások** > **Hang és Értesítés** > **Ne zavarjon** ikonra, majd érintse meg a  elemet az aktiváláshoz.
- 2 Koppintson a **Hangok és rezgések** ikonra, majd válassza a kívánt módot:
  - **Előnyben részesített:** Hang vagy rezgés értesítéseket fogad a kiválasztott apps-re. A riasztások akkor is hallhatók, ha a Előnyben részesített mód be van kapcsolva.
  - **Teljes némítás:** Kikapcsolja a hangot és a rezgést is.



03

## **Hasznos alkalmazások**

# Alkalmazások telepítése és eltávolítása

## Alkalmazások telepítése

Lépjen be az alkalmazás áruházba, és keressen meg, majd töltsön le alkalmazásokat.

- Használhatja a SmartWorld vagy a Play Áruház alkalmazást, illetve a szolgáltatója által biztosított alkalmazás áruházat.



- Néhány alkalmazás áruház esetében szükséges lehet felhasználói fiók létrehozására és bejelentkezésre.
- Néhány alkalmazás pénzdíjas.
- Ha mobil adatátvitelt használ, a szolgáltatója esetleg költségeket számíthat fel az adatforgalomért.
- A szolgáltatótól vagy a területtől függően elképzelhető, hogy a SmartWorld alkalmazás nincsen támogatva.

## Alkalmazások törlése

Törölje készülékéről a már nem használt alkalmazásokat.

### Törlés a koppintás és tartás mozdulattal

A kezdőképernyőn koppintson az eltávolítandó alkalmazásra és tartsa rajta az ujját, majd húzza azt a képernyő felső részén található **Töröl** elem fölé.

Hosszan megérintheti az alkalmazást és engedje el, majd érintse meg a elemet az eltávolításhoz.

- Ha az alkalmazások 24 órán belül voltak törölve, újra telepítheti őket. A részleteket lásd az *Törölt alkalmazások* pontban.

### Törlés a beállítások menüpont segítségével

Koppintson az > **Beállítások** > **Általános** > **Alkalmazások** ikonra, illetve elemekre, válassza ki a kívánt alkalmazást, majd koppintson az **Törlés** elemre.

## Alkalmazások törlése az alkalmazás áruházból



Bármely alkalmazás eltávolításához lépjen be abba az alkalmazás áruházba, ahonnan letöltötte, majd törölje az alkalmazást.



- Néhány alkalmazást a felhasználó nem távolíthat el.

## Törölt alkalmazások

A kezdőképernyőn megtekintheti a törölt alkalmazásokat. A 24 órán belül törölt alkalmazásokat újra telepítheti.

- 1 Koppintson a  > **Menedzsent** > **Törölt alkalmazások** ikonra. Alternatív megoldásként tartsa lenyomva a Kezdőképernyő egy üres felületét, majd érintse meg az **Törölt alkalmazások** lehetőséget.
- 2 Aktiválja a kívánt funkciót:
  - **Visszaállítás:** Telepítse újra a kiválasztott alkalmazást.
  -  : Távolítsa el véglegesen a törölt alkalmazást a készülékről.







- 24 órával a törlésük után a készülék automatikusan eltávolítja a törölt alkalmazásokat. Ha szeretné újra telepíteni a törölt alkalmazásokat, újra le kell töltenie őket az alkalmazás áruházból.
- Ez a funkció kizárólag az alap kezdőképernyőn aktiválódik. Ha az EasyHome képernyőt vagy más gyorsindítót használva törli az alkalmazásokat, a készülék azonnal véglegesen eltávolítja őket.

# Telefon

## Hanghívás

Hívás kezdeményezése az egyik lehetséges módon, mint például manuálisan beírva a telefonszámot, és kiválasztva valakit a névjegyzékből vagy a hívásnaplóból.




### Hívás indítása a billentyűzettel

- 1 Koppintson a  >  > **Tárcsázás** ikonra.
- 2 Hívás indítása az alábbi módszerek egyikével:
  - Írja be a telefonszámot, majd koppintson a  ikonra.
  - Nyomja meg és tartsa lenyomva a gyors tárcsázó számot.
  - Keresse ki a nevet az ismerős nevének kezdőbetűjére koppintva a névjegyzékben, majd koppintson a  ikonra.




- Nemzetközi hívás esetén a "+" jel megadásához koppintson a 0-ra, és hagyja benyomva azt.
- Annak részletes leírása, hogyan adhat hozzá telefonszámokat a gyors tárcsázási listához, a *Névjegyek hozzáadása* pontban található.

### Hívás indítása a névjegyzékből


- 1 Koppintson a  >  > **Névjegyek** ikonra.
- 2 Válasszon ki egy ismerőst a névjegyzékből, majd koppintson a  ikonra.



## Hívás fogadása

A hívás fogadásához húzza a  ikont a bejövő hívás képernyőre.

- Ha sztereo fülhallgatót csatlakoztatott a készülékhez, a fülhallgatón található hívás/megszakítás (call/end) gombbal is hívhatja ismerőseit.
- A hívást egyszerűen a Bekapcsoló/Záró gomb megnyomásával is megszakíthatja, ehhez koppintson a  > **Beállítások** > **Hálózatok** > **Hívás beállítások** > **Hívás fogadása és befejezése** ikonra, majd kapcsolja be a **Hívások befejezése a bekapcsoló gombbal** funkciót.


## Hívás elutasítása



Egy bejövő hívás elutasításához húzza keresztül a  ikont a bejövő hívás képernyőn.

- Elutasító üzenet elküldéséhez húzza keresztül a hívás elutasítás üzenetet  a képernyőn.
- Elutasító üzenet hozzáadásához, illetve szerkesztéséhez koppintson az  > **Beállítások** > **Hálózatok** > **Hívás beállítások** > **Hívás blokkolása és üzenettel való elutasítása** > **Elutasítás üzenettel** ikonra, illetve elemekre.
- Ha hívás érkezik, nyomja meg a Hangerő fel (+), Hangerő le (-), vagy a Be- és kikapcsolás/Zárás gombokat a csengés vagy rezgés némításához, illetve a hívás várakoztatásához.


## Bejövő hívás ellenőrzése, mielőtt egy alkalmazást használ

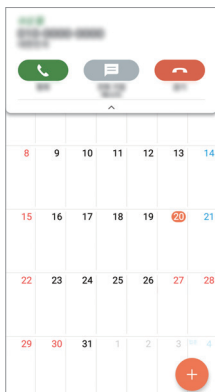

Ha bejövő hívás érkezik, mielőtt egy alkalmazást használ, akkor egy felugró értesítés jeleníthető meg a képernyő tetején. Fogadhatja vagy visszautasíthatja a hívást, vagy üzenetet küldhet a felugró képernyőről.



- Érintse meg a  **Beállítások** > **Hálózatok** > **Hívás beállítások** > **További** elemet, majd érintse meg a **Felugró ablak bejövő hívásnál**  elemet a deaktiváláshoz.

## Nem fogadott hívások megtekintése

Nem fogadott hívások esetén a képernyő tetején megjelenő állapotsorban megjelenik a  ikon.

A nem fogadott hívások részleteinek megjelenítéséhez húzza lefelé az állapotsort. Vagy koppintson az  >  > **Hívás infó** ikonra, illetve elemre.

## A hívások alatt elérhető funkciók

A hívás alatt számos funkcióhoz hozzáférhet, az alábbi, képernyőn található ikonokra koppintva:


- **Névjegyek:** A névjegyzék megtekintése egy hívás során.
- **Vége:** Hívás befejezése.
- **Tárcsász:** A tárcsázás megjelenítése vagy elrejtése.
- **Hangszóró:** A kihangosító funkció bekapcsolása.
- **Némít:** Némítás, az Ön hangját a másik fél nem hallhatja.
- **Bluetooth:** Egy hívás átkapcsolása Bluetooth eszköze, amely párosítva és csatlakoztatva van.
- **⋮** : Hozzáférés további hívási opciókhoz.



- A rendelkezésre álló beállításelemek a területtől vagy a szolgáltatótól függően változhatnak.

## Harmadik fél hívásának kezdeményezése

Az adott hívás alatt felhívhat harmadik felet is.

- 1 Hívás közben koppintson az **⋮** > **Hívás hozzáadása** ikonra, illetve elemre.
- 2 Írja be a telefonszámot, majd koppintson a  ikonra.
  - A két hívás egyidejűleg jelenik meg a képernyőn, és az első hívás várakozik.
- 3 Konferenciahíváshoz koppintson a **Hívás összekapcsolás** ikonra.




- Elképzelhető, hogy minden hívás után díjat kell fizetnie. További információért lépjen kapcsolatba szolgáltatójával.

## Hívásnapló megtekintése

A legutóbbi hívásnapló megtekintéséhez koppintson az  > 

> **Hívás infó** ikonra, illetve elemre. Ezután a következő funkciók használhatók:



- A hívásnaplók részletes megtekintéséhez válasszon egy hívásnaplót. A kiválasztott ismerős felhívásához koppintson a  ikonra.
- A hívásnaplók törléséhez koppintson az **:** > **Töröl** ikonra, illetve elemre.



- A megjelenő hívásidőtartam eltérhet a hívás díjától. További információért lépjen kapcsolatba szolgáltatójával.

## Hívási opciók konfigurálása

Számos hívási opciót beállíthat.

- 1 Koppintson a  >  > **Tárcsázás** vagy **Hívás infó** ikonra.
- 2 Koppintson a **:** > **Hívás beállítások** ikonra, illetve elemre, majd végezze el a beállítások kívánt konfigurálását.






# Üzenet

## Üzenetek küldése

A Messaging alkalmazás segítségével üzeneteket hozhat létre és küldhet el az Ön ismerőseinek.




- Ha külföldre küld üzeneteket, emelt díjra számíthat. További információért lépjen kapcsolatba szolgáltatójával.

- 1 Érintse meg a  >  elemet.
- 2 Koppintson az  ikonra.
- 3 Adja meg a címzettet és írja meg az üzenetet.
  - Fájlok csatolásához koppintson a  ikonra.
  - Az opcionális menüpontokhoz koppintson a  ikonra.
- 4 Az üzenet továbbításához koppintson az **Küldés** elemre.

## Üzenet olvasása

Az üzenetek ismerősönként megjeleníthetők.

- 1 Érintse meg a  >  elemet.
- 2 Válasszon ki egy ismerőst az üzenetlistáról.

## Üzenetküldési beállítások konfigurálása

Átállíthatja az üzenetküldési beállításokat, saját preferenciáinak megfelelően.

- 1 Érintse meg a  >  elemet.
- 2 Koppintson az üzenetlista  > **Beállítások** elemére.

# Kamera

## Kamera elindítása

Emlékezetes pillanatainak megörökítése érdekében fényképet vagy videót készíthet.

Érintse meg a  >  elemet.




- Fénykép vagy videó készítése előtt törölje le a kamerát egy puha ronggyal.
- Ügyeljen arra, hogy ne szennyezze be a kamera lencséjét az ujjával, vagy más idegen anyaggal.
- Ha az akkumulátor töltöttségi szintje alacsonyabb, mint 5%, a kamera használata előtt töltsse fel az akkumulátort.
- A használati útmutatóban található képek eltérhetnek a készüléken ténylegesen láthatóktól.
- A fényképeket és a videókat a Galéria menüpontban tekintheti meg vagy szerkesztheti. A részleteket lásd [A Galéria áttekintése](#) pont alatt.

## A kameramód módosítása



Kiválaszthatja a környezetéhez leginkább illő kameramódot, hogy könnyedén és kényelmesen készítsen fényképet vagy videót.

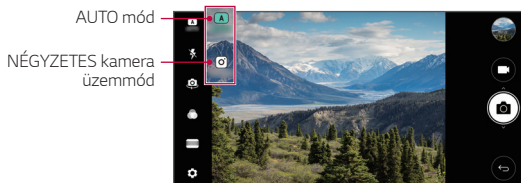A kamera képernyőjén koppintson az AUTO módra és válassza ki a kívánt módot.




## AUTO mód

A fényképek és videók elkészítésekor számos kamera mód és opció közül választhat.


- 1 Indítsa el a Kamera alkalmazást, majd érintse meg az **AUTO** (A) elemet.
- 2 A fénykép elkészítéséhez koppintson az  ikonra. Videofelvételhez koppintson az  ikonra.








## Fénykép készítése

- 1 Válasszon ki egy kamera módot és koppintson a megjelenő témára, hogy a kamera arra fókuszálhasson.
- 2 A fénykép elkészítéséhez koppintson az  ikonra.
  - Megnyomhatja a Hangerő fel (+) vagy a Hangerő le (-) gombot is a fénykép készítéséhez.



- Ha a képernyőt zárolta vagy kikapcsolta, indítsa el a kamerát a hangerő le (-) gomb kétszeri megnyomásával. Érintse meg a  **Beállítások > Általános > Billentyűparancs** ikont.

## Videofelvétel

- 1 Válasszon ki egy kamera módot és koppintson a megjelenő témára, hogy a kamera arra fókuszálhasson.
- 2 Koppintson az  ikonra.
  - Fénykép készítéséhez videó felvétele közben koppintson a  ikonra.
  - A videó készítésének szüneteltetéséhez koppintson a  ikonra. A videó készítésének folytatásához koppintson a  ikonra.
- 3 A videofelvétel befejezéséhez koppintson a  ikonra.

## A kameraléhetőségek személyre szabása

A különböző kamera beállításokat az igényeinek megfelelő módon szabhatja személyre.

A képernyőn koppintson a  ikonra.



- Az elérhető opciók a választott kamerától (előlapi vagy hátlapi kamera) és a választott kamera módtól függően eltérhetnek.

<b>Fotó mérete</b>	Válassza ki a fényképek oldalarányát és a készítendő videók méretét.
<b>Videó felbontása</b>	Válassza ki a készítendő videók felbontását és méretét.
<b>HDR</b>	Készítsen fényképeket életteli színekben, és alkalmazza a korrigáló hatásokat akkor is, amikor a képek fénytel szemben készültek. Ezeket a funkciókat a kamerába beszerelt HDR (nagy dinamikatartományú) technológia biztosítja.
<b>Időzítő</b>	Állítsa be az időzítőt, hogy megadott idő elteltével készíthessen képeket.
<b>Hangvezérelt fotózás</b>	Fényképezzen hangparancsokkal.

<b>Folyamatos felvétel</b>	Minimalizálja a bemozdulásokat videó készítése során.
<b>Hely megjelölése</b>	Kép elmentése a GPS helyadatokkal együtt.
<b>Rács</b>	Jelenítse meg a vezetőrácsokat, hogy függőleges és vízszintes vonalakhoz igazított fényképeket és videókat készíthessen.
<b>Tárhely</b>	Beállíthatja, hogy a fényképeket és videókat az SD kártya vagy a Belső tárhely kívánja-e elmenteni. (Akkor érhető el, ha a memóriakártya be van helyezve.)
<b>Egyszerűsített nézet</b>	Az összes menü elrejtése a kamera képernyőjén.
<b>Súgó</b>	Súgó megjelenítése az egyes kamera menükhöz.

## Az előlapi kamera további opciói

<b>Szelfi felvétel</b>	A szelfi felvétel beállítások testreszabása. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kézmozdulatos felvétel: Fényképezés a Kézmozdulatos felvétel funkcióval.</li> <li>• Automatikus felvétel: Fényképezés, ha a kamera arcot ismer fel.</li> </ul>
<b>Kézmozdulati nézet</b>	Válassza ki, hogy használja-e Kézmozdulati nézet ahhoz, hogy a fénykép készítése után rögtön megnézze a képet.
<b>Mentés tükrözve</b>	Mentés tükrözött képként, szelfik készítését követően.






- Az előlapi kamera használatakor beállíthatja a szűrőt és a tónust.

## Különbéle kamera módok

### Panoráma



Panorámakép készítéséhez kamerájának egy irányba mozgatásával készíthet képeket, amelyeket összekapcsolva szélesebb képet kaphat.


- 1 Az AUTO módban koppintson a **MÓD** >  lehetőségre.
- 2 Koppintson az  ikonra, majd lassan mozgassa el az egyik irányba a kamerát.
  - Az útmutatóban látható nyíl irányán mozogassa a készüléket.
- 3 Érintse meg a  elemet a panorámafelvétel leállításához.




### Étel

A képernyő jobb oldalán található vezérlőszákkal készíthet fényképet.



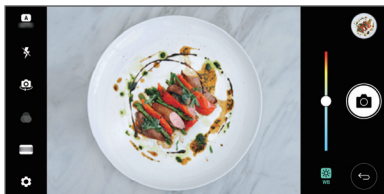

- 1 Az AUTO módban koppintson a **MÓD** >  lehetőségre.
- 2 A fénykép elkészítéséhez koppintson az  ikonra.
  - Húzza el a képernyőn levő színes csúszkát a fehéregyensúly beállításához, és a legjobb szín kiválasztásához.

- Ha a csúszka nem látható, akkor érintse meg a  elemet a fehéregyensúly beállításához.



## NÉGYZETES kamera üzemmód

A hátoldali és előlapi kamera használatával készíthet kollázszerű, többszörös képeket vagy videókat. A fényképek és videók különböző elrendezésekben is elmenthetők.

- 1 Indítsa el a Kamera alkalmazást, majd érintse meg az **AUTO** () > **NÉGYZETES** () elemet.
- 2 Koppintson a **MÓD** ikonra, és válassza ki a kívánt kamera üzemmódot.
- 3 A fénykép elkészítéséhez koppintson az  ikonra. Videofelvételhez koppintson az  ikonra.

## A kameralehetőségek személyre szabása

A különböző kamera beállításokat az igényeinek megfelelő módon szabhatja személyre.

A képernyőn koppintson a  ikonra.



- Az elérhető opciók a választott kamerától (előlapi vagy hátlapi kamera) és a választott kamera módtól függően eltérhetnek.

<b>Fotó mérete</b>	Válassza ki a fényképek oldalarányát és a készítendő videók méretét.
<b>Videó felbontása</b>	Válassza ki a készítendő videók felbontását és méretét.

<b>HDR</b>	Készítsen fényképeket étellel teli színekben, és alkalmazza a korrigáló hatásokat akkor is, amikor a képek fénnel szemben készültek. Ezeket a funkciókat a kamerába beszerelt HDR (nagy dinamikatartományú) technológia biztosítja.
<b>Időzítő</b>	Állítsa be az időzítőt, hogy megadott idő elteltével készíthessen képeket.
<b>Hangvezérelt fotózás</b>	Fényképezzen hangparancsokkal.
<b>Folyamatos felvétel</b>	Minimalizálja a bemozdulásokat videók készítése során.
<b>Hely megjelölése</b>	Kép elmentése a GPS helyadatokkal együtt.
<b>Rács</b>	Jelenítse meg a vezetőrácsokat, hogy függőleges és vízszintes vonalakhoz igazított fényképeket és videókat készíthessen.
<b>Tárhely</b>	Beállíthatja, hogy a fényképeket és videókat az SD kártya vagy a Belső tárhely kívánja-e elmenteni. (Akkor érhető el, ha a memóriakártya be van helyezve.)
<b>Súgó</b>	Súgó megjelenítése az egyes kamera menükhöz.

## Az előlapi kamera további opciói

<b>Szelfi felvétel</b>	A szelfi felvétel beállítások testreszabása. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kézmozdulatos felvétel: Fényképezés a Kézmozdulatos felvétel funkcióval.</li> <li>• Automatikus felvétel: Fényképezés, ha a kamera arcot ismer fel.</li> </ul>
<b>Mentés tükrözve</b>	Mentés tükrözött képként, szelfik készítését követően.




- Az előlapi kamera használatakor beállíthatja a szűrőt és a tónust.

## A Kamera alkalmazás további hasznos funkciói

### Sorozatfelvétel

A készülékkel sorozatban készíthető fényképeket mozgóképekké is összeillesztheti.



Az AUTO módban érintse meg hosszan a  ikont.

- A készülék a sorozatban készíthető felvételeket az  ikon nyomva tartásakor nagy sebességgel rögzíti.




- Maximum harminc (30) folyamatos képet lehet készíteni.

### Egyszerűsített nézet

Az AUTO módban érintse meg az  > **Egyszerűsített nézet** elemet, a kamera képernyőn levő menük elrejtéséhez. A megjelenítéshez koppintson az  ikonra.


### AE/AF lock


Rögzítheti az expozíció pillanatnyi szintjét és a fókusz pozícióját, ha hosszan megérinti a képernyőt AUTO módban. A funkció kikapcsolásához koppintson a képernyő egy üres részére.

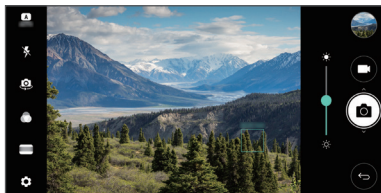

## Kamerák közötti váltás

A környezetének megfelelően választhat a hátoldali és az előlapi kamera közül.

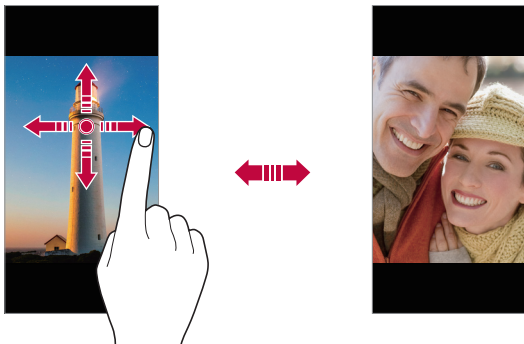

A kamera képernyőjén koppintson a  ikonra, vagy húzza az ujját bármilyen irányban, a hátoldali és az előlapi kamerák közötti váltáshoz.



- Szelfik készítéséhez használja az előlapi kamerát. A részleteket lásd a *Szelfi felvétel* pontban.

## Váltás a normál és a széles látószögű kamera között

Váltson az előlapi kamera normál és széles látószöge között az Ön igényeinek megfelelő fényképek és videók készítéséhez.

- Koppintson a  /  ikonra a széles látószögű és az általános kamera közötti váltáshoz.

## Nagyítás vagy kicsinyítés

Fénykép vagy videó készítése közben nagyíthatja vagy kicsinyítheti a kamera képernyőjét.

- A kamera képernyőjén szorítsa össze vagy távolítsa el két ujját a kicsinyítéshez vagy nagyításhoz, majd használja a megjelenő +/- csúszkát.



- A zoom funkció nem érhető el, ha az előlapi kamerát használja szelfi módban.

## Szelfi felvétel

Az előlapi kamera használatával a készülék képernyőjén keresztül tekintheti meg az arcát, és szelfiket is készíthet.


### Kézmozdulatos felvétel

A szelfiket kézmozdulatokkal is elkészítheti.


Helyezze a tenyerét az előlapi kamera elé, majd szorítsa ökölbe a kezét.

Ökölbe is szoríthatja a kezét, majd mutassa a kinyitott tenyerét a kamera felé.

- A készülék három másodpercen belül elkészíti a fényképet.

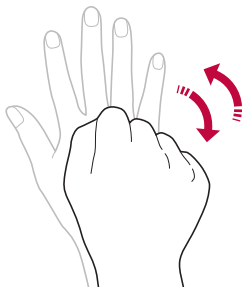



- A funkció használatához váltson elülső kamera módba, majd érintse meg a  > **Szelfi felvétel** > **Kézmozdulatos felvétel** lehetőséget.
- Ügyeljen arra, hogy a tenyere és az ökle a referenciavonalon belül legyen, hogy a kamera felismerhesse.
- Előfordulhat, hogy ez a funkció a kamera egyes funkcióinak használata során nem érhető el.


## Sorozat szelfi

A szelfiket időközönként is elkészítheti.

Az elülső kamera használata esetén mutassa tenyerét a kamera felé és szorítsa ökölbe a kezét gyorsan, kétszer egymás után.

- Négy fénykép készül körülbelül két másodperces időközönként, három másodperces időzítési késleltetést követően.




- A funkció igénybevételéhez érintse meg a  > **Szelfi felvétel** > **Kézmozdulatos felvétel** lehetőséget.

## Automatikus felvétel

Az arcfelismerő funkció használatával könnyedén és kényelmesen készíthet szelfiket. Beállíthatja a készüléket úgy, hogy amikor a képernyőre néz, az előlapi kamera automatikusan felismeri az arcát és elkészíti a szelfit.


- A fehér vezérlőkeretben megjelenik, ha az elülső kamera felismeri az Ön arcát. Ha a vezérlőkeretben levő alany már nem mozog, a vezérlőkeret kék lesz, és a kamera elkészíti a fényképet.




- Az Automatikus felvétel engedélyezéséhez érintse meg a  > **Szelfi felvétel** > **Automatikus felvétel** lehetőséget.


## Kézmozdulati nézet

Miután az előlapi kamerával önarcképet készített, rögtön megtekintheti azt, ha a képernyőt közel helyezi az arcához.

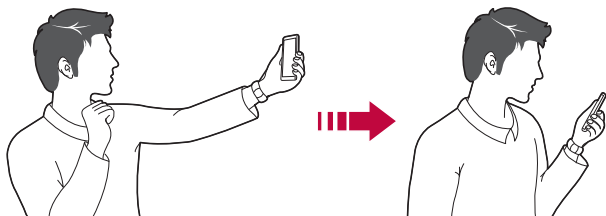

- A Kézmozdulatos megtekintés engedélyezéséhez érintse meg a  > **Kézmozdulati nézet** lehetőséget.
- Minden fénykép készítésekor csak egy előnézeti kép érhető el.
- Ha előnézetben elforgatja a készüléket, a képernyő kamera módra vált.

## Mentés tükrözve

Az előlapi kamerával készítendő fénykép készítése előtt érintse meg a  > **Mentés tükrözve** elemet. A kép vízszintesen tükrözve lesz.





- Az előlapi kamera használata során szelfik készítésénél módosíthatja a kamera opcióit. Részletekért lásd a **A kamera** lehetőségek **személyre szabása** fejezetet.

# Galéria

## A Galéria áttekintése


A készülékre mentett fényképek és videók megtekintése, illetve kezelése is lehetséges.

- 1 Érintse meg a  >  elemet.
  - A mentett fényképek és videók mappáknként jelennek meg.
- 2 Koppintson egy mappára és válasszon ki egy fájlt.
  - Tekintse meg a kiválasztott fájlt teljes képernyős módban.
  - Egy fénykép megtekintése közben csúsztassa ujját jobbra vagy balra, az előző vagy következő fénykép megtekintéséhez.
  - Egy videó megtekintése közben csúsztassa ujját jobbra vagy balra, a videó vissza- vagy előretekeréséhez.



- Lehetséges, hogy néhány fájlformátum a telepített szoftvertől függően nem támogatott.
- Lehetséges, hogy néhány fájl kódolás miatt nem nyílik meg.
- A méretkorlátot túllépő fájlok hibát okozhatnak.

## Fényképek megtekintése

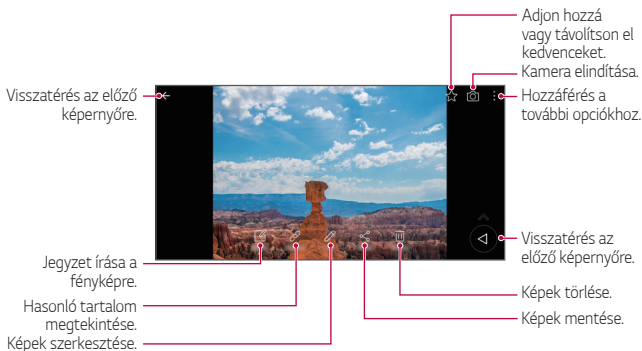




- A menüelemek megjelenítéséhez enyhén érintse meg a képernyőt. A menü elemek elrejtéséhez érintse meg újra a képernyőt.

## Lebegő gomb

A Kezdőképernyőre való gyors lépéshez, mialatt a Galériát fekvő nézetben nézi, érintse meg hosszan a ◀ elemet, mozgassa az ujját felfelé a ● elemhez, majd engedje el.

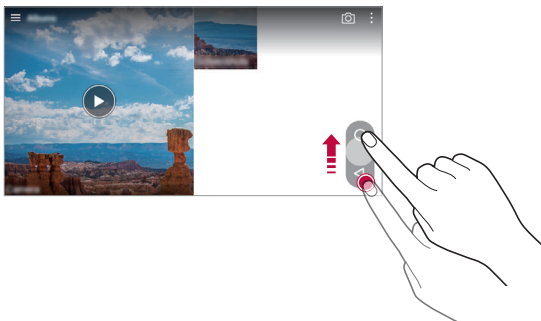

- A lebegő gombot áthelyezheti, ha vízszintesen elhúzza a képernyő alsó része mentén.

## Jegyzet írása a fényképre


- 1 A fénykép megtekintésekor koppintson a 📄 ikonra.
- 2 Írjon jegyzetet a fényképre, és érintse meg a **MENTÉS** elemet.



- Bizonyos fényképek nem biztos, hogy támogatják a fényképjegyzet funkciót.

## Hasonló tartalom



A Galériában szerkesztheti és személyre szabhatja a hasonló tartalmat.

- 1 Egy fénykép megtekintésekor koppintson a  ikonra.
- 2 Ha megjelenik a fénykép készítési dátumával kapcsolatos ikon, érintse meg a képernyőt.





- Megtekintheti az Ön által kiválasztott dátummal kapcsolatos fényképeket.



- A hasonló tartalom maximum négy kombinációban kapcsolódhat az 'Emlékek, Dátum, Hely, Kamera mód' opciókhoz.
- Érintse meg a  elemet a hasonló tartalom videóként történő elmentéséhez.
- Érintse meg a  elemet a további opciók eléréséhez.

## Fényképek szerkesztése


- 1 A fénykép megtekintésekor koppintson a  ikonra.
- 2 A fénykép szerkesztéséhez alkalmazza a különböző hatásokat és eszközöket.
- 3 A módosítások mentéséhez koppintson a **MENTÉS** elemre.
  - A változásokkal felülírja az eredeti fájlt.
  - Az átszerkesztett fénykép önálló fájlként történő mentéséhez koppintson a  > **Másolat mentése** ikonra, illetve elemre.


## Videolejátszás



- A hangerő beállításához húzza felfelé vagy lefelé a videó képernyő jobb oldalát.
- A képernyő fényerejének beállításához húzza felfelé vagy lefelé a képernyő bal oldalát.

## Videók szerkesztése


- 1 A videó megtekintésekor koppintson a  ikonra.
- 2 A számos effektus és eszköz segítségével a videók különböző módokon szerkeszthetők.

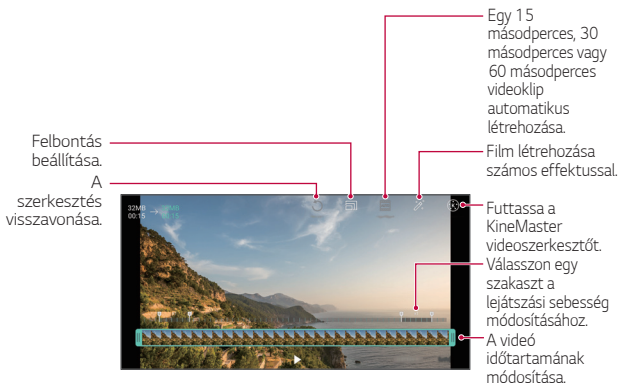

- 3 A módosítások mentéséhez koppintson a **MENTÉS** elemre.

## GIF létrehozása

A felvett videó használatával egyszerűen készíthet GIF fájlt.



- 1 A videó megtekintése során a kívánt indulási ponton érintse meg a  > **GIF létrehozása** elemet.
- 2 Válassza ki a készíteni kívánt GIF hosszúságát.
  - A GIF a pillanatnyi időtől indulva a kívánt hosszúságban létrejön.
  - 5 másodpercnél rövidebb videók esetén a GIF képek a hátralevő időn át automatikusan létrejönnek.



- A GIF készítő funkció a felhasználó kreatív tevékenységének támogatására szolgál. Ha a GIF készítő funkció használatával megsérti mások szerzői vagy jó hírnévhez fűződő jogait, akkor ezért polgárjogi és büntetőjogi felelősséggel tartozik. Ügyeljen arra, hogy ne másolja le és ne továbbítsa mások munkáját engedély nélkül. Az LG Electronics nem vállal felelősséget a felhasználó tevékenységeiért.




## Hasonló fájlok

Összekapcsolhat fájlokat azonos helyszínen vagy dátummal készített fényképek vagy videók alapján.

- 1 Válassza ki az elmentett fényképeket és érintse meg a  lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy kívánt mappát, majd videó készítéséhez érintse meg a  ikont.




## Fájlok szerkesztése

A fájlokat az alábbi lehetőségek alkalmazásával törölheti:

- Koppintson a listából kiválasztott fájlra és tartsa rajta az ujját, majd koppintson a **Töröl** elemre.
- Koppintson a fájllista  ikonjára, és törölje a kívánt fájlokat.
- A törölt fájlok automatikusan a **Kuka** kerülnek, és onnan 7 napig visszaállíthatóak a Galériába.
- A Galériában koppintson a  > **Kuka** gombra. Koppintson a  gombra a fájlok végleges törléséhez. Ebben az esetben a fájlokat nem lehet visszaállítani.

## Fájlok megosztása

A fájlokat az alábbi lehetőségek alkalmazásával oszthatja meg:

- Egy fénykép megtekintése közben koppintson a  ikonra, hogy az Ön által kiválasztott módon megossza a fájlt.
- Egy videó megtekintése közben koppintson a  > **Megosztás** ikonra, hogy az Ön által kiválasztott módon megossza a fájlt.
- A fájlok kiválasztásához koppintson a  ikonra a fájlok listájából, és ossza meg őket az Ön által kiválasztott módon.

## Névjegyek


### A névjegyek áttekintése

Mentheti és kezelheti a különböző névjegyeket.

Koppintson az  > **Eszközök** > **Névjegyek** ikonra.


### Névjegyek hozzáadása

#### Új névjegyek hozzáadása

- 1 A névjegyzék képernyőn koppintson az  ikonra.
- 2 Adja meg a névjegyhez tartozó adatokat és koppintson a **MENTÉS** elemre.

#### Névjegyek importálása

Egy másik tárolóeszköztől importálhatja ismerőseit.

- 1 A névjegyzék lista képernyőn koppintson a  > **Névjegyek kezelése** > **Importálás** elemre.
- 2 Válasza ki az importálni kívánt névjegy forrás- és célhelyét, majd koppintson az **OK** elemre.
- 3 Válassza ki a névjegyeket és koppintson az **IMPORTÁLÁS** elemre.

## Névjegyek hozzáadása a gyorshívó listához

- 1 A névjegyzék képernyőn koppintson a **⋮** > **Gyorshívás** elemre.
- 2 Koppintson egy gyorshívó számon a **Névjegy hozzáadása** elemére.
- 3 Válasszon ki egy ismerőst.


## Névjegyek keresése

A névjegyek között az alábbi módokon kereshet:

- Írja be a keresett nevet a névjegyzék képernyő keresési mezőjébe.
- Görgesse a listát felfelé vagy lefelé.
- A névjegyzék képernyő tárgymutatójában koppintson az adott névjegy kezdőbetűjére.

## Névjegyzék

### Névjegyek szerkesztése

- 1 Az ismerősök listájából válasszon ki egy ismerőst.
- 2 A névjegyadatok képernyőn koppintson az  ikonra és végezze el az adatok szerkesztését.
- 3 A módosítások mentéséhez koppintson a **MENTÉS** elemre.

### Névjegyek törlése

A névjegyeket az alábbi lehetőségek alkalmazásával törölheti:

- A névjegyzék lista képernyőn érintse meg hosszan a törölni kívánt névjegyet, majd érintse meg a **Törlés** elemet.
- A névjegyzék lista képernyőn érintse meg a **⋮** > **Töröl** elemet.

## Hozzáadás a Kedvencekhez

A gyakran használt névjegyeket a Kedvencekhez is hozzáadhatja.

- 1 Az ismerősök listájából válasszon ki egy ismerőst.
- 2 A névjegyadatok képernyőn koppintson az ☆ ikonra.

## Csoportok létrehozása

- 1 A névjegyzék képernyőn koppintson a **Csoportok** > : > **Új csoport** ikonra, illetve elemekre.
- 2 Adja meg az új csoport nevét.
- 3 Koppintson az **Új tagok** elemre, válassza ki a kívánt névjegyeket, majd koppintson az **HOZZÁAD** elemre.
- 4 Az új csoport mentéséhez koppintson a **MENTÉS** elemre.




## QuickMemo+

### QuickMemo+ áttekintés

Kreatív jegyzeteket hozhat létre a továbbfejlesztett jegyzettömb különböző opcióinak segítségével, mint például a képek és képernyőképek kezelése, melyeket a hagyományos jegyzettömb nem támogat.





### Jegyzet készítése

- 1 Érintse meg az ○ > **QuickMemo+** elemet.
- 2 Jegyzet készítéséhez koppintson az + ikonra.
  - ✓ : Jegyzet elmentése.
  - ↶ : Az utolsó művelet visszavonása.
  - ↷ : Az utolsó, visszavont művelet megismétlése.
  - T : Jegyzet bevitele a billentyűzet használatával.
  - ✎ : Jegyzet beírása kézzel.



-  : Kézzel beírt jegyzetek törlése.
-  : Nagyítsa vagy kicsinyítse, forgassa el a kézzel írt jegyzetet, vagy törölje annak részeit.
-  : Hozzáférés a további opciókhoz.

3 Koppintson az  ikonra a jegyzet elmentéséhez.

## Jegyzet írása fényképre

- 1 Érintse meg az  **QuickMemo+** elemet.
- 2 Koppintson az  ikonra a fénykép készítéshez, majd koppintson az **OK** ikonra.
  - A fényképet a készülék automatikusan hozzárendeli a jegyzettömbhöz.
- 3 Érintse meg a **T** vagy a  elemet, ha jegyzeteket kíván írni a fényképre.
  - Jegyzetek írása a fényképre.
  - Írja be a szöveget a fénykép alatt.
- 4 Koppintson az  ikonra a jegyzet elmentéséhez.





## Jegyzet írása képernyőképre

- 1 Miközben a rögzíteni kívánt képernyőt nézi, húzza le az állapotsort, majd koppintson a  ikonra.
  - A képernyőfotó megjelenik a jegyzettömb háttér témájaként. Az emlékeztető eszközök a képernyő felső részén jelennek meg.
- 2 Készítsen jegyzeteket kívánság szerint.
  - Jegyzetek írása a fényképre.
- 3 Koppintson az  ikonra, majd mentse el a jegyzetet a kívánt helyre.
  - Az elmentett jegyzetek megjeleníthetők az **QuickMemo+** vagy az **Galéria** ikonnal.

- Ha mindig ugyanarra a helyre szeretné elmenteni a jegyzeteket, válassza a **Használja alapértelmezettként** jelölőnégyzetet, majd válasszon egy alkalmazást.

## Mappák kezelése

A jegyzetek csoportosíthatók a jegyzet típusa szerint.

- 1 Érintse meg az  **QuickMemo+** elemet.
- 2 A képernyő tetején koppintson a  ikonra és válassza a következő menüpontot:
  - **Minden feljegyzés:** A QuickMemo+-ban elmentett valamennyi jegyzet megtekintése.
  - **Feljegyzéseim:** A QuickMemo+ ikonnal létrehozott jegyzetek megtekintése.
  - **Rögzítés+:** A Rögzítés+ ikonnal létrehozott jegyzetek megtekintése.
  - **Fényképjegyzet:** A  ikonnal létrehozott jegyzetek megtekintése.
  - **Kuka:** Törölt jegyzetek megtekintése.
  - **Új kategória:** Kategóriák hozzáadása.
  -  : Kategóriák átrendezése, hozzáadása vagy törlése. A kategória átnevezéséhez koppintson a kategóriára.





- Bizonyos mappák nem jelennek meg a QuickMemo+ első elindításakor. A letiltott mappák aktívak lesznek és megjelennek, ha legalább egy, kapcsolódó jegyzetet tartalmaznak.


# Óra

## Ébresztő

Beállíthatja, hogy az ébresztés mely időpontokban szólaljon meg.



- 1 Koppintson az  > **Eszközök** > **Óra** > **Ébresztő** ikonra.
- 2 Új ébresztés beállításához koppintson az  ikonra.
- 3 Végezze el az ébresztési beállításokat, majd koppintson a **MENTÉS** elemre.



- Ha egy már korábban beállított riasztást kiválaszt, szerkesztheti azt.
- A riasztás törléséhez koppintson a képernyő tetején lévő  ikonra. Vagy koppintson a riasztásra, és tartsa lenyomva.



## Világóra

A készüléken a világ különböző városai szerinti pontos idő is megtekinthető.

- 1 Koppintson az  > **Eszközök** > **Óra** > **Világóra** ikonra.
- 2 Koppintson az  ikonra és adja hozzá a kívánt várost.


## Időzítő

Beállíthatja az időzítőt, hogy az ébresztés az Ön által meghatározott időtartamot követően szólaljon meg.

- 1 Koppintson az  > **Eszközök** > **Óra** > **Időzítő** ikonra.
- 2 Állítsa be az időt és koppintson a **Start** elemre.
  - Az időzítő megállításához koppintson a **Szünet** elemre. Az időzítő újraindításához koppintson a **Folytatás** elemre.
  - Az időzítő beállításainak visszaállításához koppintson a  elemre.
- 3 Az időzítő jelzésének kikapcsolásához koppintson a **Leállít** ikonra.

## Stopper

A köridőket a stopperóra funkcióval rögzítheti.



- 1 Koppintson az  > **Eszközök** > **Óra** > **Stopper** ikonra.
- 2 A stopperóra elindításához koppintson a **Start** elemre.
  - Köridő rögzítéséhez koppintson a **Részidő** elemre.
- 3 A stopperóra megállításához koppintson a **Szünet** elemre.
  - A stopperóra újraindításához koppintson a **Folytatás** elemre.
  - Ha törölni szeretné a rögzített időket, és újra szeretné indítani a stopperert, koppintson a **Visszaállítás** gombra.

## Naptár


### A naptár funkció áttekintése

A különböző eseményeket és feladatokat a naptár funkció segítségével rendszerezheti.

### Események hozzáadása

- 1 Koppintson az  > **Eszközök** > **Naptár** ikonra.
- 2 Válassza ki a kívánt dátumot, majd koppintson az  ikonra.
- 3 Adja meg az eseményhez tartozó adatokat és koppintson a **MENTÉS** elemre.
  - Ha a naptár egy olyan dátumára koppint, mely több eseményt is tartalmaz, megjelenik egy előugró ablak, melyben az adott dátumhoz tartozó események tekinthetők meg. Az előugró ablakban megjelenő egyes eseményekre koppintva tekintheti meg a kapcsolódó adatokat.

## Események szinkronizálása



Koppintson a  > **Naptárak szinkronizálása** gombra, és válassza ki a szinkronizálandó naptárat.



- Ha az eseményeit a készülékről Google-fiókjára mentette, akkor automatikusan kapcsolódnak a Google naptárral is. Google naptárjával más készülékeket is szinkronizálhat annak érdekében, hogy azokon a készülékeken is meglegyenek az Ön készülékén meglévő események, és hogy azokon a készülékeken is szerkeszthesse eseményeit.

## Feladatok


Az ütemtervek egyszerűbb kezelése érdekében a különböző feladatok regisztrálását is elvégezheti a készüléken.

- 1 Koppintson az  > **Eszközök** > **Feladatok** ikonra.
- 2 A feladatok hozzáadásához koppintson az  ikonra.
- 3 Adja meg a feladathoz tartozó adatokat, majd koppintson a **MENTÉS** ikonra, illetve elemre.

# Zene

Lehetőség van zeneszámok vagy zenei albumok lejátszására és kezelésére.

- 1 Koppintson az **O** > **Eszközök** > **Zene** ikonra.
- 2 Válasszon ki egy kategóriát.
- 3 Válasszon ki egy zenei fájlt.

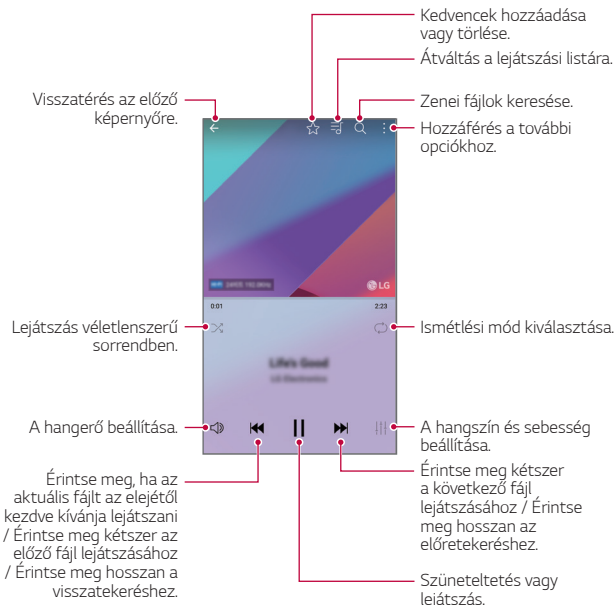




- Lehetséges, hogy néhány fájlformátum a telepített szoftvertől függően nem támogatott.
- A méretkorlátot túllépő fájlok hibát okozhatnak.
- A zenefájlok nemzetközi szerzői jogvédelem alatt állhatnak. Így a másolás előtt esetleg jogi engedélyt kell beszereznie. Zenei fájl letöltéséhez vagy másolásához először tájékozódjon az adott ország szerzői jogi törvényeiről.

## Számológép

Kétféle számológépet használhat: az egyszerű számológépet és a tudományos számológépet.

- 1 Koppintson az  > **Eszközök** > **Számológép** ikonra.
- 2 A számításokat a billentyűzet használatával végezheti el.
  - A tudományos számológép használatához húzza a képernyő jobb oldalán lévő zöld csúszkát balra.
  - A számítás újraindításához nyomja meg hosszan a **DEL** gombot.

## Email

### Az e-mail funkció áttekintése


A készüléken e-mail fiók is regisztrálható, az e-mailek áttekintését és továbbítását így a telefonján keresztül is elvégezheti.




- Ha mobil adatátvitelt használ, a szolgáltatója esetleg költségeket számíthat fel az adatforgalomért. További információért lépjen kapcsolatba szolgáltatójával.


## E-mail fiókok regisztrálása

Az e-mail alkalmazás első használatakor végezze el az e-mail fiók regisztrálását.


- 1 Koppintson az  > **Eszközök** > **Email** ikonra.
- 2 Válasszon ki egy e-mail szolgáltatót.
- 3 Adja meg az e-mail címét és a jelszavát, majd a fiók regisztrálásához koppintson a **KÖVETKEZŐ** elemre.
  - E-mail fiók manuális regisztrálásához koppintson a **KÉZI BEÁLLÍTÁS** elemre (ha szükséges).

## E-mail fiókok kezelése


Az e-mail fiók megtekintéséhez, illetve szerkesztéséhez koppintson a  > **Beállítások** ikonra, illetve elemre.

- Fiók hozzáadásához koppintson az **Fiók hozzáadása** elemre.
- Fiók törléséhez koppintson a  > **Fiók törlése** ikonra, illetve elemre.





## Másik e-mail fiók megnyitása

Ha több e-mail fiók regisztrálása esetén egy másik fiókot kíván megtekinteni, koppintson az  ikonra és válassza ki a kívánt fiókot a listából.

## E-mailek áttekintése








- 1 Koppintson az  ikonra és válassza ki a kívánt fiókot.
- 2 Jelöljön ki egy e-mailt a listából.
  - Ekkor az adott e-mail tartalma jelenik meg.

## E-mailek továbbítása

- 1 Koppintson az  ikonra.
- 2 Adja meg a címzett e-mail címét.
- 3 Töltse ki az e-mail tárgysorát és írja meg a levelet.
  - Fájlok csatolásához koppintson a  ikonra.
  - Az opcionális menüpontokhoz koppintson a  ikonra.
- 4 Az e-mail továbbításához koppintson az  ikonra.

## Hangfelvő

Felveheti és mentheti a fontosabb események során Ön vagy mások által elmondottakat. A felvett hangfájlok később lejátszhatók és meg is oszthatók.

- 1 Koppintson az  > **Eszközök** > **Hangfelvő** ikonra.
- 2 Koppintson az  ikonra.
  - A felvétel szüneteltetéséhez koppintson az  ikonra.
  - A hangfelvétel készítése során történő könyvjelző-beszúráshoz érintse meg a  elemet.
- 3 A felvétel befejezéséhez koppintson az  ikonra.
  - A készülék automatikusan menti a fájlt és megjelenik az előhallgatási képernyő.
- 4 A felvett hangfájl lejátszásához koppintson az  ikonra.
  - A  ikonra koppintva megjelennek a felvett hangfájlok. A felvett hangfájlok a listából lejátszhatók.

## FM rádió

A készüléken FM rádióállomásokat is hallgathat.



Koppintson az  > **Eszközök** > **FM rádió** ikonra.



- Az alkalmazás használatához csatlakoztasson fülhallgatót a készülékhez. A fülhallgató rádióantennaként működik.
- Bizonyos területeken az a funkció nem támogatott.



## Fájlkezelő

A készülékre, illetve felhőbe mentett fájlok megtekintése és kezelése is lehetséges.

- 1 Koppintson a  > **Menedzsment** > **Fájlkezelő** ikonra.
- 2 Koppintson a  ikonra, és válassza ki a kívánt tárhelyet.

## LG Mobile Switch

Az előző készülék adatai áttehetők az új készülékre az LG Mobil Kapcsoló segítségével.

- 1 Koppintson a  > **Menedzsment** > **LG Mobile Switch** ikonra. Vagy koppintson a  > **Beállítások** > **Általános** > **Biztonsági mentés és visszaállítás** > **LG Mobile Switch** ikonra.
- 2 Kövesse a képernyőn látható utasításokat az adatátvitel kívánt módjának kiválasztásához.



- A készülék újraindítása következtében néhány, a tárhelyen tárolt biztonsági másolat fájl törölhető. Mindenképpen másolja át és tárolja a fontos biztonsági másolat fájlokat a számítógépén.



- A Google fiók adatai esetén nem történik biztonsági mentés. Amikor szinkronizálja Google-fiókját, a Google alkalmazások, a Google névjegyek, a Google naptár és a Google memo alkalmazás adatai, valamint a Play Áruházból letöltött alkalmazások automatikusan tárolódnak a Drive alkalmazáson.
- Az adatok átvitele előtt töltsse fel teljesen az akkumulátort, nehogy a készülék véletlenül kikapcsoljon a folyamat közben.

## Letöltések

Az interneten vagy alkalmazásokon keresztül letöltött fájlokat megtekintheti, törölheti vagy megoszthatja.

Koppintson az > **Menedzsment** > **Letöltések** ikonra.

## LG SmartWorld

Az LG Electronics számtalan játékát, hanganyagát, alkalmazását és betűtípusát is letöltheti. A Kezdőképernyőhöz kapcsolódó különböző témák és betűtípusok segítségével személyre szabhatja a készülékét.




- Ha mobil adatátvitelt használ, a szolgáltatója esetleg költségeket számíthat fel az adatforgalomért.
- Előfordulhat, hogy ez a funkció nem támogatott, a területtől vagy a szolgáltatótól függően.

- 1 Koppintson a > **Szolgáltatások** > **SmartWorld** ikonra.
- 2 Koppintson az > **Belépés**, és jelentkezzen be.
- 3 Válassza ki és töltsse le a kívánt tartalmakat.

## A SmartWorld alkalmazás letöltése

Ha még nem telepítette a SmartWorld alkalmazást, kövesse az alábbi lépéseket a letöltéshez.


- 1 Koppintson a  > **Beállítások** > **Általános** > **A telefonról** > **Frissítési/App központ** > **Alkalmazás frissítés** ikonra.
- 2 Válassza ki a listáról a **SmartWorld** elemet, majd koppintson a **Letöltés** elemre.

## RemoteCall Service

A készülékkel kapcsolatos esetleges problémák a távolból is meghatározhatók. Elsőként hívjon fel egy LG Ügyfélszolgálatot, az alábbi módon:



- A funkció használatához először el kell fogadnia annak használatát.
- Ha mobil adatátvitelt használ, a szolgáltatója esetleg költségeket számíthat fel az adatforgalomért.

- 1 Koppintson a  > **Szolgáltatások** > **RemoteCall Service** ikonra.
- 2 Hívja fel az LG Ügyfélszolgálatát.
- 3 A telefonos kapcsolat létrejöttét követően kövesse az Ügyfélszolgálat munkatársa által elmondottakat és adja meg a hat számjegyű hozzáférési számot.
  - Megtörténik a készülék távoli csatlakoztatása és kezdetét veszi a támogatási szolgáltatás.

## Cellaüzenet

Valós időben tekintheti meg a különböző vészhelyzetekkel, például tájfunokkal, áradásokkal és földrengésekkel kapcsolatos szöveges figyelmeztetéseket.

Koppintson a  > **Szolgáltatások** > **Cellaüzenet** ikonra.

## Facebook

Használhatja a közösségi hálózati szolgáltatást a posztok, fotók és videók frissítésére, megtekintésére és az online kapcsolatokkal történő megosztására.

Koppintson a  > **Ajánlott** > **Facebook** ikonra.

## Instagram

Használja a közösségi hálózati szolgáltatást fotók és videók készítésére és megosztására. A szűrők segítségével még fantáziadúsabb és érdekesebb képeket és videókat készíthet.

Koppintson a  > **Ajánlott** > **Instagram** ikonra.

## Chrome

Bejelentkezés a Chrome böngészőbe, valamint számítógépen megnyitott lapok, könyvjelzők és címsoradatok importálása a készülékre.

## Google alkalmazások

Google fiók beállításával a Google alkalmazások használata is elérhetővé válik. Google alkalmazás első használatakor automatikusan megjelenik a Google fiókregisztrációs ablak. Ha esetleg még nem rendelkezik Google fiókkal, a készülékén keresztül is létrehozhatja azt. Az adott alkalmazás használatával kapcsolatban lásd annak Súgóját.



- Néhány alkalmazás működése a területtől vagy a szolgáltatótól függően eltérhet.

## **Dokumentumok**

Dokumentumok létrehozása és online módon, illetve más eszközön létrehozott dokumentumok szerkesztése. Dokumentumok megosztása és másokkal együtt történő szerkesztése.

## **Drive**

Fájlok feltöltése, mentése, megnyitása, megosztása és elrendezése a készüléken keresztül. Az alkalmazásokon keresztül elérhető fájlok bárholnan hozzáférhetők, online és offline módon egyaránt.

## **Duo**

Kezdeményezzen videohívást a családtagjaival, barátaival és bárkivel, aki az alkalmazást használja.

## **Gmail**

Google e-mail fiók regisztrálása és az e-mailek áttekintése, illetve továbbítása a készüléken keresztül.

## **Google**

Használja a Google-t a honlapok, képek, hírek és egyébek keresésére a kulcsszavak beírásával vagy kimondásával.

## **Térkép**

Helymeghatározás a térképen. Földrajzi információk megtekintése.

## **Fotók**

A készülékre mentett fényképek és albumok megtekintése, illetve megosztása.

## **Play Filmek és TV**

Filmek Google fiókon keresztüli kölcsönzése, illetve vásárlása. Különböző tartalmak vásárlása, melyek később bárhol lejátszhatók.

## **Play Zene**

Vásároljon zenefájlokat a Play Áruházból. A készüléken mentett zenefájlok lejátszása.

## **Táblázatok**

Táblázatok létrehozása és online módon, illetve más eszközön létrehozott táblázatok szerkesztése. Táblázatok megosztása és másokkal együtt történő szerkesztése.

## **Diák**

Prezentációk létrehozása és online módon, illetve más eszközön létrehozott prezentációk szerkesztése. Prezentációk megosztása és másokkal együtt történő szerkesztése.

## **YouTube**

Videók keresése és lejátszása. Videók feltöltése a YouTube videomegosztóra.



04



## **Beállítások**

# Beállítások

Igénye szerint személyre szabhatja a készülék beállításait.

Koppintson a  > **Beállítások** ikonra.




- Koppintson a  ikonra, és adjon meg egy kulcsszót a keresőmezőben, egy beállítási elem eléréséhez.
- Koppintson a  ikonra a megtekintési mód módosításához. Ez a használati útmutató azt feltételezi, hogy a Fül nézet módot használja.

## Hálózatok

### Wi-Fi

Csatlakozhat közeli készülékekhez vagy Wi-Fi hálózathoz.

#### Csatlakozás Wi-Fi hálózathoz

- 1 A beállításoknál koppintson a **Hálózatok** > **Wi-Fi** ikonra.
- 2 Az aktiváláshoz  érintse meg.
  - Az elérhető Wi-Fi hálózatok automatikusan megjelennek.
- 3 Válasszon ki egy hálózatot.
  - Lehetséges, hogy meg kell adnia a Wi-Fi hálózat jelszavát.
  - A készülék ezt a folyamatot korábban már használt Wi-Fi hálózatok esetében kihagyja. Ha nem szeretne automatikusan csatlakozni egy adott Wi-Fi hálózathoz, koppintson rá, tartsa lenyomva, majd koppintson a **Hálózat elfelejtése** ikonra.

#### A Wi-Fi hálózat beállításai


A beállításoknál koppintson a **Hálózatok** > **Wi-Fi** ikonra.

- **Átváltás mobil adatforgalomra:** Ha a mobil adatkapcsolat funkció aktiválva van, de a készülék nem tud Wi-Fi hálózaton keresztül kapcsolódni az internetre, a készülék automatikusan a mobil adatkapcsolaton keresztül kapcsolódik az internetre.

-  : A Wi-Fi hálózat beállításainak testreszabása.


## Wi-Fi Direct

A készüléket csatlakoztathatja más, a Wi-Fi Direct szolgáltatást támogató készülékekhez, és közvetlenül megoszthat adatokat. Nincs szüksége hozzáférési pontra. A Wi-Fi Direct szolgáltatással kettőnél több készülékhez is csatlakozhat.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Hálózatok > Wi-Fi >  > Haladó Wi-Fi beállítások > Wi-Fi Direct** ikonra.
  - Automatikusan megjelennek azok a közeli készülékek, amelyek támogatják a Wi-Fi Direct szolgáltatást.
- 2 Válasszon ki egy készüléket.
  - A kapcsolat akkor jön létre, ha a készülék elfogadja a csatlakozási kérést.



- Wi-Fi Direct használata esetén az akkumulátor gyorsabban lemerülhet.

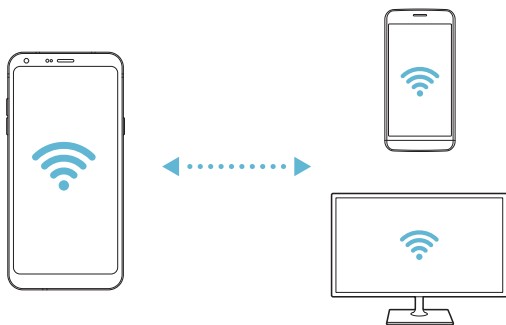

## Bluetooth

A készüléket csatlakoztathatja olyan más, közeli készülékekhez, amelyek támogatják a Bluetooth kapcsolatot adatcsere céljából. Csatlakoztassa a készüléket Bluetooth fülhallgatóhoz és billentyűzethez. Így a készülék könnyebben vezérelhető.

### Párosítás másik készülékkel

- 1 A beállításoknál koppintson a **Hálózatok** > **Bluetooth** ikonra.
- 2 Az aktiváláshoz  érintse meg.
  - Automatikusan megjelennek az elérhető készülékek.
  - A készüléklista frissítéséhez koppintson a **KERESÉS** ikonra.




• Csak a láthatóként beállított eszközök jelennek meg a listán.

- 3 Válasszon ki egy készüléket a listából.
- 4 A hitelesítéshez kövesse a kijelzőn látható utasításokat.



• Ez a lépés a korábban már elért eszközöknél kimarad.

### Adatok mentése Bluetooth segítségével

- 1 Válasszon ki egy fájlt.
  - Multimédia fájlok vagy névjegyek küldése.
- 2 Koppintson a  > **Bluetooth** ikonra.
- 3 Válasszon ki egy célkészüléket a fájlhoz.
  - A fájl a készülék akkor küldi el, amikor azt a célkészülék elfogadja.




• A fájlmegosztási folyamatok eltérhetnek, a fájlától függően.


## Mobil adat

A mobil adatok átvitelét be- vagy kikapcsolhatja. A mobil adatátvitelt kezelheti is.

### A mobil adatátvitel bekapcsolása

- 1 A beállításoknál koppintson a **Hálózatok** > **Mobil adat** ikonra.
- 2 Az aktiváláshoz  érintse meg.

### A mobil adatátvitel beállításainak testreszabása

- 1 A beállításoknál koppintson a **Hálózatok** > **Mobil adat** ikonra.
- 2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
  - **Mobil adat:** Az mobilhálózatokon keresztüli adatkapcsolat használatának beállítása.
  - **A mobil adathálózat korlátozása:** Állítson be korlátot a mobil adatátvitel használatához, hogy a készülék zárolja a mobil adatok átvitelét a korlát elérésekor.
  -  : A mobil adatátvitel beállításainak testreszabása.

## Hívás beállítások

Olyan hívásbeállításokat szabhat testre, mint a hanghívás és a nemzetközi hívási opciók.



- A szolgáltatótól vagy a területtől függően elképzelhető, hogy egyes funkciók nincsenek támogatva.

- 1 A beállításoknál koppintson a **Hálózatok** > **Hívás beállítások** ikonra.
- 2 A beállítások személyre szabása.

# Megosztás és csatlakoztatás

## NFC

Készülékét használhatja közlekedési vagy hitelkártyaként. Más készülékekkel is megoszthatja adatait.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Hálózatok > Megosztás és csatlakoztatás > NFC** ikonra.
- 2 Az aktiváláshoz  érintse meg.
  - Érintse készülékét egy másik készülékhez, amely támogatja az NFC adatátvitelt.



- A készülék típusának függvényében az NFC kamera másképpen is elhelyezkedhet. Lásd a *Alkatrészek áttekintése* fejezetet az NFC antenna területének részleteiért.

## Android Beam

Készüléke hátuljának egy másik készülékhez való hozzáérintésével fájlokat oszthat meg. Megoszthat zenét, videót vagy ismerősei listáját is, megnyithat honlapokat vagy elindíthat alkalmazásokat egy másik készülékről.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Hálózatok > Megosztás és csatlakoztatás > Android Beam** ikonra.
- 2 Érintse készüléke hátulját egy másik készülékhez.



- A készülék típusának függvényében az NFC kamera másképpen is elhelyezkedhet.

## Nyomtatás

A készüléket Bluetooth nyomtatóhoz csatlakoztathatja, és kinyomtathatja az azon lévő fényképeket vagy dokumentumokat.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Hálózatok > Megosztás és csatlakoztatás > Nyomtatás** ikonra.



- Ha a kívánt nyomtató nincsen a listán, akkor telepítse a nyomtató illesztőprogramot az alkalmazás áruházból.

- 2 Az aktiváláshoz  érintse meg.
- 3 Válasszon ki egy nyomtatót a nyomtatók listájából.
  - Nyomtató hozzáadásához koppintson a **:> Nyomtatók hozzáadása** ikonra.
  - A nyomtató nevének kereséséhez koppintson a **:> Keres** ikonra.
  - A nyomtatók listájának képernyőjén koppintson a **:> Beállítások** ikonra.
- 4 Válassza ki a fájlt, majd koppintson a **:> Nyomtatás** ikonra.
  - Megtörténik a dokumentum nyomtatása.



- Ha nem rendelkezik Google fiókkal, a fiók létrehozásához koppintson a **FIÓK HOZZÁADÁSA** ikonra.

# Internetmegosztás


## Internetmegosztás USB-n

A készüléket USB segítségével más készülékhez csatlakoztathatja, és mobil adatokat oszthat meg.

- 1 Csatlakoztassa a készülékét más készülékekhez USB-kábellel.
- 2 A beállítási képernyőn koppintson a **Hálózatok** > **Internetmegosztás** > **Internetmegosztás USB-n** ikonra, majd az aktiváláshoz érintse meg a  ikont.



- Ez az opció mobil adatátvitelt használ, és a szolgáltatója esetleg adathasználati díjat számíthat fel az Ön előfizetésétől függően. További információért lépjen kapcsolatba szolgáltatójával.
- Amikor csatlakozik a számítógépéhez, töltsse le és telepítse az USB illesztőprogramot az [www.lg.com](http://www.lg.com) oldalról a számítógépre.
- Nem küldhet vagy fogadhat fájlokat a készülék és a számítógép között, amíg az USB internetmegosztás be van kapcsolva. Kapcsolja ki az USB internetmegosztást a fájlok küldéséhez vagy fogadásához.
- Az alábbi operációs rendszerek támogatják az internetmegosztást: Windows XP vagy újabb, illetve Linux.

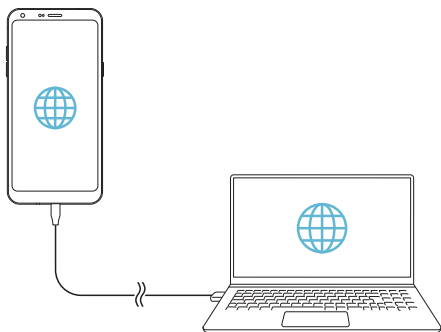


## Wi-Fi hotspot

A készülék beállítható vezeték nélküli útválasztóként, így más készülékek az internethez a készülék mobil adatátvitelét használva kapcsolódhatnak.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Hálózatok > Internetmegosztás > Wi-Fi hotspot** ikonra, majd az aktiváláshoz érintse meg a  ikont.
- 2 Koppintson a **Wi-Fi hotspot beállítása** ikonra, és írja be a Wi-Fi Név és jelszavát.
- 3 Kapcsolja be a Wi-Fi módot a másik készüléken, és válassza ki a készülék hálózatának nevét a Wi-Fi listából.
- 4 Adja meg a hálózati jelszót.




- Ez az opció mobil adatátvitelt használ, és a szolgáltatója esetleg adathasználati díjat számíthat fel az Ön előfizetésétől függően. További információért lépjen kapcsolatba szolgáltatójával.
- További információ ezen a honlapon érhető el: <http://www.android.com/tether#wifi>

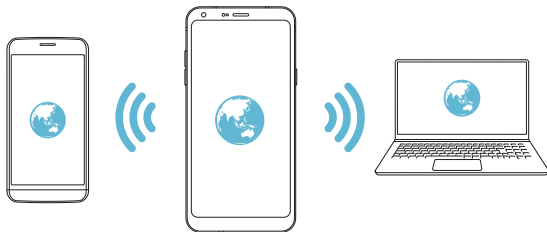

## Bluetooth megosztás

Egy Bluetooth kapcsolattal csatlakozó készülék a készüléke mobil adatátvitelével kapcsolódhat az internethez.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Hálózatok** > **Internetmegosztás** > **Bluetooth megosztás** ikonra, majd az aktiváláshoz érintse meg az  ikont.
- 2 Kapcsolja be a Bluetooth szolgáltatást mindkét készüléken, és párosítsa azokat.



- Ez az opció mobil adatátvitelt használ, és a szolgáltatója esetleg adathasználati díjat számíthat fel az Ön előfizetésétől függően. További információért lépjen kapcsolatba szolgáltatójával.
- További információ ezen a honlapon érhető el:  
[http://www.android.com/tether#Bluetooth\\_tethering](http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering)

## Súgó

Itt segítséget talál a tethering és a hotspotok használatával kapcsolatban.

A beállításoknál koppintson a **Hálózatok** > **Internetmegosztás** > **Súgó** ikonra.

## További

### Repülési mód

Kikapcsolhatja a hívás- és mobil adatátviteli funkciókat. Ebben az üzemmódban az adatokat nem használó funkciók, mint például a játékok és a zenelejátszás, továbbra is elérhetők.

- 1 A beállításoknál koppintson a **Hálózatok** > **További** > **Repülési mód** ikonra.
- 2 Koppintson a **BEKAPCSOLÁS** ikonra a jóváhagyási képernyőn.

## Mobilhálózatok

A mobil hálózati beállítások személyre szabhatók.

- 1 A beállításoknál koppintson a **Hálózatok > További > Mobilhálózatok** ikonra.
- 2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
  - **Mobil adat:** A mobil adatátvitel be- vagy kikapcsolása.
  - **Adatbarangolás:** Böngéssze a webet, használja az e-mail szolgáltatást, küldjön multimédia üzeneteket és használjon egyéb adatszolgáltatásokat külföldön.
  - **Hálózat típus:** Válassza ki a hálózat típusát.
  - **Hozzáférési pontok:** Tekintse meg vagy módosítsa a mobil adatátviteli szolgáltatásokhoz tartozó hozzáférési pontot. A hozzáférési pont megváltoztatásához válasszon ki egy lehetőséget a hozzáférési pontok listájából.
  - **Hálózat választás:** Találja meg a hálózatüzemeltetőket, és kapcsolódjon automatikusan egy hálózathoz.

## VPN

Csatlakozhat biztonságos virtuális hálózathoz, például intranethez. Ugyanakkor csatlakozhat virtuális magánhálózatokhoz is.

### VPN hozzáadása

- 1 A beállításoknál koppintson a **Hálózatok > További > VPN** ikonra.
- 2 Koppintson a **VPN hozzáadása** ikonra.



- Ez a funkció kizárólag akkor érhető el, ha a képernyőzár aktíválva van. Ha a képernyőzár deaktiválva van, akkor egy értesítési képernyő jelenik meg. Koppintson a **CSERE** ikonra az értesítési képernyőn a képernyőzár aktiválásához. További részletekért lásd a *Képernyőzár beállítása* fejezetet.

- 3 Írja be a VPN részleteit és koppintson a **MENTÉS** ikonra.

## VPN-beállítások konfigurálása

- 1 Koppintson az egyik VPN-re a **VPN-ek** listából.
- 2 Írja be a VPN felhasználói fiók részleteit és koppintson a **CSATLAKOZÁS** ikonra.
  - A fiók részleteinek elmentéséhez válassza a **Fiók adatok mentése** jelölőnégyzetet.

## Hang és Értesítés

Személyre szabhatja a hang-, rezgés- és értesítési beállításokat.

A beállításoknál koppintson a **Hang és Értesítés** ikonra, és adja meg személyre szabott beállításait.

- **Hangprofil:** A hang üzemmód megváltoztatása **Hang**, **Rezgő**, vagy **Néma** opcióra.
- **Hangerő:** Állítsa be a különböző elemek hangerejét.
- **Csengőhang:** Válassza ki a bejövő hívások csengőhangját. Adjon hozzá vagy töröljön csengőhangokat.
- **Névjegy csengőhangja:** A kiválasztott ismerőstől érkező, bejövő híváshoz hozzon létre csengőhangot.
- **Csengőhang rezgéssel:** Állítsa be a csengőhang és a rezgés együttes működését a készüléken.
- **Rezgés típusa:** Kiválaszthatja a rezgés típusát hívások fogadása során.
- **Ne zavarjon:** Állítsa be az értesítések fogadásához tartozó időt, tartományt és alkalmazástípust. Fogadjon értesítéseket kizárólag a hét bizonyos napjain.
- **Képernyő zárolása:** Jelenítse meg vagy rejtse el az értesítéseket a zárolt képernyőn. Elrejtheti a magán jellegű információkat is.
- **Alkalmazások:** Válassza ki azokat az alkalmazásokat, amelyek értesítéseket jeleníthetnek meg a képernyőn, és állítsa be az alkalmazások fontossági sorrendjét az értesítések szerint.

- **További > Értéstitési hang:** Válassza ki az értesítések csengőhangját. Állítsa be a készülékre mentett zenét az értesítések csengőhangjaként.
- **További > Hangeffektusok:** Válassza ki a tárcsázáskor vagy billentyűzet megérintésekor, egy opció kiválasztásakor vagy a képernyő zárolásakor és feloldásakor lejátszódó hangeffektust.

## Kijelző

Minden képernyőtípusnál személyre szabhatja a részletes beállításokat.

A beállításoknál koppintson a **Kijelző** ikonra, és adja meg személyre szabott beállításait.

- **Kezdőképernyő:** Adja meg a kezdőképernyő személyre szabott beállításait. A részleteket lásd a *Kezdőlap beállításai* fejezetet.
- **Képernyő zárolása:** Adja meg a képernyőzár személyre szabott beállításait. A részleteket lásd a *Képernyőzár beállítások* fejezetet.
- **Téma:** Válassza ki a készülék képernyőtémáját.
- **Előlap i érintőgombok:** Rendezze át a Home touch gombokat vagy változtassa meg háttérszíneiket.
- **Betűtípus:** Módosítható a betűtípust.
- **Betűméret:** Módosítható a betűméret.
- **Félkövér szöveg:** Boldítja a szöveget a képernyőn.
- **Alkalmazás méretezése:** Állítsa be az alkalmazások képernyőméretét.
- **Kijelző méret:** A képernyőn levő elemek beállítása olyan méretre, hogy Ön könnyen megláthassa ezeket. Lehet, hogy egyes elemek pozíciója megváltozik.
- **Komfort nézet:** Annak beállítása, hogy a készülék csökkentse a képernyő kék fényének mennyiségét, hogy a szem kevésbé fáradjon el.

- **Fényerő:** Használja a legördülő sávot a készülék képernyője fényerejének beállításához. A képernyő fényerejének a környezet fényintenzitásához való automatikus beállításához érintse meg az **Auto** kapcsolót.
- **Auto:** Állítsa be a készüléket úgy, hogy a készülék fényereje automatikusan igazodjon a környezet fényintenzitásához.
- **Automata képernyő forgatás:** Automatikusan elfordítja a képernyőt a készülék irányának megfelelően.
- **Képernyő idő:** Automatikusan kikapcsolja a képernyőt, ha bizonyos ideig nem használja a készüléket.
- **További > Képernyő bekapcsolása:** Be- vagy kikapcsolhatja a képernyőt, ha kettőt koppint rajta.
- **További > Képernyő védő:** Bekapcsolja a képernyőkímélőt, amikor a készülék tartóhoz kapcsolódik vagy töltés alatt áll. Válassza ki a képernyőkímélő típusát.

## Általános

### Nyelv és billentyűzet

Személyre szabhatja készüléke nyelvi és billentyűzetbeállításait.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Általános > Nyelv és billentyűzet**.
- 2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
  - **Nyelv:** Válassza ki a készülék nyelvét.
  - **Aktuális billentyűzet:** Tekintse meg a jelenleg használt billentyűzetet. Válassza ki a szövegek beírásakor használt billentyűzetet.
  - **LG billentyűzet:** Adja meg az LG billentyűzet személyre szabott beállításait.
  - **Google hangalapú gépelés:** Állítsa be a Google beszéd felismerő funkciójának beállításait.

- **Szöveg beszéddé alakítása:** Állítsa be a szövegfelolvasó kimenet beállításait.
- **Mutató sebessége:** Állítsa be az egér vagy érintőpad kattintási sebességét.
- **Gombok megfordítása:** Állítsa be a jobb egérgombot elsődleges gombként.

## Hely

Személyre szabhatja, hogy bizonyos alkalmazások hogyan használják az Ön helymeghatározásra alkalmas információit.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Általános > Hely** ikonra.
- 2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
  - **Mód:** Válassza ki a helymeghatározásra alkalmas információk biztosításának módját.
  - **LEGUTÓBBI HELY LEKÉRDEZÉSE:** Tekintse meg azokat az alkalmazásokat, amelyek helymeghatározásra alkalmas információkat kérdeztek le a közelmúltban.
  - **Alacsony energiaigényű helybecslés:** Állapítsa meg a készülék helyét alacsony energiafogyasztással.
  - **Google Helyelőzmények:** Adja meg a Google helyelőzmények beállításait.
  - **Google Helyzetmegosztás:** Valós idejű helyadatainak megosztása másokkal.

## Fiókok és szinkronizálás

Hozzáadhat fiókokat, vagy kezelheti azokat, beleértve a Google-fiókot. Egyes alkalmazásokat vagy felhasználói információkat automatikusan is szinkronizálhat.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Általános > Fiókok és szinkronizálás**.
- 2 Az alábbi beállítások személyre szabása:


- **Automatikus adatszinkronizálás:** Szinkronizálja automatikusan valamennyi regisztrált fiókot.
- **FIÓKOK:** Tekintse meg a regisztrált fiókok listáját. Egy fiók részleteinek megtekintéséhez vagy módosításához koppintson a fiókra.
- **FIÓK HOZZÁADÁSA:** Fiókok hozzáadása.

## Kisegítő lehetőségek

Módosíthatja a készülékére telepített hozzáférhetőségi segítőket.


- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Általános > Kisegítő lehetőségek** ikonra.
- 2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
  - **Látás > TalkBack:** Állítsa be a készülékén, hogy hangjelzéssel értesítse a képernyő állapotáról vagy tevékenységéről.
  - **Látás > Üzenet/hívás hangértesítései:** Állítsa be a készüléket úgy, hogy hangosan felolvassa a hívóra vonatkozó információkat vagy az üzenetek tartalmát.
  - **Látás > Betűméret:** Módosítható a betűméret.
  - **Látás > Félkövér szöveg:** Boldítja a szöveget a képernyőn.
  - **Látás > Kijelző méret:** A képernyőn levő elemek beállítása olyan méretre, hogy Ön könnyen megláthassa ezeket. Lehet, hogy egyes elemek pozíciója megváltozik.
  - **Látás > Érintő zoom:** Nagyításhoz vagy kicsinyítéshez koppintson háromszor a képernyőre.
  - **Látás > Ablak nagyítása:** Végezzen nagyítást vagy kicsinyítést az ablakon belül, és változtassa ellentétesre a szint.
  - **Látás > Nagy egérkurzor:** Megnagyítja az egérmutatót.
  - **Látás > Nagy kontrasztos képernyő:** A háttérszint feketére változtatja a nagyobb képernyőkontraszt érdekében.
  - **Látás > Képernyőszín invertálása:** A gyengébben látó személyek érdekében növelje a képernyő színkontrasztját.

- **Látás > Képernyőszín beállítása:** A kijelző színének beállítása.
- **Látás > Szürkeárnyalatos:** Kapcsolja át a képernyőt szürkeárnyalatos üzemmódba.
- **Látás > Hívások befejezése a bekapcsoló gombbal:** Fejezze be a hívást a Power/Lock gomb megnyomásával.
- **Hallás > Képalírás:** Kapcsolja be a feliratozást videólejátszás közben a halláskárosultak számára.
- **Hallás > Villogó figyelmeztetések:** Állítsa be a készüléken, hogy villogó fénnel jelezzen bejövő hívások, üzenetek és riasztások esetén.
- **Hallás > Összes hang lenémítása:** Némítson el minden hangot, és csökkentse a telefonvevő hangerejét.
- **Hallás > Hangcsatorna:** Válassza ki az audio típusát.
- **Hallás > Hangegyensúly:** Állítsa be a hangkimeneti egyensúlyt. Használja a legördülő sávot az egyensúly beállításához.
- **Motoros és felismerés > Touch assistant:** Kapcsolja be az érintőbillentyűzetet, hogy könnyebb legyen a gombok és mozdulatok alkalmazása.
- **Motoros és felismerés > Érintéses bevitel:** Szöveg bevitele a képernyő megérintésével és lenyomva tartásával, módosítása a képernyő egyszerű megérintésével lehetséges.
- **Motoros és felismerés > Tényleges billentyűzet:** Adja meg a billentyűzet személyre szabott beállításait.
- **Motoros és felismerés > Automatikus egérkattintás:** Az egérmutatató automatikusan kattint, ha nincs mozgás.
- **Motoros és felismerés > Hívásoknál tartsa benyomva:** Fogadja vagy utasítsa el a hívásokat a hívógomb elhúzása helyett annak megérintésével és nyomvatartásával.
- **Motoros és felismerés > Képernyő idő:** Automatikusan kikapcsolja a képernyőt, ha bizonyos ideig nem használja a készüléket.

- **Motoros és felismerés > Érintésszabályzási területek:** Limitálja az érintőfelületet, így a képernyőnek csak egy adott része irányítható érintéssel bevitellel.
- **Kisegítő funkciók parancsikója:** A gyakran használt funkciókhoz gyorsan hozzáférhet, ha háromszor rákoppint a  ikonra.
- **Képernyő auto fordítása:** Forgassa el a képernyőt automatikusan a készülék tényleges pozíciója szerint.
- **Kapcsolóalapú hozzáférés:** Készüléke vezérléséhez hozzon létre kulcs kombinációkat.

## Billentyűparancs

Használhatja a hangerő szabályozó gombokat az alkalmazások közvetlen megnyitásához, amikor a képernyő kikapcsolt vagy zárolt állapotban van.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson az **Általános > Billentyűparancs** gombokra.
- 2 Az aktiváláshoz  érintse meg.
  - Nyomja meg kétszer a Hangerő Le (-) gombot a Kamera alkalmazás elindításához, ha a képernyőt zárolta vagy kikapcsolta. Nyomja meg kétszer a Hangerő fel (+) gombot a Rögzítés+ elindításához.

## Google Szolgáltatások

A Google beállítások használatával kezelheti Google alkalmazásait és fiókbeállításait.

A beállítási képernyőn koppintson a **Általános > Google Szolgáltatások**.

## Biztonság

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Általános > Biztonság**.
- 2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
  - **Tartalom zárolása:** Állítsa be a QuickMemo+ fájljaira vonatkozó zárolás típusát.
  - **SD kártya titkosítása:** Titkosítsa a memóriakártyát és akadályozza meg, hogy más készülék használhassa azt. Részletekért lásd a *Memóriakártya-titkosítás* fejezetet.
  - **Biztonságos indítás:** Védje a készülékét zárolással, amikor bekapcsol. A részleteket lásd a *Biztonságos indítás beállítások* fejezetben.
  - **SIM kártyazár beállítások:** Zárolja vagy oldja fel az USIM kártyát, vagy változtassa meg jelszavát (PIN).
  - **Jelszavak láthatóvá tétele:** Beíráskor mutatja a jelszót.
  - **Eszközkezelők:** Lehetővé teszi, hogy bizonyos alkalmazások számára a készülék használata vagy vezérlése korlátozott legyen.
  - **Ismeretlen források:** Lehetővé teszi a nem Play-Áruházból származó alkalmazások telepítését.
  - **Hitelesítő adat védelme:** Megjeleníti a tárhely típusát, amelyen a biztonsági tanúsítvány el lesz mentve.
  - **Tanúsítvány kezelése:** Módosítsa a készülékre mentett biztonsági tanúsítványt.
  - **Trust agents:** Tekintse meg és használja a készülékre telepített trust agent komponenseket.
  - **Képernyő rögzítő:** Állítsa be az alkalmazás képernyőjét úgy, hogy kizárólag az éppen aktív app legyen használható.
  - **Felhasználási hozzáférés:** Tekintse meg az alkalmazások készüléken való használatának részleteit.


## Dátum és idő

Személyre szabhatja készüléke dátum- és időbeállításait.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Általános > Dátum és idő**.
- 2 A beállítások személyre szabása.

## Tárhely


A készülék belső tárolóját vagy a memóriakártya tárhelyét megtekintheti és kezelheti.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson az **Általános > Tárhely** ikonra.
- 2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
  - **ESZKÖZ TÁRHELY:** Tekintse meg a teljes és a szabad tárhelyet a készülék belső tárolóján. Tekintse meg az alkalmazások listáját és az egyes alkalmazások tárolási kapacitását.
  - **HORDOZHATÓ TÁRHELY:** Tekintse meg a teljes és a szabad tárhelyet a memóriakártyán. Ez az opció csak akkor jelenik meg, ha memóriakártya van a készülékben. A memóriakártya leválasztásához koppintson a  ikonra.

## Akkumulátor és energiatakarékosság


Megtekintheti az aktuális akkumulátor információkat vagy átkapcsolhat energiatakarékos üzemmódba.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Általános > Akkumulátor és energiatakarékosság** ikonra.
- 2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
  - **Akkumulátor használata:** Megjeleníti az akkumulátor használatának adatait. További részletekhez válassza ki a megfelelő ikont.
  - **Az akkumulátor százalékos töltöttségi foka az állapotsávban:** Százalékos formában megjeleníti a maradék akkumulátor töltöttségi szintet az állapotsorban.

- **Energiatakarékosság:** Csökkenti az akkumulátor fogyasztását bizonyos készülék beállítások lezárásával, mint például a kijelző fényerőssége, sebessége és a rezgés erőssége. Az állapot sor megjeleníti a  ikont, amikor az energiatakarékos üzemmód be van kapcsolva.
- **Akkumulátor kímélő a játékoknál:** Beállítja a videó minőségét játék futtatása alatt, az akkumulátor fogyasztásának csökkentése érdekében.

## Memória

Megtekintheti az adott időtartam alatt átlagosan felhasznált memóriát, valamint az egyes alkalmazások által lefoglalt memóriát.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Általános > Memória** ikonra.
- 2 Koppintson a  ikonra az adatlekérés időtartamának beállításához.

## Smart Doctor

A Smart Doctort a készülék állapotának felmérésére és annak optimalizálására használhatja.

A beállítási képernyőn koppintson a **Általános > Smart Doctor** ikonra.

## Alkalmazások

Megtekintheti a telepített alkalmazások listáját. Az alkalmazások leállítását, vagy szükség esetén törlését.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Általános > Alkalmazások** ikonra.
- 2 Válasszon egy alkalmazást és végezzen vele műveleteket.

## Érintés és fizetés

Hitelkártya helyett a készülékével is lebonyolíthat kifizetéseket.

A beállítási képernyőn koppintson a **Általános > Érintés és fizetés**.

## Biztonsági mentés és visszaállítás

Biztonsági mentést készíthet a készülékén, másik készüléken vagy számlán elmentett fájlokról. Szükség esetén indítsa újra a készüléket.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Általános > Biztonsági mentés és visszaállítás**.
- 2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
  - **LG Mobile Switch:** Egyszerűen vigye át az elmentett üzeneteket, képeket, kezdőképernyőket és egyéb adatokat egy új eszközre. Részletekért lásd az *LG Mobile Switch* fejezetet.
  - **Mentés és visszaállítás:** Az eszköz adatainak biztonsági mentése vagy adatok visszaállítása az eszközre a biztonsági mentésből.
  - **Biztonsági mentés az adatokról:** Készítsen biztonsági mentést az app adatokról, Wi-Fi jelszóról és egyéb beállításokról a Google szerveren.
  - **Felhasználó fiók biztonsági mentése:** Megtekintheti a pillanatnyilag használatban levő tartalék fiókot.
  - **Auto visszaállítás:** A beállítások és az adatok biztonsági mentésének automatikus visszaállítása, egy alkalmazás újratelepítése esetén
  - **Hálózati beállítások alaphelyzetbe állítása:** Wi-Fi, Bluetooth és egyéb hálózati beállítások visszaállítása.
  - **Gyári adatok visszaállítása:** A készülék összes beállításának és a törölt adatok helyreállítása.



- Ha a készüléket alapállapotba hozza, akkor ezzel minden adat törlődik róla. Adja meg ismét a készüléknevet, a Google fiókot és a többi kezdeti információt.

## A telefonról

Megtekintheti készüléke információit, többek között a nevet, az állapotot, a szoftver részleteit és a jogi információkat.

A beállítási képernyőn koppintson a **Általános > A telefonról** ikonra és tekintse meg az információkat.

## Előírás és biztonság

Megtekintheti a szabályozási jeleket és a kapcsolódó információkat a készüléken.

A beállítási képernyőn koppintson a **Általános > Előírás és biztonság**.





05

**Melléklet**

# LG nyelvi beállítások

Válassza ki készüléke nyelvét.

- Koppintson a  > **Beállítások** > **Általános** > **Nyelv és billentyűzet** > **Nyelv** > **NYELV HOZZÁADÁSA** ikonra, és válasszon ki egy nyelvet.
- Érintse meg hosszan a  elemet és húzza a nyelv lista tetejére, alapértelmezett nyelvként történő beállításhoz.

## LG Bridge

### LG Bridge áttekintés

Az LG Bridge olyan alkalmazás, amely segít a számítógépről az LG okostelefonjára mentett fényképei, zenéi, videói és dokumentumai kényelmes kezelésében. Számítógépén készíthet biztonsági mentést ismerősei listájáról, fényképeiről és egyébekről, vagy frissítheti készüléke szoftverét.



- Részletekért lásd az LG Bridge fejezetet.
- A támogatott funkciók a készüléktől függően eltérőek lehetnek.
- Az LG USB driver program szükséges ahhoz, hogy LG okostelefonját számítógéphez csatlakoztassa, a program az LG Bridge telepítése során automatikusan telepítésre kerül.

### LG Bridge funkciók

- Készítsen biztonsági mentést a készüléken tárolt adatokról egy számítógépre, vagy helyezzen át adatokat a számítógépről a készülékre USB kapcsolaton keresztül.
- Frissítse a készülék szoftverét egy számítógépről USB kapcsolaton keresztül.

## Az LG Bridge telepítése egy számítógépre

- 1 Számítógépén menjen a [www.lg.com](http://www.lg.com) honlapra.
- 2 Válassza ki a régióját.
- 3 Kattintson a **Támogatás > Szoftverek és készülékszoftverek** lehetőségre.
- 4 Adja meg az eszköz nevét.  
VAGY  
Válassza ki a termékkategóriát.
- 5 A telepítőfájl letöltéséhez válassza a **PC szinkronizálás > LG Bridge** lehetőséget.
  - Az LG Bridge telepítéséhez szükséges minimális követelmények megtekintéséhez válassza a **Részletek** elemet.

## Telefon szoftverfrissítés

### LG mobiltelefon szoftverfrissítés az internetről

A funkció használatával kapcsolatos további információért látogasson el a <http://www.lg.com/common/index.jsp> honlapra, és válassza ki az országát és a nyelvét.

Ez a funkció lehetővé teszi a telefonja termékszoftverének kényelmes frissítését egy újabb verzióra az internetről, anélkül, hogy egy ügyfélszolgálatot fel kellene keresnie. Ez a funkció csak akkor lesz elérhető, amikor az LG újabb firmware verziót készít készülékéhez.

Mivel a mobiltelefon termékszoftverének frissítése a felhasználó teljes figyelmét igényli a frissítési folyamat során, mindenképpen vegye figyelembe az összes instrukciót és megjegyzést, amely a folyamat egyes lépései során megjelenik. Felhívjuk a figyelmét, hogy az USB kábel eltávolítása a frissítés közben súlyosan károsíthatja mobiltelefonját.



- Az LG fenntartja magának a jogot arra, hogy saját belátása szerint csak meghatározott modellekhez biztosítson termékszoftver-frissítéseket, és nem garantálja minden telefonkészülék-típushoz a legújabb termékszoftververziót.

## LG mobiltelefon szoftverfrissítés az Over-the-Air (OTA) funkción keresztül

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy kényelmesen frissítse telefonja szoftverének újabb verzióját OTA-n keresztül, USB kábel csatlakoztatása nélkül. Ez a funkció csak akkor lesz elérhető, amikor az LG újabb firmware verziót készít készülékéhez.

A telefon szoftverfrissítés elindításához,

**Beállítások > Általános > A telefonról > Frissítési/App központ > Szoftverfrissítés > Frissítés ellenőrzése.**



- A belső memóriában tárolt személyes adatok – többek között a Google és egyéb további fiókjával kapcsolatos adatok, a rendszer és alkalmazások adatai és beállításai, a letöltött alkalmazások és a DRM-licenc adatai – a telefon szoftverének frissítése alatt elveszhetnek. Ezért az LG azt ajánlja, hogy a telefon szoftverének frissítése előtt mindig készítsen biztonsági mentést személyes adatairól. Az LG nem vállalja a felelősséget az adatvesztésért.
- Ez a funkció a területtől vagy a szolgáltatótól függ.

# GYIK

Ez a fejezet néhány olyan problémát sorol fel, amellyel a telefon használata során találkozhat. Egyes problémák esetén a szolgáltatóját kell hívnia, de a többségüket könnyen megoldhatja saját maga is.

## **SIM-kártya hiba**

Győződjön meg arról, hogy a SIM-kártyát megfelelően helyezte-e be.

## **Nincs hálózati kapcsolat vagy a kapcsolat megszakadt**

Gyenge jel. Menjen ablak közelébe, vagy szabad térre.

A szolgáltató hálózatán kívül tartózkodik. Mozogjon, és közben ellenőrizze a hálózatot.

## **A hívások nem elérhetők**

Nincs hitelesítve az új hálózat.

Győződjön meg róla, hogy nincs-e híváskorlátozás beállítva a bejövő számra.

Győződjön meg róla, hogy nincs-e híváskorlátozás beállítva a tárcsázott számra.

## **Az eszközt nem lehet bekapcsolni**

Ha az akkumulátor teljesen lemerült, eszköze nem fog bekapcsolni.

Az akkumulátor bekapcsolása előtt töltsse fel teljesen az akkumulátort.

## **Töltési hiba**

Ellenőrizze, hogy a készülék normál hőmérsékleten tölt-e.

Ellenőrizze a töltőt és a készülékhez való csatlakozást.

Csak a termékhez mellékelt, LG által jóváhagyott tartozékokat használja.

## **Az akkumulátor gyorsabban merül, mint közvetlenül a vásárlás után**

Ha az eszközt vagy az akkumulátor nagyon hideg vagy meleg hőmérsékletnek teszi ki az akkumulátor csökken.

Az akkumulátor energiafogyasztása megnő bizonyos funkciók vagy alkalmazások – pl.: GPS, játékok vagy az internet – használata esetén.

Az akkumulátor egy elhasználódó alkatrész, és az akkumulátor élettartama idővel csökken.

## **Hibaüzenetek jelennek meg a kamera indításakor**

Töltse fel az akkumulátort.

Szabadítson fel memóriát a fájlok számítógépre való áthelyezésével, vagy az eszközről való törlésével.

Indítsa újra az eszközt.

Ha továbbra is problémákat észlel a kamera alkalmazással kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot az LG Electronics szervizközpontjával.

## **A fénykép gyenge minőségű**

Az Ön által készített fényképek minősége eltérő lehet a környezettől és a használt fényképészeti technikáktól függően.

Ha fényképeket és videókat készít, a normál látószög minősége jobb, mint a széles látószögé.

Ha sötét területen, éjszaka vagy beltérben készít fényképeket, a képek zajosak vagy fókuszálatlanok lehetnek.

Ha problémát tapasztal, állítsa vissza az opciókat.

## **Az érintőképernyő lassan vagy helytelenül válaszol**

Ha képernyővédőt vagy egyéb opcionális kiegészítőket helyez az érintőképernyőre, előfordulhat, hogy az érintőképernyő nem fog megfelelően működni.

Ha kesztyűt visel vagy a kezei nem tiszták az érintőképernyő megérintése közben, illetve ha éles tárgyakkal vagy ujjbegyeivel érinti meg a képernyőt, előfordulhat, hogy az érintőképernyő nem fog megfelelően működni.

Az érintőképernyő működési hibája léphet fel, ha azt nedves körülmények között használja, illetve a képernyő vízzel érintkezésbe kerül.

Indítsa újra az eszközt az ideiglenes szoftverhibák törlése érdekében.

Ha az érintőképernyő megkarcolódott vagy megsérült, látogasson el egy LG Electronics szervizközpontba.

## **A hívás megszakad vagy a telefon lefagy**

### **Indítsa újra az eszközt.**

Ha az eszköz lefagy vagy megszakítja a hívásokat, lehetséges, hogy be kell zárni a futó alkalmazásokat vagy újra kell indítani az eszközt.

### **Rendszerindítás elvégzése**

Szükség lehet a szoftveres újraindításra a készülék újraindításához abban az esetben, ha lefagy a képernyő; illetve a gombok, az érintőképernyő vagy a készülék nem válaszol.

Az eszköz szoftveres újraindításához egyszerűen tartsa nyomva a Hangerő le és a Be-/kikapcsolás gombot a készülék újraindításáig.

### **A készülék visszaállítása**

Ha a fenti módszerek nem oldják meg a problémát, végezze el a gyári adatok visszaállítását.

A beállítások képernyőn érintse meg a következőket: Általános > Biztonsági mentés és visszaállítás > Gyári adatok visszaállítása.

- \* Ez az eljárás visszaállítja az eszköz minden beállítását, és törli az adatokat. A gyári adatok visszaállítása előtt készítsen biztonsági másolatot az eszközön tárolt fontos adatokról.
- \* Ha regisztrált egy Google-fiókot az eszközhöz, a visszaállítás után ugyanabba a Google-fiókba kell bejelentkeznie.

## **A Bluetooth-eszköz nem található**

Győződjön meg róla, hogy a vezeték nélküli Bluetooth funkció aktiválva van az eszközén.

Győződjön meg róla, hogy a vezeték nélküli Bluetooth funkció aktiválva van az eszközön, melyhez csatlakozni szeretne.

Győződjön meg róla, hogy az Ön eszköze és a másik Bluetooth-eszköz a maximális Bluetooth-hatótávolságon (10 m) belül van.

Ha a fenti ötletek nem oldják meg a problémát, vegye fel a kapcsolatot egy LG Electronics szervizközponttal.

## **A kapcsolat nem jön létre, ha az eszközt egy számítógéphez csatlakoztatja**

Győződjön meg róla, hogy a használt USB-kábel kompatibilis az eszközével.

Győződjön meg róla, hogy a megfelelő illesztőprogram legfrissebb változata van telepítve a számítógépére.

## **A letöltött alkalmazás számos hibát idéz elő**

Az alkalmazással kapcsolatban problémák léptek fel.

Távolítsa el, és telepítse újra az alkalmazást.

# Lopásvédelmi Útmutató

Beállíthatja, hogy mások ne használhassák a készülékét, amennyiben az Ön engedélye nélkül visszaállították a gyári beállításokra. Például, ha a készülék elveszett, ellopták vagy törölték a beállításait, akkor csak az használhatja a készüléket, aki rendelkezik az Ön Google fiókjával vagy képernyőzár- információjával.

A készülékének védelméhez mindössze az alábbiakra van szüksége:

- Állítson be képernyőzárát: Ha a készülék elveszett vagy ellopták, de beállított képernyőzárát, akkor a készülék nem törölhető a Beállítás menü használatával, amíg a képernyőzár fel nem lett oldva.
- Adja hozzá a Google fiókját a készülékéhez: Ha a készüléket törölték, de az Ön Google fiókja rajta van, akkor a készülék nem tudja befejezni a telepítési folyamatot, amíg az Ön Google fiókjának információit újra meg nem adják.

Ha beállította a készülék védelmét, akkor fel kell oldania a képernyőzárát vagy meg kell adnia a Google fiókjának jelszavát, ha a gyári beállításokat vissza kívánja állítani. Ezáltal a visszaállítást csakis Ön, illetve olyan személy végezheti, akiben megbízik.



- Ne felejtse el a gyári visszaállítás végrehajtása a lementett tartalmak végleges törlését jelenti. Amennyiben nem tudja megadni a fiókadatokat a beállítási folyamat során, egyáltalán nem fogja tudni használni a

# Szabályozási információk (szabványos azonosítószám, e-címke stb.)

A szabályozással kapcsolatos részletekért navigáljon a következőhöz:  
**Beállítások > Általános > Előírás és biztonság.**

## Edzett üveg alkatrészek

Az eszköz edzett üveg alkatrészei véges ideig használhatóak, és egy idő után elhasználódnak.

- Ha az eszközt kemény felületre ejti, vagy nagy erejű ütésnek teszi ki, akkor az edzett üveg károsodhat.  
Ha ez történik, ne használja tovább a készüléket, és lépjen kapcsolatba egy LG Vevőszolgálattal.
- Vásárolhat olyan védőtokokat, amelyek megvédik az eszközt a károsodástól.  
Vegye figyelembe, hogy a védőtokokra nem terjed ki az LG Electronics jótállása, és a biztonság nem garantálható.

## Oldalarány

Ez az eszköz 18:9 oldalarányt használ.

- Bizonyos letöltött alkalmazások nem biztos, hogy támogatják a 18:9 oldalarányt.  
Ebben az esetben válassza ki a legoptimálisabb képernyőarányt az alkalmazáshoz, vagy vegye fel a kapcsolatot az alkalmazás készítőjével a további információkért.

# További információk

## Információk a nyílt forráskódú szoftverrel kapcsolatban

Ha hozzá kíván jutni a forráskódhoz GPL, LGPL, MPL és a készülék által tartalmazott más nyílt forráskódú licenckek alapján, látogasson el a következő webhelyre: <http://opensource.lge.com>.

A forráskód mellett minden hivatkozott licencfeltétel, jótállási nyilatkozat és szerzői jogi közlemény letölthető.

Az LG Electronics - térítés ellenében -, CD-ROM-on hozzáférhetővé teszi a forráskódot. A lemez ára a forgalmazás költségeit (pl. az adathordozó ára, szállítási és kezelési költség) tartalmazza. A CD-ROM-ot a következő címen lehet megrendelni e-mailben: [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com). Ez az ajánlat a készülék megvásárlásától számított három (3) évig érvényes.

## Védjegyek

- Copyright ©2017 LG Electronics Inc. Minden jog fenntartva. Az LG név és LG logó az LG Csoport és a hozzá tartozó jogi személyek regisztrált védjegyei.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Duo™ and Google Play™ store a Google, Inc védjegye.
- A Bluetooth® a Bluetooth SIG, Inc. világszerte bejegyzett védjegye.
- A Wi-Fi® és a Wi-Fi logó a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegyei.
- Minden más védjegy és szerzői jog az illetékes tulajdonosokhoz tartoznak.

## MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Az **LG Electronics** ezennel kijelenti, hogy az **LG-M700n** készülék megfelel az **2014/53/EU** irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó előírásainak.

A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a <http://www.lg.com/global/declaration> weboldalon.

## A termék megfelelőségével kapcsolatban illetékes iroda

LG Electronics European Shared Service Center BV.  
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

„Amennyiben készülékét mobilhálózat-üzemeltető szolgáltatótól vásárolta, akkor az első beüzemelés alkalmával minden esetben a szolgáltatótól kapott SIM-kártyával használja a készüléket. Ha az első alkalommal nem megfelelő, azaz nem az adott szolgáltatótól kapott SIM-kártyát helyezi be a készülékbe, akkor a készülék zárolásra kerül. A zárolás feloldása érdekében mindenképpen forduljon szolgáltatója ügyfélszolgálatához!”

## A készüléken tárolt adatokért való felelősség kizárása

A gyártó / forgalmazó kizárja mindennemű felelősségét a készüléken tárolt (akár személyes vagy annak nem minősülő) adatok elvesztéséért, károsodásáért, megsemmisüléséért, még abban az esetben is ha ezek a készülék (akár gyári eredetű, akár használatból eredő) meghibásodása következtében történnek.

Támogatott frekvenciasávok	Tx kimeneti teljesítmény
GSM 900	33,3 dBm
GSM 1800	30 dBm
WCDMA B1	23 dBm
WCDMA B8	24,3 dBm
LTE B1	23,3 dBm
LTE B3	22,5 dBm
LTE B7	23 dBm
LTE B8	24 dBm
LTE B20	24,3 dBm
LTE B28	23,8 dBm
LTE B38	23,5 dBm
BT 2,4GHz	10 dBm
WLAN 2,4GHz	16 dBm
NFC	-20 dBuA/m

## A régi készülék ártalmatlanítása



1. A leselejtezett elektromos és elektronikai termékeket a háztartási hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a jogszabályok által kijelölt módon és helyen.
2. Régi készülékeinek megfelelő leselejtezése segíthet megelőzni az esetleges egészségre vagy környezetre ártalmas hatásokat.
3. Ha további információra van szüksége régi készülékeinek leselejtezésével kapcsolatban, lépjen kapcsolatba velünk a *szelektalok.hu* oldalon ahol tájékoztatjuk Önt visszavételi, átvételi, gyűjtési és kezelési kötelezettségeinkről.

## Használt akkumulátorok leselejtezése



1. A szimbólum mellett a higany (Hg), kadmium (Cd) illetve ólom (Pb) vegyjele is fel van tüntetve, ha az akkumulátor legalább 0,0005% higanyt, 0,002% kadmiumot illetve 0,004% ólmot tartalmaz.
2. A leselejtezett akkumulátorokat a háztartási hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a kormány vagy a helyi illetékes hatóság által kijelölt módon és helyen.
3. Régi akkumulátorainak megfelelő leselejtezése segíthet megelőzni az esetleges környezetre, állati vagy emberi egészségre gyakorolt negatív hatásokat.
4. Ha további információra van szüksége régi akkumulátora leselejtezésével kapcsolatban, forduljon a helyi illetékes hatósághoz, illetve az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.

# Informacije o ovom korisničkom priručniku

Zahvaljujemo vam što ste odabrali proizvod LG. Pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik prije nego što započnete upotrebljavati uređaj kako biste ga sigurno i pravilno upotrebljavali.

- Uvijek upotrebljavajte originalne dodatke LG. Isporučeni pribor namijenjen je samo ovom uređaju i možda neće biti kompatibilan s drugim uređajima.
- Ovaj uređaj nije prikladan osobama koje imaju oštećenja vida zbog tipkovnice na dodirnom zaslonu.
- Opisi se zasnivaju na zadanim postavkama uređaja.
- Zadane aplikacije na uređaju podložne su ažuriranjima i pružanje podrške za navedene aplikacije može se prekinuti bez prethodne obavijesti. Ako imate bilo kakva pitanja o aplikaciji koja se isporučuje na uređaju, obratite se servisnom centru tvrtke LG. Ako imate pitanja o aplikacijama koje instaliraju sami korisnici, obratite se pružatelju navedene aplikacije.
- Mijenjanje operativnog sustava uređaja ili instaliranje softvera s neslužbenih izvora može prouzročiti oštećenje uređaja, oštećenje podataka ili njihov gubitak. Takvim se radnjama krši licencni ugovor tvrtke LG i poništava vaše jamstvo.
- Ovisno o području, pružatelju usluge, inačici softvera ili inačici operativnog sustava neki se sadržaj ili ilustracije mogu razlikovati od sadržaja ili ilustracija koji se odnose na vaš uređaj i podložni su promjeni bez ikakve prethodne obavijesti.
- Softver, zvukovi, zaslonske podloge, slike i ostali medijski sadržaji isporučeni na vašem uređaju licencirani su za ograničenu uporabu. Ako izdvojite i upotrebljavate ove materijale u komercijalne ili druge svrhe, možda kršite zakone o autorskim pravima. Vi snosite kao korisnik potpunu odgovornost za nezakonitu uporabu medijskih sadržaja.

- Dodatni troškovi mogu nastati prilikom korištenja podatkovnih usluga, poput razmjene poruka, učitavanja, preuzimanja, automatskog sinkroniziranja i lokacijskih usluga. Kako biste izbjegli dodatne troškove, odaberite odgovarajući podatkovni paket koji zadovoljava vaše potrebe. Obratite se svojem pružatelju usluga kako biste saznali dodatne pojedinosti.
- Ovaj je priručnik napisan na lokalnim jezicima za svaku državu. Ovisno o korištenom jeziku, sadržaj se može djelomično razlikovati.

## Obavijesne upute



**UPOZORENJE:** Situacije u kojima može doći do ozljeđivanja korisnika i trećih osoba.



**OPREZ:** Situacije u kojima može doći do lakšeg ozljeđivanja ili oštećivanja uređaja.



**NAPOMENA:** Upute ili dodatne informacije.

# Sadržaj

5 Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

## 01

### Posebno prilagođene značajke

- 15 Funkcije fotoaparata
- 18 Značajke galerije
- 20 Stvaranje kolaža slika pozadine
- 21 Prepoznavanje lica
- 25 Značajka Istovremenog obavljanja više zadataka
- 26 brzo dijeljenje

## 02

### Osnovne funkcije

- 29 Sastavni dijelovi proizvoda i dodaci
- 30 Pregled dijelova
- 32 Uključivanje i isključivanje napajanja uređaja
- 33 Umetanje SIM kartice
- 35 Umetanje memorijske kartice
- 36 Uklanjanje memorijske kartice
- 37 Baterija
- 39 Dodirni zaslon
- 42 Početni zaslon
- 51 Zaključavanje zaslona
- 55 Šifriranje memorijske kartice
- 56 Snimanje snimke zaslona
- 57 Upisivanje teksta
- 62 Ne smetaj

## 03

---

### Korisne aplikacije

- 64 Instaliranje i deinstaliranje aplikacija
- 65 Otpad aplikacija
- 65 Telefon
- 69 Poruke
- 70 Fotoaparati
- 82 Galerija
- 87 Kontakti
- 89 QuickMemo+
- 91 Sat
- 92 Kalendar
- 93 Zadaci
- 94 Glazba
- 95 Kalkulator
- 96 E-pošta
- 97 Uređaj za snimanje zvuka
- 98 Radio
- 98 Upravljanje datotekama
- 98 LG Mobile Switch
- 99 Preuzimanja
- 99 LG SmartWorld
- 100 RemoteCall Service
- 100 Emitiranje ćelija
- 101 Facebook
- 101 Instagram
- 101 Chrome
- 101 Googleove aplikacije

## 04

---

### Postavke

- 105 Postavke
- 105 Mreža
- 115 Zvuk & Obavijest
- 116 Zaslon
- 117 Standardno

## 05

---

### Dodatak

- 126 Postavljanje LG jezika
- 126 LG Bridge
- 127 Ažuriranje softvera telefona
- 129 Često postavljana pitanja (FAQ)
- 133 Priručnik za zaštitu od krađe
- 134 Zakonske odredbe (Regulatorni ID broj, elektronička oznaka itd.)
- 134 Dijelovi od kaljenog stakla
- 134 Razmjer prikaza
- 135 Više informacija

# Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

Pročitajte ove jednostavne smjernice. Nepridržavanje ovih smjernica može biti opasno ili nedopušteno.

Ako se pojavi greška, u uređaj je ugrađen softverski alat koji sastavlja zapisnik pogrešaka. Taj alat prikuplja samo podatke koje se posebno odnose na pogrešku, kao što su jačina signala, položaj ID ćelije u slučaju naglog prekida poziva i učitavanja aplikacija. Zapisnik se koristi samo kao pomoć u utvrđivanju uzroka pogreške. Ti su zapisnici kodirani i može im pristupiti samo ovlašteni centar za popravke tvrtke LG pa je stoga potrebno predati uređaj na popravak.

## Izloženost energiji radiofrekventnog zračenja

Izloženost radiovalovima i informacije o specifičnoj brzini apsorpcije (SAR).

Ovaj uređaj dizajniran je kako bi zadovoljio važeće sigurnosne zahtjeve izloženosti radiovalovima. Ta su ograničenja dio opsežnih smjernica koje utvrđuju dopuštene razine energije RF zračenja za širu populaciju.

- Standard o izloženosti zračenju za mobilne uređaje koristi mjernu jedinicu poznatu pod nazivom specifična brzina apsorpcije ili SAR. Ispitivanja specifične brzine apsorpcije provedena su standardnim metodama na uređaju koji emitira najvećom dopuštenom snagom na svim frekvencijama koje se koriste.
- Iako između različitih modela uređaja tvrtke LG mogu postojati razlike u razinama specifične brzine apsorpcije, svi su oni dizajnirani kako bi zadovoljili važeće smjernice o izloženosti radiovalovima.
- Ograničenje specifične brzine apsorpcije koje preporučuje Međunarodna Komisija za zaštitu od neionizirajućeg zračenja (Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP) iznosi 2 W/kg na prosječno 10 g tjelesnog tkiva.
- Najviša SAR vrijednost ispitana za ovaj model iznosi 0,277 W/kg (10 g), a kada se nosi na tijelu 1,540 W/kg (10 g).
- Ovaj uređaj udovoljava smjernicama o izloženosti RF zračenju kada se koristi u uobičajenom položaju uz uho ili kada se nalazi minimalno 5 mm od tijela. Dodatna oprema koja se koristi za nošenje uređaja uz tijelo - torbica, kopča za remen ili držač telefona - ne bi smjela sadržavati metalne dijelove i trebala bi držati uređaj na minimalnoj udaljenosti od 5 mm od tijela. Kako bi slao podatkovne datoteke ili poruke, ovom je uređaju potrebna kvalitetna veza s mrežom. U nekim slučajevima slanje podatkovnih datoteka ili poruka može kasniti sve dok takva veza ne bude dostupna. Do dovršetka slanja obavezno poštujujte gore navedenu udaljenost.

## Obavijest FCC-a o izloženosti radiofrekventnom zračenju (RF)

U kolovozu 1996. g. Federalna komisija za komunikacije (FCC) Sjedinjenih Američkih Država, primjenom izvješća i dekreta FCC-a br. 96-326, usvojila je ažurirani standard zaštite ljudi od izloženosti elektromagnetskoj energiji radiofrekventnog zračenja koje emitiraju odašiljači regulirani Federalnom komisijom za komunikacije. Te smjernice usklađene su sa sigurnosnim normama koje su prethodno propisane međunarodnim i američkim standardima. Oblik ovog uređaja sukladan je smjernicama FCC-a i međunarodnim standardima.

### Izjava u članku 15.19

Ovaj uređaj sukladan je s člankom 15 pravila Federalne komisije za komunikacije. Rad je podložan sljedećim dvama uvjetima:

- (1) Ovaj uređaj ne može uzrokovati štetne smetnje i
- (2) Ovaj uređaj primit će sve smetnje kojima bude izložen, uključujući i one koje bi mogle uzrokovati neželjene posljedice.

### Izjava u članku 15.21

Promjene ili izmjene koje ne odobri izravno proizvođač mogu onemogućiti korisniku rukovanje opremom.

## Rad uređaja prilikom nošenja u blizini tijela

Rad ovog uređaja testiran je kod uobičajenog nošenja u blizini tijela prilikom kojeg je razmak između stražnjeg dijela uređaja i tijela korisnika bio 0,39 inča (1 cm). Kako bi se udovoljilo FCC-ovim zahtjevima o izloženosti radiofrekventnom zračenju (RF), najmanja udaljenost od 0,39 inča (1 cm) mora postojati između korisnikova tijela i stražnjeg dijela uređaja.

Bilo kakve kopče za pojas, držači ili slični dodaci s metalnim dijelovima ne smiju se upotrebljavati. Dodatci koji se nose na tijelu, a koji nisu na udaljenosti od 0,39 inča (1 cm) od korisnikova tijela i stražnjeg dijela uređaja te koji nisu testirani za uobičajeno nošenje u blizini tijela, možda neće biti sukladni FCC-ovim ograničenjima o izloženosti radiofrekventnom zračenju (RF) i trebaju se izbjegavati.

## Izjava u članku 15.105

Ova je oprema testirana i sukladna je ograničenjima za digitalne uređaje klase B, sukladno članku 15 FCC pravila. Ta su ograničenja definirana kako bi se pružila odgovarajuća zaštita od štetnih smetnji u stambenim prostorima. Ova oprema stvara, koristi i može emitirati radiofrekvencijsko zračenje te, ako se ne instalira i ne koristi u skladu s uputama, može uzrokovati smetnje štetne za radiokomunikacijsku opremu. Ne jamči se, međutim, da do smetnji neće doći kod određenog oblika instalacije. Ako ova oprema uzrokuje štetne smetnje ili primanje televizijskog signala, a čije se postojanje može utvrditi isključivanjem i uključivanjem opreme, korisniku se predlaže da pokuša ispraviti sučelje primjenom jedne od sljedećih mjera:

- Premještanjem ili preusmjeravanjem antene koja se koristi za prijem.
- Povećavanjem razmaka između opreme i prijemnika.
- Priključivanjem opreme na utičnicu ili sklop na koji nije priključen prijemnik.
- Pomoć zatražite od distributera ili iskusnog tehničara za radijsku/televizijsku opremu.

## Njega i održavanje proizvoda

- Koristite samo dodatnu opremu priloženu u pakiranju koju je odobrila tvrtka LG. Jamstvo tvrtke LG ne pokriva slučajeve oštećenja ili kvarova uzrokovanih dodatnom opremom drugih proizvođača.
- Neki sadržaji i slike mogu se razlikovati od onih na vašem uređaju bez prethodne najave.
- Nemojte rastavljati ovaj uređaj. Ako je potreban popravak, prepustite ga stručnom servisnom osoblju.
- Popravak pod jamstvenim uvjetima, prema vlastitoj odluci tvrtke LG, može uključivati zamjenske dijelove ili sklopove koji su novi ili prerađeni, pod uvjetom da po funkcionalnosti odgovaraju dijelovima koje zamjenjuju.
- Držite ga podalje od električnih uređaja poput televizora, radio aparata i osobnih računala.
- Uređaj držite podalje od izvora topline poput radijatora ili kuhala.
- Nemojte ga ispuštati da padne.
- Nemojte izlagati uređaj mehaničkim vibracijama ili udarcima.

- Isključite uređaj tamo gdje to nalažu posebne odredbe. Na primjer, nemojte koristiti uređaj u bolnicama jer bi mogao utjecati na osjetljivu medicinsku opremu.
- Ne uzimajte uređaj mokrim rukama za vrijeme punjenja. To može uzrokovati strujni udar i ozbiljno oštetiti uređaj.
- Ne punitite mobitel blizu zapaljivih materijala jer se može zagrijati i dovesti do rizika od požara.
- Za čišćenje vanjštine telefona koristite suhu krpicu (ne koristite otapala poput benzena, razrjeđivača ili alkohola).
- Ne punitite uređaj na mekanom pokućstvu.
- Uređaj se treba puniti na prozračnom mjestu.
- Nemojte izlagati ovaj uređaj prekomjernoj količini dima ili prašine.
- Uređaj nemojte držati pokraj kreditnih kartica ili putnih karata jer bi mogao utjecati na informacije na magnetskim vrpcama.
- Ne dodirujte zaslon oštrim predmetom jer tako možete oštetiti uređaj.
- Nemojte izlagati uređaj tekućini ili vlazi.
- Pažljivo koristite dodatke, kao što su slušalice. Nemojte dodirivati antenu bez potrebe.
- Ne koristite, ne dodirujte i ne pokušavajte skinuti niti popraviti okrnuto ili napuklo staklo. Jamstvo ne pokriva oštećenja staklenog zaslona koja su nastala uslijed zloupotrebe ili nepravilnog korištenja uređaja.
- Vaš je uređaj elektronički uređaj koji tijekom uobičajenog rada generira toplinu. Izrazito dug dodir s kožom uz odsustvo odgovarajuće ventilacije može uzrokovati nelagodu ili lakše opekotine. Stoga budite pažljivi kada rukujete s uređajem tijekom ili odmah nakon razgovora.
- Ako se uređaj smoči, odmah ga iskopčajte i u potpunosti osušite. Ne pokušavajte ubrzati postupak sušenja korištenjem vanjskih izvora topline, poput pećnice, mikrovalne pećnice ili sušila za kosu.
- Pripazite da proizvod ne dođe u dodir s tekućinama. Proizvod nemojte koristiti niti puniti ako je mokar. Kad se proizvod smoči, indikator oštećenja uzrokovanog tekućinom promijenit će boju. Imajte na umu da nakon toga više nećete moći iskoristiti besplatnu uslugu popravka u servisnom centru koja se pruža u sklopu jamstva.

# Učinkovit rad uređaja

## Elektronički uređaji

Svi su uređaji podložni smetnjama koje mogu utjecati na njihov rad.

- Uređaj nemojte koristiti u blizini medicinske opreme bez dopuštenja. Posavjetujte se s liječnikom kako biste saznali utječe li rad uređaja na rad medicinskih uređaja koje koristite.
- Proizvođači elektronskih stimulatora srca preporučuju da se između ostalih uređaja i elektronskog stimulatora srca održava razmak od najmanje 15 cm kako bi se izbjegle potencijalne smetnje u radu elektronskog stimulatora srca.
- Ovaj uređaj može proizvesti snažno ili naizmjenično svjetlo.
- Uređaji mogu uzrokovati smetnje kod nekih slušnih uređaja.
- Manje smetnje mogu nastati kod televizora, radiouređaja, računala itd.
- Uređaj koristite pri temperaturama od 0 °C do 35 °C ako je to moguće. Izlaganje uređaja ekstremno niskim ili visokim temperaturama može dovesti do oštećenja, neispravnosti ili čak eksplozije.

## Pacemaker (stimulator srca)

Proizvođači pacemakera (stimulator srca) preporučuju da je najmanja udaljenost mobilnog uređaja od pacemakera bude 15 cm kako bi izbjegli moguću interferenciju sa pacemakerom. Da bi se to postiglo koristite telefon na uhu koje je na suprotnoj strani od pacemakera i ne nosite ga u gornjem džepu.

## Sigurnost u vožnji

Provjerite zakone i propise o upotrebi uređaja na područjima kroz koja vozite.

- Uređaj nemojte držati u ruci tijekom vožnje.
- Svu pozornost posvetite vožnji.
- Zaustavite se i parkirajte prije upućivanja ili odgovaranja na poziv ako to zahtijevaju uvjeti vožnje.
- Energija RF zračenja može utjecati na neke elektronske sustave u vašem vozilu, kao što su glazbeni uređaj i sigurnosna oprema.
- Ako je vaše vozilo opremljeno zračnim jastukom, ne zaklanjajte ga instaliranom ili prijenosnom bežičnom opremom. Zračni jastuk mogao bi neispravno funkcionirati ili uzrokovati ozbiljne ozljede.

- Ako glazbu slušate dok ste vani i u pokretu, glasnoću postavite tako da čujete i zvukove iz okoline. To je naročito važno kada se nalazite u blizini prometnica.

## Izbjegavanje oštećenja sluha



Kako ne bi došlo do oštećenja sluha, nemojte dugo slušati vrlo glasan zvuk.

Do oštećenja sluha može doći ako ste dulje vrijeme izloženi jakom zvuku. Zbog toga preporučujemo da slušalice ne uključujete i ne isključujete dok su u blizini ušiju. Preporučujemo i da jakost zvuka glazbe i poziva postavite na umjerenu razinu.

- Kada koristite slušalice, stišajte zvuk ako ne čujete osobe oko vas kada govore ili ako osoba koja sjedi do vas može čuti ono što slušate.



- Prekomjerni zvučni tlak iz slušalica može uzrokovati oštećenje sluha.

## Stakleni dijelovi

Neki dijelovi vašeg uređaja izrađeni su od stakla. Ovo staklo može se razbiti ako uređaj padne na tvrdi površinu ili ako bude izložen jakom udarcu. Ako se staklo slomi, nemojte ga dirati niti pokušati ukloniti. Prestanite upotrebljavati uređaj dok staklo ne zamijeni ovlaštenu pružatelj usluge.

## Područje eksplozija

Ne koristite uređaj na područjima gdje postoji mogućnost eksplozije. Poštujte ograničenja i slijedite sve propise i pravila.

## Potencijalno eksplozivne atmosfere

- Nemojte koristiti uređaj na benzinskoj stanici.
- Nemojte koristiti telefon u blizini goriva ili kemikalija.
- Zapaljivi plin ili tekućinu te eksplozive nemojte prevoziti niti skladištiti u odjeljku vozila u kojem se nalazi uređaj ili dodatna oprema.

## U zrakoplovu

Bežični uređaji mogu uzrokovati smetnje u zrakoplovu.

- Prije ulaska u zrakoplov isključite uređaj.
- Nemojte ga koristiti u prizemljenom zrakoplovu bez dopuštenja posade.

## Djeca

Držite uređaj na sigurnom mjestu, izvan dohvata djece. Telefon sadrži i male dijelove koji, ako se odvoje, mogu predstavljati opasnost od gušenja.

## Hitni pozivi

- Neke mobilne mreže možda ne omogućuju hitne pozive. Stoga se kod hitnih poziva ne biste trebali oslanjati isključivo na svoj uređaj. Pojednostavi zatražite od lokalnog davatelja usluga.
- Besplatni poziv na stare brojeve hitnih službi u Republici Hrvatskoj, 93 i 94, moguće je ostvariti biranjem europskog broja za hitne službe 112 ili biranjem nacionalnog odredišnog koda (predbroja) županije prije 9x broja.

## Informacije o bateriji i održavanje

- Prije ponovnog punjenja baterija se ne treba isprazniti u potpunosti. Za razliku od drugih sustava baterija, ne postoji efekt memorije koji bi mogao negativno utjecati na rad baterije.
- Koristite samo baterije i punjače tvrtke LG. Punjači tvrtke LG su dizajnirani kako bi produžili vijek trajanja baterije.
- Bateriju nemojte rastavljati ili izlagati kratkom spoju.
- Zamijenite bateriju kada njezin rad više ne zadovoljava. Prije potrebe za zamjenom baterija se može ponovo puniti više stotina puta.
- Kako biste maksimizirali njezinu korisnost, napunite bateriju ako se nije koristila duže vrijeme.
- Punjač baterije nemojte izlagati izravnom sunčevom zračenju niti ga koristiti kod visoke vlažnosti zraka, na primjer u kupaonici.
- Uređaj nemojte ostavljati na vrućim ili hladnim mjestima jer to može smanjiti učinkovitost baterije.

- Postoji opasnost od eksplozije ako se baterija zamijeni pogrešnom vrstom baterije. Pri odlaganju iskorištenih baterija na otpad pridržavajte se uputa.
- Po dovršetku punjenja uređaja isključite punjač iz zidne utičnice kako biste spriječili dodatno trošenje električne energije.
- Stvarno trajanje baterije ovisi o konfiguraciji mreže, postavkama proizvoda, uzorcima korištenja, stanju baterije te uvjetima u okruženju.
- U kontakt s baterijom ne smiju doći oštri predmeti poput životinjskih zuba ili noktiju. To može uzrokovati vatru.

## Zaštita osobnih podataka

- Pobrinite se da zaštitite osobne podatke radi sprječavanja curenja informacija i zloupotrebe povjerljivih podataka.
- Tijekom korištenja uređaja uvijek arhivirajte podatke. Tvrtka LG nije odgovorna za gubitak podataka.
- Svakako arhivirajte sve podatke i resetirajte uređaj prilikom njegova odlaganja u otpad kako biste spriječili bilo kakvu zloupotrebu povjerljivih podataka.
- Tijekom preuzimanja aplikacija pažljivo pročitajte zaslon s dopuštenjem.
- Pažljivo koristite aplikacije koje imaju pristup većem broju funkcija ili vašim osobnim podacima.
- Redovito provjeravajte svoje osobne račune. Ako pronađete znakove zloupotrebe osobnih podataka, zatražite pomoć od davatelja usluga kako biste izbrisali ili promijenili podatke o računu.
- Ako izgubite uređaj ili vam ga ukradu, promijenite lozinku za račun kako biste zaštitili osobne podatke.
- Nemojte koristiti aplikacije iz nepoznatih izvora.



### Napomena za zamjenu baterije

- Litij-ionska baterija je opasan dio koji može dovesti do ozljeda.
- Ako bateriju mijenja osoblje koje nije za to kvalificirano, moglo bi doći do oštećenja uređaja.
- Bateriju ne mijenjajte sami. Baterija se može oštetiti, što može dovesti do pregrijavanja i ozljeda. Bateriju mora zamijeniti ovlašteni serviser. Bateriju je potrebno reciklirati ili odložiti odvojeno od kućnog otpada.
- U slučaju kada uređaj sadrži ugrađenu bateriju/akumulator unutar proizvoda koju ne može izvaditi krajni korisnik, LG preporučuje neka bateriju/akumulator izvadi samo kvalificirano osoblje, bilo radi zamjene ili recikliranja na kraju vijeka trajanja proizvoda. Radi sprječavanja oštećenja proizvoda i radi vlastite sigurnosti, korisnici ne smiju pokušavati izvaditi bateriju/akumulator i trebaju kontaktirati telefonsku liniju za pomoć LG servisa ili druge nezavisne pružatelje servisa i zatražiti savjet.
- Uklanjanje baterije/akumulatora uključuje rastavljanje kućišta proizvoda, odspajanje električnih kabela/priključaka i pažljivo vađenje ćelije baterije pomoću posebnog alata. Ako trebate upute kvalificiranih profesionalaca kako izvaditi bateriju na siguran način, molimo posjetite <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.





01

**Posebno  
prilagođene  
značajke**

# Funkcije fotoaparata

## Širokokutna leća

Pomoću širokog kuta prednje kamere možete snimati fotografije ili videozapise sa širim rasponom od vašeg stvarnog vidnog polja.

Pokrenite aplikaciju kamere, a zatim dodirnite  /  da biste se prebacili između standardnog i širokokutnog načina rada.

### Prednja kamera

Ikona standardne leće







Ikona širokokutne leće



- Pojediniosti potražite u odjeljku *Pokretanje kamere*.




## KVADRAT način rada kamere


Možete snimati više fotografija ili videozapisa u obliku kolaža uporabom prednje i stražnje kamere. Fotografije i videozapisi mogu se spremiti u drugačijim oblicima.

- 1 Pokrenite aplikaciju kamere, a zatim dodirnite **OSNOVNO** () > **KVADRAT** (.
- 2 Dodirnite **NAČIN** i odaberite željeni način kamere.
- 3 Kako biste snimili fotografiju, dodirnite . Kako biste snimili videozapis, dodirnite .

## Brzo snimanje




Možete snimiti fotografiju ili videozapis i odmah ih pregledati.

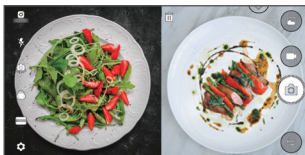
- 1 U načinu KVADRAT dodirnite **NAČIN** > .
- 2 Dodirnite  kako biste snimili fotografiju. Kako biste snimili videozapis, dodirnite .



## Rešetka






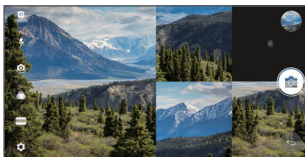

Možete slikati do 4 slike organizirane u kvadrat.

- 1 U načinu KVADRAT dodirnite **NAČIN** > .
- 2 Ovisno o prikazanom redoslijedu izgleda dodirnite  za neprekidno ili uzastopno slikanje fotografija.
- 3 Dodirnite  da biste spremili.



## Usporedni



Možete snimiti 2 slike istovremeno ili zasebno.

- 1 U načinu KVADRAT dodirnite **NAČIN** > .
- 2 Dodirnite  /  za istovremeno ili zasebno snimanje slike.
  - Dodirnite  >  kako biste sliku iz Galerije koristili kao prvu snimku.
- 3 Dodirnite  za slikanje.
- 4 Dodirnite  da biste spremili (prema potrebi).




## Navođeni snimak

Možete snimati fotografije slijedeći postav neke druge fotografije.

- 1 U načinu KVADRAT dodirnite **NAČIN** > .
- 2 Odaberite iz postava na desnoj strani da biste odabrali onaj koji želite slijediti.
- 3 Dodirnite  kako biste snimili fotografiju.



- Upotrijebite klizač kako biste regulirali pozadinsku prozirnost.

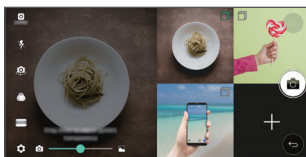

## Snimanje bez podrhtavanja

Značajku nepomičnog snimanja možete upotrebljavati kako biste smanjili značajno zamućivanje tijekom snimanja videozapisa.

Pokrenite aplikaciju kamere, a zatim dodirnite **OSNOVNO** (A) ili **KVADRAT** (□) > ⚙ > **Snimanje bez podrhtavanja** .




- Pojediniosti potražite u odjeljku *Pokretanje kamere*.

## Značajke galerije

### Lebdeći gumb


Da biste brzo prešli na početni zaslon tijekom pregledavanja galerije u pejzažnom usmjerenju, dodirnite i zadržite ◀, pomaknite prst prema gore na ○, a zatim ga otpustite.

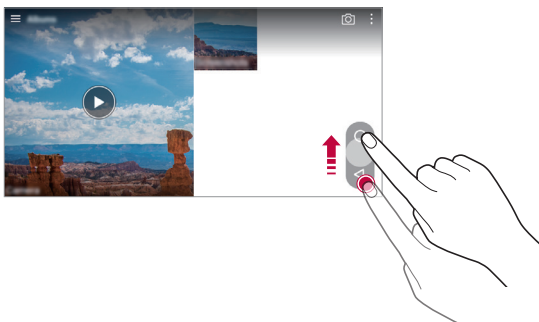

- Položaj lebdećeg gumba možete promijeniti tako da ga vodoravno povučete na donji dio zaslona.

## Povezani sadržaj

Povezani sadržaj možete uređivati i prilagođavati u galeriji.



- 1 Tijekom pregledavanja fotografije dodirnite .
- 2 Kada se prikaže ikona povezana s datumom snimanja fotografije, dodirnite zaslom.



- Možete pregledati fotografije povezane s odabranim datumom.




- Povezani sadržaj može se odnositi na do četiri kombinacije funkcija „Uspomene, Datum, Mjesto, Način rada kamere“.

- Dodirnite  da biste spremili povezani sadržaj kao videozapis.
- Dodirnite  da biste pristupili dodatnim mogućnostima.

## Stvaranje GIF-a

GIF datoteku možete jednostavno stvoriti iz snimljenog videozapisa.

- 1 Tijekom gledanja videozapisa u željenoj početnoj točki dodirnite  > **Kreiraj GIF**.
- 2 Odaberite duljinu GIF-a koji želite kreirati.
  - GIF se stvara tijekom odabranog vremena u odnosu na stvarno vrijeme.
  - U slučaju videozapisa kraćih od 5 sekundi, GIF slike automatski se stvaraju tijekom onog vremena koje je preostalo.



- Značajka stvaranja GIF-ova služi za izražavanje kreativnosti korisnika. Ako uporabom značajke stvaranja GIF-a prekršite druge zakone o autorskim pravima ili kleveti, možete snositi građansku ili kaznenu odgovornost. U svakom slučaju nemojte umnožavati ili prenositi djela drugih osoba bez dopuštenja. Tvrtka LG Electronics ne prihvaća nikakvu odgovornost za radnje korisnika.


## Stvaranje kolaža slika pozadine

Možete stvarati vlastite kolaže slika za prikaz na zaključanom zaslonu.

Možete odabrati više kolaža slika kao pozadinu koja se mijenja pri svakom uključivanju ili isključivanju zaslona.

- 1 Dodirnite  > **Postavke** > **Zaslon** > **Zaključani zaslon** > **Pozadina** > **Kolaž slika pozadine**.
- 2 Dodirnite  i odaberite slike koje želite prikazati kao kolaž.

3 Uredite željeni prikaz slika u nizu i dodirnite **PODESI SLIKU**.

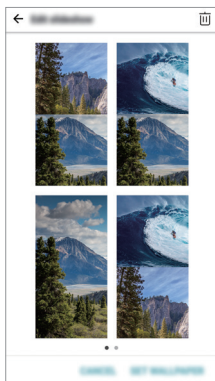

## Prepoznavanje lica

### Pregled funkcije Prepoznavanje lica

Zaključavanje zaslona možete ukloniti korištenjem spremljenih podataka o licu.



- Ova je funkcija potencijalno sigurnosno ranjivija od ostalih načina zaključavanja zaslona kao što su Uzorak, PIN i Lozinka.
- Zaključavanje zaslona može se ukloniti sličnim licem ili upotrebom vaše slike.
- Prepoznati podaci o licu sigurno su spremljeni u uređaju.
- Kad se za zaključavanje zaslona odabere prepoznavanje lica, morate unijeti Uzorak, PIN ili Lozinka koja se koristili za registraciju lica bez da izravno koristite funkciju prepoznavanja lica nakon uključivanja napajanja. Stoga pazite da ne zaboravite određenu vrijednost.
- Ako uređaj ne može otkriti vaše lice ili ako ste zaboravili vrijednost određenu za registraciju, posjetite najbliži servisni centar za korisnike tvrtke LG te ponesite uređaj i identifikacijsku iskaznicu.

## Mjere opreza za korištenje funkcije prepoznavanja lica

Točnost funkcije prepoznavanja lica može se smanjiti u sljedećim slučajevima. Kako biste povećali točnost prepoznavanja, obavite sljedeće provjere prije korištenja uređaja.

- Provjerite je li vaše lice pokriveno šeširom, naočalama ili maskom i je li vaše lice znatno drugačije zbog velike količine šminke ili zbog brade.
- Provjerite nalaze li se na prednjoj strani objektiva kamere otisci prstiju ili strane tvari ili je li okruženje previše tamno ili svijetlo da bi uređaj mogao otkriti lice.

## Registracija podataka o licu

Prije korištenja funkcije prepoznavanja lica na uređaju registrirajte podatke o licu.

- 1 Dodirnite  > **Postavke** > **Zaslon** > **Zaključani zaslon** > **Odaberi zaključavanje zaslona** > **Dozvoli Prepoznavanje lica**.





- Kako biste koristili ovu funkciju zaključavanje zaslona mora biti postavljeno pomoću opcije Uzorak, PIN ili Lozinka.
- Kad zaključavanje zaslona nije postavljeno, podatke registrirajte slijedeći upute na zaslonu. Pojednosti potražite u odjeljku *Postavljanje zaključavanja zaslona*.

- 2 Podignite uređaj u ravninu s očima.
- 3 Registrirajte lice slijedeći upute na zaslonu.
  - Lice registrirajte u sobi koja nije presvijetla ili pretamna.
  - Cijelo lice postavite unutar smjernice na zaslonu, a zatim ga podesite polaganim pomicanjem prema gore, dolje, lijevo ili desno.
- 4 Kada se registracija lica završi, dodirnite **U REDU**.


## Otključavanje zaslona pomoću lica

Zaključavanje zaslona možete ukloniti pomoću lica umjesto opcija Uzorak, PIN ili Lozinka.

- 1 Dodirnite  > **Postavke** > **Zaslon** > **Zaključani zaslon** > **Odaberi zaključavanje zaslona**.
- 2 Otključajte zaslon u skladu s određenom metodom.
- 3 Povucite  kako biste aktivirali funkciju prepoznavanja lica.


## Poboljšavanje prepoznavanja lica

Kako biste poboljšali prepoznavanje lica, možete dodati podatke o licu u različitim uvjetima.

- 1 Dodirnite  > **Postavke** > **Zaslon** > **Zaključani zaslon** > **Prepoznavanje lica**.
- 2 Otključajte zaslon u skladu s određenom metodom.
- 3 Odaberite **Poboljšano prepoznavanje lica**.
- 4 Registrirajte lice slijedeći upute na zaslonu.
- 5 Kada se registracija lica završi, dodirnite **U REDU**.

## Brisanje podataka o licu



Možete izbrisati registrirane podatke o licu i ponovno ih registrirati ako prepoznavanje lica ne radi ispravno.

- 1 Dodirnite  > **Postavke** > **Zaslon** > **Zaključani zaslon** > **Prepoznavanje lica**.
- 2 Otključajte zaslon u skladu s određenom metodom.
- 3 Odaberite **Obriši lice** kako biste izbrisali podatke o licu.

## Otključavanje zaslona pomoću lica kada je zaslon isključen



Kada je zaslon isključen, podignite uređaj i pogledajte prednju stranu zaslona. Uređaj može otkriti vaše lice i zaslon se otključava.

Slijedite upute u nastavku kako biste isključili ovu funkciju.

- 1 Dodirnite  > **Postavke** > **Zaslon** > **Zaključani zaslon** > **Prepoznavanje lica**.
- 2 Otključajte zaslon u skladu s određenom metodom.
- 3 Povucite **Dozvolite ispis lica kada je zaslon isključen**  kako biste isključili tu funkciju.
  - Funkcija prepoznavanja lica dostupna je samo kada je zaslon zaključan.



## Otključavanje zaslona pomoću prepoznavanja lica i prelaska prstom po zaslonu

Kada je zaslon isključen, možete ga otključati tako da provedete prepoznavanje lica, a zatim prstom prijedete po zaslonu.

- 1 Dodirnite  > **Postavke** > **Zaslon** > **Zaključani zaslon** > **Prepoznavanje lica**.
- 2 Otključajte zaslon u skladu s određenom metodom.
- 3 Povucite **Pređite prstom za otključavanje nakon prepoznavanja lica**  kako biste aktivirali funkciju.

## Poboljšavanje prepoznavanja lica

Možete spriječiti da fotografije, slike ili videozapisi mogu otključati uređaj.

- 1 Dodirnite  > **Postavke** > **Zaslon** > **Zaključani zaslon** > **Prepoznavanje lica**.
- 2 Otključajte zaslon u skladu s određenom metodom.
- 3 Povucite **Napredni Prepoznavanje lica**  kako biste aktivirali funkciju.





- Brzina prepoznavanja lica može se smanjiti kad aktivirate tu funkciju.



# Značajka Istovremenog obavljanja više zadataka

## Više prozora

Podijelite zaslon na više prozora kako biste upotrebljavali istodobno dvije aplikacije.

Prilikom korištenja aplikacije dodirnite i zadržite gumb  na početnom zaslonu, a zatim odaberite aplikaciju s popisa nedavno upotrebljivanih aplikacija.


- Istodobno možete upotrebljavati dvije aplikacije koje se prikazuju na glavnom zaslonu.
- Kako biste zaustavili izvođenje značajke Više prozora, dodirnite i zadržite .

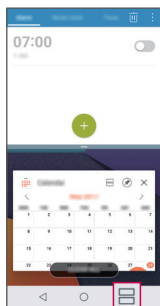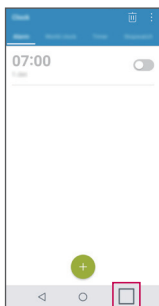


- Značajku Više prozora ne podržavaju neke aplikacije, uključujući i preuzete aplikacije.

## Zaslon pregleda



Zaslon pregleda omogućava vam pregled prethodno upotrebljivanih aplikacija.

Kako biste pregledali nedavno upotrebljavane aplikacije, dodirnite  na početnom zaslonu, a zatim dodirnite prikazanu aplikaciju.


- Dodirnite i zadržite aplikaciju, a zatim je povucite na vrh zaslona kako biste je pokrenuli korištenjem značajke Više prozora. Također možete dotaknuti  pri vrhu svake aplikacije.

## brzo dijeljenje

Možete podijeliti fotografiju ili videozapis u željenoj aplikaciji odmah nakon što završite njihovo snimanje.

- 1 Dodirnite  > , a zatim snimite fotografiju ili videozapis.
- 2 Dodirnite ikonu aplikacije koja se pojavljuje na zaslonu kako biste podijelili zapis putem te aplikacije.

Možete i prevući ikonu u suprotnom smjeru kako biste provjerili koje druge aplikacije možete upotrijebiti za dijeljenje fotografija i videozapisa.

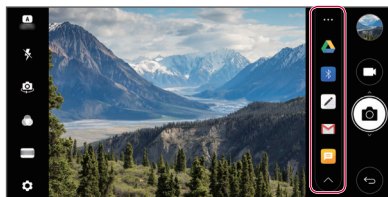



- Aplikacija koju prikazuje ikona brzo dijeljenje ovisi o vrsti i učestalosti pristupanja aplikacijama koje su instalirane na uređaju.



02

## Osnovne funkcije

# Sastavni dijelovi proizvoda i dodaci

Vaš uređaj sadržava sljedeće stavke.

- Uređaj
- Naglavne stereo slušalice
- USB kabel
- Punjač
- Kratki priručnik
- Štapić za vađenje




- Prethodno opisane značajke mogu biti dodatne.
- Pribor koji se isporučuje s uređajem kao i bilo kakvi dostupni dodaci mogu se razlikovati ovisno o području ili pružatelju usluge.
- Uvijek upotrebljavajte originalne dodatke tvrtke LG Electronics. Uporaba dodataka drugih proizvođača može utjecati na kvalitetu poziva i prouzročiti nastanak kvarova. Ovaj kvar možda neće moći ukloniti servis tvrtke LG.



- Ako bilo koji od osnovnih dijelova nedostaje, obratite se prodavaču kod kojeg ste kupili svoj uređaj.
- Kako biste kupili dodatne osnovne dijelove, obratite se LG-ovom centru za pružanje korisničke podrške.
- Kako biste kupili dodatke, obratite se LG-ovom centru za pružanje korisničke podrške kako biste provjerili dostupne prodavače.
- Neki dijelovi u pakiranju proizvoda podložni su promjeni bez prethodne obavijesti.
- Izgled i značajke vašeg uređaja podložni su promjeni bez prethodne obavijesti.
- Značajke uređaja mogu se razlikovati ovisno o području i pružatelju usluge.
- Isključivo upotrebljavajte originalne dodatke koje isporučuje tvrtka LG Electronics. Uporabom dodataka drugih proizvođača može se oštetiti uređaj ili prouzrokovati nastanak kvara.

# Pregled dijelova

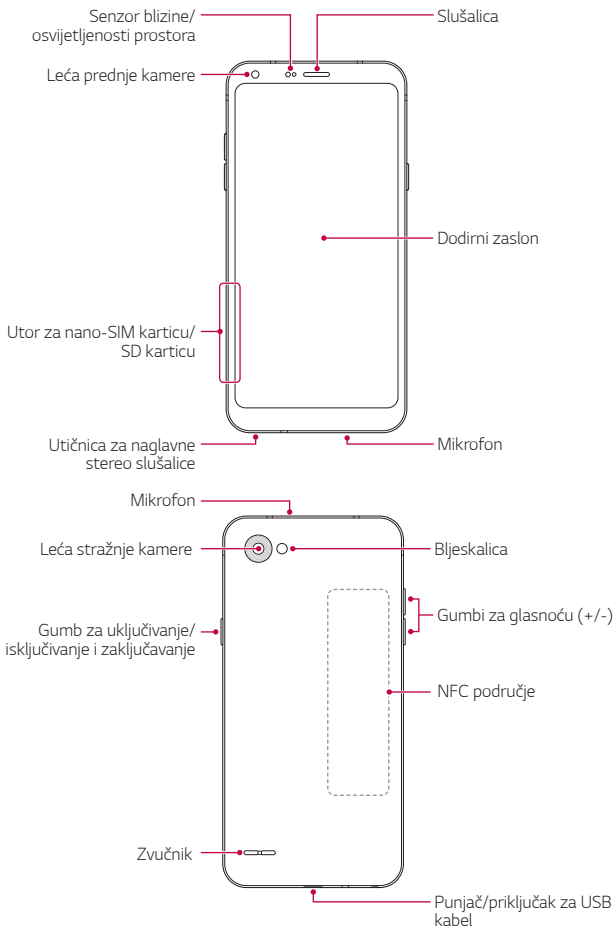

- Senzor blizine/osvijetljenosti prostora
  - Senzor blizine: Tijekom poziva senzor blizine isključuje zaslon i onemogućuje dodirnu funkciju kada se uređaj nalazi u blizini ljudskog tijela. On uključuje ponovno zaslon i omogućava dodirnu funkciju kada se uređaj nalazi izvan određenog doseg.
  - Senzor osvijetljenosti prostora: Senzor osvijetljenosti prostora analizira jačinu osvijetljenosti prostora kada je način automatske kontrole svjetline uključen.
- Gumbi za glasnoću
  - Namješta glasnoću melodije zvona, poziva ili obavijesti.
  - Tijekom uporabe kamere lagano pritisnite gumb za glasnoću kako biste snimili fotografiju. Da biste uzastopno snimili nekoliko fotografija, pritisnite i zadržite gumb za glasnoću.
  - Dvput pritisnite gumb za smanjivanje glasnoće (-) kako biste pokrenuli aplikaciju Kamera kada je zaslon zaključan ili isključen. Dvput pritisnite gumb za povećavanje glasnoće (+) kako biste pokrenuli aplikaciju Capture+.
- Gumb za uključivanje/isključivanje i zaključavanje
  - Kratko pritisnite gumb kada želite zaslon uključiti ili isključiti.
  - Pritisnite i držite gumb kada želite odabrati mogućnost kontrole uključivanja/isključivanja.



- Ovaj uređaj ima bateriju koja se ne uklanja. Nemojte pokušavati ukloniti stražnji poklopac.
- Nekim se funkcijama možda neće moći pristupiti ovisno o značajkama uređaja.
- Na stražnjoj strani uređaja ugrađena je NFC antena. Pripazite kod rukovanja uređajem da biste izbjegli oštećenja ili pokrivanje NFC antene.
- Ne stavljajte teške predmete na uređaj i ne sjedajte na njega. U protivnom biste mogli oštetiti dodirni zaslon.
- Zaštitna folija za zaslon ili dodaci mogu interferirati s senzorom blizine.
- Ako je vaš uređaj mokar ili se upotrebljava na vlažnom mjestu, dodirni zaslon ili gumbi možda neće pravilno raditi.

# Uključivanje i isključivanje napajanja uređaja

## Uključivanje napajanja

Kada je uređaj isključen, pritisnite i držite gumb za uključivanje/isključivanje i zaključavanje.



- Kada uključite uređaj prvi put, izvodi se postupak početnog konfiguriranja. Prvo pokretanje sustava na pametnom telefonu može trajati dulje nego uobičajeno.

## Isključivanje napajanja

Pritisnite i držite gumb za uključivanje/isključivanje i zaključavanje, a zatim odaberite **Isključi**.

## Mogućnosti kontrole uključivanja/isključivanja

Pritisnite i zadržite gumb za uključivanje/isključivanje i zaključavanje, a zatim odaberite mogućnost.

- **Isključi**: Uređaj se isključuje.
- **Isključi i ponovno pokreni**: Uređaj se ponovno pokreće.
- **Uključi zrakoplovni mod**: Blokira sve telekomunikacijske funkcije, uključujući i pozivanje, razmjenu poruka i pretraživanje interneta. Ostale funkcije su dostupne.


# Umetanje SIM kartice

Umetnite SIM (Subscriber Identity Module) karticu koju vam je dao dobavljač usluge kako biste počeli koristiti uređaj.




• Pripazite pri rukovanju iglicom za izbacivanje jer ima oštar rub.


- 1 Umetnite štapić za vađenje u rupicu na držaču kartice.

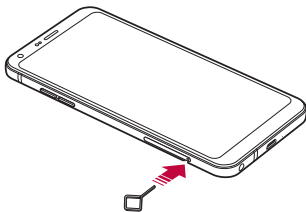


- 2 Izvucite držač kartice.

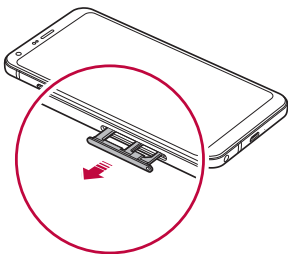

- 3 Stavite SIM karticu na držač kartice i okrenite njezine zlatne kontakte prema dolje.

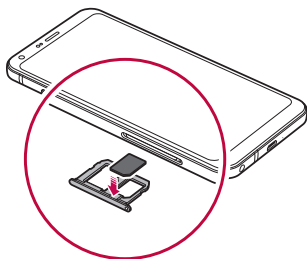

- 4 Umetnite držač kartice natrag u utor.

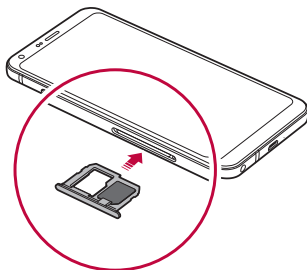

- Ovaj uređaj podržava samo Nano SIM kartice.
- Kako ne biste imali problema prilikom rada uređaja, preporučujemo vam da uređaj upotrebljavate s pravilnom vrstom SIM kartice. Uvijek upotrebljavajte tvorničku SIM karticu koju vam je dao pružatelj usluga mobilne telefonije.
- Ako umetnete ladicu za karticu u uređaj dok je ladica mokra, mogli biste oštetiti uređaj. Uvijek provjerite je li ladica za karticu suha.

## Mjere opreza prilikom uporabe SIM kartice


- Pazite da ne izgubite svoju SIM karticu. Tvrtka LG ne snosi odgovornost za oštećenje ili druge poteškoće koje su prouzročene gubitkom ili ustupanjem SIM kartice.
- Pazite da ne oštetite SIM karticu kada je stavljate ili izvlačite iz utora/ držača.

## Umetanje memorijske kartice

Umetnite memorijsku karticu u uređaj.

Uređaj podržava microSD kartice kapaciteta do 2 TB. Ovisno o proizvođaču i vrsti memorijske kartice, neke kartice možda neće biti kompatibilne s vašim uređajem.

- 1 Umetnite štapić za vađenje u rupicu na držaču kartice.
- 2 Izvucite držač kartice.
- 3 Stavite memorijsku karticu na držač kartice i okrenite njezine zlatne kontakte prema dolje.

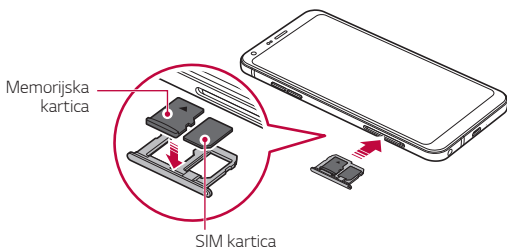

- 4 Umetnite držač kartice natrag u utor.





- Neke memorijske kartice možda neće biti u potpunosti kompatibilne s uređajem. Ako upotrebljavate nekompatibilnu karticu, ona može oštetiti uređaj ili memorijsku karticu ili podatke koji su na njoj spremljeni.



- Memorijska je kartica dodatni dio i prodaje se zasebno.
- Učestalo zapisivanje i brisanje podataka može skratiti vijek trajanja memorijskih kartica.

## Uklanjanje memorijske kartice

Radi sigurnosti onemogućite pristup memorijskoj kartici prije nego što je uklonite.

- 1 Dodirnite  > **Postavke** > **Standardno** > **Pohrana** > .
- 2 Umetnite štapić za vađenje u rupicu na držaču kartice.
- 3 Izvucite držač kartice i uklonite memorijsku karticu.




- Ne uklanjajte memorijsku karticu dok uređaj prenosi podatke ili pristupa informacijama. To može prouzročiti gubitak ili oštećivanje podataka ili oštećivanje memorijske kartice ili uređaja. Tvrtka LG ne snosi odgovornost za gubitak, uključujući i gubitak podataka, koji je prouzročen zlouporabom ili nepravilnom uporabom memorijskih kartica.

# Baterija

## Punjenje baterije

Prije uporabe uređaja napunite bateriju u potpunosti.

Priključite jedan završetak kabela za napajanje na punjač dok drugi završetak kabela umetnete u priključak za kabel i zatim uključite punjač u utičnicu.

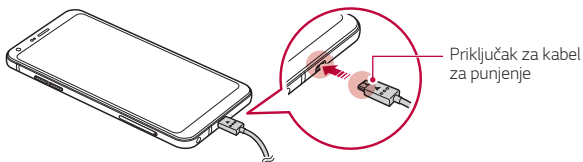

- Nemojte puniti dok su uređaj ili kabel za napajanje mokri ili vlažni. Mogli biste prouzročiti požar, strujni udar, ozljede ili oštećenje uređaja.
- Upotrebljavajte samo USB kabel isporučen s uređajem.
- Upotrebljavajte samo punjač i kabel za punjenje koje je odobrila tvrtka LG. Punjenje baterije punjačem drugog proizvođača može prouzročiti eksploziju baterije ili oštećenje uređaja.
- Uporaba uređaja prilikom punjenja može prouzročiti nastanak strujnog udara. Da biste mogli upotrebljavati uređaj, prestanite ga puniti.
- Ovaj uređaj ima bateriju koja se ne uklanja. Nemojte pokušavati ukloniti stražnji poklopac.



- Izvucite punjač iz utičnice nakon što se baterija u potpunosti napuni. Na taj način ćete spriječiti nepotrebno trošenje električne energije.
- Bateriju možete napuniti i povezivanjem USB kabela na koji ćete priključiti uređaj i stolno ili prijenosno računalo. To punjenje može potrajati dulje nego ako uključite adapter u zidnu utičnicu.
- Ne puniti bateriju uporabom koncentrataora USB koji ne može izdržati nazivni napon. Postupak punjenja može se ne obaviti ili nenamjerno prestati.

## Mjere opreza prilikom uporabe uređaja

- Pobrinite se da unutrašnjost uređaja ne dođe u dodir s metalnim predmetima ili vodom.
- Svakako upotrebljavajte isporučeni USB kabel; s uređajem nemojte upotrebljavati USB kabele i punjače drugih proizvođača. Ograničeno jamstvo tvrtke LG ne pokriva uporabu dodatne opreme drugih proizvođača.
- Nepridržavanje uputa navedenih u ovom priručniku i nepravilna uporaba mogu prouzročiti oštećivanje uređaja.

## Učinkovita uporaba baterije

Životni vijek baterije može se smanjiti ako istovremeno i neprekidno upotrebljavate brojne aplikacije i funkcije.

Otkazite pozadinske radnje kako biste povećali trajnost baterije.

Kako biste smanjili potrošnju baterije, pridržavajte se sljedećih savjeta:


- Isključite značajku **Bluetooth**<sup>®</sup> ili funkciju Wi-Fi mreže kada ih ne upotrebljavate.
- Postavite što kraće vrijeme isključivanja zaslona.
- Smanjite svjetlinu zaslona.
- Postavite zaključavanje zaslona kada se uređaj ne upotrebljava.
- Provjerite pojedinosti o potrošnji baterije i zatvorite sve preuzete aplikacije koje je prazne.

# Dodirni zaslon

Naučite kako kontrolirati uređaj izvođenjem pokreta po dodirnom zaslonu.


## Dodirivanje

Lagano dodirnite vrhom prsta kako biste odabrali ili pokrenuli aplikaciju ili mogućnost.

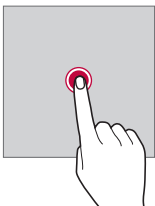


## Dodirivanje i držanje

Dodirnite i zadržite nekoliko sekundi da biste prikazali izbornik s dostupnim mogućnostima.

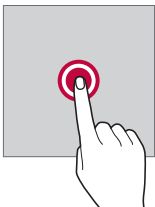


## Dvostruko dodirivanje

Brzim dvostrukim dodirivanjem uvećajte ili smanjite mrežnu stranicu ili kartu.

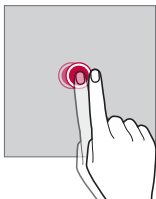


## Povlačenje

Dodirnite i zadržite stavku, poput aplikacije ili widgeta, a zatim kontroliranim pokretom pomaknite prst na drugo mjesto. Ovaj pokret možete upotrebljavati za pomicanje stavke.

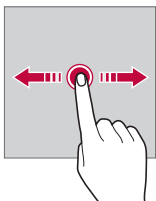



## Prelaženje prstom

Dodirnite zaslon prstom i brzo ga pomaknite bez zaustavljanja. Možete upotrijebiti ovaj pokret kako biste se kretali kroz popis, mrežnu stranicu, fotografije, zaslone i slično.

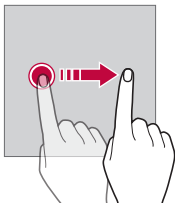

## Spajanje i razdvajanje

Spojite dva prsta kako biste uvećali fotografiju ili kartu. Kako biste smanjili, razdvojite prste.

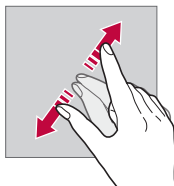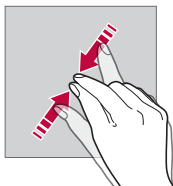


- Ne izlažite dodirni zaslon jakom udarcu. Možete oštetiti senzor dodira.



- Kvar dodirnog zaslona može nastati ako uređaj upotrebljavate u blizini magnetiziranog, metalnog ili provodljivog materijala.
- Ako upotrebljavate uređaj pod snažnom svjetlosti, poput izravne sunčeve svjetlosti, zaslon ne mora biti vidljiv ovisno o vašem položaju. Upotrebljavajte uređaj u sjeni ili na mjestu gdje ambijentalno svjetlo nije prejak, ali je dovoljno za čitanje knjiga.
- Ne pritišćite snažno zaslon.
- Lagano dodirnite vrhom prsta željenu mogućnost.
- Kontrola dodira možda neće pravilno raditi ako zaslon dodirnete rukama u rukavicama ili vrškom nokta.
- Kontrola dodira možda neće pravilno raditi ako je zaslon vlažan ili mokar.
- Dodirni zaslon možda neće pravilno raditi ako na uređaj postavite zaštitnu foliju za zaslon ili priključite dodatak nekog drugog proizvođača kupljen u trgovini.
- Prikazivanje statične slike na dulji vremenski period može uzrokovati utisak slike ili efekt zadržane slike. Isključite zaslon kad dugo vremena ne upotrebljavate uređaj.

## Početni zaslon


### Pregled početnog zaslona

Početni zaslon je polazišna točka za pristupanje različitim funkcijama i aplikacijama na vašem uređaju. Dodirnite  na bilo kojem zaslonu kako biste izravno prešli na početni zaslon.

Svim aplikacijama i miniaplikacijama možete upravljati na početnom zaslonu. Pomaknite prstom zaslon ulijevo ili udesno kako biste lako pregledali sve instalirane aplikacije.

## Izgled početnog zaslona

Možete pregledavati sve aplikacije i organizirati miniaplikacije i mape na početnom zaslonu.

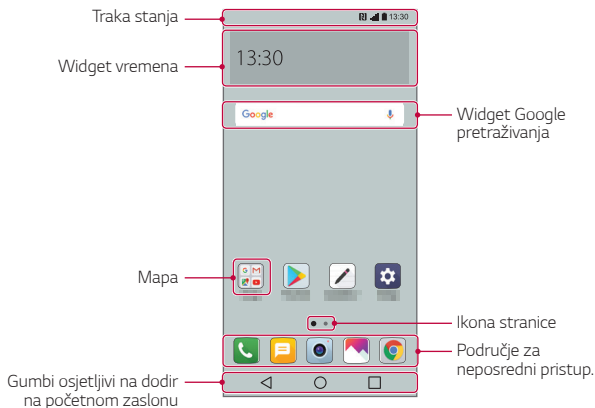

- Početni zaslon može se razlikovati ovisno o pružatelju usluga ili inačici softvera.

- **Traka stanja:** Pregledajte ikone stanja, vrijeme i razinu napunjenosti baterije.
- **Widget vremena:** Pregledajte vremensku prognozu i informacije o vremenu u određenom području.
- **Widget Google pretraživanja:** Pretražite internet pomoću usluge Google glasovnim unosom ili upisivanjem.
- **Mapa:** Stvarajte mape kako biste grupirali aplikacije prema vlastitim željama.


- **Ikona stranice:** Prikažite ukupan broj okana na početnoj stranici. Dodirnite ikonu željene stranice da biste prešli na odabranu stranicu. Ikona koja označava trenutno okno bit će istaknuta.
- **Područje za neposredni pristup:** Prikvačite aplikacije pri dnu zaslona kako biste im mogli pristupiti s bilo koje stranice početnog zaslona.
- **Gumbi osjetljivi na dodir na početnom zaslonu**
  - ◀: Vratite se na prethodni zaslon. Zatvorite tipkovnicu ili skočne prozore.
  - ○: Dodirnite kako biste otvorili početni zaslon. Kako biste pokrenuli aplikaciju Google, dodirnite i zadržite.
  - □: Pregledajte popis nedavno upotrebljivanih aplikacija ili pokrenite aplikaciju s popisa. Da biste izbrisali sve nedavno upotrebljavane aplikacije, dodirnite **OČISTI SVE**. Za istodobno korištenje dviju aplikacija pomoću značajke Više prozora, dodirnite i zadržite gumb tijekom uporabe aplikacije.

## Uređivanje dodirnih gumba početnog zaslona

Dodirnim gumbima početnog zaslona možete preurediti gumbе početnog zaslona ili pridružiti često upotrebljavane funkcije.





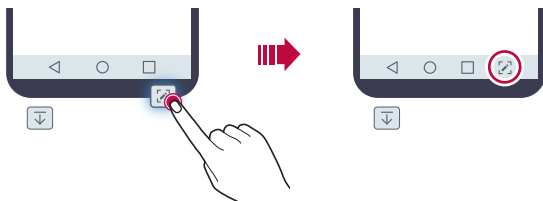









Dodirnite ○ > **Postavke** > **Zaslon** > **Gumbi osjetljivi na dodir na početnom zaslonu** > **Kombinacija gumba** i prilagodite postavke.

- Dostupno je nekoliko funkcija, uključujući značajku i Obavijest okvir ili značajku Capture+. Najviše pet stavki može se dodati.



## Ikone stanja

Kada postoji obavijest o nepročitanoj poruci, događaj u kalendaru ili alarm, pripadajuća obavijesna ikona prikazuje se na traci stanja. Pregledajte obavijesne ikone koje se prikazuju na traci stanja kako biste provjerili stanje uređaja.


	Nema signala
	Podaci se šalju putem mreže.
	Postavljen je alarm
	Uključen je način vibracije
	Uključena je značajka Bluetooth
	Uređaj je povezan s računalom putem USB-a
	Razina baterije
	Uključen je zrakoplovni mod
	Propušteni pozivi
	Uključena je značajka Wi-Fi
	Uključen je bežumni način rada
	Uključen je GPS
	Uključena je pristupna točka
	Nema SIM kartice
	Uključen je NFC




- Neke od ovih ikona mogu biti drugačije ili uopće se ne prikazivati ovisno o stanju vašeg uređaja. Razmatrajte ikone sukladno stvarnom okruženju u kojem upotrebljavate uređaj i ovisno o davatelju usluge.
- Prikazane ikone mogu se razlikovati ovisno o području i pružatelju usluga.

## Obavijesni okvir

Na glavnom zaslonu povucite prema dolje traku stanja kako biste otvorili okvir s obavijestima.


- Kako biste otvorili popis ikona za brzo pristupanje, povucite okvir s obavijestima prema dolje ili dodirnite .
- Kako biste promijenili raspored, dodali ili uklonili ikone, dodirnite **UREDI**.
- Ako dodirnete i držite ikonu, postavke zaslona za pripadajuću funkciju prikazuju se.

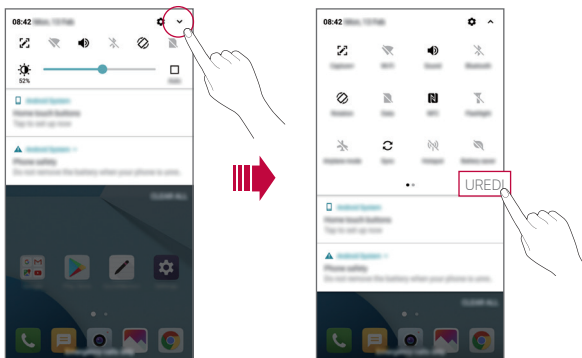

## Mijenjanje usmjerenja zaslona

Možete namjestiti da se usmjerenje zaslona automatski mijenja prema fizičkom usmjerenju uređaja.

U obavijesnom okviru dodirnite značajku **Rotacija** koja se nalazi na popisu ikona za brzi pristup.

U protivnom, dodirnite  > **Postavke** > **Zaslon** i uključite značajku **Orijentacija**.




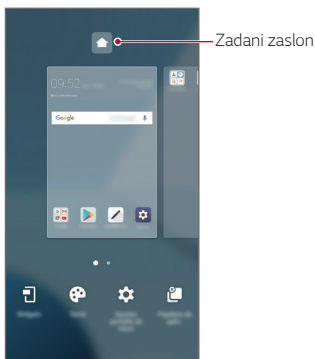
## Uređivanje početnog zaslona

Na početnom zaslonu dodirnite i zadržite prazninu, zatim odaberite željenu radnju u nastavku.

- Kako biste preuredili stranice početnog zaslona, dodirnite i držite stranicu, a zatim je povucite na drugo mjesto.
- Kako biste dodali widget na početni zaslon, dodirnite i zadržite prazninu na početnom zaslonu, a zatim odaberite **Widgeti**.
- Kako biste promijenili temu, dodirnite i zadržite prazninu na početnom zaslonu, a zatim odaberite **Tema**.

Možete dodirnuti i  > **Postavke** > **Zaslon** > **Tema**, a zatim odabrati temu koju želite primijeniti na uređaju.

- Kako biste konfigurirali postavke početnog zaslona, dodirnite i zadržite prazninu na početnom zaslonu, a zatim odaberite **Postavke početne stranice**. Pogledajte odjeljak *Postavke početne stranice* kako biste saznali više pojedinosti.
- Kako biste pregledali ili ponovno instalirali deinstalirane aplikacije, dodirnite i zadržite prazninu na početnom zaslonu, a zatim odaberite **Otpad aplikacija**. Pojedinosti potražite u odjeljku *Otpad aplikacija*.
- Da biste promijenili zadani zaslon, dodirnite i zadržite prazninu na početnom zaslonu, prebacite se na željeni zaslon, dodirnite , a zatim još jedanput dodirnite zaslon.




## Pregledavanje pozadinske teme

Samo pozadinsku sliku možete pregledati skrivanjem aplikacija i widgeta na početnom zaslonu.

Razdvojite dva prsta na početnom zaslonu.

- Kako biste vratili izvorni zaslon na kojem se prikazuju aplikacije i widgeti, spojite prste na početnom zaslonu ili dodirnite ◀.

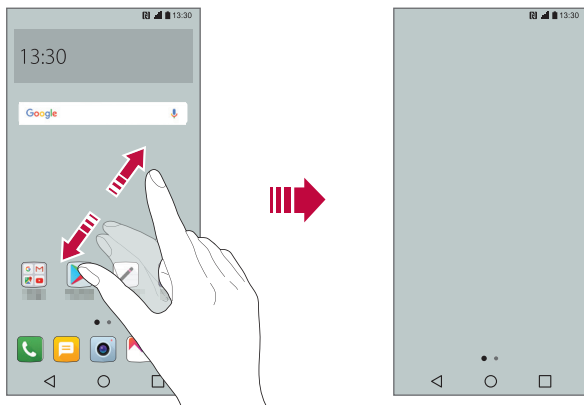

## Pomicanje aplikacija na početnom zaslonu

Na početnom zaslonu dodirnite i držite aplikaciju, a zatim je povucite na drugo mjesto.

- Kako biste imali često upotrebljavane aplikacije pri dnu početnog zaslona, dodirnite i držite aplikaciju, a zatim je povucite do područja za neposredni pristup pri dnu.
- Kako biste uklonili ikonu iz područja za neposredni pristup, povucite ikonu na početni zaslon.

## Uporaba mapa na početnom zaslonu

### Stvaranje mapa

Na početnom zaslonu dodirnite i držite aplikaciju, a zatim je povucite preko druge aplikacije.

- Nova mapa stvara se i aplikacije su dodane u mapu.

### Uređivanje mapa

Na početnom zaslonu dodirnite mapu i učinite nešto od sljedećeg.

- Kako biste uredili naziv i boju mape, dodirnite naziv mape.
- Da biste dodali aplikacije, dodirnite i zadržite aplikaciju, a zatim je povucite na mapu i otpustite.
- Kako biste uklonili aplikaciju iz mape, dodirnite i držite aplikaciju, a zatim je povucite izvan datoteke. Ako je uklonjena aplikacija jedina aplikacija koju je sadržavala mapa, mapa se automatski uklanja.
- Također možete dodati ili ukloniti aplikacije nakon dodirivanja **+** u mapi.

## Postavke početne stranice

Možete prilagoditi postavke početnog zaslona.

- 1 Dodirnite **○ > Postavke > Zaslون > Početni zaslon**.
- 2 Prilagodite sljedeće postavke:
  - **Odaberi početni:** Odaberite način početnog zaslona.
  - **Pozadina:** Promijenite pozadinsku temu početnog zaslona.
  - **Efekt zaslona:** Odaberite efekt koji želite primijeniti kada se stranice početnog zaslona promijene.
  - **Oblici ikona:** Odaberite želite li da ikone imaju kvadratne ili zaobljene kutove.
  - **Sortiraj aplikacije prema:** Postavite način sortiranja aplikacija na početnom zaslonu.

- **Mreža:** Promijenite način rasporeda aplikacija na početnom zaslonu.
- **Sakrij aplikacije:** Odaberite aplikacije koje želite sakriti na početnom zaslonu.
- **Neprekidna petlja:** Omogućite ako želite neprekidno kretanje po zaslonima (povratak na prvi zaslon nakon posljednjeg).
- **Traži:** Pretraživanje aplikacija kretanjem prema dolje po početnom zaslonu.

## Zaključavanje zaslona

### Pregled značajke zaključavanja zaslona

Vaš se uređaj isključuje i samostalno zaključava ako pritisnete gumb za uključivanje/isključivanje i zaključavanje. Isto se događa ako se uređaj ne upotrebljava određeno vremensko razdoblje.

Ako pritisnete gumb za uključivanje/isključivanje i zaključavanje kada značajka zaključavanja zaslona nije postavljena, početni zaslon odmah se prikazuje.


Kako biste zaštitili uređaj i spriječili neželjeni pristup, postavite značajku zaključavanja zaslona.



- Zaključavanje zaslona sprječava nenamjerno unošenje dodirima putem zaslona uređaja i smanjuje potrošnju baterije. Preporučujemo vam da uključite zaključavanje zaslona kada ne upotrebljavate uređaj.

## Postavljanje zaključavanja zaslona

Nekoliko je mogućnosti dostupno za konfiguriranje postavki zaključavanja zaslona.

- 1 Dodirnite  > **Postavke** > **Zaslon** > **Zaključani zaslon** > **Odaberi zaključavanje zaslona** i odaberite željeni način.
- 2 Prilagodite sljedeće postavke:
  - **Ništa:** Isključite funkciju zaključavanja zaslona.
  - **Povuci:** Kliznite prstom preko zaslona kako biste ga otključali.
  - **Uzorak:** Nacrtajte uzorak za otključavanje zaslona.
  - **PIN:** Upišite numeričku lozinku za otključavanje zaslona.
  - **Lozinka:** Upišite alfanumeričku lozinku za otključavanje zaslona.
  - **Dozvoli Prepoznavanje lica:** otključavanje zaslona prepoznavanjem lica.



- Ako uspješno ne otključate uređaj 5 puta, zaslon se blokira 30 sekundi.


## Značajke Sigurno pokretanje

Kada odaberete značajku Uzorak, PIN ili Lozinka kao način zaključavanja zaslona, možete konfigurirati uređaj da se zaključava prilikom svakog uključivanja kako biste zaštitili svoje podatke.

- Ne možete upotrebljavati sve funkcije, osim hitnih poziva, dok ne otključate uređaj.
- Ako zaboravite šifru za dešifriranje, ne možete vratiti šifrirane i osobne podatke.

## Postavke zaključavanja zaslona

Možete prilagoditi sljedeće postavke zaključavanja zaslona.

- 1 Dodirnite  > **Postavke** > **Zaslon** > **Zaključani zaslon**.
- 2 Prilagodite sljedeće postavke:
  - **Odaberi zaključavanje zaslona:** Odaberite način zaključavanja zaslona.
  - **Prepoznavanje lica:** otključavanje zaključanog zaslona prepoznavanjem lica. Pojednosti potražite u odjeljku *Pregled funkcije Prepoznavanje lica*.
  - **Smart Lock:** Odaberite pouzdane stavke od kojih ako se neka pojavi uređaj će se automatski otključati.
  - **Pozadina:** Promijenite pozadinsku temu zaključanog zaslona.
  - **Sat:** Odaberite položaj sata na zaključanom zaslonu.
  - **Prečaci:** Dodajte prečac aplikacije i izravno joj pristupite povlačenjem prečaca na zaključanom zaslonu.
  - **Efekt zaslona:** Postavite efekt prijelaza zaslona koji želite primjenjivati prilikom otključavanja zaslona.
  - **Kontakt podaci izgubljenog telefona:** Prikazuje na zaključanom zaslonu informacije za kontakt u hitnim slučajevima.
  - **Odgoda zaključavanja:** Postavite vrijeme neaktivnosti nakon kojeg se uređaj automatski zaključava.
  - **Trenutno zaključavanje gumba napajanja:** Neposredno zaključava zaslon kada se pritisne gumb za uključivanje/isključivanje i zaključavanje.



- Dostupne stavke postavke mogu se razlikovati ovisno o odabranom načinu zaključavanja zaslona.

## KnockON

Možete uključiti ili isključiti zaslon dvostrukim dodirivanjem zaslona.



- Ova mogućnost dostupna je samo na početnom zaslonu koji pruža tvrtka LG. Ona možda neće raditi ispravno na prilagođenom pokretaču ili na početnom zaslonu koji je instalirao korisnik.
- Prilikom dodirivanja zaslona upotrebjavajte vrh prsta. Ne upotrebjavajte nokte.
- Kako biste upotrebjavali značajku KnockON, pripazite da senzor blizine/osvijetljenosti ne zaprječuje naljepnica ili bilo kakva druga strana tvar.

### Uključivanje zaslona

Dvaput dodirnite središnji dio zaslona.

- Dodirivanje gornjeg ili donjeg dijela zaslona može smanjiti brzinu prepoznavanja.


### Isključivanje zaslona

Dvaput dodirnite prazninu na početnom zaslonu i zaključanom zaslonu.

U protivnom, dvaput dodirnite prazninu na traci stanja.

# Šifriranje memorijske kartice

Možete šifrirati i zaštititi podatke koji su spremljeni na memorijsku karticu. Šifriranim podacima na memorijskoj kartici ne može se pristupiti s drugog uređaja.

- 1 Dodirnite  > **Postavke** > **Standardno** > **Sigurnost** > **Enkripcija SD kartice**.
- 2 Pročitajte pregled šifriranja memorijske kartice na zaslonu i zatim dodirnite **NASTAVI** kako biste nastavili.
- 3 Odaberite mogućnost i dodirnite **KODIRANJE**:
  - **Nema enkriptiranih datoteka**: Šifrirani podaci spremaju se na memorijsku karticu samo nakon završetka postupka šifriranja.
  - **Potpuna enkripcija**: Šifrira sve podatke koji su trenutačno spremljeni na memorijsku karticu.
  - **Izdvojite medijske datoteke**: Šifrira sve datoteke, osim medijskih datoteka poput glazbe, fotografija i videozapisa.



- Kako biste šifrirali memorijsku karticu, pripazite da postavite zaključavanje zaslona primjenom PIN ili Lozinka.
- Nakon što postupak šifriranja memorijske kartice započne, neke funkcije neće biti dostupne.
- Ako se uređaj isključi dok se izvodi postupak šifriranja, postupak šifriranja neće se završiti i neki se podaci mogu oštetiti. Stoga provjerite je li baterija dovoljno napunjena prije nego što započnete postupak šifriranja.
- Šifriranim datotekama može se pristupiti samo s uređaja na kojem su datoteke šifrirane.
- Šifrirana memorijska kartica ne može se upotrebljavati na drugom uređaju LG. Kako biste upotrebljavali šifriranu memorijsku karticu na drugom mobilnom uređaju, formatirajte karticu.
- Uključite šifriranje memorijske kartice, čak i kada memorijska kartica nije umetnuta u uređaj. Ako umetnete bilo koju memorijsku karticu nakon završetka postupka šifriranja, ona će se automatski šifrirati.

# Snimanje snimke zaslona

Možete snimiti snimke trenutačnog zaslona koji pregledavate.

## Uporabom prečaca


Pritisnite i istodobno držite gumb za uključivanje/isključivanje i zaključavanje i gumb za smanjivanje glasnoće (-) najmanje dvije sekunde.

- Snimke zaslona mogu se pregledati u mapi **Screenshots** unutar **Galerija**.

## Uporabom značajke Capture+

Na zaslonu koji želite snimiti, povucite traku stanja prema dolje i zatim dodirnite .



- Kada je zaslon isključen ili zaključan, pritisnite dvaput gumb za povećavanje glasnoće (+) kako biste pristupili značajki **Capture+**. Kako biste uključili ovu funkciju, dodirnite  > **Postavke** > **Standardno** i uključite značajku **Gumb prečaca**.
- Pogledajte odjeljak *Pisanje bilješki po snimci zaslona* kako biste saznali pojedinosti.

# Upisivanje teksta


## Uporabom pametne tipkovnice

Pametnu tipkovnicu možete upotrebljavati da biste upisivali ili uređivali tekst.

Uporabom pametne tipkovnice možete pratiti upisivanje teksta koji unosite, a da pritom ne morate prelaziti sa zaslona na konvencionalnu tipkovnicu. Na ovaj način možete jednostavnije pronaći i ispraviti pogreške u pisanju.

## Pomicanje pokazivača

Uporabom pametne tipkovnice možete pomaknuti pokazivač na željeno mjesto. Prilikom upisivanja teksta dodirnite i zadržite razmaknicu i zatim povucite ulijevo ili udesno.

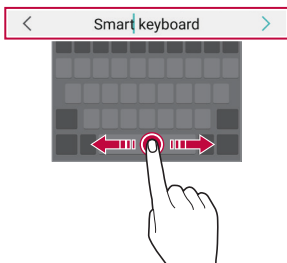


- Neki jezici možda neće podržavati ovu funkciju.

## Predlaganje riječi

Pametna tipkovnica automatski analizira vaše obrasce uporabe kako bi vam predlagala često upotrebjavane riječi prilikom upisivanja teksta. Što dulje upotrebjavate svoj uređaj, prijedlozi riječi bit će točniji.

Upisujte tekst, a zatim dodirnite predloženu riječ ili lagano povucite lijevu ili desnu stranu tipkovnice prema gore.


- Odabrana riječ automatski se upisuje. Ne trebate ručno upisivati svako slovo riječi.

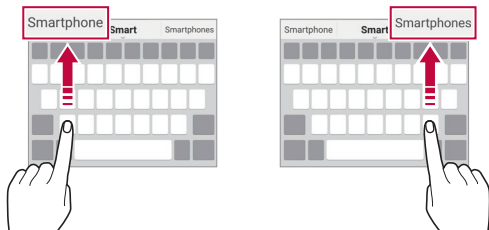

## Mijenjanje izgleda QWERTY tipkovnice

Možete dodavati, brisati ili preuređivati gumbе koji se nalaze u donjem redu tipkovnice.

- 1 Dodirnite **Postavke > Standardno > Jezik i tipkovnica > LG tipkovnica > Visina i prikaz tipkovnice > QWERTY prikaz**.  
U protivnom, dodirnite **Postavke > Standardno > Jezik i tipkovnica > LG tipkovnica > Visina i prikaz tipkovnice > QWERTY prikaz**.
- 2 Dodirnite gumb u donjem redu, a zatim ga povucite na drugo mjesto.

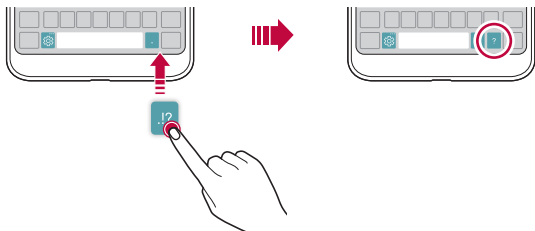






- Ova mogućnost dostupna je samo na tipkovnicama QWERTY, QWERTZ i AZERTY.
- Neki jezici možda neće podržavati ovu funkciju.

## Prilagođavanje visine tipkovnice



Možete prilagoditi visinu tipkovnice kako biste što udobnije držali uređaj prilikom tipkanja.

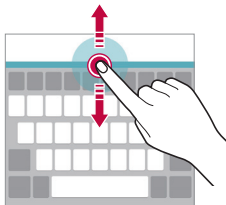- 1 Dodirnite  > **Postavke** > **Standardno** > **Jezik i tipkovnica** > **LG tipkovnica** > **Visina i prikaz tipkovnice** > **Visina tipkovnice**.  
U protivnom, dodirnite  na tipkovnici i dodirnite **Visina i prikaz tipkovnice** > **Visina tipkovnice**.
- 2 Namjestite visinu tipkovnice.



## Odabiranje vodoravnog usmjerenja tipkovnice

Možete odabrati vodoravno usmjerenje tipkovnice na nekoliko načina.

- 1 Dodirnite  > **Postavke** > **Standardno** > **Jezik i tipkovnica** > **LG tipkovnica** > **Visina i prikaz tipkovnice** > **Tip tipkovnice u vodoravnom prikazu**.  
U protivnom, dodirnite  na tipkovnici i dodirnite **Visina i prikaz tipkovnice** > **Tip tipkovnice u vodoravnom prikazu**.
- 2 Odaberite način tipkovnice.

## Razdvajanje tipkovnice

Možete podijeliti tipkovnicu na pola i postaviti svaku polovicu na jednu stranu zaslona kada je zaslon vodoravno usmjeren.

Dodirnite **○ > Postavke > Standardno > Jezik i tipkovnica > LG tipkovnica > Visina i prikaz tipkovnice > Podijeljeno QWERTZ tipkovnica.**

U protivnom, dodirnite  na tipkovnici i dodirnite **Visina i prikaz tipkovnice > Podijeljeno QWERTZ tipkovnica.**




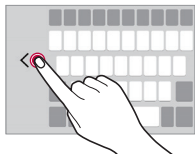
- Zaokrenite uređaj u vodoravan položaj kako biste razdvojili tipkovnicu na obje strane. Kako biste spojili ili razdvojili tipkovnicu, spojite zajedno ili razdvojite prste na tipkovnici.



## Način rukovanja jednom rukom

Možete pomaknuti tipkovnicu na jednu stranu zaslona kako biste mogli rukovati tipkovnicom jednom rukom.


- 1 Dodirnite **○ > Postavke > Standardno > Jezik i tipkovnica > LG tipkovnica > Visina i prikaz tipkovnice > Rukovanje jednom rukom.**  
U protivnom, dodirnite  na tipkovnici i dodirnite **Visina i prikaz tipkovnice > Rukovanje jednom rukom.**
- 2 Pritisnite prikazanu strelicu u blizini tipkovnice kako biste pomaknuli tipkovnicu u željenom smjeru.



## Upisivanje teksta glasom


Na tipkovnici dodirnite i držite  i zatim odaberite .



- Kako biste poboljšali prepoznavanje glasovnih naredbi, jasno izgovarajte riječi.
- Provjerite je li vaš uređaj povezan na internet kako biste mogli unositi tekst glasom.
- Kako biste odabrali jezik prepoznavanja glasa, dodirnite  > **Jezici** na zaslону prepoznavanja glasa.
- Ova funkcija možda neće biti podržana ili će se podržani jezici razlikovati ovisno o području pružanja usluge.



## Dodavanje jezika tipkovnici

Možete učiniti dostupnim dodatne jezike za unos putem tipkovnice.

- 1 Dodirnite  > **Postavke** > **Standardno** > **Jezik i tipkovnica** > **LG tipkovnica** > **Odaberite jezik**.
- 2 Odaberite jezike koje želite učiniti dostupnima.

## Kopiranje i lijepljenje

Možete izrezati ili kopirati tekst iz aplikacije i zatim ga zalijepiti u istu aplikaciju. Ili možete pokrenuti druge aplikacije i zalijepiti tekst u njih.





- 1 Dodirnite i držite tekst koji želite kopirati ili izrezati.
- 2 Povucite  /  kako biste odabrali područje koje želite kopirati ili izrezati.
- 3 Odaberite **IZREŽI** ili **KOPIRAJ**.
  - Izrezani ili kopirani tekst automatski se dodaje u međuspremnik.
- 4 Dodirnite i držite prozor za unos teksta, a zatim **ZALIJEPI**.



- Ako nijedna stavka nije kopirana ili izrezana, mogućnost **ZALIJEPI** neće se prikazati.

## Clip Tray

Kopirana ili izrezana slika ili tekst automatski se sprema u međuspremnik i može se u bilo kojem trenutku zalijepiti na bilo koje mjesto.



- 1 Na tipkovnici dodirnite i držite  i odaberite .  
U protivnom, dodirnite i držite prozor za unos teksta, a zatim **CLIP TRAY**.
- 2 Odaberite i zalijepite stavku iz međuspremnika.
  - Najviše 20 stavki može se spremiti u međuspremnik.
  - Dodirnite  kako biste zaključali spremljene stavke da ih ne biste izbrisali, čak i kada se ograničenje prekorači. Najviše deset stavki može se zaključati. Kako biste izbrisali zaključane stavke, prvo ih otključajte.
  - Dodirnite  kako biste izbrisali stavke koje su spremljene u međuspremnik.



- Neke preuzete aplikacije možda neće podržavati značajku Clip Tray.

## Ne smetaj

Možete ograničiti ili utišati obavijesti kako biste spriječili ometanje tijekom određenog vremenskog razdoblja.

- 1 Dodirnite  > **Postavke** > **Zvuk & Obavijest** > **Ne smetaj** i zatim dodirnite  da biste aktivirali značajku.
- 2 Dodirnite **Zvukovi i vibracije** i odaberite željeni način:
  - **Samo prioriteti:** Primajte samo zvučne ili vibracijske obavijesti odabranih aplikacija. Čak i kada je značajka Samo prioriteti uključena, čut će se zvuk alarma.
  - **Potpuna tišina:** Onemogućite zvukove i vibraciju.



03

## **Korisne aplikacije**

# Instaliranje i deinstaliranje aplikacija

## Instaliranje aplikacija

Pristupite trgovini aplikacija kako biste pretraživali i preuzimali aplikacije.

- Možete upotrebljavati trgovine SmartWorld, Trgovina Play ili trgovinu aplikacija koju pruža vaš pružatelj usluge.




- Neke trgovine aplikacija mogu zahtijevati stvaranje računa i prijavu.
- Neke aplikacije mogu se naplaćivati.
- Ako upotrebljavate mobilni prijenos podataka, korištenje podataka može vam se naplatiti ovisno o vašem pretplatničkom paketu.
- Usluga SmartWorld možda neće biti podržana ovisno o području ili pružatelju usluge.

## Deinstaliranje aplikacija

Deinstalirajte aplikacije koje više ne želite upotrebljavati na svojem uređaju.


### Deinstaliranje pokretom dodira i držanja

Na početnom zaslonu dodirnite i zadržite aplikaciju koju želite deinstalirati, a zatim je povucite preko mogućnosti **Izbriši** koja se nalazi pri vrhu zaslona.

Možete i dodirnuti i zadržati aplikaciju, otpustiti je, a zatim dodirnuti  da biste je deinstalirali.

- Ako su aplikacije deinstalirane unutar 24 sata od sada, možete ih ponovno instalirati. Pojediniosti potražite u odjeljku *Otpad aplikacija*.

### Deinstaliranje uporabom izbornika postavki

Dodirnite  > **Postavke** > **Standardno** > **Aplikacije**, odaberite aplikaciju, a zatim dodirnite **Deinstaliraj**.

### Deinstaliranje aplikacija iz trgovine aplikacija

Kako biste deinstalirali aplikaciju, pristupite trgovini aplikacija s koje ste preuzeli aplikaciju i deinstalirajte je.



- Neke aplikacije korisnici ne mogu samostalno deinstalirati.


# Otpad aplikacija

Možete pregledati deinstalirane aplikacije na početnom zaslonu. Možete ponovno instalirati aplikacije koje su deinstalirane unutar 24 sata od sada.

## 1 Dodirnite > **Upravljanje** > **Otpad aplikacija**.

Također možete dodirnuti i zadržati prazninu na početnom zaslonu, a zatim dodirnuti **Otpad aplikacija**.

## 2 Uključite željenu funkciju:

- **Vrati**: Ponovno instalirajte odabranu aplikaciju.
-  : Trajno uklonite deinstalirane aplikacije s uređaja.







- Deinstalirane aplikacije automatski se uklanjaju s uređaja 24 sata nakon što se deinstaliraju. Ako želite ponovno instalirati deinstalirane aplikacije, morate ih ponovno preuzeti iz trgovine aplikacija.
- Ova značajka je uključena samo na zadanom početnom zaslonu. Ako deinstalirate aplikacije uporabom zaslona EasyHome ili drugog pokretača, one se odmah i trajno uklanjaju s uređaja.

# Telefon

## Glasovni poziv

Uputite telefonski poziv na jedan od dostupnih načina poput ručnog upisivanja telefonskog broja i pozivanja željenog kontakta s popisa kontakata ili popisa nedavnih poziva.




## Pozivanje uporabom tipkovnice

- 1 Dodirnite  >  > **Biraj**.
- 2 Pozovite odabirom željenog načina:
  - Upišite broj telefona i dodirnite .
  - Dodirnite i zadržite broj za brzo biranje.
  - Dodirnite početno slovo imena kontakta na popisu kontakata kako biste pronašli kontakt, a zatim dodirnite .




- Kako biste upisali znak „+“ prilikom biranja međunarodnog broja, dodirnite i držite 0.
- Pogledajte odjeljak *Dodavanje kontakata* kako biste pročitali pojedinih načina dodavanja telefonskih brojeva na popis za brzo biranje.

## Pozivanje s popisa kontakata

- 1 Dodirnite  >  > **Kontakti**.
- 2 Na popisu kontakata odaberite kontakt i dodirnite .



## Odgovaranje na poziv

Kako biste odgovorili na poziv, povucite  na zaslonu dolaznog poziva.

- Kada su stereo naglavne slušalice priključene, pozivati možete uporabom gumba za pozivanje/završavanje poziva koji se nalazi na naglavnim slušalicama.
- Kako biste jednostavno završili poziv pritiskom gumba za uključivanje/isključivanje i zaključavanje, dodirnite  > **Postavke** > **Mreža** > **Pozivi** > **Javljanje i prekidanje poziva**, a zatim uključite značajku **Završite poziv pomoću gumba uključivanja/isključivanja**.


## Odbacivanje poziva



Kako biste odbili poziv, povucite  preko zaslona dolaznog poziva.

- Kako biste poslali poruku o odbijanju poziva, povucite mogućnost poruke  preko zaslona.
- Kako biste dodali ili uredili poruku o odbijanju poziva, dodirnite  > **Postavke > Mreža > Pozivi > Blokiraj pozive i odbaci s porukom > Odbaci s porukom.**
- Prilikom dolaznog poziva pritisnite gumb za povećanje glasnoće (+), smanjivanje glasnoće (-) ili gumb za uključivanje/isključivanje i zaključavanje kako biste utišali melodiju zvona ili vibraciju ili stavili poziv na čekanje.

## Provjera dolaznog poziva tijekom uporabe aplikacije

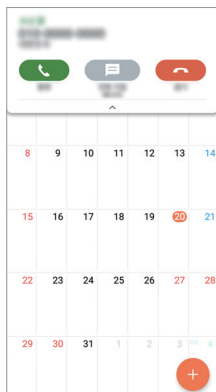

Kada se pojavi dolazni poziv dok koristite neku aplikaciju, na vrhu zaslona može se pojaviti skočna obavijest. Možete primiti poziv, odbiti poziv ili poslati poruku putem skočnog zaslona.



- Dodirnite  > **Postavke > Mreža > Pozivi > Više** i zatim dodirnite **Skočni okvir dolaznog poziva**  da biste ga deaktivirali.


## Pregledavanje propuštenih poziva

Ako ste propustili poziv, pri vrhu zaslona na traci stanja prikazuje se .

Kako biste pregledali pojedinosti propuštenog poziva, povucite traku stanja prema dolje. U protivnom, dodirnite  >  > **Prethodno**.

## Dostupne funkcije tijekom poziva

Dodirivanjem gumba na zaslonu tijekom poziva možete pristupiti različitim funkcijama:



- **Kontakti:** Pregledajte popis kontakata tijekom poziva.
- **Kraj:** Završite poziv.
- **Biranje:** Prikažite ili sakrijte tipkovnicu za biranje.
- **Zvučnik:** Uključite funkciju zvučnika.
- **Mikrofon:** Utišajte glas kako sugovornik ne bi čuo vaš glas.
- **Bluetooth:** Prebacite poziv na upareni i povezani uređaj Bluetooth.
-  : Pristupite dodatnim mogućnostima poziva.



- Dostupne stavke postavki mogu se razlikovati ovisno o području i pružatelju usluge.

## Trosmjerno pozivanje



Tijekom poziva možete obaviti dodatno pozivanje.



- 1 Tijekom poziva dodirnite  > **Dodaj poziv**.
- 2 Upišite broj telefona i dodirnite 
  - Dva poziva istodobno se prikazuju na zaslonu dok je prvi poziv na čekanju.
- 3 Kako biste započeli konferencijski poziv, dodirnite **Spoji**.



- Svaki vam se poziv može naplatiti. Obratite se svojem pružatelju usluge kako biste saznali više informacija.

## Pregledavanje popisa poziva

Kako biste pregledali popis poziva, dodirnite  >  > **Prethodno**. Zatim možete upotrebljavati sljedeće funkcije:




- Kako biste pregledali detaljne popise poziva, odaberite popis poziva. Kako biste pozvali odabrani kontakt, dodirnite .
- Kako biste izbrisali popis poziva, dodirnite  > **Izbriši**.



- Prikazano trajanje poziva može se razlikovati od cijene poziva. Obratite se svojem pružatelju usluge kako biste saznali više informacija.

## Konfiguriranje mogućnosti poziva

Možete konfigurirati brojne mogućnosti poziva.

- 1 Dodirnite  >  > **Biraj** ili **Prethodno**.
- 2 Dodirnite  > **Pozivi** i zatim konfigurirajte mogućnosti prema vlastitim željama.






## Poruke

### Slanje poruke

Možete stvarati i slati poruke svojim kontaktima uporabom aplikacije za razmjenu poruka.



- Slanje međunarodnih poruka može se dodatno naplatiti. Obratite se svojem pružatelju usluge kako biste saznali više informacija.

- 1 Dodirnite  > .
- 2 Dodirnite .
- 3 Navedite primatelja i stvorite poruku.
  - Kako biste priložili datoteke, dodirnite .
  - Kako biste pristupili dodatnim stavkama izbornika, dodirnite .
- 4 Dodirnite **Šalji** kako biste poslali poruku.

## Čitanje poruke

Možete pregledavati izmijenjene poruke poredane po kontaktu.

- 1 Dodirnite  .
- 2 Odaberite kontakt s popisa poruka.

## Konfiguriranje postavki razmjene poruka

Možete promijeniti postavke razmjene poruka prema vlastitim željama.

- 1 Dodirnite  .
- 2 Dodirnite  > **Postavke** s popisa poruka.

## Fotoaparati

### Pokretanje kamere

Možete snimiti fotografiju ili videozapis kako biste ovjekovječili dragocjene trenutke.

Dodirnite  .




- Prije snimanja fotografije ili videozapisa obrišite leću kamere mekom krpom.
- Pripazite da ne zaprljate objektiv fotoaparata prstima ili nekom drugom stvari.
- Ako je razina napunjenosti baterije niža od 5%, napunite bateriju prije početka uporabe kamere.
- Slike navedene u ovom korisničkom priručniku mogu se razlikovati od stvarnog uređaja.
- Fotografije i videozapisi mogu se pregledavati ili uređivati u aplikaciji Galerija. Pogledajte odjeljak *Pregled galerije* kako biste saznali više pojedinosti.

## Mijenjanje načina kamere



Možete jednostavno i lagano odabrati način kamere koji odgovara okruženju fotografije ili videozapisa.

Na zaslonu kamere dodirnite način OSNOVNO i odaberite željeni način rada.

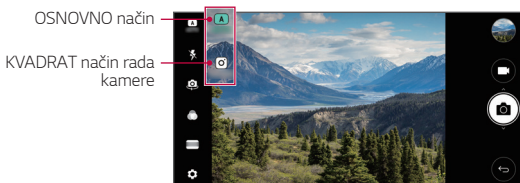


## OSNOVNO način

Možete snimati fotografije ili videozapise odabirom različitih načina snimanja i mogućnosti.


- 1 Pokrenite aplikaciju kamere, a zatim dodirnite **OSNOVNO** (A).
- 2 Kako biste snimili fotografiju, dodirnite . Kako biste snimili videozapis, dodirnite .








## Snimanje fotografije

- 1 Odaberite način rada kamere i dodirnite subjekt kako biste fokusirali kameru.
- 2 Dodirnite  kako biste snimili fotografiju.
  - Također možete pritisnuti gumb za smanjenje glasnoće (-) ili gumb za povećanje glasnoće (+) kako biste snimili fotografiju.



- Kada je zaslon isključen ili zaključan, pritisnite dvaput gumb za smanjivanje glasnoće (-) kako biste pokrenuli kameru. Dodirnite  **Postavke > Standardno > Gumb prečaca.**

## Snimanje videozapisa

- 1 Odaberite način rada kamere i dodirnite subjekt kako biste fokusirali kameru.
- 2 Dodirnite 
  - Kako biste snimili fotografiju prilikom snimanja videozapisa, dodirnite .
  - Kako biste zaustavili snimanje videozapisa, dodirnite . Kako biste nastavili snimanje videozapisa, dodirnite .
- 3 Dodirnite  kako biste završili snimanje videozapisa.

## Prilagođavanje mogućnosti kamere

Možete prilagoditi brojne mogućnosti kamere prema vlastitim željama.

Dodirnite  na zaslonu.



- Dostupne mogućnosti razlikuju se ovisno o odabranoj kameri (prednja ili stražnja kamera) i odabranom načinu snimanja.

<b>Veličina fotografije</b>	Odaberite vrijednosti razmjera i veličine pri snimanju fotografija.
<b>Rezolucija videozapisa</b>	Odaberite vrijednosti rezolucije i veličine pri snimanju videozapisa.
<b>HDR</b>	Snimate fotografije živih boja i poboljšajte ih uporabom efekata kad snimanje obavljate pri izravnom svjetlu. Ove funkcije omogućava tehnologija velikog dinamičkog raspona (HDR) kojom je opremljena kamera.
<b>Brojač</b>	Postavite brojač vremena da automatski snimi fotografije nakon određenog vremena.
<b>Okidač govorom</b>	Snimajte fotografije glasovnim naredbama.
<b>Snimanje bez podrhtavanja</b>	Smanjite zamućenje zbog pokreta tijekom snimanja videozapisa.
<b>Lokacija</b>	Spremite sliku s GPS podacima o lokaciji.
<b>Mreža</b>	Prikažite vodeću rešetku kako biste mogli snimati fotografije ili videozapise na osnovi vodoravnih i okomitih referentnih linija.
<b>Pohrana</b>	Odaberite ako želite pohraniti fotografije i videozapise u Unutarnja pohrana ili na SD kartica. (Dostupno kada je umetnuta memorijska kartica.)
<b>Jednostavni prikaz</b>	Sakrijte sve izbornike sa zaslona kamere.
<b>Pomoć</b>	Pružna pomoć za svaki izbornik kamere.

## Dodatne mogućnosti prednje kamere

<b>Selfie snimka</b>	Prilagodite postavke selfie snimke. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Snimka pokretom ruke: Snimajte uporabom značajke Snimka pokretom ruke.</li> <li>• Automatsko snimanje: Snimanje kada kamera prepoznaje lice.</li> </ul>
<b>Prikaz pokretom</b>	Odaberite želite li upotrebljavati značajku Pregledavanje pokretom kako biste odmah pregledali fotografiju nakon snimanja.






- Kada koristite prednju kameru, možete prilagoditi filtar i boju kože.

## Različiti načini rada kamere

### Panorama



Možete stvoriti panoramsku fotografiju pomicanjem kamere u jednom smjeru kako biste snimili i povezali kontinuirane snimke za široki pregled.


- 1 U načinu OSNOVNO dodirnite **NAČIN** > .
- 2 Dodirnite  i zatim polagano pomičite kameru u jednom smjeru.
  - Pomičite uređaj prateći smjer smjerne strelice.
- 3 Dodirnite  da biste prekinuli snimanje panorame.




### Hrana

Fotografiju možete snimiti pomoću klizača za upravljanje na desnoj strani zaslona.



- 1 U načinu OSNOVNO dodirnite **NAČIN** > .
- 2 Kako biste snimili fotografiju, dodirnite 
  - Povucite klizač u boji na zaslonu da biste prilagodili balans bijele boje i odabrali najbolju boju.

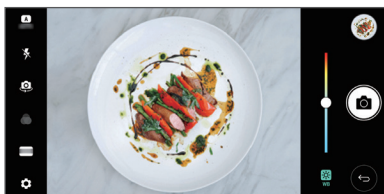- Ako je traka klizača nevidljiva, dodirnite  da biste prilagodili balans bijele boje.




## KVADRAT način rada kamere

Možete snimati više fotografija ili videozapisa u obliku kolača uporabom prednje i stražnje kamere. Fotografije i videozapisi mogu se spremirati u drugačijim oblicima.

- 1 Pokrenite aplikaciju kamere, a zatim dodirnite **OSNOVNO** (A) > **KVADRAT** (O).
- 2 Dodirnite **NAČIN** i odaberite željeni način kamere.
- 3 Kako biste snimili fotografiju, dodirnite . Kako biste snimili videozapis, dodirnite .

## Prilagođavanje mogućnosti kamere

Možete prilagoditi brojne mogućnosti kamere prema vlastitim željama. Dodirnite  na zaslonu.



- Dostupne mogućnosti razlikuju se ovisno o odabranoj kameri (prednja ili stražnja kamera) i odabranom načinu snimanja.

<b>Veličina fotografije</b>	Odaberite vrijednosti razmjera i veličine pri snimanju fotografija.
<b>Rezolucija videozapisa</b>	Odaberite vrijednosti rezolucije i veličine pri snimanju videozapisa.

<b>HDR</b>	Snimate fotografije živih boja i poboljšajte ih uporabom efekata kad snimanje obavljate pri izravnom svjetlu. Ove funkcije omogućava tehnologija velikog dinamičkog raspona (HDR) kojom je opremljena kamera.
<b>Brojač</b>	Postavite brojač vremena da automatski snimi fotografije nakon određenog vremena.
<b>Okidač govorom</b>	Snimajte fotografije glasovnim naredbama.
<b>Snimanje bez podrhtavanja</b>	Smanjite zamućenje zbog pokreta tijekom snimanja videozapisa.
<b>Lokacija</b>	Spremite sliku s GPS podacima o lokaciji.
<b>Mreža</b>	Prikažite vodeću rešetku kako biste mogli snimati fotografije ili videozapise na osnovi vodoravnih i okomitih referentnih linija.
<b>Pohrana</b>	Odaberite ako želite pohraniti fotografije i videozapise u Unutarnja pohrana ili na SD kartica. (Dostupno kada je umetnuta memorijska kartica.)
<b>Pomoć</b>	Pružna pomoć za svaki izbornik kamere.

## Dodatne mogućnosti prednje kamere

<b>Selfie snimka</b>	Prilagodite postavke selfie snimke. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Snimka pokretom ruke: Snimajte uporabom značajke Snimka pokretom ruke.</li> <li>• Automatsko snimanje: Snimanje kada kamera prepoznaje lice.</li> </ul>
<b>Spremi kao zrcaljano</b>	Spremite slike kao zrcaljane nakon snimanja selfija.





- Kada koristite prednju kameru, možete prilagoditi filtar i boju kože.

## Druge korisne značajke u aplikaciji kamere

### Uzastopno snimanje

Možete snimiti kontinuirane fotografije kako biste stvorili pokretne slike.

U načinu OSNOVNO dodirnite i zadržite .

- Kontinuirane snimke snimaju se brzo dok držite pritisnutim .




• Može se snimiti do trideset (30) uzastopnih fotografija.

### Jednostavni prikaz

U načinu OSNOVNO dodirnite  > **Jednostavni prikaz** da biste sakrili izbornike na zaslonu kamere. Dodirnite  da biste ih prikazali.


### AE/AF lock


Trenutačnu razinu ekspozicije i položaj fokusa možete prilagoditi tako da dodirnete i zadržite zaslon u načinu OSNOVNO. Da biste isključili značajku, dodirnite prazninu na zaslonu.

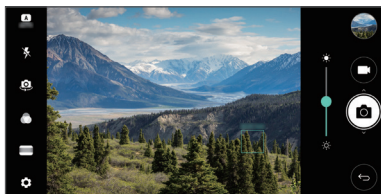

## Izmjenična uporaba kamera

Upotrebjavajte izmjenično prednju ili stražnju kameru koja odgovara vašem okruženju.

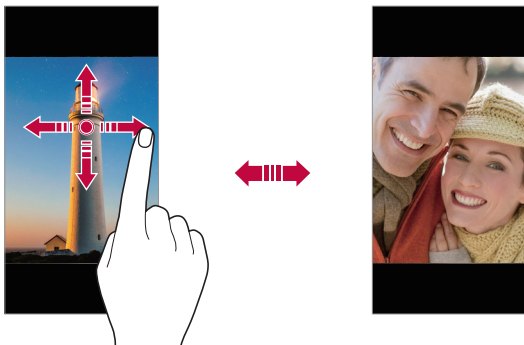

Na zaslonu kamere dodirnite  ili povucite zaslon u bilo kojem smjeru kako biste izmjenično upotrebljavali prednju ili stražnju kameru.



- Upotrebjavajte prednju kameru za snimanje autoportreta. Pojednosti potražite u odjeljku *Selfie snimka*.

## Prebacivanje između standardnih i širokokutnih kamera

Prebacujte se između standardnog i širokog kuta na prednjoj kameri kako biste snimali fotografije ili videozapise koji odgovaraju vašim preferencama.

- Dodirnite  /  da biste izmjenično upotrebljavali standardnu i širokokutnu kameru.

## Uvećavanje ili smanjivanje

Možete uvećavati ili smanjivati prikaz na zaslonu kamere prilikom snimanja fotografije ili videozapisa.

- Na zaslonu kamere spojite ili razdvojite dva prsta kako biste ga izmjenično uvećavali ili smanjivali, a zatim upotrijebite prikazani +/- klizač.



- Značajka zumiranja nije dostupna pri uporabi prednje kamere u načinu selfie.

## Selfie snimka

Možete upotrebljavati prednju kameru kako biste vidjeli svoje lice na zaslonu i snimali autoportrete.


### Snimka pokretom ruke

Možete snimati autoportrete pokretima.


Stavite dlan ispred prednje kamere, a zatim stisnite šaku.

Možete skupiti šaku i zatim je otvoriti prema prednjoj kameri.

- Fotografija se snima u tri sekunde.

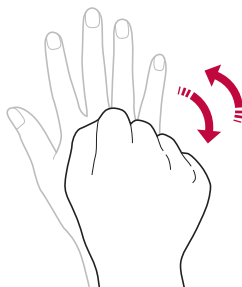



- Da biste upotrijebili ovu značajku, prebacite se na prednju kameru, a zatim dodirnite  > **Selfie snimka** > **Snimka pokretom ruke**.
- Pripazite da se vaš dlan i šaka nalaze unutar referentne linije kako bi ih kamera mogla otkriti.
- Ova značajka možda neće biti dostupna pri uporabi nekih značajki kamere.


## Intervalni snimak

Selfije možete snimati i u intervalima.

Tijekom uporabe prednje kamere možete okrenuti dlan prema kameri, a zatim dvaput brzo stisnuti šaku.

- Nakon vremenske odgode od tri sekunde snimit će se četiri fotografije u intervalima od oko dvije sekunde.




- Dodirnite  > **Selfie snimka** > **Snimka pokretom ruke** da biste upotrijebili ovu značajku.

## Automatsko snimanje

Upotrebljavajte značajku prepoznavanja lica kako biste jednostavno i lako snimali autoportrete. Možete namjestiti uređaj da kada pogledate zaslon prednja kamera prepozna vaše lice i automatski snimi autoportret.


- Kada prednja kamera otkrije vaše lice, prikazat će se bijeli vodeći okvir. Ako se subjekt u vodećem okviru prestane kretati, boja okvira postat će plava, a zatim će kamera snimiti fotografiju.




- Dodirnite  > **Selfie snimka** > **Automatsko snimanje** da biste omogućili značajku automatskog snimanja.


## Prikaz pokretom

Nakon snimanja autoportreta prednjom kamerom, postavite zaslon blizu lica kako biste ga odmah pregledali.

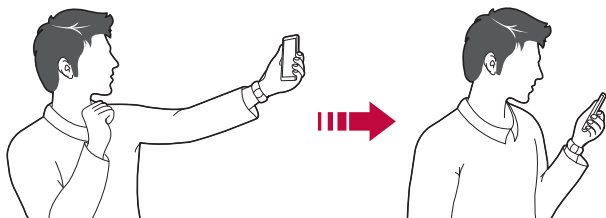

- Dodirnite  > **Prikaz pokretom** da biste omogućili značajku pregledavanja pokretom.
- Jedan pretpregled dostupan je svaki put kada se fotografija snimi.
- Ako okrenete uređaj dok se prikazuje zaslon pretpregleda, zaslon kamere prebacuje se u način kamere.

## Spremi kao zrcaljeno

Prije snimanja fotografije prednjom kamerom, dodirnite  > **Spremi kao zrcaljeno**. Slika će se okrenuti vodoravno.




- Pri uporabi prednje kamere u mogućnostima kamere možete promijeniti način snimanja selfie snimaka. Pogledajte odjeljak *Prilagođavanje mogućnosti kamere* kako biste saznali pojedinosti.

# Galerija

## Pregled galerije


Možete pregledavati i upravljati fotografijama ili videozapisima koji su spremljeni na vaš uređaj.

- 1 Dodirnite .
  - Spremljene fotografije i videozapisi prikazuju se u mapama.
- 2 Dodirnite mapu i odaberite datoteku.
  - Pregledajte odabranu datoteku u načinu prikaza preko cijelog zaslona.
  - Tijekom pregledavanja fotografije prevucite ulijevo ili udesno da biste pregledali prethodnu ili sljedeću fotografiju.
  - Tijekom pregledavanja videozapisa prevucite ulijevo ili udesno kako biste ga premotali unatrag ili brzo unaprijed.



- Neki oblici datoteke možda neće biti podržani ovisno o instaliranom softveru.
- Neke datoteke možda se neće otvoriti jer su šifrirane.
- Datoteke čija veličina prekoračuje ograničenje mogu prouzročiti pogrešku.

## Pregledavanje fotografija

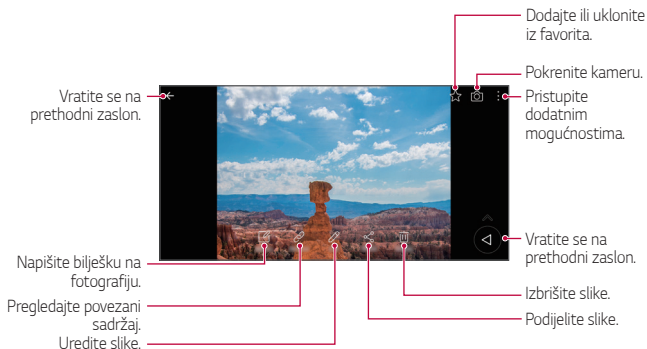




- Da biste prikazali stavke izbornika, pažljivo dodirnite zaslon. Da biste sakrili stavke izbornika, ponovno dodirnite zaslon.

## Lebdeći gumb

Da biste brzo prešli na početni zaslon tijekom pregledavanja galerije u pejzažnom usmjerenju, dodirnite i zadržite ◀, pomaknite prst prema gore na ○, a zatim ga otpustite.

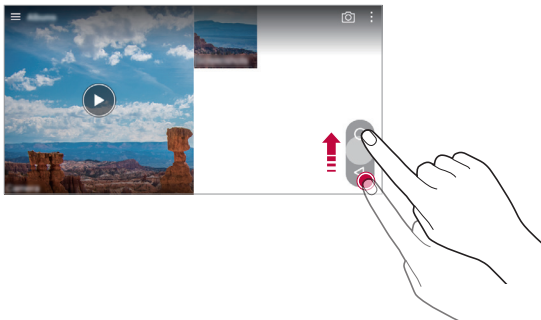

- Položaj lebdećeg gumba možete promijeniti tako da ga vodoravno povučete na donji dio zaslona.

## Pisanje bilješke na fotografiju


- 1 Prilikom pregledavanja fotografije dodirnite ✎.
- 2 Napišite bilješku na fotografiju i dodirnite **SPREMI**.



- Neke fotografije možda neće podržavati značajku unosa bilježaka na fotografije.

## Povezani sadržaj

Povezani sadržaj možete uređivati i prilagođavati u galeriji.



- 1 Tijekom pregledavanja fotografije dodirnite .
- 2 Kada se prikaže ikona povezana s datumom snimanja fotografije, dodirnite zaslom.





- Možete pregledati fotografije povezane s odabranim datumom.



- Povezani sadržaj može se odnositi na do četiri kombinacije funkcija „Uspomene, Datum, Mjesto, Način rada kamere“.

- Dodirnite  da biste spremili povezani sadržaj kao videozapis.
- Dodirnite  da biste pristupili dodatnim mogućnostima.

## Uređivanje fotografija


- 1 Prilikom pregledavanja fotografije dodirnite .
- 2 Upotrijebite brojne efekte i alate kako biste uredili fotografiju.
- 3 Dodirnite **SPREMI** kako biste spremili izmjene.
  - Promjene se primjenjuju na izvornu datoteku.
  - Kako biste spremili uređenu fotografiju kao drugu datoteku, dodirnite  > **Spremi kopiju**.

## Reproduciranje videozapisa



- Kako biste namjestili glasnoću zvuka, povucite desnu stranu zaslona videozapisa prema gore ili dolje.
- Kako biste namjestili svjetlinu zaslona, povucite lijevu stranu zaslona videozapisa gore ili dolje.

## Uređivanje videozapisa


- 1 Prilikom pregledavanja videozapisa dodirnite .
- 2 Upotrijebite brojne efekte i alate za uređivanje kako biste uredili videozapis.



- 3 Dodirnite **SPREMI** kako biste spremili izmjene.

## Stvaranje GIF-a

GIF datoteku možete jednostavno stvoriti iz snimljenog videozapisa.



- 1 Tijekom gledanja videozapisa u željenoj početnoj točki dodirnite  > **Kreiraj GIF**.
- 2 Odaberite duljinu GIF-a koji želite kreirati.
  - GIF se stvara tijekom odabranog vremena u odnosu na stvarno vrijeme.
  - U slučaju videozapisa kraćih od 5 sekundi, GIF slike automatski se stvaraju tijekom onog vremena koje je preostalo.



- Značajka stvaranja GIF-ova služi za izražavanje kreativnosti korisnika. Ako uporabom značajke stvaranja GIF-a prekršite druge zakone o autorskim pravima ili kleveti, možete snositi građansku ili kaznenu odgovornost. U svakom slučaju nemojte umnožavati ili prenositi djela drugih osoba bez dopuštenja. Tvrtka LG Electronics ne prihvaća nikakvu odgovornost za radnje korisnika.




## Povezane datoteke

Datoteke možete povezati s fotografijama i videozapisima snimljenim na istoj lokaciji ili na isti dan.

- 1 Odaberite spremljene fotografije i videozapise i dodirnite .
- 2 Odaberite željenu mapu, a zatim dodirnite  da biste stvorili videozapis.




## Brisanje datoteka

Možete izbrisati datoteke uporabom jedne od sljedećih mogućnosti:

- Dodirnite i držite datoteku na popisu datoteka, a zatim dodirnite **Izbriši**.
- Dodirnite  na popisu datoteka i izbrišite željene datoteke.
- Izbrisane datoteke automatski se prebacuju u **Otpad** te se mogu vratiti natrag u aplikaciju Galerija unutar 7 dana.
- U aplikaciji Galerija dodirnite  > **Otpad**. Dodirnite  kako biste u cijelosti izbrisali datoteke. U ovom se slučaju datoteke ne mogu vratiti.

## Dijeljenje datoteka

Možete podijeliti datoteke uporabom jedne od sljedećih mogućnosti:

- Prilikom pregledavanja fotografije dodirnite  kako biste podijelili datoteku na željeni način.
- Prilikom pregledavanja videozapisa dodirnite  > **Dijeli** kako biste podijelili datoteku na željeni način.
- Dodirnite  na popisu datoteka kako biste odabrali datoteke i podijelite ih na željeni način.

## Kontakti


### Pregled kontakata

Možete spremati kontakte i njima upravljati.

Dodirnite  > **Osnovno** > **Kontakti**.


### Dodavanje kontakata

#### Dodavanje novih kontakata


- 1 Na zaslonu popisa kontakata dodirnite .
- 2 Upišite pojedinosti kontakta i dodirnite **SPREMI**.

#### Uvoz kontakata

Možete uvesti kontakte s drugog uređaja za pohranu.

- 1 Na zaslonu popisa kontakata dodirnite  > **Upravljanje kontaktima** > **Uvezi**.
- 2 Odaberite izvorišnu i ciljnu lokaciju kontakta koji želite uvesti, a zatim dodirnite **U REDU**.
- 3 Odaberite kontakt i dodirnite **UVEZI**.

## Dodavanje kontakata na popis za brzo biranje

- 1 Na zaslonu popisa kontakata dodirnite  > **Brzo biranje**.
- 2 Dodirnite **Dodaj kontakt** na broju za brzo biranje.
- 3 Odaberite kontakt.


## Pretraživanje kontakata

Možete pretraživati kontakte uporabom jedne od sljedećih mogućnosti:

- Na zaslonu popisa kontakata upišite ime kontakta u okvir za pretraživanje.
- Pomičite popis kontakata prema gore ili dolje.
- Na kazalu zaslona popisa kontakata upišite početno slovo kontakta.


## Popis kontakata

### Uređivanje kontakata

- 1 Na zaslonu popisa kontakata odaberite kontakt.
- 2 Na zaslonu pojedinosti kontakta dodirnite  i uredite pojedinosti.
- 3 Dodirnite **SPREMI** kako biste spremili izmjene.


### Brisanje kontakata

Možete izbrisati kontakte uporabom jedne od sljedećih mogućnosti:


- Na zaslonu s kontaktima dodirnite i zadržite kontakt koji želite izbrisati, a zatim dodirnite **Briši kontakt**.
- Dodirnite  > **Izbriši** na zaslonu s kontaktima.

### Dodavanje favorita

Možete registrirati često upotrebljavane kontakte kao favorite.

- 1 Na zaslonu popisa kontakata odaberite kontakt.
- 2 Na zaslonu pojedinosti kontakta dodirnite .

## Stvaranje grupa












- 1 Na zaslonu popisa kontakata dodirnite **Grupe** >  > **Nova grupa**.
- 2 Upišite naziv nove grupe.
- 3 Dodirnite **Dodajte članove**, odaberite kontakte, a zatim dodirnite **DODAJ**.
- 4 Dodirnite **SPREMI** kako biste spremili novu grupu.

## QuickMemo+





### Pregled značajke QuickMemo+

Stvorite kreativne bilješke uporabom brojnih mogućnosti ove napredne značajke bloka za pisanje, poput upravljanja slikom i snimkama zaslona, koje ne podržavaju konvencionalni blokovi za pisanje.



### Stvaranje bilješke

- 1 Dodirnite  > **QuickMemo+**.
- 2 Dodirnite  kako biste stvorili bilješku.
  -  : Spremite bilješku.
  -  : Poništite posljednju radnju.
  -  : Ponovite posljednju poništenu radnju.
  -  : Upišite bilješku tipkovnicom.
  -  : Upišite bilješke rukom.
  -  : Obrišite rukom napisane bilješke.
  -  : Povećajte ili umanjite, zaokrenite ili obrišite dijelove rukom napisane bilješke.
  -  : Pristupite dodatnim mogućnostima.
- 3 Dodirnite  kako biste spremili bilješku.

## Pisanje bilješki po fotografiji



- 1 Dodirnite  **QuickMemo+**.
- 2 Dodirnite  kako biste snimili fotografiju, a zatim dodirnite **U REDU**.
  - Fotografija se automatski prilaže bloku za pisanje.
- 3 Dodirnite **T** ili  da biste pisali bilješke po fotografiji.
  - Pišite rukom bilješke po fotografiji.
  - Unesite tekst ispod fotografije.
- 4 Dodirnite  kako biste spremili bilješku.



## Pisanje bilješki po snimci zaslona

- 1 Prilikom pregledavanja zaslona koji želite snimiti, povucite traku stanja prema dolje i zatim dodirnite .
  - Snimka zaslona prikazuje se kao pozadinska tema bloka za pisanje. Alati podsjetnika prikazuju se pri vrhu zaslona.
- 2 Pišite željene bilješke.
  - Pišite rukom bilješke po fotografiji.
- 3 Dodirnite  i spremite bilješke na željeno mjesto.
  - Spremljene bilješke mogu se pregledati u **QuickMemo+** ili **Galerija**.
  - Kako biste istodobno spremili bilješke na isto mjesto, odaberite potvrdni okvir **Koristi zadano za ovu aktivnost** i odaberite aplikaciju.

## Upravljanje mapama

Možete pregledavati bilješke grupirane po vrsti.

- 1 Dodirnite  **QuickMemo+**.
- 2 Pri vrhu zaslona dotaknite  i odaberite stavku izbornika:
  - **Svi zapisi**: Pregledajte sve bilješke spremljene u QuickMemo+.
  - **Moji zapisi**: Pregledajte bilješke stvorene aplikacijom QuickMemo+.
  - **Capture+**: Pregledajte bilješke stvorene aplikacijom Capture+.

- **Foto bilješka:** Pregledajte bilješke stvorene aplikacijom .
- **Otpad:** Pregledajte izbrisane bilješke.
- **Nova kategorija:** Dodajte kategorije.
-  : Preuredite, dodajte ili izbrišite kategorije. Kako biste promijenili naziv kategorije, dodirnite je.





- Neke se mape neće prikazati prilikom prvog pokretanja aplikacije QuickMemo+. Onemogućene mape omogućuju se i prikazuju kada sadržavaju barem jednu pripadajuću bilješku.


## Sat

### Alarmi

Možete postaviti alarm koji će se uključiti u određeno vrijeme.



- 1 Dodirnite  > **Osnovno** > **Sat** > **Alarmi**.
- 2 Dodirnite  to kako biste dodali novi alarm.
- 3 Konfigurirajte postavke alarma i dodirnite **SPREMI**.



- Ako odaberete prethodno postavljeni alarm, možete ga urediti.
- Kako biste izbrisali alarm, dodirnite  pri vrhu zaslona. U protivnom, dodirnite i držite alarm.



### Svjetski sat

Možete pregledati trenutno vrijeme u gradovima diljem svijeta.

- 1 Dodirnite  > **Osnovno** > **Sat** > **Svjetski sat**.
- 2 Dodirnite  i dodajte grad


## Brojač

Možete postaviti brojač vremena koji će uključiti alarm nakon određenog vremena.

- 1 Dodirnite  > **Osnovno** > **Sat** > **Brojač**.
- 2 Postavite vrijeme i dodirnite **Početak**.
  - Kako biste zaustavili brojač vremena, dodirnite **Stanka**. Kako biste ponovno pokrenuli brojač vremena, dodirnite **Nastavi**.
  - Kako biste vratili postavke brojača vremena, dodirnite .
- 3 Dodirnite **Prekid** kako biste zaustavili alarm brojača vremena.

## Štoperica

Možete upotrebljavati štopericu kako biste izmjerili vrijeme kruga.



- 1 Dodirnite  > **Osnovno** > **Sat** > **Štoperica**.
- 2 Dodirnite **Početak** kako biste pokrenuli štopericu.
  - Kako biste zabilježili vrijeme kruga, dodirnite **Ciklus**.
- 3 Dodirnite **Stanka** kako biste zaustavili štopericu.
  - Kako biste ponovno pokrenuli štopericu, dodirnite **Nastavi**.
  - Kako biste izbrisali sve zapise i ponovno pokrenuli štopericu, dodirnite **Resetiraj**.

## Kalendar


### Pregled kalendara

Možete upotrebljavati kalendar kako biste upravljali događanjima i zadacima.

## Dodavanje događanja

- 1 Dodirnite  > **Osnovno** > **Kalendar**.
- 2 Odaberite datum i zatim dodirnite .
- 3 Upišite pojedinosti događanja i dodirnite **SPREMI**.
  - Ako dodirnete datum na kalendaru koji sadržava događanja, skočni prozor prikazuje se na popisu događanja. Dodirnite događanje u skočnom prozoru kako biste pregledali pojedinosti događanja.

## Sinkroniziranje događanja



Dodirnite  > **Kalendar** za sinkronizaciju i odaberite kalendar koji želite sinkronizirati.



- Kada se događanja pohranjuju s vašeg uređaja na vaš račun za Google, oni se također automatski sinkroniziraju s kalendarom Google. Zatim možete sinkronizirati ostale uređaje s kalendarom Google kako bi se na tim uređajima nalazila ista događanja koja se nalaze na vašem uređaju i kako biste upravljali svojim događanjima na tim uređajima.


## Zadaci

Možete registrirati zadatke na svoj uređaj i jednostavno upravljati njihovim rasporedom.

- 1 Dodirnite  > **Osnovno** > **Zadaci**.
- 2 Dodirnite  kako biste dodali zadatak.
- 3 Upišite pojedinosti zadatka i zatim dodirnite **SPREMI**.

# Glazba

Možete reproducirati pjesme ili glazbene albume.

- 1 Dodirnite  > **Osnovno** > **Glazba**.
- 2 Odaberite kategoriju.
- 3 Odaberite glazbenu datoteku.





- Neki oblici datoteke možda neće biti podržani ovisno o instaliranom softveru.
- Datoteke čija veličina prekoračuje ograničenje mogu prouzročiti pogrešku.
- Glazbene datoteke mogu biti zaštićene međunarodnim zakonima o vlasništvu nad autorskim pravima ili autorskim pravima. Možda trebate ishoditi zakonsko dopuštenje prije kopiranja glazbene datoteke. Kako biste preuzeli ili kopirali glazbenu datoteku, prvo provjerite mjerodavni zakon o autorskim pravima koji se primjenjuje u dotičnoj državi.

## Kalkulator

Možete upotrebljavati dvije vrste kalkulatora: jednostavni i složeni kalkulator.

- 1 Dodirnite **O** > **Osnovno** > **Kalkulator**.
- 2 Upotrebljavajte tipkovnicu kako biste obavili izračun.
  - Da biste upotrijebili napredni kalkulator, povucite ulijevo zeleni klizač na desnoj strani zaslona.
  - Da biste ponovno započeli izračun, dodirnite i zadržite gumb **DEL**.

# E-pošta

## Pregled elektroničke pošte


Možete registrirati račun elektroničke pošte na svoj uređaj kako biste provjeravali i slali elektroničke poruke na svojem uređaju.



- Ako upotrebljavate mobilni prijenos podataka, korištenje podataka može vam se naplatiti ovisno o vašem pretplatničkom paketu. Obratite se svojem pružatelju usluge kako biste saznali više informacija.


## Registriranje računa elektroničke pošte

Kada upotrebljavate prvi put aplikaciju za elektroničku poštu, registrirajte svoj račun elektroničke pošte.


- 1 Dodirnite  > **Osnovno** > **E-pošta**.
- 2 Odaberite pružatelja usluge elektroničke pošte.
- 3 Upišite svoju adresu elektroničke pošte i lozinku, a zatim dodirnite **DALJE** kako biste registrirali račun.
  - Da biste ručno registrirali račun e-pošte, dodirnite **RUČNO POSTAVLJANJE** (prema potrebi).

## Upravljanje računima elektroničke pošte


Kako biste pregledali ili uređivali postavke svojeg računa elektroničke pošte, dodirnite  > **Postavke**.

- Kako biste dodali račun, dotaknite **Dodaj račun**.
- Kako biste izbrisali račun, dotaknite  > **Brisanje računa**.





## Otvaranje drugog računa elektroničke pošte

Ako ste registrirali nekoliko računa elektroničke pošte i želite pregledati drugi račun, dodirnite  i odaberite drugi račun s popisa računa.

## Provjeravanje elektroničke pošte








- 1 Dodirnite  i provjerite pretinac elektroničke pošte.
- 2 Odaberite elektroničku poruku s popisa elektroničkih poruka.
  - Poruka elektroničke pošte prikazuje se.

## Slanje elektroničke poruke

- 1 Dodirnite .
- 2 Unesite adresu primatelja.
- 3 Upišite predmet i napišite poruku.
  - Kako biste priložili datoteke, dodirnite .
  - Kako biste pristupili dodatnim stavkama izbornika, dodirnite .
- 4 Dodirnite  kako biste poslali elektroničku poruku.

## Uređaj za snimanje zvuka

Možete snimiti i spremiti vaš glas ili glasove drugih osoba za važna događanja. Snimljene glasovne datoteke mogu se reproducirati ili dijeliti.

- 1 Dodirnite  > **Osnovno** > **Uređaj za snimanje zvuka**.
- 2 Dodirnite 
  - Kako biste zaustavili snimanje, dodirnite .
  - Za umetanje oznake tijekom snimanja glasa dodirnite .
- 3 Dodirnite  kako biste završili snimanje.
  - Datoteka se automatski sprema i zaslon preslušavanja prikazuje se.
- 4 Dodirnite  kako biste reproducirali snimljeni glas.
  - Ako dodirnete , snimljene glasovne datoteke prikazuju se. Možete reproducirati snimljenu glasovnu datoteku s popisa.

## Radio

Možete slušati FM radio.



Dodirnite  > **Osnovno** > **Radio**.



- Kako biste upotrebljavali ovu aplikaciju, prvo priključite slušalice na uređaj. Slušalice rade kao antena radija.
- Ova funkcija možda neće biti podržana ovisno o području.



## Upravljanje datotekama

Možete pregledavati i upravljati datotekama koje su spremljene na vaš uređaj ili oblak.

- 1 Dodirnite  > **Upravljanje** > **Upravljanje datotekama**.
- 2 Dodirnite  i odaberite željeno mjesto za spremanje.

## LG Mobile Switch

Pomoću aplikacije LG Mobile Switch možete jednostavno prenijeti podatke s uređaja koji upotrebljavate na novi uređaj.

- 1 Dodirnite  > **Upravljanje** > **LG Mobile Switch**.  
Možete dodirnuti i  > **Postavke** > **Standardno** > **Arhiviranje i reset** > **LG Mobile Switch**.
- 2 Za odabir željenog načina prijenosa slijedite upute na zaslonu.



- Vraćanje uređaja na početne postavke može izbrisati datoteke sigurnosne kopije koje su spremljene u memoriju. Svakako kopirajte i pohranite sigurnosnu kopiju važnih datoteka na računalo.



- Podaci na vašem računu za Google neće se sigurnosno kopirati. Kada sinkronizirate podatke svojega računa za Google, Googleove aplikacije, Googleove kontakte, Googleov kalendar, Googleov podsjetnik i aplikacije preuzete iz trgovine Trgovina Play, oni se automatski spremaju unutar aplikacije za pohranu.
- Napunite u cijelosti bateriju prije prijenosa podataka kako biste izbjegli slučajno isključivanje tijekom postupka.

## Preuzimanja

Možete pregledavati, brisati ili dijeliti datoteke koje ste preuzeli s interneta ili aplikacija.



Dodirnite  > **Upravljanje** > **Preuzimanja**.

## LG SmartWorld

Možete preuzeti brojne igrice, zvučne sadržaje, aplikacije i fontove koje vam omogućava tvrtka LG Electronics. Prilagodite uređaj vlastitim željama uporabom tema i fontova na početnom zaslonu.




- Ako upotrebljavate mobilni prijenos podataka, korištenje podataka može vam se naplatiti ovisno o vašem pretplatničkom paketu.
- Ova značajka možda neće biti podržana ovisno o području ili pružatelju usluge.

- 1 Dodirnite  > **Usluge** > **SmartWorld**.
- 2 Dodirnite  > **Prijava**, a zatim se prijavite.
- 3 Odaberite i preuzmite željene stavke sadržaja.

## Preuzimanje aplikacije SmartWorld

Ako aplikacija SmartWorld nije instalirana, izvedite sljedeće korake kako biste je preuzeli.


- 1 Dodirnite  > **Postavke** > **Standardno** > **O telefonu** > **Centar za ažuriranje** > **Ažuriranje aplikacije**.
- 2 Na popisu odaberite **SmartWorld** i dodirnite **Preuzmi**.

## RemoteCall Service

Kada je riječ o rješavanju problema, dijagnostika vašeg uređaja može se obaviti na daljinu. Prije svega nazovite LG-ev centar za pružanje korisničke podrške na sljedeći način:



- Kako biste upotrebljavali ovu funkciju, prvo morate pristati na uporabu ove funkcije.
- Ako upotrebljavate mobilni prijenos podataka, korištenje podataka može vam se naplatiti ovisno o vašem pretplatničkom paketu.

- 1 Dodirnite  > **Usluge** > **RemoteCall Service**.
- 2 Pričekajte dok se poziv ne uspostavi s LG-ovim centrom za pružanje korisničke podrške.
- 3 Nakon što se poziv uspostavi, slijedite upute operatera kako biste upisali šesteroznamenasti pristupni broj.
  - Uređaj je povezan na daljinu i pružanje udaljene korisničke podrške započinje.

## Emitiranje ćelija

Možete pratiti u stvarnom vremenu tekstualne obavijesti o izvanrednim situacijama poput pojave tajfuna, poplava i potresa.

Dodirnite  > **Usluge** > **Emitiranje ćelija**.

## Facebook

Možete upotrebljavati uslugu društvenih mreža kako biste ažurirali, pregledavali i dijelili objave, fotografije i videozapise s vašim kontaktima koji su na mreži.

Dodirnite  > **Preporučeno** > **Facebook**.

## Instagram

Upotrebljavajte uslugu društvenih mreža kako biste snimili ili podijelili svoje fotografije i videozapise. Možete također primijeniti efekte filtra kako biste učinili svoje fotografije i videozapise kreativnijima i zanimljivijima.

Dodirnite  > **Preporučeno** > **Instagram**.

## Chrome

Prijavite se u preglednik Chrome i uvezite otvorene kartice, knjižne oznake i podatke adresne trake s računala na uređaj.

## Googleove aplikacije

Postavite račun za Google kako biste mogli upotrebljavati Googleove aplikacije. Prozor za registraciju računa za Google prikazuje se automatski kada prvi puta upotrijebite Googleovu aplikaciju. Ako nemate račun za Google, stvorite račun na svojem uređaju. Pogledajte odjeljak Pomoć unutar aplikacije kako biste pročitali pojedinosti o načinu uporabe aplikacije.



- Neke aplikacije možda neće raditi ovisno o području ili pružatelju usluge.

## Dokumenti

Stvorite dokumente ili uređujte dokumente stvorene na mreži ili na drugom uređaju. Dijelite i uređujte dokumente zajedno s drugima.

## Disk

Prenosite, spremajte, otvarajte, dijelite i organizirajte datoteke na svojem uređaju. Datotekama kojima se može pristupiti iz aplikacija može se pristupiti s bilo kojeg mjesta u mrežnom ili izvanmrežnom načinu rada.

## Duo

Uspostavite videopoziv s članovima obitelji, prijateljima i svima koji upotrebljavaju aplikaciju.

## Gmail

Registrirajte račun Googleove elektroničke pošte na svoj uređaj kako biste provjeravali ili slali elektroničke poruke.

## Google

Upotrebljavajte tražilicu Google kako biste pretraživali mrežne stranice, slike, novosti i brojne druge stvari upisivanjem ili izgovaranjem ključnih riječi.

## Karte

Pronađite svoju lokaciju ili lokaciju mjesta na karti. Pregledajte geografske informacije.

## Fotografije

Pregledajte ili podijelite fotografije ili albume koji su spremljeni na vaš uređaj.

## Play filmovi

Upotrijebite svoj račun za Google kako biste unajmili ili kupili filmove. Kupite sadržaje i reproducirajte ih bilo gdje.

## Play glazba

Kupite glazbene datoteke u trgovini Trgovina Play. Reproducirajte glazbene datoteke koje su spremljene na vašem uređaju.

## **Tablice**

Stvorite proračunske tablice ili uređujte proračunske tablice stvorene na mreži ili na drugom uređaju. Dijelite i uređujte proračunske tablice zajedno s drugima.

## **Prezentacije**

Stvorite prezentacijski materijal ili uređujte prezentacijski materijal stvoren na mreži ili na drugom uređaju. Dijelite i uređujte prezentacijski materijal zajedno s drugima.

## **YouTube**

Pretražite videozapise i reproducirajte ih. Prenesite videozapise na servis YouTube kako biste ih podijelili s ljudima diljem svijeta.



04



**Postavke**

# Postavke

Možete prilagoditi postavke uređaja prema osobnim željama.

Dodirnite  > **Postavke**.




- Dodirnite  i upišite ključnu riječ u okvir za pretraživanje kako biste pristupili stavci postavke.
- Dodirnite  kako biste promijenili način prikaza. U ovom korisničkom priručniku pretpostavlja se da upotrebljavate Prikaz oznaka kartica.

## Mreža

### Wi-Fi

Možete se povezati s uređajima u blizini putem Wi-Fi mreže.

#### Povezivanje na Wi-Fi mrežu

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža** > **Wi-Fi**.
- 2 Dodirnite  kako biste uključili.
  - Dostupne Wi-Fi mreže automatski se prikazuju.
- 3 Odaberite mrežu.
  - Možda ćete trebati upisati lozinku za Wi-Fi mrežu.
  - Uređaj preskače ovaj postupak kada je riječ o Wi-Fi mrežama na koje se prethodno povezao. Ako se ne želite automatski povezati na određenu Wi-Fi mrežu, dodirnite i držite mrežu, a zatim dodirnite **Zaboravi mrežu**.

## Postavke Wi-Fi mreže

Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža > Wi-Fi**.

- **Prebacivanje na mobilnu podatkovnu vezu:** Ako je funkcija mobilnog prijenosa podataka uključena, ali se uređaj ne može spojiti na internet putem Wi-Fi veze, uređaj se automatski spaja na internet uporabom veze za mobilni prijenos podataka.
- **⋮** : Prilagodite postavke Wi-Fi mreže.


## Wi-Fi Direct

Povežite svoj uređaj s drugim uređajima koji podržavaju značajku Wi-Fi Direct kako biste izravno podijelili podatke s njima. Ne trebate pristupnu točku. Možete povezati više od dva uređaja uporabom značajke Wi-Fi Direct.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža > Wi-Fi > ⋮ > Napredni Wi-Fi > Wi-Fi Direct**.
  - Uređaji u blizini koji podržavaju značajku Wi-Fi Direct automatski se prikazuju.
- 2 Odaberite uređaj.
  - Povezivanje se obavlja kada uređaj prihvati zahtjev za povezivanjem.



- Baterija se može brže isprazniti ako upotrebljavate značajku Wi-Fi Direct.

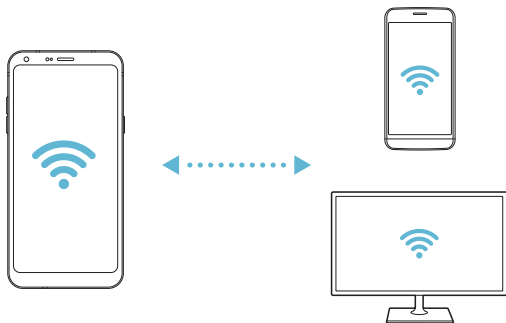

## Bluetooth

Povežite svoj uređaj s uređajima u blizini koji podržavaju značajku Bluetooth kako biste razmjenjivali podatke s njima. Povežite svoj uređaj s Bluetooth naglavnom slušalicom i tipkovnicom. Na taj ćete način lakše kontrolirati uređaj.

### Uparivanje s drugim uređajem

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža > Bluetooth**.
- 2 Dodirnite  kako biste uključili.
  - Dostupni uređaji automatski se prikazuju.
  - Kako biste osvježili popis uređaja, dodirnite **TRAŽI**.




• Na popisu će se prikazati samo uređaji koji su postavljeni kao vidljivi.

- 3 Odaberite uređaj s popisa.
- 4 Pratite upute na zaslonu kako biste obavili provjeru autentičnosti.



• Ovaj korak preskače se za uređaje na koje se prethodno povezivalo.

### Slanje podataka putem značajke Bluetooth

- 1 Odaberite datoteku.
  - Možete slati multimedijalne datoteke ili kontakte.
- 2 Dodirnite  **Bluetooth**.
- 3 Odaberite uređaj na koji želite poslati datoteku.
  - Datoteka se šalje nakon što ciljni uređaj prihvati njezino primanje.




• Postupci dijeljenja datoteka mogu se razlikovati ovisno o datoteci.


## Mobilni podaci

Možete uključiti ili isključiti mobilni prijenos podataka. Možete također upravljati korištenjem mobilnog prijenosa podataka.

### Uključivanje mobilnog prijenosa podataka

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža > Mobilni podaci**.
- 2 Dodirnite  kako biste uključili.

### Prilagođavanje postavki mobilnog prijenosa podataka

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža > Mobilni podaci**.
- 2 Prilagodite sljedeće postavke:
  - **Mobilni podaci:** Postavite uporabu podatkovnog prometa na mobilnim mrežama.
  - **Ograničenje mobilnog podatkovnog prometa:** Postavite ograničenje korištenja mobilnog prijenosa podataka kako biste onemogućili mobilni prijenos podataka kada se dosegne ograničenje.
  -  : Prilagodite postavke mobilnog prijenosa podataka.

## Pozivi

Možete prilagoditi postavke poziva poput mogućnosti glasovnog poziva i međunarodnih poziva.



- Neke značajke možda neće biti podržane ovisno o području ili pružatelju usluge.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža > Pozivi**.
- 2 Prilagodite postavke.

## Dijeli i spoji

### NFC

Možete upotrebljavati uređaj kao karticu za prijevoz ili kreditnu karticu. Također možete podijeliti podatke s drugim uređajem.

- 1 Na zaslonu postavke dodirnite **Mreža > Dijeli i spoji > NFC**.
- 2 Dodirnite  kako biste uključili.
  - Prilonite svoj uređaj na drugi uređaj koji podržava NFC kako biste podijelili podatke.



- NFC antena može se nalaziti na drugom mjestu ovisno o vrsti uređaja. Pojednosti o dometu NFC antene potražite u odjeljku *Pregled dijelova*.

### Android Beam

Možete podijeliti datoteke uporabom prislanjanjem uređaja na stražnju stranu drugog uređaja. Možete također dijeliti datoteke koje uključuju glazbu, videozapise ili kontakte i otvoriti mrežnu stranicu ili pokrenuti aplikaciju u drugom uređaju.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža > Dijeli i spoji > Android Beam**.
- 2 Prilonite stražnju stranu uređaja na drugi uređaj.



- NFC antena može se nalaziti na drugom mjestu ovisno o vrsti uređaja.

## Ispis

Možete povezati uređaj na pisač Bluetooth kako biste ispisivali fotografije ili dokumente koji su spremljeni na uređaju.

- 1 Na zaslonu postavke dodirnite **Mreža > Dijeli i spoji > Ispis**.



- Ako željeni pisač nije naveden na popisu, instalirajte upravljački program pisača iz trgovine aplikacija.

- 2 Dodirnite  kako biste uključili.
- 3 Odaberite pisač sa zaslona popisa pisača.
  - Kako biste dodali pisač, dodirnite **⋮ > Dodajte printere**.
  - Kako biste pretražili naziv pisača, dodirnite **⋮ > Traži**.
  - Dodirnite **⋮ > Postavke** na zaslonu popisa pisača.
- 4 Odaberite datoteku i dodirnite **⋮ > Ispiši**.
  - Dokument se ispisuje.



- Ako nemate račun za Google, dodirnite **DODAJ RAČUN** kako biste stvorili račun.

## Tethering


### USB tethering povezivanje

Možete povezati uređaj s drugim uređajem putem USB-a i podijeliti mobilni prijenos podataka.

- 1 Povežite svoj uređaj s drugim uređajima uporabom USB kabela.
- 2 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža > Tethering > USB tethering povezivanje** i zatim dodirnite  kako biste uključili značajku.



- Ova mogućnost upotrebljava mobilni prijenos podataka koji vam se može naplatiti ovisno o vašem pretplatničkom paketu. Obratite se svojem pružatelju usluge kako biste saznali više informacija.
- Prilikom povezivanja s računalom preuzmite upravljački program za USB s mrežnog mjesta [www.lg.com](http://www.lg.com) i instalirajte ga na računalo.
- Ne možete slati ili primati datoteke između vašeg uređaja i računala kada je značajka dijeljenja internetske veze preko USB-a uključena. Isključite značajku dijeljenja internetske veze preko USB-a kako biste slali ili primali datoteke.
- Operativni sustavi koji podržavaju značajku dijeljenja internetske veze su Windows inačica XP ili novija ili Linux.

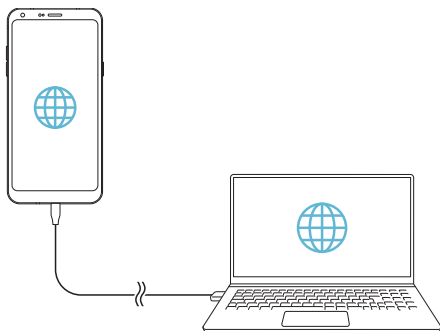


## Wi-Fi hotspot

Možete postaviti uređaj kao bežični usmjerivač kako bi se drugi uređaji mogli spojiti na internet korištenjem mobilnog prijenosa podataka.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža > Tethering > Wi-Fi hotspot** i zatim dodirnite  kako biste uključili značajku.
- 2 Dodirnite **Podesite Wi-Fi hotspot** i upišite Wi-Fi naziv (SSID) i lozinku.
- 3 Uključite značajku Wi-Fi na drugom uređaju i odaberite naziv mreže uređaja na popisu mreža Wi-Fi.
- 4 Upišite lozinku mreže.




- Ova mogućnost upotrebljava mobilni prijenos podataka koji vam se može naplatiti ovisno o vašem pretplatničkom paketu. Obratite se svojem pružatelju usluge kako biste saznali više informacija.
- Više informacija možete pronaći na mrežnom mjestu:  
<http://www.android.com/tether#wifi>

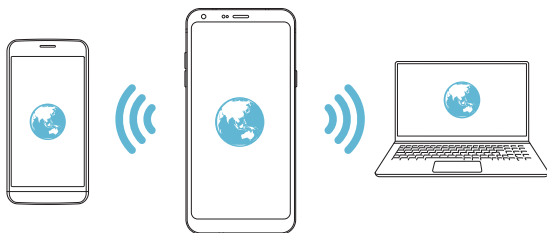

## Bluetooth tethering

Uređaj povezan Bluetoothom može se spojiti na internet korištenjem mobilnog prijenosa podataka vašeg uređaja.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža > Tethering > Bluetooth tethering** i zatim dodirnite  kako biste uključili značajku.
- 2 Uključite značajku Bluetooth na oba uređaja i uparite ih.



- Ova mogućnost upotrebljava mobilni prijenos podataka koji vam se može naplatiti ovisno o vašem pretplatničkom paketu. Obratite se svojem pružatelju usluge kako biste saznali više informacija.
- Više informacija možete pronaći na mrežnom mjestu: [http://www.android.com/tether#Bluetooth\\_tethering](http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering)

## Pomoć

Možete pregledati pomoć za uporabu dijeljenja internetske veze i pristupnih točaka.

Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža > Tethering > Pomoć**.

## Više

### Zrakoplovni mod

Možete isključiti funkcije poziva i mobilnog prijenosa podataka. Kada je ovaj način uključen, funkcije koje ne koriste mobilne podatke – poput igrice i reproduciranja glazbe – dostupne su.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža > Više > Zrakoplovni mod**.
- 2 Dodirnite **UKLJUČI** na zaslonu potvrde.

### Mobilne mreže

Možete prilagoditi postavke mobilnog prijenosa podataka.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža > Više > Mobilne mreže**.
- 2 Prilagodite sljedeće postavke:
  - **Mobilni podaci:** Uključite ili isključite mobilni prijenos podataka.

- **Roaming podaci:** Pretražujte internet, upotrebljavajte elektroničku poštu, šaljte multimedijalne poruke i upotrebljavate ostale podatkovne usluge u inozemstvu.
- **Način rada mreže:** Odaberite vrstu mreže.
- **Pristupne točke:** Pregledajte ili promijenite pristupnu točku za korištenje usluga prijenosa mobilnih podataka. Kako biste promijenili pristupnu točku, odaberite je s popisa pristupnih točaka.
- **Mrežni operateri:** Pretražujte mrežne operatere i automatski se povežite na mrežu.

## VPN

Možete se povezati na sigurnu virtualnu mrežu poput Intranet mreže. Možete također upravljati povezanim privatnim virtualnim mrežama.

### Dodavanje VPN-a

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža > Više > VPN**.
- 2 Dodirnite **Dodaj VPN**.



- Ova značajka dostupna je samo kada je značajka zaključavanja zaslona uključena. Ako je značajka zaključavanja zaslona isključena, zaslon obavijesti prikazuje se. Dodirnite **SPREMI** na zaslonu obavijesti kako biste uključili značajku zaključavanja zaslona. Pogledajte odjeljak *Postavljanje zaključavanja zaslona* kako biste saznali pojedinosti.

- 3 Upišite pojedinosti VPN-a i dodirnite **SPREMI**.

### Konfiguriranje postavki VPN-a

- 1 Dodirnite VPN na popisu **VPN PROFILI**.
- 2 Upišite pojedinosti korisničkog računa VPN i dodirnite **SPOJI**.
  - Kako biste spremili pojedinosti računa, odaberite potvrdni okvir **Spremi podatke o računu**.

# Zvuk & Obavijest

Možete prilagoditi postavke zvuka, vibracije i obavijesti.

Na zaslonu postavki dodirnite **Zvuk & Obavijest** i prilagodite sljedeće postavke:

- **Profil zvona:** Promijenite način zvuka u **Zvuk, Samo vibracija** ili **Nečujno**.
- **Glasnoća:** Namjestite glasnoću zvuka za različite stavke.
- **Zvono:** Odaberite melodiju zvona za dolazne pozive. Dodajte ili izbrišite melodije zvona.
- **ID melodije zvona:** Stvorite melodiju zvona za dolazni poziv određenog kontakta.
- **Zvuk s vibracijom:** Postavite uređaj da istodobno vibrira i reproducira melodiju zvona.
- **Vrsta vibracije:** Možete odabrati vrstu vibracije za dolazne pozive.
- **Ne smetaj:** Postavite vrijeme, raspon i vrstu aplikacije kako biste primali poruke s obavijestima. Primajte poruke s obavijestima samo u određene dane tjedna.
- **Zaključani zaslon:** Prikažite ili sakrijte poruke s obavijestima na zaključanom zaslonu. Možete također sakriti osobne informacije.
- **Aplikacije:** Odaberite aplikacije koje mogu prikazivati obavijesne poruke na zaslonu i postavite prioritete za navedene aplikacije kada je riječ o obavijesnim porukama.
- **Više > Zvukovi obavijesti:** Odaberite melodiju obavijesti. Postavite glazbu pohranjenu na uređaju kao melodiju obavijesti.
- **Više > Zvučni efekti:** Odaberite zvučni efekt koji želite da se reproducira kada dodirnete tipkovnicu za pozivanje, odaberete mogućnosti, zaključate ili otključate zaslon.

# Zaslon

Možete prilagoditi detaljne postavke za svaku vrstu zaslona.

Na zaslonu postavki dodirnite **Zaslon** i prilagodite sljedeće postavke:

- **Početni zaslon:** Prilagodite postavke početnog zaslona. Pogledajte odjeljak *Postavke početne stranice* kako biste saznali više pojedinosti.
- **Zaključani zaslon:** Prilagodite postavke zaključavanja zaslona. Pogledajte odjeljak *Postavke zaključavanja zaslona* kako biste saznali više pojedinosti.
- **Tema:** Odaberite temu zaslona za svoj uređaj.
- **Gumbi osjetljivi na dodir na početnom zaslonu:** Preuredite gumbе početnog zaslona ili promijenite njihovu boju pozadine.
- **Vrsta slova:** Promijenite oblik fonta.
- **Veličina fonta:** Promijenite veličinu fonta.
- **Podebljani tekst:** Podebljajte tekst na zaslonu.
- **Skaliranje aplikacije:** Prilagodite veličinu zaslona aplikacija.
- **Veličina zaslona:** Postavite stavke na zaslonu na veličinu koja vam odgovara za pregled. Neke stavke možda će promijeniti položaj.
- **Ugodni prikaz:** Postavite uređaj da smanji intenzitet plavog svjetla na zaslonu radi manjeg naprezanja očiju.
- **Osvjetljenje:** Upotrijebite klizač kako biste promijenili svjetlinu zaslona uređaja. Kako biste automatski namjestili svjetlinu zaslona prema jačini ambijentalnog svjetla, dodirnite prekidač **Auto**.
- **Auto:** Postavite uređaj tako da se svjetlina zaslona automatski prilagođava intenzitetu okolnog svjetla.
- **Orijentacija:** Automatski okrenite zaslon prema usmjerenju zaslona.
- **Vrijeme gašenja zaslona:** Automatski isključite zaslon kada se uređaj ne upotrebljava određeno vremensko razdoblje.
- **Više > KnockON:** Uključite ili isključite zaslon dvostrukim dodirivanjem zaslona.
- **Više > Zaštita zaslona:** Postavite prikaz čuvara zaslona kada je uređaj spojen na držač ili kada se puni. Odaberite vrstu čuvara zaslona koji želite da se prikazuje.

# Standardno

## Jezik i tipkovnica

Možete prilagoditi postavke jezika i tipkovnice uređaja.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Standardno > Jezik i tipkovnica**.
- 2 Prilagodite sljedeće postavke:
  - **Jezik:** Odaberite jezik koji želite upotrebljavati na uređaju.
  - **Trenutna tipkovnica:** Pregledajte trenutnačnu vrstu tipkovnice. Odaberite tipkovnicu koju želite upotrebljavati prilikom upisivanja teksta.
  - **LG tipkovnica:** Prilagodite postavke LG tipkovnice.
  - **Google unos teksta govorom:** Konfigurirajte mogućnosti za značajku diktiranja teksta koju pruža Google.
  - **Izlaz za pretvorbu teksta u govor:** Konfigurirajte postavke pretvorbe pisanog teksta u govor.
  - **Brzina pokazivača:** Namjestite brzinu pokazivača ili dodirne pločice.
  - **Gumb obrnuto:** Namjestite da se desna tipka miša upotrebljava za obavljanje glavnih radnji.

## Lokacija

Možete prilagoditi način kako određene aplikacije upotrebljavaju informacije o vašoj lokaciji.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Standardno > Lokacija**.
- 2 Prilagodite sljedeće postavke:
  - **Način rada:** Odaberite način pružanja informacija o vašoj lokaciji.
  - **ZAHTEJ ZA NEDAVNOM LOKACIJOM:** Pregledajte aplikacije koje su nedavno tražile informacije o lokaciji.
  - **Procjena lokacije uz malu potrošnju:** Odredite lokaciju uređaja uporabom značajke niske potrošnje.
  - **Dijeljenje lokacije na Googleu:** dijelite svoju lokaciju s drugima u stvarnom vremenu.

- **Google povijest lokacija:** Konfigurirajte postavke povijesti lokacija za Google.

## Računi i sinkronizacija

Možete dodavati ili upravljati računima, uključujući Googleov račun. Možete također automatski sinkronizirati određene aplikacije ili informacije o korisniku.


- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Standardno > Računi i sinkronizacija**.
- 2 Prilagodite sljedeće postavke:
  - **Automatski sinkroniziraj podatke:** Automatski sinkronizirajte sve registrirane račune.
  - **RAČUNI:** Pregledajte popis registriranih računa. Kako biste pregledali ili promijenili pojedinosti računa, dodirnite račun.
  - **DODAJ RAČUN:** Dodajte račune.

## Pristupačnost

Možete upravljati dostupnošću programskih priključaka koji su instalirani na vašem uređaju.


- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Standardno > Pristupačnost**.
- 2 Prilagodite sljedeće postavke:
  - **Vid > TalkBack:** Postavite uređaj da vas glasovno obavještava o stanju zaslona ili radnjama.
  - **Vid > Glasovne obavijesti o poruci/pozivu:** Postavite uređaj da glasovno očitava informacije o pozivatelju ili sadržaj poruke.
  - **Vid > Veličina fonta:** Promijenite veličinu fonta.
  - **Vid > Podebljani tekst:** Podebljajte tekst na zaslonu.
  - **Vid > Veličina zaslona:** Postavite stavke na zaslonu na veličinu koja vam odgovara za pregled. Neke stavke možda će promijeniti položaj.
  - **Vid > Zum osjetljiv na dodir:** Dodirnite zaslon tri puta kako biste povećali ili umanjili.
  - **Vid > Zum prozora:** Povećajte ili smanjite prikaz u prozoru i preokrenite boju.

- **Vid > Veliki pokazivač miša:** Povećajte pokazivač miša.
- **Vid > Zaslون visokog kontrasta:** Pretvorite pozadinsku boju u crnu kako biste dobili visokokontrastan zaslون.
- **Vid > Inverzija boje zaslona:** Povećajte kontrast boja zaslona za osobe sa slabim vidom.
- **Vid > Podešavanje boje zaslona:** Namjestite boju zaslona.
- **Vid > Skala sivih tonova:** Prebacite zaslون u način sivih nijansi.
- **Vid > Završite poziv pomoću gumba uključivanja/isključivanja.:** Završite poziv pritiskom gumba za uključivanje/isključivanje i zaključavanje.
- **Sluh > Opis:** Uključite uslugu ispisivanja titlova prilikom reproduciranja videozapisa ako imate lošiji sluh.
- **Sluh > Treperava upozorenja:** Postavite uređaj da vas treperećim svjetlom obavještava o dolaznim pozivima, porukama i alarmima.
- **Sluh > Priguši sve zvukove:** Prigušite sve zvukove i smanjite glasnoću na prijamniku.
- **Sluh > Audio kanal:** Odaberite vrstu zvuka.
- **Sluh > Balans zvuka:** Namjestite izlazni balans zvuka. Upotrijebite klizač kako biste promijenili balans.
- **Motorika i kognicija > Touch assistant:** Dodirnite dodirnu ploču kako biste pojednostavili uporabu gumba i pokreta.
- **Motorika i kognicija > Unos na dodir:** Upišite tekst dodirivanjem ili držanjem zaslona ili promijenite tekst jednostavnim dodirivanjem zaslona.
- **Motorika i kognicija > Fizička tipkovnica:** Prilagodite postavke tipkovnice.
- **Motorika i kognicija > Automatski klik miša:** Automatski kliknite pokazivačem miša ako nema pokreta.
- **Motorika i kognicija > Dodirnite i držite za pozive:** Odgovorite ili odbijte poziv dodirom ili držanjem gumba za poziv umjesto da ga povlačite.

- **Motorika i kognicija > Vrijeme gašenja zaslona:** Automatski isključite zaslon kada se uređaj ne upotrebljava određeno vremensko razdoblje.
- **Motorika i kognicija > Područje kontrole na dodir:** Ograničite dodirno područje na samo određeni dio zaslona kojim se može upravljati dodirrom.
- **Prečac funkcije dostupnosti:** Brzo pristupite često upotrebljavanoj funkciji dodirivanjem  tri puta.
- **Orijentacija:** Automatski promijenite usmjerenje zaslona prema fizičkom položaju uređaja.
- **Promjena pristupa:** Stvorite kombinacije gumba za upravljanje svojim uređajem.

## Gumb prečaca

Možete upotrebljavati gumb za glasnoću kako biste izravno pokrenuli aplikacije kada je zaslon isključen ili zaključan.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Standardno > Gumb prečaca**.
- 2 Dodirnite  kako biste uključili.
  - Dvapat pritisnite gumb za smanjivanje glasnoće (-) kako biste pokrenuli aplikaciju Kamera kada je zaslon zaključan ili isključen. Dvapat pritisnite gumb za povećavanje glasnoće (+) kako biste pokrenuli aplikaciju Capture+.

## Google usluge

Možete upotrebljavati postavke za Google kako biste upravljali Googleovim aplikacijama i postavkama računala.

Na zaslonu postavki dodirnite **Standardno > Google usluge**.

## Sigurnost

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Standardno > Sigurnost**.
- 2 Prilagodite sljedeće postavke:
  - **Zaključavanje sadržaja:** Postavite način zaključavanja datoteka u opciji QuickMemo+.

- **Enkripcija SD kartice:** Šifrirajte memorijsku karticu kako biste spriječili njezinu uporabu na drugom uređaju. Pogledajte odjeljak *Šifriranje memorijske kartice* kako biste saznali pojedinosti.
- **Sigurno pokretanje:** Zaštitite svoj uređaj prilikom uključivanja nekim od načina zaštite. Više pojedinosti potražite u odjeljku *Značajke Sigurno pokretanje*.
- **Postavi SIM zaključavanje:** Otključajte ili zaključajte USIM karticu ili promijenite lozinku (PIN).
- **Učiniti lozinku vidljivom:** Prikazuje se lozinka koju upisujete.
- **Administratori uređaja:** Omogućite ovlasti kako biste ograničili upravljanje ili uporabu uređaja na određene aplikacije.
- **Nepoznati izvori:** Omogućite instalaciju aplikacija koje nisu preuzete iz trgovine Trgovina Play.
- **Zaštita certifikata:** Pregledajte vrstu pohrane gdje se sigurnosni certifikat sprema.
- **Upravljanje potvrdama:** Upravlajte sigurnosnim certifikatom koji je spremljen na uređaj.
- **Trust agents:** Pregledajte i upotrebljavajte pouzdane agente koji su instalirani na uređaju.
- **Dodavanje na zaslon:** Popravite zaslon aplikacije kako biste mogli upotrebljavati samo trenutačno aktivnu aplikaciju.
- **Pristup korištenju:** Pogledajte pojedinosti o uporabi aplikacija na uređaju.


## Datum i vrijeme

Možete prilagoditi postavke datuma i vremena na svojem uređaju.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Standardno > Datum i vrijeme**.
- 2 Prilagodite postavke.


## Pohrana

Možete pregledati i upravljati unutrašnjom memorijom uređaja ili prostorom za pohranu na memorijskoj kartici.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Standardno > Pohrana**.
- 2 Prilagodite sljedeće postavke:
  - **POHRANA UREĐAJA:** Pregledajte ukupni prostor za pohranu i slobodni prostor u unutrašnjoj memoriji uređaja. Pregledajte popis aplikacija koje se upotrebljavaju i kapacitet za pohranu svake aplikacije.
  - **PRIJENOSNA POHRANA:** Pregledajte ukupni prostor za pohranu i slobodni prostor na memorijskoj kartici. Ova mogućnost prikazuje se kada se umetne memorijska kartica. Kako biste izbacili memorijsku karticu, dodirnite .

## Ušteda baterije i potrošnje energije

Možete pregledati informacije o trenutnoj razini napunjenosti baterije ili uključiti način štednje.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Standardno > Ušteda baterije i potrošnje energije**.
- 2 Prilagodite sljedeće postavke:
  - **Korištenje baterije:** Pregledajte pojedinosti o korištenju baterije. Kako biste pregledali više pojedinosti, odaberite određenu stavku.
  - **Postotak baterije na statusnoj traci:** Prikazuje se preostala razina napunjenosti baterije kao postotak na traci stanja.
  - **Ušteda energije:** Smanjite potrošnju baterije promjenom nekih postavki uređaja poput svjetline zaslona, brzine operativnog sustava i jačine vibracije. Na traci stanja prikazuje se  kada je način štednje uključen.
  - **Smanjenje potrošnje baterije u igri:** Namjestite kvalitetu videozapisa kako biste smanjili potrošnju baterije prilikom igranja igrice.

## Memorija

Možete pregledavati prosječnu količinu korištene memorije tijekom određenog vremenskog razdoblja kao i količinu memorije koju upotrebljava aplikacija.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Standardno > Memorija**.
- 2 Dodirnite ▼ kako biste postavili vremensko razdoblje dohvaćanja podataka.

## Smart Doctor

Možete upotrebljavati aplikaciju Smart Doctor kako biste dijagnosticirali stanje uređaja i optimizirali ga.

Na zaslonu postavki dodirnite **Standardno > Smart Doctor**.

## Aplikacije

Možete pregledati popis instaliranih aplikacija. Zaustavite aplikacije koje rade ili ih prema potrebi izbrišite.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Standardno > Aplikacije**.
- 2 Odaberite aplikaciju i obavite radnje.

## Dodirni i plati

Možete obavljati plaćanja vašim uređajem umjesto kreditnom karticom.

Na zaslonu postavki dodirnite **Standardno > Dodirni i plati**.

## Arhiviranje i reset

Možete sigurnosno kopirati podatke, koji su spremljeni na vaš uređaj, na drugi uređaj ili račun. Vratite uređaj na tvorničke postavke ako je potrebno.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Standardno > Arhiviranje i reset**.
- 2 Prilagodite sljedeće postavke:
  - **LG Mobile Switch** Jednostavno prenesite podatke, spremljene poruke, slike, početne zaslone i druge podatke na novi uređaj. Pojedinih potražite u odjeljku *LG Mobile Switch*.

- **Arhiviranje i obnavljanje:** Izradite sigurnosnu kopiju podataka iz uređaja ili obnovite podatke pomoću sigurnosne kopije.
- **Arhiviraj moje podatke:** Sigurnosno kopirajte podatke aplikacije, lozinku za Wi-Fi mrežu i ostale postavke na Googleov poslužitelj.
- **Račun arhive:** Pregledajte trenutno upotrebljavani račun za sigurnosno kopiranje.
- **Automatsko obnavljanje:** Automatski obnovite postavke sigurnosnog kopiranja i podataka prilikom ponovnog instaliranja aplikacije.
- **Resetiranje mrežnih postavki:** Poništite Wi-Fi, Bluetooth i ostale mrežne postavke.
- **Reset podataka:** Poništite sve postavke za uređaj i obrišite podatke.



- Vraćanje uređaja na tvorničke postavke briše sve podatke koji su pohranjeni na njemu. Upišite ponovno naziv svojeg uređaja, račun za Google i ostale početne informacije.

## O telefonu

Možete pregledavati informacije o uređaju poput naziva, stanja, pojedinosti o softveru i pravne informacije.

Na zaslonu postavki dotaknite **Standardno > O telefonu** i pregledajte informacije.

## Propisi i sigurnost

Možete pregledati regulatorne oznake i pripadajuće informacije o vašem uređaju.

Na zaslonu postavki dodirnite **Standardno > Propisi i sigurnost**.





05

**Dodatak**

# Postavljanje LG jezika

Odaberite jezik koji želite upotrebljavati na svojem uređaju.

- Dodirnite  > **Postavke** > **Standardno** > **Jezik i tipkovnica** > **Jezik** > **DODAVANJE JEZIKA** i odaberite jezik.
- Dodirnite i zadržite  te povucite na gornji dio popisa jezika kako biste ga postavili kao željeni jezik.

## LG Bridge

### Pregled aplikacije LG Bridge

Aplikacija LG Bridge omogućava vam da jednostavno upravljate fotografijama, glazbom, videozapisima i dokumentima koji su spremljeni na vaš pametni telefon LG s vlastitog računala. Možete sigurnosno kopirati kontakte, fotografije i više sadržaja na računalo ili ažurirati softver uređaja.



- Pogledajte odjeljak Aplikacija LG Bridge kako biste saznali pojedinosti.
- Podržane značajke mogu se razlikovati ovisno o uređaju.
- Upravljački program LG USB, koji je potreban za povezivanje pametnog telefona LG s računalom, instalira se prilikom instalacije aplikacije LG Bridge.

### Funkcije aplikacije LG Bridge

- Sigurnosno kopirajte podatke s uređaja na računalo ili vratite podatke s računala na uređaj uporabom USB kabela.
- Ažurirajte softver uređaja na računalu putem USB kabela.

## Instaliranje aplikacije LG Bridge na računalo

- 1 Na svojem računalu posjetite mrežno mjesto [www.lg.com](http://www.lg.com).
- 2 Odaberite svoju regiju.
- 3 Pritisnite **Podrška > Softver i programske datoteke**.
- 4 Unesite naziv svog uređaja.  
LLI  
Odaberite po kategoriji proizvoda.
- 5 Otvorite **PC Sync > LG Bridge** kako biste preuzeli datoteku za postavljanje.
  - Otvorite **Detalji** kako biste pregledali minimalne zahtjeve za instalaciju aplikacije LG Bridge.

## Ažuriranje softvera telefona

### Ažuriranje telefonskog softvera LG Mobile putem interneta

Kako biste saznali više informacija o uporabi ove funkcije, posjetite mrežno mjesto <http://www.lg.com/common/index.jsp> i odaberite svoju državu i jezik.

Ova značajka omogućava vam jednostavno ažuriranje upravljačkog programa vašeg telefona na noviju inačicu putem interneta, a da pritom ne morate ići u servisni centar. Ova značajka dostupna je samo ako i kada tvrtka LG učini dostupnom novu inačicu upravljačkog programa za vaš uređaj.

Budući da tijekom cijelog postupka ažuriranja upravljačkog programa mobilnog uređaja korisnik treba biti iznimno pažljiv, pročitajte sve upute i bilješke koje se prikazuju za svaki korak prije nego što nastavite. Upozoravamo vas da odspajanje kabela USB tijekom postupka nadogradnje može značajno oštetiti vaš mobilni uređaj.



- Tvrtka LG zadržava pravo objavljivanja ažuriranja upravljačkog programa samo za odabrane modele prema vlastitom nahođenju i ne jamči dostupnost nove inačice upravljačkog programa za sve modele uređaja.

## Ažuriranje telefonskog softvera LG Mobile bežičnim putem (OTA)

Ova mogućnost omogućava vam jednostavno ažuriranje upravljačkog programa vašeg telefona na noviju inačicu bežičnim putem usluge OTA, a da pritom ne trebate upotrebljavati USB kabel. Ova značajka dostupna je samo ako i kada tvrtka LG učini dostupnom novu inačicu upravljačkog programa za vaš uređaj.

Da biste ažurirali softver,

**Postavke > Standardno > O telefonu > Centar za ažuriranje > Nadogradnja softvera > Provjerite odmah za ažuriranje.**



- Vaši osobni podaci koji se nalaze u unutrašnjoj memoriji uređaja – uključujući podatke o vašem računu za Google i drugim računima, podatke o vašem sustavu/aplikacijama i postavke, bilo kakve preuzete aplikacije i vašu licencu DRM – mogu se izgubiti tijekom postupka ažuriranja upravljačkog programa telefona. Stoga, tvrtka LG preporučuje stvaranje sigurnosne kopije osobnih podataka prije ažuriranja softvera telefona. Tvrtka LG ne snosi odgovornost za gubitak osobnih podataka.
- Ova značajka ovisi o području ili pružatelju usluge.

# Često postavljana pitanja (FAQ)

U ovom poglavlju navedeni su neki problemi s kojima se možete susresti prilikom uporabe telefona. Neki problemi zahtijevaju pozivanje vašeg pružatelja usluga, dok ćete većinu problema moći riješiti samostalno.

## Greška kartice SIM

Provjerite je li kartica SIM pravilno umetnuta.

## Nema veze s mrežom ili je došlo do gubitka signala

Signal je slab. Pomaknite se do prozora ili otvorenog prostora.

Nalazite se izvan područja mreže operatera. Pomaknite se i provjerite stanje mreže.

## Pozivi nisu dostupni

Nova mreža nije autorizirana.

Provjerite da niste postavili zabranu poziva za dolazni broj.

Provjerite da niste postavili zabranu poziva za broj koji zovete.

## Uređaj se ne može uključiti

Kada je baterija potpuno ispražnjena uređaj se neće uključiti.

Napunite bateriju do kraja prije uključivanja uređaja.

## Greška punjenja

Uređaj se mora puniti u okruženju normalne temperature.

Provjerite punjač i vezu s uređajem.

Koristite samo dodatnu opremu priloženu u pakiranju koju je odobrila tvrtka LG.

## **Baterija se brže prazni nego kad je kupljena**

Trajanje baterije može se smanjiti kada uređaj ili bateriju izložite vrlo niskim ili visokim temperaturama.

Potrošnja baterije povećava se kada koristite određene funkcije ili aplikacije kao što su GPS, igre ili web preglednik.

Baterija je potrošna i trajanje baterije s vremenom se smanjuje.

## **Prilikom pokretanja fotoaparata javljaju se poruke o grešci**

Napunite bateriju.

Oslobodite dio memorije prijenosom datoteka na računalo ili brisanjem datoteka s uređaja.

Uređaj se ponovno pokreće.

Ako i dalje nailazite na probleme s aplikacijom fotoaparata i nakon što primijenite ove savjete, obratite se servisnom centru tvrtke LG Electronics.

## **Kvaliteta slike je loša**

Kvaliteta vaših fotografija može se razlikovati ovisno o okruženju i tehnici fotografiranja koju koristite.

Ako snimate fotografije i videozapise, kvaliteta standardnog kuta bolja je od kvalitete širokog kuta.

Ako slikate u mračnim područjima, noću ili u zatvorenom prostoru, može se javiti šum slike ili slike mogu biti izvan fokusa.

U slučaju problema resetirajte opcije.

## **Dodirni zaslon sporo ili pogrešno reagira**

Ako na dodirni zaslon pričvrstite zaštitu za zaslon ili dodatke po izboru, dodirni zaslon možda neće ispravno raditi.

Dodirni zaslon možda neće ispravno raditi ako nosite rukavice, ako vam ruke nisu čiste dok dodirujete dodirni zaslon ili ako zaslon dodirujete oštrim predmetima ili vršcima prstiju.

Dodirni zaslon može se pokvariti ako se nalazi u vlažnim uvjetima ili ako je izložen vodi.

Ponovno pokrenite uređaj kako biste uklonili bilo koje privremene softverske greške.

Ako se dodirni zaslon ogrebao ili oštetio, posjetite servisni centar tvrtke LG Electronics.

## **Blokade ili zamrzavanje**

### **Ponovno pokrenite uređaj**

Ako se vaš uređaj zamrzne ili blokira, možda ćete morati zatvoriti aplikacije ili isključiti uređaj i ponovno ga uključiti.

### **Provedite pokretanje sustava**

Ako se zaslon zamrzne ili tipke, dodirni zaslon ili uređaj više ne odgovaraju, napravite softversko resetiranje.

Kako biste izvršili softversko resetiranje uređaja, jednostavno pritisnite i držite gumb Utišaj i Gumb uključeno/isključeno dok se uređaj ponovno ne pokrene.

### **Ponovno pokretanje uređaja**

Ako gore navedene metode ne riješe problem, izvršite reset podataka.

Na zaslonu postavki dodirnite Standardno > Arhiviranje i reset > Reset podataka.

\* Ovom se metodom resetiraju sve postavke uređaja i brišu podaci.

Prije nego što izvršite reset podataka, napravite sigurnosne kopije svih važnih podataka spremljenih na uređaju.

\* Ako ste na uređaju registrirali Google račun, morate se prijaviti na isti Google račun nakon resetiranja uređaja.

## **Bluetooth uređaj nije pronađen**

Provjerite je li bežična Bluetooth veza aktivirana na vašem uređaju.

Provjerite je li bežična Bluetooth veza aktivirana na uređaju s kojim se želite povezati.

Provjerite nalaze li se vaš uređaj i drugi Bluetooth uređaj unutar maksimalnog raspona za Bluetooth vezu (10 m).

Ako gore navedeni savjeti ne riješe vaš problem, obratite se servisnom centru tvrtke LG Electronics.

## **Kada uređaj spojite s računalom ne uspostavlja se veza**

Provjerite je li USB kabel koji koristite kompatibilan s vašim uređajem.

Provjerite je li odgovarajući upravljački program instaliran i ažuriran na vašem računalu.

## **Preuzeta aplikacija uzrokuje pogreške**

Aplikacija ima problema.

Uklonite i ponovno instalirajte aplikaciju.

# Priručnik za zaštitu od krađe

Postavite uređaj kako biste spriječili druge osobe da ga upotrebljavaju ako se vrati na tvorničke postavke bez vašeg dopuštenja. Na primjer, ako se vaš uređaj izgubi, ukrade ili izbriše, samo osoba koja posjeduje informacije o vašem računu za Google ili zaključanom zaslonu može upotrebljavati uređaj.

Što trebate napraviti kako biste zaštitili svoj uređaj:

- Postavite zaključavanje zaslona: Ako se vaš uređaj izgubi ili ukrade, a postavili ste značajku zaključavanja zaslona, uređaj se ne može izbrisati uporabom izbornika postavke, osim ako se zaslon ne otključa.
- Dodajte svoj račun za Google na uređaju: Ako se vaš uređaj izbriše, ali na njemu imate postavljen račun za Google, uređaj ne može završiti postupak postavljanja dok se vaši podaci o računu za Google ponovno ne upišu.

Nakon što se vaš uređaj zaštiti, trebate otključati svoj zaslon ili upisati lozinku za račun za Google ako trebate vratiti uređaj na tvorničke postavke. Na taj način ste sigurni da vi ili netko vama od povjerenja obavlja vraćanje na tvorničke postavke.



- Ne zaboravite svoj račun za Google i lozinku koju ste upisali na uređaju prije vraćanja uređaja na tvorničke postavke. Ako ne možete upisati informacije o računu tijekom postupka postavljanja, nećete uopće moći upotrebljavati uređaj nakon vraćanja na tvorničke postavke.

# Zakonske odredbe (Regulatorni ID broj, elektronička oznaka itd.)

Za pojedinosti o propisima otvorite **Postavke > Standardno > Propisi i sigurnost**.

## Dijelovi od kaljenog stakla

Dijelovi od kaljenog stakla na ovom uređaju nisu trajni i mogu se s vremenom istrošiti.

- Ako vam uređaj padne na tvrdnu površinu ili ga jako udarite, kaljeno se staklo može oštetiti.  
Ako se to dogodi, odmah prestanite upotrebljavati uređaj i obratite se centru za korisničku podršku tvrtke LG.
- Na tržištu su dostupne zaštitne obloge za zaštitu uređaja.  
Napominjemo da te zaštitne obloge nisu pokrivene jamstvom koje tvrtka LG Electronics pruža te da sigurnost nije zajamčena.

## Razmjer prikaza

Ovaj uređaj koristi razmjer prikaza od 18:9.

- Neke preuzete aplikacije možda neće podržavati razmjer od 18:9.  
U tom slučaju odaberite optimalni razmjer zaslona koji odgovara aplikaciji ili zatražite više informacija od proizvođača aplikacije.

# Više informacija

## Obavijest s informacijama o softveru s otvorenim izvornim kodom

Za pristup otvorenom kodu prema licencama GPL, LGPL, MPL i ostalim licencama za softver s otvorenim kodom sadržan u ovom uređaju posjetite <http://opensource.lge.com>.

Osim izvornog koda, možete preuzeti sve predmetne uvjete licence, izjave o odricanju odgovornosti i napomene o autorskim pravima.

LG Electronics isporučit će vam otvoreni izvorni kod na CD-ROM mediju pri čemu će se naplatiti dostava takvog medija (tj. trošak nabave medija, poštarina i dostava) ako e-poštom uputite zahtjev na [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com). Ta ponuda vrijedi tri (3) godine od datuma nabave proizvoda.

## Zaštitni znaci

- Copyright ©2017 LG Electronics Inc. Sva prava pridržana. LG i LG logotip registrirani su zaštitni znakovi LG Grupe i srodnih entiteta.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Duo™ i Google Play™ zaštitni su znaci tvrtke Google, Inc.
- Bluetooth® je registrirani zaštitni znak tvrtke Bluetooth SIG, Inc. širom svijeta.
- Wi-Fi® i Wi-Fi logotip registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Wi-Fi Alliance.
- Svi ostali zaštitni znaci i autorska prava vlasništvo su njihovih vlasnika.

## IZJAVA O SUKLADNOSTI

Ovim putem tvrtka **LG Electronics** izjavljuje kako je proizvod **LG-M700n** u skladu s osnovnim propisima i drugim relevantnim odredbama Direktive **2014/53/EU**.

Kopiju Izjave o sukladnosti možete pronaći na  
<http://www.lg.com/global/declaration>

## Ured zadužen za sukladnost ovog proizvoda

LG Electronics European Shared Service Center B.V.

Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Podržani frekvencijski pojasevi	Izlazna snaga prijelnika
GSM 900	33,3 dBm
GSM 1800	30 dBm
WCDMA B1	23 dBm
WCDMA B8	24,3 dBm
LTE B1	23,3 dBm
LTE B3	22,5 dBm
LTE B7	23 dBm
LTE B8	24 dBm
LTE B20	24,3 dBm
LTE B28	23,8 dBm
LTE B38	23,5 dBm
BT 2,4GHz	10 dBm
WLAN 2,4GHz	16 dBm
NFC	-20 dBuA/m

## Zbrinjavanje starog uređaja



- 1 Ovaj simbol prekržižene kante za smeće na kotačićima označava kako se otpadni električni i električni proizvodi (WEEE) moraju zbrinjavati odvojeno od komunalnog otpada.
- 2 Dotrajali električni proizvodi mogu sadržavati opasne tvari stoga će ispravno zbrinjavanje vaših dotrajalih uređaja pomoći u sprječavanju potencijalnih negativnih posljedica na okoliš i ljudsko zdravlje. Vaš dotrajao uređaj može sadržavati dijelove koji se mogu ponovo iskoristiti za popravak drugih proizvoda te druge vrijedne materijale koji se mogu reciklirati i tako sačuvati ograničene resurse.
- 3 Ovisno o vrsti kvara i starosti uređaja, stari proizvodi mogu se popraviti kako bi im se produžio radni vijek i tako izbjeglo stvaranje otpada. Proizvodi koji nisu prikladni za ponovnu uporabu mogu se reciklirati kako bi se sačuvali vrijedni resursi i tako doprinjelo smanjenju globalne potrošnje novih sirovina.
- 4 Uređaj možete odnijeti u trgovinu u kojoj ste kupili proizvod ili možete kontaktirati ured za zbrinjavanje otpada kod vaših mjesnih nadležnih tijela te od njih saznati više informacija o najbližem ovlaštenom WEEE sabirnom centru. Za najnovije informacije iz vaše države molimo pogledajte internetske stranice [www.lg.com/global/recycling](http://www.lg.com/global/recycling)

## Odlaganje starih baterija/akumulatora



- 1 Taj se simbol može prikazivati u kombinaciji sa simbolom za živu (Hg), kadmij (Cd) ili olovo (Pb), ako baterija sadrži više od 0,0005% žive, 0,002% kadmija ili 0,004% olova.
- 2 Sve bi se baterije/akumulatori trebali odlagati odvojeno od komunalnog otpada na posebnim odlagalištima koje je odredila vlada ili lokalne vlasti.
- 3 Ispravno odlaganje starih baterija/akumulatora pomaže u sprječavanju potencijalnih negativnih posljedica za okoliš te zdravlje životinja i ljudi.
- 4 Više informacija o odlaganju starih baterija/akumulatora zatražite od gradskog ureda, službe za odlaganje otpada ili trgovine u kojoj ste kupili proizvod.

# Относно това ръководството на потребителя

Благодарим ви, че избрахте този продукт на LG. Моля, прочетете внимателно това ръководство на потребителя, преди да използвате устройството за първи път, за да осигурите безопасната и правилна работа с него.

- Винаги използвайте оригинални аксесоари на LG. Предоставените елементи са предназначени само за това устройство и може да не са съвместими с други устройства.
- Това устройство не е подходящо за хора със зрителни увреждания, тъй като клавиатурата му се извежда на сензорния екран.
- Описанията са базирани на стандартните настройки на устройството.
- Инсталираните по подразбиране приложения на устройството подлежат на актуализиране и поддръжката им може да бъде преустановена без предизвестие. Ако имате въпроси за някое от приложенията, предоставени с устройството, моля, свържете се с обслужващ център на LG. За приложения, инсталирани от потребителя, се обръщайте към съответния доставчик.
- Модифицирането на операционната система на устройството или инсталирането на софтуер от неофициални източници може да нанесе щети на устройството и да доведе до повреждане или загуба на данни. Подобни действия представляват нарушение на лицензионното ви споразумение с LG и анулират гаранцията ви.
- Част от съдържанието и илюстрациите може да се различават от тези на вашето устройство в зависимост от региона, доставчика на услуги, версията на софтуера или версията на ОС и подлежат на промяна без предизвестие.
- Софтуерът, аудио файловете, тапетите, изображенията и другите мултимедийни материали, предоставени с устройството, са лицензирани за ограничена употреба. Ако извлечете и използвате тези материали за търговски или други цели, може да се окаже, че нарушавате законите за авторските права. В качеството си на потребител носите пълна отговорност за незаконното използване на мултимедийни материали.

- Възможно е да се начисляват допълнителни такси за услуги, свързани с пренос на данни, като например изпращане на съобщения, качване, изтегляне, автоматично синхронизиране и услуги за местоположение. За да избегнете допълнителните такси, изберете план за данни, отговарящ на нуждите ви. За повече информация се свържете с доставчика си на услуги.
- Това ръководство е написано на местния език за всяка държава. В зависимост от използвания език съдържанието може леко да се различава.

## Указателни бележки



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Ситуации, които могат да причинят нараняване на потребителя или трети страни.



**Внимание:** Ситуации, които могат да причинят незначителни наранявания или щети на устройството.



**ЗАБЕЛЕЖКА:** Бележки или допълнителна информация

# Съдържание

5 Указания за безопасна и ефективна употреба

## 01

### Персонализирани функции

- 15 Характеристики на камерата
- 18 Функции на Галерия
- 20 Изготвяне на тапети колаж
- 21 Лицево разпознаване
- 25 Функция за едновременно извършване на няколко задачи
- 27 бързо споделяне

## 02

### Основни функции

- 29 Компоненти и аксесоари на продукта
- 30 Преглед на частите
- 32 Включване или изключване на захранването
- 33 Поставяне на SIM карта
- 35 Поставяне на карта с памет
- 36 Изваждане на карта с памет
- 37 Батерия
- 39 Сензорен екран
- 43 Начален екран
- 51 Заключване на екрана
- 55 Криптиране на карта с памет
- 56 Заснемане на екранни снимки
- 57 Въвеждане на текст
- 63 Моля, не безпокойте

## 03

### Полезни приложения

- 65 Инсталиране и деинсталиране на приложения
- 66 Кошче с приложения
- 66 Телефон
- 70 Съобщения
- 71 Камера
- 83 Галерия
- 89 Контакти
- 91 QuickМемо+
- 93 Часовник
- 94 Календар
- 95 Задачи
- 96 Музика
- 97 Калкулатор
- 98 Имейл
- 99 Аудио рекордер
- 100 FM радио
- 100 Файлов Мениджър
- 100 LG Mobile Switch
- 101 Изтегляния
- 101 LG SmartWorld
- 102 RemoteCall Service
- 102 Информационно съобщение от клетка
- 103 Facebook
- 103 Instagram
- 103 Chrome
- 103 Приложения на Google

Съдържание

## 04

### Настройки

- 107 Настройки
- 107 Мрежи
- 117 Звук и Известие
- 118 Дисплей
- 119 Общи

## 05

### Допълнение

- 129 Езикови настройки на LG
- 129 LG Bridge
- 130 Актуализиране на софтуера на телефона
- 132 Често задавани въпроси
- 136 Съвети за предпазване от кражби
- 137 Регулаторна информация (Регулаторен ИД номер, Е-етикетиране и др.)
- 137 Части от темперирано стъкло
- 137 Съотношение на екрана
- 138 Повече информация

# Указания за безопасна и ефективна употреба

Моля, прочетете тези лесни указания. Неспазването на тези указания може да бъде опасно или неправомерно.

В случай, че възникне неизправност, в устройството ви е вграден софтуерен инструмент, който ще генерира регистрационен файл за нея. Този инструмент събира само данни, отнасящи се конкретно за неизправността, например сила на сигнала, ИД на позиция на клетката при внезапна загуба на сигнал и заредени приложения. Регистрационният файл служи само за определяне на причината за възникналата неизправност. Тези регистрационни файлове са шифровани и са достъпни само за упълномощен ремонтен център на LG, ако се наложи да върнете телефона си за ремонт.

## Излагане на радиочестотна енергия

Информация за излагане на радиочестотна енергия и Специфичен коефициент на поемане (SAR).

Това устройство е създадено така, че да отговаря на приложимите изисквания за безопасност по отношение на излагането на радиовълни. Това изискване се основава на научни указания, които включват диапазони на безопасност, за да се гарантира безопасността на всички лица, независимо от тяхната възраст и здравно състояние.

- Излагането на радиовълни се измерва с единица, наречена Специфичен коефициент на поемане или SAR. Тестовите за SAR са извършени с използване на стандартни методи, при което устройството работи с най-високата сертифицирана мощност при всички използвани честотни ленти.
- Въпреки че може да има различия в нивата на SAR при различните модели LG устройства, те всички са разработени да отговарят на съответните указания за излагане на радиочестотна енергия.
- Пределът на SAR, препоръчан от Комисията по защита от нейонизираща радиация (ICNIRP), е 2 W/kg средно на 10 грама тъкан.
- Най-високата стойност на SAR, измерена за този модел и тествана за използване в близост до ухото, е 0,277 W/kg (10 g), а при носене до тялото е 1,540 W/kg (10 g).

- Това устройство отговаря на изискванията за излагане на радиочестотни вълни, при употреба в стандартна позиция в близост до ухото, или позиционирано на разстояние поне 5 мм от тялото. Когато се използва калъф, халка за колан или държач при носене близо до тялото, по тях не трябва да има метал и устройството трябва да се позиционира на поне 5 мм от тялото ви. За да се предават файлове с данни и съобщения, устройството трябва да е качествено свързано към мрежата. В някои случаи предаването на файлове с данни или съобщения може да се забави, докато е налична такава връзка. Уверете се, че инструкциите за разстояние от тялото се спазват, докато предаването приключи.

## Информация за излагането на RF от FCC

През август 1996 г. Федералната комисия по комуникациите (FCC) на Съединените щати с действията си в Доклад и Заповед FCC 96-326 прие актуализиран стандарт за безопасност за излагането на човека на радиочестотна (RF) електромагнитна енергия, излъчвана от регулирани от FCC предаватели. Тези насоки са съобразени със стандарта за безопасност, предходно определен от международните и американските стандарти. Дизайнът на това устройство е в съответствие с тези международни стандарти и насоки на FCC.

### Декларация, част 15.19

Това устройство отговаря на част 15 от правилата на FCC. Функционирането е обект на следните условия:

- (1) Устройството да не причинява вредна интерференция и
- (2) това устройство трябва да приеме всяко подавано смущение, включително такова, която може да доведе до нежелано функциониране.

### Декларация, част 15.21

Промени или модификации, които не са изрично одобрени от производителя, може да лишат потребителя от правото да използва оборудването.

## Работа при носене до тялото

Това устройство е изследвано за типична работа при носене до тялото на разстояние 1 см (0,39 инча) между тялото на потребителя и задната част на устройството. За да се спазят изискванията за радиочестотна експозиция на FCC, между тялото на потребителя и задната част на устройството трябва да се поддържа минимално разстояние от 1 см (0,39 инча).

Катарамы, кобури и други подобни аксесоари, съдържащи метални компоненти, не трябва да се използват. Аксесоари, носени до тялото, при които не може да се поддържа разстояние от 1 см (0,39 инча) между тялото на потребителя и задната част на устройството и които не са изследвани за типична работа при носене до тялото, може да не отговарят на ограниченията за радиочестотна експозиция на FCC и трябва да се избягват.

### Декларация, част 15.105

Това оборудване е тествано и е установено, че е в съответствие с ограниченията на клас В цифрови устройства съгласно част 15 от правилата на FCC. Тези ограничения са предназначени да осигуряват разумна защита срещу вредни смущения в жилищни инсталации. Това оборудване генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и ако не е инсталирано и използвано в съответствие с инструкциите, може да причини вредни смущения на радиокомуникации. Въпреки това няма гаранция, че няма да възникне смущение в конкретна инсталация. Ако това устройство причинява вредни смущения или телевизионно приемане, които могат да се определят чрез включване и изключване на оборудването, потребителят се насърчава да опита да коригира смущенията чрез една или повече от следните мерки:

- Преориентирайте или преместете антената на приемника.
- Увеличете разстоянието между оборудването и приемника.
- Свържете оборудването в контакт във верига, различна от тази, към която е свързан приемника.
- Консултирайте се с дилъра или с опитен радио/телевизионен техник за помощ.

## Грижа за продукта и поддръжка

- Използвайте само аксесоари от комплекта, одобрени от LG. LG не носи отговорност за повреда или неизправност, причинена от аксесоари на трети страни.
- Части от съдържанието и някои илюстрации може да се различават от вашето устройство без предизвестие.
- Не разглобявайте този апарат. Предайте го на квалифициран технически персонал, когато е необходима поправка.
- Ремонтът в границата на гаранцията по решение на LG може да включва подмяна на части или платки които са или нови или отремонтирани, при условие че имат еднаква функционалност с частите, които се подменят.
- Дръжте далеч от електрически уреди като телевизори, радиоприемници и персонални компютри.
- Апаратът трябва да се държи далеч от източници на топлина, като радиатори и фурни.
- Не го изпускайте.
- Не излагайте апарата на механични вибрации или удар.
- Изключвайте устройството във всяка зона, в която това се изисква от специални разпоредби. Например, не използвайте устройството в болници, тъй като може да повлияе на чувствително медицинско оборудване.
- Не пипайте устройството с мокри ръце, докато се зарежда. Това може да доведе до токов удар или до сериозна повреда на вашето устройство.
- Не зареждайте апарата близо до запалими материали, тъй като апаратът може да се загрее и да предизвика опасност от пожар.
- Използвайте суха кърпа за почистване на външността на апарата (не използвайте разтворители като бензин, разреждател или спирт).
- Не зареждайте устройството, когато е поставено върху меки мебели.
- Устройството трябва да се зарежда в добре проветрявано място.
- Не излагайте апарата на прекомерен дим или прах.
- Не дръжте устройството в близост до кредитни карти или транспортни билети; това може да повлияе на информацията в магнитните ленти.
- Не докосвайте екрана с остър предмет, защото това може да повреди устройството.
- Не излагайте устройството на влага или течности.
- Използвайте аксесоарите, например слушалка, внимателно. Не пипайте антената, когато не се налага.

- Не използвайте, не докосвайте и не опитвайте да изваждате или поправяте счупеното стъкло, ако се отчупи парче или се спуква. Повреждането на стъкления дисплей поради силово или неправилно използване не се покрива от гаранцията.
- Вашето устройство е електронно устройство, което генерира топлина по време на нормалната си работа. Изключително продължителният директен контакт с кожата при отсъствието на подходяща вентилация може да доведе до дискомфорт или малки изгаряния. Поради тази причина внимавайте, когато работите с устройството по време или веднага след като сте го използвали.
- Ако устройството се намокри, незабавно го изключете, за да изсъхне напълно. Не се опитвайте да ускорите процеса на подсушаване чрез външен източник на топлина, като напр. фурна, микровълнова фурна или сешоар.
- Уверете се, че продуктът няма да влезе в контакт с течност. Не използвайте или презареждайте продукта, ако е мокър. Ако продуктът се намокри, индикаторът за повреда от течност променя цвета си. Обърнете внимание, че това ще ограничи възможността да получите безплатни ремонтни услуги през гаранционния срок.

## Ефективна работа с устройството

### Електронни устройства

Всички устройства могат да получат смущение, което да повлияе на работата им.

- Не използвайте вашето устройство в близост до медицинско оборудване, без да поискате разрешение. Моля, консултирайте се с Вашия лекар, за да установите дали работата на устройството може да влияе на работата на Вашето медицинско устройство.
- Производителите на пейсмейкъри препоръчват да оставите поне 15 cm разстояние между други устройства и пейсмейкър с цел да се избегнат възможни смущения в работата на пейсмейкъра.
- Това устройство може да произвежда ярка или мигаща светлина.
- Някои слухови апарати може да се повлияят от устройствата.
- Малки смущения могат да повлияят на работата на телевизори, радиоапарати, компютри и др.
- Ако е възможно, използвайте вашето устройство само при температури между 0 °C и 35 °C. Излагането на вашето устройство на изключително ниски или високи температури може да доведе до повреда, неизправност или дори до експлозия.

## Безопасност на пътя

Проверете законите и регламентите за използване на устройства в областта, докато шофирате.

- Не използвайте ръчно устройство при шофиране.
- Концентрирайте се напълно в шофирането.
- Отбийте от пътя и паркирайте, преди да извършите или отговорите на повикване, ако условията на шофиране го изискват.
- Радиочестотната енергия може да повлияе на някои електронни системи във вашето превозно средство, като стереоуредби и съоръжения за безопасност.
- Когато автомобилът ви е снабден с въздушна възглавница, не блокирайте пътя ѝ с монтирани или портативни безжични уреди. Това може да предизвика неправилно действие на въздушната възглавница или да доведе до сериозно нараняване поради неправилното ѝ действие.
- Ако слушате музика независимо дали навън или вътре, проверете дали силата на звука е на приемливо ниво, така че да чувате какво става около вас. Това е особено важно, когато сте близо до автомобилен път.

## Предпазвайте слуха си



С цел да се предотврати възможността от увреждане на слуха ви, не слушайте продължително с усилен звук.

Може да увредите слуха си, ако сте изложени на силен звук за дълъг период от време. Следователно, препоръчително е да не включвате или изключвате апарата в близост до ухото си. Освен това, препоръчително е да настроите силата на звука за музиката и повикванията на приемливо ниво.

- Когато използвате слушалки, намалете силата на звука, ако не успявате да чуете хората, които говорят до вас или ако човекът, седящ до вас, чува това, което слушате.



- Твърде високият звук и налягане, генерирани от слушалките с поставяне в ушите и такива със скоба през главата могат да доведат до загуба на слуха.

## Стъклени части

Някои части от вашето устройство са изработени от стъкло. Това стъкло може да се счупи, ако устройството бъде изпуснато върху твърда повърхност или подложено на по-силен удар. Ако стъклото се счупи, не го докосвайте и не се опитвайте да го извадите. Не използвайте устройството, докато стъклото не бъде подменено от упълномощен сервизен център.

## Взривни площадки

Не използвайте устройството на места, където протичат взривни работи. Съблюдавайте ограниченията и спазвайте всички правила и разпоредби.

## Потенциално взривоопасна атмосфера

- Не използвайте вашето устройство в бензиностанции.
- Не го използвайте в близост до горива или химикали.
- Не транспортирайте и не съхранявайте запалим газ, течност или експлозивни в същото отделение на вашия автомобил, където са вашите устройство или аксесоари.

## В самолет

Безжичните устройства могат да причинят смущения в самолета.

- Изключете вашето устройство, преди да се качите в каквото и да било летателно превозно средство.
- Не го използвайте и на земята без разрешение на персонала.

## Деца

Пазете устройството на безопасно място, далеч от малки деца. В него има малки части, които, ако бъдат отделени, могат да доведат до задушаване.

## Спешни повиквания

Възможно е спешните повиквания да не са достъпни във всички мобилни мрежи. Затова никога не трябва да разчитате единствено на вашето устройство за спешни повиквания. Проверете при местния доставчик на услуги.

## Информация за използване и грижи за батерията

- Не е необходимо напълно да разреждате батерията преди зареждане. За разлика от други системи батерии, тя няма запаметяващ ефект, който да повлияе отрицателно върху работата на батерията.
- Използвайте само батерии и зарядни устройства LG. Зарядните устройства LG са разработени да максимизират живота на батерията.
- Не разглобявайте и не свързвайте на късо батерията.
- Сменете батерията, когато вече не работи с нужното качество. Батерията може да се презарежда стотици пъти, преди да е необходима смяна.
- Заредете батерията, ако не е използвана дълго време, за да максимизирате качеството на работа.
- Не излагайте зарядното устройство на пряка слънчева светлина или висока влажност, като например в баня.
- Не оставяйте устройството на горещи или студени места, тъй като това може да влоши характеристиките на батерията.
- Ако батерията бъде заменена с такава от неправилен тип, има опасност от експлозия. Изхвърляйте използваните батерии в съответствие с инструкциите.
- Винаги изваждайте зарядното устройство от стенния контакт, след като телефонът се зареди напълно, за да спестите нежелана консумация на електричество.
- Действителният живот на батерията зависи от мрежовата конфигурация, настройките на продукта, схемите на използване, батерията и условията на средата.
- Уверете се, че остри предмети, като например зъби или нокти на животни, не влизат в контакт с батерията. Това може да причини пожар.

## Безопасност за личната информация

- Уверете се, че личната ви информация е защитена, за да предотвратите изтичане на данни или неправилно използване на чувствителна информация.
- Винаги архивирайте важните данни, докато използвате устройството. LG не носи отговорност за никакви загуби на данни.
- Уверете се, че всички данни са архивирани и нулирайте устройството, преди да го изхвърлите, за да предотвратите неправилно използване на чувствителна информация.
- Прочетете внимателно екрана за разрешения, когато сваляте приложения.

- Бъдете внимателни при използване на приложения, които имат достъп до множество функции или до вашата лична информация.
- Редовно проверявайте вашите лични акаунти. Ако откриете някакъв признак за неправилно използване на Вашата лична информация, помолете Вашия доставчик да изтрие или да промени информацията за Вашия акаунт.
- Ако изгубите устройството си или то бъде откраднато, променете паролата на акаунта си, за да защитите вашата лична информация.
- Не използвайте приложения от непознати източници.



#### Забележка за смяна на батерията

- Li-Ion Батерията е опасен компонент, който може да Ви причини наранявания.
- Смяната на батерията от неквалифициран персонал може да навреди на вашето устройство.
- Не сменяйте сами батерията. Батерията може да се повреди, което да доведе до прекомерно нагриване или нараняване. Батерията трябва да се сменя от оторизиран доставчик на услуги. Батерията трябва да се рециклира или изхвърля отделно от битовите отпадъци.
- В случай, че този продукт съдържа батерия включена в него, която не може лесно да бъде отстранена от крайните потребители, LG препоръчва само квалифицирани специалисти да изваждат батерията и да я заменят, и продуктът да се даде за рециклиране в края на работния си живот. За да предотвратят повреда на продукта, както и за собствената си безопасност, потребителите не трябва да се опитват да изваждат батерията и трябва да се свържат с LG Service „Гореща линия“, или други независими доставчици на услуги за съвет.
- Изваждането на батерията включва демонтаж на кутията на продукта, разединяване на електрическите кабели/контакти, внимателни извличане на клетката на батерията, като се използват специализирани инструменти. Ако имате нужда от инструкциите за квалифицирани специалисти относно това, как да извадите батерията безопасно, моля посетете: <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.





01

## **Персонализирани функции**

# Характеристики на камерата

## Широкоъгълна камера

Можете да правите снимки и да записвате видео с по-широк ъгъл от действителното Ви зрително поле с помощта на широкия ъгъл на предната камера.

Стартирайте приложението Камера, след което натиснете  / , за да превключвате между стандартен и широк ъгъл.

### Предна камера

Икона за стандартен  
ъгъл







Икона за широк ъгъл



• За подробности вижте приложението *Стартиране на камерата*.




## Режим КВАДРАТ камера


Можете да направите няколко снимки или видеоклипове под формата на колаж с помощта на предната и задната камера. Снимки и видео могат да бъдат записани с различни оформлениа.

- 1 Стартирайте приложението Камера, след което натиснете **ОСНОВЕН** () > **КВАДРАТ** ()
- 2 Натиснете **РЕЖИМ** и изберете желанния режим на камерата.
- 3 За да заснемете снимка, докоснете . За да запишете видео, докоснете .

## Моментна снимка




Можете да направите снимка или видеоклип и веднага да му направите предварителен преглед.

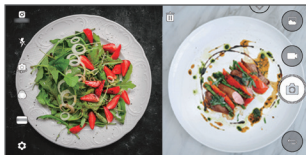
- 1 В режим КВАДРАТ натиснете **РЕЖИМ** > .
- 2 Натиснете , за да направите снимка. За да запишете видео, докоснете .



## Снимка решетка






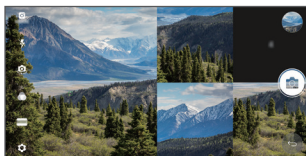

Можете да правите до 4 снимки, разположени в квадрат.

- 1 В режим КВАДРАТ натиснете **РЕЖИМ** > .
- 2 Натиснете , за да правите снимки едновременно или последователно в зависимост от изведения ред на оформление.
- 3 Натиснете  за запаметяване.



## Сходна снимка



Можете да направите 2 снимки едновременно или поотделно.

- 1 В режим КВАДРАТ натиснете **РЕЖИМ** > .
- 2 Натиснете  , за да направите снимка едновременно или поотделно.
  - Натиснете  > , за да използвате снимка от Галерия като първи кадър.
- 3 Натиснете , за да направите снимки.
- 4 Натиснете  за запаметяване (ако е необходимо).




## Снимка пример

Можете да направите снимки при следване на позата от друга снимка.

- 1 В режим КВАДРАТ натиснете **РЕЖИМ** > .
- 2 Изберете от позите вдясно тази, която желаете да следвате.
- 3 Докоснете , за да заснемете снимка.



- Използвайте плъзгача, за да управлявате прозрачността на фона.

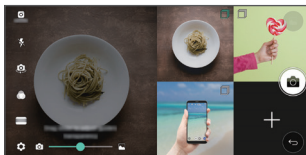

## Стабилен запис

Можете да използвате функцията Стабилен запис за минимизиране на размазването при изключително бързо движение, когато записвате видеоклип.

Стартирайте приложението Камера, след което натиснете **ОСНОВЕН** (A) или **КВАДРАТ** (□) > ⚙️ > **Стабилен запис** .




- За подробности вижте приложението *Стартиране на камерата*.

## Функции на Галерия

### Плаващ бутон


За да се придвижите бързо до началния екран, докато разглеждате галерията при ориентация „пейзаж“, натиснете и задръжте ◀️, преместете пръста си нагоре към ⦿, след това отпуснете.

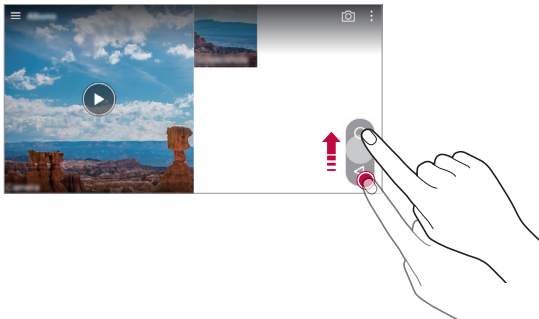

- Можете да преместите позицията на плаващия бутон, като го изтеглите хоризонтално по дължината на долната част на екрана.

## Свързано съдържание

Можете да редактирате и персонализирате свързаното съдържание в Галерия.



- 1 Докато гледате предварителен преглед на снимка, натиснете .
- 2 Натиснете екрана, когато се покаже иконата, свързана с датата, на която сте направили снимката.



- Можете да разгледате снимките, свързани с датата, която сте избрали.




- Свързаното съдържание може да се свърже към максимум четири комбинации от „Спомени, Дата, Място, Режим на камерата“.

- Натиснете , за да запометите свързаното съдържание като видеоклип.
- Натиснете  за достъп до допълнителни опции.

## Изготвяне на GIF

Можете лесно да направите файл във формат GIF, като използвате записания видеоклип.

- 1 Докато гледате видеоклипа, в желаната начална точка, натиснете  > **Създайте GIF.**
- 2 Изберете дължината на GIF, който искате да създадете.
  - GIF се генерира за времето, избрано от текущия час.
  - За видеоклипове с дължина под 5 секунди, изображенията във формат GIF се генерират автоматично за оставащото време.





- Функцията за изготвяне на GIF е предоставена за творческа дейност на потребителите. Ако нарушите авторските права на другите или законите срещу клеветата чрез използване на функцията за изготвяне на GIF, може да носите гражданска и наказателна отговорност. Бъдете сигурни, че не копирате и не прехвърляте произведения на други хора без разрешение. LG Electronics не може да поема никаква отговорност за действията на потребителя.


## Изготвяне на тапети колаж

Можете да си направите собствен колаж, който да се показва при заключване на екрана.

Можете да изберете като тапет няколко колажа, които се сменят при всяко включване или изключване на екрана.

- 1 Натиснете  > **Настройки > Дисплей > Заключен екран > Тапет > Тапети колаж.**
- 2 Натиснете  и изберете изображенията, които искате да се показват като колаж.

3 Въведете подписа си, както желаете, и натиснете **ЗАДАЙ ТАПЕТ**.

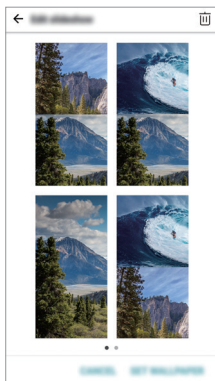

## Лицево разпознаване

### Преглед на функцията за Лицево разпознаване

Можете да изключите заключването на екрана с помощта на запазените лицеви данни.



- Тази функция може да е по-уязвима към сигурността в сравнение с други заключвания на екрана като Схема, PIN и Парола.
- При използването на подобно лице или Ваша снимка заключването на екрана може да бъде изключено.
- Разпознатите лицеви данни се съхраняват надеждно в устройството Ви.
- Когато сте избрали функцията за разпознаване на лице за заключване на екрана, трябва да въведете Схема, PIN или Парола, които могат да се използват за разпознаване на лицето, без директно да използвате разпознаване на лице след включване на захранването. Освен това внимавайте да не забравите съответната стойност.
- Ако устройството не може да разпознае лицето Ви или сте забравили съответната стойност за регистрация, посетете най-близкия до Вас център за работа с клиенти на LG с Вашето устройство и документ за самоличност.

## Предпазни мерки за разпознаване на лицето

Точността на разпознаване на лицето може да се влоши при следните случаи. За увеличаване на точността проверете следното, преди да използвате устройството.

- Дали лицето Ви е покрито с шапка, очила или маска, или се различава значително поради силен грим или брада.
- Дали има пръстови отпечатьци или чужди частици върху предната част на обектива на камерата, или устройството не може да разпознае лицето Ви поради прекалено ярка или тъмна светлина.

## Регистриране на лицеви данни

Преди да използвате функцията за разпознаване на лице, регистрирайте лицевите си данни в устройството.

- 1 Натиснете  > **Настройки** > **Дисплей** > **Заклучен екран** > **Изберете заключване на екрана** > **Позволи Лицево разпознаване.**





- За да използва тази функция, заключването на екрана трябва да бъде зададено със Схема, PIN или Парола.
- Когато заключването на екрана не е зададено, регистрирайте данните, като следвате инструкциите на екрана. За подробности вижте [Задаване на заключване на екрана](#).

- 2 Повдигнете устройството пред очите си.
- 3 Регистрирайте лицето си, като следвате инструкциите на екрана.
  - Регистрирайте лицето в стая, която не е прекалено светла или тъмна.
  - Поставете цялото си лице в линията за ориентиране на екрана, след което го регулирайте бавно нагоре, надолу, наляво или надясно.
- 4 Когато регистрацията на лицето е готова, натиснете **ОК**.


## Отключване на екрана с лицето Ви

Можете да освободите заключването на екрана с лицето си вместо със схема, PIN или парола.

- 1 Натиснете  > **Настройки** > **Дисплей** > **Заклучен екран** > **Изберете заключване на екрана.**
- 2 Отключете екрана в съответствие с посочения метод.
- 3 Плъзнете , за да активирате функцията за разпознаване на лице.


## Подобряване на разпознаването на лице

Можете да добавите лицеви данни в различни условия, за да подобрите разпознаването на лице.

- 1 Натиснете  > **Настройки** > **Дисплей** > **Заклучен екран** > **Лицево разпознаване.**
- 2 Отключете екрана в съответствие с посочения метод.
- 3 Изберете **Подобрява разпознаването на лице.**
- 4 Регистрирайте лицето си, като следвате инструкциите на екрана.
- 5 Когато регистрацията на лицето е готова, натиснете **ОК.**

## Изтриване на лицеви данни



Можете да изтриете регистрираните лицеви данни и да ги регистрирате отново, ако функцията за разпознаване на лице не работи правилно.

- 1 Натиснете  > **Настройки** > **Дисплей** > **Заклучен екран** > **Лицево разпознаване.**
- 2 Отключете екрана в съответствие с посочения метод.
- 3 Изберете **Изтриване на информацията за лице**, за да изтриете лицевите данни.

## Отключване на екрана с лицето Ви, когато е изключен



При изключен екран повдигнете устройството и погледнете към предната част на екрана. Устройството може да разпознае лицето Ви и екранът се отключва.

За да дезактивирате тази функция, следвайте инструкциите по-долу.

- 1 Натиснете  > **Настройки** > **Дисплей** > **Заклучен екран** > **Лицево разпознаване**.
- 2 Отключете екрана в съответствие с посочения метод.
- 3 Плъзнете **Позволяване на идентификация чрез информация от лицето при изключен екран** , за да дезактивирате тази функция.
  - Функцията за разпознаване на лице е достъпна само при заключен екран.



## Отключване на екрана с разпознаване на лице и след това плъзгане върху него

При изключен екран Вие можете да отключите екрана, като извършите разпознаване на лице и след това плъзнете върху екрана.

- 1 Натиснете  > **Настройки** > **Дисплей** > **Заклучен екран** > **Лицево разпознаване**.
- 2 Отключете екрана в съответствие с посочения метод.
- 3 Плъзнете **След разпознаване на лицето плъзнете**, за да отключите , за да активирате функцията.

## Увеличава качеството за разпознаване на лице

Можете да забраните на Вашето устройство да се отключва от снимки, изображения или видеоклипове.

- 1 Натиснете  > **Настройки** > **Дисплей** > **Заклучен екран** > **Лицево разпознаване**.
- 2 Отключете екрана в съответствие с посочения метод.
- 3 Плъзнете **Разширен Лицево разпознаване** , за да активирате функцията.





- Скоростта на разпознаване на лице може да намалее, когато активирате тази функция.



# Функция за едновременно извършване на няколко задачи

## Множество прозорци

Можете да използвате две приложения едновременно, като разделите екрана на няколко прозореца.

Докато използвате дадено приложение, натиснете и задръжте  от сензорните бутони на началния екран, след това изберете приложение от списъка с последните приложения.


- Можете да използвате едновременно две приложения, изведени на главния екран.
- За да спрете функцията Множество прозорци, натиснете и задръжте .

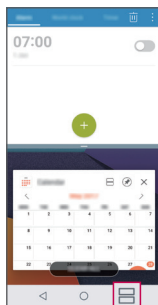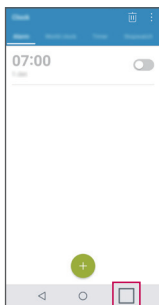


- Функцията Множество прозорци не се поддържа от някои приложения, включително изтеглени приложения.

## Екран за общ преглед



Екранът за общ преглед предлага преглед на наскоро използваните от вас приложения.

За да видите списъка с наскоро използвани приложения, докоснете  на началния екран, след това докоснете изведеното приложение.


- Натиснете и задръжте дадено приложение, плъзнете го до горната част на екрана, за да стартирате приложението с функцията Множество прозорци. Можете също така да докоснете  в горната част на всяко приложение.

# бързо споделяне

Можете да споделите снимка или видео към желаното приложение незабавно след като ги направите.

- 1 Докоснете  > , след това направете снимка или запишете видео.
- 2 Натиснете иконата на приложението, която се показва на екрана, за да ги споделите чрез това приложение.

Можете също да плъзнете с пръст иконата към противоположната посока, за да видите какви други приложения можете да използвате за споделяне на снимки и видеоклипове.

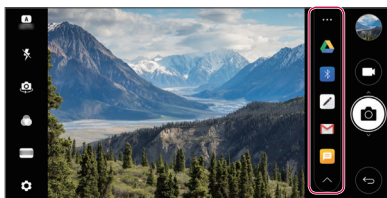

- Приложението, показано от иконата за бързо споделяне, може да се различава в зависимост от типа и честотата на достъп до приложенията, инсталирани на устройството.



02

## **ОСНОВНИ ФУНКЦИИ**

# Компоненти и аксесоари на продукта

Следните елементи са включени в комплекта на вашето устройство.

- Устройство
- Зарядно устройство
- Стерео слушалки
- Ръководство за бърза справка
- USB кабел
- Щифт за изваждане



- Елементите, описани по-горе, може да са незадължителни.
- Компонентите, доставени с устройството, и всички налични аксесоари може да се различават в зависимост от региона или доставчика на услуги.
- Винаги използвайте оригинални аксесоари на LG Electronics. Използването на аксесоари от други производители може да засегне функционалността за телефония на устройството или да причини неизправности. Това може да не се покрива от услугата за ремонт на LG.



- Ако някои от тези основни елементи липсват, обърнете се към търговския представител, от когото сте закупили устройството си.
- За закупуването на допълнителни основни компоненти се обърнете към центъра за обслужване на клиенти на LG.
- За да закупите опционални елементи, обърнете се към центъра за обслужване на клиенти на LG за достъпните търговци.
- Някои елементи от комплекта на продукта подлежат на промяна без предизвестие.
- Външният вид и спецификациите на устройството ви подлежат на промяна без предизвестие.
- Спецификациите на устройството може да се различават в зависимост от региона и доставчика на услуги.
- Непременно използвайте оригинални аксесоари, предлагани от LG Electronics. Използването на аксесоари от трети страни може да повреди устройството или да доведе до неизправно функциониране.

# Преглед на частите



- Сензор за близост/околна светлина
  - Сензор за близост: По време на разговор сензорът за близост изключва екрана и деактивира сензорната функция, когато устройството е в непосредствена близост до човешкото тяло. Той включва отново екрана и активира сензорната функция, когато устройството е извън определен диапазон.
  - Сензор за околна светлина: Сензорът за околна светлина анализира интензивността на околната светлина, когато е включен режимът за автоматичен контрол на яркостта.
- Бутони за сила на звука
  - Настройте силата на звука за мелодиите на звънене, повиквания или известия.
  - Докато използвате камерата, натиснете леко бутона Сила на звука, за да направите снимка. За да направите последователна серия от снимки, натиснете и задръжте бутона Сила на звука.
  - Натиснете бутона за намаляване на силата на звука (-) двукратно, за да стартирате приложението Камера, когато екранът е заключен или изключен. Натиснете бутона за увеличаване на силата на звука (+) двукратно, за да стартирате Capture+.
- Бутон за включване/заклучване
  - Натиснете за кратко бутона, когато желаете да включите или изключите екрана.
  - Натиснете и задръжте бутона, когато желаете да изберете опция за контрол на захранването.



- Това устройство работи с вградена батерия. Не се опитвайте да отстранявате задния капак.
- Възможно е някои функции да са ограничени за достъп в зависимост от спецификациите на устройството.
- От задната страна на устройството има вградена NFC антена. Когато боравите с устройството, внимавайте да не повредите или да не покриете NFC антената.



- Не поставяйте тежки предмети върху устройството и не сядайте върху него. В противен случай може да повредите сензорния екран.
- Защитното фолио за екран или някои аксесоари може да повлияят на сензора за близост.
- Ако устройството ви е мокро или го използвате във влажно място, сензорният екран или бутоните може да не функционират правилно.

## Включване или изключване на захранването

### Включване на захранването

Когато захранването е изключено, натиснете и задръжте бутона за включване/заклучване.



- Когато устройството се включи за пръв път, се извършва първоначалното конфигуриране. При първия път времето за зареждане на смартфона може да е по-дълго от обичайното.

### Изключване на захранването

Докоснете и задръжте бутона за включване/заклучване, след което изберете **Изключване**.

### Опции за контрол на захранването

Натиснете и задръжте бутона за включване/заклучване, след което изберете опция.

- **Изключване:** Изключете устройството.
- **Изключете и рестартирайте:** Рестартирайте устройството.
- **Включване на Самолетен режим:** Блокирайте функциите, свързани с телекомуникация, включително телефонни разговори, съобщения и сърфиране в интернет. Другите функции остават достъпни.


## Поставяне на SIM карта

Поставете SIM (Модул за идентифициране на абоната) картата, предоставена от вашия доставчик на услуги, за да започнете да използвате устройството.




- Внимавайте с щифта за изваждане, тъй като той има остър връх.


- 1 Пъхнете щифта за изваждане в отвора на гнездото за картата.

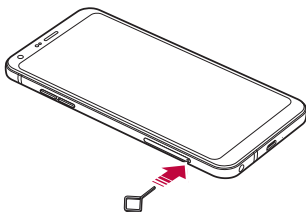


- 2 Издърпайте поставката за картата.

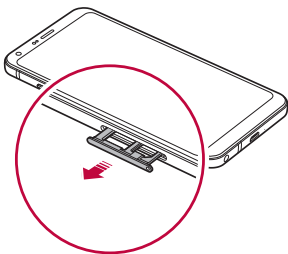

- 3 Поставете SIM картата в поставката за карти, така че частта със златните контактни пластини да е обърната надолу.

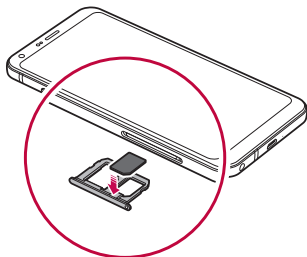

- 4 Пъхнете поставката за картата отново в слота.

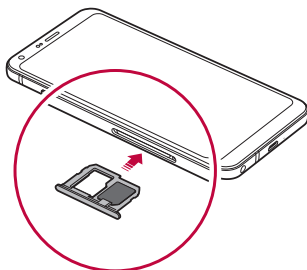

- Устройството поддържа само нано SIM карти.
- За безпроблемно функциониране се препоръчва устройството да се използва с правилния тип SIM карта. Използвайте винаги фабрично произведена SIM карта, предоставена от оператора.
- Ако поставите поставката за картата в устройството докато е мокра, устройството може да се повреди. Винаги се уверявайте, че поставката за картата е суха.

## Предпазни мерки при използване на SIM картата


- Не губете SIM картата си. LG не носи отговорност за щети или други проблеми, причинени от загуба или прехвърляне на SIM карта.
- Внимавайте да не повредите SIM картата, когато я поставяте или изваждате.

## Поставяне на карта с памет

Поставете картата с памет в устройството.

Устройството може да поддържа microSD карта с памет до 2 ТБ. В зависимост от производителя и типа си някои карти с памет може да не са съвместими с вашето устройство.

- 1 Пъхнете щифта за изваждане в отвора на гнездото за картата.
- 2 Издърпайте поставката за картата.
- 3 Поставете картата с памет в поставката за карти, така че частта със златните контактни пластини да е обърната надолу.

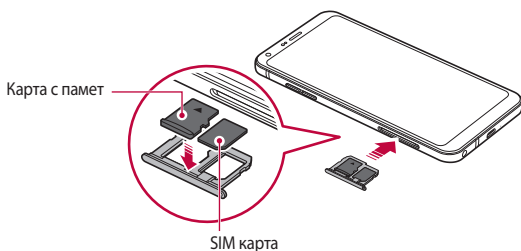

- 4 Пъхнете поставката за картата отново в слота.





- Някои карти с памет може да не са напълно съвместими с устройството. Ако използвате несъвместима карта, това може да повреди устройството, картата или съхранените в нея данни.



- Картата с памет е опционален елемент и се продава отделно.
- Честото записване и изтриване на данни може да съкрати живота на картите с памет.

## Изваждане на карта с памет

Деинсталирайте картата с памет, преди да я извадите, за да я защитите.

- 1 Натиснете  > **Настройки** > **Общи** > **Съхранение** > .
- 2 Пъхнете щифта за изваждане в отвора на гнездото за картата.
- 3 Издърпайте поставката за карти и извадете картата с памет.




- Не изваждате картата с памет, когато устройството прехвърля или чете информация. Това може да доведе до загуба или повреда на данни или да повреди картата или устройството. LG не носи отговорност за загуба, която се дължи на злоупотреба или неправилно използване на карти с памет, включително за загуба на данни.

# Батерия

## Зареждане на батерията

Преди да използвате устройството, заредете батерията докрай.

Свържете единия край на зареждащия кабел към зарядното устройство, свържете другия край към порта за кабел и след това включете зарядното устройство в електрически контакт.

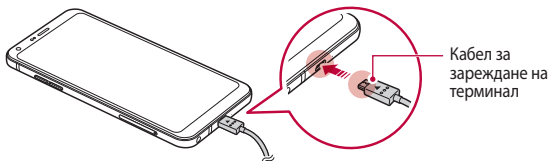

- Не зареждайте, докато кабелът на устройството или кабелът за зареждане е мокър или съдържа влага. Това може да причини пожар, токов удар, нараняване или повреда на устройството.
- Непременно използвайте USB кабела, предоставен заедно с устройството.
- Непременно използвайте зарядно устройство и заряден кабел, одобрени от LG. Зареждането на батерията със зарядно устройство на трети страни може да причини избухване на батерията и да повреди устройството.
- Използването на устройството по време на зареждането му може да причини токов удар. За да използвате устройството, прекратете зареждането му.
- Това устройство работи с вградена батерия. Не се опитвайте да отстранявате задния капак.



- Изключете зарядното устройство от електрическия контакт, след като мобилното устройство се зареди напълно. По този начин се предотвратява излишно потребление на енергия.
- Друг начин за зареждане на батерията е чрез свързване на USB кабел между устройството и настолен или преносим компютър. Това може да отнеме по-дълго време, отколкото при включване на адаптера в стенен контакт.
- Не зареждайте батерията, като използвате USB хъб, който не може да поддържа номиналното напрежение. Зареждането може да е неуспешно или да спре неочаквано.

## Предпазни мерки при използване на устройството

- Уверете се, че вътрешността на устройството не влиза в контакт с метален предмет или вода.
- Непременно използвайте предоставения USB кабел, не използвайте USB кабели или зарядни устройства от други производители с устройството. Ограничената гаранция от LG не покрива използването на аксесоари от други производители.
- Неспазването на инструкциите в това ръководство и неправилното използване може да доведат до повреда на устройството.

## Ефективно използване на батерията

Жизненият цикъл на батерията може да се намали, ако поддържате много приложения и функции активни едновременно и продължително. Отменяйте изпълняваните във фонов режим операции, за да увеличите живота на батерията.

За да намалите до минимум консумацията на заряд от батерията, имайте предвид следните съвети:

- Изключвайте функциите за **Bluetooth®** или Wi-Fi мрежа, когато не ги използвате.
- Задайте за изключването на екрана възможно най-краткото време.


- Намалете до минимум яркостта на дисплея.
- Настройте заключване на екрана, когато устройството не се използва.
- Проверете данните за използването на батерията и затворете всички изтеглени приложения, които я изтощават.

## Сензорен екран

Можете да се научите как да управлявате устройството си, като използвате жестовете за сензорен екран.


### Докосване

Докоснете леко с върха на пръста си, за да изберете или стартирате приложение или опция.

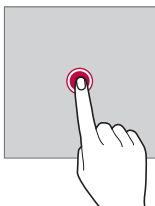


### Докосване и задържане

Натиснете и задържете за няколко секунди, за да се покаже меню с достъпните опции.

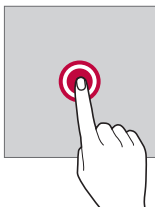


## Двукратно докосване

Докоснете бързо двукратно, за да увеличите или намалите мащаба на уеб страница или карта.

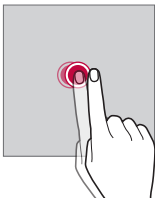


## Плъзване

Натиснете и задръжте елемент, като приложение или уиджет, сред това преместете пръста си на друго място с контролирано движение. Можете да използвате този жест за преместване на елемент.

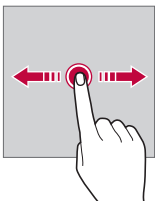



## Плъзване

Натиснете екрана с пръст и го преместете бързо без пауза. Можете да използвате този жест, за да превъртате списък, уеб страница, снимки, екрани и др.

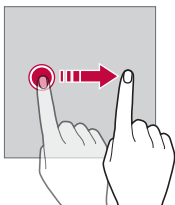

## Свиване и раздалечаване

Съберете два пръста, за да намалите мащаба например на снимка или карта. За да увеличите мащаба, раздалечете пръстите.

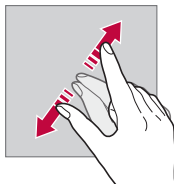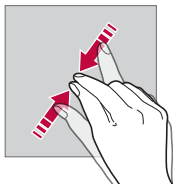


- Не подлагайте сензорния екран на силен физически удар. Може да повредите сензора за допир.



- Сензорният екран може да откаже, ако използвате устройството близо до магнитни, метални или проводими материали.
- Ако използвате устройството на силна светлина, като например директна слънчева светлина, екранът може да не се вижда в зависимост от положението ви. Използвайте устройството на сенчесто място или на място, където околната светлина не е прекалено ярка, но достатъчно ярка, за да четете книга.
- Не натискайте екрана с твърде голяма сила.
- Докосвайте леко с върха на пръста желаната от вас опция.
- Сензорното управление може да не работи правилно, ако докосвате, докато ръката ви е в ръкавица, или ако използвате върха на нокътя си.
- Сензорното управление може да не работи добре, ако екранът е влажен или мокър.
- Сензорният екран може да не функционира правилно, ако към устройството е закрепено защитно фолио или аксесоар, закупен от магазин на друг производител.
- Продължителното показване на статично изображение може да доведе до последващи изображения или прогаряне на екрана. Изключвайте екрана, когато дълго време няма да използвате устройството.

# Начален екран


## Преглед на началния екран

Началният екран е отправната точка за достъп до различни функции и приложения в устройството ви. Докоснете  на който да е екран, за да отидете директно на началния екран.

Можете да управлявате всички приложения и виджети на началния екран. Плъзнете екрана наляво или надясно, за да видите всички инсталирани приложения.

## Оформление на началния екран

Можете да прегледате всички приложения и да организирате виджетите и папките на началния екран.

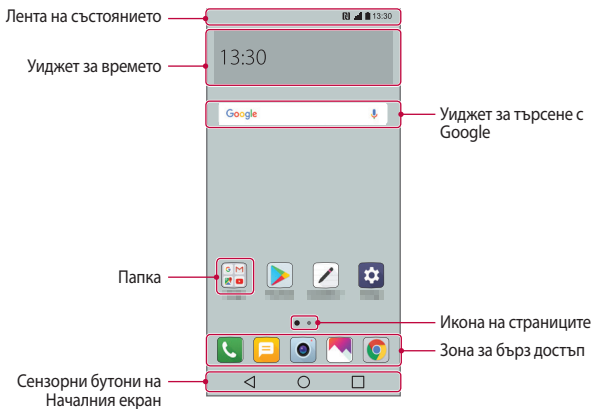

- Началният екран може да се различава в зависимост от доставчика на услугата или версията на софтуера.

- Лента на състоянието:** Преглеждайте иконите на състоянието, часа и ниво на батерията.


- **Уиджет за времето:** Прегледайте информацията за времето и часа за конкретна област.
- **Уиджет за търсене с Google:** Извършете търсене с Google чрез въвеждане на изговорени или написани ключови думи.
- **Папка:** Създайте папки за групиране на приложения съгласно вашите предпочитания.
- **Икона на страниците:** Показва общия брой на платната на началния екран. Натиснете иконата на желаната страница, за да отидете на желаната страница. Иконата, отразяваща текущото платно, ще бъде маркирана.
- **Зона за бърз достъп:** Поставете основни приложения в долната част на екрана, за да бъдат достъпни от всяка страница на началния екран.
- **Сензорни бутони на Началния екран**
  - ◀: Връщане към предишния екран. Затворете клавиатурата или изскачащите прозорци.
  - ○: Натиснете, за да отидете в началния екран. Натиснете и задръжте, за да стартирате търсене с Google.
  - □: Натиснете, за да видите списък с последните използвани приложения или да стартирате приложение от списъка. За да изтриете всички последни използвани приложения, натиснете **ИЗТРИЙ ВСИЧКИ**. За да използвате две приложения едновременно с функцията Множество прозорци, натиснете и задръжте бутона, докато използвате някое приложение.

## Редактиране на сензорните бутони на началния екран

Можете да препоредите сензорните бутони на началния екран или да добавите често използвани функции към областта за бутони.

Натиснете ○ > **Настройки** > **Дисплей** > **Сензорни бутони на Началния екран** > **Комбинация от бутони** и персонализирайте настройките.

- Предлага се няколко функции, включително панел за Уведомяване и Capture+. Могат да се добавят максимално до пет елемента.

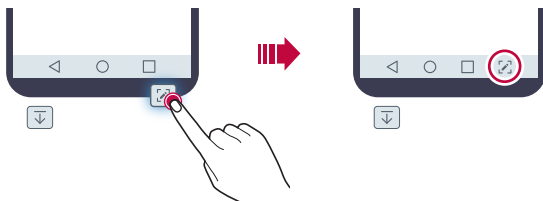

## Икони на състоянието

Когато има известие за непочетено съобщение, събитие от календара или аларма, в лентата на състоянието се показва съответната икона за известяване. Проверявайте състоянието на устройството, като преглеждате иконите за известяване, показвани в лентата на състоянието.

	Няма сигнал
	Предават се данни по мрежата
	Настроена е аларма
	Включен е режим на вибрация
	Включен е Bluetooth режим
	Свързване към компютър чрез USB
	Ниво на батерията
	Самолетен режим е включен
	Пропуснати повиквания
	Wi-Fi е свързан
	Включен е режим на заглушаване
	Включен е GPS
	Гореща точка е включена
	Няма SIM карта




- Някои от тези икони може да изглеждат различно или изобщо да не се показват в зависимост от състоянието на устройството. Допитвайте се до иконите в зависимост от действителната среда и място, в която използвате устройството, и вашия доставчик на услуги.
- Показваните икони може да се различават в зависимост от региона и доставчика на услуги.

## Панел с известия

Можете да отворите панела с известия, като плъзнете надолу лентата на състоянието в главния екран.

- За да отворите списъка с икони за бърз достъп, плъзнете панела с известия надолу или докоснете ∨.
- За да реорганизирате, добавите или премахнете икони, докоснете РЕДАКТ..
- Ако докоснете и задържите иконата, ще се покаже екранът с настройки за съответната функция.

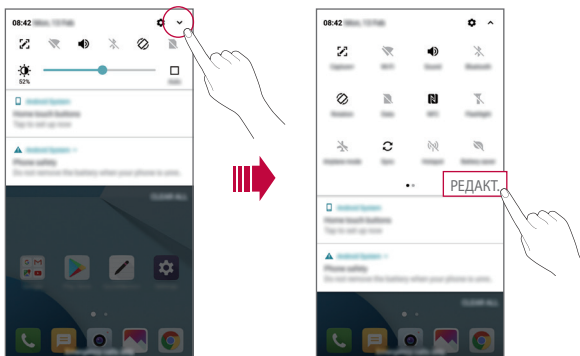

## Превключване на ориентацията на екрана

Можете да настроите ориентацията на екрана така, че да се превключва автоматично в зависимост от физическата ориентация на устройството.

В панела с известия докоснете **Завъртане** от списъка с икони за бърз достъп.

Друга възможност е да докоснете **О** > **Настройки** > **Дисплей** и да активирате **Авто-завъртане на екрана**.




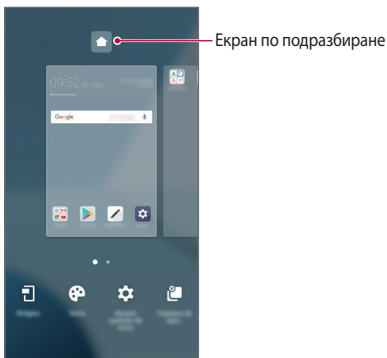
## Редактиране на началния екран

В началния екран натиснете и задръжте пръста си върху празна зона, след това изберете желаното действие от по-долу.

- За да пренаредите страниците на началния екран, докоснете и задръжте страницата, след което я преместете на друго място.
- За да добавите уиджет към началния екран, натиснете и задръжте пръста си върху празна зона на началния екран, след това изберете **Уиджети**.
- За да промените тема, натиснете и задръжте пръста си върху празна зона на началния екран, след това изберете **Тема**.

Можете също така да натиснете **О** > **Настройки** > **Дисплей** > **Тема**, след това да изберете тема, която да приложите за устройството.


- За да конфигурирате настройките на началния екран, натиснете и задръжте пръста си върху празна зона на началния екран, след това изберете **Настройки на начален екран**. За подробности вижте *Настройки на начален екран*.
- За да прегледате или инсталирате повторно деинсталираните приложения, натиснете и задръжте пръста си върху празна зона на началния екран, след това изберете **Кошче с приложения**. За подробности вижте *Кошче с приложения*.
- За да смените екрана по подразбиране, натиснете и задръжте пръста си върху празна зона на началния екран, придвижете се до желанния екран, натиснете  и след това натиснете още веднъж екрана.




## Показване на фоновата тема

Можете да виждате само фоновото изображение, като скриете приложенията и виджетите от началния екран.

Раздалечете два пръста, като ги държите върху началния екран.

- За да се върнете към първоначалния екран, на който се показват приложения и виджети, съберете пръстите си върху началния екран или натиснете .

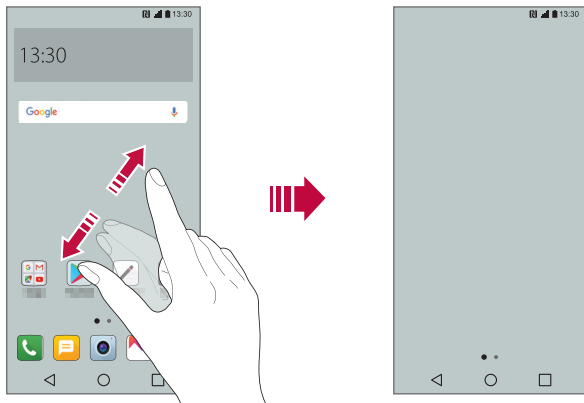

## Преместване на приложения в началния екран

В началния екран докоснете и задръжте приложение, след което го преместете на друго място.

- За да държите често използваните приложения в долната част на началния екран, докоснете и задръжте приложение, след което го плъзнете към зоната за бърз достъп в долната част.
- За да премахнете икона от зоната за бърз достъп, преместете иконата към началния екран.

## Използване на папки от началния екран


### Създаване на папки

В началния екран докоснете и задръжте приложение, след което го преместете върху друго приложение.

- Създава се нова папка и приложенията се добавят в нея.


### Редактиране на папки

Натиснете папка в началния екран и извършете едно от следните действия.

- За да редактирате името и цвета на папката, докоснете името на папката.
- За да добавите приложения, натиснете и задръжте някое приложение, след това го изтеглете над папката и го пуснете.
- За да премахнете приложение от папката, докоснете и задръжте приложението и след това го преместете извън папката. Ако премахнатото приложение е единственото приложение, което е съществувало в папката, тя се премахва автоматично.
- Можете също така да добавяте или премахвате приложения, след като докоснете  в папката.

## Настройки на начален екран

Можете да персонализирате настройките на началния екран.

- 1 Докоснете  > **Настройки** > **Дисплей** > **Начален екран**.
- 2 Персонализирайте следните настройки:
  - **Избор на Начало:** Изберете режим на началния екран.
  - **Тапет:** Променете фоновия тапет на началния екран.
  - **Ефект на екран:** Изберете ефект, който да приложите, когато се превключват страниците на началния екран.
  - **Форма на икони:** Изберете дали иконите да са с квадратни или заоблени ъгли.
  - **Подреди приложенията по:** Задайте как да се сортират приложенията на началния екран.

- **Матрица:** Променете начина на подреждане на приложенията за началния екран.
- **Скриване на приложения:** Изберете кои приложения искате да скриете от началния екран.
- **Непрекъснат цикъл:** Активирайте, за да разрешите непрекъснато превъртане на началния екран (след последния екран се извършва връщане към първия).
- **Търсене:** Търсете, като плъзнете пръста си надолу в началния екран.

## Заклучване на екрана

### Преглед на заключването на екрана

Екранът на устройството се изключва и се заключва сам, ако натиснете бутона за включване/заклучване. Това се случва и след като устройството е оставено в бездействие за определен период от време.

Ако натиснете бутона за включване/заклучване, когато не е зададено заключване на екрана, незабавно се показва началният екран.


За да гарантирате сигурността и да предотвратите нежелан достъп до устройството си, настройте заключване на екрана.



- Заклучването на екрана предотвратява ненужното въвеждане на данни чрез докосване на екрана на устройството и пести заряда на батерията. Препоръчваме ви да активирате заключването на екрана, когато не използвате устройството.

## Задаване на заключване на екрана

Достъпни са няколко опции за конфигуриране на настройките за заключване на екрана.

- 1 Докоснете  > **Настройки** > **Дисплей** > **Заклучен екран** > **Изберете заключване на екрана** и изберете предпочитания от вас метод.
- 2 Персонализирайте следните настройки:
  - **Няма:** Деактивирайте функцията за заключване на екрана.
  - **Плъзгане:** Плъзнете пръст по екрана, за да го отключите.
  - **Схема:** Начертайте фигура, за да отключите екрана.
  - **PIN:** Въведете цифрена парола, за да отключите екрана.
  - **Парола:** Въведете буквено-цифрена парола, за да отключите екрана.
  - **Позволи Лицево разпознаване:** отключване на екрана чрез разпознаване на лицето Ви.



- Ако се опитате да отключите устройството неправилно 5 пъти, екранът се блокира за 30 секунди.


## Настройки за защитено стартиране

Когато изберете Схема, PIN или Парола като метод за заключване на екрана, можете да конфигурирате устройството си да се заключва при всяко негово включване, за да защитите своите данни.

- Докато не отключите устройството, няма да можете да използвате никоя от функциите с изключение на спешно повикване.
- Ако забравите паролата си за разкодиране, не можете да възстановите криптираните данни и лична информация.

## Настройки за заключване на екрана

Можете да персонализирате следните настройки за заключване на екрана.

- 1 Докоснете  > **Настройки** > **Дисплей** > **Заклучен екран**.
- 2 Персонализирайте следните настройки:
  - **Изберете заключване на екрана:** Изберете метод за заключване на екрана.
  - **Лицево разпознаване:** отключване на заключения екран чрез разпознаване на лицето Ви. За подробности вижте [Преглед на функцията за Лицево разпознаване](#).
  - **Smart Lock:** Изберете надеждни елементи, така че ако един от тях възникне, устройството автоматично се отключва.
  - **Тапет:** Променете фоновия тапет на заключения екран.
  - **Часовник:** Изберете позицията на часовника върху заключения екран.
  - **Преки пътища:** Добавете пряк път към приложение и го отворете директно от заключения екран, като изтеглите прекия път на приложението по екрана.
  - **Ефект на екран:** Задайте ефекти за преход, които да се прилагат, когато екранът се отключва.
  - **Информация за контакт за изгубен телефон:** На заключения екран може да се показва информация за контакт при спешни случаи.
  - **Таймер за заключване:** Задайте времето на неактивност, след което устройството автоматично се заключва.
  - **Бутонът за включване заключва незабавно:** Заклучвайте мигновено екрана с натискане на бутона за включване/заклучване.



- Наличните елементи за настройка може да се различават в зависимост от избрания метод за заключване на екрана.

## Включване на екрана

Можете да включвате и изключвате екрана чрез двукратно докосване.



- Тази опция е достъпна само на началния екран, предоставен от LG. Тя може да не функционира правилно в персонализирана стартираща програма или в начален екран, инсталиран от потребителя.
- Когато докосвате екрана, използвайте върха на пръста си. Не използвайте нокът
- За да използвате функцията KnockON, уверете се, че сензорът за близост/светлина не е блокиран от стикер или друго чуждо вещество.

## Включване на екрана

Докоснете двукратно централната част на екрана.

- Докосването в горната или долната част на екрана може да намали степента на разпознаване.


## Изключване на екрана

Натиснете двукратно празна зона на началния екран и заключения екран.

Друга възможност е да докоснете двукратно върху празно място в лентата на състоянието.

# Криптиране на карта с памет

Можете да криптирате, за да защитите данните, записани на картата с памет. До криптираните данни в картата с памет не може да се осъществи достъп от друго устройство.

- 1 Докоснете  > **Настройки** > **Общи** > **Защита** > **Криптиране на паметта на SD карта**.
- 2 Прочетете краткия преглед на криптирането на карти с памет на екрана на устройството и докоснете **ПРОДЪЛЖИ**, за да продължите.
- 3 Изберете опция и натиснете **КРИПТИРАНЕ**.
  - **Криптиране на нов файл:** Шифровайте само данните, които са записани на картата с памет след криптирането.
  - **Пълно криптиране:** Шифровайте всички данни, които в момента са записани на картата с памет.
  - **Изключване на мултимедийни файлове:** Шифровайте всички файлове, с изключение на мултимедийните, като например с музика, снимки или видео.



- За да криптирате картата с памет, се уверете, че е зададено заключване на екрана с помощта на PIN код или парола.
- След като започне криптирането на картата с памет, някои функции не са достъпни.
- Ако устройството бъде изключено, докато криптирането е в ход, процесът на криптиране ще бъде неуспешен и някои данни може да бъдат повредени. Следователно непременно проверете дали нивото на батерията е достатъчно, преди да започнете криптиране.
- Криптираните файлове са достъпни само от устройството, където са били криптирани.
- Криптираната карта с памет не може да се използва на друго устройство на LG. За да използвате криптираната карта с памет на друго мобилно устройство, трябва да я форматирате.
- Можете да активирате криптиране на карта с памет дори когато в устройството няма поставена карта. Всяка карта с памет, която е постави след криптиране, ще бъде криптирана автоматично.

# Заснемане на екранни снимки


Можете да правите екранни снимки на текущия екран, който преглеждате.

## Чрез пряк път


Натиснете и задръжте бутона за включване/заклучване и бутона за намаляване на силата на звука (-) едновременно за поне две секунди.

- Екранните снимки могат да се преглеждат в папката **Screenshots** в **Галерия**.

## Чрез Capture+

В екрана, който желаете да заснемете, плъзнете лентата на състоянието надолу, след което докоснете .



- Когато екранът е изключен или заключен, можете да получите достъп до **Capture+**, като натиснете двукратно бутона за увеличаване на силата на звука (+). За да използвате тази функция, натиснете  **Настройки** > **Общи** и включете **Клавиш за бърз достъп**.
- За подробности вижте [Писане на бележки върху екранна снимка](#).

# Въвеждане на текст


## Чрез клавиатура Smart

Можете да използвате клавиатурата Smart, за да въведете и редактирате текст.

С клавиатурата Smart можете да виждате текста, докато го въвеждате, без да се налага да превключвате вниманието си между екрана и традиционна клавиатура. Това ви дава възможно лесно да намирате и поправяте грешки, когато въвеждате текст.

## Придвижване на курсора

С клавиатурата Smart можете да придвижвате курсора на точно на желаното от вас място. Когато въвеждате текст, натиснете и задръжте клавиша за интервал и след това изтеглете вляво или вдясно.

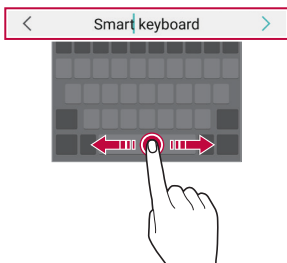


- Възможно е тази функция да не се поддържа за някои езици.

## Подсказване на думи

Клавиатурата Smart автоматично анализира стила ви на използване и подсказва често използвани думи, докато въвеждате текста. Колкото по-дълго използвате устройството, толкова по-точни ще стават предложенията.

Въведете текст, след което докоснете подсказвана дума или леко преместете нагоре лявата или дясната страна на клавиатурата.


- Избраната дума се въвежда автоматично. Не е необходимо да въвеждате ръчно всяка буква от думата.

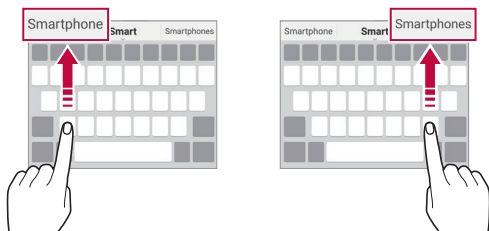

## Промяна на клавиатурната подредба QWERTY

Можете да добавяте, изтривате и пренареждате клавишите на долния ред на клавиатурата.


- 1 Докоснете **О** > **Настройки** > **Общи** > **Език и клавиатура** > **LG клавиатура** > **Височина и разположение на клавиатурата** > **Оформление на QWERTY клавиатурата**.  
Друга възможност е да докоснете **⚙** на клавиатурата и след това **Височина и разположение на клавиатурата** > **Оформление на QWERTY клавиатурата**.
- 2 Докоснете клавиш на долния ред, след това го преместете на друга позиция.

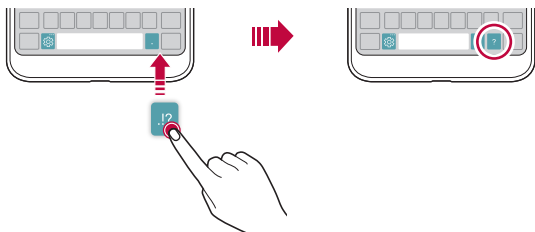


- Тази опция е достъпна за клавиатури с подредби QWERTY, QWERTZ и AZERTY.
- Възможно е тази функция да не се поддържа за някои езици.


## Персонализиране на височината на клавиатурата

Можете да персонализирате височината на клавиатурата, за да постигнете максимален комфорт за ръцете при въвеждане на текст.

- 1 Докоснете  > **Настройки** > **Общи** > **Език и клавиатура** > **LG клавиатура** > **Височина и разположение на клавиатурата** > **Височина на клавиатурата**.


Друга възможност е да докоснете  на клавиатурата и след това **Височина и разположение на клавиатурата** > **Височина на клавиатурата**.

- 2 Регулирайте височината на клавиатурата.

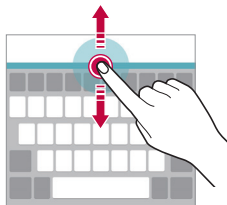

## Избиране на хоризонтален режим на работа на клавиатурата

Можете да изберете хоризонтален режим на клавиатурата измежду няколко варианта.

- 1 Докоснете **О** > **Настройки** > **Общи** > **Език и клавиатура** > **LG клавиатура** > **Височина и разположение на клавиатурата** > **Клавиатура в хоризонтален изглед**.  
Друга възможност е да докоснете  на клавиатурата и след това **Височина и разположение на клавиатурата** > **Клавиатура в хоризонтален изглед**.
- 2 Изберете режим на клавиатурата.

## Разделяне на клавиатурата



Можете да разделите клавиатурата по средата и да поставите всяка част от двете страни на екрана, когато екранът е в хоризонтален режим.

Докоснете **О** > **Настройки** > **Общи** > **Език и клавиатура** > **LG клавиатура** > **Височина и разположение на клавиатурата** > **Раздели клавиатура**.

Друга възможност е да докоснете  на клавиатурата и след това **Височина и разположение на клавиатурата** > **Раздели клавиатура**.



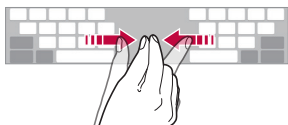

- Завъртете устройството в режим на пейзаж, за да разделите клавиатурата от двете страни. За да обедините или разделите клавиатурата, разделете или съберете пръстите си върху нея.



## Режим на работа с една ръка

Можете да преместите клавиатурата от едната страна на екрана, така че да можете да я използвате с една ръка.

- 1 Докоснете  > **Настройките** > **Общи** > **Език и клавиатура** > **LG клавиатура** > **Височина и разположение на клавиатурата** > **Работа с една ръка**.

Друга възможност е да докоснете  на клавиатурата и след това **Височина и разположение на клавиатурата** > **Работа с една ръка**.


- 2 Натиснете стрелката, която се показва до клавиатурата, за да преместите клавиатурата в желаната посока.



## Гласово въвеждане на текст


На клавиатурата докоснете и задръжте , след което изберете .



- За да постигнете максимално разпознаване на гласовите команди, говорете ясно.
- За да въвеждате текст гласово, устройството ви трябва да е свързано към мрежата.
- За да изберете езика за гласово разпознаване, докоснете  > **Езици** в екрана за гласово разпознаване.
- Тази функция може да не се поддържа или поддържаните езици може да се различават в зависимост от областта на услугата.



## Добавяне на езици към клавиатурата

Можете да зададете допълнителни езици, които да са достъпни за въвеждане от клавиатурата.

- 1 Докоснете  > **Настройки** > **Общи** > **Език и клавиатура** > **LG клавиатура** > **Изберете езици**.
- 2 Изберете езиците, които искате да са достъпни.

## Копиране и поставяне

Можете да изрежете или копирате текст от приложение и след това да го поставите в същото приложение. Или можете да стартирате други приложения и да поставите текста в тях.



- 1 Докоснете и задръжте около текста, който желаете да копирате или изрежете.
- 2 Плъзнете  / , за да посочите областта, която желаете да копирате или изрежете.
- 3 Изберете **ИЗРЯЗВАНЕ** или **КОПИРАНЕ**.
  - Изрязаният или копиран текст автоматично се добавя към клипборда.
- 4 Докоснете и задръжте прозореца за въвеждане на текст, след което изберете **ПОСТАВИ**.





- Ако няма копиран или изрязан елемент, опцията **ПОСТАВИ** не се показва.

## Clip Tray

Ако копирате или изрежете текст или изображение, той/то автоматично се запазва в клиптрея и може да бъде поставен/о на всяко място по всяко време.

- 1 На клавиатурата докоснете и задръжте , след което изберете .  
Друга възможност е да докоснете и задръжите прозореца за въвеждане на текст, след което да изберете **CLIP TRAY**.
- 2 Изберете и поставете елемент от клиптрея.



- Максимум 20 елемента могат да бъдат запазени в клиптрея.
- Докоснете , за да заключите запазени елементи, с цел да не ги изтривате дори при достигане на максималния брой. Могат да се заключват максимално до десет елемента. За да изтриете заключени елементи, трябва първо да ги отключите.
- Докоснете , за да изтриете елементите, запазени в клиптрея.



- Clip Tray може да не се поддържа от някои приложения, изтеглени от потребителя.

## Моля, не безпокойте

Можете да ограничите или да заглушите известията, за да не ви безпокоят в определени периоди от време.

- 1 Натиснете  > **Настройки** > **Звук и Известие** > **Моля, не безпокойте** и след това натиснете , за да го активирате.
- 2 Докоснете **Звуци и вибрация** и изберете желанния режим:
  - **Само с приоритет:** Получавайте известия със звук или вибрация за избраните приложения. Дори когато Само с приоритет е включено, алармите все още ще прозвучават.
  - **Пълна тишина:** Деактивирайте и звука, и вибрациите.



03

**Полезни  
приложения**

# Инсталиране и деинсталиране на приложения

## Инсталиране на приложения

Влезте в магазин за приложения, за да потърсите и изтеглите приложения.

- Можете да използвате SmartWorld, магазина Google Play Магазин или магазина за приложения, предлаган от вашия доставчик на услуги.




- Някои магазини за приложения може да изискат от вас да създадете профил и да влезете в него.
- Някои приложения може да начисляват такси.
- Ако използвате мобилни данни, може да бъдете таксувани за използване на данни в зависимост от ценовия ви план.
- SmartWorld може да не се поддържа в зависимост от региона или доставчика на услуги.

## Деинсталиране на приложения

Деинсталирайте от устройството си приложенията, които не използвате вече.


### Деинсталиране с жест на докосване и задържане

В началния екран натиснете и задръжте приложението за деинсталиране, след това го преместете към **Изтрий** в горната част на екрана.

Можете да натиснете и да задръжите някое приложение, след това да го пуснете и да натиснете , за да го деинсталирате.

- Ако приложения са деинсталирани в рамките на 24 часа от настоящия момент, можете да ги преинсталирате. За подробности вижте *Кошче с приложения*.

### Деинсталиране с използване на менюто за настройки

Докоснете  > **Настройки** > **Общи** > **Приложения**, изберете приложение, след което докоснете **Деинсталиране**.

## Деинсталиране на приложения от магазина за приложение

За да деинсталирате приложение, влезте в магазина за приложения, от който сте изтеглили приложението, и го деинсталирайте.



- Някои приложения не могат да бъдат деинсталирани от потребителите.


## Кошче с приложения

Можете да видите деинсталираните приложения на началния екран. Можете също така да преинсталирате приложения, които са деинсталирани в рамките на 24 часа от настоящия момент.

### 1 Натиснете > **Управление** > **Кошче с приложения**.

Можете също така да натиснете и да задържите пръста си върху празна зона на началния екран, след това да натиснете **Кошче с приложения**.

### 2 Активирайте желаната функция:

- **Възстановяване:** Преинсталирайте избраното приложение.
- : Премахнете деинсталираните приложения окончателно от устройството.







- Деинсталираните приложения автоматично се премахват от устройството 24 часа след деинсталирането им. Ако искате да инсталирате отново деинсталираните приложения, трябва да ги изтеглите отново от магазина за приложения.
- Тази функция е активирана по подразбиране само на началния екран. Ако деинсталирате приложения, докато използвате екрана EasyHome или друга програма за стартиране, те незабавно и окончателно се премахват от устройството.

## Телефон

### Гласово повикване

Осъществете гласово повикване, като използвате един от достъпните методи, например чрез ръчно въвеждане на телефонен номер и осъществяване на повикване чрез списъка с контакти или списъка със скорошни повиквания.




## Повикване чрез клавиатурата

- 1 Докоснете  >  > **Набиране**.
- 2 Осъществете повикване, като изберете един от следните методи:
  - Въведете телефонен номер и докоснете .
  - Натиснете и задръжте номер за бързо избиране.
  - Потърсете контакт, като докоснете началната буква на името на контакта в списъка с контакти, след което докоснете .





- За да въведете „+“, когато осъществявате международно повикване, докоснете и задръжте 0.
- Вижте [Добавяне на контакти](#) за подробности относно това как да добавяте телефонни номера към списъка за бързо набиране.

## Осъществяване на повикване от списъка с контакти


- 1 Докоснете  >  > **Контакти**.
- 2 Изберете контакт от списъка с контакти и докоснете .


## Отговаряне на повикване

За да отговорите на повикване, изтеглетe  върху екрана за входящи повиквания.

- Когато са свързани стереослушалките, можете да осъществявате повикване, като използвате бутона за повикване/край на повикването, намиращ се на слушалките.
- За да прекратите разговора само с натискане на бутона за включване/заклучване, натиснете  > **Настройки** > **Мрежи** > **Повикване** > **Отговаряйте и прекратявайте повиквания**, след което включете **Прекратявайте разговори с бутона за включване/изключване**.

## Отхвърляне на повикване


За да отхвърлите входящо повикване, изтеглетe  върху екрана за входящи повиквания.

- За да изпратите съобщение за отхвърляне, преместете съобщението за отхвърляне  през екрана.

- За да добавите или редактирате съобщение за отхвърляне, докоснете **О** > **Настройки** > **Мрежи** > **Повикване** > **Блокиране на повиквания и Отказване със съобщение** > **Отказ със съобщение**.
- При входящо повикване натиснете бутона за увеличаване на силата на звука (+), бутона за намаляване на силата на звука (-) или бутона за включване/заклучване, за да заглушите тона на звънене или вибрацията, или да задържите повикването.


## Проверка на входящо повикване, докато използвате дадено приложение

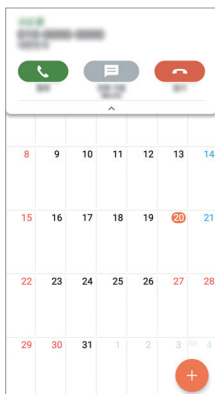

При входящо повикване по време на използване на приложение, в горната част на екрана може да се покаже изскачащо известие. Можете да приемете повикването, да го отхвърлите или да изпратите съобщение от изскачащия екран.



- Натиснете **О** > **Настройки** > **Мрежи** > **Повикване** > **Още** и след това натиснете **Изскачащ прозорец за входящо повикване** , за да го деактивирате.

## Преглед на пропуснати повиквания

Ако има пропуснато повикване, на лентата на състоянието в горната част на екрана се показва .

За да видите подробности за пропуснатото повикване, плъзнете лентата на състоянието надолу. Друга възможност е да докоснете   >

**Регистър повиквания.**

## Функции, достъпни по време на повикване

По време на повикване имате достъп до различни функции чрез докосване на екранните бутони:


- **Контакти:** Вижте списъка с контакти по време на разговор.
- **Край:** Прекратете разговора.
- **Бутони:** Показвайте или скривайте клавиатурата за набиране.
- **Говорител:** Включете функцията за високоговорител.
- **Заглушаване:** Заглушете гласа си, така че да не може да се чува от другата страна в разговора.
- **Bluetooth:** Прехвърлете разговора към Bluetooth устройство, което е сдвоено и свързано.
- **⋮:** Достъп до допълнителни опции за повиквания.



- Наличните елементи за настройка може да се различават в зависимост от региона или доставчика на услуги.

## Осъществяване на тристранно повикване



Можете да се обадите на друг контакт по време на разговор.



- 1 По време на разговор докоснете **⋮** > **Добавяне на разговор.**
- 2 Въведете телефонен номер и докоснете 
  - На екрана едновременно се показват двата разговора, като първият разговор е поставен в режим на задържане.
- 3 За да започнете конферентен разговор, натиснете **Сливане на разговори.**



- Може да се начислява такса за всяко повикване. Консултирайте се с доставчика на услуги за повече информация.

## Преглед на записите на повикванията

За да видите записите на скорошните повиквания, докоснете  >  > **Регистър повиквания**. След това можете да използвате следните функции:




- За да видите подробни данни за повикването, изберете запис на повикване. За да се обадите на избрания контакт, докоснете .
- За да изтриете записи за повиквания, докоснете  > **Изтрий**.



- Показаната продължителност на разговора може да се различава от начислената такса за него. Консултирайте се с доставчика на услуги за повече информация.

## Конфигуриране на опции за повиквания

Можете да конфигурирате различни опции за повикванията.

- 1 Докоснете  >  > **Набиране** или **Регистър повиквания**.
- 2 Докоснете  > **Настройки разговор** и след това конфигурирайте опциите според предпочитанията си.






## Съобщения

### Изпращане на съобщение

Можете да създавате и изпращате съобщения до ваши контакти с помощта на приложението за съобщения.



- При изпращането на съобщения в чужбина може да се начисляват допълнителни такси. Консултирайте се с доставчика на услуги за повече информация.

- 1 Докоснете  > .
- 2 Докоснете .
- 3 Посочете получател и съставете съобщение.
  - За да прикачите файлове, докоснете .
  - За достъп до опционни елементи от менюто докоснете .

4 Докоснете **Изпр.**, за да изпратите съобщението.

## Прочитане на съобщение

Можете да преглеждате обменените съобщение по контакти.

- 1 Докоснете  > .
- 2 Изберете контакт от списъка със съобщения.

## Конфигуриране на настройките за съобщения

Можете да променят настройките на съобщенията според предпочитанията си.

- 1 Докоснете  > .
- 2 Докоснете  > **Настройки** от списъка със съобщения.

# Камера

## Стартиране на камерата

Можете да направите снимка или видеоклип, за да запазите всички запомнящи се моменти.

Докоснете  > .




- Преди да направите снимка или видеоклип, избършете обектива на камерата с мека кърпа.
- Внимавайте да не зацапате обектива на камерата с пръсти или с друго чуждо вещество.
- Ако нивото на заряда на батерията е под 5%, заредете я, преди да използвате камерата.
- Изображенията, включени в настоящото ръководство, може да се различават от тези на действителното устройство.
- Можете да преглеждате или редактирате снимки и видеоклипове от Галерия. За подробности вижте *Общ преглед на Галерия*.

## Промяна на режима на камерата

Можете да изберете режим на камерата, който отговаря на средата, за да направите снимка или видеоклип лесно и удобно.

На екрана на камерата натиснете ОСНОВЕН режим и изберете желания режим.

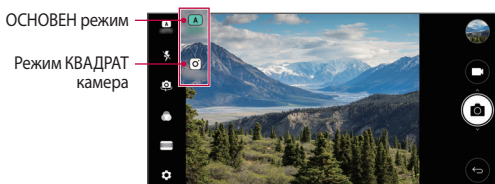


## ОСНОВЕН режим

Можете да направите снимки или видеоклип, като избирате между различни режими и опции на камерата.


- 1 Стартирайте приложението Камера, след което натиснете **ОСНОВЕН (A)**.
- 2 За да заснемете снимка, докоснете . За да запишете видео, докоснете .








## Заснемане на снимка

- 1 Изберете режим на камерата и натиснете обекта върху екрана, за да фокусирате камерата върху него.
- 2 Докоснете , за да заснемете снимка.
  - Можете също така да натиснете бутона за увеличаване на силата на звука (+) или бутона за намаляване на силата на звука (-), за да направите снимка.



- Когато екранът е изключен или заключен, стартирайте камерата, като натиснете двукратно бутона за намаляване на силата на звука (-). Натиснете  > **Настройки** > **Общи** > **Клавиш за бърз достъп**.

## Запис на видео

- 1 Изберете режим на камерата и натиснете обекта върху екрана, за да фокусирате камерата върху него.
- 2 Докоснете 
  - За да направите снимка, докато записвате видео, докоснете .
  - За да поставите записа на видео на пауза, докоснете . За да възобновите записа на видео, докоснете .
- 3 Докоснете , за да прекратите записа на видео.

## Персонализиране на опциите на камерата

Можете да персонализирате различни опции за камерата според предпочитанията си.

Натиснете  на екрана.



- достъпните опции се различават в зависимост от избраната камера (предна или задна) и избрания режим на камерата.

<b>Размер на снимка</b>	Изберете стойности за съотношението на екрана и размера за правене на снимки.
<b>Резолюция на видеото</b>	Изберете стойности за разделителната способност и размера за правене на видеоклипове.

<b>HDR</b>	Направете снимки в ярки цветове и получите компенсирани ефекти, дори когато са направени срещу светлината. Тези функции се предоставят от технологията на висок динамичен обхват (HDR), използвана в камерата.
<b>Таймер</b>	Настройте таймера за автоматично заснемане на снимки след определен период от време.
<b>Снимане с "Чийз"</b>	Заснемайте снимки с гласови команди.
<b>Стабилен запис</b>	Минимизира размазването при движение, докато записвате видеоклип.
<b>Таг на местоположения</b>	Запаметява снимката с GPS данни за местоположението.
<b>Матрица</b>	Извежда на дисплея ориентировъчна мрежа, за да можете да правите снимки или видеоклипове с помощта на хоризонтални и вертикални референтни линии.
<b>Съхранение</b>	Изберете дали искате да съхранявате снимките и видеоклиповете във Вътрешна памет или върху SD карта. (достъпно при поставена карта с памет.)
<b>Обикновен изглед</b>	Скрива всички менюта от екрана на камерата.
<b>Помощ</b>	Осигурява помощ за всяко меню на камерата.

## Допълнителни опции на предната камера

Селфи снимка	Персонализира настройките за селфи снимки. <ul style="list-style-type: none"><li>• Заснемане с жест: Снимайте, като използвате функцията за заснемане с жест.</li><li>• Автоматична снимка: Снимайте, когато камерата разпознае лице.</li></ul>
Преглед с жест	Изберете дали да използвате прегледа с жестове, за да видите заснетата снимка незабавно след като я направите.
Запази като обърнато	Запазва като обърнати изображения, след като направите селфита.






- Когато използвате предната камера, можете да регулирате филтъра и оттенъка на кожата.

## Различни режими на камерата

### Панорама




Можете да създадете панорамна снимка, като движите камерата в една посока, за да фотографирате и съедините последователни снимки за по-обширен изглед.


- 1 В ОСНОВЕН режим натиснете **РЕЖИМ** > .
- 2 Докоснете  и след това бавно придвижете камерата в една посока.
  - Движете устройството, като следвате посоката на стрелката в указанията.
- 3 Натиснете , за да спрете панорамното заснемане.



## Храна



Можете да направите снимка, като използвате контролния плъзгач от дясната страна на екрана.

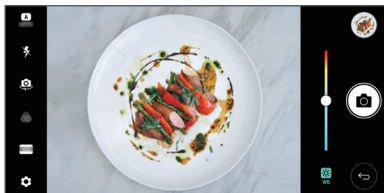- 1 В **ОСНОВЕН** режим натиснете **РЕЖИМ** > .
- 2 За да заснемете снимка, докоснете .
  - Изтеглете цветния плъзгач по екрана, за да регулирате баланса на бялото и да изберете най-добрия цвят.
  - Ако плъзгачът не се вижда, натиснете  за да регулирате баланса на бялото.



## Режим КВАДРАТ камера

Можете да направите няколко снимки или видеоклипове под формата на колаж с помощта на предната и задната камера. Снимки и видео могат да бъдат записани с различни оформлениа.

- 1 Стартирайте приложението Камера, след което натиснете **ОСНОВЕН** (A) > **КВАДРАТ** (C).
- 2 Натиснете **РЕЖИМ** и изберете желаня режим на камерата.
- 3 За да заснемете снимка, докоснете . За да запишете видео, докоснете .

## Персонализиране на опциите на камерата

Можете да персонализирате различни опции за камерата според предпочитанията си.

Натиснете  на екрана.



- достъпните опции се различават в зависимост от избраната камера (предна или задна) и избрания режим на камерата.

<b>Размер на снимка</b>	Изберете стойности за съотношението на екрана и размера за правене на снимки.
<b>Резолюция на видеото</b>	Изберете стойности за разделителната способност и размера за правене на видеоклипове.
<b>HDR</b>	Направете снимки в ярки цветове и получите компенсирани ефекти, дори когато са направени срещу светлината. Тези функции се предоставят от технологията на висок динамичен обхват (HDR), използвана в камерата.
<b>Таймер</b>	Настройте таймера за автоматично заснемане на снимки след определен период от време.
<b>Снимане с "Чийз"</b>	Заснемайте снимки с гласови команди.
<b>Стабилен запис</b>	Минимизира размазването при движение, докато записвате видеоклип.
<b>Таг на местоположения</b>	Запаметява снимката с GPS данни за местоположението.
<b>Матрица</b>	Извежда на дисплея ориентировъчна мрежа, за да можете да правите снимки или видеоклипове с помощта на хоризонтални и вертикални референтни линии.
<b>Съхранение</b>	Изберете дали искате да съхранявате снимките и видеоклиповете във Вътрешна памет или върху SD карта. (достъпно при поставена карта с памет.)
<b>Помощ</b>	Осигурява помощ за всяко меню на камерата.

## Допълнителни опции на предната камера

<b>Селфи снимка</b>	Персонализира настройките за селфи снимки. <ul style="list-style-type: none"><li>• Заснемане с жест: Снимайте, като използвате функцията за заснемане с жест.</li><li>• Автоматична снимка: Снимайте, когато камерата разпознае лице.</li></ul>
<b>Запази като обърнато</b>	Запазва като обърнати изображения, след като направите селфита.



- Когато използвате предната камера, можете да регулирате филтъра и оттенъка на кожата.

## Други полезни функции на приложението Камера

### Моментна снимка

Можете да направите поредица от снимки, за да създадете подвижни образи.

В ОСНОВЕН режим натиснете и задръжте

- Последователните снимки се правят бързо, докато е натиснат.




- Могат да бъдат направени до тридесет (30) непрекъснати снимки.

### Обикновен изглед

В ОСНОВЕН режим натиснете > **Обикновен изглед**, за да скриете менютата на екрана на камерата. Натиснете →, за да ги покажете.


## AE/AF lock


Можете да фиксирате текущото ниво на експонацията и позицията на фокуса, като натиснете и задържите екрана в ОСНОВЕН режим. За да изключите функцията, натиснете и задържете пръста си върху празна зона на екрана.

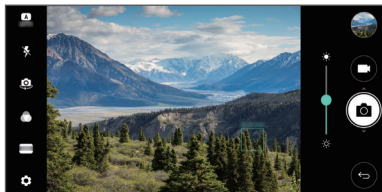

## Превключване между камерите

Можете да превключвате между предната и задната камера в зависимост от средата.

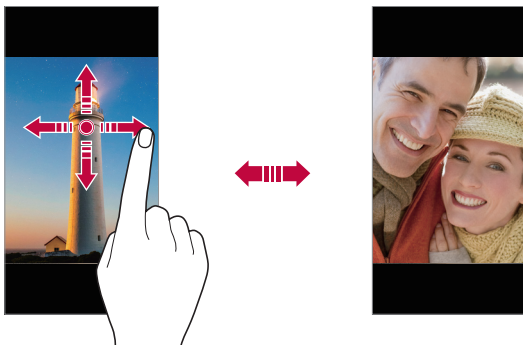

В екрана на камерата натиснете  или изтеглете екрана в която и да е посока, за да превключите между предната и задната камера.



- Използвайте предната камера, за да правите селфита. За подробности вижте [Селфи снимка](#).

## Превключване между стандартна и широкоъгълна камера

Превключвайте между стандартна и широкоъгълна камера на предната камера, за да правите снимки и да записвате видеоклипове според Вашите предпочитания.

- Натиснете  / , за да превключвате между стандартната и широкоъгълната камера.

## Увеличаване или намаляване

Можете да увеличите или намалите изображението на екрана на камерата, докато правите снимка или видеоклип.

- На екрана на камерата съберете или раздалечете два пръста, за да увеличите или намалите мащаба, след това използвайте показания плъзгач +/-.



- Функцията за промяна на мащаба не е достъпна, когато използвате предната камера в режим за селфита.

## Селфи снимка

Можете да използвате предната камера, за да видите лицето си на екрана и да снимате селфита.


## Заснемане с жест


Можете да снимате селфита, като използвате жестове.

Покажете дланта си пред предната камера и след това я стиснете в юмрук.

Можете също така да стиснете юмрук два пъти и след това да го отворите към предната камера.

- След три секунди снимката се заснема.

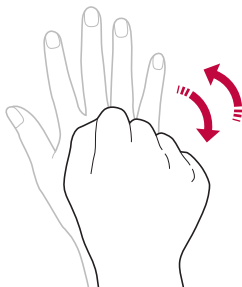

- За да използвате тази функция, превключете в режим на предна камера, след което натиснете  > **Селфи снимка** > **Заснемане с жест**.
- Дланта и юмрукът ви трябва да се в рамките на референтната линия, така че камерата да може да ги разпознае.
- Възможно е тази функция да не е достъпна при използване на някои от функциите на камерата.


## Кадър с интервал

Можете да правите селфита през интервал.

Докато използвате предната камера, можете да покажете дланта си пред нея, след това да я стиснете в юмрук два пъти бързо.

- Правят се четири снимки през интервал от около две секунди след забавяне от три секунди, регулирано от таймер.




- Натиснете  > **Селфи снимка** > **Заснемане с жест**, за да използвате тази функция.

## Автоматична снимка

Можете да използвате функцията за откриване на лице, за да направите селфитата лесни и удобни. Можете да настроите устройството така, че когато се вгледате в екрана, предната камера да открие лицето ви и да направи селфи автоматично.


- Когато предната камера детектира лицето ви, се показва бяла водеща рамка. Ако обектът във водещата рамка спре да се движи, цветът ѝ става син и след това камерата прави снимка.




- Натиснете  > Селфи снимка > Автоматична снимка, за да използвате тази функция.


## Преглед с жест

След като направите селфи с предната камера, можете да го прегледате веднага, като доближите екрана до лицето си.

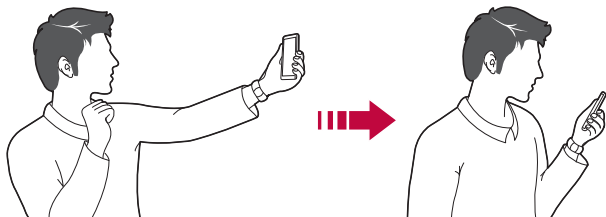

- Натиснете  > Преглед с жест, за да активирате функцията за преглед с жест.
- Всеки път, когато заснемате снимка, се показва само една визуализация.
- Ако завъртите устройството, докато сте на екрана за визуализация, екранът превключва към режима на камера.

## Запази като обърнато

Преди да направите снимка с предната камера, натиснете  > **Запази като обърнато**. Изображението се обръща хоризонтално.



- Когато използвате предната камера, можете да промените в опциите на камерата начина, по който се правят селфита. За подробности вижте *Персонализиране на опциите на камерата*.

## Галерия

### Общ преглед на Галерия

Можете да преглеждате и управлявате снимки и видеа, запаметени в устройството ви.

1 Докоснете  > .

- Запаметените снимки и видеоклипове се показват по папки.


2 Докоснете папка и изберете файл.

- Прегледайте избрания файл в режим на цял екран.
- Докато гледате някоя снимка, плъзнете с пръст наляво или надясно, за да видите предишната или следващата снимка.
- Докато гледате някой видеоклип, плъзнете с пръст наляво или надясно, за да пренавиете видеоклипа назад или напред.



- Някои файлови формати може да не се поддържат в зависимост от инсталирания софтуер.
- Някои файлове може да не се отварят, тъй като са криптирани.
- Файловете, надхвърлящи ограничението за размер, може да причинят грешка.


## Прегледане на снимки

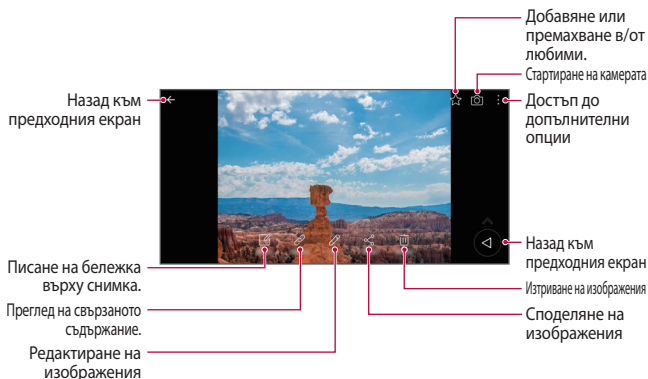

- За да се покажат елементите от менюто, натиснете леко екрана. За да се скрият елементите от менюто, натиснете отново екрана.

## Плаващ бутон

За да се придвижите бързо до началния екран, докато разглеждате галерията при ориентация „пейзаж“, натиснете и задръжте ◀, преместете пръста си нагоре към ○, след това отпуснете.

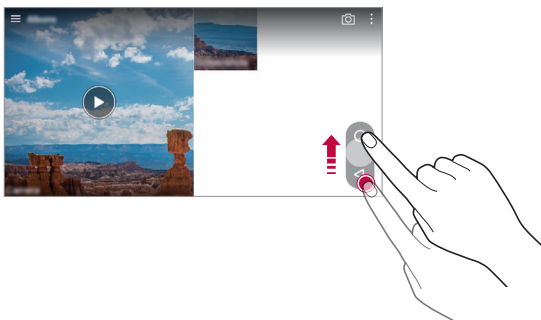



- Можете да преместите позицията на плаващия бутон, като го изтеглите хоризонтално по дължината на долната част на екрана.

## Писане на бележка върху снимката

- 1 Докато гледате снимка, докоснете
- 2 Напишете бележка върху снимката и натиснете **ЗАПИШИ**.



- При някои снимки може да не се поддържа функцията за бележка върху снимката.

## Свързано съдържание

Можете да редактирате и персонализирате свързаното съдържание в Галерия.



- 1 Докато гледате предварителен преглед на снимка, натиснете
- 2 Натиснете екрана, когато се покаже иконата, свързана с датата, на която сте направили снимката.





- Можете да разгледате снимките, свързани с датата, която сте избрали.



- Свързаното съдържание може да се свърже към максимум четири комбинации от „Спомени, Дата, Място, Режим на камерата“.

- Натиснете , за да запазете свързаното съдържание като видеоклип.
- Натиснете  за достъп до допълнителни опции.

## Редактиране на снимки


- 1 Докато гледате снимка, докоснете .
- 2 Използвайте разнообразни ефекти и инструменти, за да редактирате снимката.
- 3 Докоснете **ЗАПАЗВАНЕ**, за да запазите промените.
  - Промените се презаписват в оригиналния файл.
  - За да запазите редактираната снимка като друг файл, докоснете  > **Запазване на копие**.


## Възпроизвеждане на видео



- За да настроите силата на звука, преместете нагоре или надолу дясната страна на екрана на видеото.
- За да регулирате яркостта на екрана, изтеглете лявата му страна нагоре или надолу.

## Редактиране на видео


- 1 Докато гледате видео, докоснете .
- 2 Използвайте разнообразни ефекти и инструменти за редактиране, за да редактирате видеото.

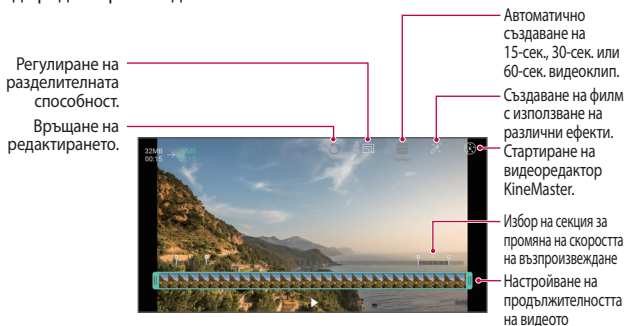

- 3 Докоснете **ЗАПИШИ**, за да запазите промените.

## Изготвяне на GIF

Можете лесно да направите файл във формат GIF, като използвате записания видеоклип.



- 1 Докато гледате видеоклипа, в желаната начална точка, натиснете  > **Създайте GIF**.
- 2 Изберете дължината на GIF, който искате да създадете.
  - GIF се генерира за времето, избрано от текущия час.
  - За видеоклипове с дължина под 5 секунди, изображенията във формат GIF се генерират автоматично за оставащото време.



- Функцията за изготвяне на GIF е предоставена за творческа дейност на потребителите. Ако нарушите авторските права на другите или законите срещу клеветата чрез използване на функцията за изготвяне на GIF, може да носите гражданска и наказателна отговорност. Бъдете сигурни, че не копирате и не прехвърляте произведения на други хора без разрешение. LG Electronics не поема никаква отговорност за действията на потребителя.




## Свързани файлове

Можете да свързвате файлове чрез снимки и видеоклипове, направени на едно и също място или дата.

- 1 Изберете запаметените снимки и видеоклипове и натиснете .
- 2 Изберете желаната папка и след това натиснете , за да създадете видеоклип.




## Изтриване на файлове

Можете да изтриете файлове, като използвате една от следните опции:

- Докоснете и задръжте файл от списъка с файлове, след което докоснете **Изтрий**.
- Докоснете  от списъка с файлове и изтрийте желаните файлове.
- Изтрите файлове се преместват автоматично в **Кошче** и могат да бъдат възстановени в Галерията в рамките на 7 дни.
- В Галерията докоснете  > **Кошче**. Докоснете , за да изтриете файловете напълно. В този случай файловете не могат да бъдат възстановени.

## Споделяне на файлове

Можете да споделите файлове, като използвате една от следните опции:

- Докато гледате снимка, натиснете , за да споделите файла, като използвате желания от вас метод.
- Докато гледате снимка, натиснете  > **Споделяне**, за да споделите файла, като използвате желания от вас метод.
- Докоснете  от списъка с файлове, за да изберете файлове и да ги споделите, като използвате желания от вас метод.

# Контакти


## Преглед на контактите

Можете да запазвате и управлявате контакти.

Натиснете  > **Основни** > **Контакти**.


## Добавяне на контакти

### Добавяне на нови контакти


- 1 В екрана на списъка с контакти докоснете .
- 2 Въведете данни за контакт и докоснете **ЗАПИШИ**.

### Импортиране на контакти

Можете да импортирате контакти от друго устройство за съхранение.

- 1 В екрана на списъка с контакти натиснете  > **Управление на контакти** > **Импортиране**.
- 2 Изберете изходно и целево местоположение на контакта, който желаете да импортирате, след което докоснете **ОК**.
- 3 Изберете контактите и натиснете **ИМПОРТИРАНЕ**.

### Добавяне на контакти към списъка за бързо набиране

- 1 В екрана на списъка с контакти докоснете  > **Бързо набиране**.
- 2 Натиснете **Добави контакт** от номер за бързо набиране.
- 3 Изберете контакт.


## Търсене на контакти

Можете да търсите контакти, като използвате една от следните опции:

- В екрана на списъка с контакти въведете име на контакт в полето за търсене.
- Превъртете списъка с контакти надолу или нагоре.
- От индекса в екрана на списъка с контакти докоснете първата буква на контакт.


## Списък с контакти

### Редактиране на контакти

- 1 В екрана на списъка с контакти изберете контакт.
- 2 В екрана с данни за контакта докоснете  и редактирайте данните.
- 3 Докоснете **ЗАПИШИ**, за да запазите промените.


### Изтриване на контакти

Можете да изтривате контакти, като използвате една от следните опции:


- В екрана на списъка с контакти натиснете и задръжте контакт, който искате да изтриете, след което натиснете **Изтрий контакт**.
- Натиснете  > **Изтрий** в екрана на списъка с контакти.

### Добавяне на любими

Можете да регистрирате често използваните контакти като любими.

- 1 В екрана на списъка с контакти изберете контакт.
- 2 В екрана с данни за контакта докоснете .

### Създаване на групи












- 1 В екрана на списъка с контакти докоснете **Групи** >  > **Нова група**.
- 2 Въведете име на нова група.
- 3 Докоснете **Добавяне на членове**, изберете контакти, след което докоснете **ДОБАВЯНЕ**.
- 4 Докоснете **ЗАПИШИ**, за да запазите новата група.

# QuickМемо+






## Общ преглед на QuickМемо+

Можете да създавате творчески бележки, като използвате редица опции на тази усъвършенствана функция на бележник, като например управление на изображения и екранни снимки, което не се поддържа от обикновените бележници.



## Създаване на бележка

- 1 Натиснете  QuickМемо+.
- 2 Докоснете , за да създадете бележка.
  - : Запаметете бележка.
  - : Отменете последното действие.
  - : Възстановете последното отменено от вас действие.
  - : Въведете бележка с помощта на клавиатурата.
  - : Пишете бележки на ръка.
  - : Изтрийте написаните на ръка бележки.
  - : Увеличете или намалете мащаба, завъртете или изтрийте частите на написана на ръка бележка.
  - : Достъп до допълнителни опции
- 3 Докоснете , за да запазите бележката.

## Писане на бележки върху снимка





- 1 Натиснете  QuickМемо+.
- 2 Докоснете , за да заснемете снимка, след което докоснете **ОК**.
  - Снимката се прикачва автоматично към бележника.
- 3 Натиснете  или , за да пишете бележки върху снимката.
  - Пишете бележки на ръка върху снимката.
  - Въведете текст под снимката.
- 4 Докоснете , за да запазите бележката.

## Писане на бележки върху екранна снимка

- 1 Докато разглеждате екрана, който искате да заснемете, плъзнете лентата за състоянието надолу и след това натиснете .
  - Екранната снимка се показва като фонова тема на бележника. В горната част на екрана се показват инструментите за бележка.
- 2 Водете си бележки по желание.
  - Пишете бележки на ръка върху снимката.
- 3 Докоснете  и запазете бележките на желаното от вас място.
  - Запазените бележки могат да се преглеждат в **QuickМемо+** или **Галерия**.
  - За да запазвате бележките винаги на едно и също място, поставете отметка в полето **Използвай по подразбиране за това приложение**. и изберете приложение.

## Управление на папки

Можете да разглеждате бележките, групирани по тип.

- 1 Натиснете  **QuickМемо+**.
- 2 В горната част на екрана докоснете  и изберете елемент от менюто:
  - **Всички бележки:** Вижте всички бележки, запазени в QuickМемо+.
  - **Моите бележки:** Вижте бележките, създадени от QuickМемо+.
  - **Capture+:** Вижте бележките, създадени от Capture+.
  - **Фото бележки:** Вижте бележките, създадени от .
  - **Кошче:** Вижте изтритите бележки.
  - **Нова категория:** Добавете категории.
  - : Преподреждайте, добавяйте или изтривайте категории. Докоснете категория, за да промените името ѝ.





- Някои папки не се показват, когато стартирате QuickМемо+ за първи път. Деактивираните папки се активират и се появяват, когато съдържат поне една свързана с тях бележка.


# Часовник

## Аларма

Можете да настроите аларма, която да се задейства в определен час.



- 1 Натиснете  > **Основни** > **Часовник** > **Аларма**.
- 2 Докоснете , за да добавите нова аларма.
- 3 Конфигурирайте настройките на алармата и докоснете **ЗАПИШИ**.



- Ако изберете настроена преди това аларма, можете да я редактирате.
- За да изтриете аларма, докоснете  в горната част на екрана. Друга възможност е да докоснете и задържите алармата.



## Световен часовник

Можете да виждате текущия час в градове по целия свят.

- 1 Натиснете  > **Основни** > **Часовник** > **Световен часовник**.
- 2 Докоснете , и добавете град.


## Таймер

Можете да настроите таймера за задействане на аларма след определен период от време.

- 1 Натиснете  > **Основни** > **Часовник** > **Таймер**.
- 2 Настройте часа и докоснете **Старт**.
  - За да спрете таймера, докоснете **Пауза**. За да възобновите таймера, докоснете **Подновяване**.
  - За да нулирате настройките на таймера, натиснете .
- 3 Докоснете **Стоп**, за да спрете алармата на таймера.

## Хронометър

Можете да използвате хронометъра, за да запишете времеви период.



- 1 Натиснете  > **Основни** > **Часовник** > **Хронометър**.
- 2 Докоснете **Старт**, за да стартирате хронометъра.
  - За да запишете времеви период, докоснете **Обиколка**.
- 3 Докоснете **Пауза**, за да спрете хронометъра.
  - За да възобновите действието на хронометъра, докоснете **Подновяване**.
  - За да изтриете всички записи и да стартирате отново хронометъра, натиснете **Нулиране**.

## Календар


### Преглед на календар

Можете да използвате календара, за да управлявате събития и задачи.

### Добавяне на събития

- 1 Натиснете  > **Основни** > **Календар**.
- 2 Изберете дата, след което докоснете .
- 3 Въведете данни за събитието и докоснете **ЗАПАЗВАНЕ**.
  - Ако докоснете дата от календара и тя съдържа събитие, ще се покаже изскачащ прозорец, в който е изведен списък на събитията. Докоснете събитие от изскачащия прозорец, за да прегледате данните за събитието.

## Синхронизиране на събития



Докоснете  > **Календари за синхронизиране** и изберете календар за синхронизиране.



- Когато вашите събития са записани от устройството в профила ви в Google, те автоматично се синхронизират и с Google Календар. След това можете да синхронизирате други устройства с Google Календар, така че тези устройства да имат същите събития като вашето устройство, и да управлявате вашите събития на тези устройства.

## Задачи

Можете да регистрирате задачи в устройството си, за да управлявате лесно графици.

- 1 Натиснете  > **Основни** > **Задачи**.
- 2 Докоснете , за да добавите задача.
- 3 Въведете данни за задачата и докоснете **ЗАПИШИ**.

# Музика

Можете да записвате и управлявате песни или музикални албуми.

- 1 Натиснете **О** > **Основни** > **Музика**.
- 2 Изберете категория.
- 3 Изберете музикален файл.






- Някои файлови формати може да не се поддържат в зависимост от инсталирания софтуер.
- Файловете, надхвърлящи ограничението за размер, може да причинят грешка.
- Възможно е файловете с музика да са защитени от собствениците на международните авторски права или от законите за авторското право. Може да е необходимо да получите законно разрешение, преди да копирате такъв файл. За да изтеглите или копирате файл с музика, първо проверете закона за авторското право за съответната държава.

## Калкулатор

Можете да използвате два типа калкулатори: опростен и научен.

- 1 Натиснете  > **Основни** > **Калкулатор**.
- 2 Използвайте клавиатурата, за да направите изчислението.
  - За да използвате калкулатора за научни изчисления, изтеглете наляво зеления плъзгач, разположен от дясната страна на екрана.
  - За да започнете отново дадено изчисление, натиснете и задръжте бутона **DEL**.

# Имейл

## Преглед на електронната поща


Можете да регистрирате имейл акаунт в устройството и след това можете да проверявате пощата си и да изпращате имейли от устройството си.




- Ако използвате мобилни данни, може да бъдете таксувани за използването на данни в зависимост от ценовия си план. Консултирайте се с доставчика на услуги за повече информация.


## Регистриране на имейл акаунт

Когато използвате приложението за имейл за първи път, регистрирайте имейл акаунта си.


- 1 Натиснете  > **Основни** > **Имейл**.
- 2 Изберете доставчик на услуги за електронна поща.
- 3 Въведете имейл адреса и паролата си, след което докоснете **СЛЕДВАЩ** и регистрирайте акаунта си.
  - За да регистрирате ръчно имейл акаунт, натиснете **РЪЧНО НАСТРОЙВАНЕ** (ако е необходимо).

## Управление на имейл акаунти


За да прегледате или редактирате настройките за имейл акаунта си, докоснете  > **Настройки**.

- За да добавите акаунт, докоснете **Добавяне на акаунт**.
- За да изтриете акаунт, докоснете  > **Премахване на профила**.





## Отваряне на друг имейл акаунт

Ако са регистрирани няколко имейл акаунта и желаете да видите друг акаунт, докоснете  и го изберете друг от списъка с акаунти.

## Проверка на имейла








- 1 Докоснете  и изберете пощенска кутия.
- 2 Изберете имейл от списъка с имейли.
  - Показва се имейл съобщението.

## Изпращане на имейл

- 1 Докоснете .
- 2 Въведете имейл адреса на получателя.
- 3 Въведете тема и съобщение.
  - За да прикачите файлове, докоснете .
  - За достъп до опционни елементи от менюто докоснете .
- 4 Докоснете , за да изпратите имейла.

## Аудио рекордер

Можете да запишете и запаметите гласа си или този на друг човек от важни събития. Записаните гласови файлове могат да бъдат възпроизведени или споделяни.

- 1 Докоснете  > **Основни** > **Аудио рекордер**.
- 2 Докоснете 
  - За да поставите записа в пауза, докоснете .
  - За да вмъкнете показалец, докато записвате звук, докоснете .
- 3 Докоснете , за да прекратите записа.
  - Файлът се запазва автоматично и се показва екранът за предварително изслушване.
- 4 Докоснете , за да възпроизведете записания глас.
  - Ако докоснете , ще се покажат записаните гласови файлове. Можете да възпроизведате записан гласов файл от списъка.

## FM радио

Можете да слушате FM радио.



Натиснете  > **Основни** > **FM радио**.



- За да използвате това приложение, първо свържете слушалките с устройството. Слушалките функционират като радиоантена.
- Възможно е тази функция да не се поддържа в зависимост от региона.



## Файлов Мениджър

Можете да преглеждате и управлявате файлове, запазени в устройството ви или в облака.

- 1 Натиснете  > **Управление** > **Файлов Мениджър**.
- 2 Докоснете  и изберете желаното място за съхранение.

## LG Mobile Switch

Прехвърлете лесно данни от използвано устройство на новото устройство чрез LG Mobile Switch.

- 1 Натиснете  > **Управление** > **LG Mobile Switch**.  
Друга възможност е да натиснете  > **Настройки** > **Общи** > **Архивиране и нулиране** > **LG Mobile Switch**.
- 2 Следвайте инструкциите на екрана, за да изберете желания метод за прехвърляне.



- Възможно е при нулиране на устройството архивните файлове, запазени в паметта, да бъдат изтрети. Непременно копирайте и съхранете важните архивни файлове в компютъра си.



- Данните от профил в Google няма да се архивират. Когато синхронизирате с акаунта си в Google, данните за приложенията, контактите, календара и паметните бележки в Google, както и изтеглените приложения от магазина Play Store се съхраняват автоматично на приложението (Google) Диск.
- Заредете напълно батерията, преди да прехвърляте данни, за да избегнете неволно изключване на захранването по време на процеса.

## Изтегляния

Можете да преглеждате, изтривате или споделяте файлове, изтеглени чрез интернет или приложения.



Натиснете  > **Управление** > **Изтегляния**.

## LG SmartWorld

Можете да изтегляте разнообразие от игри, аудио съдържание, приложения и шрифтове, предоставяни от LG Electronics. Персонализирайте устройството си според собствените си предпочитания, като използвате теми за началния екран и шрифтове.




- Ако използвате мобилни данни, може да бъдете таксувани за използването на данни в зависимост от ценовия си план.
- Тази функция може да не се поддържа в зависимост от региона или доставчика на услуги.

- 1 Натиснете  > **Услуги** > **SmartWorld**.
- 2 Докоснете  > **Влизане**, след това влезте.
- 3 Изберете и изтеглете желаното съдържание.

## Изтегляне на приложението SmartWorld

Ако приложението SmartWorld не е инсталирано, изпълнете следните стъпки, за да го изтеглите.


- 1 Натиснете  > **Настройки** > **Общи** > **Относно телефона** > **Център за обновяване** > **Актуализиране на приложение**.
- 2 От списъка изберете **SmartWorld** и докоснете **Изтеглян**.

## RemoteCall Service

За разрешаване на проблеми, устройството ви може да бъде подложено на диагностика от разстояние. Първо, обадете се на центъра за обслужване на клиенти на LG, както следва:



- За да използвате тази функция, първо трябва да се съгласите с използването ѝ.
- Ако използвате мобилни данни, може да бъдете таксувани за използването на данни в зависимост от ценовия си план.

- 1 Натиснете  > **Услуги** > **RemoteCall Service**.
- 2 Обадете се на център за обслужване на клиенти на LG.
- 3 След като се свържете, изпълнете инструкциите на сътрудника, за да въведете шестцифрен номер за достъп.
  - Устройството ви се свързва дистанционно, при което се стартира дистанционното техническо обслужване.

## Информационно съобщение от клетка

Можете да преглеждате предавани в реално време текстове за извънредни ситуации, например тайфуни, наводнения и земетресения.

Натиснете  > **Услуги** > **Информационно съобщение от клетка**.

## Facebook

Можете да използвате услуга за социално свързване в мрежа, за да актуализирате, преглеждате и споделяте постове, снимки и видеоклипове със своите онлайн контакти.

Натиснете  > Препоръчително > Facebook.

## Instagram

Използвайте услуга за социално свързване в мрежа, за да улавяте и споделяте свои снимки и видеоклипове. Можете също така да поставяте филтърни ефекти, за да направите снимките и видеоклиповете си по-креативни и интересни.

Натиснете  > Препоръчително > Instagram.

## Chrome

Влезте в Chrome и импортирайте отворени раздели, отметки и данни на адресна лента от компютър към устройството си.

## Приложения на Google

Можете да използвате приложенията на Google, като създадете профил в Google. Прозорецът за регистриране на профил в Google се показва автоматично, когато използвате приложение на Google за първи път. Ако нямате профил в Google, създайте такъв от устройството си. За подробности как да използвате приложение, вижте информацията за помощ в приложението.



- Някои приложения може да не функционират в зависимост от региона или доставчика на услуги.

## **Документи**

Създавайте документи или редактирайте документи, създадени онлайн или от друго устройство. Споделяйте и редактирайте документи с други хора.

## **Диск**

Качвайте, запазвайте, отваряйте, споделяйте и организирайте файлове от устройството си. Достъп до файловете, които са достъпни от приложения, можете да осъществите отвсякъде, включително онлайн и офлайн среда.

## **Duo**

Направете видеоразговор с роднините, приятелите си и който и да е друг човек, който използва приложението.

## **Gmail**

Регистрирайте Google имейл акаунт в устройството си, за да проверявате и изпращате имейли.

## **Google**

Използвайте Google, за да търсите уебстраници, изображения, новини и др., като въвеждате или изговаряте ключови думи.

## **Кarti**

Намерете местоположението си или това на дадено място на картата. Преглеждайте географска информация.

## **Снимки**

Преглеждайте или споделяйте снимки и албуми от устройството си.

## **Play Филми и ТВ**

Използвайте профила си в Google, за да наемате или да купувате филми. Купувайте съдържание и го възпроизвеждайте навсякъде.

## **Play Музыка**

Купувате файлове с музика от магазина Google Play Магазин.  
Възпроизвеждайте файлове с музика, запаметени в устройството ви.

## **Таблицы**

Създавайте електронни таблици или редактирайте електронни таблици, създадени онлайн или от друго устройство. Споделяйте и редактирайте електронни таблици с други хора.

## **Презентации**

Създавайте презентации или редактирайте презентации, създадени онлайн или от друго устройство. Споделяйте и редактирайте презентации с други хора.

## **YouTube**

Търсете и възпроизвеждайте видео. Качвайте видео в YouTube, за да го споделяте с хора по целия свят.



04



**Настройки**

# Настройки

Можете да персонализирате настройките на устройството съобразно вашите предпочитания.

Докоснете  > **Настройки**.




- Докоснете  и въведете ключова дума в полето за търсене, за да отворите елемента за настройка.
- Докоснете , за да промените режима на преглед. В настоящото ръководство за употреба се приема, че използвате Изглед във вид на таблица.

## Мрежи

### Wi-Fi

Можете да се свързвате с намиращи се наблизо устройства чрез Wi-Fi мрежа.

### Свързване към Wi-Fi мрежа

- 1 В екрана за настройки докоснете **Мрежи** > **Wi-Fi**.
- 2 Натиснете , за да го активирате.
  - Наличните Wi-Fi мрежи се показват автоматично.
- 3 Изберете мрежа.
  - Може да е необходимо да въведете паролата за Wi-Fi мрежата.
  - Устройството пропуска тази процедура за Wi-Fi мрежи, до които е осъществен достъп по-рано. Ако не желаете да се свързвате автоматично към определена Wi-Fi мрежа, докоснете и задръжте мрежата, след което докоснете **Забрави мрежата**.

## Настройки за Wi-Fi мрежи

В екрана за настройки докоснете **Мрежи > Wi-Fi**.

- **Превключете към мобилни данни:** Ако е активирана функцията за мобилни данни, но устройството не може да се свърже с интернет чрез Wi-Fi връзка, то автоматично се свързва към интернет чрез мобилната връзка за данни.
- **⋮** : Персонализирайте настройките за Wi-Fi мрежа.


## Wi-Fi Direct

Можете да свържете устройството си към други устройства, които поддържат Wi-Fi Direct, за да споделяте данни директно с тях. Не е необходима точка за достъп. С помощта на Wi-Fi Direct можете да се свързвате към повече от две устройства.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Мрежи > Wi-Fi > ⋮ > Разширен Wi-Fi > Wi-Fi Direct**.
  - Намиращите се наблизо устройства, които поддържат Wi-Fi Direct, ще се покажат автоматично.
- 2 Изберете устройство.
  - Свързването се осъществява, когато устройствата приемат заявката за връзка.




- Батерията може да се изтощава по-бързо, когато използвате Wi-Fi Direct.

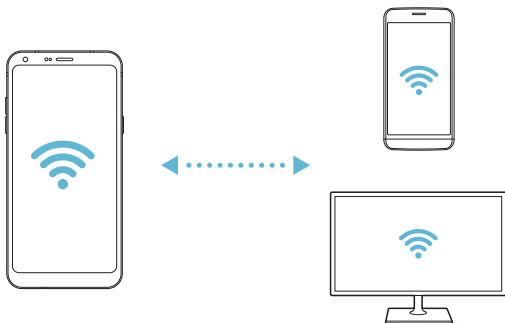

## Bluetooth

Можете да свържете устройството си към други намиращи се наблизо устройства, които поддържат Bluetooth, за да обменяте данни с тях. Свързвайте устройството си към слушалки и клавиатура с Bluetooth технология. Така по-лесно ще управлявате устройството си.

### Сдвояване с друго устройство

- 1 В екрана за настройки докоснете **Мрежи > Bluetooth**.
- 2 Натиснете , за да го активирате.
  - Наличните устройства се показват автоматично.
  - За да опресните списъка с устройства, докоснете **ТЪРСЕНЕ**.




• В списъка се показват само устройствата, настроени като видими.

- 3 Изберете устройство от списъка.
- 4 Следвайте инструкциите на екрана, за да извършите удостоверяването.



• Тази стъпка се пропуска за устройства, до които е осъществяван достъп по-рано.

### Изпращане на данни чрез Bluetooth

- 1 Изберете файл.
  - Можете да изпращате мултимедийни файлове или контакти.
- 2 Докоснете  **Bluetooth**.
- 3 Изберете целево устройство за файла.
  - Файлът се изпраща веднага след като целевото устройство го приеме.




• Процедурите за споделяне на файлове може да се различават в зависимост от файла.


## Мобилни данни

Можете да включвате или изключвате мобилните данни. Освен това можете да управлявате използването на мобилни данни.

### Включване на мобилните данни

- 1 В екрана за настройки докоснете **Мрежи > Мобилни данни**.
- 2 Натиснете , за да го активирате.

### Персонализиране на настройките за мобилни данни

- 1 В екрана за настройки докоснете **Мрежи > Мобилни данни**.
- 2 Персонализирайте следните настройки:
  - **Мобилни данни:** Задайте да се използват връзките за данни в мобилни мрежи.
  - **Ограничаване на използването на мобилни данни:** Задайте лимит за използване на мобилни данни, за да ги блокирате при достигане на лимита.
  - : Персонализирайте настройките за мобилни данни.

## Повикване

Можете да персонализирате настройките за повиквания, като например опциите за гласови повиквания и международни повиквания.




- Някои функции може да не се поддържат в зависимост от региона или доставчика на услуги.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Мрежи > Повикване**.
- 2 Персонализирайте следните настройки.

## Споделяне и свързване

### NFC

Можете да използвате устройството като карта за транспорт или кредитна карта. Можете също да споделяте данни с друго устройство.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Мрежи > Споделяне и свързване > NFC**.
- 2 Натиснете , за да го активирате.
  - Докоснете вашето устройство с друго устройство, което поддържа NFC, за да разрешите споделяне на данни.



- NFC антената може да е разположена различно в зависимост от типа на устройството. Вижте [Преглед на частите](#) за подробности относно зоната на NFC антената.

### Android Beam

Можете да споделяте файлове чрез докосване на гърба на устройството към друго устройство. Можете също да споделяте файлове, включително музика, видеоклипове или контакти, и да отворите уеб страница или да стартирате приложение от другото устройство.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Мрежи > Споделяне и свързване > Android Beam**.
- 2 Натиснете със задната страна на устройството друго устройство.



- NFC антената може да е разположена различно в зависимост от типа на устройството.


## Отпечатване

Можете да свържете устройството си към принтер с Bluetooth технология и да отпечатвате снимки или документи, запаменени в устройството.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Мрежи > Споделяне и свързване > Отпечатване**.



- Ако желаният принтер не е в списъка, инсталирайте драйвера на принтера от магазина за приложения.

- 2 Натиснете , за да го активирате.
- 3 Изберете принтер от екрана на списъка с принтери.
  - За да добавите принтер, докоснете **⋮ > Добавяне на принтер**.
  - За да потърсите име на принтер, докоснете **⋮ > Търсене**.
  - Докоснете **⋮ > Настройки** от екрана на списъка с принтери.
- 4 Изберете файл и докоснете **⋮ > Печат**.
  - Документът се разпечатва.



- Ако нямате профил в Google, докоснете **ДОБАВЯНЕ НА ПРОФИЛ**, за да създадете такъв.

## Тетъринг


### Предоставяне на връзка чрез USB

Можете да свържете устройството към друго устройство чрез USB и да споделяте мобилни данни.

- 1 Свържете устройството си и други устройства чрез USB кабел.
- 2 В екрана за настройки натиснете **Мрежи > Тетъринг > Предоставяне на връзка чрез USB**, след което натиснете , за да го активирате.



- Тази опция използва мобилни данни и може да доведе до таксуване за използване на данни в зависимост от ценовия ви план. Консултирайте се с доставчика на услуги за повече информация.
- При свързване към компютър изтеглете USB драйвера от [www.lg.com](http://www.lg.com) и го инсталирайте в компютъра.
- Не можете да изпращате или получавате файлове между устройството и компютъра си, докато е активен USB тетъринг. Изключете USB тетъринга, за да изпращате или получавате файлове.
- Операционните системи, които поддържат тетъринг, са Window XP или по-нови, или Linux.

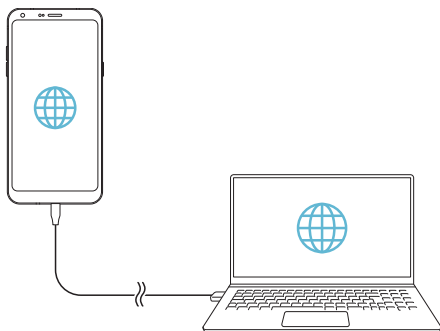


## Wi-Fi гореща точка

Можете да настроите устройството да работи като безжичен рутер, така че други устройства да могат да се свързват към интернет, като използват мобилните данни на устройството ви.

- 1 В екрана за настройки натиснете **Мрежи > Тетъринг > Wi-Fi гореща точка** и след това натиснете , за да го активирате.
- 2 Натиснете **Настройка на Wi-Fi хотспот** и въведете Wi-Fi име (SSID) и паролата.
- 3 Включете Wi-Fi функцията на другото устройство и изберете името на мрежата на устройството в списъка с Wi-Fi мрежи.
- 4 Въведете паролата на мрежата.




- Тази опция използва мобилни данни и може да доведе до таксуване за използване на данни в зависимост от ценовия ви план. Консултирайте се с доставчика на услуги за повече информация.
- Повече информация можете да намерите на този уебсайт: <http://www.android.com/tether#wifi>

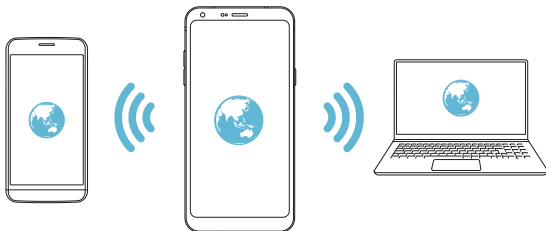

## Bluetooth споделяне на интернет връзка

Устройство, свързано чрез Bluetooth, може да се свърже към интернет, като използва мобилните данни на устройството ви.

- 1 В екрана за настройки натиснете **Мрежи > Тетъринг > Bluetooth споделяне на интернет връзка**, след което натиснете , за да го активирате.
- 2 Включете Bluetooth функцията на двете устройства и ги сдвоете.



- Тази опция използва мобилни данни и може да доведе до таксуване за използване на данни в зависимост от ценовия ви план. Консултирайте се с доставчика на услуги за повече информация.
- Повече информация можете да намерите на този уебсайт: [http://www.android.com/tether#Bluetooth\\_tethering](http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering)

## Помощ

Можете да видите помощ за използване на тетеринг и безжични точки на достъп.

В екрана за настройки докоснете **Мрежи > Тетъринг > Помощ**.

## Още

### Самолетен режим

Можете да изключвате функциите за повикване и мобилни данни. Когато този режим е включен, функциите, които не са свързани с данни, като например игри и възпроизвеждане на музика, остават достъпни.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Мрежи > Още > Самолетен режим**.
- 2 Докоснете **ВКЛ.** в екрана за потвърждение.

### Мобилни мрежи

Можете да персонализирате настройките за мобилни мрежи.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Мрежи > Още > Мобилни мрежи**.
- 2 Персонализирайте следните настройки:
  - **Мобилни данни:** Включвайте или изключвайте мобилните данни.

- **Роуминг на данни:** Сърфирайте в мрежата, използвайте електронна поща, мултимедийни съобщения и други услуги за данни в чужбина.
- **Мрежов режим:** Изберете тип мрежа.
- **Имена на точки за достъп:** Вижете или променете точката на достъп за използване на услуги за мобилни данни. За да промените точката на достъп, изберете една от възможностите за избор в списъка с точки на достъп.
- **Мрежови оператори:** Потърсете мрежови оператори и се свържете автоматично към мрежа.

## VPN

Можете да се свържете към безопасна виртуална мрежа, като например интранет. Можете също да управлявате свързани виртуални частни мрежи.

### Добавяне на VPN

- 1 В екрана за настройки докоснете **Мрежи > Още > VPN**.
- 2 Натиснете **Добави VPN**.



- Тази функция е достъпна само когато е активирано заключването на екрана. Ако заключването на екрана е деактивирано, се появява екран за известяване. Натиснете **ПРОМ.** от екрана за уведомяване, за да активирате заключването на екрана. За подробности вижте [Задаване на заключване на екрана](#).

- 3 Въведете данни за VPN и докоснете **ЗАПИШИ**.

### Конфигуриране на настройките за VPN

- 1 Докоснете VPN от списъка **VPN**.
- 2 Въведете данните за потребителския профил за VPN и докоснете **СВЪРЗВАНЕ**.
  - За да запазите данните за профила, поставете отметка в полето **Запазване на информация за акаунт**.

# Звук и Известие

Можете да персонализирате настройките за звук, вибриране и известяване.

В екрана за настройки докоснете **Звук и Известие** и персонализирайте следните настройки:

- **Звуков профил:** Промяна на звуковия режим до **Звук, Само вибрация** или **Без звук**.
- **Сила на звук:** Регулирайте силата на звука за различни елементи.
- **Тон на звънене:** Изберете мелодия на звънене за входящи повиквания. Добавяйте или изтривайте мелодии на звънене.
- **ID на мелодия:** Създайте мелодия на звънене за входящо повикване от конкретен контакт.
- **Звук с вибрация:** Настройте устройството да вибрира и да възпроизвежда мелодията на звънене едновременно.
- **Тип вибрация:** Можете да изберете типа на вибрацията при получаване на повиквания.
- **Моля, не безпокойте:** Задайте часа, диапазона и типа приложения, за които да се получават съобщения с известия. Получавайте съобщения с известия само в определени дни от седмицата.
- **Заклучен екран:** Показвайте или скривайте съобщение с известие на заключен екран. Можете също да скриете лична информация.
- **Приложения:** Изберете приложенията, които могат да показват своите уведомителни съобщения на екрана, и определете приоритетите на тези приложения по отношение на уведомителните съобщения.
- **Още > Звук за уведомление:** Изберете мелодия на звънене за известия. Задайте запаметена в устройството музика като мелодия за звънене.
- **Още > Звукови ефекти:** Изберете звуков ефект, който да се възпроизвежда, когато докосвате бутоните за набиране или клавиатурата, избирате опция или заключвате, или отключвате екрана.

# Дисплей

Можете да персонализирате детайлните настройки за всеки тип екран.

В екрана за настройки докоснете **Дисплей** и персонализирайте следните настройки:

- **Начален екран:** Персонализирайте настройките за началния екран. За подробности вижте *Настройки на начален екран*.
- **Заклучен екран:** Персонализирайте настройките за заключване на екрана. За подробности вижте *Настройки за заключване на екрана*.
- **Тема:** Изберете тема на екрана за устройството си.
- **Сензорни бутони на Началния екран:** Пренаредете сензорните бутони на началния екран или променете фоните им цветове.
- **Тип шрифт:** Променете типа на шрифта.
- **Размер на шрифт:** Променете размера на шрифта.
- **Удебелен текст:** Удебелете текста, показващ се на екрана.
- **Мащабиране на приложения:** Регулирайте размера на приложенията на екрана.
- **Размер на показване:** Настройте елементите на екрана до размер, който виждате добре. Някои елементи може да променят позицията си.
- **Комфортен изглед:** Настройте устройството да намали размазаната светлина на екрана, за да се намали натоварването на очите.
- **Яркост:** Използвайте плъзгача, за да промените яркостта на дисплея на устройството. За да регулирате автоматично яркостта на екрана според интензитета на околната светлина, натиснете превключвателя **Авто**.
- **Авто:** Регулирайте устройството така, че яркостта на екрана автоматично да се коригира в съответствие с интензитета на околната светлина.
- **Авто-завъртане на екрана:** Екранът се завърта автоматично според ориентацията на устройството.
- **Таймаут на екрана:** Екранът се изключва автоматично, след като устройството е оставено в бездействие за определен период от време.

- **Още > Включване на екрана:** Включвайте и изключвайте екрана чрез двукратно докосване.
- **Още > Скринсейвър:** Когато устройството е свързано към държача или към зарядно устройство, се показва скрийнсейвър. Изберете тип на скрийнсейвъра, който да се показва.

## Общи

### Език и клавиатура

Можете да персонализирате настройките за език и клавиатура на устройството си.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Общи > Език и клавиатура**.
- 2 Персонализирайте следните настройки:
  - **Език:** Изберете езика за устройството.
  - **Настояща клавиатура:** Вижте използваната в момента клавиатура. Изберете клавиатура за използване при въвеждане на текст.
  - **LG клавиатура:** Персонализирайте настройките на клавиатурата LG.
  - **Гласово въвеждане с Google:** Конфигурирайте опциите за диктуване на текст от Google.
  - **Резултат от текст-към-реч:** Конфигурирайте настройките за преобразуване на текст в реч.
  - **Скорост на курсора:** Настройте скоростта на показалеца на мишка или тракпад.
  - **Разместване на бутоните:** Обърнете десния бутон на мишката, за да изпълнява основни действия за директно манипулиране.

## Местоположение

Можете да персонализирате начина, по който различните приложения да използват информацията за местоположението.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Общи > Местоположение**.
- 2 Персонализирайте следните настройки:
  - **Режим:** Изберете метод за предоставяне на информация за местоположението.
  - **ЗАЯВКА ЗА ПОСЛЕДНО МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:** Прегледайте приложенията, които наскоро са изисквали информация за местоположението.
  - **Определяне на локация с ниско потребление на мощност:** Преценете местоположението на устройството, като използвате ниско потребление на енергия.
  - **Google История на местоположенията:** Конфигурирайте настройките за история на местоположенията на Google.
  - **Споделяне на местоположението в Google:** споделяйте вашето местоположение в реално време с други хора.

## Профили и синхронизиране


Можете да добавяте или управлявате профили, включително профил в Google. Можете да синхронизирате автоматично конкретни приложения или информация за потребител.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Общи > Профили и синхронизиране**.
- 2 Персонализирайте следните настройки:
  - **Автоматично синхронизиране на данните:** Синхронизирайте автоматично всички регистрирани профили.
  - **АКАУНТИ:** Преглеждайте списък с регистрираните профили. Докоснете профил, за да преглеждате или промените данни за него.
  - **ДОБАВЯНЕ НА АКАУНТ:** Добавяйте профили.

## Достъпност

Можете да управлявате приставките за достъпност, инсталирани в устройството ви.


- 1 В екрана за настройки докоснете **Общи > Достъпност**.
- 2 Персонализирайте следните настройки:
  - **Зрение > TalkBack:** Настройте устройството да известява за състоянието на екрана или за действия чрез глас.
  - **Зрение > Гласово уведомяване за съобщение/обаждане:** Настройте устройството да прочита информацията за обаждания се или съдържанието на съобщенията чрез глас.
  - **Зрение > Размер на шрифт:** Променете размера на шрифта.
  - **Зрение > Удебелен текст:** Удебелете текста, показващ се на екрана.
  - **Зрение > Размер на показване:** Настройте елементите на екрана до размер, който виждате добре. Някои елементи може да променят позицията си.
  - **Зрение > Мащабиране с докосване:** Увеличете или намалете мащаба, като докоснете екрана три пъти.
  - **Зрение > Мащабиране на прозореца:** Увеличете или намалете мащаба в даден прозорец и обърнете цветовете.
  - **Зрение > Голям курсор на мишката:** Уголемява показалеца на мишката.
  - **Зрение > Висок контраст на екрана:** Превключва фоновия цвят на черен за висококонтрастен екран.
  - **Зрение > Инверсия на цветовете на екрана:** Увеличете цветовия контраст на дисплея за хора със слабо зрение.
  - **Зрение > Регулиране на цветовете на екрана:** Настройте цветовете на дисплея.
  - **Зрение > Сив нюанс:** Превключете екрана към режим на скала на сивото.
  - **Зрение > Прекратявайте разговори с бутона за включване/изключване:** Прекратете повикване чрез натискане на бутона за включване/заклучване.

- **Слух > Надписи:** Включете услугата за субтитри, когато възпроизвеждате видео за хора с увреден слух.
- **Слух > Примигващи известия:** Настройте устройството да ви известява с мигаща светлина за входящи повиквания, съобщения и аларми.
- **Слух > Заглушаване на всички звуци:** Заглушете всички звуци и намалете силата на звука на приемника.
- **Слух > Аудио канал:** Изберете тип аудио.
- **Слух > Звуков баланс:** Настройте баланса на изходящия звук. Използвайте плъзгача, за да промените баланса.
- **Задействане и разпознаване > Touch assistant:** Включете сензорното табло, за да направите бутоните и жестовете по-лесни за използване.
- **Задействане и разпознаване > Въвеждане с докосване:** Въвеждайте текст, като докосвате и задръжте екрана, или променяйте текста само чрез докосване на екрана.
- **Задействане и разпознаване > Физическа клавиатура:** Персонализирайте настройките на клавиатурата.
- **Задействане и разпознаване > Автоматично кликуване с мишката:** Автоматично кликва показалеца на мишката при липса на движение.
- **Задействане и разпознаване > Докоснете и задръжте за повиквания:** Отговаряйте на или отклонявайте повиквания, като докосвате и задръжте бутона за повикване, вместо да го плъзвате.
- **Задействане и разпознаване > Таймаут на екрана:** Екранът се изключва автоматично, след като устройството е оставено в бездействие за определен период от време.
- **Задействане и разпознаване > Зони за контрол с докосване:** Ограничете зоната на докосване, така че само определена част от екрана да се контролира с докосване.
- **Бърз достъп до Функции за достъпност:** Осигурете си бърз достъп до често използвана функция чрез трикратно докосване на .
- **Авто-завъртане на екрана:** Автоматично променя ориентацията на екрана според физическото състояние на устройството.

- **Достъп с превключване:** Създайте клавишни комбинации за управление на устройството.

## Клавиш за бърз достъп

Можете да използвате бутоните за сила на звука за директно стартиране на приложения, когато екранът е изключен или заключен.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Общи > Клавиш за бърз достъп**.
- 2 Натиснете , за да го активирате.
  - Натиснете бутона за намаляване на силата на звука (-) двукратно, за да стартирате приложението Камера, когато екранът е заключен или изключен. Натиснете бутона за увеличаване на силата на звука (+) двукратно, за да стартирате Capture+.

## Google услуги

Можете да използвате настройките на Google, за да управлявате вашите Google приложения и настройките на профила.

В екрана за настройки докоснете **Общи > Google услуги**.

## Защита

- 1 В екрана за настройки докоснете **Общи > Защита**.
- 2 Персонализирайте следните настройки:
  - **Заключено съдържание:** Задайте метода за заключване на файлове в QuickМето+.
  - **Криптиране на паметта на SD карта:** Криптирайте картата с памет, за да предотвратите използването ѝ на друго устройство. За подробности вижте *Криптиране на карта с памет*.
  - **Защитено стартиране:** Защитете устройството си със заключване при стартиране. За подробности вижте *Настройки за защитено стартиране*.
  - **Задаване на заключване на SIM картата:** Заключвайте или отключвайте USIM картата или променяйте паролата (PIN).
  - **Направете паролите видими:** Паролата се показва, докато я въвеждате.

- **Администратори на устройството:** Разрешете права за ограничаване на контрола или използването на устройството за определени приложения.
- **Непознати източници:** Разрешете инсталирането на приложения, които не са от Google Play Магазин.
- **Защита на данните:** Прегледайте типа хранилище, където ще бъде запаметен сертификатът за сигурност.
- **Управление на сертификати:** Управлявайте сертификатите за сигурност, запазени в устройството.
- **Trust agents:** Преглеждайте и използвайте „доверени представители“, инсталирани на устройството.
- **Фиксиране на екрана:** Фиксирайте екрана на приложението така, че да се използва само текущо активното приложение.
- **Достъп до употреба:** Преглеждайте подробности за използването на приложения на устройството.

## Час и Дата


Можете да персонализирате настройките за дата и час на устройството си.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Общи > Час и Дата**.
- 2 Персонализирайте следните настройки.

## Съхранение


Можете да преглеждате и управлявате вътрешната памет на устройството или мястото за съхранение на картата с памет.

- 1 В екрана за настройки натиснете **Общи > Съхранение**.
- 2 Персонализирайте следните настройки:
  - **ХРАНИЛИЩЕ НА УСТРОЙСТВОТО:** Преглеждайте цялото място за съхранение и свободното място във вътрешната памет на устройството. Преглеждайте списък с използваните приложения и капацитета за съхранение за всяко приложение.

- **ПРЕНОСИМО ХРАНИЛИЩЕ:** Преглеждайте цялото място за съхранение и свободното място в картата с памет. Тази опция се показва само когато е поставена карта с памет. За да деинсталирате картата с памет, докоснете .


## Пестене на батерия и енергия

Можете да преглеждате текущата информация за батерията или да включите режима за пестене на енергия.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Общи > Пестене на батерия и енергия**.
- 2 Персонализирайте следните настройки:
  - **Използване на батерия:** Преглеждайте подробности за използването на батерията. За да прегледате повече подробности, изберете конкретен елемент.
  - **Процент на батерията в лентата за състоянието:** Показвайте оставащото ниво на заряда на батерията като процент в лентата на състоянието.
  - **Пестене на енергия:** Намалете консумацията на заряд от батерията, като намалите някои настройки на устройството, като например яркостта на дисплея, скоростта и интензитета на вибрацията. В лентата на състоянието се показва , когато режимът за пестене на енергия е включен.
  - **Пестене на батерия при игри:** Настройте качеството на видеото така, че да намалите консумацията на заряд от батерията, когато играете игри.

## Памет

Можете да преглеждате средното ниво на използване на паметта за определен период от време, както и паметта, заета от дадено приложение.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Общи > Памет**.
- 2 Докоснете , за да зададете период от време за извличане на данни.

## Smart Doctor

Можете да използвате Smart Doctor за диагностика на състоянието на устройството и за оптимизирането му.

В екрана за настройки докоснете **Общи > Smart Doctor**.

## Приложения

Можете да преглеждате списък с инсталираните приложения. Спрете стартирането на приложения или изтрийте приложения, ако е необходимо.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Общи > Приложения**.
- 2 Изберете приложение и извършете действията.

## Безконтактно плащане

Можете да извършвате плащания с устройството си вместо с кредитна карта.

В екрана за настройки докоснете **Общи > Безконтактно плащане**.

## Архивиране и нулиране

Можете да създавате резервни копия на запаметени в устройството ви данни в друго устройство или профил. Нулирайте устройството, ако е необходимо.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Общи > Архивиране и нулиране**.
- 2 Персонализирайте следните настройки:
  - **LG Mobile Switch:** Прехвърляйте лесно данни, запаметени съобщения, изображения, начални екрани и други данни в ново устройство. За подробности вижте *LG Mobile Switch*.
  - **Архивиране и възстановяване:** Архивирайте данните в устройството или възстановете данни от архив в устройството.
  - **Архивиране на моите данни:** Архивирайте данните за приложенията, паролата си за Wi-Fi мрежата и други настройки в сървъра на Google.

- **Архивен акаунт:** Вижте текущо използвания профил за архивиране.
- **Автоматично възстановяване:** Архивираните настройки и данни автоматично се възстановяват при повторно инсталиране на приложение.
- **Нулиране на настройките на мрежата:** Нулирайте Wi-Fi функцията, Bluetooth функцията и други мрежови настройки.
- **Нулиране до фабричните данни:** Нулирайте всички настройки за устройството и изтрийте данните.



- Нулирането на устройството изтрива всички данни в него. Въведете отново името на устройството си, профила в Google и друга начална информация.

## Относно телефона

Можете да преглеждате информация за устройството си, като например името, състоянието, подробности за софтуера и правна информация.

В екрана за настройки докоснете **Общи** > **Относно телефона** и прегледайте информацията.

## Нормативна уредба и Безопасност

Можете да видите регулаторните обозначения и сродната информация на вашето устройство.

В екрана за настройки докоснете **Общи** > **Нормативна уредба и Безопасност**.





05

**Допълнение**

# Езикови настройки на LG

Изберете езика за използване на устройството.

- Натиснете  > **Настройки** > **Общи** > **Език и клавиатура** > **Език** > **ДОБАВЯНЕ НА ЕЗИК** и изберете език.
- Натиснете и задръжете , изтеглете го до горната част на списъка с езици, за да го зададете като език по подразбиране.

## LG Bridge

### Преглед на LG Bridge

LG Bridge е приложение, което ви помага да управлявате удобно от компютъра си снимки, музика, видеоклипове и документи, запазени във вашия смартфон LG. Можете да архивирате контакти, снимки и друго на компютъра или да актуализирате софтуера на устройството.



- За подробности вижте помощта за LG Bridge.
- Поддържаните функции могат да варират в зависимост от устройството.
- USB драйверът на LG е необходима програма, за да свържете вашия LG смартфон с компютъра, и се инсталира при инсталиране на LG Bridge.

### Функции на LG Bridge

- Архивирайте данни от устройството на компютър или възстановявайте данни от компютър към устройството чрез USB връзка.
- Актуализирайте софтуера на устройството от компютър чрез USB връзка.

## Инсталиране на LG Bridge на компютър

- 1 Отидете на [www.lg.com](http://www.lg.com) от компютъра.
- 2 Изберете своя район.
- 3 Щракнете върху **Поддръжка > Софтуер и фърмуер**.
- 4 Въведете името на Вашето устройство.  
ИЛИ  
Изберете от категорията продукти.
- 5 Отидете на **Синхронизиране с PC > LG Bridge**, за да изтеглите инсталационния файл.
  - Отидете на **Подробности**, за да прегледате минималните изисквания за инсталиране на LG Bridge.

## Актуализиране на софтуера на телефона

### Актуализиране на софтуера за мобилни телефони на LG през интернет

За повече информация за използването на тази функция, моля, посетете <http://www.lg.com/common/index.jsp>, изберете държавата и езика си.

Тази функция ви позволява по удобен начин да актуализирате фърмуера на телефона си до по-нова версия чрез интернет, без да е необходимо да посещавате център за обслужване. Тази функция ще бъде достъпна само ако и когато LG създаде нова версия на фърмуера за вашия телефон.

Тъй като актуализирането на фърмуера на телефона изисква пълното внимание на потребителя, докато трае процесът на актуализация, погрижете се да проверите всички инструкции и бележки, които се показват при всяка стъпка, преди да продължите. Имайте предвид, че изключването на USB кабела по време на актуализацията може сериозно да повреди мобилния ви телефон.



- LG си запазва правото да предоставя актуализации на фърмуера само за избрани модели по своя преценка и не гарантира наличност на по-нова версия на фърмуера за всички модели телефони.

## Актуализиране на софтуера за мобилни телефони на LG чрез Over-the-Air (OTA)

Тази функция ви позволява по удобен начин да актуализирате софтуера на телефона си до по-нова версия чрез OTA, без да е необходимо да го свързвате с USB кабел. Тази функция ще бъде достъпна само ако и когато LG създаде нова версия на фърмуера за вашия телефон.

За да извършите актуализиране на софтуера на телефона,

**Настройки > Общи > Относно телефона > Център за обновяване > Актуализиране на софтуера > Проверете сега за обновяване.**



- Личните ви данни, съхранявани във вътрешната памет на телефона, включително информация за профила ви в Google и други профили, данните и настройките за системата/приложенията ви, всички изтеглени приложения и вашият DRM лиценз, може да се изгубят в процеса на актуализиране на софтуера на телефона. Затова LG препоръчва да направите резервно копие на личните си данни, преди да актуализирате софтуера на телефона си. LG не поема отговорност за загуба на лични данни.
- Тази функция зависи от региона или доставчика на услуги.

## Често задавани въпроси

В тази глава са посочени някои проблеми, с които може да се сблъскате, когато използвате телефона си. За някои от тях е необходимо да се обърнете към доставчика си на услуги, но повечето можете лесно на отстраните сами.

### Грешка в SIM картата

Уверете се, че SIM картата е поставена правилно.

### Няма мрежова връзка или мрежата се губи

Сигналът е слаб. Преместете се до прозорец или на открито.

Вие сте извън зоната на мрежа на оператора. Преместете се и проверете мрежата.

### Повикванията не са достъпни

Новата мрежа не е оторизирана.

Уверете се, че не сте задали забрана на разговорите за входящия номер.

Уверете се, че не сте задали забрана на разговорите за номера, който набирате.

### Устройството не може да бъде включено

Когато батерията е напълно изтощена, Вашето устройство няма да се включи.

Заредете напълно батерията, преди да включите устройството.

### Грешка при зареждане

Непременно зареждайте устройството при нормална температура.

Проверете зарядното устройство и връзката му с устройството.

Използвайте само аксесоари от комплекта, които са одобрени от LG.

## **Батерията се изтощава по-бързо отколкото при закупуването ѝ**

Когато излагате устройството или батерията на много ниска или висока температура, животът на батерията може да бъде понижен.

Консумацията на батерията ще се увеличи, когато използвате определени функции или приложения като GPS, игри или интернет.

Батерията е консуматив и срокът ѝ на експлоатация ще намалява с течение на времето.

## **При стартиране на камерата се извеждат съобщения за грешка**

Заредете батерията.

Освободете малко памет, като прехвърлите файлове в компютъра или изтриете файлове от устройството.

Рестартирайте устройството.

Ако все още имате проблем с приложението Камера, след като сте опитали тези съвети, свържете се със сервизния център на LG Electronics.

## **Качеството на снимките е лошо**

Качеството на снимките Ви може да се различава в зависимост от околната среда и техниките на снимане, които използвате.

Ако правите снимки или видеоклипове, качеството на стандартния ъгъл е по-добро от широкоъгълния.

Ако правите снимки в тъмни зони, през нощта или на закрито, по изображенията може да се появи шум или да са дефокусирани.

Ако имате проблеми, нулирайте опциите.

## Сензорният екран реагира бавно и погрешно

Ако сте поставили протектор на екрана или допълнителни аксесоари към сензорния екран, той може да не функционира правилно.

Ако носите ръкавици, ако ръцете Ви не са чисти, докато докосвате сензорния екран, или ако докосвате екрана с остри предмети или с пръсти, той може да се повреди.

Сензорният екран може да се повреди, ако бъде оставен във влажни условия или когато е в досег с вода.

Рестартирайте устройството, за да изчистите евентуални временни софтуерни грешки.

Ако сензорният екран е надраскан или повреден, посетете сервизния център на LG Electronics.

## Прекъсване или блокиране

### Рестартирайте устройството

Ако устройството Ви блокира или прекъсва, може да е необходимо да затворите приложения или да го изключите и след това да го включите отново.

### Извършете рестартиране

Ако екранът замръзва или ако бутоните, сензорният екран или устройството не реагират вече, може да се използва софтуерно рестартиране, за да се рестартира устройството.

За да извършите софтуерно рестартиране на Вашето устройство, просто натиснете и задръжте бутона за намаляване на звука и бутона за включване/изключване, докато устройството се рестартира.

### Нулиране на устройството

Ако методите по-горе не решат проблема Ви, извършете нулиране до фабричните данни.

В екрана с настройки докоснете Общи > Архивиране и нулиране > Нулиране до фабричните данни.

\* Този метод нулира всички настройки за устройството и изтрива данните. Преди да извършите нулиране до фабричните данни, не забравяйте да направите резервни копия на всички важни данни, съхранявани в устройството.

\* Ако сте регистрирали акаунт в Google на устройството, след като нулирате устройството, трябва да влезете в същия акаунт в Google.

## **Bluetooth устройството не е намерено**

Уверете се, че безжичната функция Bluetooth е активирана на Вашето устройство.

Уверете се, че безжичната функция Bluetooth е активирана на устройството, към което искате да се свържете.

Уверете се, че Вашето устройство и другото Bluetooth устройство са в рамките на максималния диапазон за Bluetooth (10 m).

Ако съветите по-горе не разрешават проблема Ви, свържете се със сервизния център на LG Electronics.

## **Не е установена връзка при свързване на устройството към компютър**

Уверете се, че USB кабелът, който използвате е съвместим с устройството.

Уверете се, че сте инсталирали правилния драйвер и сте го актуализирали на компютъра.

## **Изтегленото приложение причинява много грешки**

Има проблеми с приложението.

Изтрийте и инсталирайте повторно приложението.

## Съвети за предпазване от кражби

Настройте устройството си така, че да предотвратите използването му от други хора, ако бъдат възстановени фабричните му настройки без ваше разрешение. Ако например устройството ви бъде изгубено, откраднато или изтрито, само лице, разполагащо с информация за профила ви в Google или заключването на екрана, може да го използва.

Всичко, от което се нуждаете, за да сте сигурни, че устройството ви е защитено, е:

- **Задайте заключване на екрана:** Ако устройството ви бъде загубено или откраднато, но сте задали заключване на екрана, то няма да може да бъде изтрито чрез менюто „Настройки“, освен ако екранът ви не бъде отключен.
- **Добавете профила си в Google в устройството си:** Ако устройството ви бъде изтрито, но в него е добавен профил в Google, то няма да може да завърши процеса на конфигуриране, докато не бъде въведена отново информацията за профила ви в Google.

След като устройството ви е защитено, ще трябва или да отключите екрана си, или да въведете паролата за профила си в Google, ако трябва да възстановите фабричните настройки. Това гарантира, че нулирането се извършва от вас или от някой, на когото имате доверие.



- Не забравяйте профила си в Google и паролата, които сте добавили към устройството, преди да извършите възстановяване на фабричните настройки. Ако в процеса на конфигуриране не можете да предоставите информацията за профила, няма да можете да използвате устройството, след възстановяването на фабричните настройки.

# Регулаторна информация (Регулаторен ИД номер, Е-етикетиране и др.)

За подробности относно разпоредбите отидете на **Настройки > Общи > Нормативна уредба и Безопасност**.

## Части от темперирано стъкло

Частите от темперирано стъкло на това устройство не са вечни и може да се износят с течение на времето.

- Ако изпуснете устройството върху твърда повърхност или го подложите на силен удар, темперираното стъкло може да се повреди. Ако това се случи, спрете незабавно да използвате устройството и се обърнете към центъра за обслужване на клиенти на LG.
- Можете да закупите предлаганите на пазара предпазни калъфи, за да предпазите устройството от повреда. Имайте предвид, че тези предпазни калъфи не се покриват от гаранционната услуга, предоставяна от LG Electronics и безопасността не е гарантирана.

## Съотношение на екрана

Това устройство използва съотношение на екрана 18:9.

- Някои изтеглени приложения може да не поддържат съотношение на екрана 18:9. В този случай изберете най-оптималното съотношение на екрана за приложението или се консултирайте с доставчика на приложението за повече информация.

# Повече информация

## Информация за софтуер с отворен код

За да получите изходния код съгласно GPL, LGPL, MPL и други лицензи с отворен код, съдържащи се в този продукт, посетете уеб сайта <http://opensource.lge.com>.

В допълнение към изходния код можете да изтеглите и всички споменати лицензионни условия, откази от гаранции и известия във връзка с авторски права.

LG Electronics ще ви предостави отворения изходен код на компактдиск срещу заплащане на разходите по осъществяване на дистрибуция, като например разходите за носители, доставка и обработка, след като изпратите имейл до [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com). Това предложение важи за период от три (3) години от датата на закупуване на продукта.

## Търговски марки

- Авторски права © 2017 LG Electronics, Inc. Всички права запазени. LG и логото на LG са регистрирани търговски марки на LG Group и свързаните с тях компании.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Duo™ и магазинът Google Play™ са търговски марки на Google, Inc.
- Bluetooth® е регистрирана търговска марка на Bluetooth SIG, Inc по целия свят.
- Wi-Fi® и логото на Wi-Fi са регистрирани търговски марки на Wi-Fi Alliance.
- Всички останали търговски марки и авторски права са собственост на съответните им притежатели.

## ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

С настоящото **LG Electronics** заявява, че този продукт **LG-M700n** е в съответствие с основните изисквания и други свързани разпоредби на Директива **2014/53/EU**.

Текстът на Декларацията за съответствие можете да откриете на адрес <http://www.lg.com/global/declaration>

**Обърнете се към съответното представителство по въпроси, свързани с пригодността на продукта за определен начин на употреба**

LG Electronics European Shared Service Center B.V.  
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Поддържани честотни ленти	Тх Изходна мощност
GSM 900	33,3 dBm
GSM 1800	30 dBm
WCDMA B1	23 dBm
WCDMA B8	24,3 dBm
LTE B1	23,3 dBm
LTE B3	22,5 dBm
LTE B7	23 dBm
LTE B8	24 dBm
LTE B20	24,3 dBm
LTE B28	23,8 dBm
LTE B38	23,5 dBm
BT 2,4GHz	10 dBm
WLAN 2,4GHz	16 dBm
NFC	-20 dBuA/m

## Изхвърляне на стария уред



1. Символът със зачертания контейнер показва, че отпадъците от електрическите и електронните продукти (WEEE) трябва да се изхвърлят отделно от битовите отпадъци.
2. Старите електрически продукти могат да съдържат опасни вещества и правилното изхвърляне на Вашия уред ще помогне за предотвратяване на негативните последствия за околната среда и човешкото здраве. Вашият стар уред може да съдържа части за многократна употреба, които биха могли да бъдат използвани за ремонт на други продукти, както и други ценни материали, които могат да бъдат рециклирани с цел запазване на ограничените ресурси.
3. Можете да занесете Вашия уред или в магазина, от който сте го закупили или можете да се свържете с местния държавен офис за отпадъците, за да получите информация за най-близкия РАЗРЕШЕН WEEE пункт за събиране на отпадъци. За най-актуална информация от Вашата държава, моля, погледнете тук: [www.lg.com/global/recycling](http://www.lg.com/global/recycling)

## Изхвърляне на батерии/акумулатори след изтичане на срока им на годност



1. Ако батерията съдържа над 0,0005% живак, 0,002% кадмий или 0,004% олово, този символ може да е придружен от химически знак, обозначаващи живак (Hg), кадмий (Cd) или олово (Pb).
2. Всички батерии/акумулатори трябва да бъдат изхвърляни отделно от битовите отпадъци чрез определени за това от правителството и местните власти съоръжения.
3. Правилното изхвърляне на непотребните батерии/акумулатори ще помогне за предотвратяване на възможни негативни последици за околната среда, животните и човешкото здраве.
4. За по-подробна информация за изхвърлянето на непотребни батерии/акумулатори се обърнете към местната община, услугите по изхвърляне на отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.

# О овом корисничком упутству

Хвала вам што сте одабрали овај производ компаније LG. Пажљиво прочитајте овај кориснички приручник пре првог коришћења уређаја да бисте га безбедно и правилно користили.

- Увек користите оригиналну додатну опрему компаније LG. Испоручени артикли су конструисани само за овај уређај и можда нису компатибилни са другим уређајима.
- Овај уређај није погодан за слабовиде особе јер има на екрану тастатуру осетљиву на додир.
- Дати описи се заснивају на подразумеваним поставкама уређаја.
- Подразумеване апликације на уређају могу да се ажурирају, а подршка за те апликације може да се укине без претходног обавештења. Ако имате питања о некој апликацији испорученој са уређајем, обратите се сервисном центру компаније LG. Ако вас занимају апликације које је инсталирао корисник, обратите се одговарајућем добављачу услуга.
- При модификовању оперативног система уређаја или инсталирању софтвера из незваничних извора може да дође до оштећења уређаја и оштећења или губитка података. Таквим радњама се крши уговор о лиценцирању са компанијом LG и поништава гаранција.
- Део садржаја и илустрације могу се разликовати од вашег уређаја у зависности од области, добављача услуга, верзије софтвера или оперативног система и подлежу променама без претходног обавештења.
- За софтвер, звучне записе, позадине, слике и друге медије испоручене са уређајем важи лиценца за ограничено коришћење. Ако издвојите и искористите ове материјале у комерцијалне или друге сврхе, можда ћете прекршити законе о заштити ауторских права. Као корисник сте у потпуности одговорни за незаконито коришћење медија.
- Услуге у вези са подацима као што су размена порука, отпремање и преузимање садржаја, аутоматска синхронизација и услуге у вези са локацијом могу се додатно наплаћивати. Да бисте избегли додатне трошкове, изаберите план за податке у складу са својим потребама. За додатне информације обратите се добављачу услуга.
- Овај приручник је написан на локалним језицима за сваку земљу. У зависности од коришћеног језика, садржај се делимично може разликовати.

## Обавештења у вези са коришћењем



**УПОЗОРЕЊЕ:** Ситуације у којима може да дође до повреда корисника и трећих лица.



**ОПРЕЗ:** Ситуације у којима може да дође до лакших повреда или оштећења уређаја.



**НАПОМЕНА:** Обавештења или додатне информације.

# Садржај

5 Упутства за безбедну и ефикасну употребу

## 01

### Прилагођене функције

- 15 Функције камере
- 18 Функције галерије
- 20 Прављење колаж позадина
- 21 Препознавање лица
- 25 Мултитаскинг функција
- 26 quickshare

## 02

### Основне функције

- 28 Компоненте производа и додатна опрема
- 29 Преглед делова
- 31 Укључивање или искључивање напајања
- 32 Постављање SIM картице
- 34 Убацивање меморијске картице
- 35 Уклањање меморијске картице
- 36 Батерија
- 38 Екран осетљив на додир
- 41 Почетни екран
- 50 Закључавање екрана
- 54 Шифровање меморијске картице
- 55 Прављење снимака екрана
- 56 Унос текста
- 61 Немојте ометати

## 03

### Корисне апликације

- 63 Инсталирање и деинсталирање апликација
- 64 App trash
- 64 Телефон
- 68 Поруке
- 69 Фотоапарат
- 82 Галерија
- 87 Контакти
- 89 QuickМето+
- 91 Часовник
- 92 Календар
- 93 Задаци
- 94 Музика
- 95 Калкулатор
- 95 Е-пошта
- 97 Аудио снимач
- 97 ФМ радио
- 97 Управљање фајловима
- 98 LG Mobile Switch
- 98 Преузимања
- 98 LG SmartWorld
- 99 RemoteCall Service
- 100 Информације о ћелији
- 100 Facebook
- 100 Instagram
- 100 Chrome
- 100 Google апликације

## 04

### Поставке

- 104 Поставке
- 104 Мреже
- 114 Звук и Обавештење
- 115 Екран
- 116 Опште

## 05

### Додатак

- 125 LG поставке језика
- 125 LG Bridge
- 126 Ажурирање софтвера телефона
- 128 Најчешћа питања
- 132 Водич за заштиту од крађе
- 133 Информације о прописима (Регулаторни ИД број, електроничка ознака итд.)
- 133 Делови од каљеног стакла
- 133 Однос ширина/висина
- 134 Више информација

# Упутства за безбедну и ефикасну употребу

Прочитајте ова једноставна упутства. Непридржавање ових упутстава може да буде опасно или незаконито.

Ако се појави грешка, у уређај је уграђена софтверска алатка која ће прикупљати евиденцију грешака. Ова алатка прикупља само податке који су специфични за грешку, као што су јачина сигнала, положај идентификације ћелије приликом губитка позива и учитане апликације. Евиденција се користи само за одређивање узрока грешке. Ове евиденције су шифриране и њима може да приступи само овлашћени сервис компаније LG ако треба да вратите уређај на поправку.

## Изложеност радио таласима

Информације о излагању радио таласима и SAR вредностима (Specific Absorption Rate).

Овај уређај је пројектован тако да буде усаглашен са важећим безбедносним смерницама о излагању радио-таласима. Ове смернице су установљене од стране научних организација и обухватају дозвољене нивое излагања да би се осигурала безбедност сваке особе, без обзира на старост и здравствено стање.

- Смернице о излагању радио таласима користе јединицу мере која се назива SAR (Specific Absorption Rate). Тестови за одређивање SAR вредности обављају се коришћењем стандардних метода за уређај који емитује на својој највећој атестираној снази у свим испитиваним фреквентним опсезима.
- Иако SAR вредности за различите моделе LG уређаја варирају, сви уређаји су у складу са релевантним смерницама које се односе на излагање радио-таласима.
- Гранична SAR вредност препоручена од стране Међународне комисије за заштиту од нејонизујућих зрачења (ICNIRP) износи 2 W/kg на 10 g телесног ткива.
- Највиша SAR вредност за овај модел износи 0,277 W/kg (10 g) када је телефон прислоњен уз ухо, а 1,540 W/kg (10 g) када се носи уз тело.

- Овај уређај испуњава прописе о излагању РФ таласима када се користи нормално наслоњен уз ухо или када је удаљен бар 5 мм од тела. Када се за ношење користи торбица или футрола за појас, не би требало да садржи метал и требало би је одмакнути бар 5 мм од тела. За пренос датотека и порука овај уређај захтева квалитетну везу са мрежом. У неким случајевима, пренос датотека и порука може да буде одложен док таква веза не буде остварена. Уверите се да се горе наведена упутства у вези са раздаљином при ношењу поштују до довршетка преноса.

## Информације о изложености радио фреквенцијама Комисије за комуникације САД (FCC)

У августу 1996, Комисија за комуникације САД (FCC), у извештају и одлуци FCC 96-326, усвојила је нове безбедносне стандарде за изложеност људи радиофреквентној магнетној енергији (RF) коју емитују предајници који спадају у надлежност FCC. Те смернице су усклађене са безбедносним стандардом који је претходно успостављен према међународним стандардима и стандардима у САД. Дизајн овог уређаја усклађен је са смерницама FCC и тим међународним стандардима.

### Изјава у чланку 15.19

Овај уређај је усаглашен са делом 15 FCC правила. Рад зависи од следећа два услова:

- (1) овај уређај не сме да изазове штетне сметње и
- (2) овај уређај мора да прихвати све примљене сметње, што обухвата и сметње које могу да изазову нежељени рад.

### Изјава у чланку 15.21

Промене или допуне које нису изричито одобрене од стране произвођача могу да пониште овлашћење корисника да рукује опремом.

## Рад када се носи на телу

Овај уређај је тестиран за типичан рад када се уређај носи на телу и када је раздаљина између тела корисника и задњег дела уређаја 0,39 инча (1cm). Ради усклађености са захтевима који се тичу радиофреквентног зрачења FCC, минимална раздаљина од 0,39 инча (1cm) мора да се одржава између тела корисника и задњег дела уређаја.

Није дозвољено носити каишеве са копчама, футроле и сличне додатке који на себи имају магнетне делове. Додаци који се носе на телу који не могу да одрже раздаљину од 0,39 инча (1cm) између тела корисника и задњег дела уређаја и нису тестирани за типичан рад када се носе на телу можда нису усклађени са ограничењима FCC у погледу изложености радиофреквенцијама и треба их избегавати.

### Изјава у чланку 15.105

Тестирањем је утврђено да је овај уређај усклађен са ограничењима за дигитални уређај класе В, у складу са 15. делом правила FCC. Ова ограничења успостављена су са циљем да пруже адекватну заштиту од штетних сметњи приликом коришћења у стамбеним објектима. Овај уређај генерише, користи и шаље радио-таласе и, ако се не инсталира и не користи у складу са упутством, може довести до штетних сметњи на радио-везама. Међутим, нема гаранције да у појединачним случајевима неће доћи до сметњи. Ако ова опрема изазове ометање или неправилан пријем телевизијског сигнала, што може да се утврди укључивањем и искључивањем опреме, кориснику се саветује да исправи то ометање на један од следећих начина:

- Окрените или преместите антену која прима сигнал.
- Удаљите уређај од пријемника.
- Укључите уређај у утичницу у другом струјном колу у односу на оно на коме се налази пријемник.
- Затражите помоћ од дистрибутера или искусног радио/ТВ техничара.

## Чување и одржавање производа

- Користите само додатни прибор који се испоручује уз производ и који је одобрила компанија LG. Компанија LG не сноси одговорност за било какву штету или кварове настале услед коришћења додатног прибора других произвођача.
- Неки садржаји и илустрације се могу разликовати на вашем уређају без претходне најаве.
- Немојте растављати овај уређај. За евентуалне поправке телефон однесите га у овлашћени сервис.
- Поправке у гарантном року могу да подразумевају замену делова или штампаних плоча новим или поправљеним, по избору компаније LG, под условом да имају исту функционалност као делови које замењују.
- Уређај држите даље од електричних уређаја као што су телевизори, радио-апарати и рачунари.
- Уређај држите даље од топлотних извора као што су радијатори и шпорети.
- Немојте испуштати телефон.
- Уређај немојте излагати механичким вибрацијама и ударцима.
- Искључите уређај кад год то захтевају посебни прописи који су на снази у тој области. На пример, немојте да користите уређај у болници, јер може утицати на рад осетљивих медицинских уређаја.
- Немојте да рукујете уређајем мокрым рукама док се пуни. Тако можете изазвати струјни удар или озбиљно оштетити уређај.
- Немојте пунити телефон у близини запаљивих материјала јер се телефон може загрејати и може настати опасност од пожара.
- За чишћење спољашњости телефона немојте користити јаке хемикалије (као што су бензин, разређивачи или алкохол).
- Немојте пунити уређај који лежи на намештају од меких материјала.
- Уређај треба пунити у добро проветреним просторијама.
- Немојте излагати телефон густом диму или праштини.
- Уређај немојте држати уз кредитне картице и карте за превоз јер може изменити податке на магнетним тракама.
- Немојте додиривати екран оштрим објектима јер можете оштетити уређај.
- Уређај чувајте даље од течности и влаге.
- Додатну опрему, као што су слушалице, користите обазриво. Немојте без потребе додиривати антену.

- Немојте да користите, додирујете и покушавате да уклоните или поправите стакло које је поломљено, пукло или напросло. Оштећење стакленог екрана услед злоупотребе или погрешног коришћења није покривено гаранцијом.
- Ваш уређај је електронски уређај који током нормалног рада производи топлоту. У случају веома дугог директног контакта са кожом, када не постоји адекватна вентилација, можете осетити нелагодности или задобити мање опекотине. Због тога пажљиво рукујте уређајем током и одмах након разговора.
- Ако се уређај покваси, одмах га ископчајте са напајања и потпуно га осушите. Немојте покушавати да убрзате сушење помоћу екстерног извора грејања као што су рерна, микроталасна пећница или фен.
- Постарајте се да производ не дође у контакт са течностима. Немојте користити или поново пунити производ ако је мокар. Једном када се производ покваси, индикатор оштећења узрокованог течностима ће променити боју. Имајте у виду да након тога више нећете моћи да користите бесплатну услугу поправке која се пружа у оквиру гаранције.

## Ефикасан рад уређаја

### Електрични уређаји

Сви уређаји подложни су дејству сметњи, што може утицати на перформансе.

- Немојте користити уређај у близини медицинских уређаја без изричите дозволе. Посаветујте се са лекаром да бисте одредили да ли рад вашег уређаја може да смета раду медицинског уређаја.
- Произвођачи пејсмејкера препоручују да одржавате бар 15 цм између других уређаја и пејсмејкера да би се избегле потенцијалне сметње на пејсмејкеру.
- Овај уређај може да створи јако или трепћуће светло.
- Уређаји могу утицати на рад неких слушних апарата.
- Може доћи до мањих сметњи на телевизору, радио апарату, рачунару итд.
- Ако је могуће, уређај користите на температурама између 0 °C и 35 °C. Излагање уређаја екстремно ниским или високим температурама може да доведе до оштећења, квара или чак експлозије.

## Безбедност у возњи

Информишите се о законима и правилима о употреби уређаја у области у којој возите.

- Немојте држати уређај у руци док возите.
- У потпуности се концентришите на возњу.
- Ако то услови возње захтевају, паркирајте се поред пута пре него што се јавите на позив.
- Енергија радио-таласа може утицати на неке електронске системе у возилу, као што је музички уређај и безбедносна опрема.
- Ако је ваше возило опремљено ваздушним јастуцима, немојте да их блокирате инсталирањем преносне и бежичне опреме. То може довести до неефикасног рада ваздушних јастука, што може имати фаталне последице!
- Ако слушате музику у покрету, пазите да јачина звука буде умерена да бисте били свесни своје околине. То је изузетно важно у близини путева.

## Спречите оштећење слуха



Да бисте спречили могуће оштећење слуха, немојте слушати на високим нивоима јачине звука дуго времена.

До оштећења слуха може да дође након дужег излагања гласним звуковима. Зато препоручујемо да телефон не укључујете и искључујете у близини уха. Такође, препоручујемо да јачина музике и позива буде умерена.

- Када користите слушалице, смањите јачину звука ако не можете да чујете људе који вам се обраћају и ако особа која седи поред вас може да чује оно што слушате.



- Прејак звучни притисак из слушалица може да доведе до губитка слуха.

## Стаклени делови

Неки делови уређаја су направљени од стакла. Стакло се може разбити ако уређај падне на тврду површину или ако претрпи јак ударац. Ако се стакло разбије, немојте га додиривати или покушавати да га уклоните. Немојте користити уређај док овлашћени добављач услуга не замени стакло.

## У близини експлозива

Немојте користити уређај када је у току употреба експлозива. Придржавајте се ограничења, правила и прописа.

## Средине у којима постоји опасност од експлозија

- Немојте користити уређај на бензинским пумпама.
- Немојте користити телефон у близини горива или хемикалија.
- Немојте да транспортујете или одлажете запаљиве гасове, течности или експлозиве у преграду аутомобила у којој држите уређај и додатну опрему.

## У авиону

Бежични уређаји могу изазвати сметње у авиону.

- Искључите уређај пре него што уђете у авион.
- Без изричите дозволе посаде немојте користити телефон ни док је авион на земљи.

## Деца

Уређај држите на сигурном месту, ван домашаја деце. Производ садржи ситне делове који могу проузроковати гушење ако се одвоје.

## Позиви за помоћ

Позиви за помоћ можда нису доступни у свим мрежама мобилне телефоније. Зато никада немојте да се ослањате само на уређај када је реч о позивима за помоћ. Проверите код локалног оператера.

## Информације о батерији и одржавање

- Батерија не мора бити потпуно испражњена пре поновног пуњења. За разлику од других батерија, није присутан меморијски ефекат који би могао да угрози перформансе батерије.
- Користите само LG батерије и пуњаче. LG пуњачи су осмишљени тако да максимално продуже време трајања батерије.
- Немојте растављати батерију и водите рачуна да не изазовете кратак спој.
- Замените батерију када јој се перформансе умање. Батерија може да се пуни више стотина пута пре него што је буде потребно заменити.
- Ако батерија није коришћена дуже време, напуните је да бисте јој повећали перформансе.

- Пуњач немојте излагати директној сунчевој светлости и немојте га користити у срединама са великом влажношћу, као што је купатило.
- Немојте остављати уређај на топлим или хладним местима пошто то може умањити његове перформансе.
- Ризик од експлозије ако се батерија замени неодговарајућим типом батерије. Старе батерије одложите према упутствима.
- Пуњач увек искључите из зидне утичнице када се уређај напуни да не би додатно трошио струју.
- Стварно време трајања батерије зависи од конфигурације мреже, подешавања уређаја, начина коришћења, батерије и услова околине.
- Пазите да оштри предмети, као што су животињски зуби или канџе не дођу у додир са батеријом. Ово може да изазове пожар.

## Безбедност личних података

- Заштитите своје личне податке да бисте спречили крађу или злоупотребу поверљивих података.
- Увек направите резервну копију важних података када користите уређај. Компанија LG није одговорна за губитак података.
- Направите резервну копију свих података и ресетујте уређај ако не намеравате више да га користите да бисте спречили злоупотребу поверљивих података.
- Пажљиво прочитајте обавештење о дозволама приликом преузимања апликација.
- Будите обазриви када су у питању апликације које имају приступ више функција и личним подацима.
- Редовно проверавајте своје налоге. Ако приметите било какав знак злоупотребе личних података, тражите од свог оператера да избрише или измени ваше личне податке.
- Ако је уређај изгубљен или украден, промените лозинку за налог да бисте заштитили личне податке.
- Немојте користити апликације из непознатих извора.



### Обавештење у вези са заменом батерије

- Литијум-јонска батерија је опасна компонента која може да створи повреде.
- Ако батерију замени неквалификована особа, може доћи до оштећења уређаја.
- Немојте сами мењати батерију. Може доћи до оштећења батерије, што може довести до прегревања и повреда. Замену батерије препустите овлашћеном техничком лицу. Батерију треба рециклирати или одложити одвојено од кућног отпада.
- У случају да овај производ садржи батерију коју крајњи корисник не може једноставно да извади, LG препоручује да то уради квалификована особа, било да се ради о замени или рециклажи батерије након што се истроши. Како би се спречио настанак било каквог оштећења на производу, а и због личне сигурности корисник никако не треба да покушава сам да вади батерију, већ треба потражити стручну помоћ сервисног центра.
- Вађење батерије подразумева демонтажу кућишта уређаја, искључивање електричних проводника и опрезно вађење батерије користећи посебан алате. Ако Вам је потребна помоћ квалификоване особе да бисте видели како се то ради, посетите веб страницу <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.





01

## **Прилагођене функције**

# Функције камере

## Широкоугаона камера

Можете да направите слику и снимите видео под ширим углом него што је ваше видно поље тако што ћете користити широки угао снимања на предњој камери.

Покрените апликацију Фотоапарат, затим додирните  /  да бисте преbacили са стандардног на широки угао и обрнуто.

### Предња камера





Икона стандардног угла  Широкоугаона икона 



- Прочитајте детаљне информације у делу *Покретање камере*.




## Режим КВАДРАТ за сликање


Можете снимити више фотографија или видео записа у облику колажа помоћу предње и задње камере. Фотографије и видео записи могу се сачувати са различитим распоредом.

- 1 Покрените апликацију Фотоапарат, затим додирните **ОСНОВНИ** () > **КВАДРАТ** (.
- 2 Додирните **РЕЖИМ** и изаберите жељени режим камере.
- 3 Да бисте снимили фотографију, додирните . Да бисте снимили видео запис, додирните .

## Snap shot




Можете снимити фотографију или видео запис и одмах их прегледати.

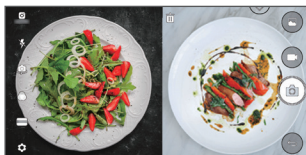
- 1 У режиму КВАДРАТ затим додирните **РЕЖИМ** > .
- 2 Додирните  да бисте снимили фотографију. Да бисте снимили видео запис, додирните .



## Мрежни снимак






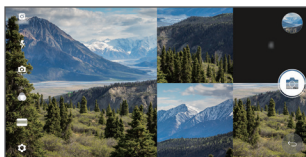

Снимите 4 фотографије распоређене у облику квадрата.

- 1 У режиму КВАДРАТ затим додирните **РЕЖИМ** > .
- 2 Додирните  да бисте снимали фотографије истовремено или секвенцијално, у зависности од приказаног редоследа.
- 3 Додирните  да бисте сачували.



## Упари снимак



Снимите 2 фотографије истовремено или засебно.

- 1 У режиму КВАДРАТ затим додирните **РЕЖИМ** > .
- 2 Додирните  /  да бисте фотографије снимили истовремено или засебно.
  - Додирните  >  да бисте користили слику из Галерије као први снимак.
- 3 Додирните  да бисте снимили фотографије.
- 4 Додирните  да бисте сачували (ако је потребно).




## Водич за сликање

Можете снимати фотографије следећи позу друге фотографије.

- 1 У режиму КВАДРАТ затим додирните **РЕЖИМ** > .
- 2 Изаберите неку од поза са десне стране да бисте изабрали ону коју желите да следите.
- 3 Додирните  да бисте снимили фотографију.



- Користите клизач да бисте управљали прозирношћу позадине.

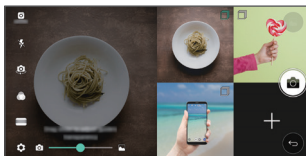

## Стабилно снимање

Функцију стабилног снимања можете користити да бисте замућење свели на најмању меру када снимате видео запис.

Покрените апликацију Фотоапарат, затим додирните **ОСНОВНИ** (A) или **КВАДРАТ** (□) > ⚙️ > **Стабилно снимање** .




- Прочитајте детаљне информације у делу *Покретање камере*.

## Функције галерије

### Плутајући тастер


Да бисте брзо прешли на почетни екран док гледате галерију у хоризонталном положају, додирните и држите ◀️, померите прст нагоре на ⦿, а затим га отпустите.

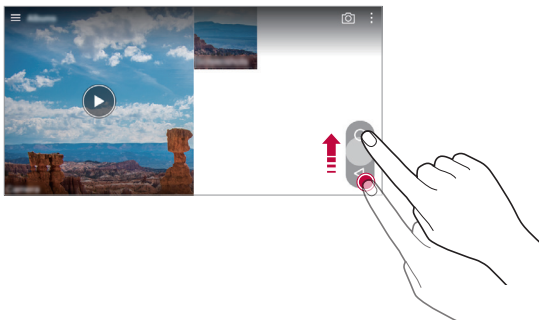

- Можете померати положај плутајућег тастера тако што ћете га превлачити хоризонтално дуж доњег дела екрана.

## Повезани садржај

Можете уређивати и прилагодити повезани садржај у галерији.



- 1 Док прегледате преглед слике, додирните .
- 2 Када се појави икона повезана са датумом када сте снимили фотографију, додирните екран.



- Можете прегледати фотографије повезане са датумом који изаберете.




- Повезани садржај може бити повезан са до четири комбинације „меморије, датума, места, режима камере“.

- Додирните  да бисте сачували повезани садржај као видео запис.
- Додирните  да бисте приступили додатним опцијама.

## Прављење GIF-а

Можете лако направити GIF датотеку користећи снимљени видео запис.

- 1 На жељеној почетној тачки током гледања видео записа, додирните  > **Креирај GIF.**
- 2 Изаберите дужину GIF-а који желите да креирате.
  - GIF се генерише за време изабрано од тренутног времена.
  - За видео запис краћи од 5 секунди, GIF слике се аутоматски генеришу за преостало време.





- Функција прављења GIF-а је омогућена за креативну активност корисника. Ако прекршите туђа ауторска права или законе о клевети користећи функцију прављења GIF-а, можете грађанскоправно или кривично одговарати. Пазите да не копирате нити преносите рад других без дозволе. Компанија LG Electronics не може прихватити никакву одговорност за поступке корисника.


## Прављење колаж позадина

Можете направити сопствену колаж слику како бисте је приказали као закључани екран.

Можете да изаберете више колаж слика као позадину која се мења сваки пут када укључите или искључите екран.

- 1 Додирните  > **Поставке > Екран > Закључај екран > Позадина > Колаж позадина.**
- 2 Додирните  и изаберите слике које желите да прикажете као колаж.

### 3 Уредите приказ слајдова по жељи и додирните ПОСТ.ПОЗАДИНУ.

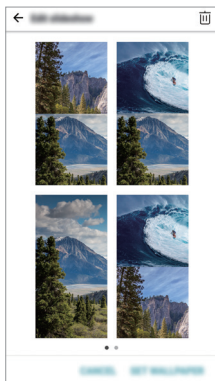

## Препознавање лица

### Преглед функције препознавања лица

Екран можете да откључате помоћу сачуваних података о лицу.



- Ова функција може бити мање поуздана од других метода закључавања екрана, као што су Узорак, PIN и Лозинка.
- Екран се може откључати и помоћу лица које је слично вашем или ваше слике.
- Препознати подаци се безбедно чувају у вашем уређају.
- Када је за метод закључавања екрана изабрана функција препознавања лица, потребно је да унесете Узорак, PIN или Лозинка која је коришћена за регистрацију лица без директног коришћења функције препознавања лица након укључивања напајања. Према томе, водите рачуна да не заборавите наведене податке за регистрацију.
- Ако уређај не може да препозна ваше лице, односно ако заборавите податке које сте навели приликом регистрације, посетите најближи LG кориснички сервисни центар и понесите свој уређај и личну карту.


## Мере предострожности за функцију препознавања лица

Прецизност функције препознавања лица може бити смањена у следећим случајевима. Да бисте добили што бољу прецизност ове функције, проверите следеће пре коришћења уређаја.

- Проверите да ли је ваше лице прекривено шеширом, наочарима или маском, односно да ли се знатно разликује због јаке шминке или дуже браде.
- Проверите да на објективу камере нема отисака прстију и страних честица, односно да ли уређај има проблем са препознавањем вашег лица због превише јаког или слабог осветљења.

## Регистрација података о лицу

Пре коришћења функције препознавања лица, региструјте податке о лицу на уређају.

- 1 Додирните  > Поставке > Екран > Закључај екран > Одаберите начин закључавања екрана > Допусти Препознавање лица.





- Да бисте користили ову функцију, за закључавање екрана мора бити изабран шаблон, PIN код или лозинка.
- Ако закључавање екрана није подешено, региструјте податке према упутствима на екрану. Детаље потражите у одељку *Подешавање закључавања екрана*.

- 2 Подигните уређај испред свог лица.
- 3 Региструјте лице према упутствима на екрану.
  - Регистрацију обавите у просторији у којој осветљење није ни превише јако ни превише слабо.
  - Наместите се тако да вам цело лице буде смештено у обележени део на екрану, а затим га померите полако нагоре, надолу, налево или надесно ако је потребно.
- 4 Кад се регистрација заврши, додирните **ОК**.


## Откључавање екрана помоћу лица

Екран можете да откључате и помоћу свог лица уместо шаблона, PIN кода или лозинке.

- 1 Додирните  > **Поставке** > **Екран** > **Закључај екран** > Одаберите начин закључавања екрана.
- 2 Откључајте екран на изабрани начин.
- 3 Превуците клизач  да бисте активирали функцију препознавања лица.


## Побољшавање функције препознавања лица

Податке о лицу можете да додате у различитим условима како бисте побољшали функцију препознавања лица.

- 1 Додирните  > **Поставке** > **Екран** > **Закључај екран** > **Препознавање лица**.
- 2 Откључајте екран на изабрани начин.
- 3 Изаберите **Унапреди препознавање лица**.
- 4 Региструјте лице према упутствима на екрану.
- 5 Кад се регистрација заврши, додирните **ОК**.

## Брисање података о лицу



Регистроване податке о лицу можете да избришете, а затим поново да их региструјете ако функција препознавања лица не ради исправно.

- 1 Додирните  > **Поставке** > **Екран** > **Закључај екран** > **Препознавање лица**.
- 2 Откључајте екран на изабрани начин.
- 3 Изаберите **Обриши лице** да бисте избрисали податке о лицу.

## Откључавање екрана помоћу лица када је екран искључен



Када је екран искључен, подигните уређај и погледајте у екран. Уређај ће препознати ваше лице и откључати екран.

Да бисте деактивирали ову функцију, пратите упутства у наставку.

- 1 Додирните  > **Поставке** > **Екран** > **Закључај екран** > **Препознавање лица**.
- 2 Откључајте екран на изабрани начин.
- 3 Превуците клизач **Дозволи отисак лица када је екран искључен**  да бисте деактивирали ову функцију.
  - Функција препознавања лица је доступна само када је екран закључан.



## Откључавање екрана помоћу функције препознавања лица и превлачењем прста преко екрана

Када је екран искључен, можете га откључати тако што ћете употребити функцију препознавања лица, а затим превући прстом преко екрана.

- 1 Додирните  > **Поставке** > **Екран** > **Закључај екран** > **Препознавање лица**.
- 2 Откључајте екран на изабрани начин.
- 3 Превуците клизач **Превуци за откључавање након препознавања лица**  да бисте активирали ову функцију.

## Унапређивање функције препознавања лица

Уређај можете заштитити од откључавања помоћу фотографија, слика или видео снимака.

- 1 Додирните  > **Поставке** > **Екран** > **Закључај екран** > **Препознавање лица**.
- 2 Откључајте екран на изабрани начин.
- 3 Превуците клизач **Напредно Препознавање лица**  да бисте активирали ову функцију.





- Брзина препознавања лица може бити смањена када активирате ову функцију.


# Мултитаскинг функција

## Вишеструки прозори

Такође истовремено можете да користите две апликације, тако што ћете раздвојити екран на више прозора.

Док користите апликацију, додирните и држите  са типки на почетном екрану, а затим изаберите апликацију са листе скоро коришћених апликација.


- Истовремено можете да користите две апликације приказане на главном екрану.
- Да бисте зауставили функцију Вишеструки прозори, додирните и држите .

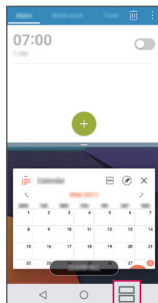


- Неке апликације не подржавају функцију Вишеструки прозори, укључујући и преузете апликације.

## Екран прегледа


Екран прегледа омогућава преглед ваших скоро коришћених апликација.

Да бисте погледати листу скоро коришћених апликација, додирните  на почетном екрану, а затим додирните приказану апликацију.


- Додирните и држите апликацију и превуците је до врха екрана, како бисте покренули апликацију помоћу функције Вишеструки прозори. Такође можете да додирнете  на врху сваке апликације.

# quickshare

Одмах после снимања фотографије или видео записа можете их делити у апликацији коју изаберете.

- 1 Додирните , а затим снимите фотографију или видео запис.
- 2 Додирните икону апликације која се појави на екрану да бисте их делили користећи ту апликацију.

Такође можете превући икону у супротном смеру да бисте видели које друге апликације можете да користите за дељење фотографија и видео записа.

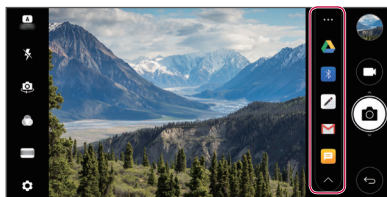

- Апликација коју приказује икона за quickshare може се разликовати у зависности од типа и учесталости приступања апликацијама инсталираним на уређају.



02

## **Основне функције**

# Компоненте производа и додатна опрема

Ваш уређај обухвата следеће ставке.

- Уређај
- Пуњач
- Стерео слушалице
- Водич за брзи почетак
- USB кабл
- Шилњак за избацавање



- Ставке описане изнад могу бити опционалне.
- Ставке испоручене уз уређај и доступна додатна опрема могу се разликовати у зависности од области и добављача услуга.
- Увек користите оригиналну додатну опрему компаније LG Electronics. Додатна опрема других произвођача може утицати на позивне перформансе вашег уређаја или проузроковати неисправности. Ово можда неће бити обухваћено сервисирањем од стране компаније LG.



- Ако недостаје нека од ових основних ставки, обратите се дистрибутеру од кога сте набавили уређај.
- Да бисте купили додатне основне ставке, обратите се центру за корисничку подршку компаније LG.
- Да бисте купили опционалне ставке, обратите се центру за корисничку подршку компаније LG у вези са доступним дистрибутерима.
- Неке ставке у кутији за производ подлежу променама без обавештења.
- Изглед и спецификације вашег уређаја подлежу променама без обавештења.
- Спецификације уређаја се могу разликовати у зависности од области или добављача услуге.
- Обавезно користите оригиналну додатну опрему коју испоручује компанија LG Electronics. Ако користите додатну опрему других произвођача, уређај се може оштетити или може неисправно радити.

# Преглед делова



- Сензор близине/околног осветљења
  - Сензор близине: Током позива, сензор близине искључује екран и онемогућава функцију додира када је уређај у непосредној близини људског тела. Поново укључује екран и омогућава функцију додира када је уређај ван одређеног домета.
  - Сензор околног осветљења: Сензор околног осветљења анализира интензитет околног осветљења када је укључен режим за аутоматско управљање светлином.
- Тастери за јачину звука
  - Подесите јачину звука за тонове звона, позиве или обавештења.
  - Док користите камеру, лагано притисните тастер за јачину звука да бисте снимили фотографију. Да бисте снимили узастопне фотографије, притисните и држите тастер за јачину звука.
  - Двапут притисните тастер за смањивање звука (-) да бисте покренули апликацију Камера када је екран закључан или искључен. Двапут притисните тастер за појачавање звука (+) да бисте покренули функцију Capture+.
- Тастер за укључивање/искључивање и закључавање
  - Кратко притисните тастер да бисте укључили или искључили екран.
  - Притисните и држите тастер да бисте изабрали опцију за управљање укључивањем/искључивањем.



- Овај уређај има батерију која се не уклања. Не покушавајте да уклоните задњи поклопац.
- Неким функцијама ће можда бити ограничен приступ у зависности од спецификације уређаја.
- На задњем делу уређаја налази се уграђена NFC антена. Будите опрезни приликом руковања уређајем, како бисте избегли оштећења или покривање NFC антене.
- Немојте стављати тешке предмете на уређај ни седети на њему. Ако то не урадите, можете оштетити екран осетљив на додир.
- Заштитни филм екрана или додатна опрема могу ометати сензор близине.
- Ако је уређај овлажен или се користи на влажном месту, екран осетљив на додир или дугмад можда неће правилно функционисати.

# Укључивање или искључивање напајања

## Укључивање напајања

Када је напајање искључено, притисните и држите тастер за укључивање/искључивање и закључавање.



- При првом укључивању уређаја извршиће се почетна конфигурација. Време првог покретања паметног телефона може бити дуже него обично.

## Искључивање напајања

Притисните и држите тастер за укључивање/искључивање и закључавање, а затим изаберите **Искључи**.

## Опције за управљање укључивањем/искључивањем

Притисните и држите тастер за укључивање/искључивање и закључавање, а затим изаберите неку опцију.

- **Искључи:** Искључите уређај.
- **Искључити и рестартовати:** Поново покрените уређај.
- **Укључи режим рада у авиону:** Блокирајте телекомуникационе функције као што су обављање телефонских позива, размена порука и прегледање интернета. Остале функције остаће доступне.


## Постављање SIM картице

Да бисте почели да користите уређај, убаците SIM картицу (картицу са претплатничким идентификационим модулом) коју вам је дао добављач услуга.




- Будите опрезни са шиљком за избацавање јер он има оштру ивицу.


- 1 Убаците шиљак за избацавање у отвор на лежишту за картицу.

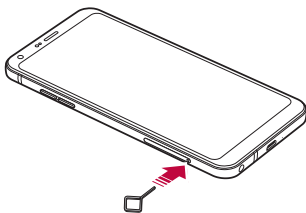


- 2 Извуците лежиште за картицу.

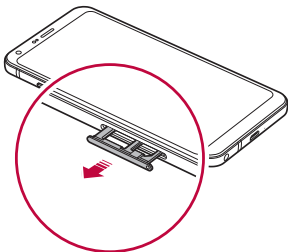

- 3 Ставите SIM картицу на лежиште тако да део са златним контактима буде окренут надоле.

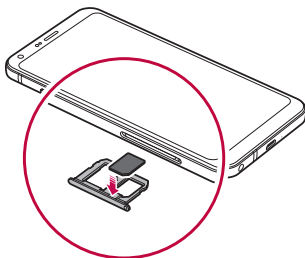

- 4 Убаците лежиште за картицу назад у отвор.

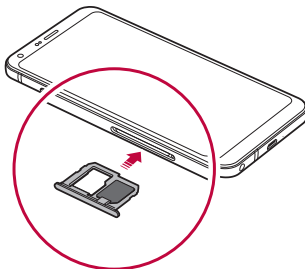

- Овај уређај подржава само Nano SIM картице.
- Да бисте несметано радили, препоручујемо вам да користите исправан тип SIM картице за уређај. Увек користите фабрички направљену SIM картицу коју вам је испоручио оператер.
- Ако уметнете лежиште картице у уређај када је лежиште картице мокро, уређај се може оштетити. Увек проверите да ли је лежиште картице суво.

## Мере предострожности при коришћењу SIM картице


- Пазите да не изгубите SIM картицу. Компанија LG није одговорна за штету и друге проблеме настале услед губитка или преноса SIM картице.
- Пазите да не оштетите SIM картицу приликом постављања или уклањања.

## Убацавање меморијске картице

Убаците меморијску картицу у уређај.

Уређај може да подржи microSD картице капацитета до 2 ТВ. У зависности од произвођача и типа меморијске картице, неке меморијске картице можда неће бити компатибилне са уређајем.

- 1 Убаците шиљак за избацавање у отвор на лежишту за картицу.
- 2 Извуците лежиште за картицу.
- 3 Ставите меморијску картицу на лежиште тако да део са златним контактима буде окренут надоле.

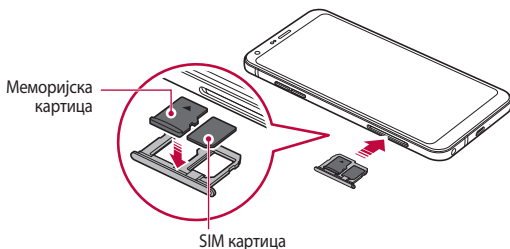

- 4 Убаците лежиште за картицу назад у отвор.





- Неке меморијске картице можда нису потпуно компатибилне са уређајем. Ако користите некомпатибилну картицу, можете оштетити уређај или меморијску картицу, односно оштетити податке који су ускладиштени на њој.



- Меморијска картица је опциона и продаје се засебно.
- Често писање и брисање података може скратити радни век меморијских картица.

## Уклањање меморијске картице

Искључите меморијску картицу пре него што је уклоните ради безбедности.

- 1 Додирните  > **Поставке** > **Опште** > **Складиштење** > .
- 2 Убаците шиљак за избацивање у отвор на лежишту за картицу.
- 3 Извучите лежиште за картицу и уклоните меморијску картицу.




- Немојте уклањати меморијску картицу док уређај преноси информације или им приступа. То може довести до губитка или оштећења података, односно може оштетити меморијску картицу или уређај. Компанија LG није одговорна за губитке настале услед злоупотребе или погрешног коришћења меморијских картица, укључујући губитак података.

# Батерија

## Пуњење батерије

Напуните батерију до краја пре коришћења уређаја.

Повежите један крај кабла за пуњење са пуњачем, убаците други крај кабла у отвор за кабл, а затим прикључите пуњач на електричну утичницу.

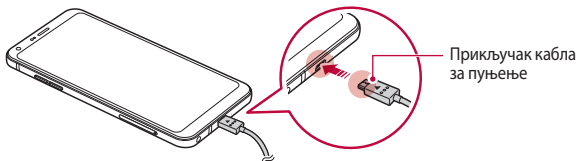

- Немојте пунити уколико је уређај или кабл за пуњење мокар или садржи влагу. Тиме можете изазвати пожар, струјни удар, повреду или оштећење уређаја.
- Обавезно користите USB кабл испоручен са уређајем.
- Користите пуњач и кабл за пуњење које је одобрила компанија LG. Ако пуните батерију помоћу пуњача другог произвођача, батерија може експлодирати или се уређај може оштетити.
- Ако користите уређај док се пуни, може доћи до електричног удара. Да бисте користили уређај, престаните да га пуните.
- Овај уређај има батерију која се не уклања. Не покушавајте да уклоните задњи поклопац.



- Извадите пуњач из електричне утичнице након што уређај напуните до краја. Тако ћете спречити непотребно трошење електричне енергије.
- Батерију можете пунити и тако што ћете USB каблом повезати уређај са стоним или лаптоп рачунаром. Ово може потрајати дуже него прикључивање адаптера у зидну утичницу.
- Немојте пунити батерију помоћу USB чворишта које не може да одржи номинални напон. Пуњење може бити неуспешно или се изненада може прекинути.

## Мере предострожности при коришћењу уређаја

- Водите рачуна да унутрашњост уређаја не дође у додир са металним предметима и водом.
- Обавезно користите испоручени USB кабл; са уређајем не користите USB каблове или пуњаче трећих лица. Ограничена гаранција компаније LG не покрива коришћење додатне опреме трећих лица.
- Непридржавање упутства у овом водичу и неправилно коришћење може довести до оштећења уређаја.

## Ефикасно коришћење батерије

Радни век батерије се може скратити ако истовремено и непрекидно користите много апликација и функција.

Откажите операције у позадини да бисте продужили радни век батерије.

Да би потрошња батерије била минимална, придржавајте се следећих савета:


- Искључите функцију **Bluetooth**<sup>®</sup> или Wi-Fi мрежу када их не користите.
- Подесите време до стања мировања тако да буде што краће.
- Максимално смањите светлину екрана.
- Подесите закључавање екрана када не користите уређај.
- Проверите детаљне информације о коришћењу батерије и затворите све преузете апликације које празне батерију.

# Екран осетљив на додир

Проучите како се управља уређајем помоћу покрета на екрану осетљивом на додир.


## Додиривање

Лаганим додиривањем врхом прста бирате или покрећете неку апликацију или опцију.

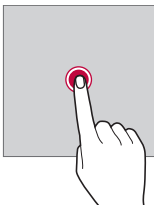


## Додиривање и држање

Додирните и држите у трајању од неколико секунди да бисте приказали мени са доступним опцијама.

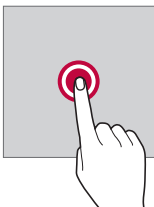


## Двоструко додиривање

Брзим двоструким додиривањем увећавате или умањујете веб страницу или мапу.

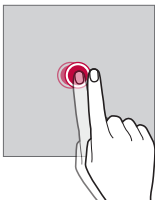


## Превлачење

Додирните и држите ставку, као што је апликација или виџет, а затим померите прст на другу локацију контролисаним покретом. Овим покретом можете преместити неку ставку.

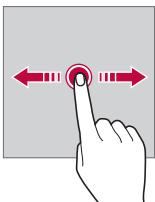



## Превлачење

Додирните екран прстом и брзо га померите без прављења паузе. Можете да користите овај покрет да померате листу, веб страницу, фотографије, екране и још много тога.

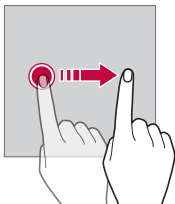

## Скупљање и раздвајање прстију

Скупите два прста да бисте умањили ставку као што је фотографија или мапа. Да бисте је увећали, раздвојите прсте.

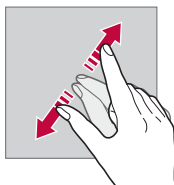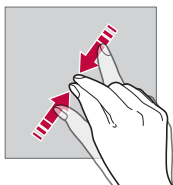


- Немојте излагати екран осетљив на додир прекомерним физичким ударцима. Можете оштетити сензор додир.



- Екран осетљив на додир може бити неисправан ако користите уређај у близини магнетних, металних или проводљивих материјала.
- Ако користите уређај при јаком осветљењу, као што је директна сунчева светлост, може се десити да на екрану нећете ништа видети, што зависи од вашег положаја. Користите уређај на заклоњеним локацијама или локацијама на којима околно светло није сувише јако, али је довољно јако за читање књига.
- Немојте притискати екран прекомерном силом.
- Лагано додирните жељену опцију врхом прста.
- Управљање додиром можда неће исправно функционисати ако додирујете екран када носите рукавице или ако га додирујете врхом нокта.
- Управљање додиром можда неће исправно функционисати ако је екран влажан или поквашен.
- Екран осетљив на додир можда неће исправно функционисати ако се на уређају налазе заштитни филм екрана или додатна опрема купљена у продавницама трећих лица.
- Дуготрајније приказивање статичке слике може да доведе до заостајања слике или „сагоревања“ екрана. Искључите екран ако уређај нећете користити дуже време.

## Почетни екран


### Преглед почетног екрана

Почетни екран је почетна тачка за приступање разним функцијама и апликацијама уређаја. Додирните  на било ком екрану да бисте отишли директно на почетни екран.

Можете управљати свим апликацијама и виџетима на почетном екрану. Превуците екран налево или надесно да бисте лако видели све инсталиране апликације.

## Изглед почетног екрана

Можете погледати све апликације и организовати виџете и фасцикле на почетном екрану.

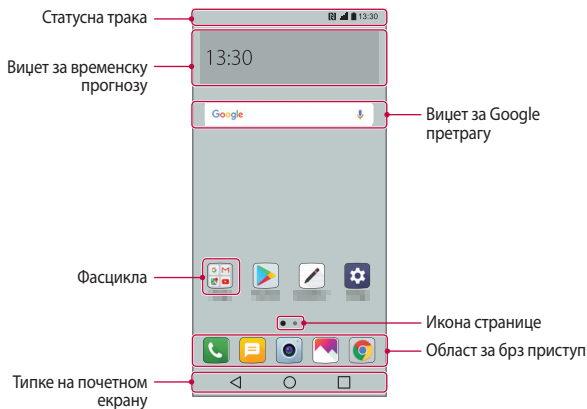

- Почетни екран се може разликовати у зависности од добављача услуга или софтверске верзије.

- **Статусна трака:** Прегледајте иконе статуса, време и јачину батерије.
- **Виџет за временску прогнозу:** Погледајте информације о временској прогнози и времену за одређену област.


- **Виџет за Google претрагу:** Извршите Google претрагу уношењем изговорених или писаних речи.
- **Фасцикла:** Креирајте фасцикле да бисте груписали апликације онако како вам одговара.
- **Икона странице:** Прикажите укупан број платна почетног екрана. Додирните жељену икону странице да бисте отишли на страницу коју сте изабрали. Икона која одражава тренутно платно ће бити истакнута.
- **Област за брз приступ:** Фиксирајте главне апликације за доњи део екрана да бисте им могли приступити са сваког платна почетног екрана.
- **Типке на почетном екрану**
  - ◀: Вратите се на претходни екран. Затворите тастатуру или искачуће прозоре.
  - ○: Додирните да бисте отишли на почетни екран. Да бисте покренули Google претрагу, додирните и држите.
  - □: Додирните да бисте прегледали листу недавно коришћених апликација или покренули неку апликацију са листе. Да бисте избрисали недавно коришћене апликације, додирните **ИЗБРИШИ СВЕ**. Да бисте користили две апликације истовремено са Вишеструки прозори, додирните и држите тастер док користите апликацију.

## Уређивање дугмади осетљивих на додир на почетном екрану

Можете променити распоред дугмади осетљивих на додир у подручју почетног екрана или им додати често коришћене функције.

Додирните ○ > **Поставке** > **Екран** > **Типке на почетном екрану** > **Комбинација дугмића** и прилагодите подешавања.

- На располагању је неколико функција, укључујући таблу са Обавештење и Capture+. Могуће је додати највише пет ставки.

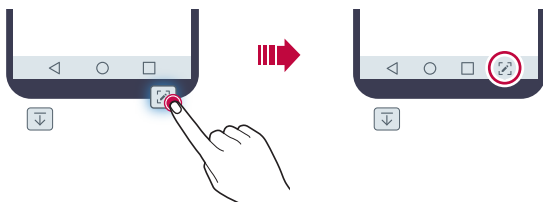

## Иконе статуса

Када постоји обавештење о непочитаној поруци, календарском догађају или аларму, на статусној траци се приказује одговарајућа икона обавештења. Проверите статус уређаја тако што ћете прегледати иконе обавештења приказане на статусној траци.

	Нема сигнала
	У току је пренос података преко мреже
	Аларм је подешен
	Режим вибрирања је укључен
	Bluetooth је укључен
	Веза са рачунаром преко USB кабла
	Ниво батерије
	Режим рада у авиону је укључен
	Пропуштени позиви
	Wi-Fi је повезан
	Режим без звука је укључен
	GPS је укључен
	Хотспот је укључен
	Нема SIM картице
	NFC је укључен




- Неке од ових икона могу другачије изгледати или могу недостајати, што зависи од статуса уређаја. Погледајте иконе које се односе на актуелно окружење и област у којој користите уређај и на вашег добављача услуга.
- Приказане иконе се могу разликовати у зависности од области или добављача услуга.

## Табла са обавештењима

Можете отворити таблу са обавештењима тако што ћете превући статусну траку надоле на главном екрану.


- Да бисте отворили листу икона за брзи приступ, превуците таблу са обавештењима надоле или додирните ∨.
- Да бисте преуредили, додали или уклонили иконе, додирните **УРЕДИ**.
- Ако додирнете и задржите икону, појавиће се екран са поставкама одговарајуће функције.

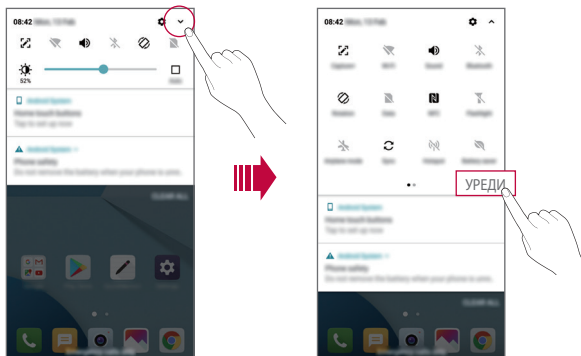

## Промена положаја екрана

Можете подесити да екран аутоматски промени положај у складу са физичким положајем уређаја.

На табли са обавештењима додирните **Ротација** на листи икона за брз приступ.

Друго решење је да додирнете  > **Поставке** > **Екран** и активирате **Аутоматско ротирање екрана**.




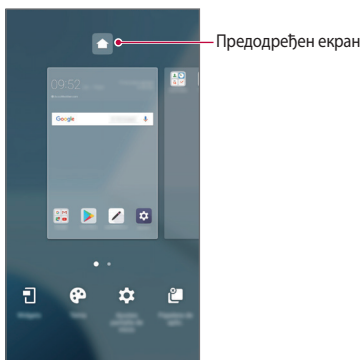
## Уређивање почетног екрана

На почетном екрану додирните и држите празан простор, а затим изаберите жељену радњу од оних које су дате испод.

- Да бисте променили распоред неког платна почетног екрана, додирните га и држите, а затим превуците на друго место.
- Да бисте додали виџет на почетни екран, додирните и држите празан простор на почетном екрану, а затим изаберите **Виџети**.
- Да бисте променили тему, додирните и држите празан простор на почетном екрану, а затим изаберите **Тема**.

Такође можете да додирнете  > **Поставке** > **Екран** > **Тема**, а затим изаберите тему коју ћете поставити на уређају.

- Да бисте конфигурисали подешавања почетног екрана, додирните и држите празан простор на почетном екрану, а затим изаберите **Подешавања почетног екрана**. Прочитајте детаљне информације у делу *Подешавања почетног екрана*.
- Да бисте погледати или поново инсталирали деинсталиране апликације, додирните и држите празан простор на почетном екрану, а затим изаберите **App trash**. Прочитајте детаљне информације у делу *App trash*.
- Да бисте променили предодређен екран, додирните и држите празан простор на почетном екрану, пређите на жељени екран, додирните , а затим додирните екран још једном.




## Прегледање теме позадине

Можете видети само слику у позадини тако што ћете сакрити апликације и виџете на почетном екрану.

Раздвојите два прста на почетном екрану.

- Да бисте се вратили на првобитни екран на ком су приказане апликације и виџети, скупите прсте на почетном екрану или додирните ◀.

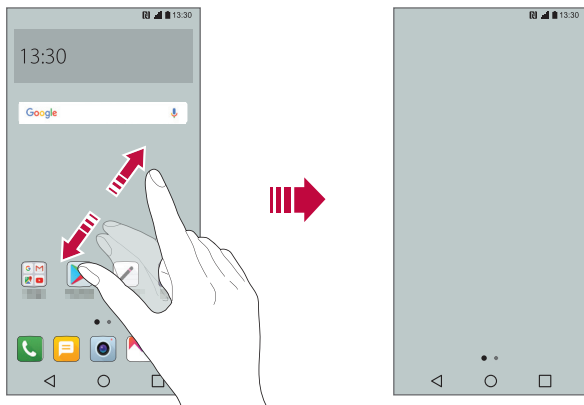

## Премештање апликација на почетном екрану

Додирните и држите неку апликацију на почетном екрану, а затим је превуците на друго место.

- Да бисте задржали често коришћене апликације на доњем делу почетног екрана, додирните и држите неку апликацију, а затим је превуците у област за брз приступ на доњем делу екрана.
- Да бисте уклонили неку икону из области за брз приступ, превуците икону на почетни екран.

## Коришћење фасцикли на почетном екрану


### Креирање фасцикли

Додирните и држите неку апликацију на почетном екрану, а затим је превуците преко друге апликације.

- Биће креирана нова фасцикла у коју ће бити додате апликације.

### Уређивање фасцикли

На почетном екрану додирните неку фасциклу и извршите једну од следећих радњи.

- Да бисте уредили име и боју фасцикле, додирните име фасцикле.
- Да бисте додали апликацију, додирните и држите апликацију, а затим је превуците преко фасцикле и отпустите је.
- Да бисте уклонили неку апликацију из фасцикле, додирните и држите апликацију, а затим је превуците ван фасцикле. Ако је уклоњена апликација једина која је постојала у тој фасцикли, фасцикла се аутоматски уклања.
- Такође можете да додате или уклоните апликације након што сте додирнули  у фолдеру.

## Подешавања почетног екрана

Можете прилагодити поставке почетног екрана.

1 Додирните  > Поставке > Екран > Почетни екран.

2 Прилагодите следеће поставке:

- **Одаберите почетну:** Изаберите режим почетног екрана.
- **Позадина:** Промените позадину почетног екрана.
- **Ефекти екрана:** Изаберите ефекат који ће се примењивати при промени платна почетног екрана.
- **Облици иконица:** Изаберите да ли желите да иконе имају квадратне или заобљене ивице.
- **Поређај апликације по:** Подесите начин сортирања апликација на почетном екрану.
- **Мрежа:** Промените режим распореда апликација на почетном екрану.
- **Сакриј апликације:** Изаберите апликације које желите да сакријете са почетног екрана.

- **Петља:** Омогућите опцију да бисте омогућили континуирано померање почетног екрана (повратак на почетни екран после последњег екрана).
- **Претрр.:** Претражујте превлачењем надолу на почетном екрану.

## Закључавање екрана

### Преглед функције закључавања екрана

Екран вашег уређаја ће се искључити и закључати ако притиснете тастер за укључивање/искључивање и закључавање. То ће се такође десити ако уређај остане у стању мировања одређено време.

Ако притиснете тастер за укључивање/искључивање и закључавање када закључавање екрана није подешено, одмах ће се појавити почетни екран.


Подесите закључавање екрана да бисте се обезбедили и спречили нежељен приступ вашем уређају.



- Функција закључавања екрана спречава непотребно активирање екрана уређаја додиром и смањује потрошњу батерије. Препоручујемо да закључавање екрана буде активирано док не користите уређај.

## Подешавање закључавања екрана

Доступно је неколико опција за конфигурисање поставки закључавања екрана.

- 1 Додирните  > **Поставке** > **Екран** > **Закључај екран** > **Одаберите начин закључавања екрана**, а затим изаберите начин који вам више одговара.
- 2 Прилагодите следеће поставке:
  - **Ништа**: Деактивирајте функцију закључавања екрана.
  - **Превлачење**: Превуците прст преко екрана да бисте га откључали.
  - **Узорак**: Нацртајте шаблон на екрану да бисте га откључали.
  - **PIN**: Унесите нумеричку лозинку да бисте откључали екран.
  - **Лозинка**: Унесите алфанумеричку лозинку да бисте откључали екран.
  - **Допусти Препознавање лица**: екран се откључава након препознавања вашег лица.



- Уколико 5 пута нетачно покушате да откључате уређај, екран се блокира на 30 секунди.


## Поставке за сигурносно покретање

Уколико одаберете Узорак, PIN или Лозинка као метод за закључавање екрана, могуће је подесити ваш уређај тако да се закључа при сваком укључивању уређаја како бисте обезбедили ваше податке.

- Функције, осим оне за хитне позиве, не могу се користити док не откључате уређај.
- Уколико се деси да заборавите шифру за дешифровање, нећете моћи да вратите шифроване податке, као ни личне податке.

## Поставке функције закључавања екрана

Можете прилагодити следеће поставке функције закључавања екрана.

- 1 Додирните  > Поставке > Екран > Закључај екран.
- 2 Прилагодите следеће поставке:
  - **Одаберите начин закључавања екрана:** Изаберите начин закључавања екрана.
  - **Препознавање лица:** Откључајте екран помоћу свог лица. Детаље потражите у одељку *Преглед функције препознавања лица*.
  - **Smart Lock:** Изаберите поуздане ставке да би се уређај аутоматски закључао кад дође до неке од њих.
  - **Позадина:** Промените позадину закључаног екрана.
  - **Часовник:** Изаберите положај часовника на закључаном екрану.
  - **Пречице:** Додајте пречицу за апликацију и директно јој приступите преко закључаног екрана тако што ћете превући пречицу за апликацију на екрану.
  - **Ефекти екрана:** Одредите ефекте прелаза екрана који ће се примењивати приликом откључавања екрана.
  - **Контакт информација за изгубљен телефон:** Прикажите контакт информације за хитне случајеве на закључаном екрану.
  - **Време закључавања:** Подесите време мировања после којег се уређај аутоматски закључава.
  - **Дугме за паљење одмах закључава:** Закључајте екран чим притиснете тастер за укључивање/искључивање и закључавање.



- Доступне ставке подешавања се могу разликовати у зависности од изабране методе закључавања екрана.

## Укључите екран

Екран можете укључити или искључити тако што ћете га двапут додирнути.



- Ова опција је доступна само на почетном екрану који обезбеђује компанија LG. Она можда неће исправно функционисати у прилагођеном покретачком програму или на почетном екрану који је инсталирао корисник.
- Додирнујте екран врхом прста. Немојте користити нокат.
- Да бисте користили функцију KnockON, проверите да сензор близине/осветљења није прекривен налепницом или неком другом страном материјом.

## Укључивање екрана

Двапут додирните средњи део екрана.

- Ако додирнете горњи или доњи део екрана, може се смањити стопа препознавања.


## Искључивање екрана

Двапут додирните празан простор на почетном екрану и закључаном екрану.

Друго решење је да двапут додирнете празан простор на статусној траци.

# Шифровање меморијске картице

Можете шифровати и заштитити податке сачуване на меморијској картици. Шифрованим подацима на меморијској картици не може се приступити са другог уређаја.

- 1 Додирните  > **Поставке** > **Опште** > **Сигурност** > **Шифруј SD картицу**.
- 2 Прочитајте преглед шифровања меморијске картице на екрану, а затим додирните **НАСТАВИ** да бисте наставили.
- 3 Изаберите неку опцију и додирните **ШИФРОВАЊЕ**.
  - **Шифровање новог фајла:** Шифрујте само податке који су сачувани на меморијској картици после шифровања.
  - **Потпуно шифровање:** Шифрујте све податке који су тренутно сачувани на меморијској картици.
  - **Изузети медијске фајлове:** Шифрујте све датотеке осим датотека за мултимедију као што су музика, фотографије и видео записи.



- Да бисте шифровали меморијску картицу, подесите закључавање екрана помоћу PIN или Лозинка.
- Када почне шифровање меморијске картице, неке функције неће бити доступне.
- Ако је уређај искључен током шифровања, шифровање ће бити неуспешно и неки подаци ће можда бити оштећени. Због тога обавезно проверите да ли је батерија довољно напуњена пре него што започнете шифровање.
- Шифрованим датотекама се може приступити само са уређаја на ком су датотеке шифроване.
- Шифрована меморијска картица не може се користити на другом уређају компаније LG. Да бисте користили шифровану меморијску картицу на другом мобилном уређају, морате је форматирати.
- Можете активирати шифровање меморијске картице чак и када меморијска картица није инсталирана на уређају. Свака меморијска картица која се инсталира након шифровања биће аутоматски шифрована.

# Прављење снимака екрана


Можете направити снимке екрана који тренутно гледате.

## Преко пречице


Истовремено притисните и држите најмање две секунде тастер за укључивање/искључивање и закључавање и тастер за смањивање звука (-).

- Снимке екрана можете прегледати у фасцикли **Screenshots** у апликацији **Галерија**.

## Преко функције Capture+

На делу екрана, чији снимак желите да направите, превуците статусну траку надолу, а затим додирните .



- Када је екран искључен или закључан, можете приступити функцији **Capture+** тако што ћете двапут притиснути тастер за појачавање звука (+). Да бисте користили ову функцију, додирните  **Поставке** > **Опште** и укључите **Типка за пречицу**.
- Прочитајте детаљне информације у делу *Записивање белешки на снимку екрана*.

# Унос текста

## Коришћење Smart тастатуре


Можете уносити и уређивати текст помоћу Smart тастатуре.

Smart тастатура вам омогућава да видите текст док га куцате, па не морате да се пребацујете са екрана на стандардну тастатуру. То вам омогућава да лако пронађете и исправите грешке приликом куцања.

## Померање курсора

Smart тастатура вам омогућава да померите курсор тачно тамо где желите.

Приликом куцања текста, додирните и држите размакницу, а затим превуците налево или надесно.

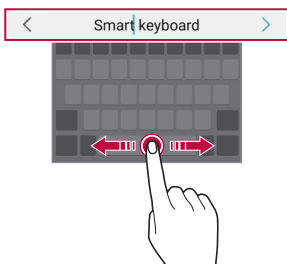


- Ова функција можда није подржана за неке језике.

## Предлагање речи

Smart тастатура аутоматски анализира начин на који је користите да би вам предлагала често коришћене речи док куцате. Што дуже користите уређај, то су предлози прецизнији.

Унесите текст, а затим додирните предложену реч или лагано превуците леву или десну страну тастатуре нагоре.


- Изабрана реч ће бити аутоматски унета. Не морате ручно да унесете сва слова речи.

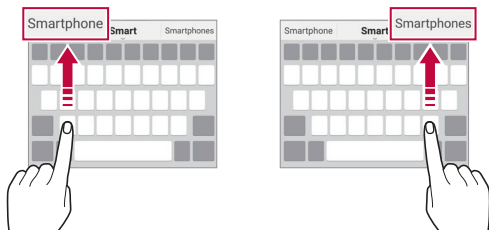

## Промена распореда тастера на QWERTY тастатури

Можете додати и избрисати тастере у доњем реду тастатуре или им променити распоред.

- 1 Додирните **О > Поставке > Опште > Језик и тастатура > ЛГ тастатура > Висина и распоред на тастатури > QWERTY распоред**.  
Друго решење је да додирнете **О** на тастатури и да додирнете **Висина и распоред на тастатури > QWERTY распоред**.
- 2 Додирните неки тастер у доњем реду, а затим га превуците на другу позицију.

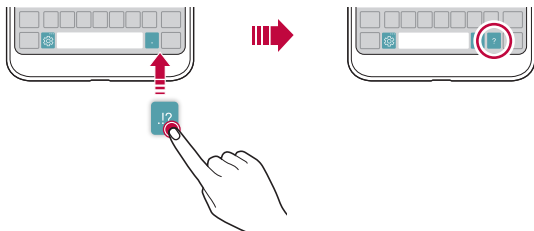


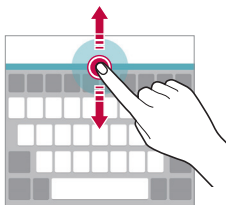


- Ова опција је доступна на QWERTY, QWERTZ и AZERTY тастатурама.
- Ова функција можда није подржана за неке језике.

## Прилагођавање висине тастатуре


Можете прилагодити висину тастатуре да бисте што пријатније куцали.

- 1 Додирните **О** > **Поставке** > **Опште** > **Језик и тастатура** > **ЛГ тастатура** > **Висина и распоред на тастатури** > **Висина тастатуре**.  
Друго решење је да додирнете  на тастатури и да додирнете **Висина и распоред на тастатури** > **Висина тастатуре**.
- 2 Прилагодите висину тастатуре.



## Избор режима положене тастатуре


Можете изабрати једну од неколико опција режима положене тастатуре.

- 1 Додирните **О** > **Поставке** > **Опште** > **Језик и тастатура** > **ЛГ тастатура** > **Висина и распоред на тастатури** > **Врста тастатуре у хоризонтали**.  
Друго решење је да додирнете  на тастатури и да додирнете **Висина и распоред на тастатури** > **Врста тастатуре у хоризонтали**.
- 2 Изаберите режим тастатуре.

## Дељење тастатуре

Када је екран у положеном режиму, можете поделити тастатуру на два дела и сваки део ставити на једну страну екрана.

Додирните **О > Поставке > Опште > Језик и тастатура > ЛГ тастатура > Висина и распоред на тастатури > Подељена тастатура.**

Друго решење је да додирнете  на тастатури и да додирнете **Висина и распоред на тастатури > Подељена тастатура.**




- Окрените уређај у положени режим да бисте поделили тастатуру на два дела. Да бисте спојили или поделили тастатуру, скупите или раздвојите прсте на тастатури.




## Режим руковања једном руком

Можете преместити тастатуру на једну страну екрана да бисте је користили једном руком.

- 1 Додирните **О > Поставке > Опште > Језик и тастатура > ЛГ тастатура > Висина и распоред на тастатури > Рад једном руком.**

Друго решење је да додирнете  на тастатури и да додирнете **Висина и распоред на тастатури > Рад једном руком.**


- 2 Притисните стрелицу приказану поред тастатуре да бисте преместили тастатуру у жељеном смеру.

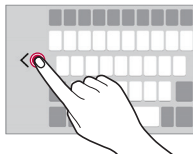

## Унос текста гласом


На тастатури додирните и држите , а затим изаберите .



- Да би препознавање гласовне команде било што боље, говорите јасно.
- Да бисте уносили текст гласом, проверите да ли је уређај повезан са мрежом.
- Да бисте изабрали језик за препознавање гласа, додирните  > **Језици** на екрану за препознавање гласа.
- Ова функција можда није подржана или се подржани језици разликују у зависности од области покривања.



## Додавање језика на тастатури

Додатни језици могу бити доступни за унос помоћу тастатуре.

- 1 Додирните  > **Поставке** > **Опште** > **Језик и тастатура** > **ЛГ тастатура** > **Избор језика**.
- 2 Изаберите језике за које желите да буду доступни.

## Копирање и лепљење

Текст можете исећи или копирати из апликације, а затим га налепити у исту апликацију. Такође можете покренути друге апликације и налепити текст у њих.





- 1 Додирните и држите област око текста који желите да копирате или исечете.
- 2 Превуците  /  да бисте одредили област за копирање или исецање.
- 3 Одаберите **ИСЕЦИ** или **КОПИРАЈ**.
  - Исечени или копирани текст се аутоматски додаје остави.
- 4 Додирните и држите прозор за унос текста, а затим изаберите **НАЛЕПИ**.



- Ако нема копираних или исечених ставки, опција **НАЛЕПИ** се неће појавити.

## Касета клипа

Ако копирате или исечете слику или текст, они се аутоматски чувају у палети за исечке (clip tray) и могу се налепити било где и било када.



- 1 На тастатури додирните и држите , а затим изаберите .  
Друго решење је да додирнете и држите прозор за унос текста, а затим изаберете **КАСЕТА КЛИПА**.
- 2 Изаберите и налепите неку ставку из палете за исечке.
  - У палети за исечке се може сачувати највише 20 ставки.
  - Додирните  да бисте закључали сачуване ставке како их не бисте избрисали, чак ни када прекорачите максималан број. Могуће је закључати највише десет ставки. Да бисте избрисали закључане ставке, прво их откључајте.
  - Додирните  да бисте избрисали ставке сачуване у палети за исечке.



- Касету клипа можда неће подржавати неке преузете апликације.

## Немојте ометати

Можете ограничити или искључити звук обавештења да вас не би узнемиравала током одређеног периода.

- 1 Додирните  > **Поставке** > **Звук и Обавештење** > **Немојте ометати**, а затим додирните опцију  да бисте је активирали.
- 2 Додирните **Звуци и вибрације** и изаберите режим који желите:
  - **Само приоритетно:** Примајте обавештења за изабране апликације са звуком или вибрацијом. Чак и када је режим Само приоритетно укључен, аларми ће се и даље оглашавати.
  - **Без звука:** Онемогућите и звук и вибрацију.



03

## **Корисне апликације**

# Инсталирање и деинсталирање апликација

## Инсталирање апликација

Приступите продавници апликација да бисте претражили и преузели апликације.

- Можете користити SmartWorld, Play продавница или продавницу апликација добављача услуга.




- Неке продавнице апликација могу захтевати да креирате налог и пријавите се.
- За неке апликације се могу наплаћивати накнаде.
- Ако користите пренос података, може вам бити наплаћена потрошња података у зависности од ценовног плана.
- Апликација SmartWorld можда није подржана у зависности од области или добављача услуге.

## Деинсталирање апликација

Деинсталирајте са уређаја апликације које више не користите.


### Деинсталирање помоћу покрета додиривања и држања

На почетном екрану додирните и држите апликацију да бисте је деинсталирали, а затим је превуците преко **Избриши** на врху екрана.

Можете да додирнете и држите апликацију, а затим додирнете  да бисте је деинсталирали.

- Ако су апликације деинсталиране пре мање од 24 сата, можете их поново инсталирати. Прочитајте детаљне информације у делу *App trash*.

### Деинсталирање помоћу менија са поставкама

Додирните  > **Поставке** > **Опште** > **Апликације**, изаберите апликацију, а затим додирните **Деинсталирај**.

### Деинсталирање апликација из продавнице апликација


Да бисте деинсталирали апликацију, приступите продавници апликација из које сте преузели апликацију и деинсталирајте је.



- Корисници не могу да деинсталирају неке апликације.

# App trash

Деинсталиране апликације можете видети на почетном екрану. Такође можете поново инсталирати апликације које су деинсталиране пре мање од 24 сата.

- 1 Додирните  > **Менаџмент** > **App trash**.  
Такође можете да додирнете и држите празан простор на почетном екрану, а затим додирнете **App trash**.
- 2 Активирајте жељену функцију:
  - **Врати:** Поново инсталирајте изабрану апликацију.
  - : Трајно уклоните деинсталиране апликације са уређаја.







- Деинсталиране апликације се аутоматски уклањају са уређаја 24 сата после деинсталирања. Ако желите поново да инсталирате деинсталиране апликације, мораћете опет да их преузмете из продавнице апликација.
- Ова функција је активирана само на подразумеваном почетном екрану. Ако деинсталирате апликације док користите екран EasyHome или неки други покретач, оне се одмах и трајно уклањају са уређаја.

# Телефон

## Говорни позив

Упутите телефонски позив на неки од доступних начина као што су ручни унос телефонског броја и упућивање позива са листе контаката или листе недавних позива.




## Упућивање позива са тастатуре

- 1 Додирните  >  > Позиви.
- 2 Упутите позив на начин по вашем избору:
  - Унесите телефонски број и додирните .
  - Додирните и држите број за брзо бирање.
  - Потражите контакт тако што ћете додирнути почетно слово имена контакта на листи контаката, а затим додирните .




- Да бисте унели „+“ кад упућујете међународни позив, додирните и држите број 0.
- Прочитајте детаљне информације о додавању телефонских бројева на листу за брзо бирање у делу *Додавање контаката*.

## Упућивање позива са листе контаката

- 1 Додирните  >  > Контакти.
- 2 Изаберите контакт на листи контаката и додирните .



## Одговарање на позив

Да бисте одговорили на позив, превуците  на екрану долазног позива.

- Кад су повезане стерео слушалице, можете да упућујете позиве помоћу дугмета за позивање/завршавање позива на слушалицама.
- Прекините позив притиском на тастер за укључивање/искључивање и закључавање  > **Поставке** > **Мреже** > **Позив** > **Јави се и заврши позиве**, а затим укључите **Заврши позив преко тастера за укљ.**


## Одбијање позива



Да бисте одбили долазни позив, превуците  преко екрана долазног позива.

- Да бисте послали поруку о одбијању, превуците опцију за поруку о одбијању  преко екрана.
- Да бисте додали или уредили поруку о одбијању, додирните  > **Поставке > Мреже > Позив > Блокирај позив и одби са поруком > Одбити са поруком.**
- Када примате долазни позив, притисните тастер за појачавање звука (+), тастер за смањивање звука (-) или тастер за укључивање/искључивање и закључавање да бисте искључили тон звона или вибрацију, односно да бисте ставили позив на чекање.


## Провера долазног позива током коришћења апликације

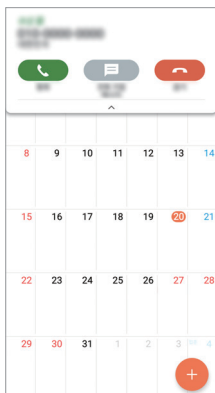

Када позив долази док користите апликацију, може се приказати искачуће обавештење на врху екрана. Можете да примите позив, одбијете позив или пошаљете поруку са искачућег екрана.



- Додирните  > **Поставке > Мреже > Позив > Још**, а затим додирните опцију **Поп-ап са долазећим позивом**  да бисте је деактивирали.

## Преглед пропуштених позива

Ако имате пропуштен позив, на статусној траци на врху екрана биће приказано .

Да бисте погледали детаље о пропуштеном позиву, превуците статусну траку надоле. Друго решење је да додирнете   > **Евиденције позива**.

## Функције доступне током позива

Током позива можете приступити разним функцијама тако што ћете додирнути дугмад на екрану:


- **Контакти:** Погледајте листу контаката током позива.
- **Заврши:** Прекините позив.
- **Бројч.:** Прикажите или сакријте нумеричку тастатуру.
- **Звучник:** Укључите функцију телефонског звучника.
- **Без звука:** Привремено искључите свој глас да саговорник не би могао да га чује.
- **Bluetooth:** Пребаците позив на Bluetooth уређај који је упарен и повезан.
- **⋮** : Приступање додатним опцијама позива.



- Доступне поставке се могу разликовати у зависности од области или добављача услуге.

## Упућивање позива са три учесника

Можете упутити позив другом контакту током позива.

- 1 Током позива додирните **⋮** > **Додај позив**.
- 2 Унесите телефонски број и додирните .
  - Два позива ће бити приказана истовремено на екрану, а први позив биће стављен на чекање.
- 3 Да бисте успоставили конференцијски позив, додирните **Споји позиве**.





- За сваки позив може вам бити наплаћена накнада. Обратите се добављачу услуге да бисте добили више информација.

## Преглед записа о позивима

Да бисте погледали недавне записе о позивима, додирните  >  >

**Евиденције позива.** Тада ћете моћи да користите следеће функције:




- Да бисте погледали детаљне записе о позивима, изаберите неки запис о позиву. Да бисте упутили позив изабраном контакту, додирните .
- Да бисте избрисали записе о позивима, додирните  > **Избриши.**



- Приказано трајање позива може се разликовати од наплаћеног износа позива. Обратите се добављачу услуге да бисте добили више информација.

## Конфигурисање опција позива

Можете конфигурисати различите опције позива.

- 1 Додирните  >  > **Позиви** или **Евиденције позива.**
- 2 Додирните  > **Поставке позива**, а затим конфигуришите опције онако како вам одговара.






## Поруке

### Слање поруке

Помоћу апликације Messaging можете креирати и слати поруке контактима.





- Слање порука у иностранство може се додатно наплаћивати. Обратите се добављачу услуге да бисте добили више информација.

- 1 Додирните  > .
- 2 Додирните .
- 3 Наведите примаоца и креирајте поруку.
  - Да бисте приложили датотеке, додирните .
  - Да бисте приступили опционалним ставкама менија, додирните .
- 4 Додирните **Пошаљи** да бисте послали поруку.

## Читање поруке

Можете погледати поруке размењене са сваким контактом.

- 1 Додирните  .
- 2 Изаберите контакт са листе порука.

## Конфигурисање поставки размене порука

Можете променити поставке размене порука у складу са жељеним опцијама.

- 1 Додирните  .
- 2 Додирните   **Поставке** на листи порука.

## Фотоапарат

### Покретање камере

Можете снимити фотографију или видео запис да бисте сачували све своје незаборавне тренутке.

Додирните  .




- Пре снимања фотографије или видео записа очистите објектив камере меком крпом.
- Пазите да не исфлекате објектив камере прстима или другим страним материјама.
- Ако је ниво батерије нижи од 5%, напуните батерију пре коришћења камере.
- Сlike које садржи овај кориснички приручник могу се разликовати од уређаја.
- Фотографије и видео записи могу се погледати или уређивати у одељку Галерија. Прочитајте детаљне информације у делу *Преглед галерије*.

## Промена режима камере

Можете изабрати одговарајући режим камере за окружење да бисте лако и једноставно снимили фотографију или видео запис.

На екрану камере додирните ОСНОВНИ режим и изаберите жељени режим.

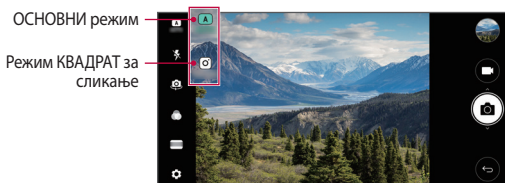


## ОСНОВНИ режим

Можете да снимате фотографије или видео записе тако што ћете изабрати различите режиме и опције камере.


- 1 Покрените апликацију Фотоапарат, затим додирните **ОСНОВНИ** (A).
- 2 Да бисте снимили фотографију, додирните . Да бисте снимили видео запис, додирните .








## Снимање фотографије

- 1 Изаберите режим камере и додирните субјекат да бисте фокусирали камеру.
- 2 Додирните  да бисте снимили фотографију.
  - Такође можете да притиснете тастер за смањивање звука (-) или тастер за појачавање звука (+) да бисте снимили фотографију.




- Када је екран искључен или закључан, двапут притисните тастер за смањивање звука (-) да бисте покренули камеру. Додирните  > Поставке > Опште > Типка за пречицу.

## Снимање видео записа

- 1 Изаберите режим камере и додирните субјекат да бисте фокусирали камеру.
- 2 Додирните 
  - Додирните  да бисте снимили фотографију док снимате видео запис.
  - Да бисте паузирали снимање видео записа, додирните . Да бисте наставили снимање видео записа, додирните .
- 3 Додирните  да бисте прекинули снимање видео записа.

## Прилагодите опције камере

Можете прилагодити различите опције камере у складу са својим жељама. Додирните опцију  на екрану.



- Доступне опције се разликују у зависности од изабране камере (предња или задња камера) и изабраног режима камере.

<b>Величина фотографије</b>	Изаберите вредности за однос ширина/висина и величину за снимање фотографија.
<b>Резолуција видеа</b>	Изаберите вредности за резолуцију и величину за снимање видео записа.
<b>HDR</b>	Направите фотографије живих боја уз компензацију ефеката, чак и када их снимате насупрот светла. Ове функције пружа технологија високог динамичког опсега (HDR) којом је опремљена камера.
<b>Тајмер</b>	Подесите тајмер за аутоматско фотографисање после наведеног временског периода.
<b>Птичица!</b>	Фотографишите користећи гласовне команде.
<b>Стабилно снимање</b>	Максимално смањите замућење док снимате видео запис.
<b>Ознака локације</b>	Сачувајте слику са подацима о GPS локацији.
<b>Грид</b>	Прикажите мреже за навођење да бисте могли да фотографишете или снимате видео записе на основу хоризонталних и вертикалних референтних линија.
<b>Меморија</b>	Изаберите да ли желите да складиштите слике и видео записе у Интерна меморија или на СД картица. (Доступно када је убачена меморијска картица.)
<b>Једноставан поглед</b>	Сакријте све меније са екрана камере.
<b>Помоћ</b>	Пружање помоћи за сваки мени камере.

## Додатне опције на предњој камери

Селфи слика	Прилагодите подешавања селфи слике. <ul style="list-style-type: none"><li>• Фотографисање гестом: Фотографишите коришћењем функције фотографисања гестом.</li><li>• Ауто сликање: Фотографишите када камера открије лице.</li></ul>
Gesture view	Изаберите да ли ћете користити Gesture view да бисте погледали снимљену фотографију одмах после фотографисања.
Сачувати као обрнуто	Сачувајте слике као обрнуте након снимања селфија.






- Када користите предњу камеру, можете да подесите филтере и нијансу коже.

## Различити режими камере

### Панорама




Можете креирати панорамску фотографију померањем камере у једном смеру да бисте фотографисали и спојили узастопне снимке широког приказа.


- 1 У ОСНОВНИ режиму затим додирните **РЕЖИМ** > .
- 2 Додирните , а затим полако померајте камеру у једном смеру.
  - Померајте уређај пратећи смер стрелице на линији водили.
- 3 Додирните  да бисте зауставили бележење панораме.



## Храна



Фотографију можете да снимите помоћу клизача на десној страни екрана.

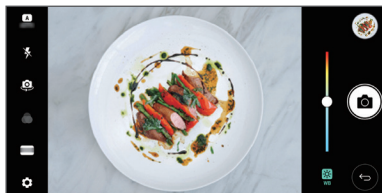- 1 У ОСНОВНИ режиму затим додирните **РЕЖИМ** > .
- 2 Да бисте снимили фотографију, додирните .
  - Превуците клизач у боји на екрану да бисте подесили баланс беле боје и изабрали најбољу боју.
  - Ако клизач није видљив, додирните  да бисте подесили баланс беле боје.



## Режим КВАДРАТ за сликање

Можете снимити више фотографија или видео записа у облику колажа помоћу предње и задње камере. Фотографије и видео записи могу се сачувати са различитим распоредом.

- 1 Покрените апликацију Фотоапарат, затим додирните **ОСНОВНИ** (A) > **КВАДРАТ** (□).
- 2 Додирните **РЕЖИМ** и изаберите жељени режим камере.
- 3 Да бисте снимили фотографију, додирните . Да бисте снимили видео запис, додирните .

## Прилагодите опције камере

Можете прилагодити различите опције камере у складу са својим жељама.

Додирните опцију  на екрану.



- Доступне опције се разликују у зависности од изабране камере (предња или задња камера) и изабраног режима камере.

<b>Величина фотографије</b>	Изаберите вредности за однос ширина/висина и величину за снимање фотографија.
<b>Резолуција видеа</b>	Изаберите вредности за резолуцију и величину за снимање видео записа.
<b>HDR</b>	Направите фотографије живих боја уз компензацију ефеката, чак и када их снимате насупрот светла. Ове функције пружа технологија високог динамичког опсега (HDR) којом је опремљена камера.
<b>Тајмер</b>	Подесите тајмер за аутоматско фотографисање после наведеног временског периода.
<b>Птичица!</b>	Фотографишите користећи гласовне команде.
<b>Стабилно снимање</b>	Максимално смањите замућење док снимате видео запис.
<b>Ознака локације</b>	Сачувајте слику са подацима о GPS локацији.

<b>Грид</b>	Прикажите мреже за навођење да бисте могли да фотографишете или снимате видео записе на основу хоризонталних и вертикалних референтних линија.
<b>Меморија</b>	Изаберите да ли желите да складиштите слике и видео записе у Интерна меморија или на СД картица. (Доступно када је убачена меморијска картица.)
<b>Помоћ</b>	Пружање помоћи за сваки мени камере.

### Додатне опције на предњој камери

<b>Селфи слика</b>	<p>Прилагодите подешавања селфи слике.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Фотографисање гестом: Фотографишите коришћењем функције фотографисања гестом.</li> <li>• Ауто сликање: Фотографишите када камера открије лице.</li> </ul>
<b>Сачувати као обрнуто</b>	Сачувајте слике као обрнуте након снимања селфија.





- Када користите предњу камеру, можете да подесите филтере и нијансу коже.

## Остале корисне функције у апликацији Фотоапарат

### Брзо фотографисање

Можете снимити неколико узастопних фотографија да бисте креирали слике у покрету.

У ОСНОВНИ режиму додирните и држите .

- Док је опција  притиснута, узастопни снимци биће снимљени великом брзином.




- Може се снимити до тридесет (30) узастопних фотографија.

### Једноставан поглед

У ОСНОВНИ режиму затим додирните  > **Једноставан поглед** да бисте сакрили меније на екрану камере. Додирните  да бисте их приказали.


### AE/AF lock


Можете да коригујете тренутни ниво експозиције и положај фокуса тако што ћете додирнути и држати екран у ОСНОВНИ режиму. Да бисте искључили функцију, додирните празан простор на екрану.

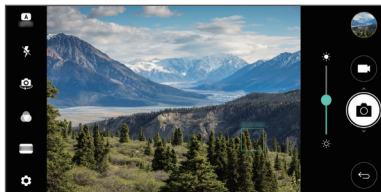

## Пребацивање са једне камере на другу

Можете пребацити са предње на задњу камеру и обрнуто у складу са окружењем.

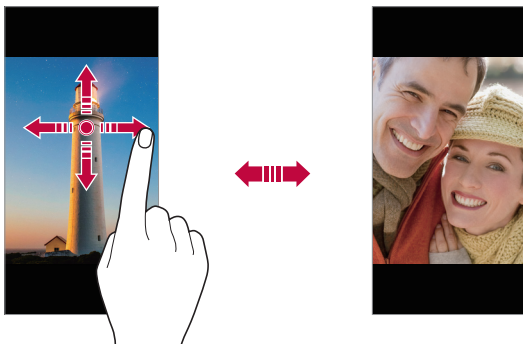

На екрану камере додирните  или превуците екран у било ком смеру да бисте пребацили са предње на задњу камеру и обрнуто.



- Користите предњу камеру да бисте снимали селфије. Прочитајте детаљне информације у делу *Селфи слика*.

## Пребацивање између стандардне и камере широког угла

Изаберите стандардни или широки угао на предњој камери да бисте снимали фотографије и видео записе према својим жељама.

- Додирните  /  да бисте пребацили са стандардне на широкоугаону камеру и обрнуто.

## Увећавање или умањивање приказа

Можете увећати или умањити приказ на екрану камере док фотографисте или снимате видео запис.

- На екрану камере скупите или раздвојите два прста да бисте увећали или умањили приказ, а затим користите приказани +/- клизач.



- Функција увећавања или умањивања није доступна када користите предњу камеру у режиму селфија.

## Селфи слика

Можете користити предњу камеру да бисте видели своје лице на екрану и снимали селфије.



## Фотографисање гестом

Можете снимати селфије помоћу покрета.


Ставите длан испред предње камере, а затим стегните песницу.

Такође можете да стегнете песницу и отворите је у правцу предње камере.

- Фотографија се снима за три секунде.

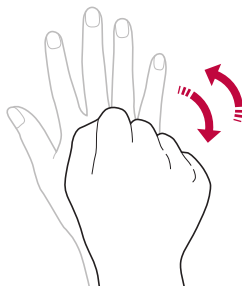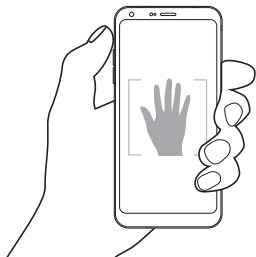



- Да бисте користили ову функцију, пређите на режим предње камере, затим додирните  > Селфи слика > Фотографисање гестом.
- Проверите да ли су вам длан и песница у оквиру референтне линије да би камера могла да их открије.
- Ова функција можда неће бити доступна када користите неке од функција камере.


## Сликање у интервалима

Можете снимати селфије у интервалу.

Док користите предњу камеру, можете да ставите длан испред камере, а затим два пута брзо стегнете песницу.

- У интервалу од две секунде биће снимљене четири фотографије, након одложеног времена од три секунде.




- Додирните  > Селфи слика > Фотографисање гестом да бисте користили ову функцију.

## Ауто сликање

Помоћу функције откривања лица можете лако и једноставно снимати селфије. Уређај можете подесити тако да предња камера открије ваше лице и аутоматски сними селфи када погледате екран.


- Када предња камера открије лице, појављује се бели оквир. Ако субјекат у оквиру оквира престане да се помера, оквир ће постати плав, а затим камера снима фотографију.




- Додирните  > Селфи слика > Ауто сликање да бисте омогућили функцију аутоматског сликања.


## Gesture view

Када снимите селфи користећи предњу камеру, можете га одмах прегледати тако што ћете поставити екран близу лица.

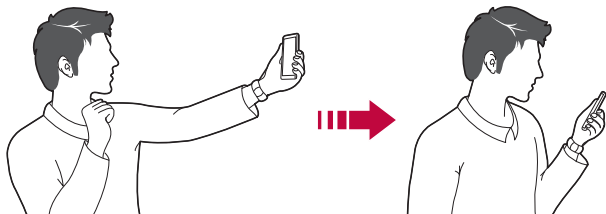

- Додирните  > **Gesture view**, да бисте омогућили функцију Gesture view.
- Сваки пут када снимите фотографију доступан је само један преглед.
- Ако окренете уређај док сте на екрану прегледа, екран ће се пребацити у режим камере.

## Сачувати као обрнуто

Пре снимања фотографије предњом камером, додирните  > **Сачувати као обрнуто**. Слика се окреће хоризонтално.





- Када користите предњу камеру, у опцијама камере можете да промените начин на који се селфији снимају. Прочитајте детаљне информације у делу *Прилагодите опције камере*.

# Галерија

## Преглед галерије


Можете прегледати сачуване фотографије и видео записе и управљати њима на уређају.

- 1 Додирните  .
  - Сачуване фотографије и видео записи су приказани у засебним фасциклама.
- 2 Додирните фасциклу и изаберите датотеку.
  - Погледајте изабрану датотеку у режиму преко целог екрана.
  - Док прегледате фотографију, превуците налево или надесно да бисте погледали претходну или следећу фотографију.
  - Док прегледате видео запис, превуците налево или надесно да бисте видео запис премотали уназад или унапред.



- За неке формате датотека можда не постоји подршка, у зависности од инсталираног софтвера.
- Неке датотеке се можда не могу отворити због кодирања.
- Датотеке које премашују ограничење величине могу довести до грешке.

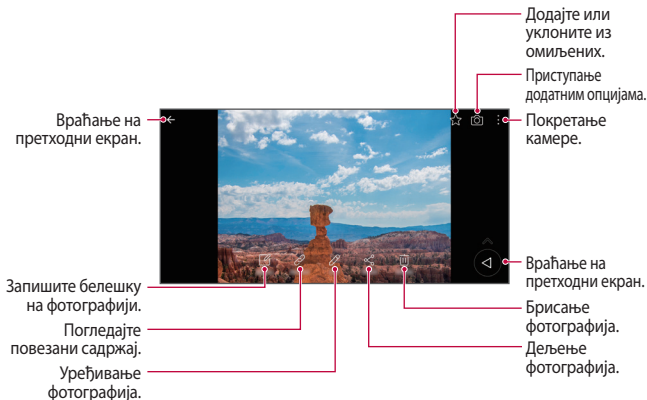

## Гледање фотографија






- Да бисте приказали ставке менија, лагано додирните екран. Да бисте сакрили ставке менија, поново додирните екран.


## Плутајући тастер

Да бисте брзо прешли на почетни екран док гледате галерију у хоризонталном положају, додирните и држите , померите прст нагоре на , а затим га отпустите.

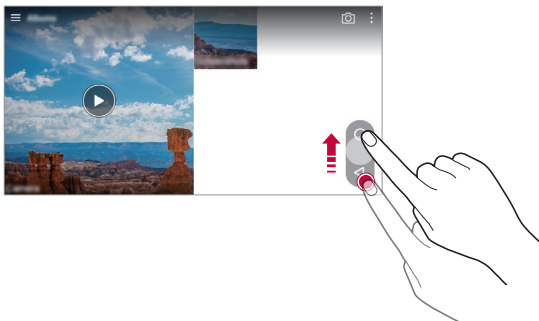

- Можете померати положај плутајућег тастера тако што ћете га превлачити хоризонтално дуж доњег дела екрана.

## Записивање белешке на фотографији


- 1 Док прегледате фотографију, додирните .
- 2 Запишите белешку на фотографији и додирните **САЧУВАЈ**.



- Неке фотографије можда неће подржавати функцију слика белешки.

## Повезани садржај

Можете уређивати и прилагодити повезани садржај у галерији.



- 1 Док прегледате преглед слике, додирните .
- 2 Када се појави икона повезана са датумом када сте снимили фотографију, додирните екран.





- Можете прегледати фотографије повезане са датумом који изаберете.



- Повезани садржај може бити повезан са до четири комбинације „меморије, датума, места, режима камере“.

- Додирните  да бисте сачували повезани садржај као видео запис.
- Додирните  да бисте приступили додатним опцијама.

## Уређивање фотографија

- 1 Док прегледате фотографију, додирните .
- 2 Користите различите ефекте и алатке да бисте уредили фотографију.
- 3 Додирните **САЧУВАЈ** да бисте сачували промене.
  - Промене ће заменити првобитну датотеку.
  - Да бисте сачували уређену фотографију као другу датотеку, додирните  > **Сачувај копију**.

## Репродуковање видео записа



- Да бисте подесили јачину звука, превуците десну страну екрана видео записа нагоре или надоле.
- Да бисте подесили светлину екрана, превуците леву страну екрана нагоре или надоле.

## Уређивање видео записа


- 1 Док прегледате видео запис, додирните ✎.
- 2 Користите различите ефекте и алатке за уређивање да бисте уредили видео запис.



- 3 Додирните **САЧУВАЈ** да бисте сачували промене.

## Прављење GIF-а

Можете лако направити GIF датотеку користећи снимљени видео запис.



- 1 На жељеној почетној тачки током гледања видео записа, додирните  > **Креирај GIF.**
- 2 Изаберите дужину GIF-а који желите да креирате.
  - GIF се генерише за време изабрано од тренутног времена.
  - За видео запис краћи од 5 секунди, GIF слике се аутоматски генеришу за преостало време.



- Функција прављења GIF-а је омогућена за креативну активност корисника. Ако прекршите туђа ауторска права или законе о клевети користећи функцију прављења GIF-а, можете грађанскоправно или кривично одговорати. Пазите да не копирате нити преносите рад других без дозволе. Компанија LG Electronics не може прихватити никакву одговорност за поступке корисника.




## Повезане датотеке

Можете повезати датотеке према фотографијама и видео записима снимљеним на истом месту или истог датума.

- 1 Изаберите сачуване фотографије и видео записе и додирните .
- 2 Изаберите жељену фасциклу, затим додирните  да бисте креирали видео запис.




## Брисање датотека

Датотеке можете избрисати помоћу неке од следећих опција:

- Додирните и држите датотеку са листе датотека, а затим додирните **Избриши.**
- Додирните  из листе датотека, а затим избришите жељене датотеке.
- Избрисане датотеке се аутоматски премештају у **Отпаци** и могу се вратити у галерију у року од 7 дана.
- У галерији, додирните  > **Отпаци.** Додирните  да бисте у потпуности избрисали датотеке. У том случају, датотеке се не могу вратити.

## Дељење датотека

Датотеке можете делити помоћу неке од следећих опција:

- Док прегледате фотографију, додирните  да бисте поделили датотеку на жељени начин.
- Док прегледате видео запис, додирните  > **Дели** да бисте поделили датотеку на жељени начин.
- Додирните  на листи датотека да бисте изабрали датотеке и делили их на жељени начин.

## Контакти


### Преглед контаката

Можете сачувати контакте и управљати њима.

Додирните  > **Основно** > **Контакти**.


### Додавање контаката

#### Додавање нових контаката


- 1 На екрану листе контаката додирните .
- 2 Унесите детаље контакта и додирните **САЧУВАЈ**.

#### Увоз контаката

Можете увести контакте са другог уређаја за складиштење.

- 1 На екрану листе контаката, додирните  > **Управљати контактима** > **Увези**.
- 2 Изаберите изворну и циљну локацију контакта који желите да увезете, а затим додирните **ОК**.
- 3 Изаберите контакте и додирните **УВЕЗИ**.

## Додавање контаката на листу за брзо бирање

- 1 На екрану листе контаката додирните  > **Брзо бирање**.
- 2 Додирните **Додај контакт** из броја за брзо бирање.
- 3 Изаберите неки контакт.


## Тражење контаката

Можете потражити контакте помоћу неке од следећих опција:

- На екрану листе контаката унесите име контакта у поље за претрагу.
- Померајте листу контаката нагоре или надоле.
- У индексу на екрану листе контаката додирните почетно слово контакта.


## Листа контаката

### Уређивање контаката

- 1 Изаберите контакт на екрану листе контаката.
- 2 На екрану са детаљима контакта додирните  и уредите детаље.
- 3 Додирните **САЧУВАЈ** да бисте сачували промене.


### Брисање контаката

Контакте можете избрисати помоћу неке од следећих опција:


- На екрану листе контаката, додирните и држите контакт који желите да избришете, а затим додирните **Избриши контакт**.
- Додирните  > **Избриши** на екрану листе контаката.

### Додавање омиљених контаката

Контакте које често користите можете регистровати као омиљене.

- 1 Изаберите контакт на екрану листе контаката.
- 2 На екрану са детаљима контакта додирните .

## Креирање група












- 1 На екрану листе контаката додирните **Групе** >  > **Нова група**.
- 2 Унесите ново име групе.
- 3 Додирните **Додај бројеве**, изаберите контакте, а затим додирните **ДОДАЈ**.
- 4 Додирните **САЧУВАЈ** да бисте сачували нову групу.

## QuickМето+





### Преглед функције QuickМето+

Можете правити креативне белешке користећи разне опције ове напредне бележнице које не подржава стандардна бележница, као што су управљање сликама и снимање екрана.



### Креирање белешке

- 1 Додирните  **QuickМето+**.
- 2 Додирните  да бисте креирали белешку.
  - : Сачувајте белешку.
  - : Опозовите последњу радњу.
  - : Поновите последњу опозвану радњу.
  - : Унесите белешку користећи тастатуру.
  - : Запишите белешке руком.
  - : Избришите белешке написане руком.
  - : Увећајте или умањите, ротирајте или избришите делове белешке написане руком.
  - : Приступање додатним опцијама.
- 3 Додирните  да бисте сачували белешку.

## Записивање белешки на фотографији



- 1 Додирните  > QuickMemo+.
- 2 Додирните  да бисте снимили фотографију, а затим додирните ОК.
  - Фотографија се аутоматски придружује бележници.
- 3 Додирните **T** или  да бисте записали белешке на фотографији.
  - Запишите белешке на фотографији руком.
  - Унесите текст испод фотографије.
- 4 Додирните  да бисте сачували белешку.



## Записивање белешки на снимку екрана

- 1 Док прегледате екран који желите да снимите, превуците статусну траку надоле, а затим додирните .
  - Снимак екрана ће се појавити као тема позадине бележнице. Алатке за белешке ће се појавити на врху екрана.
- 2 Запишите белешке по жељи.
  - Запишите белешке на фотографији руком.
- 3 Додирните  и сачувајте белешке на жељеној локацији.
  - Сачуване белешке се могу прегледати помоћу опције QuickMemo+ или Галерија.
  - Да бисте увек сачували белешке на истој локацији, изаберите поље за потврду **Подразумевано користи за ову радњу.** и неку апликацију.

## Управљање фасциклама

Белешке можете прегледати груписане према типу.

- 1 Додирните  > QuickMemo+.
- 2 На врху екрана додирните  и изаберите неку ставку менија:
  - **Све белешке:** Прегледајте све белешке сачуване у оквиру функције QuickMemo+.
  - **Моје белешке:** Прегледајте белешке које је креирала функција QuickMemo+.
  - **Capture+:** Прегледајте белешке које је креирала функција Capture+.

- **Слика белешка:** Прегледајте белешке које је креирала функција .
- **Отпази:** Приказ избрисаних бележака.
- **Нова категорија:** Додајте категорије.
- : Промените распоред категорија, додајте категорије или их избришите. Да бисте променили име категорије, додирните категорију.





- Неке фасцикле неће бити приказане када се QuickМето+ покрене први пут. Ономогућене фасцикле се омогућавају и појављују када садрже бар једну одговарајућу белешку.


## Часовник

### Аларм

Можете подесити аларм који ће се активирати у наведено време.



- 1 Додирните  > Основно > Часовник > Аларм.
- 2 Додирните  да бисте додали нови аларм.
- 3 Конфигуришите поставке аларма и додирните **САЧУВАЈ**.



- Ако изаберете претходно подешени аларм, можете уредити аларм.
- Да бисте избрисали аларм, додирните  на врху екрана. Друго решење је да додирнете и држите аларм.



### Светски сат

Можете погледати тренутно време у градовима широм света.

- 1 Додирните  > Основно > Часовник > Светски сат.
- 2 Додирните  и додајте град.


## Тајмер

Можете подесити тајмер који ће активирати аларм после наведеног временског периода.

- 1 Додирните  > **Основно** > **Часовник** > **Тајмер**.
- 2 Подесите време и додирните **Започни**.
  - Да бисте обуставили тајмер, додирните **Пауза**. Да бисте наставили тајмер, додирните **Настави**.
  - Да бисте ресетовали поставке тајмера, додирните .
- 3 Додирните **Стоп** да бисте зауставили аларм тајмера.

## Штоперица

Можете користити штоперицу да бисте снимили време круга.



- 1 Додирните  > **Основно** > **Часовник** > **Штоперица**.
- 2 Додирните **Започни** да бисте покренули штоперицу.
  - Да бисте снимили време круга, додирните **Круг**.
- 3 Додирните **Пауза** да бисте обуставили штоперицу.
  - Да бисте наставили штоперицу, додирните **Настави**.
  - Да бисте обрисали све записе и рестартовали штоперицу, додирните **Ресетуј**.

## Календар

### Преглед календара

Календар можете користити да бисте управљали догађајима и задацима.

## Додавање догађаја

- 1 Додирните  > **Основно** > **Календар**.
- 2 Изаберите датум, а затим додирните .
- 3 Унесите детаље догађаја и додирните **САЧУВАЈ**.
  - Ако додирнете датум у календару, а датум садржи догађаје, појавиће се искачући прозор у којем је приказана листа догађаја. Додирните догађај у искачућем прозору да бисте погледали детаље догађаја.

## Синхронизовање догађаја



Додирните  > **Календар за синковање** и изаберите календар за синхронизацију.



- Када су догађаји са уређаја сачувани на Google налогу, аутоматски се синхронизују и са Google календаром. Тада можете да синхронизујте друге уређаје са Google календаром да би на том уређају били исти догађаји као на вашем и да бисте управљали њима на другим уређајима.

## Задаци

Можете регистровати задатке на уређају да бисте лако управљали плановима.

- 1 Додирните  > **Основно** > **Задаци**.
- 2 Додирните  да бисте додали задатак.
- 3 Унесите детаље задатка, а затим додирните **САЧУВАЈ**.

# Музика

Можете репродуковати музичке датотеке или музичке албуме и управљати њима.

- 1 Додирните **О** > **Основно** > **Музика**.
- 2 Изаберите категорију.
- 3 Изаберите музичку датотеку.






- За неке формате датотека можда не постоји подршка, у зависности од инсталираног софтвера.
- Датотеке које премашују ограничење величине могу довести до грешке.
- Власници међународних ауторских права или закони о ауторским правима могу штитити музичке датотеке. Можда ћете морати да прибавите правну дозволу да бисте могли да копирате музичку датотеку. Да бисте преузели или копирали музичку датотеку, прво проверите закон о ауторским правима одговарајуће земље.

## Калкулатор

Можете користити два типа калкулатора: једноставан и технички калкулатор.

- 1 Додирните  > **Основно** > **Калкулатор**.
- 2 Користите нумеричку тастатуру за израчунавања.
  - Да бисте користили технички калкулатор, превуците налево зелени клизач који се налази на десној страни екрана.
  - Да бисте поново започели израчунавање, додирните и држите тастер **DEL**.

## Е-пошта

### Преглед е-поште


Можете регистровати налог за е-пошту на уређају, након чега ћете моћи да проверавате и шаљете е-поруке са уређаја.




- Ако користите мобилну везу за пренос података, може вам бити наплаћена потрошња података у зависности од ценовног плана. Обратите се добављачу услуге да бисте добили више информација.


## Регистровање налога за е-пошту

Кад први пут будете користили апликацију за е-пошту, региструјте налог за е-пошту.


- 1 Додирните  > Основно > Е-пошта.
- 2 Изаберите добављача услуга е-поште.
- 3 Унесите е-адресу и лозинку, а затим додирните **ДАЉЕ** да бисте регистровали налог.
  - Да бисте ручно регистровали налог за е-пошту, додирните **РУЧНО ПОДЕШАВАЊЕ** (ако је потребно).

## Управљање налозима за е-пошту


Да бисте погледали или уредили поставке налога за е-пошту, додирните  > **Поставке**.

- Да бисте додали налог, додирните **Додај налог**.
- Да бисте избрисали налог, додирните  > **Уклони налог**.





## Отварање другог налога за е-пошту

Ако је регистровано неколико налога за е-пошту и желите да погледате други налог, додирните  и изаберите други налог са листе налога.

## Проверавање е-поште








- 1 Додирните  и изаберите поштанско сандуче.
- 2 Изаберите е-поруку са листе е-порука.
  - Појавиће се е-порука.

## Слање е-поште

- 1 Додирните .
- 2 Унесите е-адресу примаоца.
- 3 Унесите наслов и поруку.
  - Да бисте приложили датотеке, додирните .
  - Да бисте приступили опционалним ставкама менија, додирните .
- 4 Додирните  да бисте послали е-поруку.

## Аудио снимач

Можете снимити и сачувати свој глас или гласове других људи са важних догађаја. Снимљене гласовне датотеке могу се репродуковати или делити.

- 1 Додирните  > Основно > Аудио снимач.
- 2 Додирните 
  - Да бисте паузирали снимање, додирните .
  - Да бисте додали обележивач током снимања гласа, додирните .
- 3 Додирните  да бисте прекинули снимање.
  - Датотека ће бити аутоматски сачувана и појавиће се екран за преслушавање.
- 4 Додирните  да бисте репродуковали снимљени глас.
  - Ако додирнете , појавиће се снимљене гласовне датотеке. Снимљене гласовне датотеке можете репродуковати са листе.

## ФМ радио

Можете слушати FM радио.



Додирните  > Основно > ФМ радио.



- Да бисте користили ову апликацију, прво повежите слушалице са уређајем. Слушалице функционишу као радио антена.
- Ова функција можда није подржана у зависности од области.



## Управљање фајловима

Можете погледати датотеке сачуване на уређају или облаку и управљати њима.

- 1 Додирните  > Менаџмент > Управљање фајловима.
- 2 Додирните  и изаберите жељену локацију за складиштење.

# LG Mobile Switch

Лако извршите пренос података са половног уређаја на нови уређај помоћу функције LG Mobile Switch.

- 1 Додирните  > **Менаџмент** > **LG Mobile Switch**.  
Такође можете да додирнете  > **Поставке** > **Опште** > **Резервна копија и ресет** > **LG Mobile Switch**.
- 2 Придржавајте се упутстава на екрану да бисте изабрали жељени начин преноса.



- Ресетовањем уређаја можете избрисати резервне копије датотека сачуване у складушту. Обавезно копирајте и складуштите важне резервне копије датотека на рачунар.



- За податке на Google налогу неће бити направљена резервна копија. Када синхронизујете Google налог, Google апликације, Google контакти, Google календар, подаци апликације Google белешке и апликације преузете из Play продавнице аутоматски се складуште у апликацији Диск.
- Потпуно напуните батерију пре преноса података да бисте избегли ненамерно искључивање телефона током процеса.

## Преузимања

Можете погледати, избрисати или делити датотеке преузете са интернета или преко апликација.

Додирните  > **Менаџмент** > **Преузимања**.

## LG SmartWorld

Можете преузети различите игре, аудио садржаје, апликације и фонтове које пружа LG Electronics. Прилагодите уређај у складу са жељеним опцијама помоћу тема и фонтова почетног екрана.



- Ако користите мобилну везу за пренос података, може вам бити наплаћена потрошња података у зависности од ценовног плана.
- Ова функција можда није подржана у зависности од области или добављача услуге.

- 1 Додирните **○ > Услуге > SmartWorld**.
- 2 Додирните **⋮ > Пријава**, а затим се пријавите.
- 3 Изаберите и преузмите жељене ставке садржаја.

## Преузимање апликације SmartWorld

Ако апликација SmartWorld није инсталирана, пратите ове кораке да бисте је преузели.

- 1 Додирните **○ > Поставке > Опште > Основни подаци о телефону > Центар за ажурирање > Ажурирање апликације**.
- 2 Са листе изаберите **SmartWorld** и додирните **Преузми**.

## RemoteCall Service

Уређај се може даљински дијагностиковати да би се решили проблеми. Прво упутите телефонски позив центру за корисничку подршку компаније LG на следећи начин:




- Да бисте користили ову функцију, прво морате да пристанете на употребу функције.
- Ако користите мобилну везу за пренос података, може вам бити наплаћена потрошња података у зависности од ценовног плана.

- 1 Додирните **○ > Услуге > RemoteCall Service**.
- 2 Успоставите везу са центром за корисничку подршку компаније LG.
- 3 После успостављања везе, пратите упутства представника подршке да бисте унели шестоцифрени приступни број.
  - Уређај ће се даљински повезати и покренуће се услуга даљинске подршке.

## Информације о ћелији

Можете погледати текстуалне објаве у реалном времену о хитним случајевима као што су тајфуни, поплаве и земљотреси.

Додирните  > Услуге > Информације о ћелији.

## Facebook

Можете да користите услугу друштвених мрежа да ажурирате, погледате и поделите постове, слике и видео снимке са својим контактима на мрежи.

Додирните  > Препоручено > Facebook.

## Instagram

Користите услугу друштвених мрежа да снимите и поделите своје слике и видео снимке. Такође можете да примените и ефекте филтера како би ваше слике и видео снимци били креативнији и занимљивији.

Додирните  > Препоручено > Instagram.

## Chrome

Пријавите се у Chrome и увезите отворене картице, обележиваче и податке са траке адреса са рачунара на уређај.

## Google апликације

Google апликације можете користити тако што ћете подесити Google налог. Прозор за регистрацију Google налога аутоматски се појављује кад први пут користите неку Google апликацију. Ако немате Google налог, креирајте га на уређају. Детаљне информације о томе како да користите апликацију прочитајте у делу за помоћ у апликацији.



- Неке апликације можда неће функционисати у зависности од области или добављача услуге.

## Документи

Креирајте документе или уређујте документе креиране на мрежи или неком другом уређају. Делите и уређујте документе заједно са другима.

## Диск

Отпремите, сачувајте, отворите, делите и организујте датотеке на уређају. Датотекама доступним из апликација можете приступати свуда, укључујући окружења на мрежи и ван ње.

## Дуо

Упутите видео позив својој породици, пријатељима и свима осталима који користе апликацију.

## Gmail

Региструјте Google налог за е-пошту на уређају да бисте проверавали или слали е-пошту.

## Google

Користите Google да претражујете интернет странице, слике, вести и друго, уношењем или изговарањем кључних речи.

## Мапе

Пронађите своју локацију или локацију неког места на мапи. Погледајте географске информације.

## Слике

Погледајте или делите фотографије, односно албуме сачуване на уређају.

## Play филмови и ТВ

Користите Google налог да бисте изнајмљивали или куповали филмове. Купујте садржаје и репродукујте их свуда.

## Play музика

Купујте музичке датотеке у Play продавници. Репродукујте музичке датотеке сачуване на уређају.

## **Табеле**

Креирајте унакрсне табеле или уређујте унакрсне табеле креиране на мрежи или неком другом уређају. Делите и уређујте унакрсне табеле заједно са другима.

## **Презентације**

Креирајте материјал за презентацију или уређујте материјал за презентацију креиран на мрежи или неком другом уређају. Делите и уређујте материјал за презентацију заједно са другима.

## **YouTube**

Претражујте и репродукујте видео записе. Отпремајте видео записе на YouTube да бисте их делили са људима широм света.



04



**Поставке**

# Поставке

Поставке уређаја можете прилагодити онако како вам одговара.

Додирните  > Поставке.




- Додирните  и унесите кључну реч у поље за претрагу да бисте приступили поставци.
- Додирните  да бисте променили режим приказа. Овај кориснички водич претпоставља да користите Картични преглед.

# Мреже

## Wi-Fi

Можете се повезивати са околним уређајима преко Wi-Fi мреже.

### Повезивање са Wi-Fi мрежом

- 1 На екрану поставки додирните **Мреже** > **Wi-Fi**.
- 2 Додирните опцију  да бисте је активирали.
  - Доступне Wi-Fi мреже аутоматски ће се појавити.
- 3 Изаберите мрежу.
  - Можда ћете морати да унесете Wi-Fi лозинку мреже.
  - Уређај ће прескочити овај процес код Wi-Fi мрежа којима сте претходно приступали. Ако не желите да се аутоматски повежете са одређеном Wi-Fi мрежом, додирните и држите мрежу, а затим додирните **Заборави мрежу**.

## Поставке Wi-Fi мреже

На екрану поставки додирните **Мреже > Wi-Fi**.

- **Пребаци се на мобилну мрежу:** Ако је мобилна веза за пренос података активирана, али уређај не може да се повеже са интернетом преко Wi-Fi везе, уређај ће се аутоматски повезати са интернетом преко мобилне везе за пренос података.
- **⋮** : Прилагодите подешавања Wi-Fi мреже.


## Wi-Fi Direct

Уређај можете повезати са другим уређајима који подржавају Wi-Fi Direct да бисте делили податке директно са њима. Не треба вам приступна тачка. Помоћу функције Wi-Fi Direct се можете повезати са више од два уређаја.

- 1 На екрану поставки додирните **Мреже > Wi-Fi > ⋮ > Напредно Wi-Fi > Wi-Fi Direct**.
  - Аутоматски ће се појавити околни уређаји који подржавају Wi-Fi Direct.
- 2 Изаберите уређај.
  - До повезивања долази када уређај прихвати захтев за повезивање.




- Батерија се може брже празнити када користите Wi-Fi Direct.

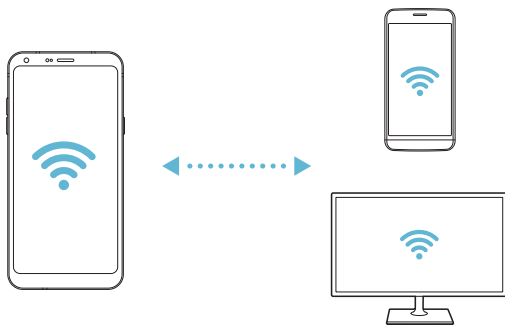

## Bluetooth

Уређај можете повезати са околним уређајима који подржавају Bluetooth да бисте са њима размењивали податке. Повежите уређај са Bluetooth слушалицама и тастатуром. То ће вам олакшати управљање уређајем.

### Упаривање са другим уређајем

- 1 На екрану поставки додирните **Мреже > Bluetooth**.
- 2 Додирните опцију  да бисте је активирали.
  - Аутоматски ће се појавити доступни уређаји.
  - Да бисте освежили листу уређаја, додирните **ПРЕТРАЖИ**.




• На листи се приказују само уређаји који су подешени као видљиви.

- 3 Изаберите уређај са листе.
- 4 Придржавајте се упутстава на екрану да бисте извршили потврду идентитета.



• Овај корак се прескаче код уређаја којима је претходно приступано.

### Слање података преко технологије Bluetooth

- 1 Изаберите датотеку.
  - Можете послати више мултимедијалних датотека или контаката.
- 2 Додирните  **Bluetooth**.
- 3 Изаберите циљни уређај за датотеку.
  - Датотека ће бити послата чим је циљни уређај прихвати.




• Процеси дељења датотека се могу разликовати у зависности од датотеке.


## Пренос података

Можете укључити или искључити мобилну везу за пренос података. Такође можете управљати потрошњом мобилне везе за пренос података.

### Укључивање мобилне везе за пренос података

- 1 На екрану поставки додирните **Мреже > Пренос података**.
- 2 Додирните опцију  да бисте је активирали.

### Прилагођавање поставки мобилне везе за пренос података

- 1 На екрану поставки додирните **Мреже > Пренос података**.
- 2 Прилагодите следеће поставке:
  - **Пренос података:** Подесите коришћење веза за пренос података на мобилним мрежама.
  - **Ограничен пренос података преко моб.мреже:** Подесите ограничење за потрошњу мобилне везе за пренос података да бисте блокирали пренос података по достизању ограничења.
  -  : Прилагодите поставке мобилне везе за пренос података.

## Позив

Можете прилагодити поставке позива као што су опције говорног позива и међународних позива.




- Неке функције можда нису подржане у зависности од области или добављача услуге.

- 1 На екрану поставки додирните **Мреже > Позив**.
- 2 Прилагодите поставке.

## Размените и повежите се

### NFC

Уређај можете користити као картицу за превоз или кредитну картицу. Такође можете делити податке са другим уређајима.

- 1 На екрану поставки додирните **Мреже > Размените и повежите се > NFC**.
- 2 Додирните опцију  да бисте је активирали.
  - Додирните уређај другим уређајем који подржава NFC да бисте омогућили дељење података.



- Локација NFC антене се може разликовати у зависности од типа уређаја. Прочитајте детаљне информације о подручју NFC антене у делу [Преглед делова](#).

### Android Beam

Датотеке можете делити тако што ћете задњу страну уређаја додирнути другим уређајем. Такође, са другог уређаја можете делити датотеке, укључујући музику, видео записе или контакте, и отворити веб-страницу или покренути апликацију.

- 1 На екрану поставки додирните **Мреже > Размените и повежите се > Android Beam**.
- 2 Додирните задњу страну уређаја другим уређајем.



- Локација NFC антене се може разликовати у зависности од типа уређаја.

## Штампање

Уређај можете повезати са Bluetooth штампачем и штампати фотографије или документе сачуване на уређају.

- 1 На екрану поставки додирните **Мреже > Размените и повежите се > Штампање**.



- Ако жељени штампач није на листи, инсталирајте управљачки програм штампача из продавнице апликација.

- 2 Додирните опцију  да бисте је активирали.
- 3 Изаберите штампач са екрана листе штампача.
  - Да бисте додали штампач, додирните **⋮ > Додајте штампаче**.
  - Да бисте потражили име штампача, додирните **⋮ > Претр..**
  - Додирните **⋮ > Поставке** на екрану листе штампача.
- 4 Изаберите датотеку и додирните **⋮ > Штампaj**.
  - Документ се штампа.




- Ако немате Google налог, додирните **ДОДАЈ НАЛОГ** да бисте га креирали.

## Тетеринг


### Дељење Интернет везе преко УСБ кабла

Уређај можете повезати са другим уређајем преко USB-а и делити мобилну везу за пренос података.

- 1 Повежите уређај и друге уређаје помоћу USB кабла.
- 2 На екрану поставке додирните **Мреже > Тетеринг > Дељење Интернет везе преко УСБ кабла**, а затим додирните опцију  да бисте је активирали.



- Ова опција користи мобилну везу за пренос података и може довести до трошкова потрошње података у зависности од ценовног плана. Обратите се добављачу услуге да бисте добили више информација.
- Приликом повезивања са рачунаром, преузмите управљачки програм за USB са веб-сајта [www.lg.com](http://www.lg.com) и инсталирајте га на рачунару.
- Не можете слати ни примати датотеке са уређаја на рачунар и обрнуто док је укључено USB дељење интернет везе. Искључите USB дељење интернет везе да бисте послали или примили датотеке.
- Оперативни системи који подржавају дељење интернет везе су Window XP или новија верзија, односно Linux.

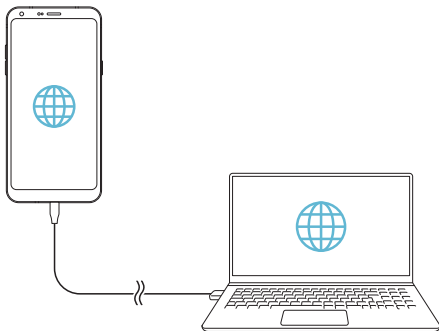


## Wi-Fi hotspot

Уређај можете подесити као бежични рутер да би други уређаји могли да се повежу са интернетом помоћу мобилне везе за пренос података са уређаја.

- 1 На екрану поставки додирните **Мреже** > **Тетеринг** > **Wi-Fi hotspot**, а затим превуците опцију  да бисте је активирали.
- 2 Додирните **Поставите Wi-Fi хотспот** и унесите назив и лозинку за Wi-Fi Име (SSID).
- 3 Укључите Wi-Fi на другом уређају и изаберите име мреже уређаја на листи Wi-Fi мрежа.
- 4 Унесите мрежну лозинку.




- Ова опција користи мобилну везу за пренос података и може довести до трошкова потрошње података у зависности од ценовног плана. Обратите се добављачу услуге да бисте добили више информација.
- Више информација је доступно на овом веб-сајту: <http://www.android.com/tether#wifi>

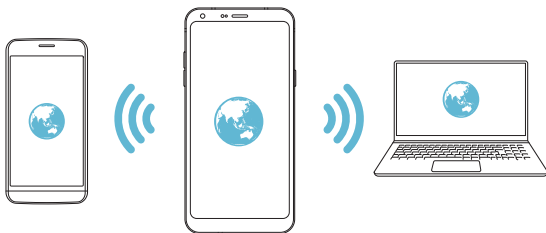

## Bluetooth tethering

Уређај повезан помоћу технологије Bluetooth може се повезати са интернетом помоћу мобилне везе за пренос података са вашег уређаја.

- 1 На екрану поставки додирните **Мреже** > **Тетеринг** > **Bluetooth tethering**, а затим додирните опцију  да бисте је активирали.
- 2 Укључите Bluetooth на оба уређаја и упарите их.



- Ова опција користи мобилну везу за пренос података и може довести до трошкова потрошње података у зависности од ценовног плана. Обратите се добављачу услуге да бисте добили више информација.
- Више информација је доступно на овом веб-сајту:  
[http://www.android.com/tether#Bluetooth\\_tethering](http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering)

## Помоћ

Више информација о коришћењу дељења интернет везе и хотспотова погледајте у помоћи.

На екрану поставки додирните **Мреже** > **Тетеринг** > **Помоћ**.

## Још

### Авио режим

Можете искључити функције позива и мобилне везе за пренос података. Када је овај режим укључен, функције које не обухватају податке, на пример игре и репродуковање музике, остаће доступне.

- 1 На екрану поставки додирните **Мреже** > **Још** > **Авио режим**.
- 2 Додирните **УКЉУЧИ** на екрану потврде.

## Мобилне мреже

Можете прилагодити поставке мобилне везе.

- 1 На екрану поставки додирните **Мреже > Још > Мобилне мреже**.
- 2 Прилагодите следеће поставке:
  - **Пренос података:** Укључите или искључите мобилну везу за пренос података.
  - **Подаци у ромингу:** Прегледајте веб, користите е-поруке, мултимедијалне поруке и друге услуге преноса података у иностранству.
  - **Режим мреже:** Изаберите тип мреже.
  - **Имена приступних тачака:** Погледајте или промените приступну тачку за коришћење услуга мобилног преноса података. Да бисте променили приступну тачку, изаберите опцију са листе приступних тачака.
  - **Мрежни оператери:** Потражите мрежне оператере и аутоматски се повежите са мрежом.

## VPN

Можете се повезати са безбедном виртуелном мрежом као што је интранет. Такође можете управљати повезаним виртуелним приватним мрежама.

### Додавање VPN-а

- 1 На екрану поставки додирните **Мреже > Још > VPN**.
- 2 Додирните **Додај VPN**.



- Ова функција је доступна само када је активирано закључавање екрана. Ако је закључавање екрана деактивирано, појавиће се екран са обавештењима. Додирните **ИЗМЕНИ** на екрану са обавештењима да бисте активирали закључавање екрана. Прочитајте детаљне информације у делу **Подешавање закључавања екрана**.

- 3 Унесите детаље VPN-а и додирните **САЧУВАЈ**.

### Конфигурисање поставки VPN-а

- 1 Додирните VPN на листи **VPN-ОВИ**.
- 2 Унесите детаље корисничког налога за VPN и додирните **ПОВЕЖИ**.
  - Да бисте сачували детаље налога, изаберите поље за потврду **Сачувајте информације о налогу**.

# Звук и Обавештење

Можете прилагодити поставке звука, вибрације и обавештења.

На екрану поставки додирните **Звук и Обавештење** и прилагодите следеће поставке:

- **Звучни профили:** Промените режим звука у **Звук, Само вибрација** или **Нечујно**.
- **Јачина звука:** Подесите јачину звука за различите ставке.
- **Мелодија звона:** Изаберите тон звона за долазне позиве. Додајте или избришите тонове звона.
- **ID звука звона:** Креирајте тон звона за долазни позив од одређеног контакта.
- **Звук са вибрацијом:** Подесите уређај да истовремено вибрира и репродукује тон звона.
- **Тип вибрације:** Можете да изаберете тип вибрације када примате позиве.
- **Немојте ометати:** Подесите време, опсег и тип апликације да бисте добијали поруке са обавештењима. Добијајте поруке са обавештењима само одређеним данима у недељи.
- **Закључај екран:** Прикажите или сакријте поруку са обавештењем на закључаном екрану. Можете и сакрити приватне информације.
- **Апликац.:** Изаберите апликације које могу да приказују поруке са обавештењима на екрану и подесите њихов приоритет за поруке са обавештењима.
- **Још > Звук обавештења:** Изаберите тон звона за обавештења. Подесите музику сачувану на уређају као тон звона за обавештења.
- **Још > Звучни ефекти:** Изаберите звучни ефекат који ће се репродуковати када додирнете нумеричку тастатуру или тастатуру, изаберете опцију или закључате, односно откључате екран.

# Екран

Можете прилагодити детаљне поставке за сваки тип екрана.

На екрану поставки додирните **Екран** и прилагодите следеће поставке:

- **Почетни екран:** Прилагодите поставке за почетни екран. Прочитајте детаљне информације у делу *Подешавања почетног екрана*.
- **Закључај екран:** Прилагодите поставке закључавања екрана. Прочитајте детаљне информације у делу *Поставке функције закључавања екрана*.
- **Тема:** Изаберите тему екрана за свој уређај.
- **Типке на почетном екрану:** Промените распоред дугмади осетљиве на додир на почетном екрану или им промените боје у позадини.
- **Тип фонта:** Промените врсту фонта.
- **Величина фонта:** Промените величину фонта.
- **Наглашен текст:** Подебљајте текст на екрану.
- **Скалирање апликације:** Прилагодите величину екрана апликација.
- **Величина екрана:** Подесите ставке на екрану на величину која вам одговара да бисте их лако видели. Неке ставке могу да промене положај.
- **Удобан поглед:** Подесите уређај да бисте смањили количину плаве светлости на екрану, како бисте смањили напрезање очију.
- **Осветљеност:** Користите клизач да бисте променили светлину екрана на уређају. Да бисте аутоматски подесили светлину екрана у складу са интензитетом околног осветљења, додирните **Аутоматски** прекидач.
- **Аутоматски:** Подесите уређај тако да се светлина екрана аутоматски подешава у складу са интензитетом околног осветљења.
- **Аутоматско ротирање екрана:** Аутоматски ротирајте екран у складу са положајем уређаја.
- **Истек екрана:** Аутоматски искључите екран кад уређај остане у стању мировања одређено време.
- **Још > Укључите екран:** Укључите или искључите екран тако што ћете га двапут додирнути.
- **Још > Чувар екрана:** Прикажите чувар екрана када је уређај на држачу или се пуни. Изаберите тип чувара екрана који ће се приказивати.

# Опште

## Језик и тастатура

Можете прилагодити поставке језика и тастатуре за уређај.

- 1 На екрану поставки додирните **Опште > Језик и тастатура**.
- 2 Прилагодите следеће поставке:
  - **Језик:** Изаберите језик који ћете применити на уређај.
  - **Тренутна тастатура:** Погледајте тастатуру која је тренутно у употреби. Изаберите тастатуру коју ћете користити за унос текста.
  - **ЛГ тастатура:** Прилагодите поставке LG тастатуре.
  - **Google унос текста гласом:** Конфигуришите опције за диктирање текста које омогућава Google.
  - **Излаз текст-у-говор:** Конфигуришите поставке за претварање текста у говор.
  - **Брзина показивача:** Подесите брзину показивача за миш или додирну таблу.
  - **Обрнуте типке:** Промените функцију десног тастера миша и омогућите да извршава основне радње директног управљања.

## Локација

Можете прилагодити начин на који одређене апликације користе информације о локацији.

- 1 На екрану поставки додирните **Опште > Локација**.
- 2 Прилагодите следеће поставке:
  - **Режим:** Изаберите начин пружања информација о локацији.
  - **СКОРАШЊИ ЗАХТЕВИ ЗА ЛОКАЦИЈУ:** Погледајте апликације које су недавно захтевале информације о локацији.
  - **Процена локације коришћењем мале снаге:** Утврдите приближну локацију уређаја помоћу ниске потрошње батерије.
  - **Google дељење локације:** делите своју локацију у реалном времену са другима.
  - **Google историја локација:** Конфигуришите поставке за Google историју локације.

## Налози и синхронизација

Можете додати налоге и управљати њима, укључујући Google налог. Такође можете синхронизовати одређене апликације или информације о кориснику.

- 1 На екрану поставки додирните **Опште > Налози и синхронизација**.
- 2 Прилагодите следеће поставке:
  - **Аутоматски синх. податке:** Аутоматски синхронизујте све регистроване налоге.
  - **НАЛОЗИ:** Погледајте листу регистрованих налога. Да бисте погледали или променили детаље налога, додирните налог.
  - **ДОДАЈ НАЛОГ:** Додајте налоге.

## Приступачност


Можете управљати додатним компонентама за приступачност инсталираним на уређају.

- 1 На екрану поставки додирните **Опште > Приступачност**.
- 2 Прилагодите следеће поставке:
  - **Вид > TalkBack:** Подесите уређај да обавештава о статусу екрана или радњама помоћу гласа.
  - **Вид > Обавештења о поруци/позиву:** Подесите уређај да прочита информације о позиваоцу или садржај порука помоћу гласа.
  - **Вид > Величина фонта:** Промените величину фонта.
  - **Вид > Наглашен текст:** Подебљајте текст на екрану.
  - **Вид > Величина екрана:** Подесите ставке на екрану на величину која вам одговара да бисте их лако видели. Неке ставке могу да промене положај.
  - **Вид > Додирните зум:** Додирните екран три пута да бисте повећали или смањили приказ.
  - **Вид > Зум прозора:** Увећајте или умањите у оквиру прозора и обрните боју.
  - **Вид > Велики показивач миша:** Увећајте показивач миша.
  - **Вид > Висок контраст екрана:** Промените боју позадине у црно за висок контраст екрана.
  - **Вид > Инверзија боје екрана:** Повећајте контраст боја приказа за слабовиде особе.

- **Вид > Подешавање боје екрана:** Подесите боју приказа.
- **Вид > Црно-бело:** Пребаците екран у режим сивих тонова.
- **Вид > Заврши позив преко тастера за укљ.:** Прекините позив притиском на тастер за укључивање/искључивање и закључавање.
- **Слух > Наводи:** Укључите услугу титлова кад репродукујете видео записе за особе оштећеног слуха.
- **Слух > Упозорења на блиц:** Подесите уређај да вас светлом које трепери обавештава о долазним позивима, порукама и алармима.
- **Слух > Угаси све звуке:** Искључите све звукове и смањите јачину звука слушалице.
- **Слух > Аудио канал:** Изаберите тип звука.
- **Слух > Баланс звука:** Подесите баланс аудио излаза. Користите клизач да бисте променили баланс.
- **Покрет и разумевање > Touch assistant:** Укључите таблу осетљиву на додир да бисте олакшали коришћење дугмади и покрета.
- **Покрет и разумевање > Унос додиром:** Унесите текст додиривањем и држањем екрана или га једноставно измените додиром екрана.
- **Покрет и разумевање > Физичка тастатура:** Прилагодите поставке тастатуре.
- **Покрет и разумевање > Аутоматски клик мишом:** Аутоматски кликните показивач миша у случају да нема никаквих покрета.
- **Покрет и разумевање > Додирни и држи за позиве:** Одговарајте на позиве или их одбијајте тако што ћете додирнути и држати дугме за позивање уместо да га превлачите.
- **Покрет и разумевање > Истек екрана:** Аутоматски искључите екран кад уређај остане у стању мировања одређено време.
- **Покрет и разумевање > Области контроле додира:** Ограничите област додира да бисте додиром могли управљати само одређеним делом екрана.
- **Икона за Функције приступачности:** Брзо приступите функцији коју често користите тако што ћете три пута додирнути .
- **Аутоматско ротирање екрана:** Аутоматски промените положај екрана у складу са физичким положајем уређаја.
- **Пребацивање приступа:** Креирајте комбинације тастера да бисте управљали уређајем.

## Типка за пречицу

Када је екран искључен или закључан, можете користити тастере за јачину звука да бисте директно покретали апликације.

- 1 На екрану поставки додирните **Опште** > **Типка за пречицу**.
- 2 Додирните опцију  да бисте је активирали.
  - Двапут притисните тастер за смањивање звука (-) да бисте покренули апликацију Камера када је екран закључан или искључен. Двапут притисните тастер за појачавање звука (+) да бисте покренули функцију Capture+.

## Google услуге

Google поставке можете користити за управљање поставкама Google апликација и налога.

На екрану поставки додирните **Опште** > **Google услуге**.

## Сигурност

- 1 На екрану поставки додирните **Опште** > **Сигурност**.
- 2 Прилагодите следеће поставке:
  - **Закључавање садржаја:** Изаберите начин закључавања датотека у апликацији QuickМемо+.
  - **Шифруј SD картицу:** Шифрујте меморијску картицу да бисте спречили њено коришћење на неком другом уређају. Прочитајте детаљне информације у делу *Шифровање меморијске картице*.
  - **Сигурносно покретање:** Свој уређај заштитите закључавањем приликом укључивања. Прочитајте детаљне информације у делу *Поставке за сигурносно покретање*.
  - **Подешавање закључавања СИМ картице:** Закључајте или откључајте USIM картицу или промените лозинку (PIN).
  - **Лозинке видљиве:** Прикажите лозинку док је уносите.
  - **Администратори уређаја:** Дозволите привилегије одређеним апликацијама за ограничавање управљања уређајем или његове употребе.
  - **Непознати извори:** Дозволите инсталирање апликација из неке друге продавнице осим продавнице Play продавница.

- **Заштита акредитива:** Погледајте тип складишта у којем ће се чувати безбедносни сертификат.
- **Управљање сетификатима:** Управљајте безбедносним сертификатом сачуваним на уређају.
- **Trust agents:** Погледајте и користите поуздане агенте инсталиране на уређају.
- **PIN екрана:** Коригујте екран апликација да би се могла користити само тренутно активна апликација.
- **Приступ коришћењу:** Погледајте детаље о коришћењу апликација на уређају.


## Датум и време

Можете прилагодити поставке датума и времена за уређај.

- 1 На екрану поставки додирните **Опште** > **Датум и време**.
- 2 Прилагодите поставке.


## Складиштење

Можете погледати интерно складиште на уређају или простор за складиштење на меморијској картици и управљати њима.

- 1 На екрану поставки додирните **Опште** > **Складиштење**.
- 2 Прилагодите следеће поставке:
  - **МЕМОРИЈА УРЕЂАЈА:** Погледајте укупан простор за складиштење и слободан простор у интерном складишту уређаја. Погледајте листу апликација у употреби и капацитет складишта за сваку апликацију.
  - **ПРЕНОСНА МЕМОРИЈА:** Погледајте укупан простор за складиштење и слободан простор на меморијској картици. Ова опција се појављује само када је убачена меморијска картица. Да бисте искључили меморијску картицу, додирните .


## Уштеда батерије и енергије

Можете погледати тренутне информације о батерији или укључити режим уштеде батерије.

- 1 На екрану поставки додирните **Опште** > **Уштеда батерије и енергије**.
- 2 Прилагодите следеће поставке:
  - **Рад батерије:** Погледајте детаље о коришћењу батерије. Да бисте видели више детаља, изаберите одређену ставку.
  - **Процент батерије у статусној линији:** Прикажите преостали ниво батерије у виду процента на статусној траци.
  - **Чувар енергије:** Користите ниже вредности за неке поставке уређаја, као што су светлина екрана, брзина и интензитет вибрирања да бисте смањили потрошњу батерије. На статусној траци је приказано  када је укључен режим уштеде батерије.
  - **Чувар батерије за игре:** Подесите квалитет видео записа да бисте смањили потрошњу батерије кад играте игре.

## Меморија

Можете погледати просечан износ искоришћености меморије током одређеног периода и меморију коју заузима нека апликација.

- 1 На екрану поставки додирните **Опште** > **Меморија**.
- 2 Додирните  да бисте подесили временски интервал за преузимање података.

## Smart Doctor

Помоћу функције Smart Doctor можете дијагностиковати и оптимизовати стање уређаја.

На екрану поставки додирните **Опште** > **Smart Doctor**.

## Апликације

Можете погледати листу инсталираних апликација. Спречите покретање апликација или их избришите, ако је потребно.

- 1 На екрану поставки додирните **Опште** > **Апликације**.
- 2 Изаберите апликацију и извршите радње.

## Додирни & Плати

Можете плаћати помоћу уређаја уместо да користите кредитну картицу. На екрану поставки додирните **Опште > Додирни & Плати**.

## Резервна копија и ресет

За податке сачуване на уређају можете правити резервне копије на неком другом уређају или налогу. Ако је потребно, ресетујте уређај.

- 1 На екрану поставки додирните **Опште > Резервна копија и ресет**.
- 2 Прилагодите следеће поставке:
  - **LG Mobile Switch:** Једноставно вршите пренос податка сачуваних порука, слика, почетног екрана и других података на нови уређај. Прочитајте детаљне информације у делу *LG Mobile Switch*.
  - **Резервна копија и враћање:** Направите резервне копије података уређаја или вратите податке на ваш уређај из резервне копије.
  - **Направи резервну копију мојих података:** Направите резервну копију података апликација, Wi-Fi лозинке и других поставки на Google серверу.
  - **Рез.копија налога:** Погледајте налог за резервне копије који је тренутно у употреби.
  - **Аутоматско враћање:** Аутоматски вратите поставке и податке из резервне копије при поновном инсталирању апликације.
  - **Ресетовање поставки мреже:** Ресетујте поставке за Wi-Fi, Bluetooth и друге поставке мреже.
  - **Ресетовање на фабричке вредности:** Ресетујте све поставке за уређај и избришите податке.



- Ресетовањем уређаја се бришу сви подаци које садржи. Поново унесите име уређаја, Google налог и друге почетне информације.

## Основни подаци о телефону

Можете погледати информације о уређају као што су име, статус, детаље о софтверу и правне информације.

На екрану поставки додирните **Опште** > **Основни подаци о телефону** и прегледајте информације.

## Регулација и безбедност

Регулаторне ознаке и сродне информације можете погледати на уређају.

На екрану поставки додирните **Опште** > **Регулација и безбедност**.





05

**Додатак**

## LG поставке језика

Изаберите језик који ћете користити на уређају.

- Додирните  > **Поставке** > **Опште** > **Језик и тастатура** > **Језик** > **ДОДАЈ ЈЕЗИК** и изаберите језик.
- Додирните и држите  и превуците га на врх листе језика да бисте га подесили као подразумевани језик.

## LG Bridge

### Преглед апликације LG Bridge

LG Bridge је апликација која вам помаже да на рачунару лако управљате фотографијама, музиком, видео записима и документима сачуваним на паметном телефону компаније LG. Можете направити резервну копију контаката, фотографија и других садржаја на рачунару или ажурирати софтвер уређаја.



- Прочитајте детаљне информације у помоћи за LG Bridge.
- Подржане функције се могу разликовати у зависности од уређаја.
- Управљачки програм за USB компаније LG је неопходан програм за повезивање паметног телефона компаније LG са рачунаром који се инсталира када инсталирате LG Bridge.

### Функције апликације LG Bridge

- Направите резервну копију података са уређаја на рачунару или вратите податке са рачунара на уређај повезивањем помоћу USB кабла.
- Ажурирајте софтвер уређаја са рачунара повезивањем помоћу USB кабла.

## Инсталирање апликације LG Bridge на рачунару

- 1 Посетите [www.lg.com](http://www.lg.com) на рачунару.
- 2 Изаберите свој регион.
- 3 Кликните на **Подршка > Софтвер и фирмвер**.
- 4 Унесите назив уређаја.  
ИЛИ  
Изаберите категорију производа.
- 5 Идите на **Синхронизација с рачунаром > LG Bridge** да бисте преузели датотеку за подешавање.
  - Идите на **Детаљи** да бисте видели минималне услове за инсталирање апликације LG Bridge.

## Ажурирање софтвера телефона

### Ажурирање софтвера мобилног телефона компаније LG са интернета

Више информација о коришћењу ове функције потражите на <http://www.lg.com/common/index.jsp>. Изаберите своју земљу и језик.

Ова функција вам омогућава да фирмвер на телефону лако ажурирате на новију верзију са интернета, без потребе да посећујете сервис. Ова функција ће бити доступна само ако и када компанија LG стави на располагање нову верзију фирмвера за ваш уређај.

Пошто ажурирање фирмвера мобилног телефона захтева пуну пажњу корисника током трајања процеса ажурирања, обавезно погледајте сва упутства и напомене које су приказане у сваком кораку пре него што наставите. Имајте на уму да уклањањем USB кабла током надоградње можете озбиљно оштетити мобилни телефон.



- LG задржава право да, по сопственом нахођењу, ажурирања фирмвера стави на располагање само за поједине моделе и не гарантује доступност новије верзије фирмвера за све моделе телефона.

## Ажурирање софтвера мобилног телефона компаније LG помоћу функције (ОТА)

Ова функција вам омогућава да софтвер телефона лако ажурирате на новију верзију помоћу функције ОТА, без повезивања USB кабла. Ова функција ће бити доступна само ако и када компанија LG стави на располагање нову верзију фирмвера за ваш уређај.

Да бисте извршили ажурирање софтвера телефона,

**Поставке > Опште > Основни подаци о телефону > Центар за ажурирање > Ажурирање софтвера > Проверити сада за ажурирање.**



- Лични подаци из интерног складишта телефона, укључујући информације о Google налогу и другим налозима, податке и поставке система/апликација, преузете апликације и DRM лиценцу, могу бити изгубљени у процесу ажурирања софтвера телефона. Због тога LG препоручује да направите резервну копију личних података пре него што ажурирате софтвер телефона. LG не преузима одговорност за губитак личних података.
- Ова функција зависи од области или добављача услуга.

# Најчешћа питања

У овом поглављу су наведени проблеми на које можете наићи током коришћења телефона. Неки проблеми захтевају да позовете добављача услуге, али већину можете лако решити и сами.

## Грешка на SIM картици

Проверите да ли је SIM картица исправно постављена.

## Није успостављена веза са мрежом или је веза прекинута

Сигнал је слаб. Преместите се ближе прозору или изађите на отворен простор.

Налазите се ван мреже мобилног оператера. Преместите се и поново покушајте да успоставите везу.

## Позиви нису доступни

Није обављена ауторизација за нову мрежу.

Проверите да нисте подесили забрану позива за долазни број.

Проверите да нисте подесили забрану позива за број који бирате.

## Уређај није могуће укључити

Када је батерија потпуно празна, уређај не може да се укључи.

У потпуности напуните батерију пре него што укључите уређај.

## Грешка при пуњењу

Проверите да ли се уређај пуни при уобичајеној температури.

Проверите пуњач и његову везу са уређајем.

Користите само додатни прибор који се испоручује уз производ и који је одобрила компанија LG.

## Батерија се временом брже троши

Након излагања уређаја или батерије веома ниским или високим температурама, радни век батерије може бити скраћен.

Потрошња батерије се повећава приликом коришћења одређених функција или апликација, као што су GPS, игре или Интернет.

Радни век батерије се временом скраћује.

## **Поруке о грешци се јављају приликом покретања камере**

Напуните батерију.

Ослободите простор у меморији тако што ћете пренети датотеке на рачунар или избрисати датотеке са уређаја.

Поново покрените уређај.

Ако и након ових савета имате проблем са апликацијом камере, обратите се сервисном центру компаније LG Electronics.

## **Квалитет слике је лош**

Квалитет слика може да се разликује у зависности од окружења и коришћених техника фотографисања.

Када снимате слике и видео снимке, стандардни угао је бољи избор од широког угла.

Ако фотографије снимате у тамном окружењу, током ноћи или у затвореном простору, могу се јавити сметње на слици, односно слике можда неће бити изоштрене.

Ако се јаве проблеми, ресетујте ове опције.

## **Одзив екрана осетљивог на додир је спор или погрешан**

Ако на додирни екран поставите заштитну фолију или опциони додатни прибор, екран можда неће радити исправно.

Ако носите рукавице, ако су вам руке прљаве или ако екран додирујете оштрим предметима, екран осетљив на додир можда неће радити исправно.

Екран осетљив на додир можда неће исправно радити у окружењу са доста влаге или када је изложен води.

Поново покрените уређај да бисте отклонили привремене грешке у софтверу.

Ако је екран изгребан или оштећен, посетите сервисни центар компаније LG Electronics.

## Прекида везу или се замрзава

### Поново покрените уређај

Ако вам се уређај замрзава или прекида везу, можда треба да затворите апликације или да искључите уређај, а затим га поново укључите.

### Поново покрените систем

Изаберите софтверско ресетовање ако се екран уређаја замрзава, односно ако дугмад, екран осетљив на додир или уређај не реагују на команде.

Да бисте обавили софтверско ресетовање уређаја, притисните и задржите тастер за смањивање јачине звука и тастер за укључивање/искључивање док се уређај поново не покрене.

### Ресетујте уређај

Ако препоручене методе не реше проблем, ресетујте уређај на фабричке вредности.

На екрану са поставкама додирните Опште > Резервна копија и ресет > Ресетовање на фабричке вредности.

\* Помоћу ове методе ресетују се све поставке уређаја и бришу подаци.

Пре ресетовања на фабричке вредности обавезно направите резервне копије свих важних података на уређају.

\* Ако сте на уређају регистровали Google налог, морате да се пријавите на исти Google налог након ресетовања уређаја.

## Bluetooth уређај није пронађен

Проверите да ли је функција бежичне Bluetooth везе укључена на уређају.

Проверите да ли је функција бежичне Bluetooth везе укључена на уређају са којим желите да успоставите везу.

Проверите да ли се ваш уређај и други Bluetooth уређај налазе у одговарајућем Bluetooth опсегу (10 м).

Ако помоћу датих савета не успете да решите проблем, обратите се сервисном центру компаније LG Electronics.

## **Веза није успостављена када уређај повежете са рачунаром**

Проверите да ли је USB кабл који користите компатибилан са вашим уређајем.

Проверите да ли је на рачунару инсталиран одговарајући управљачки програм и да ли је ажуриран.

## **Због преузете апликације се јавља пуно грешака.**

Апликација има грешке.

Уклоните и поново инсталирајте апликацију.

## Водич за заштиту од крађе

Подесите уређај да бисте спречили друге особе да га користе ако је ресетован на фабричке поставке без ваше дозволе. На пример, ако изгубите уређај, неко вам га украде или избрише податке са њега, само неко са вашим Google налогом или информацијама о закључаном екрану може користити уређај.

Све што треба да урадите да бисте заштитили уређај јесте да:

- подесите закључавање екрана: ако сте изгубили уређај или вам га је неко украо, али имате подешено закључавање екрана, уређај неће моћи да се избрише помоћу менија са поставкама ако екран није откључан;
- додате Google налог на уређај: ако су подаци са уређаја избрисани, али на њему имате Google налог, уређај неће моћи да заврши процес подешавања док се поново не унесу информације о Google налогу.

Када заштитите уређај, мораћете да откључате екран или да унесете лозинку за Google налог ако буде потребно да ресетујете уређај на фабричке поставке. Тиме ће се обезбедити да уређај ресетујете ви или неко у кога имате поверења.



- Немојте заборавити Google налог и лозинку које сте додали на уређај пре него што ресетујете уређај на фабричке поставке. Ако не можете да наведете информације о налогу током процеса подешавања, уопште нећете моћи да користите уређај кад га ресетујете на фабричке поставке.

# Информације о прописима (Регулаторни ИД број, електроничка ознака итд.)

За више детаља о прописима изаберите [Поставке](#) > [Опште](#) > [Регулација и безбедност](#).

## Делови од каљеног стакла

Делови овог уређаја од каљеног стакла нису трајни и могу се истрошити током времена.

- Каљено стакло се може оштетити ако испустите уређај на тврду површину или ако уређај претрпи јак ударац.  
Ако се то догоди, одмах прекините да користите уређај и обратите се центру за корисничку подршку компаније LG.
- На тржишту можете купити заштитне футроле за заштиту уређаја.  
Имајте на уму да ове заштитне футроле нису покривене гаранцијом коју даје компанија LG Electronics и безбедност није загарантована.

## Однос ширина/висина

Овај уређај користи однос ширина/висина од 18:9.

- Неке преузете апликације можда неће подржавати однос ширина/висина од 18:9.  
У том случају, изаберите најоптималнији промер екрана за апликацију или се обратите добављачу апликације за додатне информације.

# Више информација

## Напомена с информацијама о софтверу отвореног кода

Да бисте за GPL, LGPL, MPL и остале лиценце отвореног кода које овај производ садржи добили изворни код, посетите <http://opensource.lge.com>.

Осим изворног кода, сви наведени лицензни услови, гарантне изјаве и обавештења о ауторским правима доступни су за преузимање.

Компанија LG Electronics ће вам такође обезбедити отворени изворни код на CD-ROM-у на захтев е-поруком на [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com), уз накнаду трошкова обављања овакве дистрибуције (попут цене медијума, транспорта и руковања). Ова понуда важи три (3) године од датума када сте купили производ.

## Жигови

- Copyright ©2017 LG Electronics Inc. Сва права задржана. LG и LG логотип представљају регистроване заштићене жигове LG групе и њених појединачних компанија.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Duo™ и Google Play™ продавница су жигови компаније Google, Inc.
- Bluetooth® представља регистровани заштићени жиг компаније Bluetooth SIG, Inc. свуда у свету.
- Wi-Fi® и логотип Wi-Fi су регистровани заштићени жигови компаније Wi-Fi Alliance.
- Сви други жигови и ауторска права представљају својину одговарајућих власника.

## ИЗЈАВА О УСКЛАЂЕНОСТИ

Компанија **LG Electronics** овим изјављује да је производ **LG-M700n** усклађен са основним захтевима и осталим релевантним одредбама Директиве **2014/53/EU**.

Примерак Изјаве о усклађености доступан је на адреси  
<http://www.lg.com/global/declaration>

## Канцеларија задужена за усаглашеност овог производа

LG Electronics European Shared Service Center B.V.  
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Подржани фреквентни опсези	Тх излазна снага
GSM 900	33,3 dBm
GSM 1800	30 dBm
WCDMA B1	23 dBm
WCDMA B8	24,3 dBm
LTE B1	23,3 dBm
LTE B3	22,5 dBm
LTE B7	23 dBm
LTE B8	24 dBm
LTE B20	24,3 dBm
LTE B28	23,8 dBm
LTE B38	23,5 dBm
BT 2,4GHz	10 dBm
WLAN 2,4GHz	16 dBm
NFC	-20 dBuA/m

## Одлагање старог апарата



1. Овај симбол прецртана канта за смење показује да електрични и електронски отпад (WEEE) треба да се одлаже одвојено од обичног комуналног отпада.
2. Стари електрични производи могу да садрже отровне супстанце, тако да ће правилно одлагање вашег старог апарата помоћи у спречавању појаве негативних последица по животну средину и здравље људи. Ваш стари апарат може да садржи делове за виšekратну употребу који се могу користити за замену других производа и друге вредне материјале који се могу рециклирати ради очувања ограничених ресурса.
3. Ваш апарат можете да однесете у радњу где сте га купили или да контактирате локалну владину канцеларију за отпад како бисте добили информације о најближој ауторизованој WEEE станици за одлагање овог отпада. За најновије информације за вашу земљу, молимо Вас погледајте веб страницу [www.lg.com/global/recycling](http://www.lg.com/global/recycling)

## Одлагање потрошених батерија/акумулатора



1. Уз овај симбол могу се налазити и хемијски симболи живе (Hg), кадмијума (Cd) или олова (Pb) уколико батерија садржи више од 0,0005% живе, 0,002% кадмијума или 0,004% олова.
2. Батерије/акумулатори морају се одлагати засебно од градског отпада, на посебним местима за прикупљање отпада која је одредила државна или локална управа.
3. Правилно одлагање старих батерија/акумулатора спречиће потенцијалне штетне последице по околину и здравствено стање људи и животиња.
4. Више информација о одлагању старих батерија/акумулатора можете добити од градске власти, јавне комуналне службе или у продавници у којој сте купили уређај.

## За ова упатство

Ви благодариме што го избравте овој производ на LG. Ве молиме пред првото користење на уредот внимателно да го прочитате ова упатство за да осигурите безбедно и правилно користење.

- Секогаш користете оригинални додатоци од LG. Испорачаните компоненти се дизајнирани само за овој уред и може да не бидат компатибилни со други уреди.
- Поради тастатурата на допирниот екран овој уред не е соодветен за лица со пречки во видот.
- Описите се направени врз основа на стандардните поставки на уредот.
- Стандардните апликации во овој уред подлежат на ажурирања, а поддршката за овие апликации може да биде повлечена без претходно известување. Ако имате какви било прашања за некоја апликација дадена со овој уред, јавете се во сервисен центар на LG. За апликациите инсталирани од страна на корисникот јавете се на соодветниот давател на услуги.
- Модификацијата на оперативниот систем на уредот или инсталацијата на софтвер од неофицијален извор може да го оштети уредот и да доведе во оштетување на уредот или губење на податоците. Таквите дејствија го кршат договорот за лиценца на LG и ја поништуваат гаранцијата.
- Одредени содржини и илустрации, во зависност од областа, давателот на услуги, верзијата на софтверот или оперативниот систем, може да се разликуваат од вашиот уред и подлежат на промени без претходно известување.
- Софтверот, аудио записите, сликата на позадината, сликите и другите медиумски содржини испорачани со вашиот уред се лиценцирани за ограничена употреба. Ако ги извлечете и ги користите овие материјали за комерцијална или друга намена може да ги прекршите законите за авторски права. Како корисник, вие сте целосно одговорен за илегално користење на медиумските материјали.
- Услугите за податоци, како што се праќање пораки, поставување или преземање податоци, автоматско синхронизирање и услуги за локација, може да направат дополнителни трошоци. За да избегнете дополнителни трошоци изберете тарифа соодветна на вашите потреби. Јавете се кај вашиот давател на услуги за да добиете дополнителни информации.
- Овој водич е напишан на локалниот јазик за секоја земја. Во зависност од користениот јазик, можно е содржината малку да се разликува.

## Забелешки со упатства



**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:** Укажува на ситуации кои можат да предизвикаат повреда на корисникот и на трети страни.



**ВНИМАНИЕ:** Укажува на ситуации кои можат да предизвикаат помала повреда или оштетување на уредот.



**ЗАБЕЛЕШКА:** Дава забелешки или дополнителни информации.

# Содржина

5 Напатствија за безбедно и ефикасно користење

## 01

### Приспособени одлики

- 15 Функции на камерата
- 18 Одлики на Галерија
- 20 Правење колаж за заднина
- 21 Препознавање на лице
- 25 Одлика на мултитаскинг
- 26 брзо споделување

## 02

### Основни функции

- 28 Компоненти на производот и додатоци
- 29 Преглед на деловите
- 31 Вклучување или исклучување на уредот
- 32 Инсталирање SIM-картичка
- 34 Ставање мемориска картичка
- 35 Вадење мемориска картичка
- 36 Батерија
- 38 Допирен екран
- 41 Почетен екран
- 49 Заклучување на екранот
- 53 Криптирање на мемориска картичка
- 54 Правење снимка на екранот
- 55 Внесување текст
- 60 Не вознемирувај

## 03

### Корисни апликации

- 62 Инсталирање и деинсталирање апликации
- 63 Корпа за апликации
- 64 Телефон
- 67 Пораки
- 68 Фотоапарат
- 80 Галерија
- 85 Контакти
- 87 QuickМето+
- 89 Часовник
- 90 Календар
- 91 Задачи
- 91 Музика
- 92 Калкулатор
- 92 E-mail
- 94 Аудио рекордер
- 94 ФМ радио
- 94 Управув. со Датотеки
- 95 LG Mobile Switch
- 95 Преземања
- 96 LG SmartWorld
- 96 RemoteCall Service
- 97 Ќелиско емитување
- 97 Facebook
- 97 Instagram
- 97 Chrome
- 98 Апликации на Google

## 04

### Поставки

- 101 Поставки
- 101 Мрежи
- 111 Звук и Известување
- 112 Екран
- 113 Општо

## 05

### Додаток

- 122 Поставки за јазикот на LG
- 122 LG Bridge
- 123 Ажурирање на софтверот на телефонот
- 125 ЧПП
- 129 Упатство против кражба
- 130 Регулаторни информации (Регулациски ID број, Е-ознака, итн.)
- 130 Делови од калено стакло
- 130 Сооднос на страните
- 131 Повеќе информации

# Напатствија за безбедно и ефикасно користење

Ве молиме прочитајте ги овие едноставни инструкции. Нивното непочитување може да биде опасно или противзаконско.

Доколку настане грешка, во вашиот уред е вградена софтверска алатка која ќе запише дневник за евиденција на грешки. Оваа алатка прибира само податоци кои се специфични за грешката, како јачина на сигналот, позицијата на мобилниот уред со ID при ненадеен прекин на повик и вчитаните апликации. Дневникот за евиденција се користи само за да се одреди причината за грешката. Овие дневници за евиденција се шифрирани и до нив може да пристапи единствено овластен LG центар за поправки каде би требало да го однесете вашиот уред за поправка.

## Изложување на радиофреквентна енергија

Информации за изложување на радиобранови и специфична апсорпциона стапка (SAR).

Овој уред е дизајниран за да ги задоволува безбедносните барања за изложување на радиобранови. Овие барања се базираат на научни упатства кои вклучуваат граници на безбедност потребни да ја гарантираат сигурноста на сите луѓе, независно од нивната возраст или здравствена состојба.

- Во упатствата за изложување на радиобранови се користи мерна единица позната како специфична апсорпциона стапка или SAR. Тестот за SAR се спроведува со употребување на стандардни методи при кои уредот емитува на највисокото потврдено енергетско ниво на сите користени фреквентни појаси.
- Иако постојат разлики помеѓу нивото на SAR кај различни модели на LG уреди, сите тие се дизајнирани да ги задоволат релевантните мерки за изложување на радиобранови.
- Границата на SAR препорачана од Маѓународната комисија за заштита од нејонизирачко зрачење (ICNIRP) е 2 W/kg во просек на 10 грама ткиво.
- Највисоката вредност на SAR за овој модел тестиран при поставување на уво изнесува 0,277 W/kg (10 g), а при поставеност на тело изнесува 1,540 W/kg (10 g).

- Овој уред ги задоволува напатствијата за RF изложеност при користење во нормална позиција наспроти увото или при поставување најмалку на 5 mm оддалеченост од телото. При користење на футрола, прицврстувач за ремен или држач за носење на телото, тие не треба да содржат метал и треба да бидат поставени најмалку на 5 mm оддалеченост од телото. За пренесување на податочни фајлови или пораки, на овој уред потребно му е квалитетно поврзување со мрежата. Во некои случаи, пренесувањето на податочни фајлови или пораки може да биде одложено додека не се воспостави такво поврзување. Придржувајте се до горните инструкции во однос на растојанието сè додека преносот не биде завршен.

## Информации од FCC за изложување на радиофреквентно (РФ) зрачење

Во август 1996 година Федералната комисија за комуникации (FCC) на САД со нејзиниот Извештај и уредба (Report and Order) FCC 96-326, донесе ажуриран безбедносен стандард за изложување на луѓето на радиофреквентна (РФ) електромагнетна енергија емитувана од предаватели регулирани според FCC. Овие упатства се конзистентни со безбедносните стандарди претходно утврдени со меѓународните и американските стандарди. Дизајнот на овој уреди е сообразен со упатствата на FCC и овие меѓународни стандарди.

### Дел 15.19 изјава

Овој уред е во согласност со членот 15 од FCC правилата. Функционирањето подлежи на следните два услови:

- (1) Овој уред не може да предизвикува штетни пречки и
- (2) Овој уред мора да ги прими сите пречки на кои ќе биде изложен, вклучувајќи ги и оние кои можат да предизвикаат непожелно функционирање.

### Дел 15.21 изјава

Промените или модификациите што не се изречно одобрени од страна на производителот може да го понишат овластувањето на корисникот да работи со опремата.

## Користење кога се носи на телото

Овој уред е тестиран за типично користење кога се носи на телото при што задната страна на уредот се држи на растојание од 0,39 инчи (1 cm) од телото на корисникот. За да бидат исполнети барањата на FCC за изложување на радиофреквентно (РФ) зрачење, мора да се одржува минимално растојание од 0,39 инчи (1 cm) од телото на корисникот до задната страна на уредот.

Не смеат да се користат какви било штипки за на појас, футроли и слични додатоци кои содржат метални компоненти. Додатоците за носење на тело, коишто не можат да одржуваат растојание од 0,39 инчи (1 cm) од телото на корисникот до задната страна на уредот и коишто не се тестирани за типично користење кога се носи на тело, може да не ги исполнуваат барањата на FCC за ограничување на изложувањето и затоа треба да се избегнуваат.

### Дел 15.105 изјава

Оваа опрема е тестирана и е во согласност со ограничувањата за дигитален уред од класа B, во согласност со Дел 15 од FCC правилата. Овие ограничувања се дизајнирани да овозможат соодветна заштита против штетни пречки во станбена инсталација. Оваа опрема генерира, користи и може да зрачи радиофреквентна енергија и, доколку не е инсталирана и не се користи во согласност со инструкциите, може да предизвика штетни попречувања на радио комуникациите. Сепак, не постои гаранција дека попречувањето нема да се случи во одредена инсталација. Ако оваа опрема предизвикува пречки во телевизискиот прием, што може да се утврди со вклучување и исклучување на опремата, корисникот треба да се обиде да ги отстрани пречките со една или повеќе од следниве мерки:

- Пренасочете ја или преместете ја приемната антена.
- Зголемете го растојанието помеѓу опремата и приемникот.
- Поврзете ја опремата во штекер во различно струјно коло од она во кое е поврзан приемникот.
- Обратете се до продавачот или до искусен радио/ТВ сервисер за помош.

## Чување и одржување на производот

- Користете ја само испорачаната дополнителна опрема што е одобрена од страна на LG. LG не дава гаранција за какво било оштетување или дефект кој е предизвикан од дополнителна опрема на трети страни.
- Одредени содржини и илустрации може да се разликуваат од вашиот уред без претходно известување.
- Не расклопувајте го овој уред. Однесете го на квалификуван сервисер доколку е потребна негова поправка.
- Поправките извршени под гаранција, по проценка на LG, може да вклучат делови или електронски плочи за замена кои ќе бидат нови или репарирани, доколку тие имаат еднаква функционалност со оние делови кои се заменуваат.
- Уредот држете го подалеку од електрични уреди како на пр. телевизори, радиоприемници и компјутери.
- Уредот држете го подалеку од извори на топлина како што се радијаторите и шпоретите.
- Не дозволувајте да ви падне телефонот.
- Немојте да го изложувате уредот на механички вибрации или потреси.
- Исклучете го уредот на места каде тоа се бара со специјални прописи. На пример, немојте да го користите уредот во болници каде уредот може да влијае на медицинската опрема.
- Немојте да ракувате со уредот со влажни раце додека се врши дополнување. Може да дојде до електричен удар и сериозно оштетување на вашиот уред.
- Немојте да го полните телефонот близу до запаливи материјали бидејќи тој може да стане жежок и да предизвика опасност од пожар.
- Користете сува ткаенина за чистење на надворешноста на уредот (немојте да користите растворувачи како бензол, разредувач или алкохол).
- Немојте да го полните уредот кога е поставен на мек мебел.
- Уредот треба да се полни во добро проветрена просторија.
- Немојте да го изложувате уредот на прекумерни количества дим или прав.
- Производот држете го подалеку од кредитни картички или возни билети; може да влијае на информациите од магнетните ленти.
- Не допирајте го екранот со остри предмети, бидејќи тоа може да го оштети уредот.
- Не изложувајте го уредот на течности или влага.
- Дополнителната опрема како слушалките користете ја претпазливо. Немојте непотребно да ја допирате антената.

- Немојте да користете, допирате или да се обидуваат да отстраните или поправите скршено, оштетено или пукнато стакло. Оштетувањето на стаклото не екранот заради груба или неправилна употреба не е покриено со гаранцијата.
- Вашиот уред е електронски уред кој генерира топлина за време на нормалното работење. Екстремно долгиот директен допир со кожата во отсуство на соодветна вентилација може да резултира со непријатно чувство и помали изгореници. Затоа, внимателно ракувајте со производот за време, или непосредно по користењето.
- Ако уредот се наводени, веднаш откачете го напојувањето и оставете го целосно да се исуши. Не обидувајте се да го забрзате процесот на сушење со надворешен извор на топлина, како печка, микробранова печка или фен за коса.
- Внимавајте производот да не дојде во контакт со течност. Немојте да го користите или да го полните производот доколку е влажен. Откако производот ќе стане влажен, индикаторот за оштетување поради течност ја менува бојата. Ве молиме имајте предвид дека ова ќе го ограничи вашето бесплатно добивање на поправки наведено во гаранцијата.

## Ефикасно користење на уредот

### Електронски уреди

Кај сите уреди може да се јават пречки, кои може да влијаат на работата.

- Не употребувајте го вашиот уред во близина на медицинска опрема без да побарате дозвола. Посоветувајте се со доктор за да дознаете дали работата на уредот влијае врз работата на медицинскиот уред кој го користите.
- Производителите на пејсмејкери препорачуваат да се одржува растојание од најмалку 15 cm помеѓу другите уреди и пејсмејкерот за да се избегнат можните пречки при работата на пејсмејкерот.
- Овој уред може да емитува силна или блескава светлина.
- Кај одредени помагала за слушање може да се јават пречки заради уредите.
- Помали пречки може да се јават кај телевизорите, радиоприемниците, компјутерите, итн.
- Користете го вашиот уред на температури помеѓу 0 °C и 35 °C, доколку е можно. Изложувањето на вашиот уред на екстремно високи или ниски температури може да резултира со оштетување, неправилна работа, па дури и експлозија.

## Безбедност при патување

Запознајте се со законот и прописите за употреба на уредите во подрачјата во кои возите.

- Не употребувајте уред за во рака додека возите.
- Посветете го целосното внимание на возењето.
- Застанете покрај патот пред да се започнете или одговорите на повик доколку тоа го налагаат условите за возење.
- RF енергијата може да влијае врз некои електронски системи во вашето возило, на пр. врз стерео уредот или безбедносната опрема.
- Ако вашето возило е опремено со воздушно перниче, внимавајте да не го попречите со инсталираната или преносливата безжична опрема. Може да дојде до неисправност на воздушното перниче или сериозни повреди заради неправилното функционирање.
- Доколку слушате музика додека сте излезени, ве молиме одржувајте ја јачината на звукот на разумно ниво, за да можете да бидете свесни за вашата околина. Ова е особено важно кога се наоѓате во близина на сообраќај.

## Избегнете оштетување на слухот



За спречување на можното оштетување на слухот, немојте да слушате со голема јачина на звук подолги периоди.

Доколку подолг период бидете изложени на гласен звук, може да настане оштетување на вашиот слух. Ви препорачуваме вклучувањето и исклучувањето на апаратот да не го вршите блиску до вашето уво. Исто така ви препорачуваме јачината на звукот кај музиката и повиците да ја одржувате на разумно ниво.

- Кога користите слушалки, намалете ја јачината на звукот ако не можете да го слушате зборувањето на луѓето во ваша близина, или ако лицето кое седи до вас може да го чуе она што го слушате.



- Преголемиот звучен притисок од слушалките за во уши и слушалките за на глава може да предизвика оштетување на слухот.

## Стаклени делови

Некои делови од уредот се направени од стакло. Ова стакло може да пукне ако уредот падне на тврда површина или добие значителен удар. Доколку стаклото се скрши, не допирајте го и не обидувајте се да го отстраните. Престанете да го користите уредот додека не се замени стаклото од страна на овластен сервис.

## Подрачје на минирање

Не употребувајте го уредот додека во тек е минирање. Придржувајте се на ограничувањата и следете ги прописите или правилата.

## Подрачја на можни експлозии

- Не употребувајте го уредот на места каде се полни гориво.
- Не употребувајте го во близина на горива и хемиски средства.
- Не пренесувајте или чувајте запаливи гасови, течности или експлозивни материјали во истиот дел на возилото во кој го чувате уредот или дополнителната опрема.

## Во авион

Безжичните уреди може да предизвикаат пречки во авион.

- Исклучете го уредот пред да се качите во авион.
- Немојте да го користите додека авионот е на земја без дозвола од екипажот на авионот.

## Деца

Чувајте го уредот на безбедно место, подалеку од дофат на мали деца. Тој содржи мали делчиња кои доколку се одвојат може да предизвикаат опасност од задушвање.

## Итни повици

Итните повици може да не се достапни на сите мобилни мрежи. Затоа, никогаш не потпирајте се единствено на уредот за итните повици. Проверете кај вашиот локален обезбедувач на услуги.

## Информации и грижа за батеријата

- Не морате целосно да ја испразните батеријата пред да ја ставите повторно да се полни. За разлика од други системи на батерии, не постои мемориски ефект кој може да влијае на перформансите на батеријата.

- Употребувајте само LG батерии и полначи. LG полначите се дизајнирани да го максимизираат работниот век на батеријата.
- Не расклопувајте ја батеријата и внимавајте да не направите краток спој.
- Заменете ја батеријата кога повеќе нема да нуди прифатливи перформанси. Батеријата може да се полни стотици пати пред да биде потребно да се замени.
- Дополнете ја батеријата доколку подолго време не била користена, за да се продолжи векот на траење.
- Не изложувајте го полначот на батеријата на директна сончева светлина и не употребувајте го во услови на висока влажност, на пример во бањи.
- Немојте да го чувате уредот на жешки или ладни места, бидејќи тоа може да ги намали неговите перформанси.
- Постои опасност од експлозија доколку батеријата е заменета со несоодветен тип. Отстранете ги истрошените батерии во согласност со упатството.
- Секогаш извадете го полначот од ѕидниот приклучок откако уредот целосно ќе се наполни, за да избегнете непотребна потрошувачка на енергија на полначот.
- Реалното траење на батеријата зависи од конфигурацијата на мрежата, поставките на производот, начинот на користење, како и состојбата на батеријата и околината.
- Внимавајте никакви остри предмети како на пр. заби од животни или нокти да не дојдат во контакт со батеријата. Ова може да предизвика пожар.
- Потрошувачка на енергија (Во режим на подготвеност на мрежа) : 0,5 W

## Безбедност на личните информации

- Заштитете ги вашите лични информации за да спречите протекување на податоците или злоупотреба на чувствителните информации.
- Секогаш архивирајте ги важните податоци додека го користите уредот. Компанијата LG не е одговорна за каква било загуба на податоците.
- Архивирајте ги сите податоци и ресетирајте го уредот кога го фрлате уредот за да спречите каква било злоупотреба на чувствителните информации.
- Внимателно прочитајте го екранот со прикажаната дозвола додека ги преземате апликациите.
- Внимавајте при користењето на апликации кои имаат пристап до повеќе функции или до вашите лични информации.
- Редовно проверувајте ги вашите лични сметки. Доколку пронајдете каков било знак на злоупотреба на вашите лични информации, побарајте од вашиот мобилен оператор да ги избрише или да ги промени вашите информации на сметката.

- Доколку вашиот уред е загубен или украден, променете ја лозинката на вашата сметка за да ги обезбедите вашите лични информации.
- Немојте да користите апликации од непознати извори.



#### Известување за промена на батеријата

- Литиум-јонската батерија е опасна компонента која може да предизвика повредување.
- Менувањето на батеријата од страна на неквалификувани лица може да доведе до оштетување на вашиот уред.
- Не ги отстранувајте батериите сами. Батеријата може да биде оштетена, што може да предизвика прегрејување и повреда. Батеријата мора да биде заменета од страна на овластен сервисер. Батеријата треба да се рециклира или да се отстрани одделно од отпадот од домаќинствата.
- Доколку производот содржи батерија што е вградена во производот и што не можат крајните корисници да ја отстранат, LG препорачува батеријата да ја отстранат само квалификувани професионални лица, било да е за менување или за рециклирање по истекот на животниот век на производот. За да спречат оштетување на производот и поради нивна сопствена безбедност, корисниците не треба да се обидуваат да ја отстрануваат батеријата и треба да ја контактираат линијата за помош при услуги на LG или други независни испорачувачи на услуги.
- Отстранувањето на батеријата значи и расклопување на кукиштето на производот, исклучување на електричните кабли/контакти и внимателно вадење на батеријата со специјализиран алат. Доколку ви се потребни инструкциите за квалификувани професионални лица за тоа како да ја отстраните батеријата безбедно, посетете ја веб-страницата <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.





01

## **Приспособени одлики**


# Функции на камерата

## Камера со широк агол

Можете да снимате фотографии или видео записи со поширок опсег од вашето реално поле на видливост со користење на широкиот агол на предната камера.

Стартувајте ја апликацијата Камера и потоа допрете на  /  за да се префрлите од стандарден на широк агол и обратно.



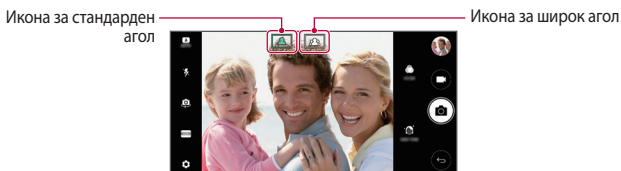

### Предна камера



- За повеќе детали погледнете во [Стартување на камерата](#).




## Режим на камера КВАДРАТ


Можете да снимите повеќе фотографии или видео-записи во форма на колаж со користење на предната и задната камера. Фотографиите и видео-записите може да се зачуваат со различни распореди.

- 1 Стартувајте ја апликацијата Камера, потоа допрете на **ОСНОВНО** () > **КВАДРАТ** ().
- 2 Допрете на **РЕЖИМ** и изберете го саканиот режим на камерата.
- 3 За да направите фотографија, допрете на . За да снимите видеозапис, допрете на .

## Прилепи снимка




Можете да снимате фотографии или видеозаписи и веднаш да ги прегледувате.

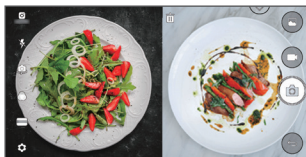
- 1 Во режимот КВАДРАТ, допрете на РЕЖИМ > .
- 2 Допрете на  за да направите фотографија. За да снимите видеозапис, допрете на .



## Снимка на мрежа





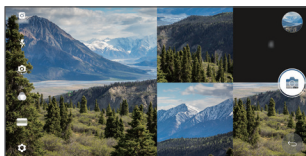


Можете да снимите до 4 фотографии организирани во квадрат.

- 1 Во режимот КВАДРАТ, допрете на РЕЖИМ > .
- 2 Допрете на  за да снимите фотографии истовремено или секвенцијално, во зависност од прикажаниот изглед на распоредот.
- 3 Допрете на  за да ги зачувате.



## Снимка на совпаѓање



Можете да снимите до 2 фотографии истовремено или одделно.

- 1 Во режимот КВАДРАТ, допрете на **РЕЖИМ** > .
- 2 Допрете на  /  за да снимате фотографии истовремено или одделно.
  - Допрете на  >  за да искористите фотографија од Галеријата како прва снимка.
- 3 Допрете на  за да снимите фотографии.
- 4 Допрете на  за да ги зачувате (ако е потребно).




## Водечка снимка

Можете да снимате фотографии следејќи поза од друга фотографија.

- 1 Во режимот КВАДРАТ, допрете на **РЕЖИМ** > .
- 2 Изберете поза од десната страна што сакате да ја следите.
- 3 Допрете на  за да направите фотографија.



- Користете ја лизгачката лента за контрола на просирноста на заднината.

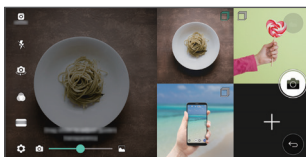

## Постојано снимање

Додека снимате видеозапис, можете да ја користите одликата за стабилно снимање за да го минимизирате заматувањето поради движење.

Стартувајте ја апликацијата Камера, потоа допрете на **ОСНОВНО** (A), или **КВАДРАТ** (□) > ⚙ > **Постојано снимање** .




- За повеќе детали погледнете во *Стартување на камерата*.

## Одлики на Галерија

### Пловечко копче


За брзо одење на Почетниот екран, додека ја разгледувате Галерија во пејзажна ориентација, допрете и држете на ◀, поместете го прстот нагоре кон ○, потоа пуштете.

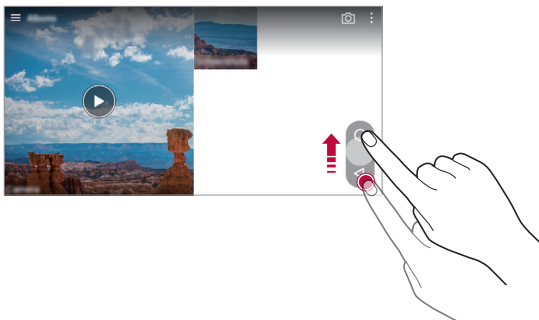

- Можете да ја промените положбата на пловечкото копче со негово влечење хоризонтално покрај долниот дел на екранот.

## Сродни содржини

Во Галерија можете да ги уредувате и приспособувате сродните содржини.



- 1 Додека прегледувате слика, допрете на .
- 2 Кога ќе се појави иконата поврзана со датумот на кој сте ја снимиле фотографијата, допрете го екранот.



- Можете да ги прегледате фотографиите поврзани со датумот што го одбравте.




• Сродните содржини може да се однесуваат на до четири комбинации на „Спомени, Датум, Место, Режим на камера“.

- Допрете на  за да ја зачувате сродната содржина како видеозапис.
- Допрете на  за да пристапите до дополнителни опции.

## Правење GIF

Можете лесно да направите GIF-датотека користејќи снимен видеозапис.

- 1 Додека гледате видеозапис, во саканата точка допрете на  > **Создади GIF**.
- 2 Изберете ја должината на GIF-датотеката што сакате да ја креирате.
  - GIF-датотеката се генерира со избраното време од тековното време.
  - За видеозаписи покуси од 5 секунди, GIF-сликите автоматски се генерираат за преостанатото време.





- Одликата за правење GIF-датотеки е дадена за креативна активност на корисникот. Ако со одликата за правење GIF-датотеки ги прекршите законите за авторските права на другите или за клеветење, може да сносите граѓанска и кривична одговорност. Осигурете се дека не дуплицирате или пренесувате дело на други лица без нивна согласност. LG Electronics не презема никаква одговорност за дејствата на корисникот.

## Правење колаж за заднина

Можете да направите ваш колаж за прикажување како заднина на заклучениот екран.

Како заднина можете да изберете повеќе колажи кои се менуваат секој пат кога ќе го вклучите или исклучите екранот.

- 1 Допрете на  > **Поставки** > **Екран** > **Заклучен екран** > **Слика за заднина** > **Позадина од Колаж**.
- 2 Допрете на  и изберете ги сликите што сакате да ги прикажете како колаж.
- 3 Уредете ја презентацијата од слајдови и допрете на **СТАВИ ПОЗАДИНА**.



# Препознавање на лице

## Преглед на препознавањето на лицето

Можете да го отклучите заклучувањето на екранот со користење на зачуваните податоци за лицето.



- Оваа функција може да биде поранлива од безбедносен аспект отколку другите заклучувања на екранот како што се Облик, PIN и Лозинка.
- Кога се користи слично лице или ваша фотографија, заклучувањето на екранот може да се отклучи.
- Препознатите податоци за лицето безбедно се чуваат во уредот.
- Кога ќе се избере препознавањето на лицето како метод за заклучување на екранот, мора да ги внесете Облик, PIN или Лозинка кои биле искористени како регистрација на лицето без директно користење на препознавањето на лицето откако напојувањето повторно ќе се вклучи. Со оглед на тоа, внимавајте да не ја заборавите специфичната вредност.
- Доколку уредот не може да го детектира вашето лице, или пак сте ја заборавиле наведената вредност за регистрацијата, посетете го најблискиот сервисен центар за корисници на LG со вашиот уред и со лична карта.

## Мерки на претпазливост за препознавањето на лицето

Прецизноста на препознавањето на лицето може да се намали во следните случаи. За да ја зголемите неговата прецизност, пред користењето на уредот проверете го следново.

- Дали вашето лице е покриено со шапка, очила или маска, или пак лицето ви се разликува значително поради многу шминка или брада.
- Дали има отпечатоци од прсти или надворешни честички на предниот дел од објективот на камерата, или пак уредот не може да го детектира вашето лице поради преголема или премала осветленост.

## Регистрирање на податоците за лицето

Пред да ја искористите функцијата за препознавање на лицето, регистрирајте ги податоците за вашето лице на уредот.

- 1 Допрете на  > **Поставки** > **Екран** > **Заклучен екран** > **Одберете заклучување на екран** > **Дозволи Препознавање на лице**.





- За да ја користите оваа функција, мора да се постави заклучување на екранот со шаблон, PIN код или лозинка.
- Кога не е поставено заклучување на екранот, регистрирајте ги податоците со следење на упатствата на екранот. За повеќе детали, погледнете во [Поставување заклучување на екранот](#).

- 2 Подигнете го уредот пред вашите очи.
- 3 Регистрирајте го вашето лице со следење на упатствата на екранот.
  - Регистрирајте го вашето лице во просторија којашто не е премногу светла, ниту премногу темна.
  - Поставете го целото лице во зададените рамки на екранот, а потоа прилагодете го со бавно поместување нагоре, надолу, налево или надесно.
- 4 Кога ќе завршите со регистрацијата на лицето, допрете на **ОК**.


## Отклучување на екранот со вашето лице

Можете да го отклучите заклучувањето на екранот со вашето лице, наместо преку шаблон, PIN код или лозинка.

- 1 Допрете на  > **Поставки** > **Екран** > **Заклучен екран** > **Одберете заклучување на екран**.
- 2 Отклучете го екранот во согласност со наведениот метод.
- 3 Повлечете го  за да ја активирате функцијата за препознавање на лице.


## Подобрување на препознавањето на лице

Можете да додавате податоци за лицето во различни услови за да го подобрите препознавањето на лицето.

- 1 Допрете на  > **Поставки** > **Екран** > **Заклучен екран** > **Препознавање на лице**.
- 2 Отклучете го екранот во согласност со наведениот метод.
- 3 Изберете **Подобре го препознавањето на лице**.
- 4 Регистрирајте го вашето лице со следење на упатствата на екранот.
- 5 Кога ќе завршите со регистрацијата на лицето, допрете на **ОК**.

## Бришење на податоците за лицето



Доколку препознавањето на лицето на функционира правилно, можете да ги избришете регистрираните податоци за лицето и повторно да го регистрирате.

- 1 Допрете на  > **Поставки** > **Екран** > **Заклучен екран** > **Препознавање на лице**.
- 2 Отклучете го екранот во согласност со наведениот метод.
- 3 Изберете **Избриши лице** за да ги избришете податоците за лицето.

## Отклучување на екранот со вашето лице кога екранот е исклучен



Кога екранот е исклучен, подигнете го уредот и гледајте кон екранот. Уредот може да го детектира вашето лице и екранот ќе се отклучи.

За да ја деактивирате оваа функција, следете ги упатствата подолу.

- 1 Допрете на  > **Поставки** > **Екран** > **Заклучен екран** > **Препознавање на лице**.
- 2 Отклучете го екранот во согласност со наведениот метод.
- 3 Повлечете на **Дозволи отпечаток од лице кога екранот е исклучен**  за да ја деактивирате функцијата.
  - Функцијата за препознавање на лицето е достапна само кога екранот е заклучен.



## Отклучување на екранот со препознавање на лице и повлекување преку екранот

Кога е исклучен екранот, можете да го отклучите со препознавање на лице и повлекување преку екранот.

- 1 Допрете на  > **Поставки** > **Екран** > **Заклучен екран** > **Препознавање на лице**.
- 2 Отклучете го екранот во согласност со наведениот метод.
- 3 Повлечете на **Лизгајте за да отклучите откако ќе се препознае лицето**  за да ја активирате функцијата.

## Напредно препознавање на лице

Можете да го спречите отклучувањето на вашиот уред преку фотографии, слики или видео записи.

- 1 Допрете на  > **Поставки** > **Екран** > **Заклучи екран** > **Препознавање на лице**.
- 2 Отклучете го екранот во согласност со наведениот метод.
- 3 Повлечете на **Напредно Препознавање на лице**  за да ја активирате функцијата.





- Брзината на препознавањето на лицето може да се намали кога ќе ја активирате оваа функција.


# Одлика на мултитаскинг

## Мулти-прозорчиња

Можете да користите две апликации во исто време со делење на екранот на повеќе прозорци.

Додека користите некоја апликација, допрете и држете на  од копчињата на допир на почетниот екран, потоа изберете апликација од листата на неодамна користените апликации.


- Можете да користите две апликации прикажани на главниот екран во исто време.
- За да ја запрете одликата Мулти-прозорчиња, допрете и држете на .

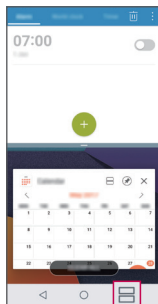


- Некои апликации не ја поддржуваат одликата Мулти-прозорчиња, вклучувајќи ги и преземените апликации.

## Екран за преглед



Екранот за преглед дава преглед на неодамна користените апликации.

За да ја погледнете листата на неодамна користените апликации, допрете на  на почетниот екран, потоа допрете ја прикажаната апликација.



- Допрете и држете на некоја апликација и одвлечете ја во горниот дел на екранот за да ја стартувате апликацијата со одликата Мулти-прозорчиња. Исто така, можете да допрете на  во горниот дел на секоја апликација.

## брзо споделување

Можете да споделувате фотографии или видеозаписи со апликација што ја сакате, веднаш штом ќе ги снимите.

- 1 Допрете на  , потоа направете фотографија или снимете видео-запис.
- 2 Допрете на иконата на апликацијата што се појавува на екранот за да ја споделите со помош на таа апликација.

Исто така, можете да ја лизгате иконата во спротивна насока за да видите кои други апликации можете да користите за споделување на вашите фотографии и видеозаписи.

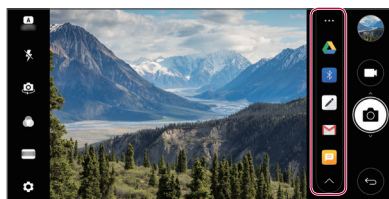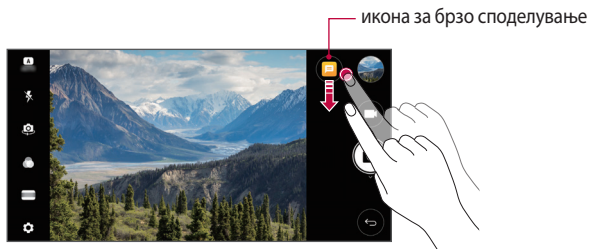

- Апликацијата прикажана со иконата за брзо споделување може да се разликува во зависност од типот и зачестеноста на пристапување на апликациите инсталирани на уредот.



02

## **ОСНОВНИ ФУНКЦИИ**

# Компоненти на производот и додатоци

Со вашиот уредот се вклучени следниве ставки.

- Уред
- Полнач
- Стерео слушалки
- Упатство за брзо почнување
- USB-кабел
- Игла за исфрлање




- Компонентите опишани погоре може да се опции.
- Компонентите испорачани со уредот и сите достапни додатоци може да се разликуваат во зависност од областа и давателот на услуги.
- Секогаш користете оригинални додатоци од LG Electronics. Користењето додатоци направени од други производители може да влијае на вршењето повици на вашиот уред или да предизвика дефект. Тоа може да не биде опфатено со услугите за поправка на LG.



- Ако кој било од овие основни делови недостасува, јавете се на дистрибутерот од кој го купивте уредот.
- За да купите дополнителни основни ставки, јавете се во центарот за услуги на потрошувачите на LG.
- За да купите опционални ставки, јавете се во центарот за услуги на потрошувачите на LG за да добиете информации за достапните дистрибутери.
- Некои ставки од пакетот на производот подлежат на промена без известување.
- Изгледот и спецификацијата на вашиот уред подлежат на промена без известување.
- Спецификациите на уредот може да се разликуваат во зависност од областа и давателот на услуги.
- Внимавајте да користите автентични додатоци обезбедени од LG Electronics. Користење додатоци од трети страни може да го оштети уредот или да направи дефект.

# Преглед на деловите

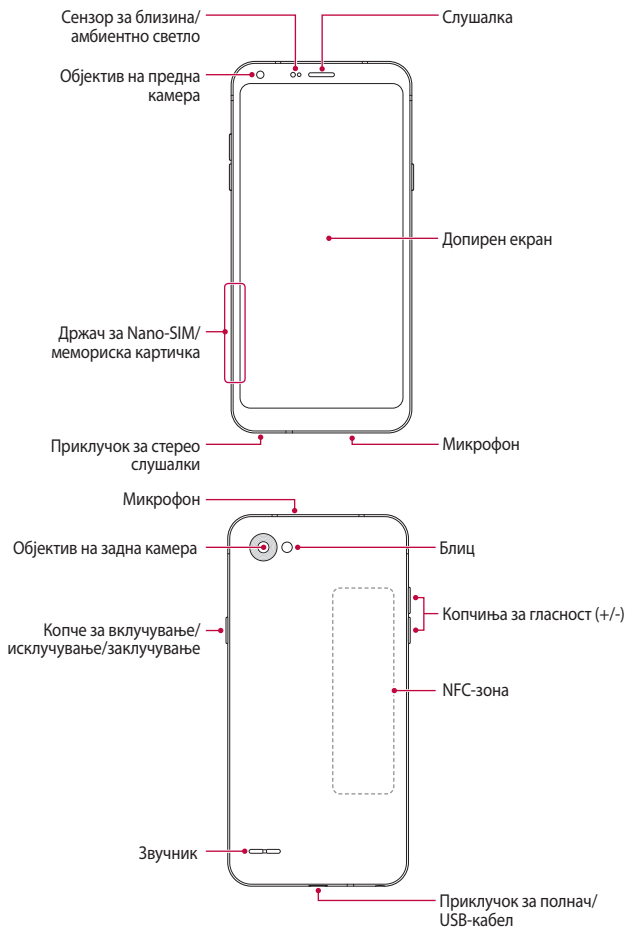

- Сензор за близина/амбиентно светло
  - Сензор за близина: За време на повик, сензорот за близина го исклучува екранот и ја оневозможува функцијата на допирање кога уредот е блиску до човечко тело. Тој повторно го вклучува екранот и ја овозможува функцијата на допирање кога уредот е надвор од даден опсег.
  - Сензор за AMBIENTNO SVETLO: Сензорот за AMBIENTNO SVETLO го анализира интензитетот на AMBIENTNO SVETLO кога е вклучен режимот за автоматска контрола на осветленоста.
- Копчиња за гласност
  - Служат за нагудување на гласноста на тоновите на свонење, повиците или известувањата.
  - За да снимите фотографија додека ја користите камерата, благо притиснете на копче за гласност. За да снимите континуирано низа фотографии, притиснете и држете на копче за гласност.
  - За да ја стартувате апликацијата Камера кога екранот е заклучен или исклучен, притиснете двапати на копчето за намалување на гласноста (-). За да ја стартувате Сними+, притиснете го двапати копчето за наголемување на гласноста (+).
- Копче за вклучување/исклучување/заклучување
  - Кратко притиснете го копчето кога сакате да го вклучите или исклучите екранот.
  - Притиснете и држете на копчето кога сакате да изберете опција за контрола на вклучувањето/исклучувањето.



- Уредот има непренослива батерија. Немојте да го отстранувате задниот капак.
- За некои функции може да биде ограничен пристапот во зависност од спецификациите на уредот.
- На задната страна на уредот се наоѓа вградена NFC-антена. При ракувањето со уредот внимавајте да избегнете оштетување или покривање на NFC-антената.
- Не ставајте тешки предмети на уредот и не седете на него. Ако не го почитувате тоа можете да го оштетите допирниот екран.
- Фолиите за заштита на екранот или додатоците можат да пречат на сензорот за близина.
- Ако вашиот уред е влажен или се користи на влажно место, сензорот на допирниот екран или копчињата може да не функционираат правилно.

# Вклучување или исклучување на уредот

## Вклучување на уредот

Кога уредот е исклучен, притиснете и држете на копчето за вклучување/исклучување/заклучување.



- Кога уредот се вклучува прв пат, се врши почетна конфигурација. Првото време на стартување на паметниот телефон може да биде подолго од обично.

## Исклучување на уредот

Притиснете и држете на копчето за вклучување/исклучување/заклучување, потоа изберете **Исклучување**.

## Опции за контрола на вклучувањето/исклучувањето

Притиснете и држете на копчето за вклучување/исклучување/заклучување, потоа изберете опција.

- **Исклучување:** За исклучување на уредот.
- **Исклучи и рестартувај:** За рестертирање на уредот.
- **Режимот на работа во авион е ВКЛУЧЕН:** За блокирање на функциите поврзани со телекомуникациите, вклучувајќи ги телефонските повици, испраќањето пораки и пребарувањето на Интернет. Другите функции остануваат достапни.


# Инсталирање SIM-картичка

Ставете ја SIM-картичката (Subscriber Identity Module) дадена од вашиот давател на услугата за да почнете да го користите уредот.




- Внимавајте со игличката за исфрлање бидејќи има остар врв.


- 1 Ставете ја иглата за исфрлање во отворот на држачот на картички.

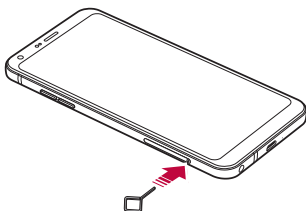


- 2 Извлечете го држачот на картички.

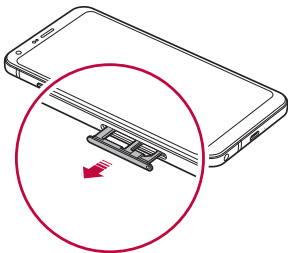

- 3 Ставете ја SIM-картичката во држачот на картички завртена со златните контакти надолу.

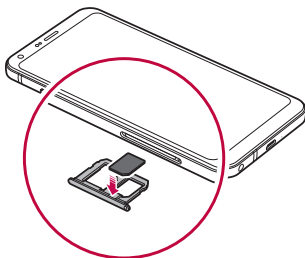

- 4 Ставете го држачот на картички назад во отворот.

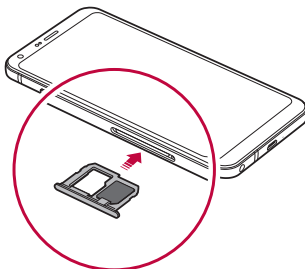

- Овој уред поддржува Nano SIM-картички.
- За работење без проблеми се препорачува уредот да се користи со правилен тип на SIM-картичка. Секогаш користете SIM-картички направени во фабрика и добиени од операторот.
- Ако во уредот го ставите држачот на картички кога е влажен, уредот може да се оштети. Секогаш проверувајте дали држачот на картички е сув.

## Мерки на внимание при користење на SIM-картичката


- Не губете ја SIM-картичката. LG не е одговорен за оштетувањето или за други проблеми предизвикани со губење или пренесување на SIM-картичката.
- Внимавајте да не ја оштетите SIM-картичката кога ја ставате или вадите.

## Ставање мемориска картичка

Ставете ја мемориската картичка во вашиот уред.

Уредот може да поддржи microSD-картички до 2 TB. Во зависност од производителот и типот на мемориската картичка, некои мемориски картички може да не бидат компатибилни со вашиот уред.

- 1 Ставете ја иглата за исфрлање во отворот на држачот на картички.
- 2 Извлечете го држачот на картички.
- 3 Ставете ја мемориската картичка во држачот на картички завртена со златните контакти надолу.

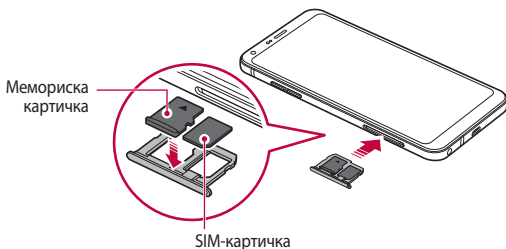

- 4 Ставете го држачот на картички назад во отворот.





- Некои мемориски картички може да не бидат целосно компатибилни со уредот. Ако користите некомпатибилна картичка, тоа може да го оштети уредот или мемориската картичка или да ги оштети податоците на неа.



- Уредот има непренослива батерија. Немојте да го отстранувате задниот капак.
- Честото запишување и бришење податоци може да го скрати работниот век на мемориската картичка.

## Вадење мемориска картичка

Од безбедносни причини исклучете ја мемориската картичка пред да ја извадите.

- 1 Допрете на  > **Поставки** > **Општо** > **Склад** > .
- 2 Ставете ја иглата за исфрлање во отворот на држачот на картички.
- 3 Извлечете го држачот на картички и извадете ја мемориската картичка.




- Не вадете ја мемориската картичка додека уредот префрла или пристапува до податоци на неа. Тоа може да предизвика губење или оштетување на податоците или може да ги оштети мемориската картичка или уредот. LG не е одговорен за губитоците што се резултат на злоупотреба или неправилно користење на мемориските картички, вклучувајќи го и губењето податоци.

# Батерија

## Полнење на батеријата

Пред да го користите уредот, наполнете ја целосно батеријата.

Едниот крај од кабелот за полнење приклучете го на полначот, другиот крај од кабелот приклучете го во приклучокот за кабел и потоа приклучете го полначот во приклучок за напојување.

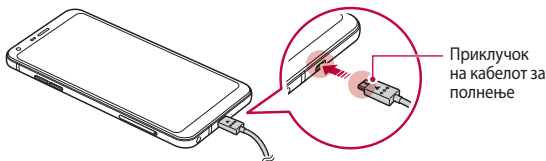

- Не полнете го уредот ако уредот или кабелот за полнење се влажни или содржат влага. Тоа може да предизвика пожар, електричен удар, повреда или да го оштети уредот.
- Внимавајте да го користите USB-кабелот испорачан со вашиот уред.
- Внимавајте да користите полнач и кабел за полнење одобрени од LG. Полнењето на батеријата со полнач од трета страна може да предизвика експлозија на батеријата или да го оштети уредот.
- Користењето на уредот кога тој се полни може да предизвика електричен удар. За да го користите уредот, прекинете го полнењето.
- Уредот има непренослива батерија. Немојте да го отстранувате задниот капак.



- Откако уредот целосно ќе се наполни, откачете го полначот од приклучокот на електричната мрежа. Тоа спречува непотребна потрошувачка на електричната енергија.
- Друг начин за полнење на батеријата е со поврзување на уредот со десктоп или лаптоп компјутер преку USB-кабел. За тоа може да биде потребно повеќе време од приклучување адаптер на напоен мрежен приклучок.
- Не полнете ја батеријата користејќи USB-размножувач кој не може да го одржува номиналниот напон. Полнењето може да биде неуспешно или ненадејно да прекине.

## Мерки на внимание при користење на уредот

- Погрижете се внатрешноста на уредот да не дојде до контакт со метален предмет или вода.
- Внимавајте да го користите испорачаниот USB-кабел; не користете USB-кабли или полначи од трети страни за вашиот уред. Ограничената гаранција на LG не покрива користење прибор од трети страни.
- Непридржувањето до инструкциите од ова упатството и неправилното користење може да го оштети уредот.

## Ефикасно користење на батеријата

Работниот век на батеријата може да се намали доколку истовремено и постојано држите стартувани многу апликации и функции.

Прекинете ги операциите што се одвиваат во заднина за да го зголемите работниот век на батеријата.

За да ја намалите потрошувачката на батеријата, следете ги следниве совети:


- Исклучете ги мрежните функции за **Bluetooth®** или Wi-Fi кога не ги користите.
- Поставете го времето за исклучување на екранот колку што е можно пократко.
- Минимизирајте ја осветленоста на екранот.
- Поставете заклучување на екранот кога уредот не се користи.
- Проверете ги деталите за користење на батеријата и затворете ги сите преземени апликации кои ја празнат батеријата.

# Допирен екран

Можете да се запознаете како да го контролирате вашиот уред со користење гестикулации на допирниот екран.


## Допирање

Лесно допрете со врвот на прстот за да изберете или стартувате апликација или опција.

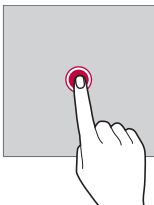


## Допирање и држење

Допрете и држете неколку секунди за да прикажете мени со достапните опции.

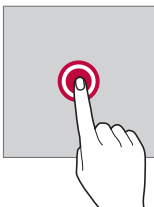


## Двојно допирање

Брзо допрете двапати за да зголемите или намалите веб-страница или мапа.

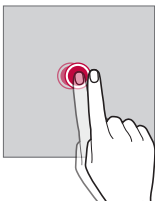


## Влечење

Допрете некој елемент, како апликација или виџет, потоа со контролирано движење поместете го прстот на друго место. Оваа гестикулација можете да го користите за преместување некој елемент.

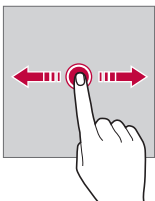



## Лизгање

Допрете го екранот со прстот и поместете го брзо без пауза. Оваа гестикулација можете да ја користите за прелистување листи, веб-страници, фотографии, екрани и друго.

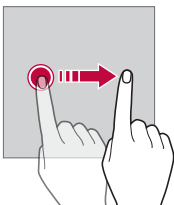

## Приближување и оддалечување прсти на екранот

Приближете два прсти допрени на екранот за да намалите приказ, како на пример приказ на фотографија или мапа. За да го зголемите приказот оддалечете ги еден од друг прстите допрени на екранот.

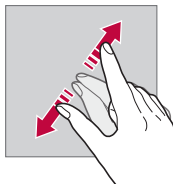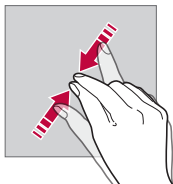


- Не изложувајте го допирниот екран на прекумерен физички удар. Може да го оштетите сензорот за допир.



- Неисправност на допирниот екран може да се појави ако го користите уредот блиску до магнетен, метален или спроводен материјал.
- Ако го користите уредот на силна светлина, како директна сончева светлина, екранот може да не се гледа зависно од вашата положба. Користете го уредот во сенка или на место каде амбиентното светло не е многу силно, но е доволно светло за читање книга.
- Не притискајте го екранот со преголема сила.
- Благо допрете со врвот на прстот на опцијата која ја сакате.
- Допирната контрола може да не работи правилно ако допирате со ракавици или со врвот на нокотот на прстот.
- Допирната контрола може да не работи правилно ако екранот е навлажнет или мокар.
- Допирниот екран може да не функционира правилно ако на уредот се ставени заштитна фолија за екранот или додатоци купени од продавници на трети страни.
- Прикажувањето на статични слики подолг временски период може да доведе до остатоци од сликата или до врежување на сликата. Исклучете го екранот кога не го користите уредот подолг временски период.

# Почетен екран


## Преглед на основниот екран

Основниот екран е појдовна точка за пристапување до разните функции и апликации во вашиот уред. Допрете на  на кој било екран за да одите на основниот екран.

Можете да управувате со сите апликации и виџети на основниот екран. Повлечете го екранот лево или десно за да ги видите сите инсталирани апликации со еден поглед.




## Распоред на основниот екран

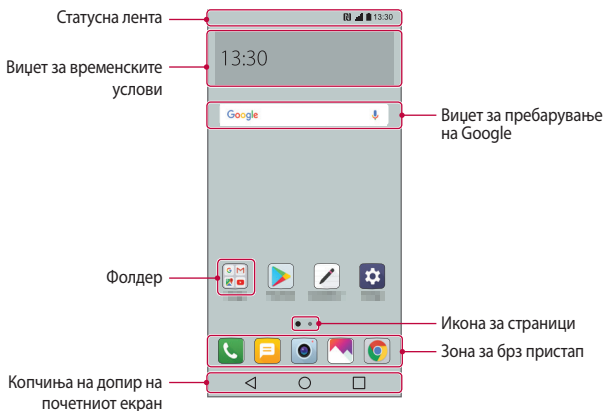Можете да ги прегледувате сите апликации и да ги организирате виџетите и папките на основниот екран.




- Основниот екран може да се разликува во зависност од давателот на услуги или софтверската верзија.

- **Статусна лента:** Служи за прикажување на иконите за статусот, времето и нивото на наполнетост на батеријата.


- **Виџет за временските услови:** Преглед на информациите за временските услови за одредена област.
- **Виџет за пребарување на Google:** Врши пребарување на Google со внесување кажани или напишани клучни зборови.
- **Фолдер:** За креирање папки за групирање на апликациите според ваша желба.
- **Икона за страници:** Го покажува вкупниот број на страници на Почетниот екран. Допрете на иконата на саканата страница за да одите на страницата што ја избравте. Иконата што ја покажува тековната страница е нагласена.
- **Зона за брз пристап:** Служи за укотвување на главните апликации во долниот дел на екранот за да има пристап до нив од која било страница на основниот екран.
- **Копчиња на допир на почетниот екран**
  - : Враќање на претходниот екран. Ја затвора тастатурата или појавните прозорци.
  - : Допрете за да одите на почетниот екран. За да стартувате пребарување на Google, допрете и држете.
  - : Допрете за да ја прегледате листата на неодамна користените апликации и да стартувате некоја апликација од таа листа. За да ги избришете сите неодамна користени апликации, допрете на **ИСЧИСТИ ГИ СИТЕ**. За користење две апликации во исто време со одликата Мулти-прозорчиња, допрете и држете го копчето додека користите некоја апликација.

## Уредување на допирните копчиња на почетниот екран

Можете да ги преуредите допирните копчиња на почетниот екран или да додадете често користени функции во зоната на допирните копчиња на почетниот екран.

Допрете на  > **Поставки** > **Екран** > **Копчиња на допир на почетниот екран** > **Комбинација од копчиња** и приспособете ги поставките.

- Дадени се неколку функции, меѓу кои и панел за Известување или Сними+. Можат да се додадат најмногу пет ставки.

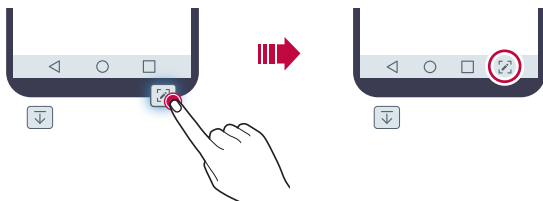

## Икони за статусот

Кога има известување за непочитана порака, настан од календарот или аларм, на статусната лента се прикажува соодветна икона за известување. Статусот на вашиот уред можете да го проверите со преглед на иконите за известување прикажани на статусната лента.


	Нема сигнал
	Во тек е пренос на податоци преку мрежата
	Поставен е аларм
	Вклучен е режимот со вибрации
	Вклучена е Bluetooth-комуникација
	Воспоставена е врска со компјутер преку USB
	Ниво на наполнетост на батеријата
	Вклучен е режим на работа во авион
	Пропуштени повици
	Вклучена е комуникација преку Wi-Fi
	Вклучен е тивок режим
	Вклучен е GPS
	Воспоставена е врска со hotspot
	Нема SIM-картичка
	Вклучена е NFC-комуникација




- Некои од овие икони може да изгледаат поинаку или воопшто да не се појавуваат зависно од статусот на уредот. Иконите гледајте ги во согласност со реалното опкружување, областа каде го користите уредот и вашиот давател на услуги.
- Прикажаните икони може да се разликуваат во зависност од регионот или давателот на услуги.

## Панел за известување

Панелот за известување можете да го отворите со влечење на статусната лента надолу на главниот екран.


- За да ја отворите листата со икони за брзо отворање, повлечете го надолу панелот за известување или допрете на .
- За да преуредите, додадете или отстраните икони, допрете на **УРЕДИ**.
- Ако допрете и држите на иконата ќе се појави екранот со поставки за соодветната функција.

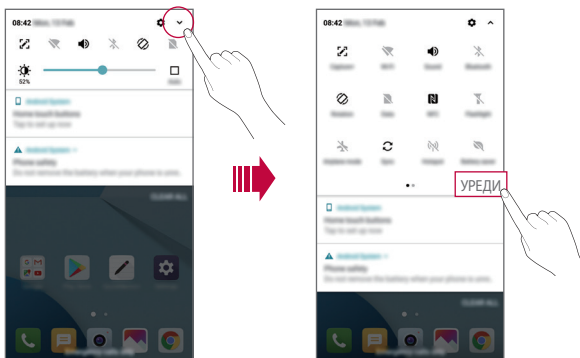

## Менување на ориентацијата на екранот

Можете да поставите ориентацијата на екранот автоматски да се менува во согласност со физичката ориентација на уредот.

На панелот за известување, допрете на **Ротација** од листата икони за брз пристап.

Алтернативно, допрете на  > **Поставки** > **Екран** и активирајте го **Ориентација**.




## Уредување на основниот екран

На почетниот екран, допрете и држете на некое празно место, потоа подолу изберете ја саканата постапка.

- За да ги преуредите страниците на основниот екран, допрете и држете на некоја страница и одвлечете ја на друга локација.
- За да додадете виџет на почетниот екран, допрете и држете на празно место на почетниот екран, потоа изберете **Виџети**.
- За да смените тема, допрете и држете на празно место на почетниот екран, потоа изберете **Тема**.

Исто така, можете да допрете на  > **Поставки** > **Екран** > **Тема**, потоа да изберете тема што сакате да ја примените на уредот.


- За да ги конфигурирате поставките на почетниот екран, допрете и држете на празно место на почетниот екран, потоа изберете **Поставки за почетен екран**. За повеќе детали погледнете во *Поставки за почетен екран*.
- За да ги прегледате или повторно да ги инсталирате деинсталираните апликации, допрете и држете на празно место на почетниот екран, потоа изберете **Корпа за апликации**. За повеќе детали, погледнете *Корпа за апликации*.
- За да го смените стандардниот екран, допрете и држете на празно место на почетниот екран, одете на саканиот екран, допрете на **🏠**, потоа допрете на екранот уште еднаш.

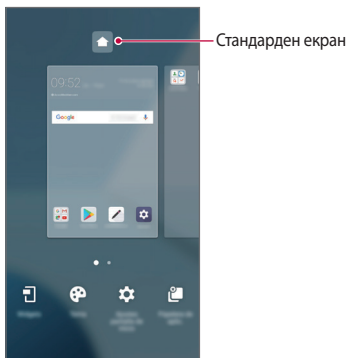


## Прикажување на темата за заднина

Со криење на апликациите и виџетите на основниот екран можете да ја видите само на сликата на заднината.

На почетниот екран оддалечете еден од друг два прста.

- За да го вратите оригиналниот екран на кој се прикажани апликациите и виџетите, приближете два прста еден до друг на почетниот екран или допрете на .

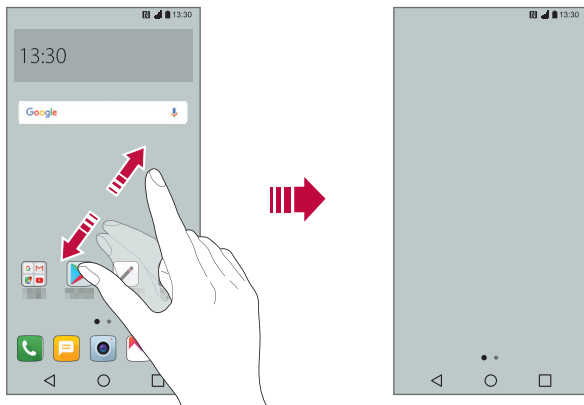

## Преместување апликација на основниот екран

На основниот екран, допрете и држете на некоја апликација и потоа одвлечете ја на друго место.

- За да ги зачувате често користените апликации во долниот дел од основниот екран, допрете и држете на некоја апликација, потоа одвлечете ја во зоната за брз пристап во долниот дел.
- За да отстраните икона од зоната за брз пристап, одвлечете ја иконата на основниот екран.

## Користење папки од основниот екран


### Креирање папки

На основниот екран, допрете и држете на некоја апликација и потоа одвлечете ја над друга апликација.

- Се креира нова папка и апликациите се додаваат во неа.

### Уредување папки

На почетниот екран, допрете на папка и направете едно од следново.

- За да уредите име и боја на папката допрете на името на папката.
- За да додадете апликација, допрете и држете на апликацијата, потоа одвлечете ја над папката и пуштете ја.
- За да отстраните апликација од папка, допрете и држете на апликацијата и одвлечете ја надвор од папката. Ако отстранетата апликација е единствената апликација во папката, тогаш папката автоматски се отстранува.
- Исто така, можете да додавате или отстранувате апликации откако ќе допрете на  во папката.

## Поставки за почетен екран

Можете да ги приспособите поставките за основниот екран.

1 Допрете на  > Поставки > Екран > Почетен екран.

2 Приспособете ги следниве поставки:

- **Селектирај почетно:** За избор на режим на основниот екран.
- **Слика за заднина:** Менување заднина на почетниот екран.
- **Ефект на екран:** За избирање ефект што се применува при менување страници на основниот екран.
- **Форми на икони:** Избор дали сакате иконите да имаат агли со прав агол или заоблени.
- **Подреди апликации по:** За поставување на начинот како апликациите се сортирани на основниот екран.

- **Решетка:** За менување на режимот за распоредување на апликациите на основниот екран.
- **Скриј апликации:** Избор на апликации што сакате да ги скриете на почетниот екран.
- **Континуиран циклус:** Овозможува континуирано листање на почетниот екран (после последната страница се враќа на првата).
- **Барај:** Пребарување со лизгање надолу на почетниот екран.

## Заклучување на екранот

### Преглед на заклучувањето на екранот

Екранот на вашиот уред се исклучува и се заклучува ако притиснете на копчето за исклучување/вклучување/заклучување. Тоа се случува и ако го оставите уредот да мирува одреден временски период.

Ако го притиснете копчето за исклучување/вклучување/заклучување кога не е поставено заклучување на екранот, веднаш се појавува основниот екран.


За да ја осигурите безбедноста и да спречите несакан пристап до вашиот уред поставете заклучување на екранот.



- Заклучувањето на екранот спречува непотребни внесови преку допир на екранот на уредот и ја намалува потрошувачката на батеријата. Ви препорачуваме да го активирате заклучувањето на екранот кога не го користите уредот.

## Поставување заклучување на екранот

На располагање има неколку опции за конфигурирање на поставките за заклучување на екранот.

- 1 Допрете на  > **Поставки** > **Екран** > **Заклучен екран** > **Одберете заклучување на екран** и потоа изберете го методот што го сакате.
- 2 Приспособете ги следниве поставки:
  - **Ништо**: За деактивирање на функцијата за заклучување на екранот.
  - **Удри**: Отклучување на екранот со лизгање по него.
  - **Облик**: За отклучување на екранот со цртање шара на него.
  - **PIN**: За отклучување на екранот со внесување лозинка од бројки.
  - **Лозинка**: За отклучување на екранот со внесување лозинка од бројки и букви.
  - **Дозволи Препознавање на лице**: Отклучете го екранот со препознавање на вашето лице.



- Ако неправилно се обидете да го отклучите уредот 5 пати, екранот се блокира 30 секунди.


## Поставки за безбедно вклучување

Кога ќе изберете Облик, PIN или Лозинка како метод за заклучување на екранот, може да го конфигурирате вашиот уред да се заклучува секогаш кога ќе го вклучите уредот со цел да ги обезбеди вашите податоци.

- Додека не го отклучите уредот, не можете да ги користите сите функции, освен за итни повици.
- Ако ја заборавите вашата лозинка за дешифрирање, не можете да ги вратите енкриптираните и личните податоци.

## Поставки за заклучување на екранот

Можете да ги приспособите следниве поставки за заклучување на екранот.

- 1 Допрете на  > Поставки > Екран > Заклучен екран.
- 2 Приспособете ги следниве поставки:
  - **Одберете заклучување на екран:** За избирање метод за заклучување на екранот.
  - **Препознавање на лице:** Отклучете го заклучениот екран со препознавање на вашето лице. За повеќе детали, погледнете во *Преглед на препознавањето на лицето*.
  - **Smart Lock:** За избор на ставки од доверба, така што ако некоја од нив се појави, уредот автоматски ќе се отклучи.
  - **Слика за заднина:** Менување заднина на заклучениот екран.
  - **Часовник:** Избор на положбата на часовникот на заклучениот екран.
  - **Кратенки:** Додавање кратенка за апликација и директен пристап до апликацијата од заклучениот екран со влечење на кратенката на апликацијата на екранот.
  - **Ефект на екран:** За поставување ефекти на менување на екранот кои е применуваат при отклучување на екранот.
  - **Информација за контакт за загубен телефон:** За прикажување информации за контакти за итни случаи на заклучениот екран.
  - **Мерач на време за заклучување:** За поставување на времето на мирување по кое уредот автоматски се заклучува.
  - **Копчето за вклучување веднаш се заклучува:** За заклучување на екранот веднаш кога ќе се притисне копчето за вклучување/исклучување/заклучување.



- Достапните поставки може за се разликуваат во зависност од избраниот метод на заклучување на екранот.

## KnockON

Екранот можете да го вклучите или исклучите со брзо допирање на екранот двапати.



- Оваа опција е достапна само за основниот екран даден од LG. Таа може да не функционира правилно со приспособени стартувачи на уредот или со основни екрани инсталирани од корисникот.
- При допирање на екранот користете ги врвовите на прстите. Не користете ги ноктите на прстите.
- За да ја користите одликата KnockON, внимавајте сензорот за близина/светлина да не е покриен со налепница или некоја друга надворешна супстанција.

### Вклучување на екранот

Брзо допрете два пати на средината на екранот.

- Допирањето во горниот или долниот дел на екранот може да ја намали стапката на препознавање.


### Исклучување на екранот

Брзо допрете два пати на празно место на почетниот екран или заклучениот екран.

Алтернативно, брзо допрете двапати на празно место на статусната лента.

# Криптирање на мемориска картичка

Можете да ги криптирате и да ги заштитите податоците зачувани на мемориската картичка. До криптираните податоци на мемориската картичка не може да се пристапи од друг уред.

- 1 Допрете на  > **Поставки** > **Општо** > **Безбедност** > **Шифрирај SD картичка**.
- 2 Прочитајте го прегледот на екранот за криптирање на мемориската картичката и потоа допрете на **ПРОДОЛЖИ** за да продолжите.
- 3 Изберете опција и допрете на **ЕНКРИПЦИЈА**.
  - **Шифрирање нови датотеки:** За криптирање само на податоци кои по криптирањето ќе се чуваат на мемориската картичка.
  - **Целосно шифрирање:** За криптирање на сите податоци што во моментот се зачувани на мемориската картичка.
  - **Не опфаќај медиумски датотеки:** За криптирање на сите датотеки освен медиумските датотеки како оние со музика, фотографии и видео-записи.



- За да криптирате мемориска картичка, внимавајте заклучувањето на екранот да биде поставено на користење PIN или лозинка.
- Штом почне криптирањето на мемориската картичка, некои функции не се достапни.
- Ако уредот се исклучи додека трае криптирањето, процесот на криптирање се прекинува и некои податоци може да се оштетат. Затоа, проверете дали батеријата е доволно наполнета пред стартувањето на криптирањето.
- До криптираните датотеки може да се пристапи само од уредот каде се криптирани.
- Криптирана мемориска картичка не може да се користи на друг уред од LG. За да користите криптирана мемориска картичка на друг мобилен уред треба да ја форматирате картичката.
- Можете да го стартувате криптирањето на мемориски картички дури и кога во уредот нема инсталирана мемориска картичка. Секоја мемориска картичка која ќе се инсталира по криптирањето, автоматски ќе биде криптирана.

# Правење снимка на екранот


Можете да правите снимки на тековниот екран што го гледате.

## Преку кратенка


Притиснете и држете истовремено најмалку две секунди на копчето за вклучување/исклучување/заклучување и копчето за намалување на гласноста (-).

- Снимките на екранот можат да се видат во папката **Screenshots** на Галерија.

## Преку Сними+

На екранот што сакате да го снимите, повлечете ја статусната лента надолу, потоа допрете на .



- Кога екранот е исклучен или заклучен, до **Сними+** можете да пристапите со притискање двапати на копчето за зголемување на гласноста (+). За да ја активирате оваа функција, допрете на  > **Поставки** > **Општо** и вклучете **Копче за брз пристап**.
- За повеќе детали, погледнете во [Пишување белешки на снимка на екранот](#).


# Внесување текст

## Користење на паметната тастатура

Паметната тастатура можете да ја користите за внесување и уредување текст. Со паметната тастатура можете да го гледате текстот додека го пишувате без да се мачите да се префрлувате од екран на конвенционална тастатура и обратно. Тоа ви овозможува лесно да ги наоѓате и да ги поправате грешките при пишување.

## Поместување на курсорот

Со паметната тастатура можете да го поместувате курсорот точно на местото каде сакате. Кога пишувате текст, допрете и држете на копчето за празно место и потоа одвлечете го лево или десно.

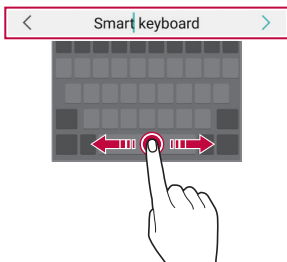


- Оваа функција може да не биде поддржана за некои јазици.

## Сугестии за зборови

Паметната тастатура автоматски ги анализира вашите шеми на користење за да сугерира често користени зборови додека пишувате. Колку подолго го користите уредот, толку попрецизни се сугестиите.

Внесете текст, потоа допрете на предложениот збор или благо повлечете ја нагоре левата или десната страна на тастатурата.


- Избраниот збор автоматски се внесува. Не морате рачно да ја внесувате секоја буква од зборот.

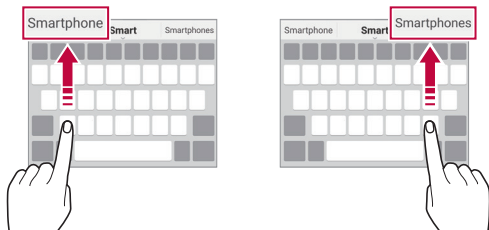

## Менување распоред на тастатурата QWERTY

Во долниот ред на тастатурата можете да додавате, бришете или и преуредувате копчиња.

- 1 Допрете на **О** > **Поставки** > **Општо** > **Јазик и тастатура** > **Тастатура на LG** > **Висина и распоред на тастатура** > **QWERTY распоред**.  
Алтернативно, допрете на **⚙** на тастатурата и допрете на **Висина и распоред на тастатура** > **QWERTY распоред**.
- 2 Допрете копче во долниот ред, потоа одвлечете го на друго место.

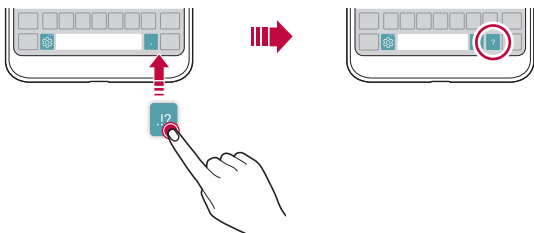






- Оваа опција е достапна на тастатурите QWERTY, QWERTZ и AZERTY.
- Оваа функција може да не биде поддржана за некои јазици.

## Приспособување на висината на тастатурата



Можете да ја приспособите висината на тастатурата за да го максимизирате комфорот при пишување.

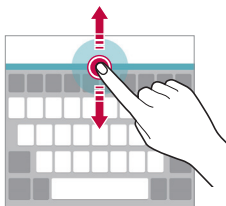- 1 Допрете на  > **Поставки** > **Општо** > **Јазик и тастатура** > **Тастатура на LG** > **Висина и распоред на тастатура** > **Висина на тастатура**.  
Алтернативно, допрете на  на тастатурата и допрете на **Висина и распоред на тастатура** > **Висина на тастатура**.
- 2 Нагодување на висината на тастатурата.




## Избирање пејзажен режим на тастатурата


Пејзажниот режим на тастатурата можете да го изберете меѓу неколку избори.

- 1 Допрете на  > **Поставки** > **Општо** > **Јазик и тастатура** > **Тастатура на LG** > **Висина и распоред на тастатура** > **Тип на тастатура во пејзаж**.  
Алтернативно, допрете на  на тастатурата и допрете на **Висина и распоред на тастатура** > **Тип на тастатура во пејзаж**.
- 2 Изберете режим на тастатурата.

## Разделување на тастатурата

Можете да ја поделите тастатурата на половина и секој дел да го поставите на која било страна на екранот кога екранот е во пејзажен режим.

Допрете на  > **Поставки** > **Општо** > **Јазик и тастатура** > **Тастатура на LG** > **Висина и распоред на тастатура** > **Подели Тастатура**.

Алтернативно, допрете на  на тастатурата и допрете на **Висина и распоред на тастатура** > **Подели Тастатура**.





- Заврнете го уредот во пејзажна положба за да ја поделите тастатурата на двете страни. За да ја споите или поделите тастатурата спојте ги или оддалечете ги еден од друг прстите допрени на тастатурата.




## Режим на работа со една рака

Можете да ја поместите тастатурата на една страна на екранот за да можете да ја користите со една рака.

- 1 Допрете на  > **Поставки** > **Општо** > **Јазик и тастатура** > **Тастатура на LG** > **Висина и распоред на тастатура** > **Дејство со една рака**.

Алтернативно, допрете на  на тастатурата и допрете на **Висина и распоред на тастатура** > **Дејство со една рака**.


- 2 Притиснете на стрелката прикажана до тастатурата за да ја поместите тастатурата во насока која сакате.

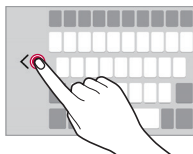

## Внесување текст со говорење


На тастатурата, допрете и држете на  и потоа изберете .



- За максимизирање на препознавањето на говорните команди, зборувајте јасно.
- За внесување текст со вашиот говор, внимавајте уредот да биде поврзан на мрежа.
- За да изберете јазик за препознавање говор, допрете на  > **Јазици** на екранот за препознавање говор.
- Оваа функција може да не биде поддржана или да се разликуваат поддржаните јазици во зависност од областа на давање услуги.



## Додавање јазици за тастатурата

Можете да овозможите текстови на дополнителни јазици да се внесуваат преку тастатурата.

- 1 Допрете на  > **Поставки** > **Општо** > **Јазик и тастатура** > **Тастатура на LG** > **Избери јазик**.
- 2 Изберете ги јазиците што сакате да ги овозможите.

## Копирање и пресликување

Можете да отсекувате или копирате текст од некоја апликација и потоа да го пресликате текстот во истата апликација. Или, можете да стартувате други апликации и да го пресликате текстот во нив.





- 1 Допрете и држете во близина на текстот што сакате да го копирате или отсецете.
- 2 Влечете ги  /  за да ја специфицирате зоната што треба да се копира или отсеце.
- 3 Изберете **ИСЕЧИ** или **КОПИРАЈ**.
  - Отсечениот или копираниот текст автоматски се става во посредната меморија.
- 4 Допрете и држете на прозорецот за внесување текст и потоа изберете **ЗАЛЕПИ**.



- Ако нема запис што е копиран или отсечен опцијата **ЗАЛЕПИ** не се појавува.

## Фиока

Ако копирате или отсекувате слика или текст, тие автоматски се зачувуваат во „послужавникот за клипови“ и можат да се пресликаат на кое било место во кое било време.



- 1 На тастатурата, допрете и држете на  и изберете .  
Алтернативно, допрете и држете на прозорецот за внесување текст и потоа изберете **ФИОКА**.
- 2 Изберете и пресликајте некој запис од „послужавникот за клипови“.
  - Во „послужавникот за клипови“ може да се чуваат најмногу 20 записи.
  - Допрете на  за да ги заклучите зачуваните записи да не се избришат, дури и кога е надминат максималниот број. Може да се заклучат најмногу 10 записи. За да ги избришете заклучените записи прво треба да ги отклучите.
  - Допрете на  за да ги избришете записите зачувани во „послужавникот за клипови“.



- Посредната меморија може да не биде поддржана од некои преземени апликации.

## Не вознемирувај

Можете да го ограничите или да го исклучите тонот за известувањата за да избегнете вознемирување за одреден временски период.

- 1 Допрете на  > **Поставки** > **Звук и Известување** > **Не вознемирувај** и потоа допрете на  за да го активирате.
- 2 Допрете на **Звуци и вибрации** и изберете го режимот што го сакате:
  - **Само приоритетни:** За да добивате звучни или вибраторни известувања за избраните апликации. Дури и кога е вклучено Само приоритетни, алармите сè уште се огласуваат.
  - **Потполна тишина:** За да ги исклучите тонот и вибрациите.



03

## **Корисни апликации**

# Инсталирање и деинсталирање апликации

## Инсталирање апликации

Пристапете во некоја онлајн продавница за апликации за да побарате и преземете апликации.

- Можете да ги користите SmartWorld, Play Store или онлајн продавницата за апликации обезбедена од вашиот давател на услуги.




- За некои онлајн продавници за апликации може да биде потребно да креирате сметка и да се најавите.
- За некои апликации може да се бара надомест.
- Ако користите мобилна податочна врска може да ви биде наплатено користењето на податоците зависно од вашата тарифа.
- SmartWorld може да не биде поддржана во зависност од областа или давателот на услуги.

## Деинсталирање апликации

Деинсталирање од вашиот уред на апликациите што веќе не ги користите.


### Деинсталирање со гестикулацијата допирање и држење

На почетниот екран, допрете и држете на апликацијата што сакате да ја деинсталирате и одвлечете ја над **Избриши** во горниот дел од екранот.

Можете да допрете и држите на апликацијата и да ја пуштите, потоа допрете на  за да ја деинсталирате.

- Ако апликациите биле деинсталирани пред помалку од 24 часа, тогаш можете повторно да ги инсталирате. За повеќе детали, погледнете [Корпа за апликации](#).

### Деинсталирање со користење на менито за поставки

Допрете на  > **Поставки** > **Општо** > **Апликации**, изберете апликација и потоа допрете на **Деинсталирање**.

## Деинсталирање апликација преку онлајн продавница за апликации

За да деинсталирате апликација, пристапете до онлајн продавницата за апликации од каде ја имате преземено и деинсталирајте ја.



- Некои апликации не можат да се деинсталираат од страна на корисниците.


## Корпа за апликации

Деинсталираните апликации можете да ги погледнете на основниот екран. Исто така, можете повторно да ги инсталирате апликациите кои биле деинсталирани пред помалку од 24 часа.

### 1 Допрете на > **Управување** > **Корпа за апликации**.

Исто така, можете да допрете и држите на празно место на почетниот екран, потоа допрете на **Корпа за апликации**.

### 2 За да активирате сакана функција:

- **Враќање:** За повторно инсталирање на избраните апликации.
- : Трајно отстранување на деинсталираните апликации од уредот.






- Деинсталираните апликации автоматски се отстрануваат од уредот 24 часа по нивното деинсталирање. Ако повторно сакате да ги инсталирате деинсталираните апликации, морате повторно да ги преземете од онлајн продавница за апликации.
- Оваа одлика се активира само на стандардниот основен екран. Ако деинсталирате апликации со помош на екранот EasyHome или друг стартувач, тие веднаш трајно се отстрануваат од уредот.

# Телефон

## Говорен повик

Повикување телефонски број со користење на еден од достапните методи, како што се рачно внесување на телефонскиот број и повикување од листата со контакти или листата на недамнешни повици.



## Повикување телефонски број преку тастатура за бирање

- 1 Допрете на  > **Бирање**.
- 2 Повикајте телефонски број со користење метод по ваш избор:
  - Внесете телефонски број и допрете на .
  - Допрете и држете на број за брзо бирање.
  - Побарајте го контактот со допирање со допирање на првата буква од името на контактот од листата со контакти и потоа допрете на .





- За да внесете „+“ кога повикувате меѓународен телефонски број, допрете и држете на 0.
- Погледнете во **Додавање контакти** за детали за тоа како се додава телефонски број на листата за брзо бирање.

## Повикување преку листата со контакти


- 1 Допрете на  > **Контакти**.
- 2 Од листата со контакти изберете контакт и допрете на .



## Одговарање на повик

За да одговорите на повик одвлечете го  во екранот за дојдовни повици.

- Кога се приклучени стерео слушалките можете да повикувате телефонски броеви со користење на копчето повик/крај од слушалките.
- За да поставите прекинување повик со едноставно притискање на копчето вклучување/исклучување/заклучување, допрете на  > **Поставки** > **Мрежи** > **Поставки за повици** > **Одговарање и прекинување на повици**, потоа вклучете го **Спуштете со копчето за вклучување**.


## Одбивање повик


За да одбиете дојдовен повик, одвлечете го  преку екранот за дојдовни повици.

- За да испратите порака за одбивање, влечете ја опцијата за одбивање порака  по екранот.
- За да додадете или уредите порака за одбивање, допрете на  > **Поставки > Мрежи > Поставки за повици > Блокирај повик и одбиј со порака > Одбиј со порака.**
- Кога има дојдовен повик, притиснете на копчето за зголемување на гласноста (+), копчето за намалување на гласноста (-) или на копчето за вклучување/исклучување/заклучување за да го исклучите тонот на свонење или вибрациите или да го ставите повикот на чекање.


## Проверка на дојдовен повик додека се користи некоја апликација

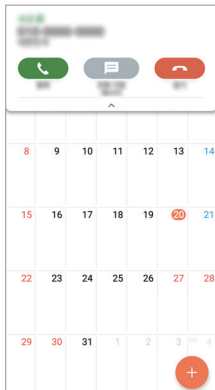

Кога ќе дојде повик додека се користи некоја апликација, во горниот дел на екранот може да се појави известување. Можете да го примите повикот, да го одбиете повикот или да испратите порака од појавувачкиот прозорец.



- Допрете на  > **Поставки > Мрежи > Поставки за повици > Повеќе** и потоа допрете на **Известување за дојдовен повик**  за да го деактивирате.

## Преглед на пропуштени повици

Ако има пропуштени повици, на статусната лента во горниот дел на екранот се појавува .

За да ги видите деталите за пропуштениот повик, повлечете ја статусната лента надолу. Алтернативно, допрете на  >  > **Евиденција на повици.**

## Функции достапни за време на повик

За време на повик можете да пристапувате до разни функции со допирање на копчињата на екранот:


- **Контакти:** За преглед на листата со контакти за време на повик.
- **Крај:** За прекинување на повикот.
- **Бирање:** За прикажување или криење на тастатурата за бирање броеви.
- **Звучник:** За вклучување на звучникот.
- **Исклучи звук:** За исклучување на вашиот глас така што другата страна не може да го слуша.
- **Bluetooth:** За префрлување повик на уред со Bluetooth со кој што е спарен и поврзан.
- **⋮** : Пристап до дополнителни опции за повик.



- Достапните ставки за поставување може да се разликуваат во зависност од областа или давателот на услугата.

## Воспоставување троен повик

За време на повик можете да воспоставите повик со друг контакт.

- 1 За време на повик допрете на **⋮** > **Додади повик.**
- 2 Внесете телефонски број и допрете на .



  - Во исто време се покажуваат двата повици и првиот повик се става на чекање.

- 3 За да започнете конференциски повик, допрете на **Спојување.**





- Може да ви биде наплатен надомест за секој повик. За повеќе информации консултирајте се со вашиот давател на услуги.

## Преглед на записот на повиците

За да го видите записот на неодамнешните повици, допрете на  >  >

**Евиденција на повици.** Потоа можете да ги користите следниве функции:




- За да видите детален запис на повиците изберете запис за повик. За да го повикате избраниот контакт, допрете на .
- За да го избришете записот на повиците, допрете на  > **Избриши.**



- Прикажаното времетраење на повикот може да се разликува од она по кое се наплаќа повикот. За повеќе информации консултирајте се со вашиот давател на услуги.

## Конфигурирање на опциите за повици

Можете да конфигурирате разни опциите за повици.

- 1 Допрете на  >  > **Бирање** или **Евиденција на повици.**
- 2 Допрете на  > **Поставки за повици** и потоа конфигурирајте ги опциите да одговараат на вашите желби.






## Пораки

### Испраќање порака

Можете да креирате и да испраќате пораки на вашите контакти со помош на апликацијата Пораки.





- Испраќањето повици во странство може да направи дополнителни трошоци. За повеќе информации консултирајте се со вашиот давател на услуги.

- 1 Допрете на  > .
- 2 Допрете на .
- 3 Специфицирајте го примателот и креирајте порака.
  - За да прикачите датотеки, допрете на .
  - За да пристапите до дополнителните ставки од менито, допрете на .
- 4 Допрете на **Испрати** за да ја испратите пораката.

## Читање порака

Разменетите пораки можете да ги прегледувате организирани според контакти.

- 1 Допрете на  > .
- 2 Изберете контакт од листата на пораки.

## Конфигурирање на поставките за пораки



Поставките за пораки можете да ги менувате да одговараат на вашите желби.

- 1 Допрете на  > .
- 2 Допрете на  > **Поставки** на листата со пораки.

## Фотоапарат

### Стартување на камерата

Можете да снимате фотографии или видеозаписи за да ги зачувате моментите што се за помнење.

Допрете на  > .




- Пред снимање фотографија или видеозапис, избришете го објективот на камерата со мека крпа.
- Внимавајте да не оставите дамки на објективот на камерата со прстите или други туѓи материји.
- Ако нивото на наполнетост на батеријата е помало од 5%, наполнете ја батеријата пред да ја користите камерата.
- Сликите од ова упатство за корисникот може да се разликуваат од вистинскиот уред.
- Фотографиите и видеозаписите може да се видат или уредат со апликацијата Галерија. За повеќе детали погледнете во [Преглед на Галерија](#).

## Менување на режимот на камерата

Можете да го избирате режимот на камерата за да одговара на опкружувањето, за полесно и покомотно снимање на фотографиите или видеозаписите.

На екранот на камерата, допрете на режимот ОСНОВНО и изберете го саканиот режим.

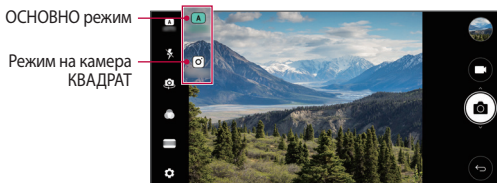


## ОСНОВНО режим

Можете да снимате фотографии или видеозаписи со избирање на разни режими и опции на камерата.


- 1 Стартувајте ја апликацијата Фотоапарат, потоа допрете на **ОСНОВНО** (A).
- 2 За да направите фотографија, допрете на . За да снимите видеозапис, допрете на .








## Правење фотографии

- 1 Изберете режим на камерата и допрете на субјектот за да се фокусира камерата на него.
- 2 Допрете на  за да направите фотографија.
  - Исто така, за да снимите фотографија можете да допрете на копчето за намалување гласност (-) или на копчето за наголемување гласност (+).



- Кога екранот е исклучен или заклучен, стартувајте ја камерата со притискање двапати на копчето за намалување на гласноста (-). Допрете на  > Поставки > Општо > Копче за брз пристап.

## Снимање видеозапис

- 1 Изберете режим на камерата и допрете на субјектот за да се фокусира камерата на него.
- 2 Допрете на 
  - За да направите фотографија додека снимате видео-запис, допрете на .
  - За да паузирате снимање на видео-запис, допрете на . За да продолжите со снимањето на видео-записот, допрете на .
- 3 Допрете на  за да го завршите снимањето на видео-записот.

## Приспособување на опциите за камерата

Можете да приспособите разни опции за камерата за да одговараат на вашите желби.

Допрете на  на екранот.



- Достапните опции се разликуваат во зависност од избраната камера (предна или задна) и избраниот режим на камерата.

<b>Големина на слика</b>	Избор на вредноста за соодносот на страните и големината за снимање фотографии.
<b>Резолуција на видео</b>	Избор на вредноста за резолуција и големината за снимање видеозаписи.
<b>HDR</b>	Добивање фотографии со живи бои и постигнување компензациски ефекти дури и кога тие се снимаат наспроти силна светлина. Овие функции се обезбедени со технологијата на голем динамички опсег (HDR) вградена во камерата.
<b>Тајмер</b>	Поставување на тајмер за автоматско снимање фотографии по одреден временски период.
<b>Гласовна бленда</b>	Снимање фотографии со говорна команда.
<b>Постојано снимање</b>	Минимизирање на заматувањето поради движење при снимање видеозапис.
<b>Ознака на локација</b>	Зачувување слики со GPS-податоци за локацијата.
<b>Решетка</b>	Прикажување помошна мрежа, така што можете да снимате фотографии или видеозаписи врз основа на хоризонталните и вертикалните референтни линии.
<b>Меморија</b>	Избор дали фотографиите и видеозаписите да се складираат на Внатрешна меморија или на SD картичка. (Достапно кога е ставена мемориска картичка.)
<b>Едноставен приказ</b>	Криење на сите менија од екранот на камерата.
<b>Помош</b>	Дава помошни информации за секое мени на камерата.

## Дополнителни опции на предната камера

Селфи слика	Приспособување на поставките за селфи снимките. <ul style="list-style-type: none"><li>• Кадар со гестукалација на раката: Снимање со користење на одликата Кадар со гестукалација на раката.</li><li>• Автоматско сликање: Снимање кога камерата ќе детектира лице.</li></ul>
Приказ на гест	Избор дали да се користи преглед со гестукалација за прегледување на направената фотографија веднаш по снимањето.
Зачувај како превртена	Зачувување превртени фотографии по снимање селфи.






- Кога ја користите предната камера, можете да го прилагодите филтерот и тонот на кожата.

## Разни режими на камера

### Панорама




Можете да креирате панорамска фотографија со движење на камерата во една насока за да фотографирате и да ги поврзете континуираните фотографии од еден широк приказ.

- 1 Во режимот ОСНОВНО, допрете на **РЕЖИМ** > .
- 2 Допрете на  и потоа полека движете ја камерата во една насока.
  - Движете го уредот следејќи ја насоката на стрелката во линијата за водење.
- 3 Допрете на  за да го запрете панорамското снимање.



## Храна





Можете да снимите фотографија користејќи ја лизгачката лента за контрола на десната страна на екранот.

- 1 Во режимот ОСНОВНО, допрете на **РЕЖИМ** > .
- 2 За да направите фотографија, допрете на 
  - Влечете на лизгачката лента со бои на екранот за да го нагодите балансот на бело и да ја изберете најдобрата боја.
  - Ако лизгачката лента е невидлива, допрете на  за да го нагодите балансот на бело.



## Режим на камера КВАДРАТ

Можете да снимите повеќе фотографии или видео-записи во форма на колаж со користење на предната и задната камера. Фотографиите и видео-записите може да се зачуваат со различни распореди.

- 1 Стартувајте ја апликацијата Фотоапарат, потоа допрете на **ОСНОВНО** () > **КВАДРАТ** (.
- 2 Допрете на **РЕЖИМ** и изберете го саканиот режим на камерата.
- 3 За да направите фотографија, допрете на . За да снимите видеозапис, допрете на .

## Приспособување на опциите за камерата

Можете да приспособите разни опции за камерата за да одговараат на вашите желби.

Допрете на  на екранот.



- Достапните опции се разликуваат во зависност од избраната камера (предна или задна) и избраниот режим на камерата.

<b>Големина на слика</b>	Избор на вредноста за соодносот на страните и големината за снимање фотографии.
<b>Резолуција на видео</b>	Избор на вредноста за резолуција и големината за снимање видеозаписи.
<b>HDR</b>	Добивање фотографии со живи бои и постигнување компензациски ефекти дури и кога тие се снимаат наспроти силна светлина. Овие функции се обезбедени со технологијата на голем динамички опсег (HDR) вградена во камерата.
<b>Тајмер</b>	Поставување на тајмер за автоматско снимање фотографии по одреден временски период.
<b>Гласовна бленда</b>	Снимање фотографии со говорна команда.
<b>Постојано снимање</b>	Минимизирање на заматувањето поради движење при снимање видеозапис.
<b>Ознака на локација</b>	Зачувување слики со GPS-податоци за локацијата.
<b>Решетка</b>	Прикажување помошна мрежа, така што можете да снимате фотографии или видеозаписи врз основа на хоризонталните и вертикалните референтни линии.
<b>Меморија</b>	Избор дали фотографиите и видеозаписите да се складираат на Внатрешна меморија или на SD картичка. (Достапно кога е ставена мемориска картичка.)
<b>Помош</b>	Дава помошни информации за секое мени на камерата.

## Дополнителни опции на предната камера

<b>Селфи слика</b>	<p>Приспособување на поставките за селфи снимките.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Кадар со гестукалација на раката: Снимање со користење на одликата Кадар со гестукалација на раката.</li> <li>• Автоматско сликање: Снимање кога камерата ќе детектира лице.</li> </ul>
--------------------	---





- Кога ја користите предната камера, можете да го прилагодите филтерот и тонот на кожата.

## Други корисни одлики на апликацијата Камера

### Брзо фотографирање

Можете да снимите континуирана низа фотографии за да направите подвижни слики.

Во режимот ОСНОВНО, допрете и држете на .

- Додека држите на  со голема брзина се континуирано снимаат фотографии.




- Може континуирано да се направат до триесет (30) фотографии.

### Едноставен приказ

Во режимот ОСНОВНО, допрете на  > **Едноставен приказ** за да ги скриете менијата на екранот на камерата. Допрете на  за да ги прикажете.


### AE/AF lock


Во режимот ОСНОВНО, со допирање и држење на екранот можете да ги фиксирате тековното време на експозиција и положбата на фокусот. За да ја исклучите одликата, допрете на празно место на екранот.

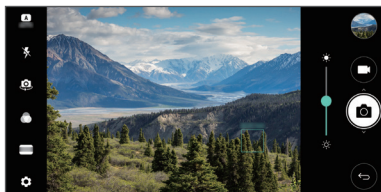

## Префрлување од една на друга камера

Можете да се префрлувате од предната на задната камера и обратно за да се приспособите на опкружувањето.

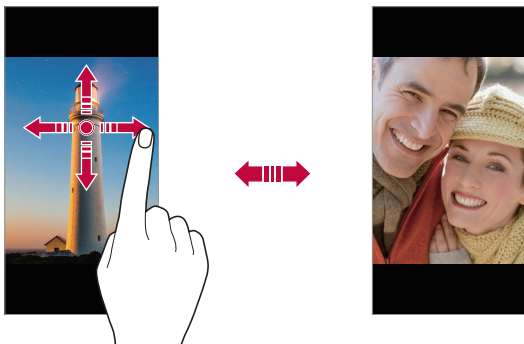

На екранот на камерата, допрете на  или влечете на екранот во која било насока за да се префрлите од предната на задната камера или обратно.



- За правење селфи користете ја предната камера. За повеќе детали, погледнете во *Селфи слика*.

## Префрлување помеѓу стандардната и широкоаголната камера

Менувајте го стандардниот и широкиот агол на предната камера за да снимате фотографии и видео записи кои одговараат на вашите желби.

- Допрете на  /  за да се префрлите од камера со стандарден агол на камера со широк агол и обратно.

## Зголемување или намалување

Можете да користите зголемување или намалување на екранот на камерата додека снимате фотографија или видеозапис.

- На екранот на камерата, доближете или оддалечете еден од друг два прста за да зголемите или намалите, потоа користете ја прикажаната лизгачката лента со +/-.



- Одликата за зумирање не е достапна кога предната камера се користи во режим за селфи.

## Селфи слика

Предната камера можете да ја користите за да го видите вашето лице и да направите селфи.



## Кадар со гестукација на раката

Можете да направите селфи со користење гестукација.


Покажете ја дланката на предната камера и потоа стеснете тупаница.

Исто така, можете да стиснете тупаница и потоа да ја отворите кон предната камера.

- Во рок од три секунди ќе се сними фотографија.

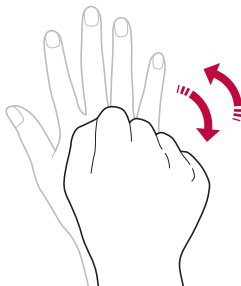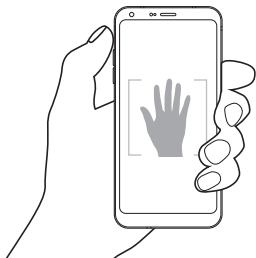



- За да ја користите оваа одлика, префрлете се режим на предна камера, потоа допрете на  > Селфи слика > Кадар со гестукалација на раката.
- Внимавајте вашата дланка и тупаница да бидат на референтната линија за да може камерата да ги детектира.
- Оваа одлика може да не биде достапна кога се користат некои од одликите на камерата.


## Интервал на кадар

Можете да снимате селфи во интервал.

Кога користите предна камера, можете да ја покажете дланката на камерата, потоа двапати брзо стиснете тупаница.

- По задршка на тајмерот од три секунди, се снимаат четири фотографии во интервал од околу две секунди.




- Допрете на  > Селфи слика > Кадар со гестукалација на раката за да ја користите оваа одлика.

## Автоматско сликање

Можете да ја користите одликата за детекција на лице за да можете лесно и комотно да направите селфи. Можете да го поставите уредот така што, кога ќе гледате во екранот, предната камера ќе го детектира вашето лице и автоматски ќе направи селфи.


- Кога предната камера ќе го детектира вашето лице, се појавува бела рамка за водење. Ако субјектот во рамката за водење престане да се движи, рамката за водење станува сина и камерата снима фотографија.




- Допрете на  > Селфи слика > Автоматско сликање за да ја овозможите одликата за автоматско снимање.


## Приказ на гест

По правење селфи со предната камера можете веднаш да го погледнете селфито со доближување на екранот блиску до лицето.

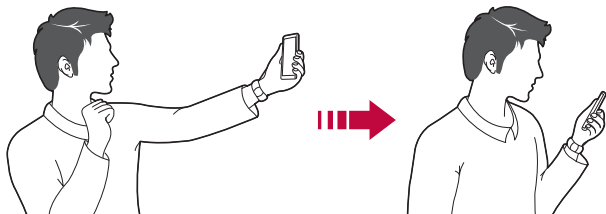

- Допрете на  > **Приказ на гест** за да ја овозможите одликата за преглед со гестукулација.
- При секое правење фотографија достапно е само едно прикажување на преглед.
- Ако го ротирате уредот додека е прикажан екранот за преглед, екранот се префрла во режим на камерата.

## Зачувај како превртена

Пред снимање фотографија со предната камера, допрете на  > **Зачувај како превртена**. Сликата се превртува хоризонтално.





- Кога ја користите предната камера, во опциите на камерата можете да промените како се снима селфи. За повеќе детали, погледнете во *Приспособување на опциите за камерата*.

# Галерија

## Преглед на Галерија

Можете да ги прегледувате и управувате со фотографиите и видеозаписите зачувани на вашиот уред.

- 1 Допрете на  .
    - Зачуваните фотографии и видеозаписи се прикажуваат по папки.
- 2 Допрете на папка и изберете датотека.
    - Погледнете ја избраната датотека во режим на цел екран.
    - Додека гледате фотографија, лизгајте лево или десно за да ја видите претходната или следната фотографија.
    - Додека гледате видеозапис, лизгајте лево или десно за да премотувате назад или напред.



- Некои формати на датотеки може да не бидат поддржани во зависност од инсталираниот софтвер.
- Некои датотеки може да не се отвораат поради криптирање.
- Датотеките кои го надминуваат ограничувањето на големината можат да предизвикаат грешка.



## Прегледување фотографии






- За прикажување на ставките на менито, благо допрете на екранот. За да ги скриете ставките на менито, допрете повторно на екранот.


## Пловечко копче

За брзо одење на Почетниот екран, додека ја разгледувате Галеријата во пејзажна ориентација, допрете и држете на , поместете го прстот нагоре кон , потоа пуштете.

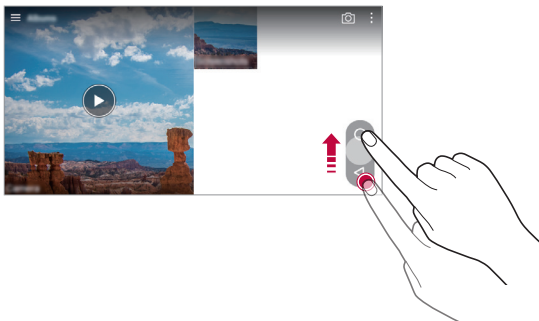

- Можете да ја промените положбата на пловечкото копче со негово влечење хоризонтално покрај долниот дел на екранот.

## Пишување потсетник на фотографија


- 1 Додека прегледувате фотографија, допрете на .
- 2 Напишете потсетник на фотографијата и допрете на **ЗАЧУВАЈ**.



- Некои фотографии може да не ја поддржуваат одликата за потсетник на фотографијата.

## Сродни содржини

Во Галеријата можете да ги уредувате и приспособувате сродните содржини.



- 1 Додека прегледувате слика, допрете на .
- 2 Кога ќе се појави иконата поврзана со датумот на кој сте ја снимиле фотографијата, допрете го екранот.





- Можете да ги прегледате фотографиите поврзани со датумот што го одбравте.



- Сродните содржини може да се однесуваат на до четири комбинации на „Спомени, Датум, Место, Режим на камера“.

- Допрете на  за да ја зачувате сродната содржина како видеозапис.
- Допрете на  за да пристапите до дополнителни опции.

## Уредување фотографии

- 1 Додека прегледувате фотографија, допрете на .
- 2 Користете разни ефекти и алатки за да ја уредите фотографијата.
- 3 Допрете на **ЗАЧУВАЈ** за да ги зачувате промените.
  - Измените се внесуваат во оригиналната датотека.
  - За да ја зачувате уредената фотографија во друга датотека, допрете на  > **Зачувај копија**.

## Пуштање видеозапис



- За да ја нагодите гласноста на звукот, влечете по десната страна на екранот со видеозаписот нагоре или надолу.
- За да ја нагодите осветленоста на екранот, влечете по левата страна на екранот нагоре или надолу.

## Уредување видеозаписи


- 1 Додека прегледувате видео-запис, допрете на
- 2 Користете разни ефекти и алатки за уредување за да го уредите видеозаписот.



3 Допрете на **ЗАЧУВАЈ** за да ги зачувате промените.

## Правење GIF

Можете лесно да направите GIF-датотека користејќи снимен видеозапис.



- 1 Додека гледате видеозапис, во саканата точка допрете на  > **Создади GIF**.
- 2 Изберете ја должината на GIF-датотеката што сакате да ја креирате.
  - GIF-датотеката се генерира со избраното време од тековното време.
  - За видеозаписи покуси од 5 секунди, GIF-сликите автоматски се генерираат за преостанатото време.



- Одликата за правење GIF-датотеки е дадена за креативна активност на корисникот. Ако со одликата за правење GIF-датотеки ги прекршите законите за авторските права на другите или за клеветење, може да сносите граѓанска и кривична одговорност. Осигурете се дека не дуплицирате или пренесувате дело на други лица без нивна согласност. LG Electronics не презема никаква одговорност за дејствата на корисникот.




## Поврзани датотеки

Датотеките можете да ги поврзете според фотографиите и видеозаписите снимени на исто место или датум.

- 1 Изберете ги зачуваните фотографии и видеозаписи и допрете на .
- 2 Изберете папка по желба, потоа допрете на  за да креирате видеозапис.




## Бришење датотеки

Датотеки можете да бришете со користење на една од следниве опции:

- Допрете и држете на датотека од листата со датотеки, потоа допрете на **Избриши**.
- Допрете на  од листата со датотеки и избришете ги посакуваните датотеки.
- Избришаните датотеки автоматски се преместуваат во **Кантичка за отпадоци** и можат да се вратат во Галерија во рок од 7 дена.
- Во Галерија, допрете на  > **Кантичка за отпадоци**. Допрете на  за целосно да ги избришете датотеките. Во овој случај датотеките не можат да се вратат назад.

## Споделување датотеки

Датотеки можете да споделувате со користење на една од следниве опции:

- Додека прегледувате фотографија, допрете на  за да ја споделите датотеката со метода што ја сакате.
- Додека прегледувате видеозапис,  > **Сподели** за да ја споделите датотеката со метода што ја сакате.
- Допрете на  од листата со датотеки за да изберете датотеки и да ги споделите со метода што ја сакате.

## Контакти


### Преглед на апликацијата Контакти

Можете да зачувате контакти и да управувате со нив.

Допрете на  > **Неопходности** > **Контакти**.


### Додавање контакти

#### Додавање нови контакти


- 1 На екранот со листата на контактите допрете на .
- 2 Внесете ги деталите за контактот и допрете на **ЗАЧУВАЈ**.

#### Увезување контакти

Можете да увезете контакти од друг уред за складирање.

- 1 На екранот со листата на контактите, допрете на  > **Управувај со контакти** > **Увези**.
- 2 Изберете ја изворната и целната локација за контактите што сакате да ги увезете и потоа допрете на **ОК**.
- 3 Изберете ги контактите и допрете на **УВЕЗИ**.

#### Додавање контакти на листата за брзо бирање

- 1 На екранот со листата на контактите допрете на  > **Брзо бирање**.
- 2 Допрете на **Додади контакт** од број за брзо бирање.
- 3 Изберете контакт.


## Барање контакти

Можете да барате контакти со користење на една од следниве опции:

- На екранот со листата на контактите внесете го името на контактот во полето за пребарување.
- Листајте ја листата со контакти нагоре или надолу.
- На индексот на екранот со листата на контактите, допрете ја почетната буква на контактот.


## Листа на контактите

### Уредување контакти

- 1 На екранот со листата со контакти изберете контакт.
- 2 На екранот со деталите на контактот допрете на  и уредете ги деталите.
- 3 Допрете на **ЗАЧУВАЈ** за да ги зачувате промените.


### Бришење контакти

Контакти можете да бришете со користење на една од следниве опции:


- На екранот со листата на контактите, допрете и држете на контакт што сакате да го избришете, потоа допрете на **Избриши контакт**.
- Допрете на  > **Избриши** на екранот со листата на контактите.

### Додавање омилени

Често користените контакти можете да ги регистрирате како омилени.

- 1 На екранот со листата со контакти изберете контакт.
- 2 На екранот со деталите на контактот допрете на .

### Креирање групи












- 1 На екранот со листата на контакти допрете на **Групи** >  > **Нова група**.
- 2 Внесете име на новата група.
- 3 Допрете на **Додади членови**, изберете контакт, потоа допрете на **ДОДАДИ**.
- 4 Допрете на **ЗАЧУВАЈ** за да ја зачувате новата група.

# QuickМето+






## Преглед на QuickМето+

Со користење на разните опции на оваа напредна одлика на бележникот можете да правите креативни белешки, како управување со слики и снимки на екранот, кои не се поддржани од конвенционалниот бележник.



## Креирање белешка

- 1 Допрете на  QuickМето+.
- 2 Допрете на  за да креирате белешка.
  -  : За зачувување белешка.
  -  : За поништување на последното дејство.
  -  : За повторување на последното дејство што сте го поништиле.
  -  : За внесување белешка преку тастатура.
  -  : За пишување ракописна белешка.
  -  : За бришење ракописни белешки.
  -  : За зголемување или намалување, ротирање или бришење делови од ракописна белешка.
  -  : Пристап до дополнителни опции.
- 3 Допрете на  за да ја зачувате белешката.

## Пишување белешки на фотографија





- 1 Допрете на  QuickМето+.
- 2 Допрете на  за да направите фотографија, потоа допрете на **ОК**.
  - Фотографијата автоматски се прикачува на бележникот.
- 3 Допрете на  или  за да напишете белешка на фотографијата.
  - Напишете со рака белешки на фотографијата.
  - Внесете текст под фотографијата.
- 4 Допрете на  за да ја зачувате белешката.

## Пишување белешки на снимка на екранот

- 1 Додека го гледате екранот што сакате да ги снимите, повлечете ја статусната лента надолу и потоа допрете на .
  - Снимката на екранот се појавува како тема на заднината на бележникот. Во горниот дел на екранот се појавуваат алатките за потсетници.
- 2 Напишете белешка по желба.
  - Напишете со рака белешки на фотографијата.
- 3 Допрете на  и зачувајте ги белешките на локација каде сакате.
  - Зачуваните белешки можат да се прегледаат со **QuickMemo+** или **Галерија**.
  - За да ги зачувувате белешките секогаш на исто место штиклирајте го полето **Употреби како зададено за ова дејство**, и изберете апликација.

## Уредување папки

Можете да ги прегледувате белешките групирани според типот.

- 1 Допрете на  **QuickMemo+**.
- 2 Во горниот дел на екранот допрете на  и изберете ставка од менито:
  - **Сите белешки**: Преглед на белешките зачувани во QuickMemo+.
  - **Мои белешки**: Преглед на белешките креирани со QuickMemo+.
  - **Сними+**: Преглед на белешките креирани со Capture+.
  - **Фото белешка**: За преглед на белешките креирани со .
  - **Кантичка за отпадоци**: За преглед на избришаните белешки.
  - **Нова категорија**: За додавање категории.
  - : Преуредување, додавање или бришење категории. За да го смените името на категорија допрете на категоријата.





- Некои папки не се појавуваат при првото стартување на QuickMemo+. Исклучените папки се вклучуваат и се појавуваат кога ќе имаат барем една поврзана белешка.


# Часовник

## Аларм

Можете да поставите аларм да се активира во одредено време.



- 1 Допрете на  > **Неопходности** > **Часовник** > **Аларм**.
- 2 Допрете на  за да додадете нов аларм.
- 3 Конфигурирајте ги поставките за алармите и допрете на **ЗАЧУВАЈ**.



- Ако изберете претходно поставен аларм, можете да го уредувате тој алам.
- За да избришете аларм, допрете на  во горниот дел на екранот. Алтернативно, допрете и држете на алармот.



## Светски часовник

Можете да го гледате тековното време во градовите низ светот.

- 1 Допрете на  > **Неопходности** > **Часовник** > **Светски часовник**.
- 2 Допрете на  и додадете град.


## Тајмер

Можете да поставите тајмер да активира аларм по одреден временски период.

- 1 Допрете на  > **Неопходности** > **Часовник** > **Тајмер**.
- 2 Поставете го времето и допрете на **Почеток**.
  - За да го паузирате тајмерот, допрете на **Пауза**. За да го пуштите тајмерот да продолжи, допрете на **Продолжи**.
  - За да ги ресетирате поставките на тајмерот, допрете на .
- 3 Допрете на **Стоп** за да го запрете алармот од тајмерот.

## Стоперка

Можете да користите стоперка за да бележите изминато време.



- 1 Допрете на  > **Неопходности** > **Часовник** > **Стоперка**.
- 2 Допрете на **Почеток** за да ја стартувате стоперката.
  - За да запишете изминато време, допрете на **Циклус**.
- 3 Допрете на **Пауза** ја да ја паузирате стоперката.
  - За да ја пуштите стоперката да продолжи, допрете на **Продолжи**.
  - За да ги избришете сите записи и на одново да ја стартувате стоперката, допрете на **Ресет**.

## Календар


### Преглед на апликацијата Календар

Календарот можете да го користите за управување со настаните и задачите.

### Додавање настани

- 1 Допрете на  > **Неопходности** > **Календар**.
- 2 Изберете датум и потоа допрете на .
- 3 Внесете ги деталите за настанот и допрете на **СОЧУВАЈ**.
  - Ако допрете датум од календарот на кој има настани се појавува прозорец на кој се прикажани настаните. Допрете настан на појавувачкиот прозорец за да ги видите деталите за настанот.

### Синхронизирање настани

Допрете на  > **Календари за синхронизација** и изберете календар што сакате да го синхронизирате.



- Кога вашите настани од уредот се зачувуваат на вашата сметка на Google, тие автоматски се синхронизираат и со календарот на Google. Тогаш, можете да ги синхронизирате другите уреди со календарот на Google за да ги имаат овие уреди истите настани што ги има вашиот уред и да можете да управувате со овие настани од овие уреди.

## Задачи


Во вашиот уред можете да регистрирате задачи за да можете лесно да управувате со распоредите.

- 1 Допрете на **○** > **Неопходности** > **Задачи**.
- 2 Допрете на **+** за да додадете задача.
- 3 Внесете ги деталите за задачата и потоа допрете на **ЗАЧУВАЈ**.

## Музика

Можете да пуштате и да управувате со песни или музички албуми.

- 1 Допрете на **○** > **Неопходности** > **Музика**.
- 2 Изберете категорија.
- 3 Изберете музичка датотека.

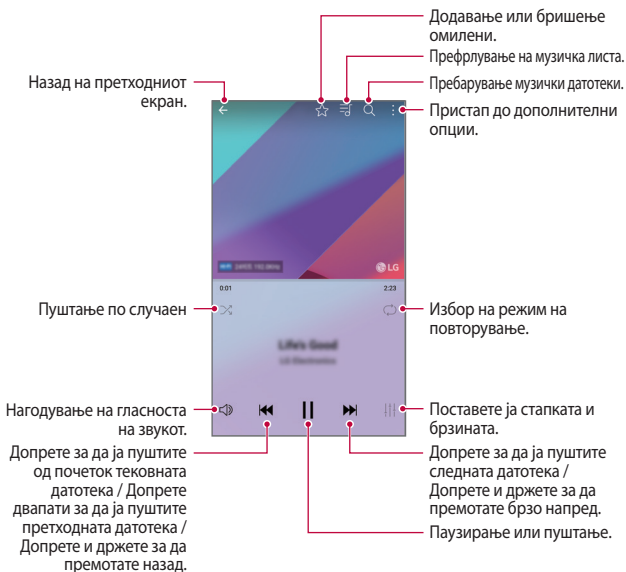



- Некои формати на датотеки може да не бидат поддржани во зависност од инсталираниот софтвер.
- Датотеките кои го надминуваат ограничувањето на големината можат да предизвикаат грешка.
- Музичките датотеки може да бидат заштитени со меѓународни закони за заштита на авторските права и сопственост. Може ќе треба да обезбедите законска дозвола пред да копирате музичка датотека. За да копирате или преземете музичка датотека, прво проверете ги законите за авторски права во соодветната земја.

## Калкулатор

Можете да користите два типа калкулатори: обичен и научен калкулатор.

- 1 Допрете на **○ > Неопходности > Калкулатор**.
- 2 Користете ја тастатурата за правење пресметки.
  - За да го користите научниот калкулатор, повлечете ја налево зелената лизгачка лента што се наоѓа на десната страна на екранот.
  - За да ја рестартирате пресметката, допрете и држете на копчето **DEL**.

## E-mail

### Преглед на апликацијата E-mail


Во вашиот уред можете да регистрирате сметка за електронска пошта и потоа можете да ја проверувате и да испраќате електронска пошта од вашиот уред.




- Ако користите мобилна податочна врска може да ви биде наплатено користењето на податоците зависно од вашата тарифа. За повеќе информации консултирајте се со вашиот давател на услуги.


## Регистрирање сметка за електронска пошта

Кога за прв пат ја користите апликацијата за електронска пошта, треба да ја регистрирате вашата сметка за електронска пошта.


- 1 Допрете на  > **Неопходности** > **E-mail**.
- 2 Изберете давател на услуги за електронска пошта.
- 3 Внесете ја вашата адресата за електронска пошта и лозинката и потоа допрете на **СЛЕДНО** за да ја регистрирате вашата сметка.
  - За рачно регистрирање сметка за е-пошта, допрете на **РАЧНО ПОСТАВУВАЊЕ** (ако е потребно).

## Управување со сметките за електронска пошта


За да ги прегледате или уредите поставките за вашата сметка за електронска пошта, допрете на  > **Поставки**.

- За да додадете сметка, допрете на **Додади сметка**.
- За да избришете сметка допрете на  > **Отстрани сметка**.





## Отворање друга сметка за електронска пошта

Ако се регистрирани неколку сметки за електронска пошта и вие сакате да погледнете друга сметка, допрете на  и изберете друга од листата со сметки.

## Проверување на електронската пошта








- 1 Допрете на  и изберете поштенско сандаче.
- 2 Изберете електронска порака од листата со електронски пошти.
  - Се појавува пораката од електронската пошта.

## Испраќање електронска пошта

- 1 Допрете на .
- 2 Внесете ја адресата за е-пошта на примателот.
- 3 Внесете ги насловот и пораката.
  - За да прикачите датотеки, допрете на .
  - За да пристапите до дополнителните ставки од менито, допрете на .
- 4 Допрете на  за да ја испратите електронската пошта.

## Аудио рекордер

Можете да снимите и да зачувате ваш глас или гласови на други од некој важен настан. Снимените датотеки со глас можат да се пуштаат или да се споделуваат.

- 1 Допрете на  > **Неопходности** > **Аудио рекордер**.
- 2 Допрете на .
  - За да го паузирате снимањето, допрете на .
  - За да вметнете означување при снимање на глас, допрете на .
- 3 Допрете на  за да го завршите снимањето.
  - Датотеката автоматски се зачувува и се појавува екран за преслушување.
- 4 Допрете на  за да го пуштите снимениот глас.
  - Ако допрете на , ќе се појават датотеките со снимени гласови. Датотека со снимен глас можете да пуштате од листата.

## ФМ радио

Можете да слушате FM-радио.



Допрете на  > **Неопходности** > **ФМ радио**.



- За да ја користите оваа апликација, прво приклучете слушалки на уредот. Слушалките служат како радиоантена.
- Оваа функција може да не биде поддржана во зависност од областа.



## Управув. со Датотеки

Можете да ги прегледувате и да управувате со датотеките зачувани во вашиот уред или облак.

- 1 Допрете на  > **Управување** > **Управув. со Датотеки**.
- 2 Допрете на  и изберете ја саканата локација за складирање.

# LG Mobile Switch

Лесно префрлување податоци од употребуван уред во нов уред преку LG Mobile Switch.

- 1 Допрете на  > **Управување** > **LG Mobile Switch**.  
Исто така, можете да допрете на  > **Поставки** > **Општо** > **Создај резервна копија и ресетирај** > **LG Mobile Switch**.
- 2 Следете ги упатствата на екранот за избирање на саканата метода за префрлување.




- Ресетирањето на вашиот уред може да ги избрише резервните датотеки зачувани во меморијата. Осигурете да ги копирате и зачувате важните резервни датотеки во вашиот персонален компјутер.



- За податоците од сметката на Google не се прави резервна копија. Кога ги синхронизирате вашата сметка на Google, Google apps, Google contacts, Google calendar, Google memo, податоците од апликациите и апликациите преземени од Play Store автоматски се зачувуваат на апликацијата Drive.
- Наполнете ја целосно батеријата пред префрлување на податоците, за да избегнете ненамерно исклучување за време на процесот.

## Преземања

Можете да го прегледувате, бришете или споделувате датотеките преземени од Интернет или преку апликациите.



Допрете на  > **Управување** > **Преземања**.

# LG SmartWorld

Можете да преземате разни игри, аудио содржини, апликации и фонтови обезбедени од LG Electronics. Приспособете го вашиот уред да одговара на вашите преференции со користење теми и фонтови за почетниот екран.




- Ако користите мобилна податочна врска може да ви биде наплатено користењето на податоците зависно од вашата тарифа.
- Оваа одлика може да не биде поддржана во зависност од областа или давателот на услуги.

- 1 Допрете на  > **Услуги** > **SmartWorld**.
- 2 Допрете на  > **Најава**, потоа најавете се.
- 3 Изберете и преземете ги саканите ставки со содржини.

## Преземање на апликацијата SmartWorld

Ако апликацијата SmartWorld не е инсталирана, следете ги овие чекори за да ја преземете.


- 1 Допрете на  > **Поставки** > **Општо** > **За телефонот** > **Центар за ажурирање** > **Ажурирање апликација**.
- 2 Од листата изберете **SmartWorld** и допрете на **Превзем**.

## RemoteCall Service

Може да се направи далечинска дијагноза на вашиот уред за решавање на проблемите. Прво телефонски повикајте го центарот за услуги на потрошувачите на LG на следниов начин:



- За да ја користите оваа функција, прво мора да се согласите да ја користите функцијата.
- Ако користите мобилна податочна врска може да ви биде наплатено користењето на податоците зависно од вашата тарифа.

- 1 Допрете на  > **Услуги** > **RemoteCall Service**.
- 2 Поврзете го повикот со центарот за услуги на потрошувачите на LG.
- 3 По воспоставување на повикот, следете ги упатствата на партнерот во сервисот за внесување на шестцифрениот број за пристап.

- Вашиот уред е далечински поврзан и почнува далечинската услуга за поддршка.

## Келиско емитување

Можете да ги гледате во реално време емитуваните текстуални пораки за итни ситуации, како тајфуни, поплави и земјотреси.

Допрете на  > Услуги > Келиско емитување.

## Facebook

Можете да ги користите услугите од социјалните мрежи за да ажурирате, прегледувате и споделувате објави, фотографии и видео-записи со вашите онлајн контакти.

Допрете на  > Препорачано > Facebook.

## Instagram

Користете ги услугите на социјалните мрежи за снимање и споделување фотографии и видео-записи. Исто така, можете да користите ефекти од филтри за да ги направите вашите фотографии и видео-записи покреативни и поинтересни.

Допрете на  > Препорачано > Instagram.

## Chrome

Се користи за најава на Chrome и увезување податоци од отворени картички, обележени содржини и адресната лента од вашиот компјутер во вашиот уред.

# Апликации на Google

Апликацијата Google apps можете да ја користите со поставување сметка на Google. Прозорецот за регистрирање сметка на Google се појавува автоматски кога за прв пат ја користите апликацијата Google app. Ако немате сметка на Google, креирајте една преку вашиот уред. За деталите како се користи некоја апликација, погледнете во Помош на апликацијата.



- Некои апликации може да не работат во зависност од областа или давателот на услуги.

## Docs

Се користи за креирање документи или уредување документи креирани онлајн или од друг уред. Споделувајте и уредувајте документи заедно со другите.

## Drive

Се користи за поставување, зачувување, отворање, споделување и организирање датотеки од вашиот уред. До датотеките што се достапни од апликациите може да се пристапи од секаде, вклучувајќи онлајн и офлајн опкружувања.

## Duo

Воспоставување видеоповик со вашето семејство, пријатели и кој било друг што ја користи апликацијата.

## Gmail

Се користи за регистрирање на вашата сметка за електронска пошта на Google во вашиот уред за проверка и праќање електронска пошта.

## Google

Користете го Google за да пребарувате веб-страници, слики, вести и друго со внесување или изговарање клучни зборови.

## Карти

Се користи за наоѓање на вашата локација или локацијата на место на мапата. Погледнете ги географските информации.

## Фотографии

Се користи за преглед и споделување фотографии или албуми зачувани на вашиот уред.

## Play Movies & TV

Служи за користење на вашата сметка на Google за изнајмување или купување филмови. Купувајте содржини и пуштајте ги од секаде.

## Play Music

Купување музички датотеки од Play Store. Пуштајте музички датотеки зачувани на вашиот уред.

## Sheets

Се користи за креирање работни табели и уредување работни табели креирани онлајн или од друг уред. Споделувајте и уредувајте работни табели заедно со другите.

## Slides

Се користи за креирање материјал за презентација или уредување материјал за презентација креиран онлајн или од друг уред. Споделувајте и уредувајте материјал за презентација заедно со другите.

## YouTube

Се користи за барање и пуштање видеозаписи. Поставувајте видеозаписи на YouTube за да ги споделите со луѓето во целиот свет.



04



**Поставки**

# Поставки

Можете да ги приспособите поставките на уредот во согласност со вашите желби.

Допрете на  > **Поставки**.




- Допрете на  и внесете го клучниот збор во полето за пребарување за да пристапите до поставката.
- Допрете на  за да го смените начинот на прикажување. Во ова упатство за корисникот се смета дека користите Таб поглед.

# Мрежи

## Wi-Fi

Можете да се поврзете на уреди во близина преку Wi-Fi-мрежа.

### Поврзување на Wi-Fi-мрежа

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Мрежи** > **Wi-Fi**.
- 2 Допрете на  за да го активирате.
  - Достапните Wi-Fi-мрежи автоматски се појавуваат.
- 3 Изберете мрежа.
  - Можеби ќе треба да ја внесете лозинката на Wi-Fi-мрежата.
  - Уредот го прескокнува овој процес за Wi-Fi-мрежите на кои има претходно пристапено. Ако не сакате автоматски да се поврзете на одредена Wi-Fi-мрежа, допрете и држете на мрежата, а потоа допрете на **Заборави мрежа**.

## Поставки на Wi-Fi-мрежа

На екранот за поставки, допрете на **Мрежи > Wi-Fi**.

- **Префрли на мобилни податоци:** Ако е активирана функцијата за мобилна податочна врска и уредот не може да се поврзе на Интернет преку Wi-Fi-врска, уредот автоматски се поврзува на Интернет преку мобилната податочна врска.
- **⋮** : Прилагодување на поставките на Wi-Fi-мрежата.


## Wi-Fi Direct

Можете да го поврзете вашиот уред со други уреди што поддржуваат Wi-Fi Direct за директно да споделувате податоци со нив. Не ви е потребна пристапна точка. Со користење на Wi-Fi Direct може да се поврзете со повеќе од два уреди.

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Мрежи > Wi-Fi > ⋮ > Напредно Wi-Fi > Wi-Fi Direct**.
  - Уредите во близина што поддржуваат Wi-Fi Direct автоматски се појавуваат.
- 2 Изберете уред.
  - Врската се воспоставува кога уредот ќе го прифати барањето за поврзување.



- Кога користите Wi-Fi Direct, батеријата може да се празни побрзо.

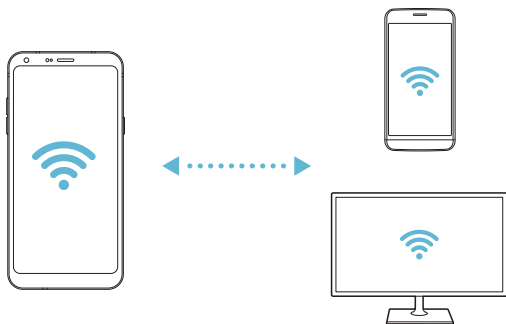

## Bluetooth

Можете да го поврзете вашиот уред со уреди во близина што поддржуваат Bluetooth за да размените податоци со нив. Поврзете го вашиот уред со слушалка и тастатура со Bluetooth. Со ова се олеснува контролирањето на уредот.

### Спојување со друг уред

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Мрежи > Bluetooth**
- 2 Допрете на  за да го активирате.
  - Достапните уреди автоматски се појавуваат.
  - За да ја освежите листата со уреди, допрете на **ПРЕБАРУВАЊЕ**.




- На листата се прикажуваат само уредите кои се поставени да бидат видливи.

- 3 Изберете уред од листата.
- 4 Следете ги упатствата на екранот за да извршите потврдување.



- Овој чекор се прескокнува за уредите на кои е претходно пристапено.

### Испраќање податоци преку Bluetooth

- 1 Изберете датотека.
  - Можете да праќате мултимедијални датотеки или контакти.
- 2 Допрете на  **Bluetooth**.
- 3 Изберете целен уред за датотеката.
  - Датотеката се испраќа веднаш откако целиот уред ќе ја прифати.




- Постапката за споделување датотека може да се разликува во зависност од датотеката.


## Мобилни податоци

Можете да ја вклучите или исклучите мобилната податочна врска. Исто така, можете да го контролирате користењето на мобилната податочна врска.

### Вклучување на мобилната податочна врска

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Мрежи** > **Мобилни податоци**.
- 2 Допрете на  за да го активирате.

### Приспособување на поставките за мобилна податочна врска

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Мрежи** > **Мобилни податоци**.
- 2 Приспособете ги следниве поставки:
  - **Мобилни податоци:** Се поставува за користење податочни врски на мобилните мрежи.
  - **Ограничи мобилна податочна употреба:** За поставување ограничување на користењето на мобилната податочна врска за да се блокира мобилната податочна врска ако се достигне ограничувањето.
  -  : Приспособување на поставките за мобилна податочна врска.

## Поставки за повици

Можете да ги приспособите поставките за повици, како што се опциите за гласовни и меѓународни повици.



- Некои одлики може да не бидат поддржани во зависност од областа или давателот на услуги.

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Мрежи** > **Поставки за повици**
- 2 Приспособете ги поставките.

## Сподели и поврзи

### NFC

Можете да го користите уредот како картичка за превоз или кредитна картичка. Исто така, можете да споделувате податоци со другиот уред.

- 1 На екранот со поставки, допрете на **Мрежи > Сподели и поврзи > NFC**.
- 2 Допрете на  за да го активирате.
  - Допрете го вашиот уред со друг уред што поддржува NFC за да овозможите споделување податоци.



- NFC-антената може да е лоцирана поинаку, во зависност од уредот. За повеќе детали во врска со зоната на NFC-антената погледнете во [Преглед на деловите](#).

### Android Beam

Можете да споделувате датотеки со допирање на задната страна на уредот со друг уред. Исто така, можете да споделувате датотеки вклучувајќи музика, видеозаписи или контакти и да отворате веб-страница или да стартувате апликација на друг уред.

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Мрежи > Сподели и поврзи > Android Beam**.
- 2 Допрете ја задната страна на уредот со друг уред.



- NFC-антената може да е лоцирана поинаку, во зависност од уредот.

## Печатење

Можете да го поврзете вашиот уред на печатач со Bluetooth и да печатите фотографии или документи кои се зачувани на уредот.

- 1 На екранот со поставки, допрете на **Мрежи > Сподели и поврзи > Печатење**.



- Ако саканиот печатач не е на листата, инсталирајте го драјверот за печатачот од онлајн продавницата за апликации.

- 2 Допрете на  за да го активирате.
- 3 Изберете печатач од екранот со листата на печатачи.
  - За да додадете печатач, допрете на **⋮ > Додај печатачи**.
  - За да барате име на печатач, допрете на **⋮ > Барај**.
  - Допрете на **⋮ > Поставки** од екранот со листата на печатачи.
- 4 Изберете датотека и допрете на **⋮ > Печати**.
  - Документот се печати.



- Ако немате сметка на Google, допрете на **ADD ACCOUNT** за да креирате сметка.

## Делење


### USB делење

Можете да го поврзете уредот со друг уред преку USB и да ја споделувате мобилната податочна врска.

- 1 Поврзете го вашиот уред со други уреди преку USB-кабел.
- 2 На екранот со поставки, допрете на **Мрежи > Делење > USB делење** и потоа допрете на  за да го активирате.



- Оваа опција користи мобилна податочна врска и може да направи трошок за користење податоци зависно од вашата тарифа. За повеќе информации консултирајте се со вашиот давател на услуги.
- Кога се поврзувате на компјутер, преземете го драјверот за USB од [www.lg.com](http://www.lg.com) и инсталирајте го во компјутерот.
- Не можете да праќате или примате датотеки меѓу уредот и компјутерот додека е вклучен USB-тетеринг. Исклучете го USB-тетеринг за да праќате или примате датотеки.
- Оперативни системи што поддржуваат тетеринг се Window XP или понова верзија или Linux.

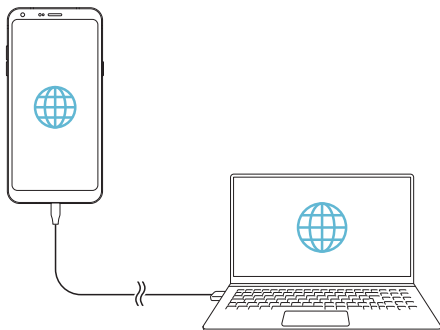


## Wi-Fi пристапно

Можете да го поставите вашиот уред како безжичен рутер, така што другите уреди ќе можат да се поврзат на Интернет со користење на вашата мобилна податочна врска.

- 1 На екранот со поставки, допрете на **Мрежи > Делење > Wi-Fi пристапно** и потоа допрете на  за да го активирате.
- 2 Допрете на **Постави Wi-Fi пристапно место** и внесете ги името и лозинката за Wi-Fi Име (SSID).
- 3 Вклучете ја Wi-Fi-мрежата на другиот уред и изберете го името на мрежата на уредот од листата на Wi-Fi-мрежи.
- 4 Внесете ја лозинката на мрежата.



- Оваа опција користи мобилна податочна врска и може да направи трошок за користење податоци зависно од вашата тарифа. За повеќе информации консултирајте се со вашиот давател на услуги.
- Повеќе информации се достапни на веб-сајтот:  
<http://www.android.com/tether#wifi>

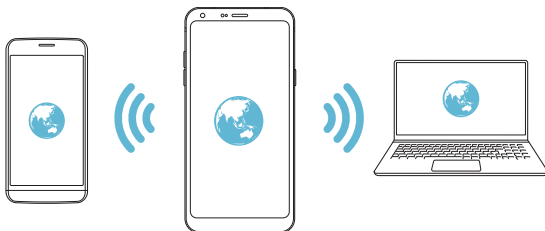

## Bluetooth поврзување

Уред поврзан преку Bluetooth може да се поврзе на Интернет со користење на мобилната податочна врска на вашиот уред.

- 1 На екранот со поставки, допрете на **Мрежи > Делење > Bluetooth поврзување** и потоа допрете на  за да го активирате.
- 2 Вклучете го Bluetooth на двата уреди и спојте ги.



- Оваа опција користи мобилна податочна врска и може да направи трошок за користење податоци зависно од вашата тарифа. За повеќе информации консултирајте се со вашиот давател на услуги.
- Повеќе информации се достапни на веб-сајтот: [http://www.android.com/tether#Bluetooth\\_tethering](http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering)

## Помош

Можете да ги видите упатствата за помош во врска со користењето на тетеринг и hotspot.

На екранот за поставки, допрете на **Мрежи > Делење > Помош**.

## Повеќе

### Режим на работа во авион

Можете да ги исклучите функциите за повици и мобилна податочна врска. Кога е вклучен овој режим, функциите што не вклучуваат пренос на податоци, како што се игри и пуштање музика, остануваат достапни.

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Мрежи > Повеќе > Режим на работа во авион**.
- 2 Допрете на **ВКЛУЧИ** на екранот за потврдување.

## Мобилни мрежи

Можете да ги приспособите поставките за мобилните мрежи.

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Мрежи > Повеќе > Мобилни мрежи**.
- 2 Приспособете ги следниве поставки:
  - **Мобилен податочен:** За вклучување или исклучување на мобилната податочна врска.
  - **Пренос на податоци при roaming:** За пребарување по Интернет, користење е-пошта, мултимедијални пораки и други услуги за податоци во странство.
  - **Режим на мрежа:** За избирање вид на мрежа.
  - **Имиња на пристапни точки:** За преглед или промена на пристапната точка за користење на услугите за мобилна податочна врска. За да ја промените пристапната точка, изберете од листата на пристапни точки.
  - **Мрежни оператори:** За барање мрежни оператори и автоматско поврзување на мрежа.

## VPN

Можете да се поврзете на безбедна виртуелна мрежа, како интранет. Исто така, можете да управувате со поврзаните виртуелни приватни мрежи.

### Додавање VPN

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Мрежи > Повеќе > VPN**.
- 2 Допрете на **Додади VPN**.



- Оваа одлика е достапна само кога е активирано заклучувањето на екранот. Ако заклучувањето на екранот е деактивирано, се појавува екран со известување. Допрете на **СМЕНИ** на екранот со известувања за да го активирате заклучувањето на екранот. За повеќе детали, погледнете [Поставување заклучување на екранот](#).

- 3 Внесете ги деталите за VPN и допрете на **ЗАЧУВАЈ**.

### Конфигурирање на поставките за VPN

- 1 Допрете на VPN од листата **VPN-И**.
- 2 Внесете ги деталите на корисничката сметка на VPN и допрете на **ПОВРЗУВАЊЕ**.
  - За да зачувате детали за сметката, штиклирајте го полето **Зачувај информација за сметка**.

# Звук и Известување

Можете да ги приспособувате поставките за звук, вибрации и известувања. На екранот со поставки допрете на **Звук и Известување** и приспособете ги следниве поставки:

- **Профили на звук:** Менување на тонскиот режим во **Звук, Само вибрација** или **Бесчујно**.
- **Јачина на звук:** За нагодување на гласноста на тонот за разни ставки.
- **Тон за свонење:** За избирање тон на свонење за дојдовни повици. За додавање или бришење тонови на свонење.
- **ИД на звук за свонење:** За креирање тон на свонење за дојдовни повици од одредени контакти.
- **Звук со вибрирање:** За поставување на уредот да вибрира и да пушта тон на свонење во исто време.
- **Вид на начин на вибрирање:** Можете да го изберете видот на вибрации кога примате повици.
- **Не вознемирувај:** За поставување на времето, опсегот и видот на апликации за кои ќе се примаат пораки за известување. За примање пораки за известување само во одредени денови во неделата.
- **Заклучен екран:** За прикажување или криење порака за известување на екранот за заклучување. Исто така, можете да ги скриете приватните информации.
- **Апликации:** За избор на апликациите кои можат да ги прикажуваат на екранот нивните пораки за известување и поставување приоритет за тие апликации во однос на пораките за известување.
- **Повеќе > Звуци за известување:** За избирање тон за известување. За поставување на музиката зачувана на уредот како тон за известување.
- **Повеќе > Звучни ефекти:** Избирање звучен ефект што ќе се пушта кога ќе допрете на тастатурата за бирање, кога ќе изберете опција или ќе го заклучите или отклучите екранот.

# Екран

Можете да ги приспособите деталните поставки за секој вид екран.

На екранот со поставки допрете на **Екран** и приспособете ги следниве поставки:

- **Почетен екран:** За нагудување на поставките за основниот екран. За повеќе детали погледнете во *Поставки за почетен екран*.
- **Заклучен екран:** За приспособување на поставките за заклучување на екранот. За повеќе детали погледнете во *Поставки за заклучување на екранот*.
- **Тема:** За избирање тема за екранот на вашиот уред.
- **Копчиња на допир на почетниот екран:** За прераспоредување на копчињата на допирање на основниот екран или за менување на нивната боја.
- **Тип на фонт:** За промена на фонтоот.
- **Големина на фонт:** За промена на големината на фонтоот.
- **Задебелен текст:** За задебелување на текстот на екранот.
- **Скалирање на апликации:** Нагудување на големината на екранот на апликациите.
- **Големина на приказ:** Поставување на големината на елементите на екранот за да бидат лесни за гледање. Некои елементи може да ја смената положбата.
- **Comfort view:** Поставување на уредот да ја намали сината светлина на екранот за да се намали напрегањето на очите.
- **Осветленост:** Користете ја лизгачката лента за да ја промените осветленоста на екранот од уредот. За автоматско нагудување на осветленоста на екранот според интензитетот на амбиентната светлина, допрете на прекинувачот **AUTO**.
- **AUTO:** Поставување на уредот автоматски да ја нагудува осветленоста на екранот според интензитетот на амбиентната светлината.
- **Ориентација:** За автоматско ротирање на екранот според ориентацијата на уредот.
- **Време на истекување на екран:** За автоматско исклучување на екранот кога уредот е оставен во мирување одреден временски период.

- **Повеќе > KnockON:** Вклучување или исклучување на екранот со брзо допирање на екранот двапати.
- **Повеќе > Заштита на екран:** Прикажување на заштитниот екран кога уредот е поврзан на држач или полнач. За избирање на типот заштитниот екран што се прикажува.

## Општо

### Јазик и тастатура

Можете да ги приспособите поставките за јазик и тастатура на вашиот уред.

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Општо > Јазик и тастатура**.
- 2 Приспособете ги следниве поставки:
  - **Јазик:** За избор на јазикот што се користи на уредот.
  - **Сегашна тастатура:** Преглед на тастатурата што моментално се користи. Изберете тастатура која ќе ја користите кога внесувате текст.
  - **Тастатура на LG:** Приспособување на поставките за тастатурата на LG.
  - **Гласовно пишување на Google:** За конфигурирање на опциите за диктирање текст од Google.
  - **Излез за текст-за-говор:** За конфигурирање на поставките за конверзија на текст во говор.
  - **Брзина на покажувачот:** За нагодување на брзината на курсорот на глумчето или тачпадот.
  - **Преврти копчиња:** За сменување на десното копче на глумчето да ги извршува примарните дејства за директна манипулација.

### Локација

Можете да го приспособите начинот како одредени апликации ги користат информациите за вашата локација.

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Општо > Локација**.
- 2 Приспособете ги следниве поставки:
  - **Начин на работа:** За избирање метод за обезбедување информации за вашата локација.

- **БАРАЊЕ ЗА СКОРЕШНА ЛОКАЦИЈА:** За преглед на апликациите кои неодамна ви побарале информации за локацијата.
- **Проценка на локација со ниско напојување:** За проценка на локацијата на уредот со користење мала потрошувачка на енергија.
- **Споделување локација на Google:** Споделете ја вашата локација во реално време со другите.
- **„Историја на локација на Google“:** За конфигурирање на поставките за историјата на локациите од Google.

## Сметки и синхронизација

Можете да додавате или управувате со сметки, вклучувајќи ја и сметката на Google. Исто така, може автоматски да синхронизирате конкретни апликации или информации за корисникот.


- 1 На екранот за поставки, допрете на **Општо > Сметки и синхронизација**.
- 2 Приспособете ги следниве поставки:
  - **Автоматско синхронизирање на податоци:** За автоматско синхронизирање на сите регистрирани сметки.
  - **СМЕТКИ:** За преглед на листата со регистрирани сметки. За да ги погледнете или промените деталите на одредена сметка, допрете на сметката.
  - **ДОДАДИ СМЕТКА:** За додавање сметка.

## Пристапност

Можете да управувате со додатоците за пристапност кои се инсталирани на вашиот уред.


- 1 На екранот за поставки, допрете на **Општо > Пристапност**.
- 2 Приспособете ги следниве поставки:
  - **Визија > TalkBack:** За поставување на уредот да известува со глас за статусот на екранот или дејствата .
  - **Визија > Гласовни известувања за порака/повик:** За поставување на уредот да ги чита со глас информациите за повикувачот или содржината на пораката.
  - **Визија > Големина на фонт:** За промена на големината на фонтоот.
  - **Визија > Задебелен текст:** За задебелување на текстот на екранот.

- **Визија > Големина на приказ:** Поставување на големината на елементите на екранот за да бидат лесни за гледање. Некои елементи може да ја смената положбата.
- **Визија > Допрете зум:** За зголемување или намалување на приказот со допирање на екранот трипати.
- **Визија > Зумирање на прозорец:** Зголемување или намалување во прозорецот и инвертирање на бојата.
- **Визија > Голем покажувач на глумче:** За зголемување на курсорот на глумчето.
- **Визија > Екран со висок контраст:** Ја прави црна заднината на екранот за да се добие екран со голем контраст.
- **Визија > Инверзија на бои на екран:** За зголемување на контрастот на боите за луѓето со слаб вид.
- **Визија > Прилагодување на боја на екран:** За наредување на бојата на екранот.
- **Визија > Сиви тонови:** Промена на екранот во црно-бел режим.
- **Визија > Спуштете со копчето за вклучување:** За завршување повик со притискање на копчето за вклучување/исклучување/заклучување.
- **Слушање > Наслов:** За вклучување на услугата за титлување при пуштање видео-записи за лицата со оштетен слух.
- **Слушање > Флеш-предупредувања:** Поставување на уредот да ве известува со трепкачко светло за дојдовни повици, пораки и аларми.
- **Слушање > Стиши ги сите звуци:** Исклучување на сите звуци и намалување на гласноста на приемникот.
- **Слушање > Аудио канал:** За избор на аудио-типот.
- **Слушање > Звучна рамнотежа:** За наредување на балансот на аудио излезот. Користете ја лизгачката лента за да го промените балансот.
- **Моторика и сознание > Touch assistant:** За вклучување на допирната табла за полесно користење на копчињата и гестикулациите.
- **Моторика и сознание > Влез на допир:** За внесување текст со допирање и држење на екранот или за модифицирање на текстот со едноставно допирање на екранот.
- **Моторика и сознание > Физичка тастатура:** За приспособување на поставките за тастатурата.

- **Моторика и сознание > Автоматски клик на глумче:** За автоматско кликање на курсорот на глумчето кога нема движење.
- **Моторика и сознание > Допрете и задржете за повици:** За да одговарате или одбивате повици со допирање и држење на копчето за воспоставување повик, наместо со влечење.
- **Моторика и сознание > Време на истекување на екран:** За автоматско исклучување на екранот кога уредот е во мирување одреден временски период.
- **Моторика и сознание > Полиња со контрола на допир:** За ограничување на областа за допир, така што само одреден дел од екранот може да се контролира со допир.
- **Кратенка за карактеристики за пристапност:** За брз пристап до често користена функција со допирање на  трипати.
- **Ориентација:** За автоматско менување на ориентацијата според физичката положба на уредот.
- **Префрлете пристап:** За креирање комбинации на притискање на хардверските копчиња за контролирање на вашиот уред.

## Копче за брз пристап

Можете да ги користите копчињата за гласност за директно да активирате апликации кога екранот е исклучен или заклучен.

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Општо > Копче за брз пристап**.
- 2 Допрете на  за да го активирате.
  - За да ја стартувате апликацијата Камера кога екранот е заклучен или исклучен, притиснете двапати на копчето за намалување на гласноста (-). За да ја стартувате Сними+, притиснете го двапати копчето за наголемување на гласноста (+).

## Google услуги

Можете да ги користите поставките на Google за да управувате со вашите поставки на сметката и Google apps.

На екранот за поставки, допрете на **Општо > Google услуги**.

## Безбедност

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Општо > Безбедност**.
- 2 Приспособете ги следниве поставки:
  - **Заклучена содржина:** Поставете го начинот на заклучување датотеки во QuickМемо+.
  - **Шифрирај SD картичка:** За криптирање на мемориската картичка за да спречите нејзино користење на друг уред. За повеќе детали, погледнете *Криптирање на мемориска картичка*.
  - **Безбедно вклучување:** За заштита на вашиот уред со заклучување при вклучување. За повеќе детали, погледнете *Поставки за безбедно вклучување*.
  - **Поставување заклучување на SIM картичка:** За заклучување или отклучување на USIM-картичката, или за промена на лозинката (PIN).
  - **Лозинките направи ги видливи:** За прикажување на лозинката кога ја внесувате.
  - **Администратори на уред:** За давање привилегии за ограничување на контролата или за користењето на уредот за некои апликации.
  - **Непознати извори:** За дозволување инсталација на апликации кои не се од Play Store.
  - **Заштита на сертификат:** За преглед на типот на меморијата каде што ќе се складираат безбедносните сертификати.
  - **Управување со сертификати:** За управување со безбедносните сертификати зачувани на уредот.
  - **Trust agents:** За преглед и користење на агентите од доверба инсталирани на уредот.
  - **Истакни екран:** За фиксирање на екранот со апликации, така што ќе може да се користи само тековно активната апликација.
  - **Пристап до користеност:** За преглед на деталите за користењето на апликации на уредот.


## Датум и време

Можете да ги приспособите поставките за датумот и време на вашиот уред.

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Општо > Датум и време**.
- 2 Приспособете ги поставките.


## Склад

Можете да ги погледнете и да управувате со интерната меморија или со меморискиот простор на мемориската картичка.

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Општо > Склад**.
- 2 Приспособете ги следниве поставки:
  - **СКЛАД НА УРЕДОТ:** За преглед на вкупниот мемориски простор и слободниот простор во интерната меморија на уредот. За преглед на листа со апликации кои се во употреба и потребниот мемориски простор за секоја апликација.
  - **ПРЕНОСЛИВО СКЛАДИРАЊЕ:** За преглед на вкупниот мемориски простор и слободниот мемориски простор во мемориската картичка. Оваа опција се појавува само кога ќе се стави мемориска картичка. За да ја исклучите мемориската картичката, допрете на .

## Штедење на батерија и енергија

Можете да ги видите тековните информации за батеријата или да го вклучите режимот за штедење енергија.

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Општо > Штедење на батерија и енергија**.
- 2 Приспособете ги следниве поставки:
  - **Употреба на батерија:** За преглед на деталите за користењето на батеријата. За да погледнете повеќе детали, изберете конкретна ставка.
  - **Ниво на батеријата на статусната лента:** За прикажување на преостанатото ниво на наполнетост на батеријата како процент на статусната лента.
  - **Заштеда на Енергија:** За намалување на потрошувачката на батеријата преку намалување на одредени поставки од уредот, како што осветленоста на дисплејот, брзината на ОС и интензитетот на вибрациите. На статусната лента се прикажува  кога е вклучен режимот за штедење енергија.
  - **Штедач на батерија за игри:** За нагудување на квалитетот на видео-записите за да се намали потрошувачката на батеријата при играње игри.

## Меморија

Можете да го погледнете просечниот износ на искористеност на меморијата во текот на одреден временски период, како и меморијата зафатена од некоја апликација.

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Општо > Меморија**.
- 2 Допрете на ▼ за поставување временски период за земање на податоците.

## Smart Doctor

Smart Doctor можете да го користите за дијагностицирање на состојбата на уредот и негово оптимизирање.

На екранот за поставки, допрете на **Општо > Smart Doctor**.

## Апликации

Можете да погледнете листа со инсталираните апликации. Да стопирате стартувана апликација или да бришете апликации, ако е потребно.

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Општо > Апликации**.
- 2 Изберете апликација и извршете го потребното дејство.

## Допри и плати

Можете да вршите плаќања со вашиот уред наместо со кредитна картичка.

На екранот за поставки, допрете на **Општо > Допри и плати**.

## Создај резервна копија и ресетирај

Можете да правите резервна копија на податоците зачувани на вашиот уред на друг уред или сметка. Ако е потребно, ресетирајте го уредот.

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Општо > Создај резервна копија и ресетирај**.
- 2 Приспособете ги следниве поставки:
  - **LG Mobile Switch** За лесно префрлување на зачувани пораки, слики, почетни екрани и други податоци во нов уред. За повеќе детали, погледнете во *LG Mobile Switch*.
  - **Архивирање и враќање:** Правење резервна копија на податоците од уредот и враќање на податоците од резервната копија.

- **Арх. на мои податоци:** За правење резервна копија на вашите податоци од апликациите, лозинката за Wi-Fi и други поставки во серверот на Google.
- **Резервна сметка:** За преглед на тековно користената сметка за резервна копија.
- **Автоматско враќање:** За автоматско враќање на зачуваните поставки и податоци при повторно инсталирање на некоја апликација.
- **Мрежни параметри повторно поставени:** За ресетирање на поставките за Wi-Fi, Bluetooth и други мрежни поставки.
- **Ресетирање и поставување на фабрички податоци:** За ресетирање на сите поставки на уредот и бришење на податоците.



- Ресетирањето на вашиот уред ги брише сите податоци во него. Повторно внесете ги името на уредот, сметката на Google и другите почетни информации.

## За телефонот

Можете да ги видите информациите за уредот како што се име, статус, детали за софтверот и информациите наложени со закон.

На екранот со поставки, допрете на **Општо > За телефонот** и прегледајте ги информациите.

## Регулатива и безбедност

Можете да ги видите задолжителните ознаки и соодветните информации за вашиот уред.

На екранот за поставки, допрете на **Општо > Регулатива и безбедност**.





05

**Додаток**

# Поставки за јазикот на LG

Изберете го јазикот што ќе се користи на уредот.

- Допрете на  > **Поставки** > **Општо** > **Јазик и тастатура** > **Јазик** > **ДОДАЈ ЈАЗИК** и изберете јазик.
  - Допрете и држете на  и одвлечете го на врвот на листата со јазици за да го поставите како стандарден јазик.

## LG Bridge

### Преглед на LG Bridge

LG Bridge е апликација која ви помага комотно да управувате со фотографиите, музиката, видеозаписите и документите зачувани во вашиот паметен телефон од LG преку вашиот компјутер. Можете да правите резервна копија од контактите, фотографиите и друго во компјутерот или да го ажурирате софтверот на уредот.



- За повеќе детали, погледнете ги информациите за помош на LG Bridge.
- Поддржаните одлики може да се разликуваат во зависност од уредот.
- Драјверот на LG за USB е неопходна програма за поврзување на вашиот паметен телефон од LG со компјутер и се инсталира кога ќе го инсталирате LG Bridge.

### Функции на LG Bridge

- Управување со датотеките во уредот преку компјутер преку Wi-Fi -врска или мобилна податочна врска.
- Правење резервна копија на податоците од уредот во компјутер или враќање на податоците од компјутерот во уредот преку USB-врска со кабел.
- Ажурирање на софтверот на уредот од компјутер преку USB-врска со кабел.

## Инсталирање на LG Bridge на компјутер

- 1 Од вашиот компјутер одете на [www.lg.com](http://www.lg.com).
- 2 Изберете го вашиот регион.
- 3 Кликнете на **Поддршка > Софтвер и фирмвер**.
- 4 Внесете го името на вашиот уред.  
ИЛИ  
Изберете според категоријата на производот.
- 5 Одете во **PC синхронизација > LG Bridge** за да ја преземете датотеката за поставување.
  - Одете во **Детали** за да ги погледнете минималните барања за инсталирање на LG Bridge.

## Ажурирање на софтверот на телефонот

### Ажурирање софтвер на мобилен телефон на LG преку Интернет

За повеќе информации за користење на оваа функција одете на <http://www.lg.com/common/index.jsp>, изберете ја вашата земја и јазик.

Оваа одлика ви овозможува едноставно да го ажурирате фирмверот на вашиот телефон со нова верзија преку Интернет без одење во сервисен центар. Оваа одлика е достапна само ако и кога LG ќе направи нова верзија на фирмверот соодветна за вашиот уред.

Бидејќи ажурирањето на фирмверот на мобилниот телефон бара целосно внимание на корисникот за време на постапката за ажурирање, пред да продолжите погледнете ги сите упатства и белешки што се појавуваат во секој чекор. Имајте предвид дека откачувањето на USB-кабелот за време на ажурирањето може сериозно да го оштети мобилниот телефон.



- LG го задржува правото по сопствена одлука да прави ажурирања на фирмверот достапни само за одбрани модели и не гарантира достапност на поновата верзија на фирмверот за сите модели телефони.

## Ажурирање софтвер на мобилен телефон на LG преку мобилната мрежа (ОТА)

Оваа одлика ви овозможува едноставно ажурирање на софтверот на вашиот телефон со нова верзија преку ОТА, без поврзување USB-кабел. Оваа одлика е достапна само ако и кога LG ќе направи нова верзија на фирмверот соодветна за вашиот уред.

За да извршите ажурирање на софтверот,

**Поставки > Општо > За телефонот > Центар за ажурирање > Ажурирање на софтвер > Проверете сега за ажурирање.**



- Вашите лични податоци од интерната меморија на телефонот — вклучувајќи ги информациите за вашата сметка на Google и за другите сметки, податоците и поставките за системот/апликациите, кои било преземени апликации и вашата DRM-лиценца — може да се изгубат при постапката на ажурирање на софтверот на телефонот. Затоа LG препорачува да направите резервна копија на вашите лични податоци пред да го ажурирате софтверот на телефонот. LG не презема одговорност за какво било губење на лични податоци.
- Оваа одлика зависи од областа или давателот на услуги.

# ЧПП

Во ова поглавје се наведени некои проблеми со кои можете да се сретнете додека го користите телефонот. За некои проблеми треба да се јавите кај вашиот давател на услуги, но најголемиот дел од нив можете самите да ги решите.

## Грешка на SIM картичката

Проверете дали SIM картичката е правилно ставена.

## Нема врска со мрежата или врската со мрежата се губи

Сигналот е слаб. Поместете се поблиску до прозорец или до отворен простор. Се наоѓате надвор од покриеноста на мрежата на операторот. Поместете се и проверете ја мрежата.

## Повиците не се достапни

Новата мрежа не е авторизирана.

Осигурете се дека немате поставено забрана за повик за дојдовниот број.

Осигурете се дека немате поставено забрана за повик за бројот којшто го бирате.

## Уредот не може да се вклучи

Кога батеријата е целосно испразнета, уредот нема да се вклучи.

Пред да го вклучите уредот, целосно наполнете ја батеријата.

## Грешка при полнењето

Проверете дали уредот се полни при нормална температура.

Проверете го полначот и неговото поврзување со уредот.

Користете ја само испорачаната дополнителна опрема што е одобрена од страна на LG.

## **Батеријата се троши побрзо отколку во времето на купување**

Кога го изложувате уредот или батеријата на многу ладни или многу топли температури, траењето на батеријата може да се намали.

Потрошувачката на батеријата се зголемува кога користите одредени функции или апликации, како што се GPS, игрите или интернетот.

Батеријата се троши, а траењето на батеријата се намалува со тек на време.

## **Се појавуваат пораки за грешки при активирањето на камерата**

Наполнете ја батеријата.

Ослободете мемориски простор со пренесување на датотеките на компјутер или со бришење на датотеките од вашиот уред.

Рестартирајте го уредот.

Доколку сè уште имате потешкотии со апликацијата за камерата откако сте ги примениле овие совети, обратете се до Центарот за услуги на LG Electronics.

## **Квалитетот на фотографиите е слаб**

Квалитетот на фотографиите може да се разликува во зависност од опкружувањето и техниките за фотографирање кои ги користите.

Доколку снимате фотографии и видео записи, квалитетот на стандардниот агол е подобар од широкиот агол.

Доколку снимате фотографии во темни места, навечер или во затворени простории, може да се појави шум на сликите, или пак тие да бидат надвор од фокусот.

Доколку имате некакви проблеми, ресетирајте ги опциите.

## **Екранот на допир реагира бавно или неточно**

Доколку прикачите заштитник на екранот или изборни додатоци на екранот на допир, можно е тој да не функционира правилно.

Ако носите ракавици, или ако рацете не ви се чисти додека го допирате екранот на допир, или пак ако го допирате екранот со остри предмети или со врвовите на прстите, кај екранот на допир може да се појави дефект.

Екранот на допир може неправилно да работи во влажни услови или кога ќе се изложи на вода.

Рестартирајте го уредот за да ги избришете привремените грешки во софтверот.

Доколку екранот на допир е изгребан или оштетен, обратете се до Центарот за услуги на LG Electronics.

## **Телефонот се исклучуваа или „замрзнува“**

### **Рестартирајте го уредот**

Ако уредот „замрзнува“ или се исклучува, можеби ќе треба да ги затворите апликациите или да го исклучите уредот и повторно да го вклучите.

### **Извршете подигнување**

Доколку екранот замрзне, или пак доколку копчињата, екранот на допир или уредот повеќе не реагираат, можете да искористите меко ресетирање за да го ресетирате уредот.

За да извршите меко ресетирање на уредот, едноставно притиснете и задржете на копчињата за намалување на јачината на звукот и за напојување сè додека уредот не се рестартира.

### **Ресетирајте го уредот**

Доколку горенаведените методи не го решат проблемот, извршете ресетирање и поставување на фабричките податоци.

На екранот со поставки, допрете на Општо > Архивирање и ресетирање > Ресетирање и поставување на фабрички податоци.

\* Овој метод ги ресетира сите поставки на уредот и ги брише податоците. Пред да извршите ресетирање и поставување на фабричките податоци, не заборавајте да направите резервни копии од сите важни податоци зачувани на уредот.

\* Ако сте регистрирале Google сметка на уредот, мора да се најавите на истата Google сметка по ресетирањето на уредот.

## **Не може да се пронајде Bluetooth уредот**

Проверете дали е активирана Bluetooth безжичната функција на уредот.

Проверете дали е активирана Bluetooth безжичната функција на уредот со којшто сакате да се поврзете.

Погрижете се вашиот уред и Bluetooth уредот да се наоѓаат во рамките на максималниот опсег на Bluetooth (10 m).

Доколку горенаведените совети не го решат проблемот, обратете се до Центарот за услуги на LG Electronics.

## **Не се воспоставува врска кога го поврзувате уредот со компјутер**

Проверете дали USB кабелот што го користите е компатибилен со вашиот уред.

Проверете дали го имате инсталирано и ажурирано соодветниот драјвер на вашиот компјутер.

## **Преземената апликација предизвикува многу грешки**

Апликацијата има проблеми.

Отстранете ја и преинсталирајте ја апликацијата.

## Упатство против кражба

Поставете го вашиот уред да ги спречува другите луѓе да го користат ако е ресетиран на фабричките поставки без ваша дозвола. На пример, ако вашиот уред е изгубен, украден или избришан, само некој кој има пристап до вашата сметка на Google или ги знае информациите за заклучување на екранот може да го користи уредот.

Сè што треба да направите за да биде вашиот уред заштитен е:

- Да поставите заклучување на екранот: Ако уредот е изгубен или украден, а вие имате поставено заклучување на екранот, тогаш уредот не може да биде избришан со користење на менито за поставки ако не се отклучи екранот.
- Додадете сметка на Google за вашиот уред: Ако вашиот уред е избришан, а вие имате сметка на Google за него, уредот не може да ја заврши постапката за поставување додека повторно не се внесат информациите од вашата сметка на Google .

Откога вашиот уред ќе биде заштитен, за да направите фабричко ресетирање треба или да го отклучите екранот или да ја внесете лозинката за вашата сметка на Google. Тоа осигурува дека вие или некој кому му верувате го прави ресетирањето.



- Не заборавајте ги сметката на Google и лозинките што ги имате додадено во уредот пред на извршите фабричко ресетирање. Ако за време на постапката за поставување не можете да ги дадете информациите за сметката, нема да можете воопшто да го користите уредот по извршувањето на фабричкото ресетирање.

# Регулаторни информации (Регулациски ID број, Е-ознака, итн.)

За регулаторни детали, одете во [Поставки](#) > [Општо](#) > [Регулатива и безбедност](#).

## Делови од калено стакло

Деловите од калено стакло на уредот не се трајни и со време можат да се изабат.

- Ако го испуштите уредот на тврда подлога или го изложите на силен удар, каленото стакло може да се оштети.

Ако се случи тоа, веднаш прекинете со користење на уредот и јавете се во центарот за услуги на потрошувачите на LG.

- На пазарот можете да купите заштитни футроли за да го заштитите вашиот уред од оштетување.

Имајте предвид дека овие заштитни футроли не се покриени со гаранцијата дадена од LG Electronics и не се гарантира безбедноста.

## Сооднос на страните

Овој уред има сооднос на страните 18:9.

- Некои преземени апликации може да не поддржуваат сооднос на страните 18:9.

Во таков случај изберете го најоптималниот сооднос на екранот за таа апликација или консултирајте се со давателот на таа апликација за повеќе информации.

# Повеќе информации

## Известување за софтвер со отворен код

За да го добиете изворниот код според GPL, LGPL, MPL и другите лиценци за отворен изворен код кој се користи кај овој производ, посетете ја страницата <http://opensource.lge.com>.

Покрај изворниот код, достапни за превземање се и сите наведени одредби на лиценца, одрекувања од одговорност и известувања за авторски права.

LG Electronics исто така ќе ви обезбеди отворен изворен код на CD-ROM диск за одреден надоместок кој го покрива трошокот за вршење на дистрибуцијата (како трошокот за медиумот, испораката и ракувањето) по доставено e-mail барање до [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com). Оваа понуда е валидна три (3) години од датумот на купување на производот.

## Трговски марки

- Авторски права ©2017 LG Electronics Inc. Сите права се задржани. LG и LG лого ознаката се регистрирани трговски марки на LG Group и нејзините поврзани ентитети.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Duo™ и Google Play™ се трговски марки на Google, Inc.
- Bluetooth® е регистрирана трговска марка на Bluetooth SIG, Inc. низ целиот свет.
- Wi-Fi® и Wi-Fi лого ознаката се регистрирани трговски марки на Wi-Fi Alliance.
- Сите други трговски марки и авторски права се сопственост на нивните соодветни сопственици.

## ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА УСОГЛАСЕНОСТ

Со ова, **LG Electronics** изјавува дека овој **LG-M700n** производ е во согласност со основните барања и другите релевантни одредби на Директивата **2014/53/EU**.

Копија на Декларацијата за усогласеност може да се најде на <http://www.lg.com/global/declaration>

## Канцеларија за контакт за усогласеноста на овој производ

LG Electronics European Shared Service Center B.V.  
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Подржани фреквентни појаси	Тх излезна моќност
GSM 900	33,3 dBm
GSM 1800	30 dBm
WCDMA B1	23 dBm
WCDMA B8	24,3 dBm
LTE B1	23,3 dBm
LTE B3	22,5 dBm
LTE B7	23 dBm
LTE B8	24 dBm
LTE B20	24,3 dBm
LTE B28	23,8 dBm
LTE B38	23,5 dBm
BT 2,4GHz	10 dBm
WLAN 2,4GHz	16 dBm
NFC	-20 dBuA/m

## Отстранување на вашиот стар апарат



1. Овој симбол на прецртана канта за отпад укажува дека отпадот од електричните и електронските производи (WEEE) треба да биде отстранет одделно од другиот отпад.
2. Старите електрични производи може да содржат опасни супстанции, така што правилното отстранување на старите уреди ќе ги спречи потенцијалните негативни последици за околината и човековото здравје. Старите уреди може да содржат делови кои можат да се искористат повторно и кои можат да послужат за поправка на други производи, како и други вредни материјали кои може да се рециклираат за да се зачуваат ограничените ресурси.
3. Вашиот уред можете да го однесете до продавницата каде што сте го купиле, или да ја контактирате локалната власт за управување со отпад за повеќе детали околу најблискиот овластен пункт за собирање WEEE. За најнови информации во врска со вашата земја, посетете ја страницата [www.lg.com/global/recycling](http://www.lg.com/global/recycling)

## Отстранување на старите батерии/акумулатори



1. Овој симбол може да биде комбиниран и со хемиските симболи за жива (Hg), кадмиум (Cd) или олово (Pb) доколку батеријата содржи повеќе од 0,0005% жива, 0,002% кадмиум или 0,004% олово.
2. Сите батерии/акумулатори треба да бидат отстранети одделно од другиот отпад, на посебни места назначени од страна на владата или локалните власти.
3. Правилното отстранување на вашите стари батерии/акумулатори ќе ги спречи потенцијалните негативни последици за животната средина и за здравјето на животните и луѓето.
4. За повеќе информации околу отстранувањето на вашите стари батерии/ акумулатори, ве молиме обратете се до локалните власти, службата за отстранување отпад или продавницата од која сте го купиле производот.



### **Általános tudakozó**

<LG ügyfélinformációs központ>

**06-1-54-54-054**

\* Hívás előtt ellenőrizze a telefonszámot.

### **Общи запитвания**

<Център за информация за клиенти на LG>

**0700-1-5454**

\* Уверете се, че номерът е правилен, преди да го наберете.

### **Opći upiti**

<LG centar za podršku korisnicima>

**(01) 55-3-55-54**

\* Prije pozivanja provjerite broj i pripremite vaš upit.

### **Општа питања**

<LG кориснички центар>

**011/36-30-500**

\* Пре позивања проверите број и припремите питање.

