

EENVOUDIGE HANDLEIDING

Draadloze Sound Bar

NEDERLANDS

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt en bewaar de handleiding om zo nodig later te kunnen raadplegen.

Om de instructies voor geavanceerde functies weer te geven, gaat u naar <http://www.lg.com> en download vervolgens de gebruikershandleiding. Sommige inhoud in deze handleiding kan anders zijn dan uw apparaat.

MODEL
SH4D




www.lg.com

Copyright © 2017 LG Electronics Inc. Alle rechten voorbehouden.



Voorpaneel

De knoppen zitten aan de achterkant.

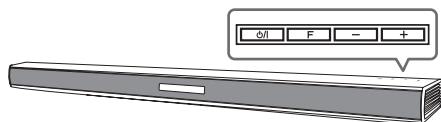


⏻/I Standby / Aan

F Selecteert de functie

- + Past het volume aan

Achterpaneel

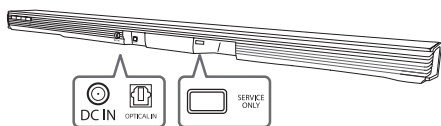

DC IN Verbind met de AC-adaptor

OPTICAL IN Verbinding maken met een optisch apparaat

USB (Alleen voor service) S/W download connector

1

Aansluiting subwoofer

Plaats de draadloze subwoofer in de buurt van de soundbar en volg de onderstaande stappen.

1 Steek de stekker van de draadloze subwoofer en geluidsbar in het stopcontact.

2 Zet de soundbar aan :
De soundbar en de draadloze subwoofer worden **automatisch** verbonden. De groene LED van de subwoofer gaat branden.

Subwoofer handmatig verbinden

Als de subwoofer geen geluid maakt, probeer dan handmatig verbinding te maken.

1 Druk op de **Pairing**-knop aan de achterkant van de draadloze subwoofer.

- Het groene lampje op de achterkant van de draadloze subwoofer knippert snel. (Als de groene LED niet knippert, houdt de **Pairing** toets ingedrukt.)


2 Schakel het apparaat in.

3 Het koppelen is voltooid.

- Het groene lampje op de achterkant van de draadloze subwoofer gaat branden.




Houd de soundbar en de subwoofer meer dan 1 m uit de buurt van het apparaat (bijv. draadloze router, magnetron, enz.) om draadloze interferentie te voorkomen.

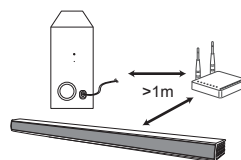

2


TV-aansluiting

- 1 Sluit de soundbar aan op de TV met gebruik van een optische kabel.
- 2 Configureer [Externe luidspreker (Optisch)] in het instellingenmenu van uw TV.

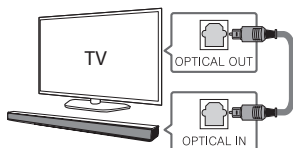


Een extra apparaat verbinden

- 1 Maak als volgt verbinding met het externe apparaat.

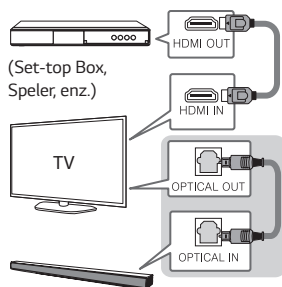

- 2 Stel de ingangsbron in door herhaaldelijk op F op de afstandsbediening of op het apparaat te drukken.

Afstandsbediening

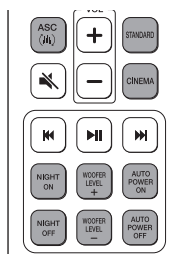


ASC/STANDARD/CINEMA: Selecteer het geluidseffect.

NIGHT ON/OFF: Verlaagt het niveau 's nachts.

WOOFER LEVEL +/-: Past het volumeniveau van de subwoofer aan.

AUTO POWER ON/OFF: Schakelt automatisch aan door een invoerbron.

Vervangen van de batterij

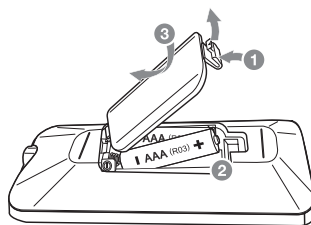

Aanvullende informatie

Specificatie

Stroom- verbruik	Raadpleeg het hoofdlabel.
	Netwerk in stand-by: 0,5 W (als alle netwerkpoorten zijn geactiveerd).
AC-adapter	- Model : DA-38A25 - Fabrikant : Asian Power Devices Inc. - Ingang : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz 1,2 A - Uitgang : 25 V  1,52 A
Afmetingen (B x H x D)	Ongeveer: 890 mm x 53 mm x 85 mm Met voet
Versterker (Totale RMS Uitvoer stroom)	300 W RMS

Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Hoe u de draadloze netwerkverbinding of het draadloze apparaat kunt ontkoppelen

Zet de AUTO STROOM AAN/UIT functie op uit en zet de unit uit.

Conformiteitsverklaring



Hierbij verklaart LG Electronics dat de radioapparatuur type Draadloze Soundbar in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Ter overweging van de gebruiker, moet dit apparaat worden geïnstalleerd en bediend met een minimale afstand van 20 cm tussen het apparaat en het lichaam.

Frequentiebereik	Uitgangsvermogen (Max.)
2402 tot 2480 MHz	10 dBm
5730 tot 5821 MHz	13 dBm