

ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

Hi-Fi шағын жүйе

Құрылғыны іске пайдаланар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз да, болашақта қарау үшін сақтап қойыңыз.

ҮЛГІ
СК43 (CKS43F)



MFL70382769

www.lg.com

Авторлық құқық © 2018 LG Electronics Inc. Барлық құқығы қорғалған.

1807_Rev02

Қауіпсіздік туралы ақпарат



АБАЙ БОЛЫҢЫЗ

ЭЛЕКТР ТОГЫНЫҢ СОҒУ ҚАУІПІ АШУҒА БОЛМАЙДЫ



АБАЙ БОЛЫҢЫЗ: ЭЛЕКТР ТОГЫНЫҢ СОҒУ ҚАУІПІН АЗАЙТУ ҮШІН ҚАҚПАҒЫН (НЕМЕСЕ АРТҚЫ ЖАҒЫН), ПАЙДАЛАНУШЫ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТПЕЙТІН ІШКІ БӨЛІКТЕРІН АШПАҢЫЗ. ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУДІ БІЛІКТІ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ МАМАНДАРЫНА ТАПСЫРЫҢЫЗ.



Тең бұрышты үшбұрыш ішіндегі жебе-басты найзағай белгісі өнім қабының ішінде ток соғу қаупіне жеткілікті шамасы бар оқшауланбаған қауіпті кернеу бар екенін пайдаланушыға ескерту үшін арналған.



Тең бұрышты үшбұрыш ішіндегі леп белгісі өніммен бірге берілетін құжаттамада маңызды пайдалану және қызмет көрсету (жөндеу) нұсқаулары бар екенін пайдаланушыға ескертуге арналған.

ЕСКЕРТУ: ӨРТ НЕМЕСЕ ЭЛЕКТР ТОГЫНЫҢ СОҒУЫН БОЛДЫРМАУ ҮШІН БҰЛ ӨНІМДІ ЖАҢБЫРЛЫ НЕМЕСЕ ЫЛҒАЛ ЖЕРДЕ ҚОЛДАНБАҢЫЗ.

АБАЙ БОЛЫҢЫЗ: Құрылғыға су тигізуге (төгуге немесе шашуға) болмайды және оның үстіне ваза сияқты сұйықтық құйылған заттар қойылмауы тиіс.

ЕСКЕРТУ: Бұл жабдықты кітап сөресі немесе соған ұқсас сияқты шектеулі жерге орнатпаңыз.

АБАЙ БОЛЫҢЫЗ: Осы өнім айналасында жоғары кернеулі өнімдерді пайдаланбаңыз. (мысалы, Электрлік шыбын өлтіргіш) Электр тогының соғуына байланысты бұл өнім дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.



АБАЙ БОЛЫҢЫЗ: Бұл өнім лазер жүйесін ұсынады. Осы өнімнің дұрыс қолданылғанына көз жеткізу үшін осы нұсқаулықты мұқият оқып шығып, оны болашақта пайдалану үшін сақтап қойыңыз. Егер құрылғы техникалық қызмет көрсетуді талап етсе, өкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. Бұл нұсқаулықта көрсетілгеннен басқа басқару құралдарын пайдалану, реттеулерді немесе процедураларды орындау зиянды радиацияға шалдығуға себеп болуы мүмкін. Лазер сәулесінің тікелей түсуін болдырмау үшін қабын ашуға тырыспаңыз.

АБАЙ БОЛЫҢЫЗ: Желдетуге арналған саңылауларды жаппаңыз. Өндірушінің нұсқауларына сай орнатыңыз. Корпустағы науалар мен тесіктері желдету үшін қарастырылған және өнімнің тұрақты іскерлігін және қызып кетуден сақтайды. Өнімді төсекке, диванға, кілем немесе басқа жазық жерлерге қойып, саңылауларын жауып тастауға болмайды. Бұл құрылғыны кітап сөресі не тіреу секілді орнатылып қойылған жерлерге ол жерде дұрыс ауа алмасып тұрмаса не өндіруші нұсқаулығы бойынша мақұлданбаса қолданбаңыз.

ЕСКЕРТУ: Қауіпсіздік белгілері туралы ақпаратты, соның ішінде өнім идентификациясы мен қуат шығарылымдарын өнімнің төменгі не басқа бетінде орналасқан негізгі затбелгіден қараңыз.

ЕСКЕРТУ: қуат көзінің баусымы

Кабельдің ашасы өшіргіш құрылғы болып табылады. Төтенше жағдай болғанда ол қолжетерлік жерде болуы керек.

Берілген талаптарға сенімді болу үшін құрылғы иесінің техникалық сипаттамалары бар бетін тексеріп алыңыз.

Электр розеткаларын көп жүктемеңіз. Көп жүктелген қабырға розеткалар, әлсіз немесе бүлінген розеткалар, ұзартқыштар, қуат көзінің істен шыққан баусымдары, бүлінген немесе оқшауланбаған сымдар өте қауіпті. Кез-келген аталған жағдайларда электр тоғынан зақым келуі мүмкін немесе жанып кетуі ықтимал. Өзіңіздің құрылғыңыздың желілік сымдарын үнемі тексеріп отырыңыз. Егер де оның сыртқы түрі бүлінген болса немесе істен шықса, онда оны желіден өшіріп тастаңыз, құрылғыны пайдаланбаңыз. Сол істен шыққан баусымдардың қызмет көрсету орталығының тиісті қосалқы бөлігіне ауыстырыңыз. Қуат көзінің баусымдарын оралып қалу, бүгілу, жаншу, басу, есікпен қысып қалу сияқты физикалық және механикалық ықпалдардан сақтаңыз. Құрылғының сыртқы баусымдарының розеткаларына, штепсельге баса назар аударыңыз.

Бұл құрылғы алынбалы батареямен немесе аккумулятормен жабдықталған.

Батареяны немесе жабдықтағы батареяны шығарудың қауіпсіз жолы:

Ескі батареяны немесе батарея бумасын алып тастаңыз, қадамдарды қондырудың теріс реті бойынша орындаңыз. Қоршаған ортаның ластануын және адамдар мен жануарлар денсаулығына тиетін қауіпті болдырмау үшін ескі батареяны немесе батарея бумасын арнайы жинайтын жерлердегі сәйкес контейнерге салыңыз. Батареяларды және батарея бумаларын әдепкі қоқыспен бірге лақтырмаңыз. Жергілікті жаңа батарея мен аккумуляторға тегін ауыстыру жүйесін пайдалануды ұсынамыз. Батареяны күн жарығының, оттың немесе сол сияқты қатты ыстықтың әсеріне ұшыратуға болмайды.

АБАЙ БОЛЫҢЫЗ: Құрылғыға жанып тұрған шам сияқты ашық жалын көздері қойылмауы тиіс.

Таңбалар

~	Айнымалы тоқты (АТ) білдіреді.
==	Тұрақты тоқты (ТТ) білдіреді.
□	II-ші класқа жататын жабдықты білдіреді.
⏻	Күту режимін білдіреді.
I	“ON” (қосулы) режимін білдіреді.
⚡	Қауіпті кернеуді білдіреді.

Мазмұны

1 Бастау

- 2 Қауіпсіздік туралы ақпарат
- 6 Бірегей мүмкіндіктері
- 7 Ойнатылатын файлға қойылатын талаптар
- 7 – Музыка файлы бойынша талаптар
- 7 – Үйлесімді USB құрылғылары
- 7 – USB құрылғысына қойылатын талаптар
- 8 Қашықтан басқару пульті
- 10 Алдыңғы панель
- 12 Артқы панель

2 Қосылу

- 14 Динамиктерге қосу
- 14 – Динамиктерді құрылғыға жалғау
- 15 Қосымша жабдықты жалғау
- 15 – AUX IN қосылымы
- 16 – USB құрылғысын қосу
- 16 – Антеннаны қосу

3 Іске қосу

- 17 Негізгі әрекеттер
- 17 – CD/USB әрекеттері
- 17 – Автоматты түрде ойнату
- 18 – Қалта мен MP3/WMA файлын таңдау
- 19 – Файлды/қалтаны немесе пішімді жою
- 19 – AUTO DJ
- 20 BLUETOOTH® сымсыз технологиясын пайдалану
- 20 – Bluetooth құрылғыларында сақталған музыканы тындау
- 23 Music Flow Bluetooth бағдарламасын пайдалану
- 23 – Music Flow Bluetooth бағдарламасы туралы
- 23 – Өзіңіздің Bluetooth құрылғыңызға “Music Flow Bluetooth” бағдарламасын орнату
- 24 – Bluetooth функциясын “Music Flow Bluetooth” бағдарламасымен белсендіру
- 25 Радио жұмысы
- 25 – Радио тындау
- 25 – Нашар FM қабылдауды жақсарту
- 25 – Радиостанцияларды алдын ала баптау
- 25 – Барлық сақталған станцияларды жою
- 26 Дыбысты реттеу
- 26 – Дыбыс режимін орнату
- 27 Қосымша мүмкіндіктер
- 27 – JUKE BOX ойнату
- 29 Басқа әрекеттер
- 29 – Дыбысты уақытша өшіре тұру
- 29 – DEMO
- 29 – Жалғастыруды тоқтату
- 29 – Ұйқы таймерін орнату
- 29 – Күңгірттену

- 30 – Автоматты қоректендірудің төмендеуі
- 30 – AUTO POWER Қосу
- 31 – Функцияны автоматты түрде өзгерту
- 32 Сағатты орнату
- 32 – Сағатты “Music Flow Bluetooth” бағдарламасы арқылы орнату
- 32 – Ойнатқышты оятар ретінде пайдалану
- 33 LG Sound Sync
- 35 WIRELESS PARTY LINK қосылымы

4 Ақаулықтарды жою

- 36 Ақаулықтарды жою
- 36 – Жалпы

5 Қосымша

- 38 Жалпы техникалық сипаттамалары
- 39 Динамиктердің сипаттамалары
- 39 Сауда белгілері мен лицензиялар
- 40 Техникалық қызмет көрсету
- 40 – Дискілерге қатысты ескертпелер
- 40 – Құрылғыны қолдану

1

2

3

4

5

Бірегей мүмкіндіктері

BLUETOOTH®

Bluetooth құрылғысында сақталған музыканы ойнатады.

Тасымалы құрылғы ұясы

Портативті құрылғыңыздан музыка тыңдайды. (MP3, Ноутбук, т.б.)

AUTO DJ

Үздіксіз ойнату үшін бір әннің соңын екінші әннің басталатын жеріне қосады.

Music Flow Bluetooth

Music Flow Bluetooth қолданбасы LG компаниясының ең жаңа аудио құрылғыларын басқаруға мүмкіндік беру үшін жобаланған. (23-бет)

LG Sound Sync

LG Sound Sync қолданбасымен үйлесімді LG TV қашықтан басқару пульті арқылы осы құрылғының дыбыс деңгейін басқарады.

Ойнатылатын файлға қойылатын талаптар

Музыка файлы бойынша талаптар

MP3/WMA файлының осы құрылғымен үйлесімділігі келесімен шектелген.

- Тарату жиілігі: 32 - 48 кГц (MP3), 32 - 48 кГц (WMA)
- Деректер беру жылдамдығы : 32-320 кБ/с (MP3) арасында, 40-192 кБ/с (WMA)
- Файлдардың максималды саны: Дерек ықшам дискісі: 999 / USB: 2000
- Қапталардың максималды саны: Дерек ықшам дискісі: 99 / USB: 200
- Файл кеңейтімдері: “.mp3”/ “.wma”
- Кейбір MP3/WMA файлдары пішім не түріне байланысты ойнатылмауы мүмкін.
- CD-ROM файл пішімі: ISO 9660/ JOLIET
- ISO 9660 файл жүйесін құратын Easy-CD Creator қолдануды ұсынамыз.
- ҚСБ қорғалған файлдар (Құқықтарды сандық басқару) құрылғыда ойнатылмайды.
- DTS дискісіне қолдау көрсетілмейді.

Қайта жазылатын дискілерді пішімдеген кезде оны LG ойнатқыштарымен сай ету үшін пішім опциясын [Mastered] опциясына орнату керек. Live File System опциясын орнататын болсаңыз, оны LG ойнатқыштарында пайдалану мүмкін болмайды.

(Mastered/Live File System : Windows Vista жүйесіне арналған дискіні пішімдеу жүйесі)


Үйлесімді USB құрылғылары

- MP3 ойнатқышы: MP3 ойнатқышының флэш түрі.
- USB флэш жетегі: USB2.0 немесе USB1.1 қолдайтын құрылғылар.
- Бұл ойнатқыштың USB функциясы барлық USB құрылғыларын қолдамауы мүмкін.


USB құрылғысына қойылатын талаптар

- Компьютерге қосылған кезде қосымша бағдарламалардың орнатуын қажет ететін құрылғыларға қолдау көрсетілмейді.
- USB құрылғысын ол жұмыс істеп тұрған кезде шығарып алмаңыз.
- Сыйымдылығы үлкен USB құрылғылары үшін іздеу біраз уақытты алуы мүмкін.
- Деректерді жоғалтуды болдырмау үшін, мәліметтердің сақтық көшірмесін жасап тұрған дұрыс.
- Егер сіз USB ұзартқыш сымын немесе USB хабын пайдалансаңыз, USB құрылғысы танылмайды.
- NTFS файл жүйесіне қолдау көрсетілмейді. (Тек FAT(16/ 32) файл жүйесі қолданылады.)
- Бұл құрал ең көбі 2000 файл анықтай алады.
- Сыртқы қатты дискілерге, картридждерге, оқшаулағыш құрылғыларға немесе қатты дискілі USB құрылғыларына қолдау көрсетілмейді.
- Өнімнің USB порты компьютерге қосыла алмайды. Бұл құрылғыны сақтау құрылғысы ретінде пайдалану мүмкін емес.
- Кейбір USB құралдары осы құрылғымен жұмыс істемейді мүмкін.

Қашықтан басқару пульті

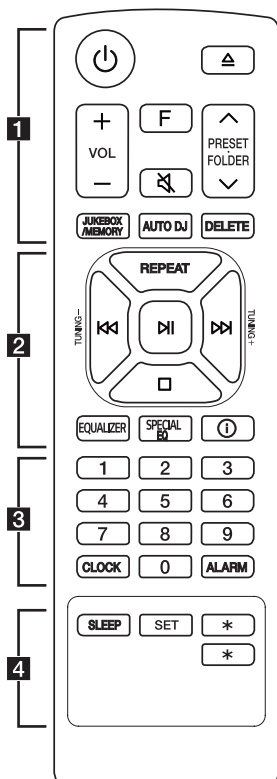

Батареяны ауыстыру

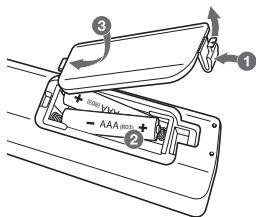

Қашықтан басқару пультінің артқы жағындағы батарея қапқағын алып, **+** және **-** ұштары сәйкес келетіндей батареяны салыңыз.

..... **1**

⏻ (Күту режимі) : Қуат көзін қосады немесе өшіреді.

△ (Ашу/Жабу) : Диск науасын ашып жабады.

VOL (Дыбыс деңгейі) **+/-** : Динамик дыбысын реттейді.

F (Функция) : Функция мен кіріс көзін таңдайды.

Сигнал көзі / Функция	Дисплей
Диск	CD
USB	USB1 / USB2
AUX кіріс ұясы	AUX
Bluetooth	BT
LG Sound Sync (сымсыз)	LG TV
Радиоқабылдағыш	FM

⏮ (Дыбысты өшіру) : Дыбысты өшіреді.

PRESET-FOLDER **△/V** :

- Радио станциясы үшін алдын ала орнатылған нөмірді таңдайды. (25-бет)
- MP3/WMA файлдары сақталған қалтаны іздеу. Бірнеше қалтада MP3/WMA файлдары бар CD/USB құрылғысы ойнатылған кезде, ойнатқыңыз келген қалтаны таңдау үшін, **PRESET-FOLDER** **△/V** басыңыз.

JUKEBOX/MEMORY :

- Радио станцияларын сақтайды. (25-бет)
- JUKE BOX режимін таңдайды. (29-бет)
- JUKE BOX тізімін жасайды.

AUTO DJ : AUTO DJ режимін таңдайды. (19-бет)

DELETE :

- MP3/WMA файлдарын жояды. (Тек USB). (19-бет)
- JUKE BOX тізіміндегі әнді жояды.
- Таңдалған станциялар барлығын жояды.

2

REPEAT : Тректерді/файлдарды қайталап немесе кездейсоқ тәртіпте ойнатады.

TUNING-/+ : Радио станцияларын таңдайды.

K1 / B1 (Өткізу/Іздеу):

- Жылдам кері не алға өткізеді.
- Тректін/файлдың ішіндегі бөлікті іздейді.

B1 (Ойнату/Кідірту) :

- Ойнатуды бастайды немесе кідіртеді.
- stereo/mono режимдерін таңдайды.

□ (Тоқтату) :

- Ойнатуды тоқтатады.
- DELETE функциясын болдырмайды.

EQUALIZER : Дыбыс әсерлерін таңдайды.

SPECIAL EQ : Арнайы эквалайзерді таңдайды.

Ⓢ (Ақпарат) :

- Музыкаңыз туралы ақпаратты көрсетеді. MP3 файлы әдетте ID3 тегімен беріледі. Тег тақырып, орындаушы, альбом немесе уақыт туралы ақпарат береді.
- BT READY дыбыс тақтасындағы **Bluetooth** құрылғысының атауының көреді.
- **Bluetooth** режимінде қосылған барлық **Bluetooth** құрылғыларының атауларын көрсетеді.
- Бұл құрылғылар WIRELESS PARTY LINK режимінде бір бірімен сәтті қосылғанда қосылған құрылғылардың әрқайсысының атауы әрбір құрылғыда көрсетіледі.

3

0 - 9 сандық түймелері : Нөмірленген тректер, файлдар немесе алдын ала орнатылған нөмірді таңдайды.

CLOCK : Сағатты орнатып, уақытты тексереді.

ALARM : ALARM функциясының көмегімен CD, USB ойнатқышын және тюнерді кез келген уақытта қоса аласыз.


4

SLEEP : Жүйені белгіленген уақытта автоматты түрде өшірілетін етіп орнатады. (Күнгірттеуіш: Бейнебет терезесі жартылай күңгірттенеді.)

SET : Параметрді растайды.

★ : Бұл түйме қолжетімсіз.

Алдыңғы панель

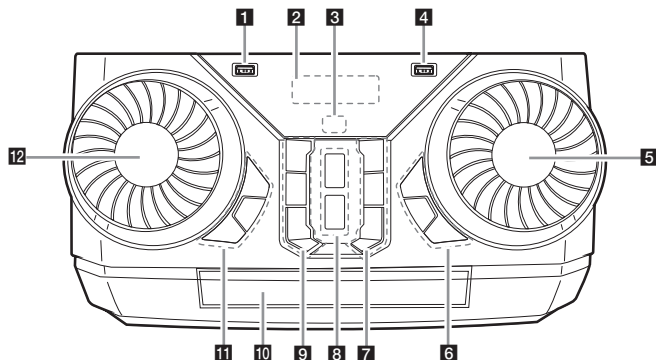

1 USB 1 порты
USB құрылғысын қосу арқылы дыбыстық файлдарды ойната аласыз.

2 Дисплей терезесі

3 (Қашықтан басқару сенсоры)

4 USB 2 порты
USB құрылғысын қосу арқылы дыбыстық файлдарды ойната аласыз.

5 **MASTER VOL.** (Дыбыс деңгейі)
Динамиктің дыбыс деңгейін реттейді.

6 **BASS BLAST** (немесе **BASS BLAST+**)
BASS (немесе BASS+) әсерін тікелей таңдау үшін басыңыз.

DEMO

Қуат өшірулі күйде, **DEMO** түймесін бассаңыз, DEMO режимін көрсетеді.

WIRELESS LINK

- WIRELESS PARTY LINK режимінде MAIN немесе OTHER таңдайды.
- WIRELESS PARTY LINK режимін қосу немесе өшіру.

7 **F (Функция)**
Функция мен кіріс көзін таңдайды.

Сигнал көзі / Функция	Дисплей
Диск	CD
USB	USB1 / USB2
AUX кіріс ұясы	AUX
Bluetooth	BT
LG Sound Sync (сымсыз)	LG TV
Радиоқабылдағыш	FM

(Өту/Іздеу)

- Алға өтеді.
- Трек/файл ішінде бөлікті іздейді.
- Радио станцияларын таңдайды.

(Ашық/Жабық)

Диск науасын ашып жабады.

8 AUTO DJ

AUTO DJ режимін таңдайды.

⏮ (Ойнату/Кідірту)

- Ойнатуды бастайды немесе кідіртеді.
- СтереoМоно режимдерін таңдайды.

9 ⏸ (Күту режимі)

Қуатты қосады немесе сөндіреді.

⏮ (Өту/Іздеу)

- Артқа өтеді.
- Трек/файл ішінде бөлікті іздейді.
- Радио станцияларын таңдайды.

⏹ (Тоқтату)

Ойнатуды тоқтатады немесе DELETE функциясын болдырмайды.

10 Диск науасы**11 SPECIAL EQ**

Арнайы эквалайзерді таңдайды.

SEARCH

Таңдау режиміндегі қалта мен файлды жылжытады.


OK

Файлды іздеу кезінде қалтаны таңдайды.

12 EQUALIZER/SEARCH

- Дыбыс әсерлерін таңдайды.
- Қалтан немесе файлды іздейді.

Артқы панель

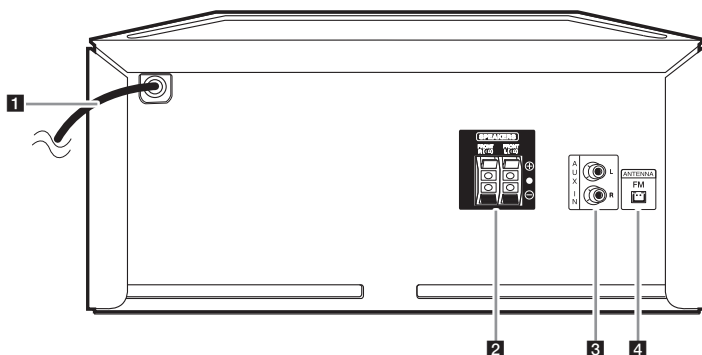

- 1** Қуат сымы
- 2** **SPEAKERS** ағытпалар
- 3** **AUX IN (L/R)**
Көмекші құрылғыны жалғаңыз.
- 4** **ANTENNA (FM)**

Құрылғыны пайдалану кезіндегі пайдалы функциялар


Функция	Сипаттама	Мақсат	Әрекет
BT құлпын қосу/өшіру (22-бет)	Bluetooth құрылғысын тек BT (Bluetooth) және LG TV функцияларында қосуға мүмкіндік береді. Бұл функцияның бастапқы параметрі өшірулі күйіне орнатылған.	ҚОСУЛЫ	BT (Bluetooth) функциясында DI түймесін 5 секунд бойы басып тұрыңыз.
		ӨШІРУЛІ	BT (Bluetooth) функциясында DI түймесін 5 секунд бойы басып тұрыңыз.
Автоматты қосылу (31-бет)	Бұл құрылғыға кіріс сигналдардан автоматты түрде қосылуға мүмкіндік береді: BT (Bluetooth) немесе LG TV	ҚОСУЛЫ	Құрылғыны DI түймесін 5 секунд бойы басып тұру арқылы өшіріңіз.
		ӨШІРУЛІ	Құрылғыны DI түймесін 5 секунд бойы басып тұру арқылы өшіріңіз.

Динамиктерге қосу

Динамиктерді құрылғыға жалғау

Сымды құрылғыға жалғау үшін пластик саусақ пернесінің әрқайсысын басып, құрылғыдағы қосылым ұяларын ашыңыз. Сымды кіргізіңіз де, саусақ пернесін босатыңыз.

Әрбір сымның қара түсті ұшын - (минус) таңбасымен белгіленген түйіспеге, ал екінші ұшын + (плюс) таңбасымен белгіленген түйіспеге жалғаңыз.

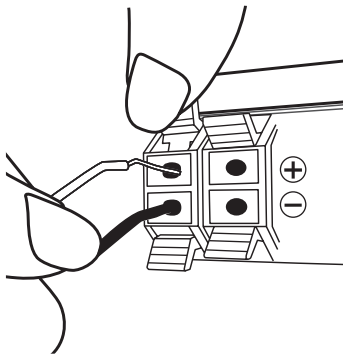

⚠ Абай болыңыз

- Динамиктерді құралға қосқан кезде, динамик кабелі мен ашасын тиісті динамик коннекторына міндетті түрде жалғаңыз.
- Құралдан кенет шыққан қатты дыбыс салдарынан мүгедек, бала және жүкті әйелдер үрейленбеу үшін музыканы ойнатпас бұрын дыбыс деңгейін тексеріңіз.
- Құралды шектеулі кеңістікте пайдаланбаңыз. Бұл адамның есту қабілетіне зақым келтіруі мүмкін. Кең кеңістікте пайдалануға нұсқау беріледі.
- Балалардың *динамик ойығына қолын сұқпауын немесе басқа заттарды салмауын қадағалаңыз. * динамик ойығы : Төмен жиіліктегі дыбыс мол шығуы үшін динамик корпусында (қаптамасында) жасалған қуыс.
- Берілген динамикті тек осы құралмен бірге пайдаланыңыз. Басқа динамикті пайдалану ақаулық тудыруы мүмкін.
- Динамиктердің магнитті бөліктері бар, сондықтан теледидар экранында немесе ДК мониторында түстердің ретсіздігі пайда болуы мүмкін. Динамиктерді теледидар экранынан да, ДК мониторынан да алыс жерде ұстаңыз.

Қосымша жабдықты жалғау

AUX IN қосылымы


Қосымша құрылғының шығыс көзін (бейнекамера, теледидар, ойнатқыш т.б.) **AUX IN** (L/R) қосықышына қосыңыз.

Егер құрылғыңызда аудио (моно) үшін тек бір шығыс болса, оны құралдың сол жақ аудио ұяшығына жалғаңыз.

Сыртқы құрылғыдан саз тыңдау

Бұл құрылғыны сыртқы құрылғылардың көп түрлерінен музыка ойнату үшін пайдалануға болады.


1. Құрылғының **AUX IN** жалғағышына сыртқы құрылғыны жалғаңыз.
2. **⏻** түймесін басып, қуатты қосыңыз.
3. **F** түймесін басып, AUX функциясын таңдаңыз.
4. Сыртқы құрылғыны қосып, оны ойнатуды бастаңыз.

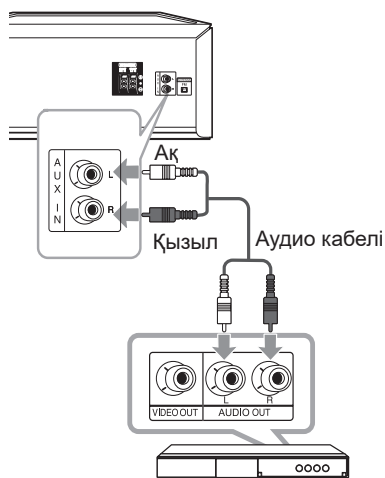

DVD, Blu-ray ойнатқышы, т.б.

USB құрылғысын қосу

USB құрылғысын (немесе MP3 ойнатқыш және т.б.) USB портына жалғаңыз.

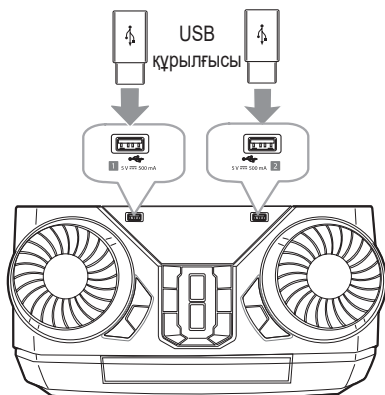

Ескертпе

USB құрылғысын құрылғыдан шығару:

1. Басқа функцияны/режимді таңдаңыз немесе ☐ түймесін қатарынан екі рет басыңыз.
2. USB құралын құрылғыдан алып шығыңыз.

Антеннаны қосу

Радио тыңдау үшін жинаққа кіретін FM антеннасын жалғаңыз.



Ескертпе

FM сымды антеннасы толық ашылғанына көз жеткізіңіз.

Негізгі әрекеттер

CD/USB әрекеттері

1. Дискіні **△** түймесін басы арқылы салыңыз.
немесе USB құрылғысын USB портына қосыңыз.
2. **F** түймесін басып, CD немесе USB функциясын таңдаңыз.

Әрекет	Ол үшін
Тоқтату	□ түймесін басыңыз.
Ойнату	▶ түймесін басыңыз.
Кідірту	Ойнату барысында ▶ түймесін басыңыз.
Тректің/файлдың ішіндегі бөлікті іздеу	Ойнату кезінде ◀ / ▶ түймесін басып тұрыңыз да, тыңдағыңыз келген сәтте босатыңыз.
Тректі/файлды тікелей таңдау	Қажетті файлға немесе трекке өту үшін, қашықтан басқару пультіндегі 0 - 9 сандық түймешіктерді басыңыз.
Келесі/алдыңғы трекке/файлға өтіп кету	- Тоқтату күйінде, Келесі/алдыңғы трекке/файлға өту үшін ◀ / ▶ түймесін басыңыз. - Ойнату кезінде, (1) ◀ / ▶ түймелерін пайдалана отырып: келесі трекке/файлға өту үшін ▶ түймесін басыңыз. 3 секундтан аз ойнатып, алдыңғы трекке/файлға өту үшін ◀ түймесін басыңыз. 3 секундтан аз ойнатып, тректің/файлдың басына өту үшін ◀ түймесін басыңыз. (2) SEARCH арқылы: Тректі/файлды ойнату үшін EQUALIZER / SEARCH немесе ◀ / ▶ дискін айналдырыңыз және ▶ түймесін басыңыз.
Қайталап немесе кездейсоқ ойнату	Қашықтан басқару пультіндегі REPEAT түймесін қайталап басыңыз. Дисплейді өзгерту туралы ескертуді қараңыз.

Ескертпе

- Қайталау/кездейсоқ ойнату төмендегідей жұмыс істейді.

Дисплейде	Сипаттама
OFF	Әндерді ретпен ойнатады және ойнатуды тоқтатады.
ONE	Бірдей әнді қайталап ойнатады.
FOLDER	Қалтадағы әндерді қайталап ойнатады. (AUDIO CD қоспағанда)
ALL	Барлық әндерді қайталап ойнатады.
SHUFFLE	Барлық әуендер кездейсоқ тәртіпте ойнатылады және ойнату тоқтатылады.

- JUKE BOX тізімін ойнатқан кезде тек ONE және ALL қолжетімді болады.
- Тіпті басынан бастаудан немесе бір функцияны екінші функцияға қосудан кейін музыканы соңғы ойнатылған жерден тыңдауға болады.
- Егер диск ұяшығын 5 минут бойы ашық қалдырсаңыз, ол автоматты түрде жабылады.

Автоматты түрде ойнату

- Диск науасы ашылып-жабылғаннан кейін AUDIO/MP3/WMA CD автоматты түрде ойнатылады.
- Диск науасында диск болмаса, да диск науасы ашылып-жабылғаннан кейін құрылғы CD функциясына автоматты түрде ауысады.

Қалта мен MP3/WMA файлын таңдау

Құрылғыда


1. **SEARCH** түймесін басып, қажетті файл көрінгенше **EQUALIZER / SEARCH** немесе **KK/BB** тетігін айналдырыңыз. Сондай-ақ, қалтаны **SEARCH** түймесін қайта басу арқылы іздеуге болады.
2. Таңдалған файлды ойнату үшін, **OK** немесе **DI** түймесін басыңыз. Қалтаны іздеген кезде, қалтадағы файлды таңдау үшін **OK** түймесін басып, **OK** немесе **DI** түймесін қайта басыңыз. Сонда таңдалған файл ойнатылады.

Қашықтан басқару пультінде

1. Қажетті қалта пайда болғанға дейін қашықтан басқару пультінде **PRESET-FOLDER** **Λ/V** Немесе **KK / BB** түймесін бірнеше рет басыңыз.
2. Оны ойнату үшін **DI** түймесін басыңыз. Қалтадағы бірінші файл ойнатылады.

! Ескертпе

- CD / USB қалталары/файлдары төмендегідей танылады.

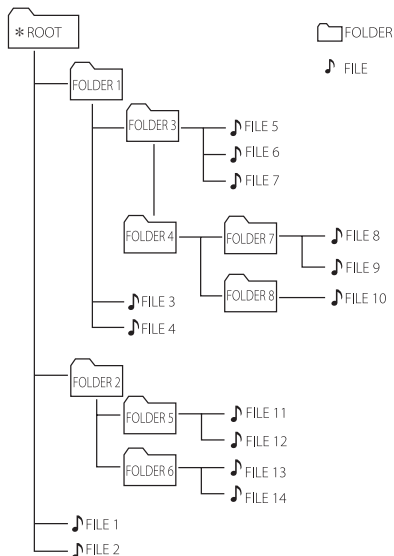

- Егер қалтада ешқандай файл болмаса, қалта пайда болмайды.
- Қалталар келесі тәртіпке көрсетіледі;
ROOT → FOLDER 1 → FOLDER 3 → FOLDER 7 → FOLDER 8 → FOLDER 5 → FOLDER 6
- Файл мынадан бастап ойнатылады
♪ файл №1 содан соң ♪ файл №14 бірінен кейін бірі.
- Файлдар мен қалталар жазылған ретімен көрсетіледі және жазу жағдайларына сәйкес әртүрлі болып ұсынылады.

*ROOT: Компьютер CD/USB құрылғысын таныған кезде көрінетін ең бірінші экран - "ROOT".

Файлды/қалтаны немесе пішімді жою

USB құрылғысындағы файлды, қалтаны немесе USB құрылғысының пішімін жоюға болады.

1. **F** түймесін басу арқылы USB құрылғысын таңдаңыз.
2. Қашықтан басқару құралында **DELETE** түймесін қайта-қайта басыңыз, дисплей былай өзгереді.
DEL FILE → DEL DIR → FORMAT

Дисплейде	Сипаттама
DEL FILE	Жойғыңыз келген файлды таңдау.
DEL DIR	Жойғыңыз келген қалтаны таңдау.
FORMAT	USB құрылғысын пішімдеу үшін таңдаңыз.

Ағымдағы режимнен шыққыңыз келсе,
☐ түймесін басыңыз.

3. Файлды/қалтаны не пішімді жою үшін қашықтан басқару пультіндегі **DELETE** түймесін басыңыз.

! Абай болыңыз

- Жұмыс істеп тұрған кезде (ойнату, жою, т.б.) USB құрылғысын шығармаңыз.
- Деректерді жоғалтуды болдырмау үшін мерзімді түрде сақтық көшірме жасап тұрған жөн.
- USB күйіне байланысты жою функциясы жұмыс істемеуі мүмкін. (құлыптау, т.б.)

AUTO DJ

Auto DJ үздіксіз ойнату үшін, бір әннің соңын екінші әннің басына қосады. Ол ойнату үзілмеуі үшін, дыбыс деңгейін тректер/файлдар арқылы теңестіреді.

AUTO DJ түймесін қайта-қайта басыңыз, дисплей мына ретпен өзгереді.

SHUFFLE → SEQUENTIAL → OFF

Режим	Сипаттама
OFF	-
SHUFFLE	Осы режимде сазды файлдар кездейсоқ ретпен ойналады.
SEQUENTIAL	Осы режимде сазды файлдар қайта-қайта ойналады.

! Ескертпе

- AUTO DJ режимі тректегі/файлдағы бөлімді іздеуге немесе қайталап не кездейсоқ ойнатуға қолдау көрсетпейді.
- Егер сіз басқа функцияға көшсеңіз немесе AUTO DJ режимінде ☐ түймесінің көмегімен музыканы тоқтатсаңыз, AUTO DJ режимі өшеді.
- AUTO DJ музыкалық файлдың ұзақтығы 60 секундтан кем түсетіндерін қолдамайды.
- JUKE BOX тізімін ойнатқанда тек SEQUENTIAL таңдалады.

BLUETOOTH® сымсыз технологиясын пайдалану

Bluetooth туралы

Bluetooth - қысқа ауқымды байланысқа арналған сымсыз байланыс технологиясы.

Байланыс басқа электронды толқынмен шатасқан кезде немесе Bluetooth құрылғысын басқа бөлмелерде қосқан кезде дыбыс үзілуі мүмкін.

Bluetooth сымсыз технологиясы арқылы жеке құрылғыларды қосу үшін ешқандай төлем алынбайды. Байланыс **Bluetooth** сымсыз технологиясы арқылы жасалған болса, **Bluetooth** сымсыз технологиясымен ұялы телефонды Cascade арқылы басқаруға болады.

- Қолданылатын құрылғылар: смартфон, MP3, ноутбук, т.с.с.
- Нұсқа: 4.0
- Codec : SBC, AAC

Bluetooth профильдері

Bluetooth сымсыз технологиясын пайдалану үшін құрылғылар белгілі профильдерді таратуы тиіс. Бұл құрылғы келесі профильмен үйлесімді.

A2DP (Кеңейтілген аудио тарату профилі)

Bluetooth құрылғыларында сақталған музыканы тындау

Құрылғы мен Bluetooth құрылғысын жұптастыру

Жұптастыру процедурасын бастамас бұрын, **Bluetooth** құрылғысында **Bluetooth** функциясы қосылғанына көз жеткізіңіз. **Bluetooth** құрылғысының пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз. Жұптастыру әрекеті орындалғаннан кейін, оны қайталау қажет емес.

1. Құралды қосыңыз.

2. **Bluetooth** құрылғысын пайдаланып, жұптастыру әрекетін орындаңыз. Бұл құрылғыны **Bluetooth** құрылғысы арқылы іздеу кезінде, табылған құрылғылардың тізімі **Bluetooth** құрылғысының түріне байланысты **Bluetooth** құрылғысының дисплейінде орын алуы мүмкін. Сіздің құрылғыңыздың аты "LG CK43 (XX)" деп шығады.



Ескертпе

- XX таңбалары **Bluetooth** мекенжайының соңғы екі санын білдіреді. Мысалы, қондырғыңыздың **Bluetooth** мекенжай 9C:02:98:4A:F7:08 болса, **Bluetooth** құрылғыңыздан "LG CK43 (08)" жазуын көресіз.
- Bluetooth құрылғысының түріне байланысты, кейбір құрылғылардың жұптастыру әдісі өзгеше болуы мүмкін. Қажетінше PIN кодты (0000) енгізіңіз.
- Тек **Bluetooth** функциясында жоғарыда айтылған әдістің көмегімен құрылғыңызды бір уақытта 3 **Bluetooth** құрылғысымен қоса аласыз.
- Бірнеше телефонды жұптастыру байланысына тек Android құрылғыларында қолдау көрсетіледі. (Қосылған құрылғының техникалық сипаттамаларына байланысты бірнеше телефонды жұптастыру байланысына қолдау көрсетілмеуі мүмкін).
- Алынбалы/ажыратылатын **Bluetooth** құрылғысы (мысалы: электрондық кілт, т.б.) бірнеше телефонды жұптастыруға қолдау көрсетпейді.



Ескертпе

Bluetooth жалғау құлпы іске қосұлы болғанда, **Bluetooth** құрылғысын BT функциясынан іздеуге болады.

3. Бұл құрал сіздің **Bluetooth** құрылғыңызбен сәтті жалғанған кезде, “**PAIRED**” жазуы дисплей терезесінде көрсетіледі және оны **Bluetooth** құрылғысының атына өзгертіңіз. Содан кейін дисплей терезесінде “**BT**” жазуы көрсетіледі.



Ескертпе

- Бірнеше телефонды жұптастыру үшін басқа құрылғыларды қосқан кезде дисплейде “**PAIRED**” жазуы қысқа уақытқа көрінеді.
- Құрылғы аты қолжетімсіз болса, “ _ ” таңбасы көрсетіледі.

4. Музыка тыңдаңыз.

Bluetooth құрылғысында сақталған музыканы тыңдау үшін, **Bluetooth** құрылғысының пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз.



Ескертпе

- **Bluetooth** технологиясын пайдаланған кезде құрылғы мен bluetooth құрылғысының арасындағы байланысты барынша жақын етіп және қашықтықты сақтауыңыз керек. Алайда, төменгідей жағдайда ол жақсы жұмыс істемеуі мүмкін:
 - Құрылғы мен **Bluetooth** құрылғысының арасында бөгет бар.
 - **Bluetooth** технологиясымен бірдей жиілікті пайдаланатын медициналық жабдық, микротолқынды пеш не сымсыз жергілікті желі құрылғысы сияқты құрылғы бар.
- Осы құрылғыны қайта қосқан кезде оған **Bluetooth** құрылғысын қайта жалғау керек.
- Тіпті бұл құрылғы **Bluetooth** режимінде 3 **Bluetooth** құрылғысына қосылған болса, тек бір қосылған құрылғыдан музыканы ойнатуға және басқаруға болады.

! Ескертпе

- Байланыс басқа электрондық құрылғылардың кедергісіне ұшыраса, дауыс та кедергіге ұшырауы мүмкін.
- Құрылғы түріне байланысты Bluetooth функциясын пайдалана алмайсыз.
- Телефон, MP3, ноутбук және т.б. құрылғыларды пайдалану арқылы сымсыз жүйемен қолдана аласыз.
- Құрылғы мен **Bluetooth** құрылғысының арасында қашықтық неғұрлым үлкен болса, дыбыс сапасы соғұрлым төмен болады.
- Құрылғы өшірілгенде және **Bluetooth** құрылғысы құрылғыдан алыс тұрғанда **Bluetooth** байланысы ажыратылады.
- **Bluetooth** байланысы ажыратылғанда, **Bluetooth** құрылғысын құрылғыға қайта қосыңыз.
- **Bluetooth** құрылғысы қосылған кезде, дисплей терезесінде “BT READY” жазуы пайда болады.
- **Bluetooth** функциясын пайдаланған кезде, **Bluetooth** құрылғысындағы дыбысты тиісті деңгейге реттеңіз.
- Bluetooth құрылғысын (iOS құрылғысы және т.б.) осы құрылғыға жалғаған кезде немесе құрылғымен жұмыс істеген кезде, дыбыс деңгейі бір-бірімен синхрондала алады.
- **Bluetooth** функциясын басқа функцияларға ауыстырғанда **Bluetooth** функциясы ажыратылады. “Music Flow Bluetooth” қолданбасы жалғанғанда, ойнатылып жатқан бір ғана құрылғы **Bluetooth** қосылымын сақтайды. Осы құрылғыда **Bluetooth** құрылғысын басқаруға болады, бірақ дыбыс шығару функциясын пайдалану мүмкін емес.
- **Bluetooth** функциясына кіргенде осы құрылғы соңғы қосылған немесе ойнатылған **Bluetooth** құрылғысына автоматты түрде қосылады. (Жалғаулы тұрған құрылғының сипаттамаларына қарай автоматты қосылым қолданылмауы мүмкін.)

Қосылған Bluetooth құрылғысын басқару элементтері

Қосылған **Bluetooth** құрылғысын құрал арқылы басқаруға болады; ойнату, тоқтата тұру, тоқтату, өткізіп жіберу.

! Ескертпе

- Осы функцияны пайдалану тек Android OS және iOS құрылғыларында қолжетімді.
- Бұл функция **Bluetooth** құрылғысына немесе басқаша жұмыс істеуіне байланысты қолдау көрсетілмеуі мүмкін.

Bluetooth қосылымын құлыптау (BT LOCK)

Bluetooth қосылымын тек BT (**Bluetooth**) қызметіне қосылатын етіп және **Bluetooth** қосылымының абайсызда жалғануын болдырмау үшін LG TV функциясын шектеуге болады.

Осы функцияны қосу үшін құрылғыдағы **DI** түймесін BT (**Bluetooth**) функциясында шамамен 5 секунд басып тұрыңыз. “ON-BT LOCK” көрінеді, содан кейін **Bluetooth** қосылымын шектей аласыз.

Осы функцияны өшіру үшін құрылғыдағы **DI** түймесін BT (**Bluetooth**) функциясында шамамен 5 секунд басып тұрыңыз. “OFF-BT LOCK” көрінеді.

! Ескертпе

- Егер тіпті сіз **Bluetooth** қосылымын іске қосуды құлыпталатын етіп орнатсаңыз да, осы дыбыстық тақта Auto Power (Автоматты қуат) функциясы арқылы қосылады. Бұған жол бермеу үшін Қуатты автоматты қосу функциясын сөндіріңіз.

Music Flow Bluetooth бағдарламасын пайдалану

! Ескертпе

- “Music Flow Bluetooth” бағдарламасын бұл құрылғымен тек Android операциялық жүйесінде пайдалануға болады.
- Қолданбаның ең соңғы нұсқасын пайдалануға ұсыныс беріледі.

Music Flow Bluetooth бағдарламасы туралы

“Music Flow Bluetooth” бағдарламасы осы құрылғыға жаңа мүмкіндіктер жинағын ұсынады.

Басқа мүмкіндіктерді пайдалану үшін, сізге тегін “Music Flow Bluetooth” бағдарламасын жүктеп, орнатуыңызды ұсынамыз.

Мұнда “Music Flow Bluetooth” бағдарламасының көптеген мүмкіндіктерінің бірнешеуі ұсынылған.

Автоматты музыка ойнатқыш: 3 Bluetooth телефоны бір мезгілде қосылған кезде, ойын-сауық үш есе артады. Музыканы үш телефонның барлығынан ойнатуға және теңшелетін ойнату тізімін жасауға болады.

Өзіңіздің Bluetooth құрылғыңызға “Music Flow Bluetooth” бағдарламасын орнату

“Music Flow Bluetooth” бағдарламасын **Bluetooth** құрылғыңызға орнатудың екі жолы бар.

“Music Flow Bluetooth” бағдарламасын QR коды арқылы орнату

1. “Music Flow Bluetooth” бағдарламасын QR коды арқылы орнатыңыз. QR кодын сканерлеу үшін, сканерлеу бағдарламасын қолданыңыз.



2. Орнату үшін, белгішені түртіңіз.

! Ескертпе

- Bluetooth құрылғысы интернетке қосылып тұрғанына көз жеткізіңіз.
- Bluetooth құрылғысының сканерлеу бағдарламалық жасақтамасы бар екеніне көз жеткізіңіз. Егер ол болмаса, оны “Google Android Market (Google Play Store)” дүкенінен жүктеп алыңыз.
- Аймаққа байланысты QR коды жұмыс істемеуі мүмкін.

“Music Flow Bluetooth” бағдарламасын “Google Android Market (Google Play Store)” арқылы орнату

1. “Google Android Market (Google Play Store)” белгішесін түртіңіз.
2. Іздеу жолағында “Music Flow Bluetooth” деп теріп, оны іздеңіз.
3. Іздеу нәтижелерінің тізімінен **Bluetooth** бағдарламасын жүктеу процесін бастау үшін, “Music Flow Bluetooth” бағдарламасын түртіңіз.
4. Орнату үшін, белгішені түртіңіз.
5. Жүктеу үшін, белгішені түртіңіз.

! Ескертпе

- Bluetooth құрылғысы интернетке қосылып тұрғанына көз жеткізіңіз.
- Bluetooth құрылғыңыздың “Google Android Market (Google Play Store)” қолданбасымен жабдықталғанына көз жеткізіңіз.

Bluetooth функциясын “Music Flow Bluetooth” бағдарламасымен белсендіру

“Music Flow Bluetooth” бағдарламасы сіздің Bluetooth құрылғыңызды осы құрылғыға қосуға көмектеседі.

1. “Music Flow Bluetooth” бағдарламасын ашу үшін, басты экранда “Music Flow Bluetooth” бағдарламасының белгішесін басыңыз, содан кейін басты мәзірге өтіңіз.
2. Оның жұмысы туралы көбірек мәлімет алу үшін [Setting] мәзірін, содан кейін [Help] мәзірін түртіңіз.

! Ескертпе

- “Music Flow Bluetooth” келесідей бағдарламалық жасақтама нұсқасында қолжетімді болады;
 - Android O/S : 4.0.3 нұсқасы (немесе кейінгі)
- Егер жұмыс істеу үшін, “Music Flow Bluetooth” бағдарламасын пайдаланатын болсаңыз, “Music Flow Bluetooth” бағдарламасы мен жабдықталған қашықтан басқару пультінде айырмашылық болуы мүмкін. Керегіне қарай, қашықтан басқару пультін қолданыңыз.
- **Bluetooth** құрылғысына байланысты, “Music Flow Bluetooth” бағдарламасы жұмыс істемеуі мүмкін.
- “Music Flow Bluetooth” бағдарламасы қосылғаннан кейін құрылғыңыздан музыка шығуы мүмкін. Бұл жағдайда байланыс орнату рәсімін қайталап көріңіз.
- “Music Flow Bluetooth” бағдарламасын пайдаланып жатқанда басқа бағдарламалармен жұмыс істеп жатсаңыз немесе **Bluetooth** құрылғыңыздағы параметрлерді өзгертсеңіз, “Music Flow Bluetooth” бағдарламасы дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.
- “Music Flow Bluetooth” бағдарламасы дұрыс жұмыс істемей жатқан кезде, **Bluetooth** құрылғыңызды және “Music Flow Bluetooth” бағдарламасын тексеріңіз және қайта қосылып көріңіз.
- Смартфонның операциялық жүйесіне байланысты “Music Flow Bluetooth” жұмысында кейбір айырмашылықтар болады.
- “Music Flow Bluetooth” бағдарламасының байланысы дұрыс жұмыс істемесе, **Bluetooth** құрылғыңыздағы **Bluetooth** параметрін тексеріңіз.

Радио жұмысы

FM антеннасының жалғанғанына көз жеткізіңіз. (16-бет)

Радио тыңдау

1. Дисплей терезесінде FM көрінгенше **F** түймесін басыңыз.
Соңғы қабылданған станция теңшеледі.
2. Автоматты түрде баптау:
Қашықтан басқару пультіндегі **TUNING +/-** түймесін немесе құрылғыдағы **KK / >>** түймесін жиілік индикаторы өзгере бастағанша екі секундтай басып ұстап тұрыңыз да, босатыңыз. Құрал станцияны теңшегенде сканерлеу тоқтатылады.

немесе
Қолмен баптау:
Қашықтан басқару пультіндегі **TUNING +/-** түймесін немесе құрылғыдағы **KK / >>** түймесін қайта-қайта басыңыз.
3. Қашықтан басқару пультіндегі **VOL +/-** түймесін басу немесе құрылғыдағы дыбыс деңгейі түймесін басу арқылы дыбыс деңгейін реттеңіз.

Нашар FM қабылдауды жақсарту

» батырмасын басыңыз. Бұл баптағышты стерео режимінен моно режиміне ауыстырып, әдетте сигнал қабылдауды жақсартады.

Радиостанцияларды алдын ала баптау

FM үшін 50 станцияны алдын ала баптауға болады.

Реттемес бұрын дыбыс деңгейін төмендетіңіз.

1. Дисплей терезесінде FM көрінгенше **F** түймесін басыңыз.
2. Қашықтан басқару пультіндегі **TUNING +/-** немесе құрылғыдағы **KK / >>** түймесігін басу арқылы қалаған жиілікті орнатыңыз.
3. Қашықтан басқару пультінде **JUKEBOX / MEMORY** түймесін басыңыз. Орнатылған нөмір дисплей терезесінде жыпылықтайды.
4. Қалаған алдын ала орнатылған нөмірді таңдау үшін, қашықтықтан басқару пультінде **PRESET-FOLDER A/V** түймесін басыңыз.
5. Қашықтан басқару пультінде **JUKEBOX / MEMORY** түймесін басыңыз. Радиостанция сақталады.
6. Басқа станцияларды сақтау үшін, 2 – 5-ші қадамдарды қайталаңыз.
7. Алдын ала орнатылған станцияны тыңдау үшін, **PRESET-FOLDER A/V** түймесін немесе **0 - 9** сандық түймелерді басыңыз.

Барлық сақталған станцияларды жою

1. Қашықтан басқару құралындағы **DELETE** түймесін басыңыз.
Құрылғы дисплейінде “DEL ALL” жыпылықтайды.
2. Сақталған барлық радиостанцияларды өшіру үшін, қашықтан басқару пультіндегі **DELETE** түймесін басыңыз.
Құрылғы дисплейінде “DELETED ALL” деген жазу жыпылықтайды.

Дыбысты реттеу

Дыбыс режимін орнату

Жүйеде бірнеше алдын ала бапталған қоршаған дыбыс өрістері бар. Эквалайзерге көрсетілген элементтер, дыбыс қайнар көздері мен әсерлеріне байланысты әр түрлі болуы мүмкін.

Қалаған дыбыс режимін **EQUALIZER** түймесінің көмегімен таңдауға болады.

Дисплейде	Сипаттама
BASS (BASS BLAST) Немесе BASS+ (BASS BLAST+)	Бас пен қатты дыбысты күшейтеді.
POP CLASSIC JAZZ ROCK	Бұл бағдарлама дыбысқа ынталылық атмосфера жасап сіз нағыз рок, поп, джаз немесе классикалық концертте отырғандай сезіндіреді.
FOOT BALL	FOOTBALL STADIUM эквалайзерін пайдалануыңызға болады.
STANDARD	Оңтайландырылған дыбыстан ләззат аласыз.

Қашықтықтан басқару құралындағы немесе құрылғыдағы **SPECIAL EQ** арқылы қалаған дыбыс режимін таңдай аласыз.

Дисплейде	Аймақ	Сипаттама
FUNK, REGUETON, SAMBA, MERENGUE, AXE, SALSA, SERTANEJ, FORRO	Латын Америкасы	Әрбір аймақтағы қалаулы музыка жанры үшін оңтайландырылған эквалайзер.
ARABIC	Орта Шығыс	
DANGDUT	Индонезия	
AFRO	Африка	
INDIA	Индия	

! Ескертпе

- Кейбір динамиктерде дыбыс режиміне байланысты дыбысы шықпайды не төмен шығады.
- Құрылғыда **BASS BLAST** (немесе **BASS BLAST+**) түймесін басу арқылы BASS (BASS BLAST) немесе BASS+ (BASS BLAST+) әсерін тікелей таңдауға болады.

Қосымша мүмкіндіктер

JUKE BOX ойнату

JUKE BOX функциясы сізге дисктегі немесе USB құрылғысындағы таңдаулы тректеріңізден/файлдарыңыздан ойнату тізімін жасауға мүмкіндік береді. Ойнату тізіміне 100 өлеңге/файлға дейін қосуға болады.

JUKE BOX тізімін жасау

1. Өңдеу режиміне кіру үшін, қашықтан басқару құралындағы **JUKEBOX / MEMORY** түймесін басып тұрыңыз. (Қашықтан басқару құралындағы **JUKEBOX / MEMORY** түймесін басқанда ойнату тоқтайды).
2. Қашықтан басқару құралында **KK / DD** түймесін басып, тректі/файлды таңдаңыз.
3. Тректі/файлды сақтау үшін қашықтан басқару құралында **JUKEBOX / MEMORY** түймесін басып тұрыңыз.
4. Басқа тректерді/файлдарды сақтау үшін 2 - 3 қадамдарды қайталаңыз. (JUKE BOX бағдарлама нөмірін таңдау үшін қашықтан басқару құралында **PRESET-FOLDER A/V** түймесін басу арқылы тізімді өзгертуге болады).
5. Қашықтан басқару құралында **JUKEBOX / MEMORY** түймесін қайтадан басыңыз.

JUKE BOX тізімін ойнату үшін тізімді жасаған соң қашықтан басқару құралындағы **DI** түймесін басыңыз.



Ескертпе

JUKE BOX тізімін жасағанда немесе өзгерткенде REPEAT режимі өшірілі болады.

JUKE BOX тыңдау

Қашықтан басқару құралында **JUKEBOX / MEMORY** түймесін басыңыз. Дисплей терезесінде “ON - JUKE BOX” жазуы көрінеді.

JUKE BOX тізімін ойнату үшін қашықтан басқару құралында **DI** түймесін басыңыз.

Оны болдырмау үшін қашықтан басқару құралында **JUKEBOX / MEMORY** түймесін бір рет басыңыз.

Дисплей терезесінде “OFF - JUKE BOX” жазуы көрінеді.

JUKE BOX тізімін өңдеу

1. Өңдеу режиміне кіру үшін қашықтан басқару құралында **JUKEBOX / MEMORY** түймесін басып тұрыңыз. (Қашықтан басқару құралында **JUKEBOX / MEMORY** түймесін басқанда ойнату тоқтайды).
2. Өңделетін тректі/файлды таңдау үшін қашықтан басқару құралында **PRESET-FOLDER A/V** түймесін басыңыз.
3. Қашықтан басқару құралында **KK / DD** түймесін басыңыз.
4. Қашықтан басқару құралында **JUKEBOX / MEMORY** түймесін басыңыз.
5. Басқа жолшықтарды/файлдарды сақтау үшін 2-4-қадамдарды қайталаңыз.
6. Қашықтан басқару құралында **JUKEBOX / MEMORY** түймесін қайтадан басыңыз.

JUKE BOX тізімін ойнату үшін тізімді өңдегеннен кейін қашықтан басқару құралында **DI** түймесін басыңыз.

JUKE BOX тізімін жою

Жою функциясы өңдеу режимінде жұмыс істейді.

1. Өңдеу режиміне кіру үшін, қашықтан басқару құралындағы **JUKEBOX / MEMORY** түймесін басып тұрыңыз.

Немесе

Өңдеу режиміне кіру үшін қашықтан басқару құралында **DELETE** түймесін JUKE BOX ойнатылып жатқанда басыңыз.

2. Қашықтан басқару құралында **PRESET-FOLDER A / V** түймесін қайта-қайта басу арқылы әнді таңдаңыз.
3. Әнді таңдаған кезде қашықтан басқару құралындағы **DELETE** түймесін басыңыз.

! Ескертпе

- JUKE BOX тізімі жоқ болса, “NO PROG” жазуы қашықтан басқару құралында **JUKEBOX / MEMORY** түймесін басқанда дисплей терезесінде көрінеді.
- JUKE BOX төмендегі жағдайда өшеді.
 - Басқа функцияға өзгерту.
 - Құрылғыны қосу және өшіру.
 - Қашықтан басқару құралындағы сандық түймелердің жұмысы.
 - Файлды құрылғыдағы **SEARCH** және **EQUALIZER / SEARCH** түймелерінің көмегімен ойнату.
- JUKE BOX тізімі төмендегі жағдайда тазаланады.
 - Дискіні немесе USB құрылғысын алу.
 - USB құрылғысында музыка файлдарын жою немесе жазу.

Басқа әрекеттер

Дыбысты уақытша өшіре тұру

Дыбысты өшіру үшін қашықтан басқару пультіңдегі  түймесін басыңыз.

Мысалы, телефонға жауап беру үшін, құрылғыңыздың дыбысын өшіре аласыз, “MUTE” белгішесі дисплей терезесінде пайда болады.

Оны болдырмау үшін қашықтан басқару пультіңдегі  түймесін басыңыз немесе дыбыс деңгейін өзгертіңіз.

DEMO

Қуаты сөндірілі күйде, құрылғыдағы **DEMO** түймесін бір рет басыңыз. Құрылғы тоққа қосылады да, әр функцияны дисплей терезесінде көрсетеді.

DEMO функциясын болдырмау үшін құрылғыдағы **DEMO** түймесін тағы да басыңыз.



Ескертпе

DEMO барысында басқа функцияларды пайдалана аласыз, DEMO уақытша кідіреді.

- 10 секундтың ішінде ештеңе енгізілмесе, DEMO режимі автоматты түрде қайта ойнатылады.

Ұйқы таймерін орнату

10 - 180 минуттік кейінге қалдыру уақытын таңдау үшін қашықтан басқару пультіңдегі **SLEEP** түймесін басыңыз. Кейінге қалдыру уақытынан кейін құрылғы өшіріледі.

Ұйқы функциясын болдырмау үшін қашықтан басқару құралында **SLEEP** түймесін “OFF” көрінгенше қайта-қайта басыңыз.



Ескертпе

- Құрылғы өшкенге дейін қалған уақытты тексеруге болады. Қалған уақытты тексеру немесе өзгерту үшін қашықтан басқару пультіңдегі **SLEEP** түймесін басыңыз.
- Қалған уақыт немесе “DIMMER” көрсетілгенде, қалған уақытты өңдеуге болады.

Күңгірттену

Қашықтан басқару пультіңдегі **SLEEP** түймесін бір рет басыңыз. Дисплей терезесі жартылай қараңғыланады.

Оны болдырмау үшін қашықтан басқару құралында **SLEEP** түймесін “OFF” көрінгенше қайта-қайта басыңыз.

Жалғастыруды тоқтату

Дискіге немесе USB құрылғысына байланысты құрылғы  түймесін басқан нүктеге дейін жазады.  түймесін екі рет бассаңыз, құрылғы тоқтатылған нүктені тазалайды.

Автоматты қоректендірудің төмендеуі

Негізгі құрылғы сыртқы құрылғыға қосылмай тұрғанда және 15 минут пайдаланылмаған болса, электр қуатын үнемдеу үшін, бұл құрылғы өз-өзін өшіреді. Егер негізгі құрылғы басқа құрылғыға аналогтік кірістермен жалғанған болса, бұл құрылғы өзін-өзі алты сағаттан кейін өшіреді.

Қуатты автоматты түрде өшіру функциясы WIRELESS PARTY LINK байланысы жағдайында MAIN құрылғыға ғана қолданылады.

OTHER құрал жағдайында қуатты автоматты түрде өшіру функциясы OTHER құрылғысын және MAIN құрылғысын ажыратқаннан кейін қолжетімді болады.

Сымсыз желі байланысын немесе сымсыз құрылғыны ажырату әдісі

Қуат түймесін 5 секундтан ұзақ басу арқылы құрылғыны өшіріңіз.

AUTO POWER Қосу

Осы қондырғы кіріс көзі арқылы автоматты түрде қосылады : LG теледидары немесе **Bluetooth**.

Теледидарды қосқанда немесе осы құрылғыға сыртқы құрылғыны қосқан кезде бұл құрылғы кіріс сигналын таниды және ыңғайлы функцияны таңдайды. Құрылғыдан шыққан дыбысты ести аласыз.

Егер **Bluetooth** құрылғысын қосуға әрекет етсеңіз, бұл құрылғы қосылады және **Bluetooth** құрылғыңызды қосады. Музыкаңызды ойната аласыз.

Дисплейде	Сипаттама
ON-AUTO POWER	AUTO POWER қосулы.
OFF-AUTO POWER	AUTO POWER өшірулі.

! Ескертпе

- Қосылған құрылғыға байланысты бұл функция жұмыс істемеуі мүмкін.
- Қосылған құрылғыға байланысты құрылғы іске қосылады, бірақ **Bluetooth** функциясы қосылмауы мүмкін.
- Егер осы құрылғының **Bluetooth** қосылымын ажыратсаңыз, кейбір **Bluetooth** құрылғылары осы құрылғыға үздіксіз қосылуға әрекет ете береді. Сондықтан құрылғыны өшірмес бұрын қосылымды ажырату ұсынылады.
- Егер "Music Flow Bluetooth" бағдарламасына қосылуға әрекеттенсеңіз, осы құрылғының **Bluetooth** функциясы қосылады.
- Егер құрылғыны LG TV немесе **Bluetooth** функциясымен қоссаңыз, осы құрылғының тиісті функциясы қосылады.
- Егер бұл құрылғымен жұптасып қойсаңыз, бұл құрылғы өшірілген кезде, енгізу көзі арқылы құрылғы автоматты түрде қосылуы мүмкін.
- Қуат түймесін 5 секундтан артық басып тұру арқылы құрылғыны өшірсеңіз, Автоматты түрде қосылу функциясы өшіріледі. Оны белсендіру үшін, құрылғыны қосыңыз.

Функцияны автоматты түрде өзгерту

Бұл құрылғы **Bluetooth** және LG TV сияқты кіріс сигналдарын таниды, одан кейін ыңғайлы функцияны автоматты түрде өзгертеді.

Bluetooth құрылғысына қосылып көргенде

Bluetooth құрылғыңызды осы құрылғыға қосқыңыз келгенде, Bluetooth функциясы таңдалады. **Bluetooth** құрылғысындағы музыканы ойнатыңыз.

LG теледидары жалғанып тұрғанда

LG Sound Sync арқылы жалғанған LG теледидарыңызды қосқанда, құрылғы LG TV функциясына ауысады. Теледидарыңыздан дыбысты ести аласыз.



Ескертпе

- Жою әрекеті кезінде бұл функция орындалмайды.
- Бұл функция тек бұған дейін қосылған құрылғылармен жұмыс істейді.
- **Bluetooth** қосылымын құлыптау функциясы орнатылған болса, **Bluetooth** және LG қосылымы тек **Bluetooth** және LG TV функциясында ғана қолжетімді.

Сағатты орнату

1. Құрылғыны қосыңыз.
2. Қашықтан басқару пультіңдегі **CLOCK** түймесін басып ұстап тұрыңыз.
3. Қашықтан басқару пультіңдегі **KK / DD** түймесін басу арқылы уақыт режимін таңдаңыз.
- AM 12:00 (AM және PM көрсету үшін)
немесе 0:00 (24 сағат көрсету үшін)
4. Таңдауды растау үшін қашықтан басқару пультіңдегі **SET** түймесін басыңыз.
5. Қашықтан басқару пультіңде **KK / DD** түймесін басу арқылы сағаттарды таңдаңыз.
6. Қашықтан басқару пультіңдегі **SET** түймесін басыңыз.
7. Қашықтан басқару пультіңдегі **KK / DD** түймесін басу арқылы минутты таңдаңыз.
8. Қашықтан басқару пультіңдегі **SET** түймесін басыңыз.

Сағатты “Music Flow Bluetooth” бағдарламасы арқылы орнату

Android құрылғыңызға “Music Flow Bluetooth” бағдарламасын орнатыңыз.
(23-24-бет)

“Music Flow Bluetooth” бағдарламасы арқылы **Bluetooth** байланысын белсендіру арқылы құрылғыңыздың сағаты автоматты түрде құрылғымен синхрондалады.

Ойнатқышты оятар ретінде пайдалану

1. Құрылғыны қосыңыз.
2. Қашықтан басқару пультіңдегі **ALARM** түймесін басып ұстап тұрыңыз.
3. Сағат пен минутты өзгерту үшін қашықтан басқару пультіңдегі **KK / DD** түймесін басыңыз да, сақтау үшін қашықтан басқару пультіңдегі **SET** түймесін басыңыз.
4. Функцияны таңдау үшін қашықтан басқару пультіңдегі **KK / DD** түймесін басыңыз да, сақтау үшін қашықтан басқару пультіңдегі **SET** түймесін басыңыз.
- Тюнерді таңдаған кезде алдын ала орнатылған нөмірді таңдау үшін қашықтан басқару пультіңдегі **KK / DD** түймесін басыңыз да, қашықтан басқару пультіңдегі **SET** түймесін басыңыз.
Егер алдын ала орнатылған нөмір болмаса, бұл қадам өткізіліп жіберіледі.
5. Дыбыс деңгейін өзгерту үшін, қашықтан басқару пультіңдегі **KK / DD** түймесін басыңыз және сақтау үшін, **SET** түймесін басыңыз.

! Ескертпе

- Егер сағаттың уақытын орнатсаңыз, құрылғы өшірулі болғанда да, қашықтан басқару пультіңдегі **CLOCK** түймесін басу арқылы уақытты тексеруге болады.
- Дабылды сағат уақытын орнатқаннан кейін орната аласыз.
- Сағат пен дабылды орнатсаңыз, қашықтан басқару пультіңдегі **ALARM** түймесін басу арқылы дабылды орнату туралы ақпаратты тіпті құрылғы өшіріліп тұрса да тексеруге болады.
- **ALARM ON/OFF** режимін қашықтан басқару пультіңдегі **ALARM** түймесін басу арқылы таңдауға болады.

LG Sound Sync



Осы құрылғыдағы кейбір функцияларды LG Sound Sync қызметі арқылы теледидардың қашықтан басқару пультінің көмегімен басқаруға болады. LG Sound Sync құрылғысына қолдау көрсететін LG теледидарымен үйлесімді. Теледидарыңызда LG Sound Sync логотипі бар екеніне көз жеткізіңіз.

LG теледидарының қашықтан басқару пультімен басқарылатын функциялары : дыбыс деңгейін көтеру/азайту, дыбысты өшіру

LG Sound Sync туралы мағлұматтармен танысу үшін теледидар нұсқаулығын қараңыз.

1. түймесін басу арқылы құрылғыны қосыңыз.
2. LG TV функциясы таңдалғанша **F** түймесін басыңыз.
3. Дауысты осы құрылғыдан тыңдау үшін, теледидардың дауыс шығысын орнатыңыз :
Теледидарды баптау мәзірі [Sound] → [TV Sound output] → [LG Sound Sync (Wireless)]

Дисплей терезесінде 3 секундтай “PAIRED” жазуы шығады, содан кейін егер осы құрылғы мен теледидар қалыпты түрде жалғанған болса, дисплей терезесінде “LG TV” жазуын көресіз.

! Ескертпе


- Сіз LG Sound Sync функциясын пайдаланумен қатар, осы құрылғыдағы қашықтан басқару құралын қолдана аласыз. Егер сіз теледидарыңыздың қашық басқару құралын қайта қолдансаңыз, онда құрылғы теледидармен синхрондалынады. (Теледидардың техникалық сипаттамаларына сай бұл құрылғының дыбыс деңгейі және дыбысын өшіру теледидармен синхрондалады).
- Байланыс үзілген жағдайда, құрылғының және теледидарыңыздың күйін тексеріңіз: қуат, функция.
- Осы құрылғының күйі мен LG Sound Sync құрылғысын пайдалану барысындағы төменде келтірілген жағдайларды тексеріңіз.
 - ҚҰРЫЛҒЫ ӨШІРІЛЕДІ.
 - БАСҚА ФУНКЦИЯҒА ӨЗГЕРТУ.
 - КІРІСУ НЕМЕСЕ ҚАШЫҚТЫҚ САЛДАРЫНАН СЫМЖЕЛІСІЗ БАЙЛАНЫСУДЫҢ АЖЫРАУЫ.
- Бұл құрылғыны өшіруге арналған уақыт көлемі теледидарыңызға байланысты өзгеше болады.
- Егер функцияны LG TV функциясын пайдаланып өзгертуге әрекеттенсеңіз, дыбыс деңгейі LG TV дыбыс деңгейіне сәйкес өзгереді.
- Теледидар параметрі мәзірінің мәліметтері теледидар өндірушілеріне немесе үлгілеріне байланысты өзгереді.
- Егер құрылғы  түймесін басу арқылы тікелей өшірілсе, LG Sound Sync функциясы ажыратылады. Бұл функцияны қайта пайдалану үшін, TV мен құралды қайта жалғау қажет.
- TV мен осы құрал LG Sound Sync арқылы жалғанған кезде, дыбыс деңгейін арттыруға болады. TV дыбыс деңгейін азайтып, осы құралға жалғаңыз.
- LG Sound Sync арқылы жалғанған LG теледидары жалғанған немесе LG TV функциясы енгізілген кезде, осы құрылғы функцияны автоматты түрде LG TV функциясына ауыстырады.
- Теледидардың дыбыс шығысын теледидар нұсқасына қарай қолмен орнату қажет.
- Бұл құрылғы және теледидар LG Sound Sync арқылы қосулы кезде теледидардың дыбыс деңгейін басқарсаңыз, дыбыс деңгейін теледидармен синхрондауға байланысты бұл құрылғының дыбысы қаттырақ болуы мүмкін.

WIRELESS PARTY LINK қосылымы

A (MAIN) құрылғысының шығыс дыбысы

B (OTHER) құрылғысына кеңейтілген. WIRELESS PARTY LINK қолдайтын құрылғымен үйлесімді.

Үйлесімді өнімдер арасында дыбысты сымсыз кеңейтуге қатысты функцияның атауы WIRELESS PARTY LINK деп өзгертілді.

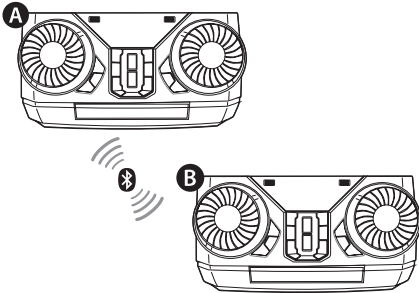

1. Құрылғыдағы **WIRELESS LINK** түймесін басыңыз. Дисплей терезесінде PARTY LINK MODE SELECT пайда болады.
2. MAIN немесе OTHER функциясын таңдау үшін құрылғыдағы **WIRELESS LINK** түймесін басыңыз.
 - **A** Құрылғы: MAIN опциясын таңдайды.
 - **B** құрылғы: OTHER опциясын таңдайды.
 Екі құрылғы өзара жалғануға тырысады.
3. Осы құрылғылар бір-біріне сәтті жалғанған кезде, әр жалғанған жабдықтың атаулары әр құрылғыда пайда болуы мүмкін.

Ескертпе

- Егер LG Sound Sync бағдарламасын пайдалансаңыз, бұл функция қолжетімсіз. Егер LG TV функциясын қоссаңыз, дисплей терезесінде “NOT SUPPORT” пайда болады.
- WIRELESS PARTY LINK ажыратулы болса, OTHER құрылғысы BT функциясына өзгереді.
- Егер қосылым сәтсіз болса, дисплей терезесінде “FAILED” пайда болады.
- Дыбысты бөсеңдету функциясы бір-бірімен синхрондалған.
- Құрылғыны өшірген кезде немесе құрылғыдағы **WIRELESS LINK** түймесі басылған кезде, WIRELESS PARTY LINK қосылымы ажыратылады.
- MAIN немесе OTHER құралының дыбысы ойнату күйіне немесе көзіне байланысты әртүрлі болуы мүмкін.
- **Bluetooth** құрылғысына қосылу кезінде, келесі ақпаратты тексеріңіз.
 - MAIN құралына тек бір **Bluetooth** құрылғысын жалғауға болады. **Bluetooth** құрылғысын OTHER құралына қосуға болмайды.
 - WIRELESS PARTY LINK қосылымы тек Android құрылғыларында ғана қолданылады. (WIRELESS PARTY LINK қосылымы қосылған құрылғының сипаттамаларына немесе ОЖ байланысты қолдау көрсетілмеуі мүмкін.)
 - Алынбалы/ауыстырмалы **Bluetooth** құрылғылары (мысалы, электрондық кілт және т.б.) WIRELESS PARTY LINK қосылымына қолдау көрсетпейді.
 - WIRELESS PARTY LINK жалғанғанда, **Bluetooth** байланысы жою күйінде болмайды.
 - WIRELESS PARTY LINK функциясын қосылған **Bluetooth** құрылғысын ойнату кезінде қоссаңыз, телефонның техникалық сипаттамаларына байланысты ол қайта қосылуы мүмкін.
- MAIN / OTHER параметрлері бар өнімдерде MASTER (негізгі) / SLAVE (қосымша) үшін көрсетілуі мүмкін.

Ақаулықтарды жою

Жалпы

Ақаулық	Себеп және шешім
Құрылғы дұрыс жұмыс істемейді.	- Осы құрылғыны және оған жалғанған сыртқы құрылғының (теледидар, дауыс зорайтқыш, DVD ойнатқыш, күшейткіш, т.б.) қуатын өшіріп, оны қайтадан қосыңыз. - Осы құрылғының және қосылған сыртқы құрылғының (теледидар, вуфер, DVD ойнатқыш, күшейткіш, т.б.) қуат сымын ажыратып, оны қайта қосып көріңіз. - Құрылғы қуаты өшкенде алдыңғы қойылған параметр сақталмай қалуы мүмкін.
Қуат жоқ.	- Қуат сымы ұяшыққа сұғылмаған. Қуат сымын ұяшыққа сұғыңыз. - Электр қуаты өшкенін тексеріңіз. Күйді басқа электр құрылғыларының жұмыс істеуі арқылы тексеріңіз.
Дыбыс жоқ.	- Дұрыс функция таңдағаныңызды тексеріңіз. Функция түймесін басып, тандалған функцияны тексеріңіз. - Динамиктердің дұрыс жалғанып тұрғанын тексеріңіз. Динамик кабельдері дұрыс қосылған.
Құрылғы ойнатуды бастай алмайды.	- Ойнала алмайтын дискі салынған. Ойнатылатын дискті тексеріңіз. - Дискі салынбаған. Дискіні салыңыз. - Диск ластанған. Дискіні тазалаңыз. (40-бет) - Диск төңкеріліп қойылған. Дискінің жапсырма жағын немесе басылған жағын жоғары қаратып қойыңыз.
Радиостанцияларды баптау мүмкін емес.	- Антенна дұрыс емес орналастырылған немесе жалғанған. Антеннаны нық жалғаңыз. - Радиостанцияның сигнал деңгейі өте әлсіз. Станцияны өздігінен орнатыңыз. - Ешқандай станция алдын ала орнатылмаған немесе алдын ала орнатылған станциялар жойылған (алдын ала орнатылған арналарды орнату кезінде). Кейбір станцияларды алдын ала орнатыңыз, толық ақпарат алу үшін, 25-бетті қараңыз.

Ақаулық	Себеп және шешім
Қашықтан басқару пульті дұрыс істемейді.	• Қашықтан басқару пульті құрылғыдан тым алшақ орналасқан. Қашықтықтан басқару пультімен 23 фут (7 м) алшақтықта жұмыс істеңіз. • Қашықтан басқару пульті мен құрылғы арасында кедергі бар. Кедергілерді жойыңыз. • Қашықтан басқару пультіндегі батареялар отырды. Жаңа батареялар салыңыз.
LG Sound Sync функциясы жұмыс істемейді.	• LG теледидарыңыз LG Sound Sync функциясын қолдайтынын тексеріңіз. • LG Sound Sync қосылымын тексеріңіз. • Теледидарыңызды және осы құрылғының дыбыс параметрін тексеріңіз.

Жалпы техникалық сипаттамалары

Жалпы	
Қуат талаптары	Блоктың негізгі затбелгісін қараңыз.
Электр қуатының тұтынылуы	Блоктың негізгі затбелгісін қараңыз.
	Желідегі күту режимі: 0,5 Вт (Барлық желі порттары белсендірілген кезде.)
Өлшемдері (Е x Б x Қ)	Шамамен 300 мм x 163 мм x 241 мм
Жұмыс температурасы	5°C - 35°C
Жұмыс ылғалдылығы	60 %

Кіру ұяшықтары	
Аналогтік аудио кірісі (AUX IN)	1,0 омк (1 кГц, -6 дБ), 75 Ω, RCA ұяшығы (С, О)

Тюнер	
FM реттеу диапазоны	87,5 -108,0 МГц немесе 87,50 -108,00 МГц

Жүйе	
Жиілік жауабы	100 - 20,000 Гц
Сигнал/шуыл арақатынасы	75 дБ-дан артық
Динамикалық ауқым	75 дБ-дан артық
Шинаның қуат көзі (USB)	5 В  500 мА

Зорайтқыш (Жалпы RMS шығыс қуаты)	
Жалпы шығыс қуаты	300 Вт RMS
Алды	150 Вт RMS X 2 (4 кГц-те 1 Ω, 30 % СЕАК)

- Сұлбалары мен техникалық сипаттары ескертусіз өзгертілуге жатады.

Динамиктердің сипаттамалары

Алдыңғы динамик	
Түрі	2 бағытты 2 динамик
Толық кедергі	4 Ω
Номиналды кіріс қуаты	150 Вт RMS
Кіретін ең жоғары электр қуаты	300 Вт RMS
Таза өлшемдері (Е x Б x Қ)	Шамамен 201 мм x 306 мм x 216 мм

- Сұлбалары мен техникалық сипаттары ескертусіз өзгертілуге жатады.

Сауда белгілері мен лицензиялар



Bluetooth® белгісі мен лого **Bluetooth®** SIG, Inc. тиесілі және LG Electronics сондай белгілерді лицензия бойынша пайдаланады.

Басқа сауда белгілері мен сауда аттары олардың иелеріне тиесілі.

Техникалық қызмет көрсету

Дискілерге қатысты ескертпелер

Дискілерді ұстау

Дискіге қағаз немесе таспа жапсырмаңыз.

Дискілерді сақтау

Ойнатқаннан кейін дискілерді қораптарында сақтаңыз. Дискілерді тікелей күн сәулесінде немесе жылу көздерінің жанында және тікелей күн сәулелерінің астындағы тоқтап тұрған автокөлікте қалдырмаңыз.

Дискілерді тазалау

Дискідегі саусақ іздері және шаң нашар сурет сапасына және дыбыстың бұрмалануына әкелуі мүмкін. Ойнату алдында дискті таза шүберекпен тазалаңыз. Дискіні ортасынан сыртқа қарай сүртiңiз.

Спирт, бензин, сұйылтқыш, сатылатын тазартқыш заттар немесе ескі винил дискілеріне арналған антистатикалық спрейлерді қолданбаңыз.

Құрылғыны қолдану

Құрылғыны тасымалдаған кезде

Бастапқы жеткізу қорабын немесе орайтын материалдарын сақтап қойыңыз. Егер құрылғыны тасымалдау керек болса, өте жоғары қорғаныс үшін құрылғыны зауытта қапталғандай етіп қайта ораңыз.

Сыртқы беттерін таза ұстау

Құрылғы маңайында инсектицид шашқышы сияқты буланғыш сұйықтықтарды пайдаланбаңыз. Қатты күш салып сүрту сыртқы қабатын зақымдауы мүмкін. Резеңке немесе пластмасса өнімдердің құрылғыға ұзақ жанасып тұруына жол бермеңіз.

Құрылғыны тазалау

Құрылғыны тазалау үшін құрғақ шүберек қолданыңыз. Егер беткейлері қатты лас болса, жұмсақ жуғыш затының ерітіндісімен аздап суланған жұмсақ шүберекті қолданыңыз. Спирт, бензин немесе сұйылтқыш сияқты күшті ерітінділерді қолданбаңыз, олар құрылғының бетін зақымдауы мүмкін.

Құрылғы күтімі

Бұл құрал – жоғары технологиялы, дәл құрылғы. Оптикалық объективі және дискі жетегінің бөліктері кір немесе тозған болса, сурет сапасы нашарлауы мүмкін. Толық мәлімет алу үшін, сізге ең жақын орналасқан қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

