

PAPRASTASIS VADOVAS

Mini Hi-Fi Audio

LIETUVIŲ K.

Norėdami peržiūrėti instrukcijas, kaip naudoti sudėtingesnes funkcijas, apsilankykite <http://www.lg.com> ir atsisiųskite naudotojo vadovą. Ne visa informacija, pateikiama šiame vadove, gali tikti šiam įrenginiui.

MODELIS
OM7560




www.lg.com

Autorių teisė © 2017 „LG Electronics“. Visos teisės saugomos




Viršutinis skydelis

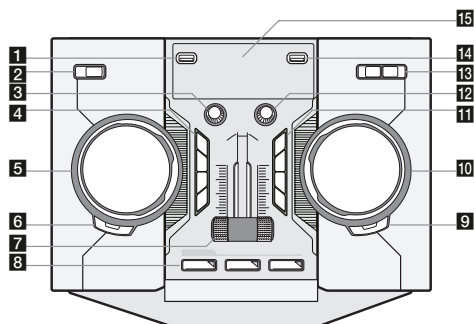

- 1** Prievadas USB 1
Prijungę USB prietaisą galite atkurti ar įrašyti garso failus.
- 2** (Parenkties režimas / Įjungta)
- 3** **MIC.** (Mikrofono garsumo lygis)
Valdo mikrofono garsumo lygį.
- 4** **VOICE CANCELLER**
- Grojant muzikai galite mėgautis šia funkcija, sumažindami dainininko vokalą muzikoje iš įvairių šaltinių.
Paspauskite, norėdami įjungti arba išjungti šį režimą.
- KEY CHANGER (b/=)**
Pakeičia tonaciją, kad prisitaikytų prie jūsų balso diapazono.
- LIGHTING / PARTY LINK**
- Įjungiami arba išjungiami apšvietimo efektai.
- Spauskite ir palaikykite, kad pasirinktumėte PARTY LINK.
- 5** **SCRATCH / LEVEL / SYNC SET**
Norėdami sukurti braižymo garsą pasukite pagal ar prieš laikrodžio rodyklę. / Reguliuojamas DJ EFFECT lygis. / Veikiant režimu PARTY LINK, nustatoma delsos reikšmė.
- 6** **DJ EFFECT**
Parenkamas režimas DJ EFFECT.
USER EQ
Pasirenka jūsų sukurtą efektą.
- 7** **PARTY THRUSTER**
Stumkite svirtį, norėdami sukurti vakarėlio atmosferą.
- 8** **CLUB, DRUM, USER (DJ PRO)**
Reguliavimui pasirenka „CLUB“, „DRUM“ arba „USER“ garso efektą.
(Jei norite naudoti „USER“, programoje „Music Flow Bluetooth“ turite užregistruoti šaltinį)
- 1, 2, 3 (DJ PRO PAD)**
Paspauskite norimą garso klavišą.

- 9** **SEARCH**
Pasirinkimo režimu perkeliama į aplanką ir failą.
OK
Ieškant failo pasirenkamas aplankas.
- 10** **◀◀, ▶▶ & SEARCH** (Praleisti / Ieškoti)
- Ieško aplanko arba failo.
- Ieško tam tikros dalies takelyje ar rinkmenoje.
- Parenka radijo stotis.
- 11** **>||** (Atkurti / pauzė)
- pradeda arba pristabdo atkūrimą.
- parenkamas erdvinio ar vienkanalio garso režimas.
 (Sustabdytas) / **RDS**
- Sustabdo atkūrimą arba atšaukia funkciją DELETE.
- radijo duomenų sistema
 (Atidaryti / uždaryti)
atidaro arba uždaro disko dėklą.
- REGION EQ / BASS BLAST**
- Pasirenkamas regioninio glodintuvo nustatymas.
- Paspauskite ir laikykite, norėdami tiesiogiai pasirinkti „BASS“ efektą.
- 12** **VOL.** (Garsas)
Reguliuojamas garsiakalbių garso lygis.
- 13** **USB REC / DEMO**
Įrašoma į USB. / Parodomas demonstracinis režimas.
F (Funkcija) / **WIRELESS LINK**
- pasirenkama funkcija ir įvesties šaltinis.
- Norėdami pasirinkti „WIRELESS PARTY LINK“ režimą, paspauskite ir palaikykite paspaudę 3 sekundes.
- 14** Prievadas USB 2
Prijungę USB prietaisą galite atkurti ar įrašyti garso failus.
- 15** Ekranas

Priekinis skydelis / Galinis skydelis

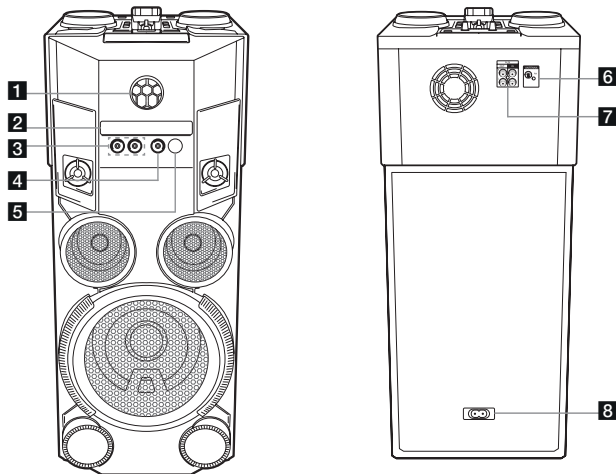

- 1 DANCE LIGHTING** (Apšvietimo rutulys)
 - Rodo įvairius apšvietimo šablonus ir spalvas.
 - Pirštais galite valdyti kampą aukštyn ir žemyn.
- 2** Disko dėklas
- 3 MIC** (Mikrofonas) 1 / 2 lizdas
- 4 PORT. IN**
- 5** Nuotolinis jutiklis

- 6 ANTENNA** (FM)
- 7 AUX IN / OUT**
- 8** Lizdo KS (kintamoji srovė)

Valdiklio programėlė



Atsisiųskite programėlę „Music Flow Bluetooth“ į savo prietaisą.

„LG Sound Sync“ (Belaidis)



Norėdami gauti daugiau informacijos, atsisiųskite naudotojo vadovą <http://www.lg.com>

Papildoma informacija

Specifikacijos

Maitinimo reikalavimai	Žiūrėkite pagrindinę ant prietaiso esančią etiketę.
Energijos sąnaudos	Žiūrėkite pagrindinę ant prietaiso esančią etiketę. Budėjimo režimas, kai įrenginys prijungtas prie tinklo: 0,5 W (jei aktyvinti visi tinklo prievadai)
Matmenys (plotis x aukštis x ilgis)	Apytiksliai 330 mm x 815 mm x 302 mm
Grynasis svoris	Apytiksliai 16,8 kg
Magistralės maitinimo tiekimas (USB)	5 V $\equiv$ 500 mA
Stiprintuvas (visas vidutinis kvadratinis galingumas)	1000 W

Dizainas ir specifikacijos gali keistis be perspėjimo.

Atsargiai

- Prijunkite maitinimo kištuką tiesiai prie sieninio maitinimo lizdo (jei įmanoma). Jei naudojate ilgiklį, primygtinai rekomenduojama naudoti 110 V / 15 A arba 230 V / 15 A ilgiklius. Kitaip įrenginys gali netinkamai veikti dėl nepakankamo elektros maitinimo.
- Neperkraukite ilgiklio per didele elektros apkrova.


Pastaba

- Nežiūrėkite tiesiai į šviesą skleidžiančią dalį, kai įjungta LIGHTING.
- Jei apšvietimo ryškumas akina, įjunkite kambario šviesas arba išjunkite įrenginio LIGHTING.

Kaip atjungti belaidį prisijungimą prie tinklo arba belaidį prietaisą

Norėdami išjungti įrenginį, bent 5 sekundes palaikykite paspaudę maitinimo mygtuką.

Akumuliatoriaus keitimas

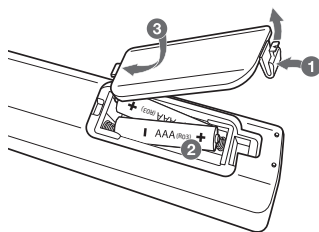

Atitikties deklaracija



Šiuo dokumentu „LG Electronics“ patvirtina, kad radijo įrangos tipas „MINI HI-FI GARSO ĮRANGA“ atitinka direktyvą 2014/53/ES. Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galite rasti šiuo interneto adresu:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Naudotojo dėmesiui: šis prietaisas turi būti montuojamas ir eksploatuojamas ne arčiau nei 20 cm atstumu tarp prietaiso ir žmogaus.

Dažnių diapazonas	Išėjimo galia (maks.)
2402–2480 MHz	10 dBm