



BRUKERMANUAL

HØYEFFEKTS HØYTTALERSYSTEM

NORSK

For å se instruksjonene for avanserte egenskaper, besøk <http://www.lg.com>, og last ned Brukerveiledningen. Innholdet i denne veiledning kan variere fra din enhet.

MODELL
FH2



www.lg.com

Copyright © 2017-2019 LG Electronics Inc. Med enerett.

Forholdsregler ved håndtering av batterier

- Denne enheten har et innebygget ventilregulert blysyrebatteri. (12 V/7,0 A.t.)
- Ikke bruk batteriet i et lukket rom eller i nærheten av ild.
- Lad batteriet under spesifisert ladetilstander.
- Ved korrosjon av terminaler, lekkasje eller deformering av batterikasser, ikke bruk batteriet.
- Hvis batteriet lekker, fjern batteriet fra enheten (med beskyttede hender og klær) og unngå infeksjon av hud eller øyne.
- Hvis batteriet lekker og væsken på innsiden søler på hud eller klær, skyll av umiddelbart med mye rent vann. Hvis væsken spruter i øyne, skyll øynene umiddelbart med mye rent vann og kontakt en lege.
- Unngå blandet bruk av batterier av forskjellige typer, produsenter eller bruk.
- Ikke kast batterier på flammer eller varm opp batterier.
- Ikke kortslutt batteripoler.
- Ikke forsøk å demontere, remodelle eller ødelegge batterier.
- Ikke plasser batterier i nærheten av barn.
- Batterier kan erstattes. Hvis du må lade batteriet mer og oftere, kan det være på tide å erstatte det. Batterier må betjenes av LG Electronics-kundesenteret.
- Lad fullstendig før lagring av et batteri som ikke har vært i bruk over en lengre periode og slå av ON/OFF-bryteren (OFF). Oppbevar batteriet på et kjølig og tørt sted.
- Lad batteriet minst månedlig under lagring. Hvis batteriet oppbevares over lengre perioder uten å lades kan batterilevetiden forkortes.
- Brukte batterier må resirkuleres eller avhendes separat fra husholdningsavfall.

AUTO POWER på-funksjonen kan kun stilles inn når enheten er koblet til et strømuttak. Når enheten drives kun av det innebygde batteriet, er AUTO POWER på-funksjonen ikke tilgjengelig.

Samsvarserklæring



LG Electronics erklærer herved at radioutstyret av typen HØYEFFEKT HØYTALER-SYSTEM er i samsvar med Direktiv 2014/53/EU. Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig hos følgende internettsadresse:


<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Av hensyn til brukeren, må denne enheten installeres og kjøres ved en avstand på min. 20 cm mellom enheten og kroppen.

Frekvensområde	Utgangseffekt (maks.)
2402 – 2480 MHz	10 dBm



Topp-panel

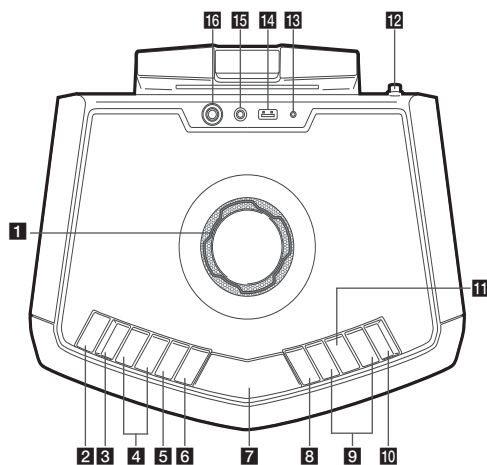

1 MASTER VOLUME

Justerer høyttaler- eller mikrofonvolum.

2 O/I (Standby/På)

Skrur enheten PÅ eller AV.

3 MIC (Mikrofon)

Trykker for å velge en mikrofons volumkontrollmodus.

4 $\text{b/\#}$ (KEY CHANGER)

Justerer tonearten tilpasset stemmeregisteret ditt.

5 VOICE CANCELLER

Du kan nyte funksjonen mens du spiller av musikk, ved å redusere sangerens vokaler hos ulike kilder.

6 SOUND EFFECT/BASS BLAST

- Velger lydinntrykk.
- Trykk og hold for å velge BASS-effekt direkte.

7 Display-vindu

8 F (Funksjon)

Velger funksjonen og inngangskilden.

9 $\text{I} \ll / \gg \text{I}$

- Hopper over/spoler hurtig bakover eller forover. /
Søker etter seksjon i fil ved å trykke og holde.
- Velger radiostasjoner.

10 PRESET/REPEAT

- Velger et forhåndsinnstilt nummer for en radiostasjon. /
Lagrer radiostasjoner ved å trykke og holde.
- Lytter til filer flere ganger eller tilfeldig.
- Ser navnene til alle tilkoblede Bluetooth-enheter i Bluetooth-modus.

11 $>||$

Starter eller pauser avspilling.

12 FM-antenne

13 CHARGING

Batteriladeindikator

14 USB-port

Spill av lydfiler ved å koble til USB-enhet.


15 PORT.IN

Tilkoble en bærbar enhet.

16 MIC (Mikrofon)

Tilkoble en mikrofon.

Baksidepanel

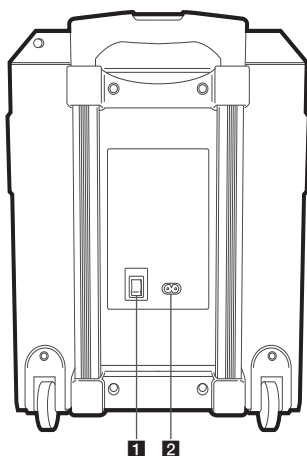

1 Strøm PÅ/AV-bryter


Skrur enheten PÅ eller AV.

(Batteriet kan lades selv når denne enheten er i AV (OFF)-status.)

2 AC i stikkontakten

Om ferrittkjernen (Valgfri)


Vikle strømledningen rundt ferrittkjernen én gang.

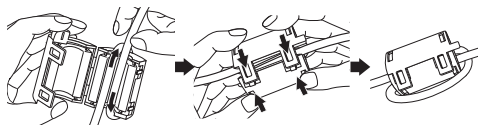


Bæring av enhet

Enheten har hjul og et håndtak slik at du enkelt kan flytte enheten.

1. Trykk på låseknappen på håndtaket.

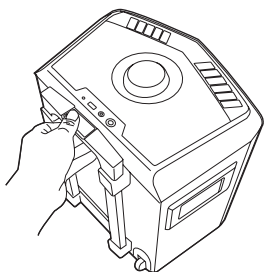

2. Trekk i håndtaket.

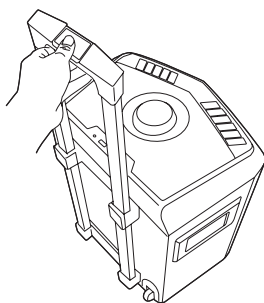

3. Slipp låseknappen for å låse håndtaket på plass.



Merk

For å trekke inn håndtaket, trykk på knappen og trykk ned.

Tilleggsinformasjon

Spesifikasjoner

Generell

Strømkrav	Se hovedetiketten på enheten.
Strømforbruk	Se hovedetiketten på enheten.
Mål (B x H x D)	Ca. 352,5 mm x 419,6 mm x 269,2 mm
Nettovekt	Ca. 9,71 kg
Driftstemperatur	5 °C til 45 °C
Driftsfuktighet	5 % til 60 %
Maks. driftshøyde	2000 m
Strømbussens strømforsyning (USB)	5 V  500 mA
Forsterker (Total RMS- utgangseffekt)	50 W

Batteri

Batteritype	12 V/7,0 At (Ventilregulert oppladbart blysyrebatteri)
Driftstid	Ca. 15 timer (Basert på et fulladet batteri og kontinuerlig avspilling med 50 % volumnivå.) Dette kan variere avhengig av batteristatus og operasjonelle forhold.
Ladetid	Ca. 9 timer Dette kan variere avhengig av batteristatus og operasjonelle forhold.

Design og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.